

dyson supersonic

Manuel d'utilisation



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Contenu de la boîte

Première utilisation

LED

Utilisation de votre sèche-cheveux

Nettoyage régulier du filtre

Contenu de la boîte



Sèche-cheveux
Dyson Supersonic™




Concentrateur
pour brushing




Embout de
séchage doux



Diffuseur

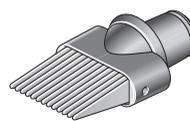


Embout peigne
à dents larges

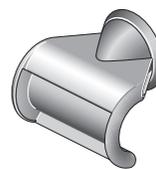

Embout de
 finition lisse

Première utilisation

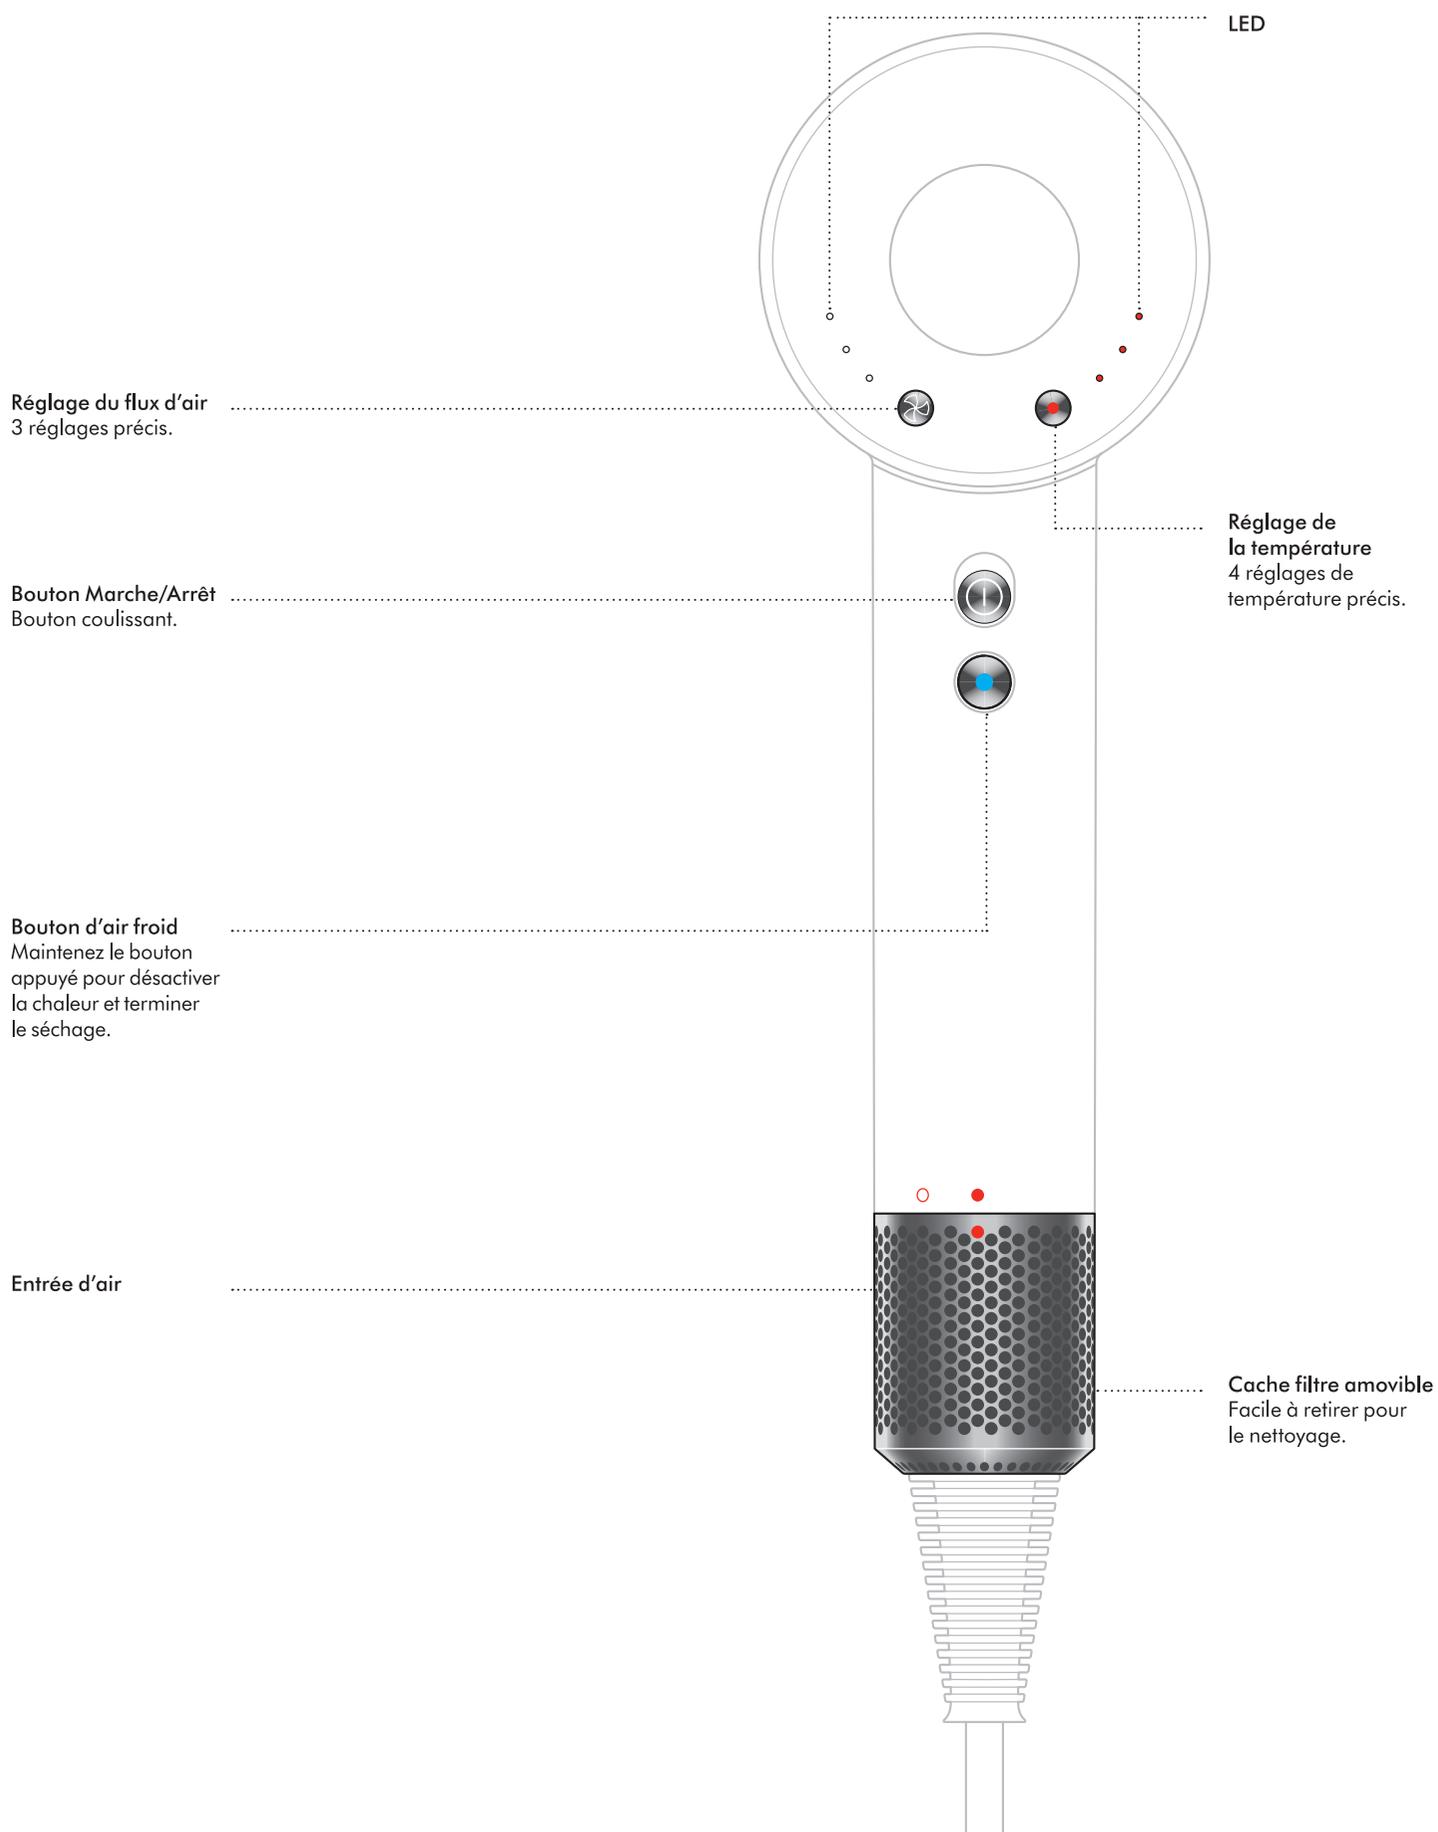


LED

Réglages

Les voyants LED indiquent les réglages utilisés.

Flux d'air



Rapide


Moyen

Doux

Température

Température maximale dans des conditions normales de fonctionnement : 105 °C.

Température maximale de la thermistance à l'arrêt de sécurité : 145 °C.

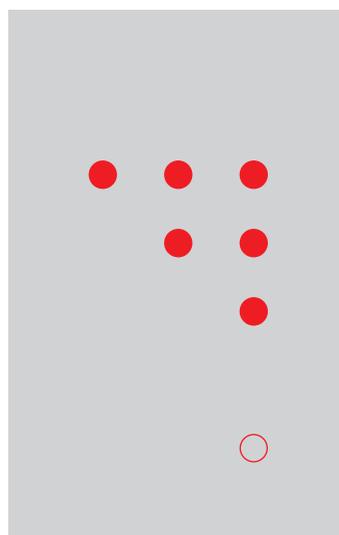

Élevée

Moyenne

Basse

Air froid

Pas de LED rouge


Diagnostic

Les voyants clignotent en continu pour vous indiquer que votre appareil a besoin de maintenance.

Nettoyez le filtre. Suivez les instructions ou regardez la vidéo sur [dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic).

Si les trois voyants rouges continuent de clignoter, contactez le service d'assistance téléphonique de Dyson.

Ne remettez pas l'appareil en marche.

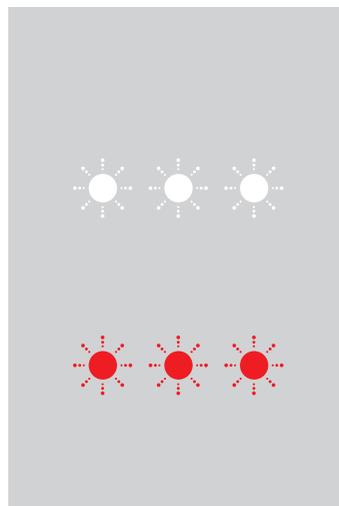

Utilisation de votre sèche-cheveux

Votre sèche-cheveux Dyson Supersonic™ est équipé d'embouts magnétiques, pour une fixation et une rotation faciles pendant le coiffage.

Retirez les embouts en tenant les bords froids.

Grâce à la technologie Heat Shield, la surface des embouts reste froide.

Concentrateur pour brushing

Plus large et plus fin pour un brushing de précision.



Diffuseur

Diffusion uniforme pour définir les boucles et réduire les frisottis.



Embout de séchage doux

Séchage plus froid et plus doux pour les cheveux fins et les cuirs chevelus sensibles.



Embout peigne à dents larges

Conçu pour les cheveux frisés et bouclés. Détendez complètement les cheveux ou démêlez délicatement les boucles.



Embout de finition lisse

Pour une finition plus lisse. Attire les cheveux plus longs et dissimule les cheveux rebelles grâce à l'effet Coanda.



Nettoyage régulier du filtre

Vérifiez chaque mois que votre filtre ne présente pas de résidus de produits capillaires ni de débris, ou lorsque les voyants LED vous alertent.

Préserver les performances

Débranchez le sèche-cheveux et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ est doté d'une technologie de haute précision pour offrir des performances exceptionnelles.

Cette technologie doit être exempte de poussière et de résidus de produits capillaires. Un entretien est nécessaire pour préserver les performances.

Étape 1

Empoignez fermement le manche du sèche-cheveux et faites tourner le cache filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 2

Tirez le cache filtre vers le bas pour le retirer de l'appareil. Utilisez un chiffon doux ou une brosse douce pour éliminer la poussière ou les débris dans le cache filtre ainsi que sur le maillage.

Étape 3

N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le maillage.

Veillez à ne pas appliquer une pression excessive sur le maillage.

Étape 4

Faites à nouveau pivoter le cache filtre pour le remettre en position, jusqu'à ce qu'il soit correctement aligné.

Faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller avant utilisation.

