CF 1

cool

Manuel d’utilisation

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Table des matières

Contenu de la boîte
Montage de votre appareil
Commandes du produit
Connectez-vous à l’application MyDyson™
Connexion à votre maison intelligente
Nettoyage de l’appareil
Retirer les obstructions
Télécommande

dyson

Contenu de la boîte

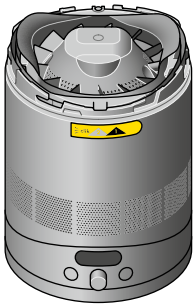

Socle du ventilateur

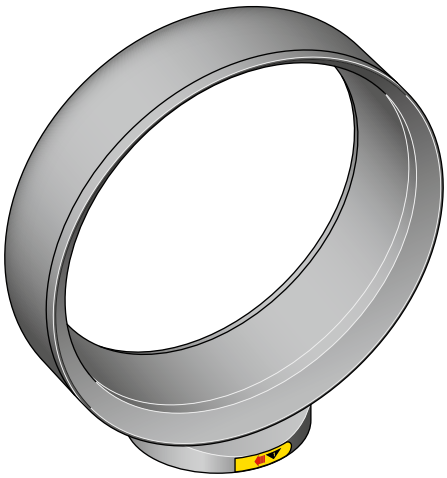

Anneau amplificateur

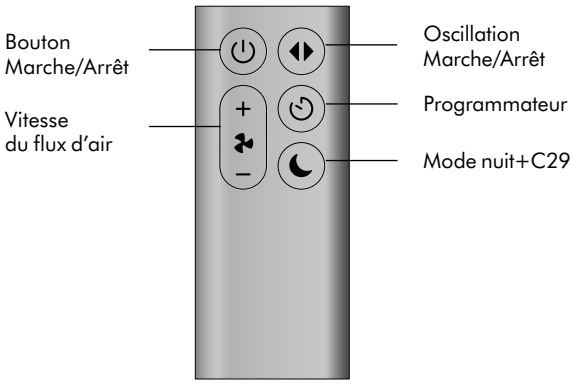

Télécommande

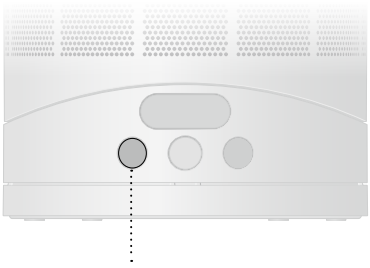

Bouton de mode Sommeil

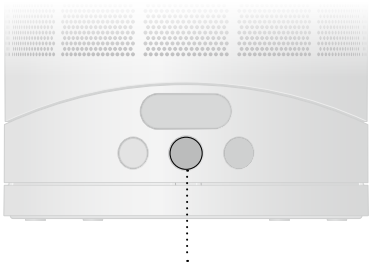

Bouton d'alimentation et réglage
de vitesse du ventilateur

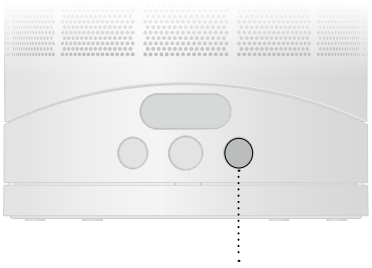

Bouton de mode Oscillation

Montage de votre appareil

Étape 1
Posez l'anneau amplificateur sur la base en alignant les flèches.

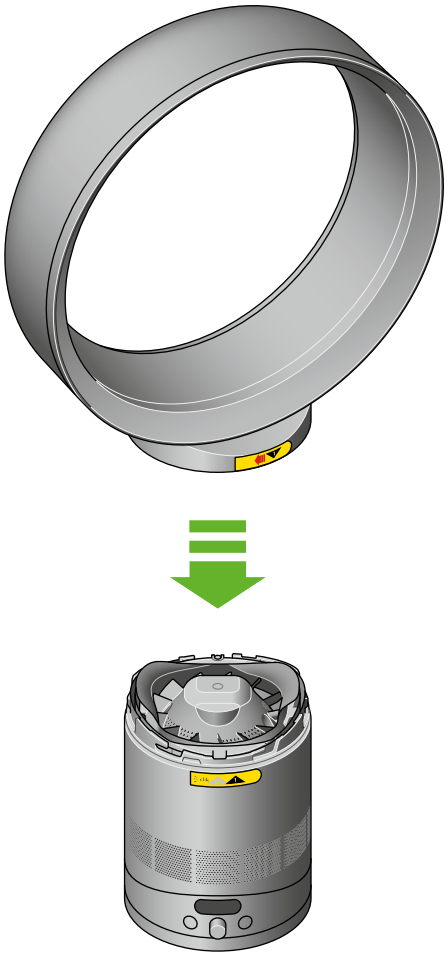

Étape 2
Une fois l'alignement réalisé, tournez l'anneau amplificateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

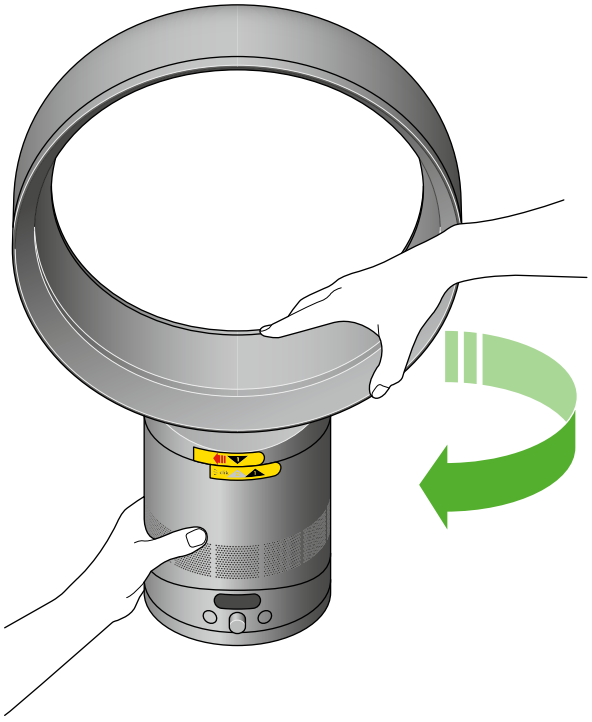

Commandes du produit

Alimentation
Appuyez sur le bouton d'alimentation et le sélecteur de vitesse du ventilateur, situés au milieu des commandes, pour démarrer/arrêter votre appareil.

Contrôle de la vitesse du ventilateur
Tournez le bouton d'alimentation et le sélecteur de vitesse du ventilateur vers la droite pour augmenter la vitesse du ventilateur et tournez-le vers la gauche pour la réduire.

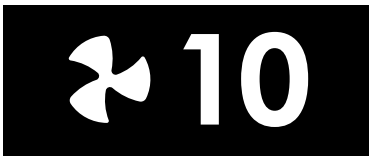

Mode Sommeil
Appuyez sur le bouton de gauche pour activer le mode Sommeil. Votre ventilateur souffle de l'air à une vitesse plus faible et réduit la luminosité de l'écran LCD.

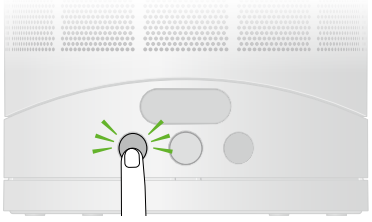

Oscillation
Appuyez sur le bouton de droite pour parcourir les différents angles d'oscillation. Vous pouvez choisir entre 10, 40 ou 70 degrés.

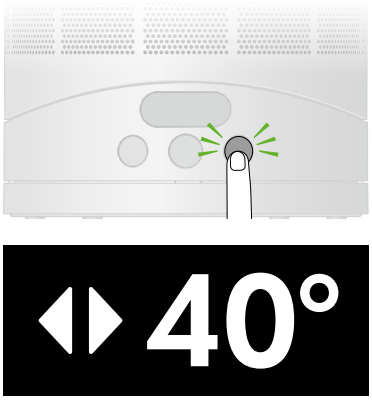

Inclinaison manuelle
Tenez la base et le haut de l'anneau amplificateur avec précaution. Penchez vers l'avant ou l'arrière en fonction de l'angle de flux d'air nécessaire.

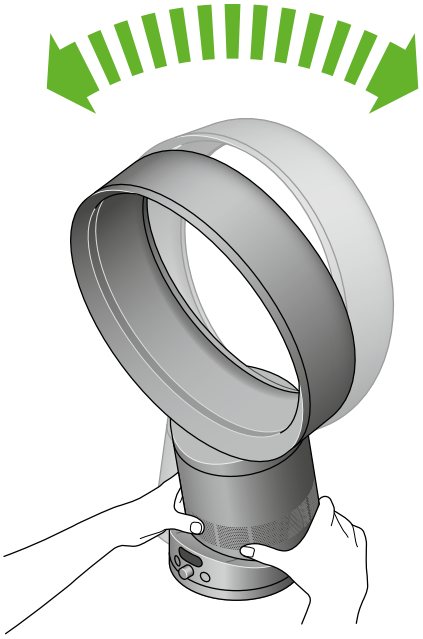

Connectez-vous à l'application MyDyson™

Prenez le contrôle grâce à l'application MyDyson™ et accédez à une configuration étape par étape et à une assistance, contrôlez le fonctionnement de votre ventilateur et bénéficiez automatiquement des dernières mises à jour logicielles.

Téléchargez l'application MyDyson™ depuis l'App Store ou Google Play.

Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.

Apple, le logo Apple et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play, le logo Google Play et Google Assistant sont des marques déposées de Google Inc.

Android et le logo Android sont des marques déposées de Google Inc.

Le robot Android est reproduit ou modifié à partir d'une œuvre créée et partagée par Google, et il est utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons Paternité 3.0.

Connexion à votre maison intelligente

Utilisation d'Amazon Alexa
Demandez à Alexa d'activer Dyson Skill pour contrôler votre ventilateur Dyson. Définissez une routine qui automatise le fonctionnement de votre appareil en parallèle avec d'autres appareils chez vous.

Utilisation de l'Assistant Google
Contrôlez tous vos ventilateurs connectés à l'aide de Google ou définissez un programme pour automatiser le fonctionnement de votre appareil avec d'autres appareils de votre domicile. Dites simplement « Hey Google » pour démarrer.

Utilisation de Siri
Connectez vos appareils Dyson aux raccourcis Siri pour les contrôler à l'aide de votre voix depuis votre appareil Apple.

Amazon, Alexa, Amazon Echo et tous les logos associés sont des marques déposées d'amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Nettoyage de l'appareil

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon sec ou humide. N'utilisez ni détergent ni cire pour nettoyer l'appareil.

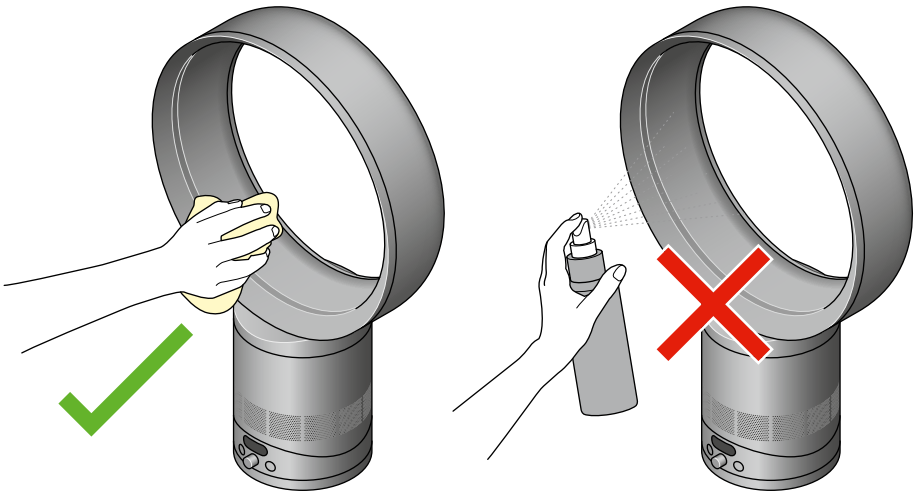

Retirer les obstructions

Recherchez des obstructions dans les parois alvéolaires. Utilisez une brosse douce pour retirer les débris. Recherchez les obstructions dans la petite ouverture à l'intérieur de l'anneau amplificateur. Utilisez une brosse douce pour retirer les débris.

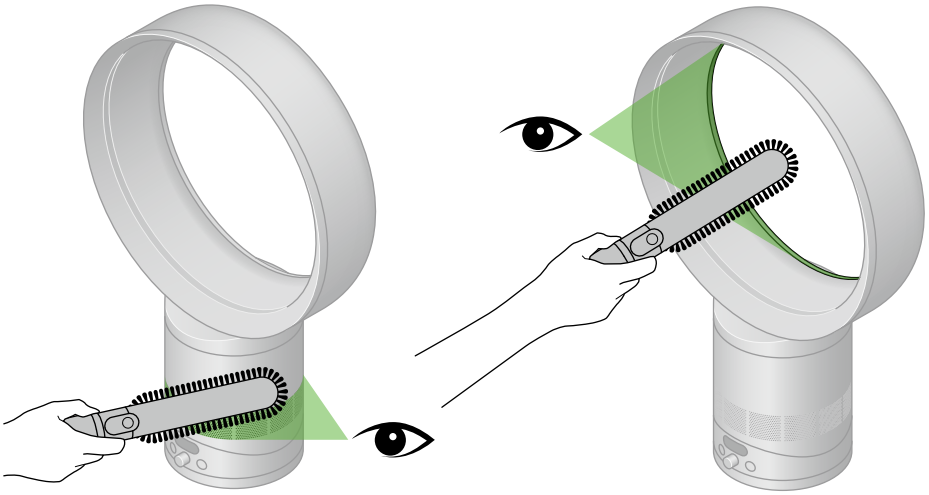

Télécommande

Utilisez la télécommande pour faire fonctionner votre appareil à distance. La télécommande est incurvée et magnétisée pour faciliter son rangement sur votre appareil.

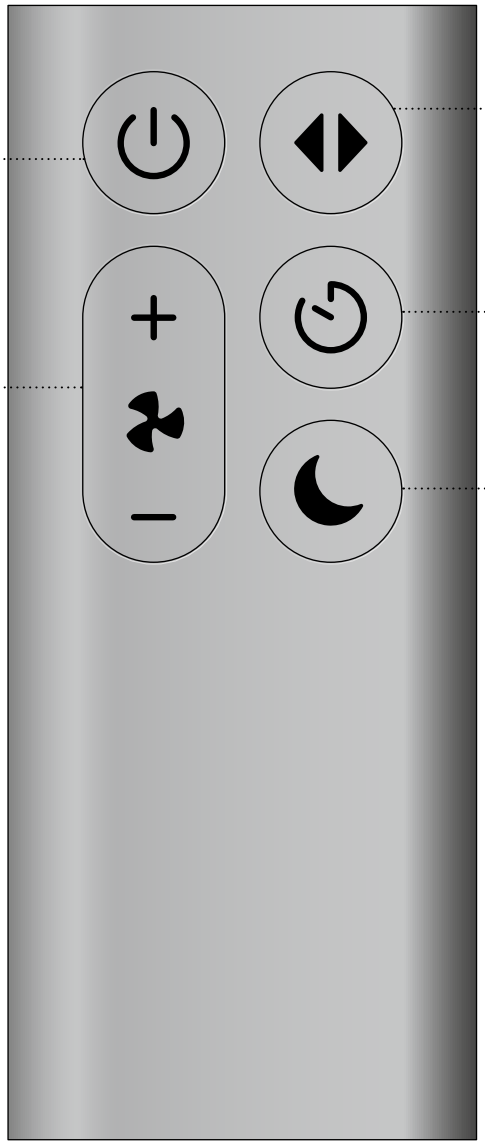

Bouton d'alimentation
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer ou arrêter votre appareil.

Vitesse du ventilateur
Appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur pour augmenter et réduire la vitesse du flux d'air.

Oscillation
Appuyez sur le bouton Oscillation pour faire circuler l'air dans la pièce et choisissez un angle d'oscillation entre 0° et 70°.

Programmateur
Appuyez sur le bouton programmateur pour faire défiler les options de programmation.

Mode Sommeil
En mode Sommeil, votre ventilateur souffle de l'air à une vitesse plus faible et réduit la luminosité de l'écran LCD.