supersonic nural

Guide d'utilisation

HD16 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Table des matières

Contenu de la boîte
Première utilisation
Capteurs Nural™
Lumière de la capsule
Embouts de coiffage
Voyants LED
Nettoyage régulier du filtre

dyson

Contenu de la boîte

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic Nural™

Embout de séchage doux

Concentrateur pour brushing



Peigne à dents larges

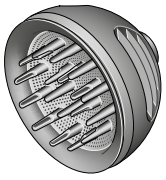

Diffuseur Wave+Curl

Embout de finition lisse

Première utilisation

Mode Protection du cuir chevelu activé/désactivé
Le mode Protection du cuir chevelu est activé par défaut lors de la première utilisation.

Capsule
Où se trouvent le capteur de distance, le capteur Hall et la lumière de la capsule.

Contrôle du flux d'air
3 contrôles précis :
- Élevé
- Moyen
- Bas

Bouton Marche/Arrêt
Coulissant.

Bouton air froid
Maintenez le bouton air froid pour fixer la coiffure.

Entrée d'air

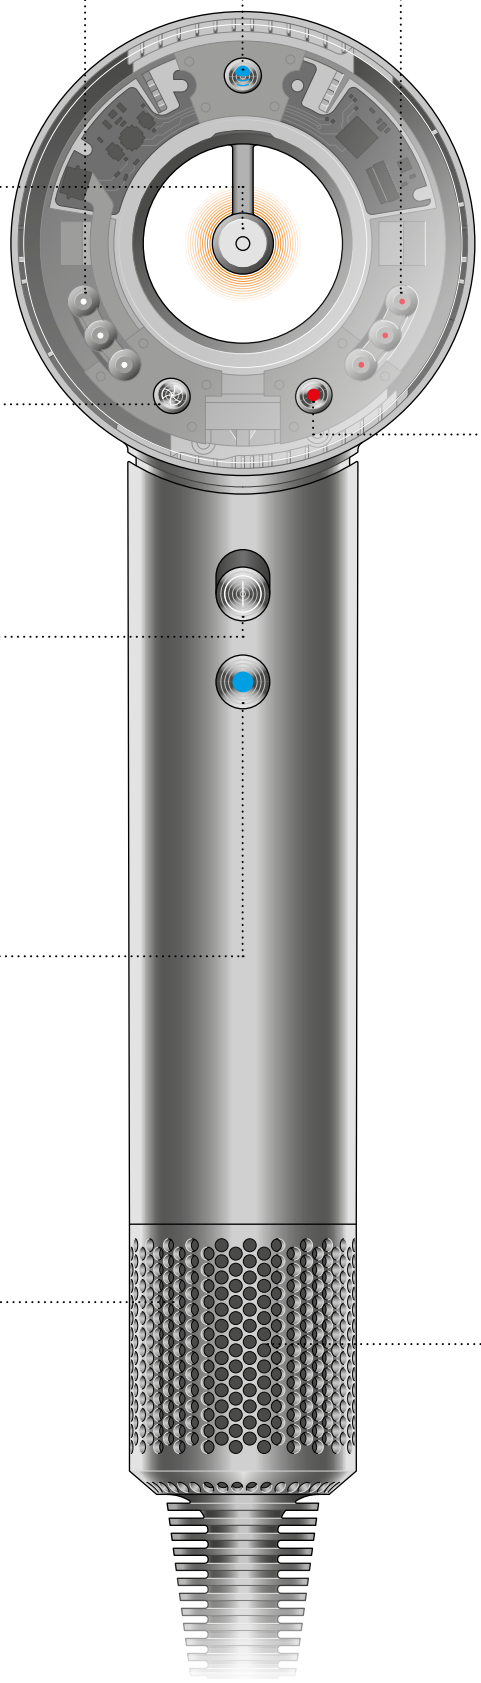

Voyants LED

Contrôle de la température
4 réglages de chaleur précis.

Cache-filtre amovible
Facile à retirer pour le nettoyage.

Capteurs Nural™

Un réseau de capteurs Nural™ permet au sèche-cheveux Dyson Supersonic Nural™ d'améliorer et d'optimiser votre routine de soin des cheveux.

Mode Protection du cuir chevelu
Un capteur de distance mesure la distance et réduit automatiquement la chaleur à mesure que l'appareil se rapproche de vos cheveux.

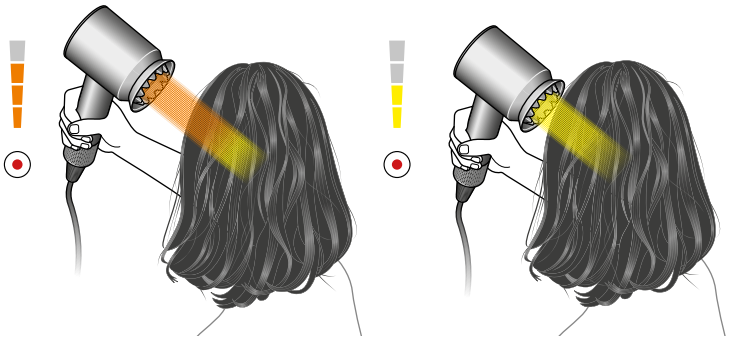

Mise en veille automatique
Un accéléromètre à détection de mouvement sait quand l'appareil est posé, ce qui désactive automatiquement le chauffage, réduit le flux d'air et le bruit.

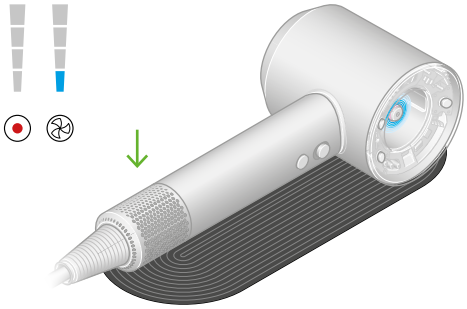

Conseil : pour vous assurer que la mise en veille automatique est activée, attendez que le son du moteur diminue avant de retirer votre main du sèche-cheveux. La lumière de la capsule devient bleus.

Reconnaissance des embouts
Le capteur Hall reconnaît l'embout de coiffage fixé et définit automatiquement les derniers réglages utilisés.

Lumière de la capsule

La capsule suspendue change de couleur pour indiquer le niveau de chaleur actuel. La chaleur et la couleur s'auto-adaptent en mode Protection du cuir chevelu.

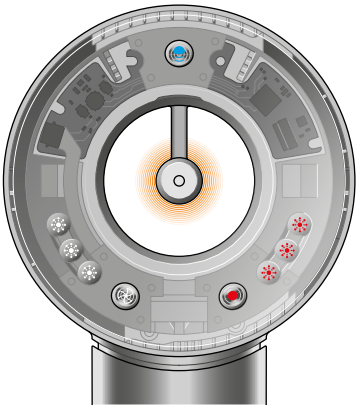

- Température élevée
- Température moyenne
- Température basse
- Sans chaleur

Certaines fonctionnalités et certains détails peuvent varier.

Embouts de coiffage

La reconnaissance des embouts reconnaît vos embouts intelligents et mémorise vos préférences de coiffage pour chacun d'entre eux.

La fixation magnétique permet de passer facilement d'un embout à l'autre. Grâce à la technologie Heat Shield, la surface des embouts reste froide. Retirez les embouts en tenant les bords froids.

	Embout de coiffage	Réglages de chaleur et de flux d'air prédéfinis	Fonctionne avec le mode Protection du cuir chevelu	Fonctionne avec la mise en veille automatique
	Embout de séchage doux Diffuse l'air de façon uniforme pour un séchage doux et rapide.	Température élevée Flux d'air élevé[1]	Oui	Oui
	Concentrateur pour brushing Diffuse un flux d'air à grande vitesse pour un coiffage ciblé.	Température élevée Flux d'air moyen	Oui	Oui
	**Peigne à dents larges** À l'aide du peigne à dents larges, étirez et détendez les cheveux.	Température élevée Flux d'air élevé		Oui
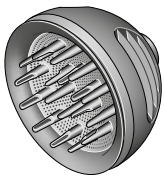	**Diffuseur Wave+Curl** Diffuse le flux d'air de deux manières différentes.	Température moyenne Flux d'air moyen		
	Embout de finition lisse Flux d'air Coanda pour dissimuler maîtriser les cheveux rebelles.[2]	Température basse Flux d'air élevé		Oui

1. L'embout de séchage doux utilise les mêmes préréglages par défaut que le sèche-cheveux sans embout. 2. À utiliser sur cheveux secs et déjà raidis.

Voyants LED

Réglages
Les voyants LED indiquent les réglages utilisés.

Flux d'air

Température
Température maximale dans des conditions normales de fonctionnement : 105 °C.

Température maximale de la thermistance à l'arrêt de sécurité : 145 °C.

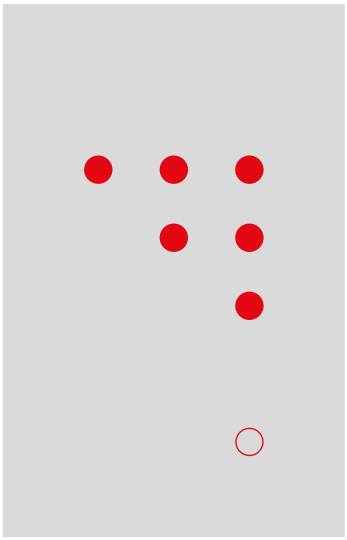

Diagnostic
Les voyants clignotent en continu pour vous indiquer que votre appareil a besoin de maintenance.

Nettoyez le filtre. Suivez les instructions ou regardez la vidéo sur dyson.fr/votresupersonicnural

Si les trois voyants rouges continuent de clignoter, contactez le service d'assistance téléphonique de Dyson.

Ne remettez pas l'appareil en marche.

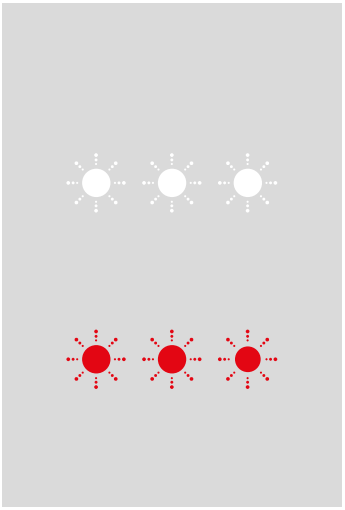

Nettoyage régulier du filtre

Vérifiez votre filtre tous les mois ou lorsque les voyants LED vous alertent, pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris et de résidus de produits capillaires.

Préserver les performances
Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de nettoyer le filtre.

Le sèche-cheveux Dyson Supersonic™ est doté d'une technologie de haute précision pour offrir des performances exceptionnelles.

Cette technologie doit être exempte de poussière et de résidus de produits capillaires. Un entretien est nécessaire pour préserver les performances.

Étape 1
Empoignez fermement le manche du sèche-cheveux et faites tourner le cache-filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

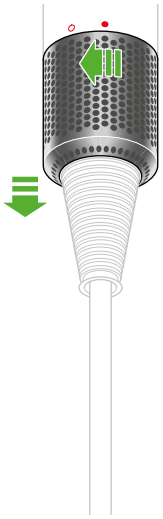

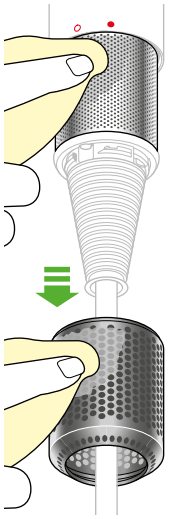

Étape 2
Tirez le cache-filtre vers le bas pour le retirer de l'appareil. Utilisez un chiffon doux ou une brosse douce pour éliminer la poussière ou les débris dans le cache-filtre ainsi que sur le maillage.

Étape 3
N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le maillage et veillez à ne pas appliquer une pression excessive sur le maillage.

Étape 4
Faites à nouveau pivoter le cache-filtre pour le remettre en position, jusqu'à ce qu'il soit correctement aligné.
Faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller avant utilisation.