


# dyson cyclone v10 submarine

## Guide d'utilisation

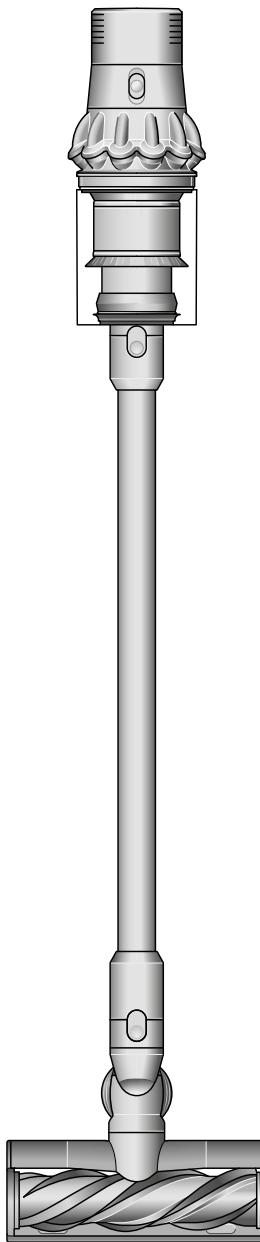

---

Contenu de la boîte

Première utilisation

Entretenir vos sols

Charger votre appareil

Vider le collecteur

Nettoyer le collecteur

Retirer les obstructions

Retirer les obstructions de votre  
brosse Motorbar™

Retirer les obstructions de votre  
mini brosse motorisée

Retirer les obstructions de votre  
brosse auto-démêlante

Nettoyer le filtre


Nettoyer vos rouleaux doux

Nettoyer les accessoires


Prendre soin de votre appareil

# Contenu de la boîte

Votre appareil sera fourni avec une ou plusieurs de ces brosses. Toutes ne sont pas incluses.

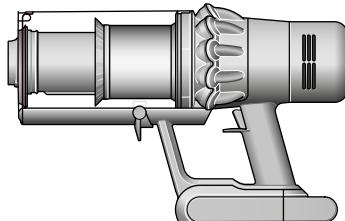


Aspirateur

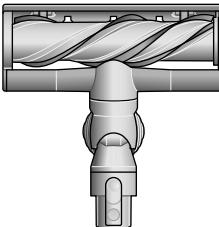


Brosse Motorbar™

Aspire rapidement les poils d'animaux et les démèle automatiquement. Nettoie les tapis en profondeur, élimine la poussière et les débris des sols durs.

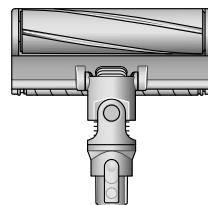

Brosse rouleau doux

Un rouleau recouvert de nylon tissé doux retient les gros débris, tandis que les filaments en fibre de carbone antistatiques éliminent la poussière fine.




Station murale

L'aspirateur Dyson sans fil s'insère dans sa station de chargement murale, prêt pour le prochain nettoyage.



Pince de rangement du tube

Se fixe au tube de l'aspirateur pour ranger les accessoires.

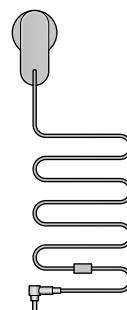


Chargeur

Recharge votre aspirateur avec ou sans station.



Tube

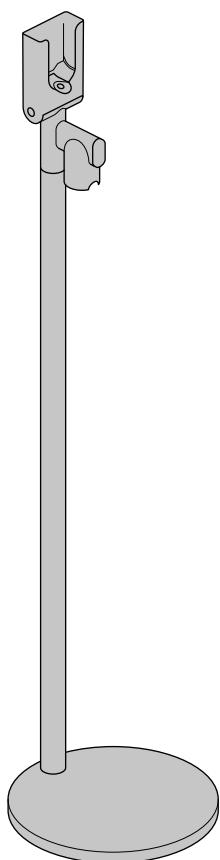

Station d'accueil au sol

L'aspirateur sans fil Dyson s'insère dans la station d'accueil en aluminium, pour le ranger là où vous le souhaitez, sans besoin de le fixer au mur.

Certains accessoires peuvent ne pas être inclus.

Des accessoires supplémentaires sont disponibles à la vente sur [www.dyson.fr](http://www.dyson.fr)




**Accessoire combiné**  
Deux accessoires en un : un embout large et une brosse, pour passer rapidement d'un nettoyage à un dépoussiérage dans votre maison ou votre voiture.



**Long suceur**  
Conçu pour un nettoyage précis des recoins et des espaces étroits et difficiles d'accès.



**Rallonge flexible**  
Ajoute jusqu'à 61 cm de longueur de flexible à tous les accessoires, pour nettoyer en hauteur ou sous les meubles de votre maison et les sièges de votre voiture.




**Brosse passe-partout**  
S'étend et s'étire. Pour les endroits difficiles d'accès, dans la maison comme dans la voiture.




**Adaptateur pour surfaces en hauteur**  
Pivot et se verrouille sur différentes inclinaisons. Permet d'adapter toutes sortes d'accessoires pour un nettoyage efficace des surfaces en hauteur d'accès difficile.



**Adaptateur pour meubles bas**  
S'articule pour nettoyer facilement sous les meubles. Conçu pour nettoyer plus en profondeur sous les meubles bas en ajustant l'angle du tube jusqu'à 90°.

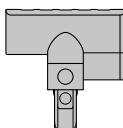

**Mini brosse motorisée**  
Rouleau motorisé, logé dans une brosse plus compacte pour éliminer la saleté tenace des matelas, des tissus d'ameublement et des escaliers.



**Brosse auto-démélante**  
La mini brosse auto-démélante de forme conique entraîne les cheveux vers le collecteur grâce à sa spirale. Un nettoyage motorisé pour les espaces exigus.



**Brosse douce**  
Recouverte de poils de nylon doux, elle permet de dépoussiérer en aspirant en douceur les surfaces et objets délicats.



**Brosse rigide**  
Les poils rigides en nylon délogent la saleté incrustée sur les moquettes épaisses, dans les zones à passage intensif et à l'intérieur des voitures.





**Brosse pour matelas et tissus**  
Enlève la poussière, la saleté et les allergènes des matelas et des tissus d'ameublement.

# Première utilisation

## Modes de puissance

La puissance qu'il vous faut, lorsque vous en avez besoin. Trois modes au choix pour tous les besoins sur tous les types de sols.

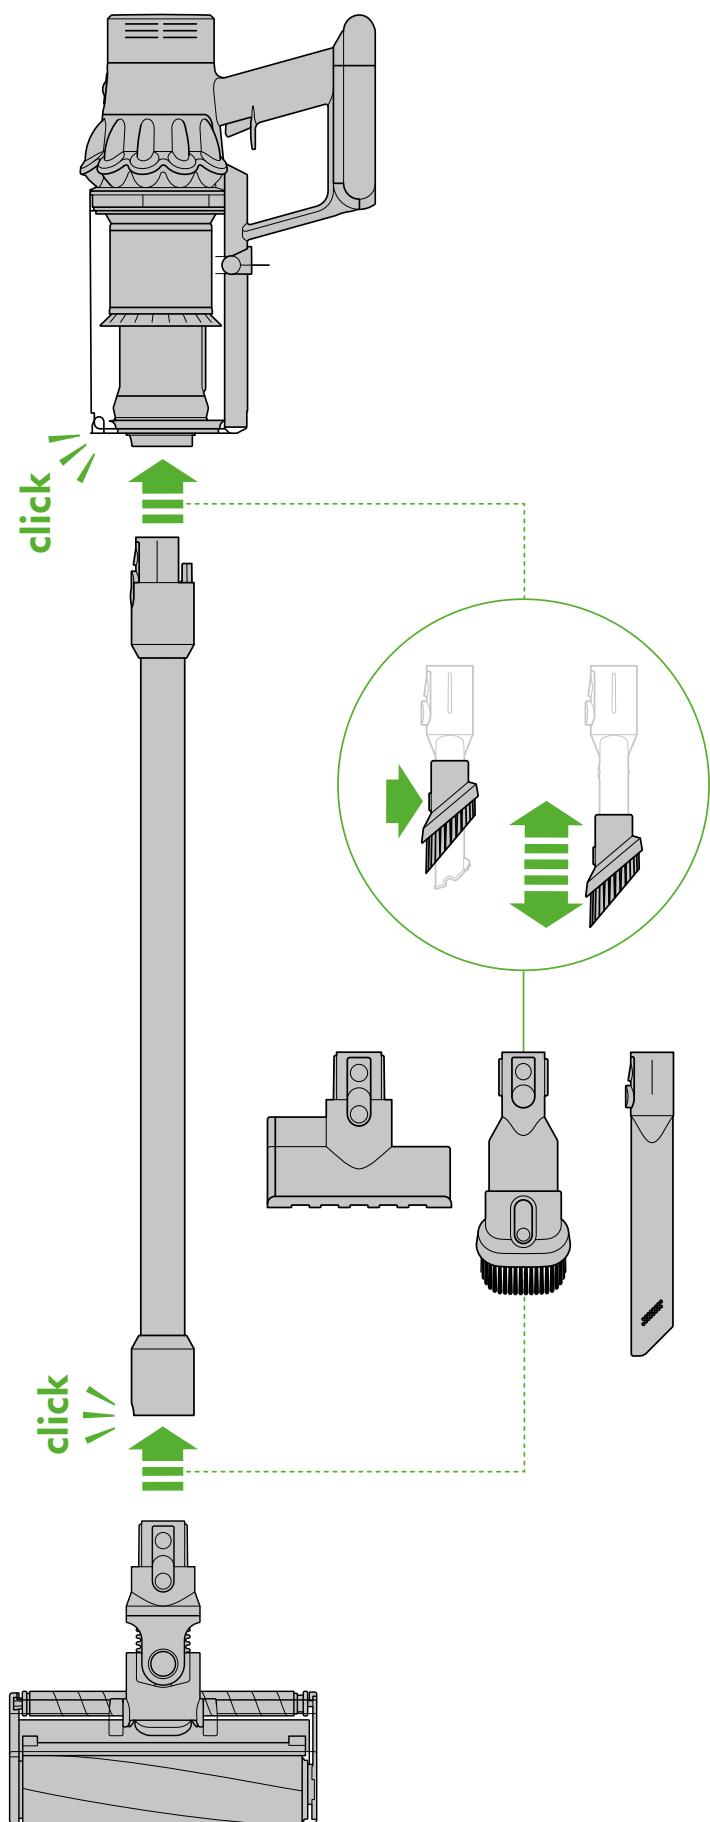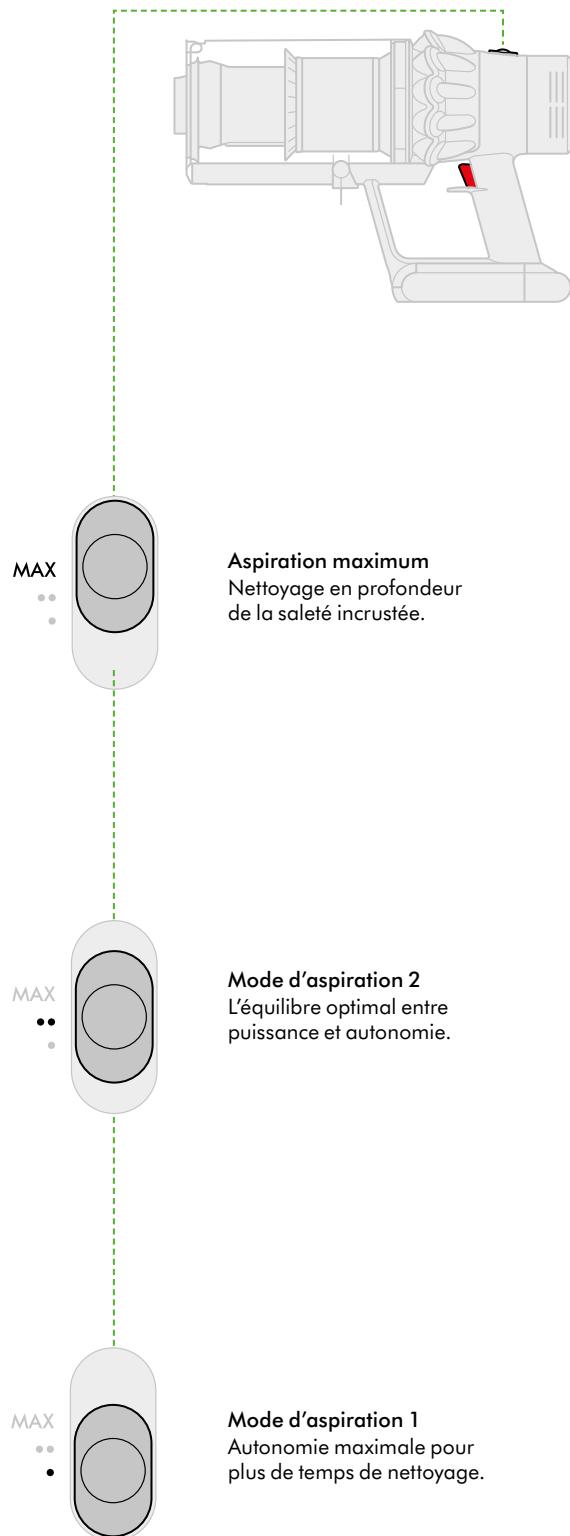

# Entretenir vos sols

Vérifiez que le dessous de la brosse ou de l'accessoire est propre et ne présente aucun élément susceptible de l'endommager.

Avant de passer l'aspirateur sur vos sols, tapis et moquettes, vérifiez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.


La brosse de votre appareil peut endommager certains types de tapis et de sols. Certaines moquettes peuvent s'effilocher lors de l'utilisation d'une brosse rotative. Si cela se produit, nous vous recommandons de passer l'aspirateur sans brosse motorisée et de vous adresser au fabricant de votre revêtement de sol.

## Charger votre appareil

Branchez l'appareil directement au chargeur ou placez-le sur la station d'accueil.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F). Ceci afin de protéger à la fois le moteur et la batterie.

Les voyants LED de l'appareil indiquent le niveau de charge.

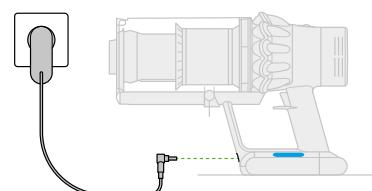

En charge, charge faible.



En charge, charge moyenne.



En charge, presque rechargé.




Complètement chargé.




# Vider le collecteur

Videz le collecteur dès que la saleté a atteint le niveau maximal. N'utilisez pas l'appareil au-delà de cette limite. Utiliser votre appareil lorsque la limite « MAX » est atteinte diminue les performances de nettoyage et nécessite des nettoyages du filtre plus fréquents.

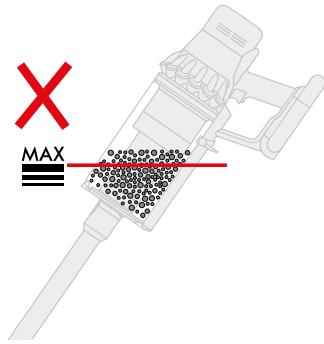

## Retirer le tube

Appuyez sur le bouton de libération rouge au sommet du tube pour le détacher du collecteur.

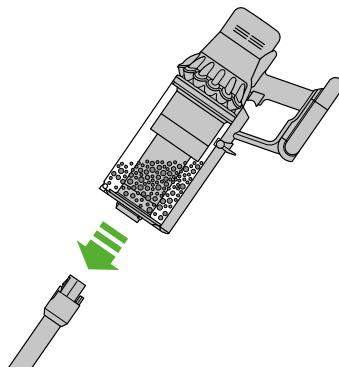

## Éjecter la poussière


Placez l'appareil au-dessus d'une poubelle, en le dirigeant vers le bas.

Appuyez fermement sur le bouton rouge de libération du collecteur. Le collecteur glisse vers le bas, nettoie la grille, et sa base s'ouvre.

La base du collecteur ne s'ouvre pas si le bouton rouge de libération n'est pas enfoncé complètement.


## Minimiser le contact avec la poussière

Couvrez soigneusement votre collecteur dans un sac étanche à la poussière lors du vidage. Retirez le collecteur avec précaution, refermez bien le sac, puis jetez-le.

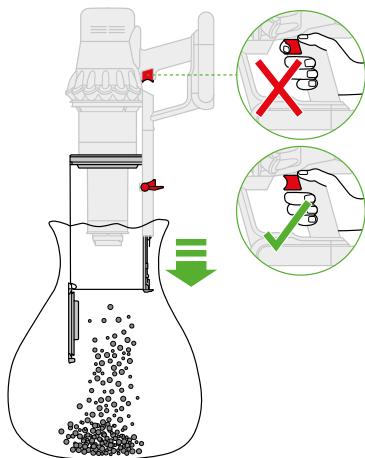

## Refermer le collecteur

Poussez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et la base s'enclenchent.

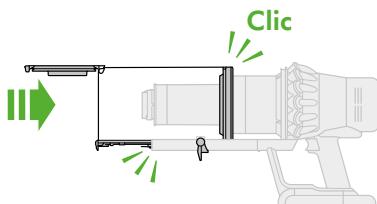

# Nettoyer le collecteur


## Retirer le collecteur

Si vous devez nettoyer le collecteur, videz-le comme indiqué dans la rubrique « Vider le collecteur ».

Appuyez sur le bouton rouge de l'encoche du collecteur pour libérer ce dernier, puis faites-le glisser hors de l'encoche.

Nettoyez le collecteur à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux.

Vérifiez que le collecteur et les joints sont parfaitement secs avant de les replacer.


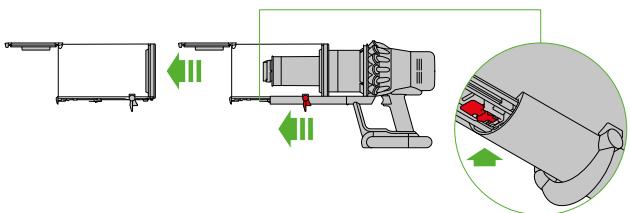


## Replacer le collecteur

Insérez l'arête dans l'encoche du collecteur.

Fermez le collecteur en poussant sa base vers le haut jusqu'à ce que le collecteur et la base s'enclenchent.

Le collecteur n'est pas conçu pour passer au lave-vaisselle et l'utilisation de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant pour nettoyer votre collecteur n'est pas recommandée, car cela pourrait endommager l'appareil.

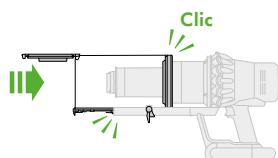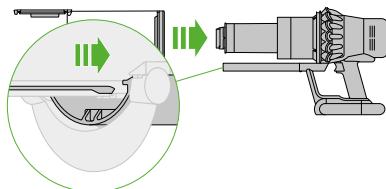


# Retirer les obstructions

Avant de rechercher la source d'une obstruction, débranchez votre appareil du chargeur. Veillez à ne pas toucher le bouton d'alimentation et faites attention aux objets coupants.

Avant de rechercher la source d'une obstruction, laissez votre appareil refroidir.


Ne recherchez pas la source d'une obstruction pendant que vous utilisez l'appareil, vous risqueriez de vous blesser.

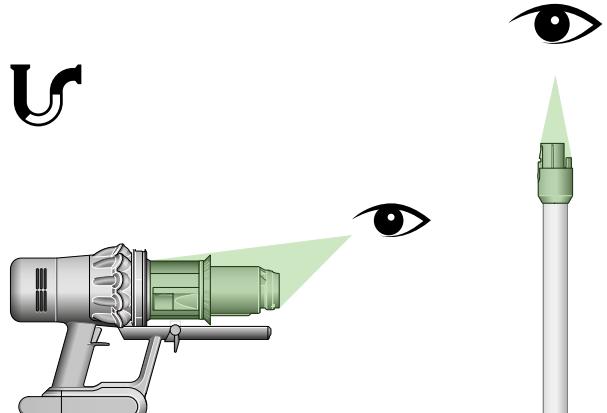

Si votre appareil détecte une obstruction, le moteur émet six pulsations. Vous ne pourrez pas utiliser votre appareil tant que l'obstruction n'aura pas été retirée.

Si vous essayez d'utiliser votre appareil alors que le moteur émet des vibrations, il s'arrêtera automatiquement.



Laissez refroidir l'appareil avant de vérifier s'il est obstrué et pour votre sécurité, veillez à ne pas appuyer sur le bouton Marche.

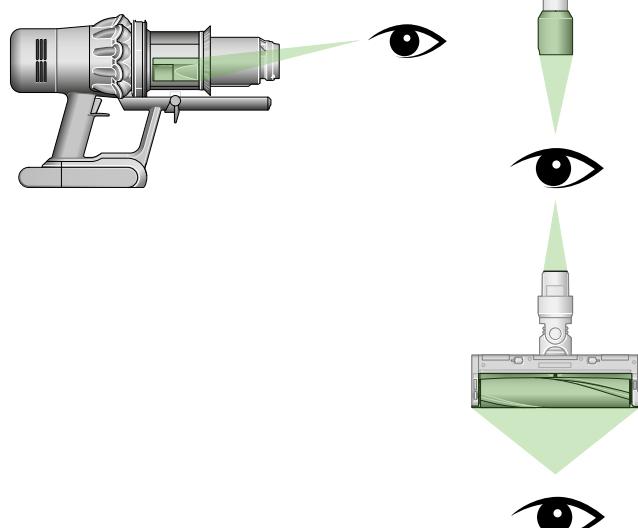

# Nettoyage du rouleau humide Dyson Submarine™

## Étape 1


Mettez l'appareil hors tension et détachez le rouleau humide Dyson Submarine™ du tube. Mettez-le immédiatement dans le bac d'égouttage pour éviter de répandre de l'eau sale.

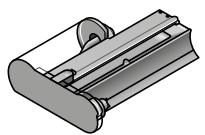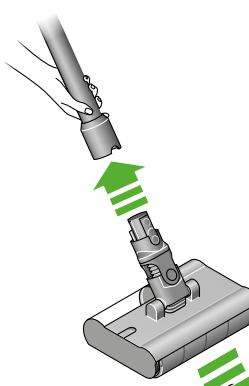

Réservoir d'eau et bac de récupération des déchets




Rouleau humide

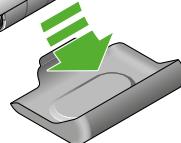

Bac d'égouttage

## Étape 2

Maintenez le rouleau humide dans le bac d'égouttage en position horizontale.

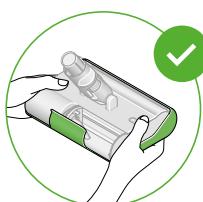


## Étape 3

Tenez le rouleau humide au-dessus d'un évier. Retirez-le du bac d'égouttage.

Tenez le rouleau humide par les extrémités, appuyez sur le bouton rouge d'éjection rapide et retirez la cassette amovible de la brosse rouleau.

Retirez le bouchon rouge du réservoir d'eau sale afin de pouvoir vider le bac de récupération des déchets.

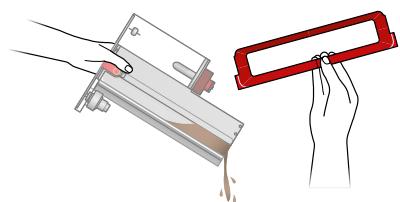


## Étape 4

Évitez de mouiller le col du rouleau humide, car cela pourrait endommager son raccordement au tube.

Démontez le rouleau humide Submarine™. Toutes les parties du rouleau humide peuvent être lavées avec de l'eau et une solution antibactérienne ménagère diluée selon les instructions du fabricant.

Videz le réservoir d'eau de toute eau restante.

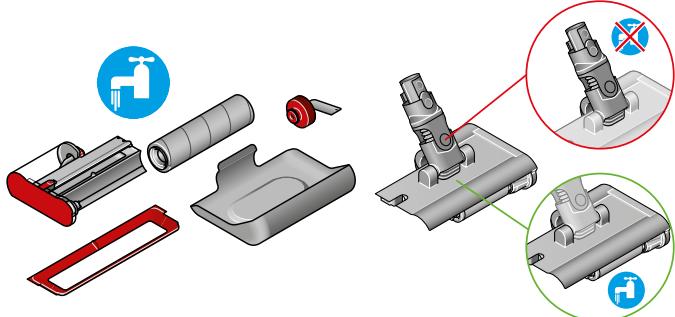


## Étape 5

Laissez le rouleau humide sécher dans un endroit chaud et bien ventilé.

Servez-vous d'un chiffon pour essuyer toute saleté ou humidité du rouleau de la brosse rouleau, du bac de récupération des déchets et du réservoir d'eau.


Il est recommandé de remplacer le rouleau humide une fois tous les six mois, en fonction de la fréquence avec laquelle vous utilisez l'appareil, afin d'en garantir les performances optimales.

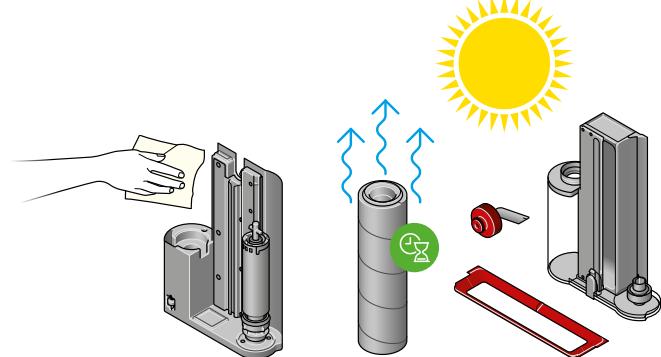

# Utilisation du rouleau humide Dyson Submarine™


## Étape 1

Tenez le rouleau humide par les extrémités, appuyez sur le bouton rouge d'éjection rapide et retirez la cassette amovible de la brosse rouleau.

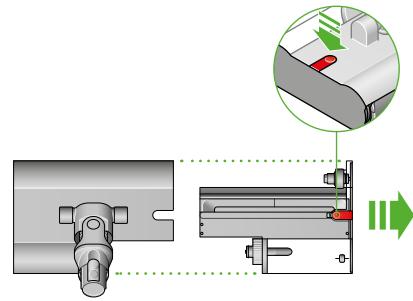


## Étape 2

Retirez le bouchon du réservoir d'eau.

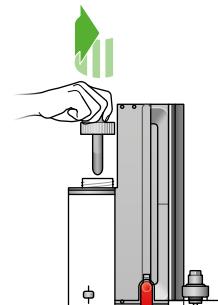


## Étape 3

Remplissez le réservoir d'eau propre jusqu'à la ligne MAX.

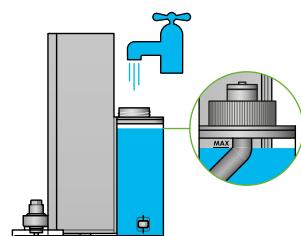

## Étape 4

Remettez le bouchon du réservoir d'eau en place et fixez-le.

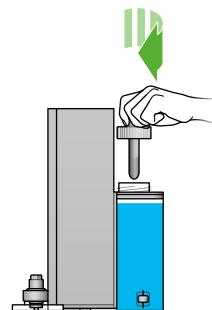

## Étape 5

Faites glisser le bac de récupération des déchets et le réservoir d'eau dans la brosse rouleau jusqu'à ce qu'un déclique se fasse entendre. Fixez le rouleau humide sur le tube de l'aspirateur.

L'autonomie restante est affichée sur l'écran LCD sous forme de pourcentage. Vous pouvez procéder au nettoyage humide tant qu'il reste de l'eau dans le réservoir ou jusqu'à l'épuisement de la batterie. Pour continuer à nettoyer, videz simplement le bac de récupération des déchets, remplissez le réservoir d'eau et poursuivez le nettoyage.

Ne procédez pas au nettoyage humide lorsque le réservoir d'eau est vide pour éviter une surchauffe du moteur.



# Retirer les obstructions de votre brosse auto-démêlante

Le rouleau de la brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Pour obtenir des performances optimales, vérifiez régulièrement le rouleau de la brosse et retirez les obstructions éventuelles.


Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher la gâchette.

## Retirer la partie supérieure du bloc moteur et rouleau

Retirez la brosse auto-démêlante du tube ou de l'appareil.

Poussez la plateforme pour l'ouvrir. Appuyez sur le levier rouge pour libérer la partie supérieure de la brosse.

Retirez en faisant glisser la partie supérieure de la brosse.

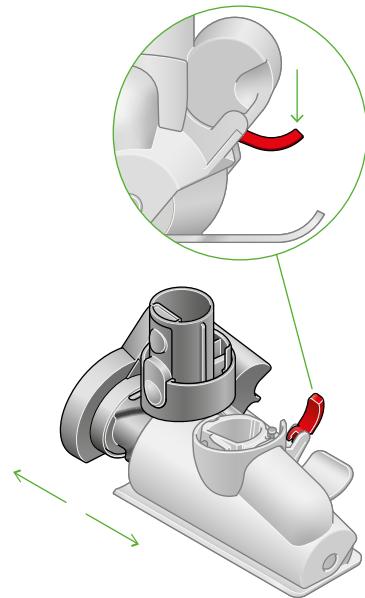

## Rechercher la source d'une obstruction

Tirez fermement sur le rouleau de la brosse pour le retirer de l'unité principale.

Vérifiez la présence éventuelle d'obstructions dans les trois éléments de la brosse auto-démêlante et retirez-les le cas échéant.

La brosse auto-démêlante n'est pas lavable. Essuyez avec un chiffon humide non pelucheux.


Ne placez jamais aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

## Remonter les différents éléments de la brosse auto-démêlante

Remettez le rouleau de la brosse en place et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Vérifiez que le levier de verrouillage rouge est en position déverrouillée. Alignez la partie supérieure de la brosse et l'unité principale. Poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Poussez le levier de verrouillage rouge vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche et remettez la plateforme en place.

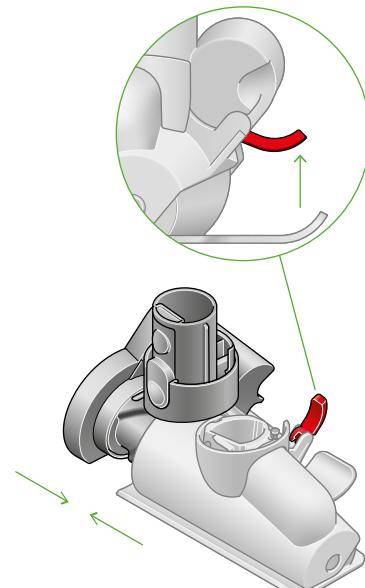

# Nettoyer le filtre

Lavez le filtre au moins une fois par mois pour obtenir une puissance d'aspiration optimale.


FILTER  
FILTRE  
FILTRO

Le voyant LED du filtre s'allume sur la partie supérieure de la batterie lorsque le filtre doit être changé. Ce voyant LED clignote si le filtre n'est pas correctement installé.

Pour obtenir plus d'informations et des vidéos d'assistance pour votre appareil, rendez-vous sur notre page : [www.dyson.fr/assistance](http://www.dyson.fr/assistance)


## Retirer le filtre

Tournez votre filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'appareil.

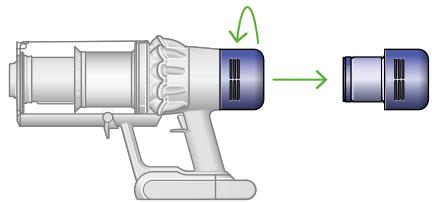

## Tapoter le filtre

Avant de laver le filtre, tapotez-le doucement au-dessus d'une poubelle pour retirer la poussière et les débris.

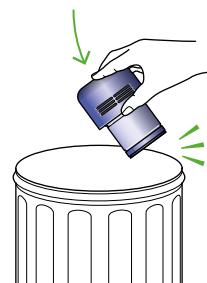

## Nettoyer le filtre

Lavez le filtre à l'eau tiède, en le frottant délicatement avec les doigts pour retirer la saleté.




## Remplir et secouer

Remplissez le filtre avec de l'eau tiède.

Placez votre main sur l'extrémité ouverte du filtre et secouez-le fermement pour éliminer les saletés et les débris coincés.

Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau soit claire.

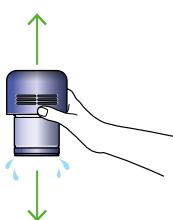

## Remplir et agiter

Videz le filtre et secouez-le fermement pour éliminer l'excédent d'eau.

Secouez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans le filtre.

Placez l'extrémité de votre filtre vers le haut, comme indiqué.

Placez le filtre sur son extrémité et laissez-le sécher au moins 24 heures dans un endroit chaud et aéré.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge, au four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme.

Important : votre filtre doit être complètement sec avant d'être replacé dans l'appareil. Votre appareil pourrait s'endommager s'il est utilisé avec un filtre humide.



# Nettoyer vos rouleaux doux

Votre appareil possède deux rouleaux lavables. Pour maintenir des performances optimales, inspectez-les et lavez-les régulièrement.

Assurez-vous que votre appareil est débranché du chargeur et veillez à ne pas toucher la gâchette.

## Retirer vos rouleaux

Ne passez pas les rouleaux au lave-vaisselle, au lave-linge, au sèche-linge, au four ou au four à micro-ondes, et ne les placez pas à proximité d'une flamme.


Lavez les rouleaux uniquement à l'eau froide et n'utilisez pas de détergents.

Placez la brosse à l'envers. Faites tourner le verrou du bouchon d'embout à 180° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie jusqu'à ce que la position déverrouillée soit confirmée par un clic.

Poussez le bouchon d'embout en position ouverte et faites glisser le rouleau pour l'extraire de la brosse.

Retirez le bouchon d'embout du rouleau car il ne doit pas être lavé.


Soulevez l'autre rouleau, plus petit, pour l'extraire de la brosse.

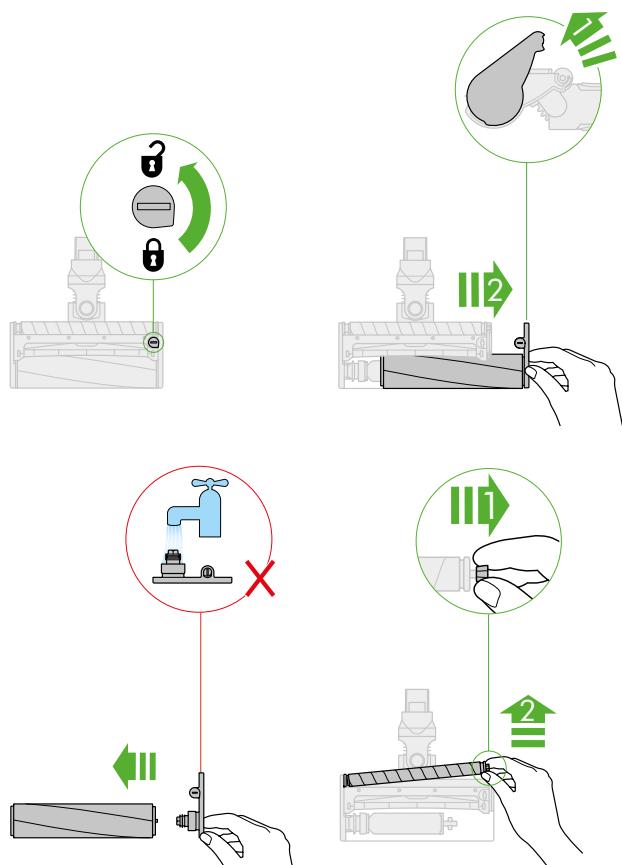

## Laver et sécher vos rouleaux

Placez vos rouleaux sous l'eau du robinet et frottez délicatement pour éliminer la poussière et la saleté.

Placez vos rouleaux à la verticale comme indiqué. Laissez sécher entièrement pendant au moins 24 heures.



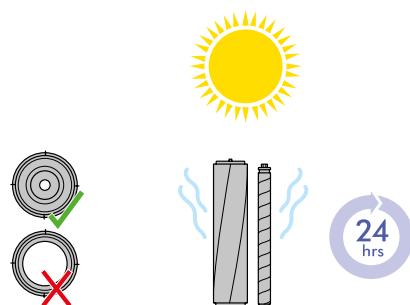


Remarque : vérifiez que les rouleaux sont complètement secs avant de les remplacer. Replacez d'abord le plus petit rouleau en insérant l'extrémité ronde et en enfonçant l'extrémité octogonale jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Refitez l'embout sur le rouleau principal.

Glissez le rouleau principal dans la brosse. Poussez l'embout vers le bas en position fermée.

Faites tourner le bouchon d'embout à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre en position verrouillée. Vérifiez que la fixation et les rouleaux sont bien en place.

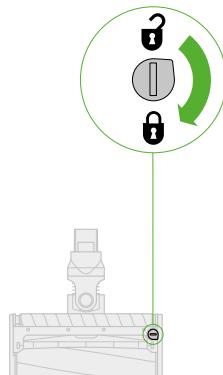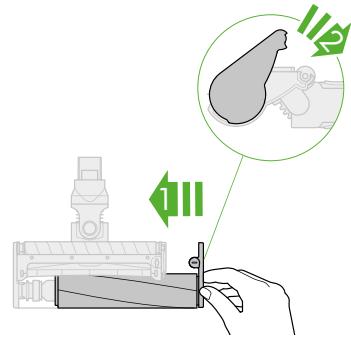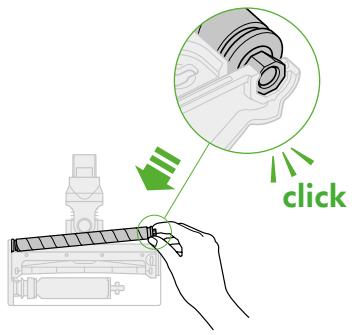

# Nettoyer les accessoires

Ne placez jamais aucun élément de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez jamais de détergent, de produit abrasif ou de désodorisant.

Essuyez avec un chiffon humide et non pelucheux, sans toucher l'extrémité du connecteur.

Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les utiliser.




Accessoire combiné



Long suceur



Rallonge flexible




Brosse passe-partout



Adaptateur pour surfaces en hauteur



Adaptateur pour meubles bas

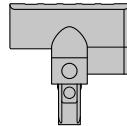

Mini brosse motorisée



Brosse auto-démêlante



Brosse douce



Brosse rigide



Brosse pour matelas et tissus

# Prendre soin de votre appareil

Pour obtenir des performances optimales, il est important de nettoyer régulièrement l'appareil et de vérifier qu'il n'y a aucune obstruction.

## Prendre soin de votre appareil

Si l'appareil est poussiéreux, essuyez-le à l'aide d'un tissu humide non pelucheux.

Vérifiez que la brosse, les accessoires et l'unité principale de votre appareil ne sont pas obstrués.

Lavez régulièrement votre filtre et laissez-le sécher complètement.

N'utilisez pas de détergent ou de cire pour nettoyer l'appareil.

## Entretien de la batterie

Pour optimiser les performances et l'autonomie de votre batterie, utilisez le mode Eco.

Votre appareil ne fonctionnera pas ou ne se chargera pas si la température ambiante est inférieure à 5 °C (41°F). Ceci afin de protéger à la fois le moteur et la batterie.

## Voyants de diagnostic

Si un voyant de diagnostic apparaît sur votre appareil, contactez Dyson pour obtenir de l'aide.


Problème de batterie.



Problème sur l'unité principale.



Problème de chargeur.

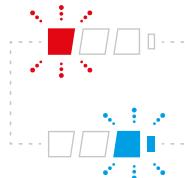

## Vos numéros de série

Les numéros de série se trouvent sur votre appareil, la batterie et le chargeur. Utilisez votre numéro de série pour vous enregistrer.