

Guide d'utilisation

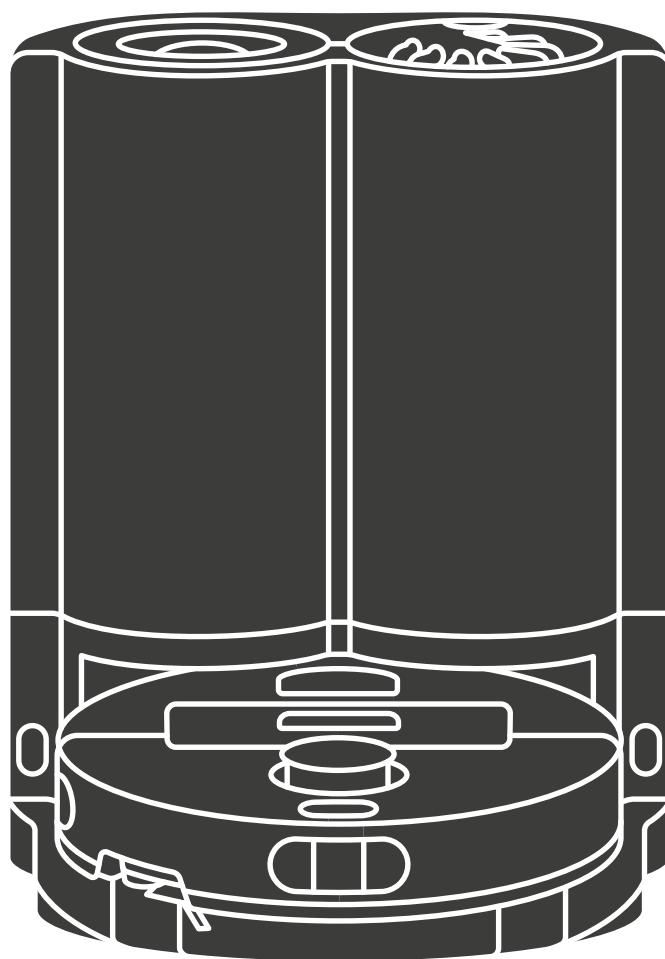



Table des matières

Contenu de la boîte
Première utilisation
Installation de la station d'accueil
Configurer le robot
Téléchargement
de l'application MyDyson™
Connecter le robot
Première cartographie de votre maison
Gestion de la carte
Programmer et contrôler les nettoyages


Autres fonctionnalités
Lancer un nettoyage
Entretien du robot
Vidage du collecteur à déchets
Lavage des filtres
Entretien de la brosse
Entretien des serpillères
Nettoyer les capteurs du robot
Alertes
Réinitialisation et mise à jour logicielle

Contenu de la boîte

Robot aspirateur laveur Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

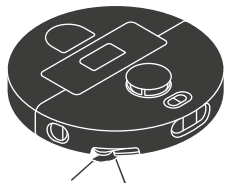

**Robot aspirateur laveur
Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry**

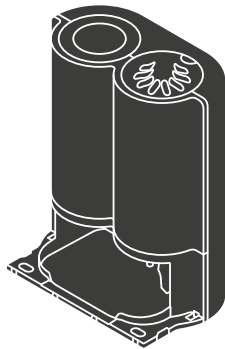

Station d'accueil
Se vide, se nettoie, se remplit
et se recharge automatiquement.




Rampe de la station d'accueil
Permet de ranger le robot hors
sol et de connecter à la station
d'accueil.



Support des serpillères
Sèche les serpillères pour qu'elles
soient prêtes pour la prochaine
utilisation.



Bac de nettoyage
Collecte l'eau usée des serpillères
pour garder vos sols propres.

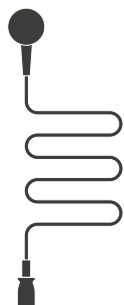


Câble de charge
Connecte la station d'accueil
à une source d'alimentation.



Brosse latérale
Permet d'atteindre les espaces
étroits et les coins, et contourne
les pieds des meubles.

Première utilisation


Robot aspirateur laveur

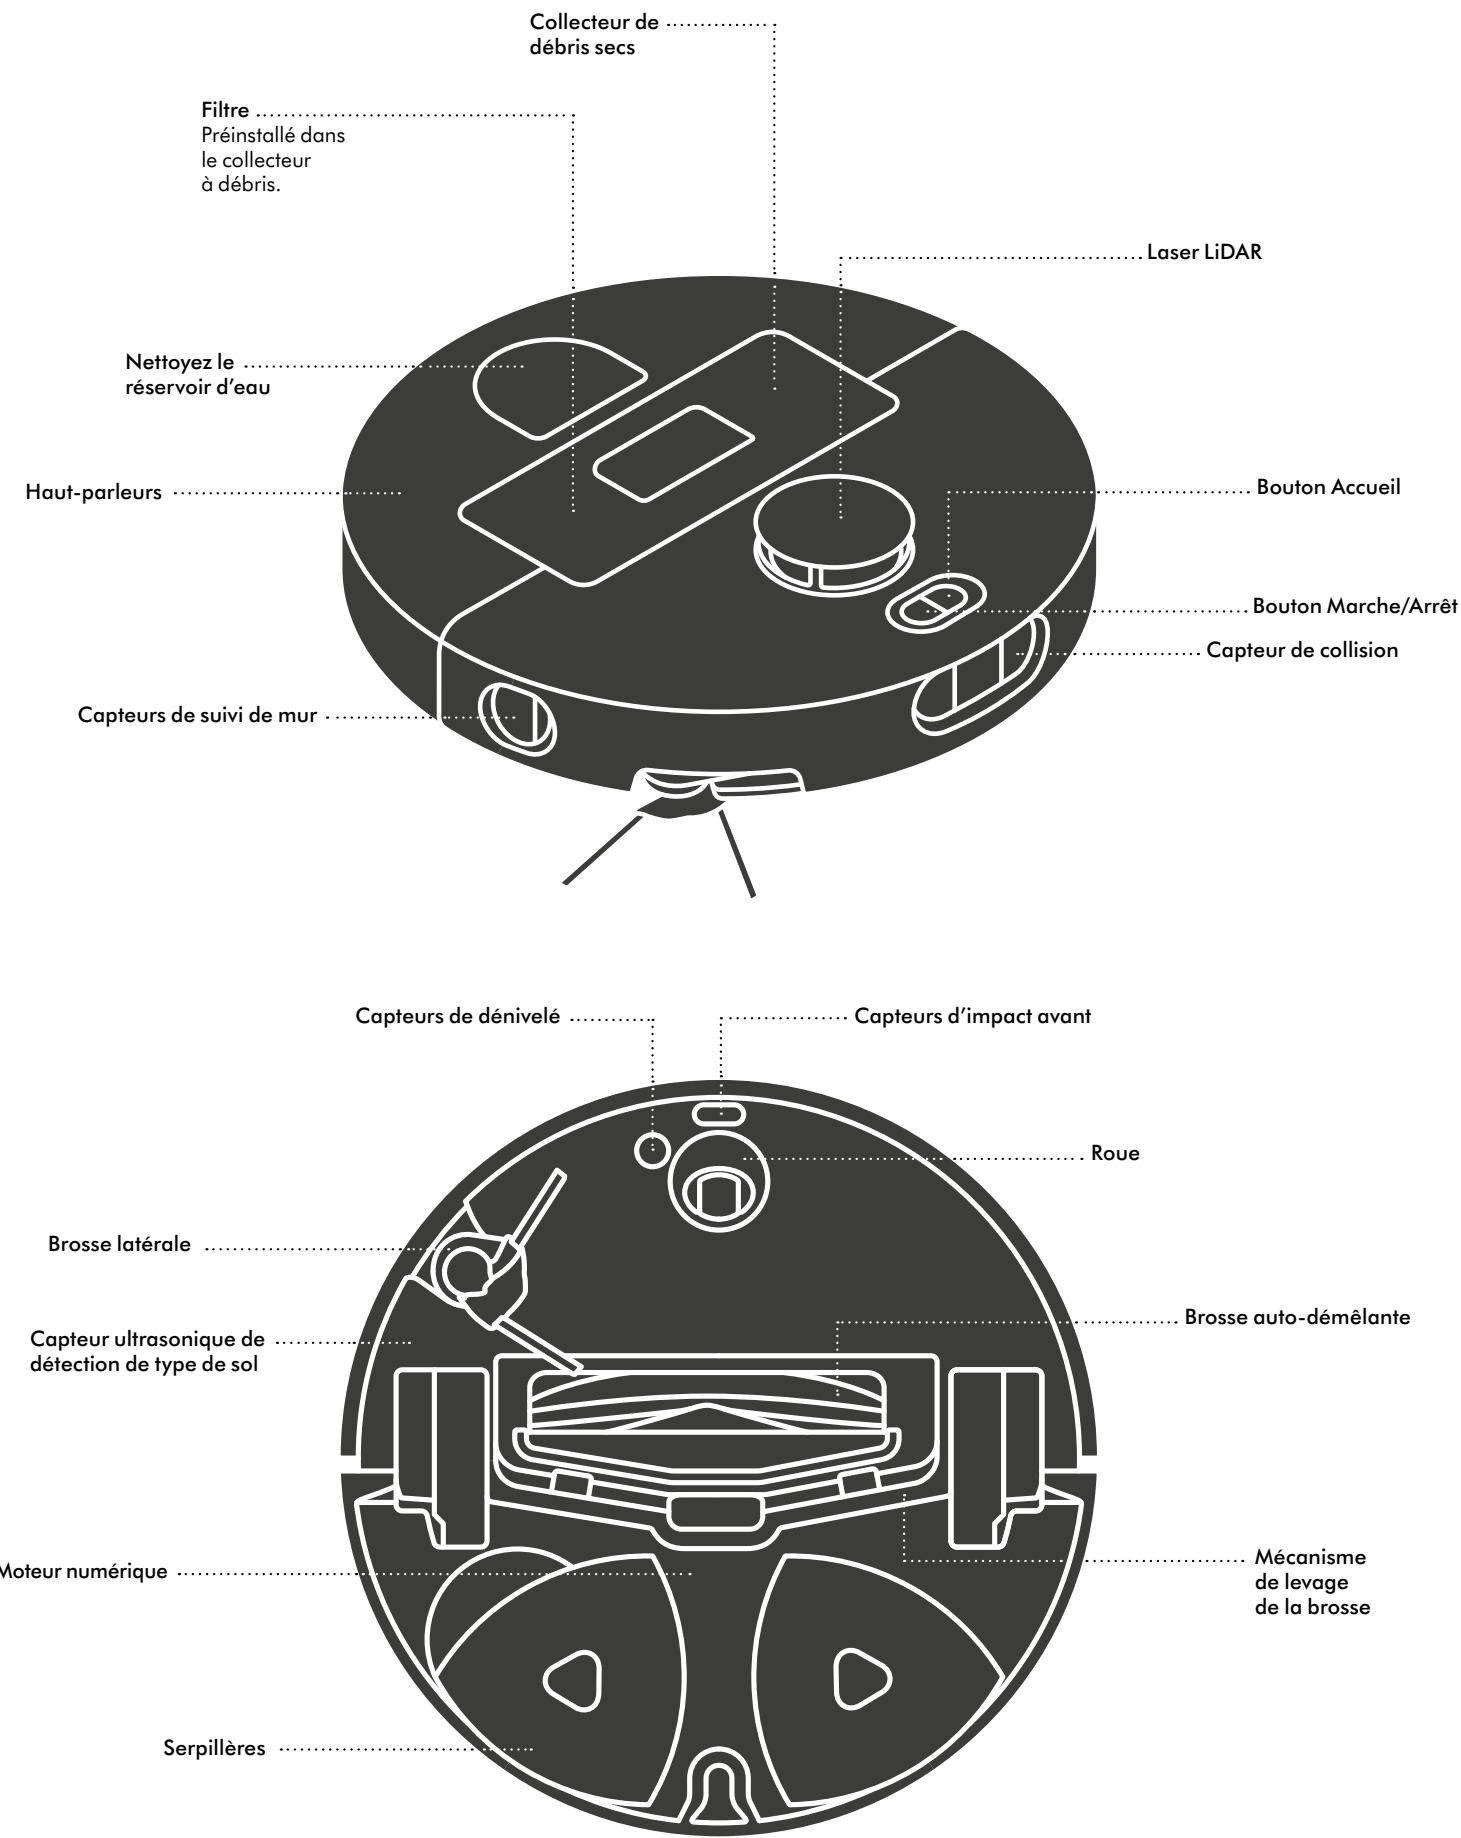

Première utilisation

Station d'accueil

Avec Bluetooth® Low Energy pour communiquer avec le robot.

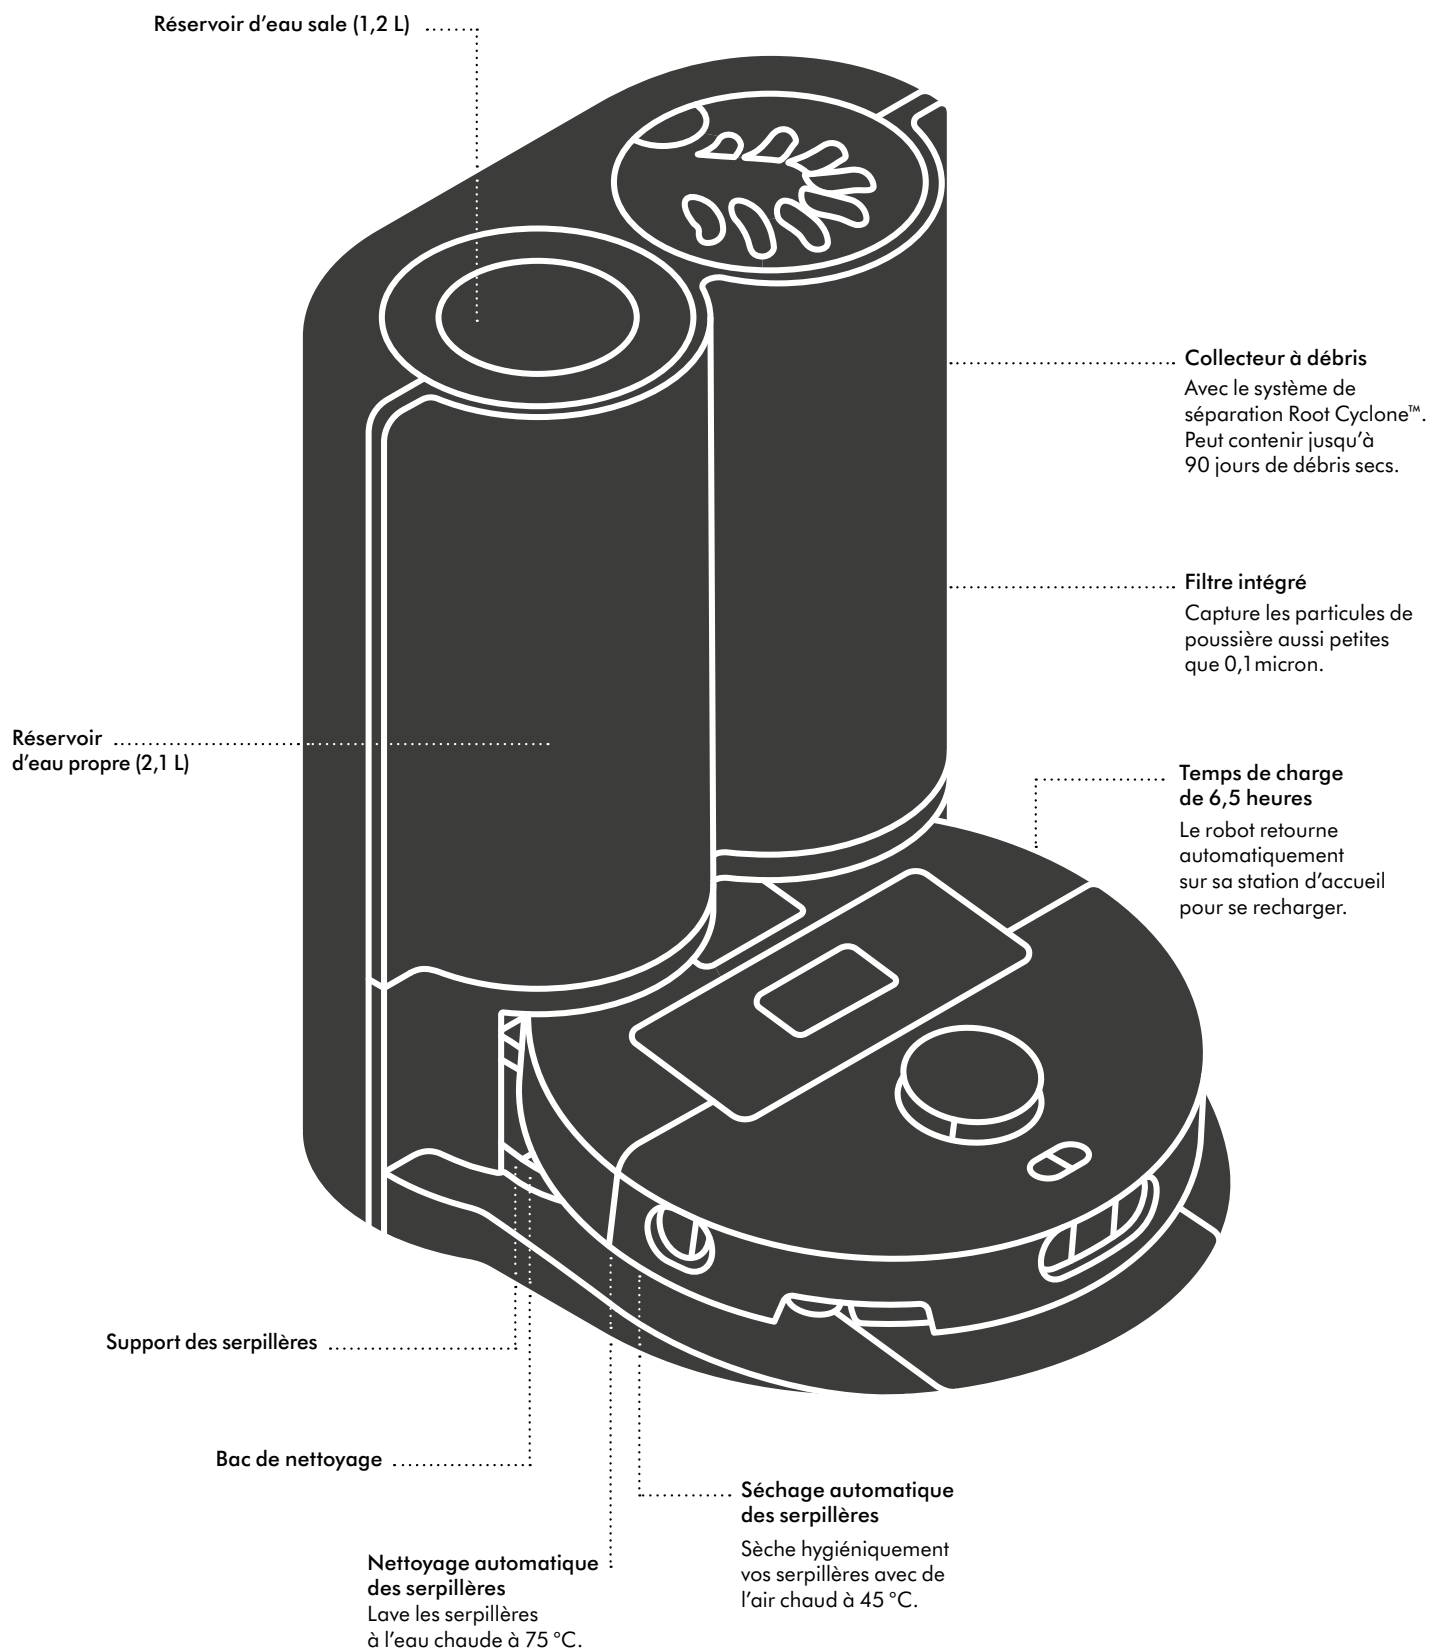


Installation de la station d'accueil

Assemblage de la station d'accueil

Retirez le bac de nettoyage et le support des serpillières. Alignez la rampe et la station d'accueil, puis appuyez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remplacez ensuite le bac de nettoyage et le support des serpillières.

Connectez le câble de charge à l'arrière de la station et branchez-le sur le secteur. Un voyant LED blanc s'allumera lorsque l'appareil est branché.


Enroulez le câble autour du range-câble à l'arrière de la station d'accueil.

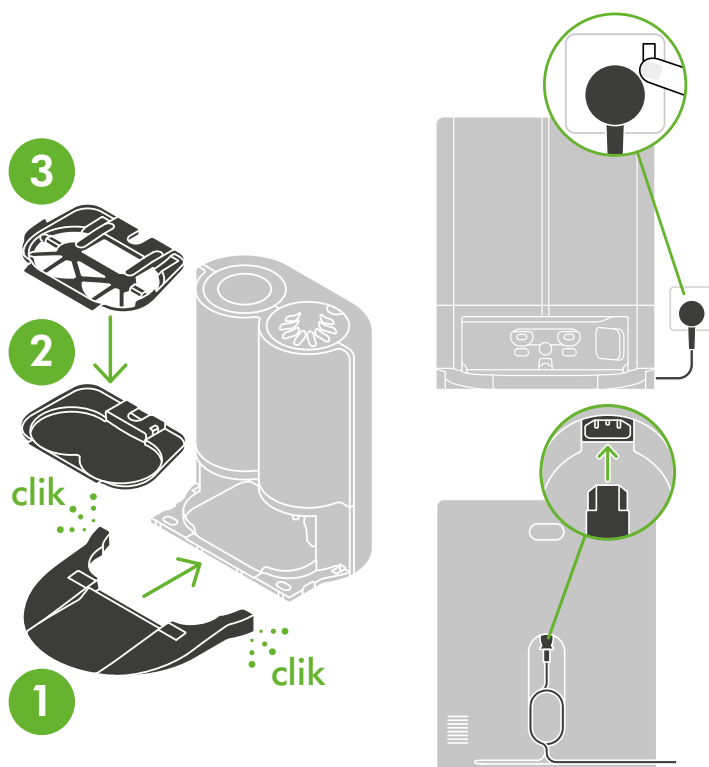

Choisir un emplacement

La station d'accueil doit être placée contre un mur, sur une surface plane, à proximité d'une prise. L'emplacement choisi doit être à l'abri de la lumière du soleil et ne pas se situer sous une table ou autre meuble.

La station d'accueil doit également disposer d'un dégagement d'au moins 50 cm sur les côtés et d'au moins 1 mètre devant.

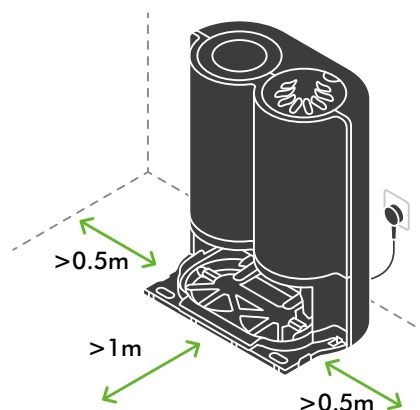


Ajouter le produit de nettoyage et remplir le réservoir d'eau propre

Ouvrez la porte de la station d'accueil, retirez le réservoir d'eau sale et mettez-le de côté. Retirez ensuite le réservoir d'eau propre de la station d'accueil.


Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau propre. Si vous ajoutez du produit de nettoyage Dyson, remplissez d'eau propre juste sous le repère « Max », puis ajoutez deux bouchons (40 ml) de produit de nettoyage. Si vous utilisez uniquement de l'eau propre, remplissez jusqu'au repère « Max ». Fermez ensuite le couvercle.

Remplacez le réservoir d'eau propre, puis le réservoir d'eau sale dans la station d'accueil et fermez la porte de la station.

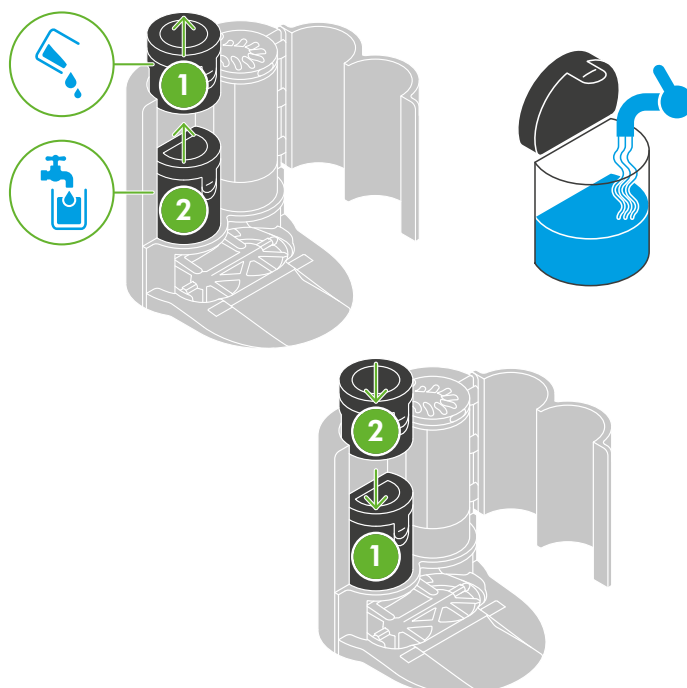


Configurer le robot

Commencez par retirer les protecteurs en mousse situés entre l'unité principale et le pare-chocs avant.

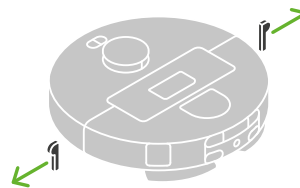

Fixez la brosse latérale

Retournez le robot sur une surface souple. Fixez la brosse latérale.

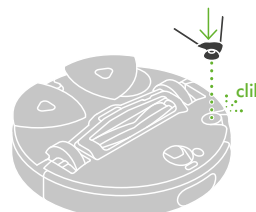


Branchez et chargez

Placez le robot sur sa station d'accueil. Le bouton Marche/Arrêt sur le dessus clignotera en blanc pour indiquer que le robot est en charge.

Mode Veille/Marche

Pour économiser de l'énergie lorsqu'il est sur la station d'accueil, le robot passera en mode Veille et les boutons Marche/Arrêt et Accueil s'atténueront.

Vous pouvez activer le robot en appuyant sur les boutons Marche/Arrêt ou Accueil, ou en utilisant l'application MyDyson™ ou la commande vocale.

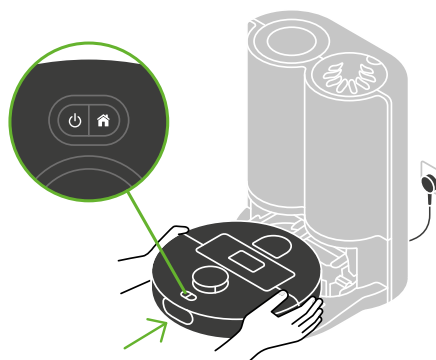

Éteindre l'appareil

Si vous devez éteindre le robot, retirez-le de la station d'accueil et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Remplacez le robot sur la station d'accueil et il se rallumera automatiquement.

Téléchargement de l'application MyDyson™

Contrôlez le robot, où que vous soyez. Vous pouvez commencer le nettoyage, vérifier les progrès du robot, programmer un nettoyage avant de rentrer chez vous ou résoudre un problème à l'aide de votre smartphone. Si ce n'est pas encore fait, téléchargez l'application MyDyson™ pour accéder à toutes les fonctionnalités disponibles du robot et aux dernières mises à jour logicielles.

Vous pouvez télécharger l'application dès maintenant sur l'App Store ou Google Play. Ensuite, ouvrez l'application sur votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour créer un nouveau compte.

Apple, le logo Apple et Siri sont des marques déposées d'Apple Inc. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play, le logo Google Play et Google Assistant sont des marques déposées de Google LLC.




Connecter le robot

Connecter le robot via Bluetooth®

Placez le robot sur sa station d'accueil et assurez-vous qu'elle est branchée et allumée.

Ouvrez l'application MyDyson™ et suivez les instructions à l'écran pour appairer le robot.

Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton Accueil pour confirmer le processus de connexion.

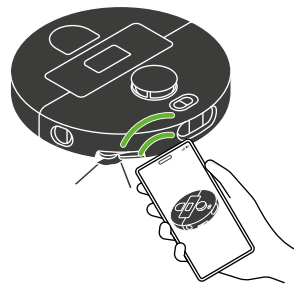

Connecter un deuxième utilisateur

Si un deuxième utilisateur souhaite se connecter au robot via son application MyDyson™, le robot doit d'abord être en mode appairage. Maintenez les boutons Accueil et Marche/Arrêt enfoncés pendant 3 secondes pour activer le mode appairage.

Problèmes de connexion

Le robot accède à Internet via le réseau Wi-Fi domestique.

Si le robot ne parvient pas à se connecter, une alerte s'affichera dans l'application. Cliquez sur l'alerte pour diagnostiquer le problème. Si le robot n'est pas connecté à votre routeur Wi-Fi ou à Internet, essayez les étapes suivantes :

1. Hors de la couverture Wi-Fi

Il se peut que le robot soit trop éloigné de votre routeur Wi-Fi, ce qui entraîne une perte de connexion. Rapprochez le robot du routeur Wi-Fi. Le robot devrait se reconnecter automatiquement.

2. Arrêt automatique

Il se peut que le robot ne soit éteint pour économiser la batterie après être resté inactif et éloigné de la station d'accueil pendant 6 heures. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le robot.

3. Connexion réseau anormale

Il se peut que le robot ne soit pas correctement connecté au routeur. Débranchez le robot de la prise, puis rebranchez-le. Il devrait se reconnecter automatiquement.

4. Problèmes de routeur

Il se peut que le robot ne puisse pas se connecter en raison :


- d'un redémarrage du routeur
- d'une modification du nom ou du mot de passe du Wi-Fi
- Appareil figurant sur la liste des appareils bloqués du routeur

Résolvez le problème du routeur et vérifiez si le robot se reconnecte.

Si le problème persiste, connectez-vous à un autre réseau Wi-Fi et essayez de vous reconnecter.

5. Bande Wi-Fi non prise en charge.

Le robot prend en charge la bande Wi-Fi 2,4 GHz. Basculez vers le réseau Wi-Fi adéquat, et il devrait se reconnecter automatiquement.

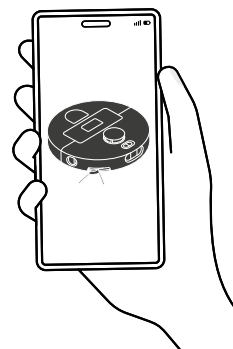

Veille

Le robot se met en veille après 10 minutes loin de la station ou 10 minutes après avoir été complètement chargé sur la station. Appuyez sur n'importe quel bouton du robot ou lancez une tâche sur l'application MyDyson™ pour réveiller le robot.

Si le robot est déconnecté et se met en veille alors qu'il est sur la station, le réveil complet peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Modifier ou ajouter un nouveau réseau Wi-Fi

Ouvrez l'onglet des paramètres de l'appareil dans l'application MyDyson™ et faites défiler jusqu'à « Modifier le réseau Wi-Fi ».

Suivez les instructions à l'écran pour ajouter un nouveau réseau Wi-Fi.

Première cartographie de votre maison

Débloquez des fonctionnalités intelligentes avec l'application MyDyson™.

Le robot fonctionne avec l'application MyDyson™ pour naviguer et nettoyer votre maison. Pour commencer votre premier nettoyage, vous devez connecter l'application et créer une carte de votre maison.

Une fois votre carte configurée, vous pouvez voir où le robot a nettoyé, gérer vos cartes et personnaliser son comportement de nettoyage.

Préparation à la cartographie de votre maison

Avant de procéder à la cartographie, rangez tous les objets qui pourraient s'emmêler dans le robot. Rangez les petits objets tels que les lacets, les câbles fins ou autres petits objets. Laissez les portes ouvertes et retirez tout meuble qui n'a pas vocation à rester de façon permanente. Placez le robot sur la station d'accueil pour commencer la cartographie.

L'élaboration d'une carte complète peut prendre du temps et dépend de la taille de votre maison.

Pendant la cartographie

Le robot suit un itinéraire optimisé pour cartographier méthodiquement votre maison, avec la brosse et l'aspiration désactivées pour économiser de l'énergie et minimiser le temps nécessaire à la cartographie. Pour des résultats optimaux, évitez d'interrompre le robot pendant qu'il cartographie.



Mise en pause ou annulation de la cartographie

Vous pouvez mettre en pause, reprendre ou annuler la cartographie à tout moment via l'application MyDyson™.

Maison à plusieurs étages

Si votre maison comporte plusieurs niveaux, vous pouvez créer une carte pour chaque étage.

Déplacez le robot vers un point de départ approprié sur le nouvel étage et lancez la cartographie à l'aide de l'application MyDyson™.

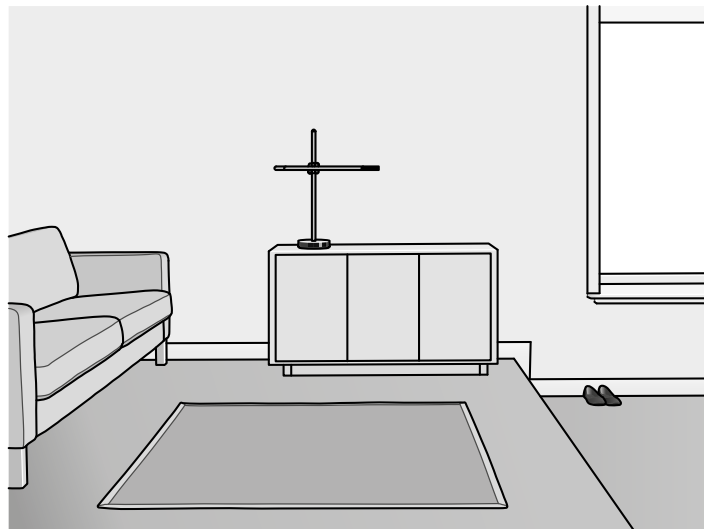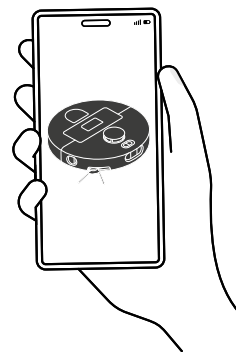

Gestion de la carte


Une fois que vous avez créé une carte, suivez les instructions de l'application MyDyson™ pour diviser, fusionner et renommer les pièces afin de refléter la disposition de votre maison.

Une fois votre carte divisée en différentes pièces, vous pouvez choisir quand et comment chaque pièce sera nettoyée.

Ajout de règles

Vous pouvez utiliser l'application MyDyson™ pour ajouter des itinéraires ou définir des règles pour différentes pièces sur votre carte :

- Zone à éviter : le robot évitera cette zone.
- Interdiction de grimper : le robot ne franchira pas de petits obstacles surélevés.
- Laver uniquement : le robot lavera uniquement cette zone, à l'aide de ses serpillères.
- Aspirateur uniquement : le robot aspirera uniquement cette zone, à l'aide de sa brosse et de sa brosse latérale.

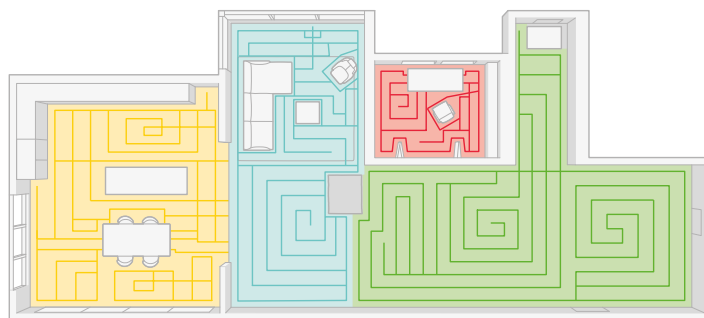

Programmer et contrôler les nettoyages

Programmer des nettoyages

Utilisez l'application MyDyson™ pour programmer des nettoyages lorsque vous êtes absent ou pour nettoyer plus fréquemment les zones très fréquentées comme les couloirs.

Examen des nettoyages

Après chaque nettoyage, le robot partagera l'historique de ses activités dans l'application MyDyson™. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier les endroits que le robot a nettoyés et voir les niveaux de poussière détectés dans la maison.

Autres fonctionnalités

Ne pas déranger

Lorsqu'il est actif, le mode Ne pas déranger éteint les lumières du robot, les lumières de la station d'accueil et les fonctions vocales. Les nettoyages programmés sont également ignorés pendant cette période.

Si le robot est en train de nettoyer ou si vous démarrez un nettoyage manuellement, il continuera à utiliser les lumières et les commentaires vocaux jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Une fois terminé, il suivra le mode Ne pas déranger comme d'habitude.

Verrouillage enfant

Lorsque ce mode est activé, les boutons physiques du robot ne répondent plus.

Pour le désactiver, utilisez l'application MyDyson™ ou maintenez les boutons Marche/Arrêt et Accueil enfoncés pendant 10 secondes.

Arrêter ou retarder le séchage

La station d'accueil lave et sèche les serpillères dès que le robot a terminé le nettoyage. Vous pouvez retarder ou arrêter ce processus dans l'application MyDyson™.

Lancer un nettoyage

Utilisez l'application MyDyson™ pour commencer votre nettoyage. Commencez avec le robot sur sa station d'accueil, ou prenez le robot et déplacez-le à un endroit précis.

Vous pouvez choisir le nettoyage personnalisé d'une pièce ou sélectionner plusieurs pièces sur votre carte dans l'application. Le robot nettoiera selon vos instructions, en suivant les divisions des pièces et les règles que vous appliquez dans l'application.

Personnaliser les nettoyages

Choisissez une pièce ou un ensemble de pièces à nettoyer.

Modifiez les paramètres de nettoyage de la pièce sélectionnée.

L'ordre dans lequel vous sélectionnez vos pièces définira l'ordre dans lequel le robot les nettoiera.

Vous pouvez également sélectionner « Nettoyage ciblé » pour une zone spécifique de votre carte.

Type de nettoyage

Choisissez parmi les types de nettoyage suivants avant de commencer le nettoyage :

- Aspiration et lavage simultanés : le robot détectera automatiquement le type de sol pendant qu'il aspire et nettoie les zones sélectionnées.
- Aspiration uniquement.
- Lavage uniquement.
- Aspiration puis lavage : Le robot aspirera tous les tapis et moquettes, puis terminera le nettoyage en lavant les sols durs.

Les réglages du mode aspiration comprennent :

- Mode Auto : le robot adapte intelligemment les performances de nettoyage au type de sol et à la situation actuelle.
- Mode Rapide : Le robot privilégiera les zones ouvertes et effectuera un nettoyage en zigzag pour un temps de nettoyage plus court.
- Mode Silencieux : un mode de nettoyage à faible intensité qui nettoie toutes les zones accessibles aussi silencieusement que possible.
- Mode Boost : un mode haute intensité qui aspire toutes les zones sélectionnées aussi minutieusement que possible.

Les réglages du mode lavage comprennent :

- Niveau d'humidification : niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Ce réglage ajuste la quantité d'eau utilisée par le robot pour laver les sols, en fonction de vos préférences et des types de sols.
- Répétitions de lavage : 1 ou 2 fois. Ce réglage permet de laver les sols durs de la ou des pièces choisies une ou deux fois, pour un nettoyage plus en profondeur.

Lorsque vous utilisez les modes qui aspirent et lavent, vous pouvez choisir entre 1 et 2 passages pour un nettoyage standard ou plus approfondi.

En partant de la station d'accueil

Commencez par sélectionner les pièces et définir vos modes de nettoyage préférés pour chacune dans l'application. Le robot nettoiera toutes les pièces sélectionnées et accessibles.



Si le robot a besoin de recharger sa batterie pendant un nettoyage, il retournera automatiquement à la station d'accueil pour se recharger. Une fois chargé, il reprendra le nettoyage.

Démarrage depuis une autre position

Pour nettoyer un étage ou un niveau différent de votre maison, déplacez le robot jusqu'à son emplacement de départ et sélectionnez la carte correspondante dans votre liste de cartes.

Le robot aspirera toute la surface accessible qu'il peut atteindre avec une seule charge. Lorsque sa batterie est faible, il retournera au point de départ initial.

Remarque : Le nettoyage à l'eau n'est pas disponible lorsque le robot démarre loin de la station d'accueil.

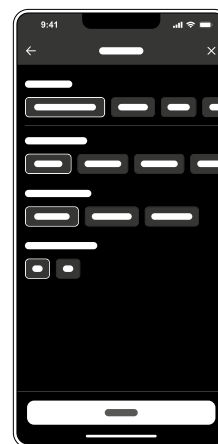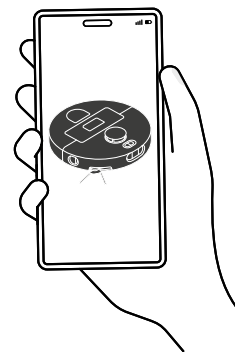


Entretien du robot

Pour des performances optimales, nettoyez régulièrement le robot et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction sous et autour des roues.

Si le robot est poussiéreux, essuyez l'appareil et les capteurs avant avec un chiffon sec et non pelucheux.

Ne passez aucune pièce de l'appareil au lave-vaisselle et n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants pour le nettoyer, car cela pourrait l'endommager.


Assurez-vous que le logiciel et les fonctionnalités du robot sont toujours à jour en activant les mises à jour automatiques dans l'application MyDyson™.

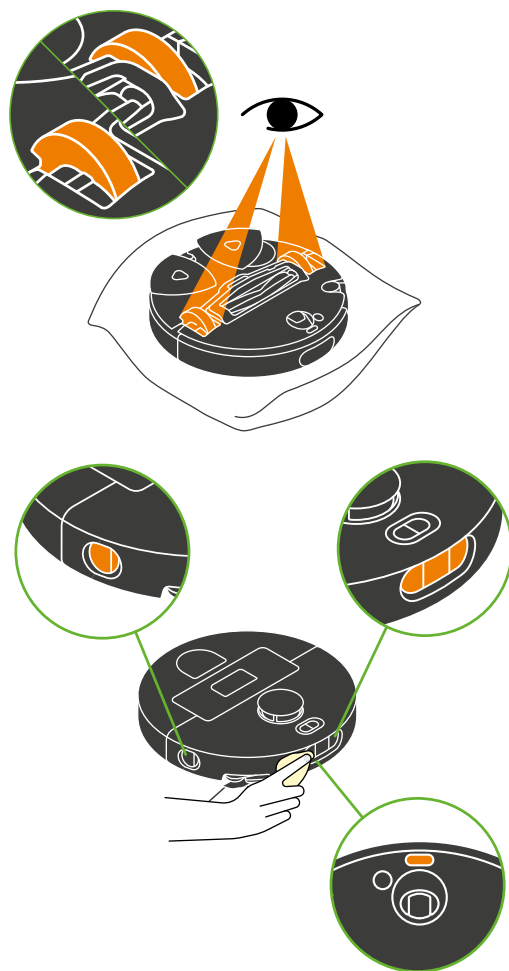

Nettoyage du collecteur à débris du robot


Éteignez le robot. Soulevez délicatement le collecteur et le filtre situés sur le dessus du robot.

Déclipsez le bac à filtre et mettez-le de côté. Retirez tous les débris restants et essuyez avec un chiffon sec avant de le remettre en place.

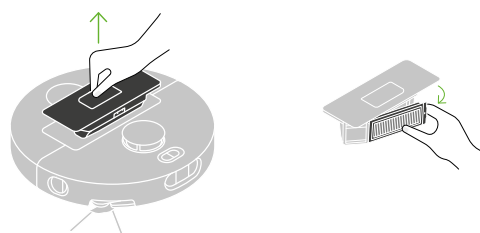

Vidage du réservoir d'eau sale de la station d'accueil

Ouvrez la porte de la station d'accueil et soulevez le réservoir verticalement à l'aide de la poignée pour l'extraire de la station. Déclipsez le couvercle et videz le contenu dans le lavabo ou les toilettes. Rincez à l'eau tiède et essuyez, puis laissez sécher avant de le replacer.

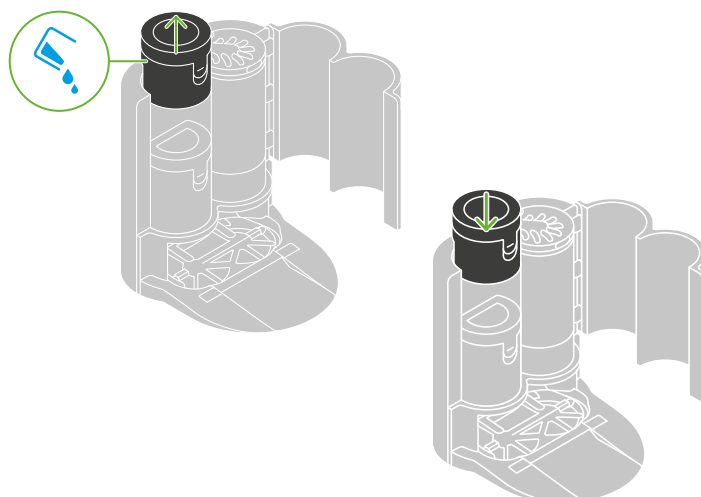

Nettoyage des réservoirs d'eau propre et sale de la station d'accueil

Nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement pour maintenir l'hygiène.

Retirez le réservoir de la station d'accueil. Détachez le couvercle et videz le contenu. Lavez à l'eau légèrement savonneuse, rincez et essuyez, puis laissez sécher avant de replacer.

Ne passez pas les réservoirs d'eau au lave-vaisselle.

Entretien de la batterie

L'appareil ne fonctionnera pas si la température ambiante est supérieure à 57 °C (134 °F) ou inférieure à -17 °C (2 °F).

L'appareil ne se chargera pas si la température ambiante est supérieure à 52 °C (125 °F) ou inférieure à 3 °C (38 °F).

Cela permet de protéger le moteur et la batterie.


Pour plus d'informations et des vidéos d'assistance, rendez-vous sur nos pages d'assistance en ligne : www.Dyson.fr/support

Entretien du robot :

Recherche d'obstructions éventuelles

Vérifier que le collecteur de la station d'accueil n'est pas obstrué

Appuyez sur le loquet rouge de libération situé sur le dessus du collecteur et retirez-le de la station. Vérifiez qu'il n'y a aucun débris dans le conduit d'air situé à l'arrière.

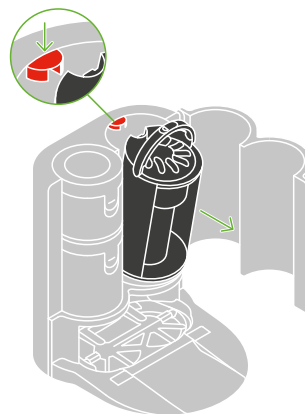


Vérifier que la rampe de la station d'accueil n'est pas obstruée

Vérifiez que les conduits d'air de la station d'accueil ne sont pas obstrués. Nettoyez les zones qui en ont besoin.

Vérifier que la brosse n'est pas obstruée

Retournez le robot sur une surface souple et retirez les fils, cheveux ou autres débris de la brosse susceptibles de l'obstruer.


Déclipsez le couvercle de la brosse aux deux emplacements et retirez-le. Vous pouvez maintenant retirer la brosse pour la nettoyer et vérifier s'il y a des débris ou des obstructions dans les conduits d'air à l'intérieur.

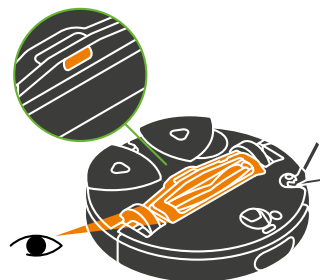

Vérifier que les serpillères du robot ne sont pas obstruées

Retournez le robot sur une surface souple. Détachez les serpillères des supports.

Vérifiez qu'il n'y a pas de cheveux ou débris qui entravent la rotation des serpillères.

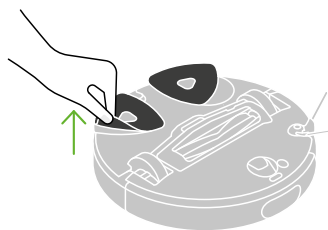


Vérifier que le collecteur et le filtre du robot ne sont pas obstrués

Éteignez le robot. Déclipsez le collecteur et le bloc filtre situés sur le dessus du robot. Soulevez le bloc pour le retirer du robot.


Une fois le bloc filtre retiré, vérifiez que les conduits d'air à l'intérieur du robot ne sont pas obstrués.

Vérifiez que le collecteur et le filtre ne sont pas obstrués en dépliant le filtre.

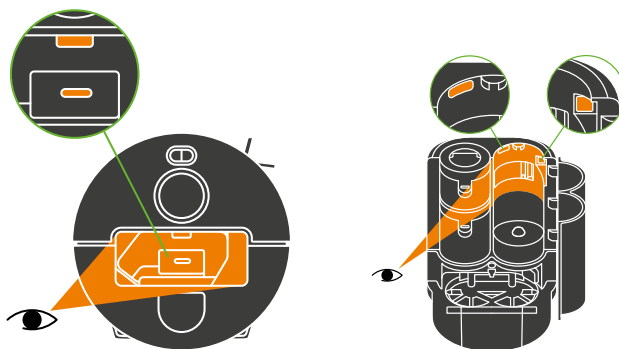

Vérifier que les roues ne sont pas obstruées

Retournez le robot sur une surface souple. Vérifiez qu'il n'y a pas de fils, de cheveux ou de débris qui entravent la rotation des roues.

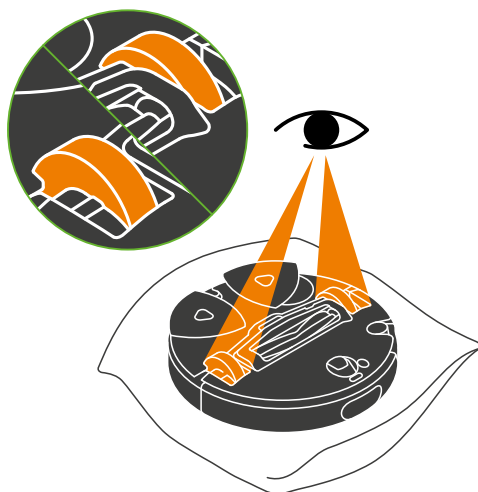


Vidage du collecteur à débris

Videz votre collecteur à débris dès que la saleté atteint le niveau MAX.

Retirer le collecteur


Ouvrez la porte de la station. Appuyez sur le loquet de libération situé sur le dessus du collecteur et soulevez-le. Utilisez la poignée pour transporter le collecteur.

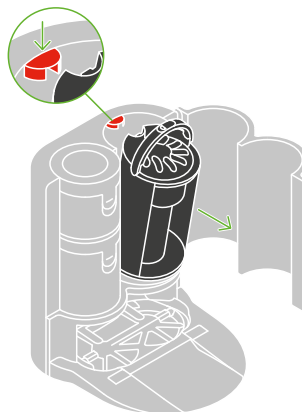

Jeter les déchets secs

Tenez votre collecteur au-dessus d'une poubelle avec la base du collecteur orientée vers le bas. Faites glisser le bouton d'éjection du collecteur sur la poignée pour ouvrir la base. Le collecteur glissera vers le bas, nettoyant au passage la grille de séparation et ouvrant la base, libérant ainsi la saleté directement dans la poubelle.

Fermez le collecteur en rabattant la base jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remplacez-le dans la station d'accueil et assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

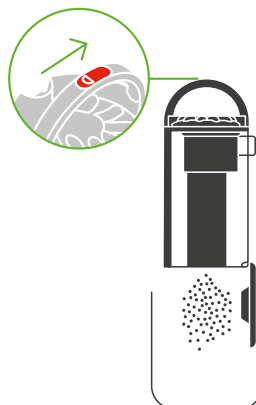


Réduire le contact avec la poussière

Vous pouvez également vider votre collecteur directement dans un sac poubelle. Recouvrez soigneusement votre collecteur d'un sac étanche au moment de le vider. Retirez soigneusement le collecteur après l'avoir vidé, scellez hermétiquement le sac et jetez-le.

Fermeture du collecteur

Tirez la base du collecteur vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remplacez-le dans la station d'accueil et assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.

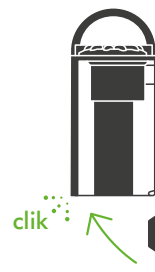


Nettoyage du collecteur

Retirez le boîtier extérieur transparent du collecteur en appuyant sur la languette rouge située sur le côté, près de la base, et en le faisant glisser.

Nettoyez le collecteur et le boîtier avec un chiffon humide et non pelucheux. Remplacez le boîtier extérieur du collecteur en le glissant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Assurez-vous que le collecteur et les joints autour du couvercle sont complètement secs avant de les replacer dans la station d'accueil.

Ne passez pas le collecteur au lave-vaisselle, et n'utilisez pas de détergents, de cires ou de désodorisants, car cela pourrait l'endommager et nuire aux performances du robot.

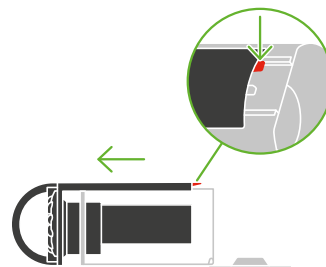

Lavage des filtres


Lavez les filtres du robot et de la station d'accueil au moins une fois par mois pour maintenir des performances optimales et assurez-vous toujours qu'ils sont complètement secs avant de les remettre en place.

Les unités de filtration contenant les filtres lavables peuvent être essuyées avec un chiffon humide non pelucheux pour éliminer toute saleté ou poussière.

Retirer le filtre du robot

Déclipsez le collecteur et le filtre situés sur le dessus du robot. Soulevez le bloc pour le retirer du robot.

Déclipsez le filtre situé sur le côté du collecteur.

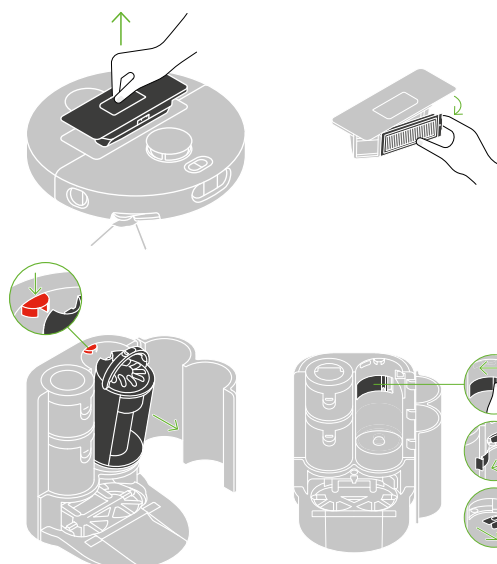


Retirer le filtre de la station d'accueil

Ouvrez la porte de la station d'accueil et appuyez sur le loquet rouge situé sur le dessus du collecteur sec de la station d'accueil pour le retirer. À l'arrière de la station d'accueil, à l'emplacement du collecteur de déchets secs, vous devriez voir une petite porte avec une languette. Appuyez sur la languette pour détacher le couvercle et tirez le filtre vers vous.

Lave du filtre

Avant de le laver, tapotez doucement le filtre au-dessus d'une poubelle pour éliminer la poussière ou les débris. Rincez-le à l'eau tiède pour éliminer la poussière et la saleté. Lavez-le jusqu'à ce que l'eau devienne claire.

Secouez fermement votre filtre de haut en bas pour éliminer l'excédent d'eau. Continuez à secouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui s'écoule du filtre.

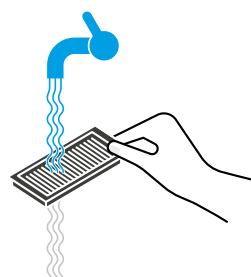


Séchage du filtre

Placez votre filtre sur le côté et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures dans un endroit chaud et bien ventilé.

Ne séchez pas le filtre au sèche-linge, au four à micro-ondes ou à proximité d'une flamme.

Important : Le filtre doit être complètement sec avant d'être remis dans la station d'accueil. La station d'accueil et/ou le robot risquent d'être endommagés s'ils sont utilisés avec un filtre humide.

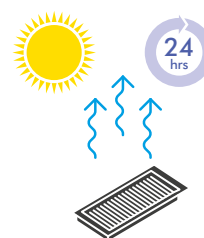


Entretien de la brosse

Pour maintenir ses performances optimales, vérifiez la brosse et retirez les cheveux et les débris au moins une fois par mois.

Retirer la brosse

Déclipsez les deux languettes du couvercle de la brosse et retirez le couvercle, puis soulevez-la pour la nettoyer.

Retirez les fils et les cheveux. Vérifiez la cavité de la barre de brosse et retirez les débris, y compris les fils enroulés autour des parties rotatives.


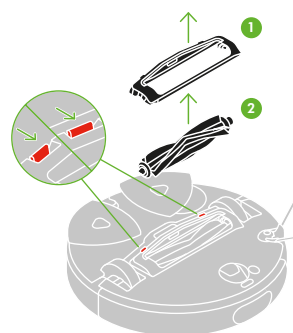


Lavage et séchage de la brosse

Si la brosse a besoin d'être lavée, tenez-la sous l'eau courante et frottez-la délicatement pour retirer toute peluche ou saleté. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique.

Une fois lavée, éliminez autant d'eau que possible. Passez votre main le long de la brosse pour éliminer l'eau restante.

Placez votre brosse à la verticale et laissez-la sécher complètement pendant au moins 24 heures. Ne la remettez pas en place tant qu'elle n'est pas complètement sèche.

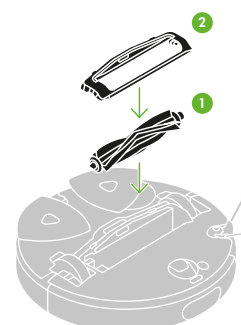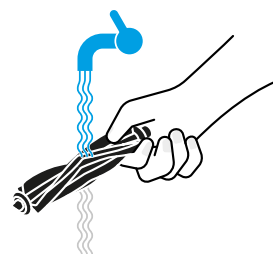

Replacer la brosse

Replacez la brosse dans le robot. Recouvrez la brosse de son couvercle et appuyez doucement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Entretien des serpillères

Pour maintenir des performances optimales, vérifiez les serpillères et retirez les cheveux et les débris au moins une fois par mois.

Retirer les serpillères

Retournez le robot sur une surface souple. Décollez délicatement les serpillères du robot.

Retirez les fils enroulés autour des supports des serpillères. Vérifiez autour des supports des serpillères et retirez tous les débris, y compris les fils enroulés autour des parties rotatives.

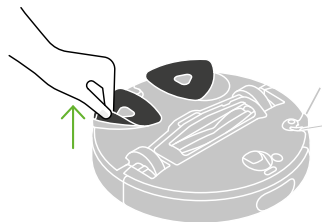

Lavage et séchage des serpillères

Si les serpillères doivent être lavées, tenez-les sous l'eau courante et frottez-les doucement avec du détergent pour nettoyer la microfibre et éliminer les peluches ou la saleté.


Une fois lavés, éliminez autant d'eau que possible.



Replacer les serpillères

Avant de les remplacer, vérifiez que vos serpillères sont complètement sèches.

Retournez le robot sur une surface souple. Fixez délicatement les serpillères sur les supports du robot en les alignant sur la cavité centrale de chaque serpillère.

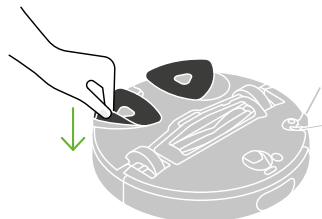


Nettoyer les capteurs du robot

Pour maintenir des performances optimales, vérifiez l'unité de capteur avant au moins une fois par mois et éliminez toute poussière, tache ou débris des capteurs.

Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour les nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage, de liquides ou de sprays de quelque nature que ce soit.

Retournez le robot sur une surface souple. Utilisez le même chiffon pour essuyer les capteurs situés sous l'appareil.

Pour plus d'informations et des vidéos d'assistance, visitez nos pages d'assistance en ligne : www.Dyson.fr/support

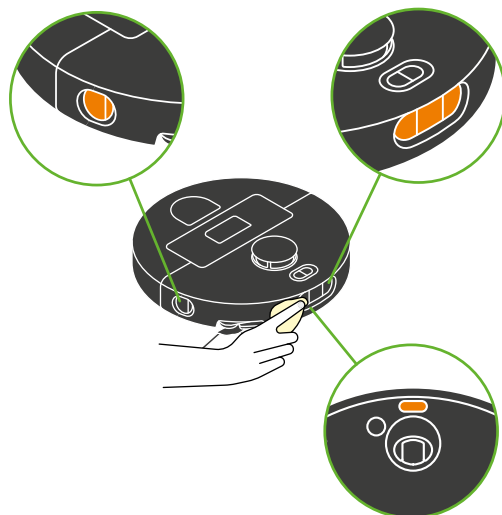

	Utilisation en intérieur uniquement
	Lisez le guide d'utilisation

Laser LiDAR

Le capteur laser de ce produit est conforme aux normes IEC 60825-1:2014 et EN 60825-1:2014/A11:2021 pour les produits laser de classe 1.

Évitez tout contact visuel direct pendant l'utilisation.

Alertes

Des notifications apparaîtront dans l'application MyDyson™ pour vous avertir que le robot nécessite une attention particulière. Suivez les instructions dans l'application pour supprimer l'alerte.

Une fois l'alerte supprimée, appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Si vous ne parvenez pas à supprimer l'alerte, contactez un expert Dyson via l'application MyDyson™.

Le robot ou la station d'accueil ne répond pas

Éteignez la station, puis débranchez-la et rebranchez-la.

Soulevez ensuite le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Capteur LiDAR obstrué

Éliminez tous les obstacles bloquant le capteur LiDAR du robot, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Données LiDAR anormales

Éliminez tous les obstacles bloquant le capteur LiDAR. Soulevez le robot par la base pour le manipuler en toute sécurité. Placez-le dans un endroit avec un minimum de surfaces réfléchissantes, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Problème avec le capteur LiDAR

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Obstruction du capteur laser linéaire

Éliminez tous les obstacles bloquant le capteur laser de ligne du robot, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Problème avec le capteur laser linéaire

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Capteur de collision obstrué

Éliminez tous les obstacles bloquant le capteur de collision du robot avant de reprendre, puis appuyez sur le bouton Reprendre de l'application pour poursuivre la tâche.

Pour un guide détaillé, consultez la section des guides dans l'application MyDyson™.

Détection d'un dénivelé

Le robot a détecté un dénivelé et ne peut pas démarrer le nettoyage. Soulevez le robot par la base pour le manipuler en toute sécurité. Placez-le sur un sol plat, à l'écart de tout dénivelé, puis appuyez sur le bouton Reprendre de l'application pour poursuivre la tâche.

Problème avec le capteur de chute

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Impossible de lancer le lavage

Le robot a détecté qu'il se trouve sur une moquette et ne peut pas commencer à laver. Placez le robot sur une zone non recouverte de moquette, puis appuyez sur le bouton Reprendre de l'application pour poursuivre la tâche.

Problème avec le capteur de sol

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Roue bloquée

Éliminez tous les obstacles qui bloquent la roue du robot, puis appuyez sur le bouton Reprendre de l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Roues soulevées

Le robot a détecté qu'il a été soulevé ou qu'il ne peut pas s'éloigner d'un dénivelé. Placez le robot sur un sol plat, à l'écart de toute pente, puis appuyez sur le bouton Reprendre de l'application pour poursuivre la tâche.

Mécanisme de levage des roues bloqué

Éliminez tous les obstacles bloquant le mécanisme de levage des roues, puis appuyez sur le bouton Reprendre de l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Erreur du capteur gyroscopique

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Brosse latérale bloquée

Éliminez tous les obstacles bloquant la brosse latérale du robot, puis appuyez sur le bouton Reprendre de l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Serpillère coincée

Éliminez tous les obstacles bloquant la serpillère du robot, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Le collecteur du robot n'est pas détecté

Vérifiez que le filtre et le collecteur du robot sont correctement fixés. Le robot ne nettoiera pas si le collecteur ou le filtre est absent ou mal installé.

Consultez un guide détaillé dans l'application MyDyson™ pour savoir comment résoudre ce problème.

Blocage du mécanisme de levage de la brosse

Éliminez tous les obstacles bloquant le bloc brosse, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Problème avec le capteur de détection de poussière

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec le moteur d'aspiration

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec le mécanisme de levage de la brosse

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Brosse bloquée

Éliminez tous les obstacles qui bloquent la brosse, puis appuyez sur le bouton Reprendre de l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Problème avec le moteur de la brosse

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec le moteur de la brosse latérale

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Roue bloquée

Éliminez tous les obstacles qui bloquent les roues du robot, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Problème avec le moteur de la roue

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Pompe à eau propre du robot bloquée

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec la pompe à eau propre du robot

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec le moteur des serpillères

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Température de la batterie hors de la plage de fonctionnement

La température de la batterie du robot est en dehors de sa plage de fonctionnement. Remplacez-le sur la station et attendez que la température se stabilise.

Le robot se charge entre 3 °C et 52 °C (37 °F et 125 °F) et nettoie entre -17 °C et 57 °C (2 °F et 134 °F).

Problème avec la batterie

Soulevez le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Le collecteur de la station n'est pas détecté

Vérifiez que le collecteur de la station est correctement fixé. Le robot ne nettoiera pas si le collecteur est manquant ou mal installé.

Consultez un guide détaillé dans l'application MyDyson™ pour savoir comment résoudre ce problème.

Problème avec le système de séchage de la station

Éteignez la station, puis débranchez-la et rebranchez-la.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Le réservoir d'eau propre de la station n'est pas détecté

Vérifiez que le réservoir d'eau propre de la station est correctement fixé. Le robot ne nettoiera pas si le réservoir d'eau propre est manquant ou mal installé.

Consultez un guide détaillé dans l'application MyDyson™ pour savoir comment résoudre ce problème.

Le réservoir d'eau sale de la station n'est pas détecté

Vérifiez que le réservoir d'eau sale de la station est correctement fixé. Le robot ne nettoiera pas si le réservoir d'eau sale est manquant ou mal installé.

Consultez un guide détaillé dans l'application MyDyson™ pour savoir comment résoudre ce problème.

Le bac de nettoyage de la station n'est pas détecté

Vérifiez que le bac de nettoyage de la station est correctement connecté. Le robot ne nettoiera pas si le bac de nettoyage est absent ou mal installé.

Consultez un guide détaillé dans l'application MyDyson™ pour savoir comment résoudre ce problème.

Problème avec la vidange de l'eau sale

Éteignez la station, puis débranchez-la et rebranchez-la.

Soulevez ensuite le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Réservoir d'eau propre de la station vide

Ouvrez la porte de la station d'accueil, soulevez le réservoir d'eau sale et mettez-le de côté. Retirez ensuite le réservoir d'eau propre de la station d'accueil. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau propre, remplissez-le d'eau propre jusqu'à la marque « Max », puis fermez le couvercle.

Remplacez le réservoir d'eau propre, puis le réservoir d'eau sale dans la station d'accueil, et fermez la porte de la station.

Réservoir d'eau sale de la station plein

Ouvrez la porte de la station et soulevez le réservoir verticalement à l'aide de la poignée pour l'extraire de la station. Déclipez le couvercle et videz le contenu dans le lavabo ou les toilettes. Rincez à l'eau tiède et essuyez, puis laissez sécher avant de le replacer.

Remplacez le réservoir d'eau sale dans la station d'accueil et fermez la porte de la station.

Problème avec la pompe d'eau propre de la station

Éteignez la station, puis débranchez-la et rebranchez-la.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec la vanne à trois voies de la station d'accueil

Éteignez la station, puis débranchez-la et rebranchez-la.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec la pompe d'eau sale de la station
Éteignez la station, puis débranchez-la et rebranchez-la.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec le mécanisme de séchage de la station
Éteignez la station, puis débranchez-la et rebranchez-la.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Température du robot trop élevée
La température du robot est trop élevée pour nettoyer. Remplacez le robot sur la station d'accueil et attendez qu'il refroidisse.

Robot non appairé à la station d'accueil
Pour appairer le robot à la station :

1. Assurez-vous que la voix du robot est activée dans les réglages de l'appareil via l'application MyDyson™.
2. Placez le robot sur la station. Le voyant LED de la station doit clignoter en blanc de manière continue. Si la voix est activée, vous devriez entendre un son indiquant que le robot est en charge.
3. Assurez-vous que le réservoir d'eau propre de la station est rempli, que le réservoir d'eau sale est vide et que les deux sont correctement installés.
4. Coupez l'alimentation de la station d'accueil.
5. Retirez le collecteur de la station.
6. Mettez la station d'accueil sous tension. Le voyant de la station doit clignoter en blanc.
7. Appuyez sur le capteur de collision et le bouton d'accueil du robot et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes.
8. Au bout de 10 secondes ou lorsque vous entendez l'annonce vocale « Appairage avec la station », relâchez le pare-chocs et le bouton d'accueil.
9. Le voyant blanc doit cesser de clignoter et le message « Appairage réussi » doit s'afficher pour indiquer que l'appairage a fonctionné.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Échec de la localisation
Le robot n'est pas en mesure de déterminer sa position. Placez-le dans une zone déjà cartographiée ou créez une nouvelle carte.

Échec de la cartographie
Le robot ne parvient pas à créer une carte. Veuillez répéter la séquence de cartographie en retirant les fils ou les petits obstacles présents sur le sol.

Robot bloqué
Éliminez les obstacles qui bloquent le robot ou déplacez-le vers un autre emplacement, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Configurez une règle « Zone à éviter » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Capteur de chute obstrué
Éliminez tous les obstacles qui bloquent le capteur de dénivélé du robot, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Consultez un guide détaillé ou configurez une règle « Éviter une zone » dans l'application MyDyson™ si cette alerte continue de se produire dans une zone spécifique de votre maison.

Impossible de franchir le dénivélé
Placez le robot sur un sol plat, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Robot dans une zone restreinte
Soulevez le robot et déplacez-le hors de la zone définie par la règle « Zone à éviter », puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour continuer la tâche.

Zone non accessible
Éliminez les obstacles ou les règles qui bloquent le passage, puis appuyez sur le bouton Reprendre dans l'application pour poursuivre la tâche.

Impossible de trouver le point de départ
Le robot ne peut pas retourner à la station d'accueil ou au point de départ. Assurez-vous que la station est alimentée et qu'aucun obstacle ne bloque l'accès du robot à la station d'accueil (ou au point de départ). Allez dans les réglages de l'application MyDyson™. Vérifiez que le logiciel du robot est à jour et que les mises à jour automatiques sont activées.

Si le problème persiste, remplacez manuellement le robot sur la station d'accueil.

Impossible de retourner à la station pour se recharger
Assurez-vous que la station est alimentée et qu'aucun obstacle ne l'empêche d'y accéder.

Si le problème persiste, remplacez manuellement le robot sur la station d'accueil.

Retour à la station impossible
Assurez-vous qu'aucun obstacle ne bloque le chemin du robot vers la station d'accueil.

Si le problème persiste, remplacez manuellement le robot sur la station d'accueil.

Batterie non reconnue
L'utilisation de batteries d'imitation ou de batteries tierces peut entraîner une baisse des performances, car elles ne sont pas conçues pour fonctionner avec nos moteurs et cela peut entraîner une réduction de la puissance d'aspiration. Elles peuvent provoquer des arrêts imprévus et augmenter les risques de défaillance prématurée de la batterie. Les dommages résultant directement de l'utilisation de batteries tierces peuvent ne pas être couverts par la garantie.

Erreur système
Éteignez la station, puis débranchez-la et rebranchez-la.

Soulevez ensuite le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Problème avec la batterie du robot
Éteignez la station d'accueil et retirez le robot. Nettoyez les contacts de charge de la station d'accueil et du robot avec un chiffon sec et non pelucheux. Allumez la station et réessayez.

Soulevez ensuite le robot et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Remplacez le robot sur la station et attendez qu'il s'allume.

Si le problème persiste, contactez l'assistance.

Impossible de lancer un nettoyage programmé
Le robot ne peut pas démarrer le nettoyage programmé, car il est déjà en train de nettoyer ou la batterie est trop faible. Vérifiez votre programme de nettoyage et assurez-vous que le robot est suffisamment chargé avant le prochain nettoyage programmé.

Le robot ne peut pas démarrer le nettoyage programmé, car il ne parvient pas à déterminer sa position. Placez le robot dans une zone déjà cartographiée ou créer une nouvelle carte.

Le robot ne peut pas démarrer le nettoyage programmé, car le mode Ne pas déranger est activé. Désactivez-le dans les réglages de l'appareil via l'application MyDyson™ ou modifiez l'heure de nettoyage programmée.

Impossible de vider le collecteur du robot
Pour éviter que la station ne soit endommagée par la surchauffe, le vidage du collecteur du robot est temporairement désactivé. Patientez 10 minutes avant de réessayer.

Impossible de nettoyer les serpillères du robot
Les serpillères du robot ne peuvent pas être nettoyées, car le niveau de batterie est trop faible. Assurez-vous que le robot est suffisamment chargé, puis lancez un cycle « Laver et sécher » depuis le hub de l'appareil dans l'application MyDyson™ pour nettoyer les serpillères.

Il est temps d'effectuer l'entretien du collecteur de la station d'accueil
Le robot a effectué plusieurs nettoyages, vérifiez si le collecteur de la station doit être vidé.

Réinitialisation et mise à jour logicielle

Changer de propriétaire

Lorsque vous connectez le robot à l'application MyDyson™ pour la première fois, vous en devenez automatiquement le propriétaire. Vos données personnelles telles que les paramètres Wi-Fi, les horaires de nettoyage et les cartes sont liées à votre compte.

Si vous souhaitez ajouter un autre utilisateur, celui-ci doit télécharger l'application MyDyson™ et suivre les instructions pour ajouter le robot à son application. Il aura la possibilité de devenir un utilisateur ou un propriétaire.

Propriétaire – contrôle entièrement les données.

Utilisateur – n'a accès qu'aux fonctions disponibles dans l'application et sur le robot.

Si vous souhaitez changer le propriétaire ou si un nouvel utilisateur souhaite devenir propriétaire du robot, le robot sera supprimé du compte du propriétaire d'origine. Une notification de changement de propriétaire sera envoyée au propriétaire initial.

Suppression et réinitialisation

Pour supprimer le robot de l'application MyDyson™ et supprimer vos données personnelles telles que les cartes, allez dans le menu Paramètres de l'application et supprimez le robot.

Pour effacer les données du robot, maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant 10 secondes.

Cette opération efface les données personnelles stockées sur le robot telles que les mots de passe Wi-Fi, et rétablit les paramètres d'usine du robot.

Mise à jour logicielle

Pour profiter pleinement du robot et accéder à toutes les dernières fonctionnalités, il est essentiel que le logiciel du robot soit à jour.

Nous vous conseillons d'activer les mises à jour automatiques dans l'application MyDyson™ lors de la configuration initiale du robot.

Comment activer les mises à jour automatiques

Ouvrez Paramètres dans l'application MyDyson™ et faites défiler jusqu'à « Mises à jour logicielles ». Activez l'option « Mise à jour automatique logicielle ».

Lorsqu'une mise à jour est disponible pour le robot, elle sera automatiquement téléchargée et installée à la prochaine occasion (lorsque le robot est inactif, sur la station d'accueil et connecté au Wi-Fi).

Activer/désactiver les connexions sans fil

Retirez le collecteur, appuyez sur le pare-chocs avant, puis maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant 10 secondes pour désactiver les connexions sans fil du robot. Cela déconnecte le robot de toutes les connexions sans fil, Wi-Fi et Bluetooth®, y compris l'application MyDyson™.

Pour rétablir les connexions sans fil, retirez le collecteur, appuyez sur le pare-chocs avant, puis maintenez le bouton Accueil du robot enfoncé pendant 10 secondes.

Redémarrage forcé manuel

Si un expert Dyson vous a demandé d'effectuer un redémarrage forcé, retirez le collecteur du robot et repérez un petit rabat en caoutchouc. Soulevez le rabat pour trouver le bouton de redémarrage, puis appuyez doucement sur le bouton et le robot redémarrera.