

Table des matières

Consignes de sécurité	23	Instructions	27
Informations importantes	25	Nettoyage	28
Identification des pièces	26	Dépannage	29
Installation de la pile	26	Caractéristiques	29

Merci d'avoir choisi ce produit Panasonic.

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire toutes les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou si des instructions leur ont été données concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les procédures de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Garder l'appareil au sec.

Consignes de sécurité

Veillez à suivre ces instructions.

- Pour éviter les accidents, les blessures ou les dommages matériels, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

**AVERTISSEMENT**

Signale un danger potentiel qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

**ATTENTION**

Indique un danger potentiel pouvant entraîner des blessures mineures ou des dégâts matériels.

Certaines parties des illustrations des précautions de sécurité diffèrent du produit réel.

**AVERTISSEMENT****► Ce produit**

- **Ne mettez pas cet appareil à la portée des enfants ou des nourrissons. Ne les laissez pas l'utiliser.**

Le fait de laisser cet appareil à leur portée peut causer des accidents ou des blessures dues à l'ingestion accidentelle du capuchon de protection, de la brosse, etc.

- **Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou des blessures.

**ATTENTION****► Pour protéger votre peau**

- **Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser cet appareil :**

- Les personnes souffrant de dermatite atopique ou d'éruptions cutanées et d'autres maladies de la peau
- Personnes souffrant de diathèse allergique ou les personnes qui ont une peau qui s'irrite facilement au contact des cosmétiques, des vêtements, des métaux, etc.
- Les personnes dont les plaies ont tendance à suppurer facilement
- Les personnes qui souffrent de varices, de diabète, d'hémophilie, etc.
- Les personnes qui ont des difficultés à stopper les saignements
- Personnes enceintes

⚠ ATTENTION

- Les personnes ayant eu des problèmes de peau (pus, inflammation, etc.) dus à l'épilation (à la pince, à l'épilateur, à la cire, etc.).

Une utilisation dans de tels cas pourrait rendre la peau sensible ou provoquer une inflammation, des saignements ou des douleurs intenses.

• Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser cet appareil :

- Personnes souffrant de lésions nerveuses au niveau du visage

Cela peut entraîner des accidents ou des problèmes, des lésions cutanées ou des inflammations.

• Ne pas utiliser dans les zones du corps suivantes:

- Paupières et oreilles
- Poils épais sur les joues, la mâchoire et sous le nez
- Blessures préexistantes, éruptions cutanées, grains de beauté, ecchymoses, verrues, boutons ou toute autre protubérance, ainsi que les zones environnantes de chacune d'elles
- Sur une peau bronzée
- Chloasma
- Angiomes simples ou zones ayant subi une chirurgie esthétique

Cela peut entraîner des accidents ou des problèmes, des lésions cutanées ou des inflammations.

<Zones interdites>



Ne pas utiliser l'appareil sur des zones marquées par .

• Ne pas utiliser l'appareil dans les cas suivants :

- Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez une anomalie sur votre peau ou votre corps.
- Après avoir bu de l'alcool, pris des médicaments ou lorsque vous êtes très fatigué.

Une utilisation dans de tels cas pourrait rendre la peau sensible ou provoquer une inflammation, des saignements ou des douleurs intenses.

• Ne pas exercer une pression trop forte sur la peau, ne pas le passer plusieurs fois sur la même zone.

• N'utilisez pas l'appareil avec un mouvement de piqure.

Ceci pourrait causer des blessures, une inflammation de la peau ou une augmentation de la douleur.

• Utilisez l'appareil uniquement pour les sourcils, les joues, la mâchoire et la zone sous le nez.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures.

• Avant l'utilisation, assurez-vous que le disque est exempt de déformations, de fissures et de tout autre dommage.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures à la peau.

• Si les problèmes de peau persistent pendant 2 jours ou plus après le traitement, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez un dermatologue.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer l'aggravation des symptômes.

ATTENTION

► Ce produit

• Ne pas utiliser l'appareil de l'une des manières suivantes :

- Le partager avec votre famille ou d'autres personnes. Cela pourrait entraîner des infections ou des inflammations.

- Utiliser l'appareil juste avant d'aller nager ou de se baigner dans la mer (attendre au moins deux jours avant d'effectuer ce genre d'activité).

- Utiliser l'appareil juste avant de prendre un bain.

- Pratiquer un sport extrême ou faire des exercices juste après l'épilation.

- Utiliser l'appareil lorsque vous êtes maquillés.

Ceci pourrait entraîner une infection ou une inflammation due à une bactérie pénétrant dans le corps à travers les pores.

• Ne pas modifier, démonter ou réparer l'appareil.

Cela pourrait causer des blessures ou un accident.
→ Contactez un centre de service agréé pour les réparations.

► La pile

• Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.

Cela pourrait causer des blessures ou des brûlures.

• Respectez toujours les mises en garde imprimées sur la pile.

• Vérifiez la polarité de la pile (+ et -) et installez-la correctement.

• Retirez immédiatement la pile et jetez-la en toute sécurité lorsqu'elle est déchargée.

- Retirez la pile lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

- Utilisez la pile avant la date de péremption recommandée.

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe ou une explosion de la pile, des blessures ou une contamination de l'environnement en raison d'une fuite.

► Veuillez tenir compte des précautions suivantes

- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où vous portez un accessoire.

Ceci pourrait causer des blessures.



Le symbole à gauche signifie « Ne pas laver l'appareil à l'eau ».

Informations importantes

- Rasez uniquement à sec.

- N'immergez pas le boîtier principal dans l'eau et ne versez pas d'eau dessus.


Vous risqueriez de l'endommager.

- Ne pas laisser tomber l'appareil ou le frapper contre d'autres objets.

- Lors de l'entreposage ou du transport, fixez toujours le capuchon de protection.

Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures à la peau ou réduire la durée de vie du disque.

Identification des pièces

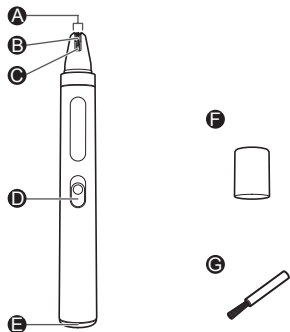


- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| A Tête de la tondeuse | E Couvercle de pile |
| B Disque | F Capuchon de protection |
| C Lumière LED | G Brosse de nettoyage |
| D Bouton marche/arrêt | |
- [O/I]

La pile n'est pas incluse. Elle est vendue séparément.

Installation de la pile

- Assurez-vous que le corps principal est éteint.

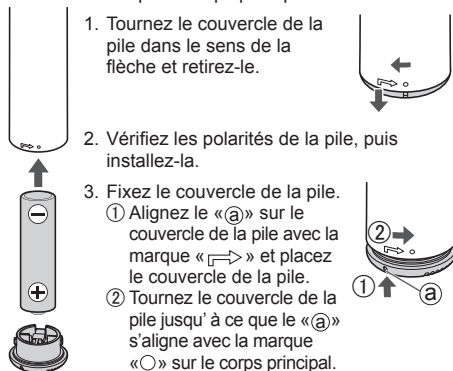

Notes

- Vous pouvez utiliser l'appareil pendant environ 3 mois avec la pile Panasonic LR6 (pile alcaline AA). (En cas d'utilisation dans un environnement avec une température ambiante de 20 °C, une fois par semaine et cinq minutes d'un coup.)
- Assurez-vous d'utiliser la pile LR6 (pile alcaline AA). Les piles au manganèse altèrent considérablement les performances de l'appareil.
- Le couvercle de la pile doit être ouvert et fermé à l'aide d'une clé.

Instructions

1. Tenez le centre du capuchon de protection et soulevez-le pour le retirer.



2. Allumez l'appareil en actionnant le bouton marche/arrêt.
 - La lumière LED s'allume.




3. Déplacez le corps principal doucement et lentement pour enlever les poils.

4. Après utilisation, actionnez le commutateur d'alimentation pour éteindre l'appareil.
 - Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.



Épilation des sourcils

1. Placez l'appareil verticalement contre votre peau.

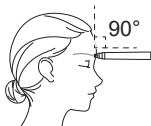

2. Alignez la lumière LED vers votre nez.




3. Déplacez lentement l'appareil le long du sourcil, en le pressant doucement contre la peau.
 - Déplacez-le de l'extérieur vers l'intérieur.
 - Travaillez dans le sens inverse de la croissance des poils.



Conseils d'utilisation de l'appareil

Placez l'extrémité de la tête d'épilation sur votre peau, légèrement mais fermement.

- Veillez à ce que la tête d'épilation soit en contact avec votre peau pendant l'épilation.
- Appuyez la tête d'épilation sur votre peau de manière verticale par rapport à la direction dans laquelle vous déplacerez l'appareil.
- Évitez d'appuyer trop fortement la tête sur votre peau.

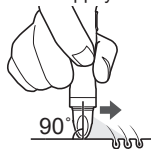

Épilation des joues, de la mâchoire et de la zone sous le nez

Déplacez lentement l'appareil contre les poils dans le sens indiqué par les flèches.

Joues



Vérifier le sens des poils

Mâchoire



Zone sous le nez



Étirer la peau sous le nez

Note

- Pour éviter que les cheveux ne se coincent, veuillez les attacher ou utiliser un bandeau pendant l'épilation.
- Si les poils sont difficiles à enlever, étirez la peau avec votre main libre.
- Après l'épilation, les pores sont ouverts. Veuillez à ce que votre peau reste propre et nous vous recommandons d'utiliser une crème hydratante.


Nettoyage

- Veillez à nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Cet appareil ne peut pas être lavé à l'eau. Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- N'essuyez pas le boîtier principal avec de l'alcool, du dissolvant, du détergent (nettoyant pour les mains), etc.
Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement, des fissures ou une décoloration des pièces.
→ Nettoyez avec un chiffon bien essoré imbibé d'eau savonneuse diluée.
- Ne touchez pas le disque.

Disque


Retirez les résidus de poils à l'aide de la brosse de nettoyage.

- Si les résidus de poils sont difficiles à enlever, éteignez l'appareil, puis rallumez-le pour repositionner le disque.

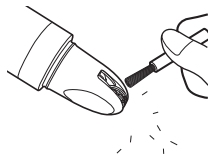

Corps principal/Tête/Capuchon de protection

Essuyez avec un chiffon sec.

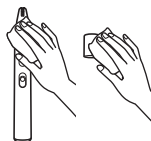

Stockage

Fixez le capuchon de protection.

Dépannage

Si les problèmes persistent, contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil ou un centre de service agréé par Panasonic pour réparation.

L'appareil ne fonctionne pas.

- Nettoyez les résidus de poils.
- Assurez-vous que la pile est correctement installée.
- Si la pile présente une fuite de liquide, demandez une réparation auprès d'un centre de service agréé.

Impossible de retirer le couvercle de la pile.

- Ne retirez pas de force le couvercle de la pile s'il est déformé. Demandez une réparation auprès d'un centre de service agréé.

La lumière LED ne s'allume pas.

- Si la pile est épuisée, remplacez-la.
- Si la lumière LED ne s'allume pas après le remplacement de la pile, l'appareil est en panne. Demandez une réparation auprès d'un centre de service agréé.

Impossible d'éliminer les poils.

- Nettoyez les résidus de poils.
- Si le disque est déformé ou présente une fissure ou une partie endommagée, demandez une réparation auprès d'un centre de service agréé.

Caractéristiques

Alimentation secteur	Pile
Type de pile	Une pile LR6 (pile alcaline AA) • Vendue séparément
Bruit acoustique aéroporté	00 (dB(A) re 1 pW)

Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

L'élimination des équipements usagés Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Ce symbole apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, indique que les appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparés des ordures ménagères. Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.

Représentant autorisé dans l'UE:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hambourg, Allemagne

Importateur:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne

Fabriqué par:

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, ville de Kadoma, Osaka, Japon