

- EN** Register your product guarantee today! See page 57 for info.
- DE** Registrieren Sie Ihr Produkt noch heute! Auf Seite 57 finden Sie weitere Informationen.
- ES** Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 57.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui ! Plus d'informations sur la page 58.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pagina 58.
- SE** Registrera din ghd-produkt direkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 58 för information.
- DK** Registrer dit ghd produkt nu og få bekræftelse på dets ægthed! Se side 59 for information.
- FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! katso sivu 59 lisätietoja.
- NO** Registrer ditt ghd produkt nå og få ditt ekthetsbevis i dag. Se 59 for mer informasjon.



# curve thin wand

Professional thin wand

**important** safety instructions,  
manufacturer's guarantee and  
how to register your product

---

**contents**

---

<b>EN</b> English	3 - 8
Validate your guarantee	57
<b>DE</b> Deutsch	9 - 14
Bestätigen Sie Ihre Garantie	57
<b>ES</b> Español	15 - 20
Valida tu garantía*	57
<b>FR</b> Français	21 - 26
Enregistrez votre produit	58
<b>IT</b> Italiano	27 - 32
Registra il tuo prodotto ghd	58
<b>SE</b> Svenska	33 - 38
Få din bekräftelse idag	58
<b>DK</b> Dansk	39 - 44
Få din bekræftelse i dag	59
<b>FI</b> Suomi	45 - 50
Vahvista sinun takuusi	59
<b>NO</b> Norsk	51 - 56
Få din bekræftelse i dag	59

**important safety instructions**

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd curve.

Your ghd curve is for use only as a hairstyling aid, and only with appliances specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a heat resistant mat.

**This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision**

**or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.**

**Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

**BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from**

**children, particularly during use and during cool down after use.**

**When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.**

ghd curve is not suitable for use with synthetic hair or wigs.

**warning: keep away from water**

**Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.**

**1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**



**2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.**

**3. Do not reach for the for the appliance if it has fallen into water.**

**4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd curve.**

**warning: electricity**

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

**Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.**

1. Only use with 220–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd curve by the power cord.
4. Always unplug the ghd curve immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



### warning: hot surfaces

The ghd curve barrel is hot for effective styling.


#### To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the heated barrel.
2. When not styling always lay the ghd curve on a flat heat-resistant surface such as a ghd heat mat.
3. When styling is complete, always switch off the ghd curve and unplug it from the power supply.
4. Wait for the appliance to cool before storing.
5. After styling the barrel remains hot – place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand.
6. When your ghd curve has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the barrel or handle of the ghd curve as this can lead to early failure of the power cord.

**Your ghd curve thin wand is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd curler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.**

### operation

**Ensure that hair is completely dry before using the ghd curve appliance.**

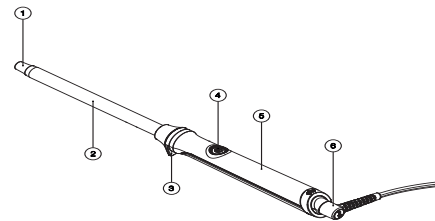

- ① Cool tip
- ② Barrel
- ③ Stand
- ④ ON/OFF Switch
- ⑤ Handle
- ⑥ Power cord

1. Plug your ghd curve thin wand into the power supply. The switch surround will flash white for less than 1 second and beep to indicate that it is now connected to mains electricity. The appliance is now in standby mode.
2. To turn on the ghd curve thin wand, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd curve will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the ghd curve is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd curve reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the hot appliance barrel! Once the ghd curve has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A shut down tune will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is best practice to unplug the appliance from the mains electricity and allow it to cool in a safe place. For safe cooling place the appliance on a ghd heat resistant mat and allow to cool.

**WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the barrel or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.**

#### ghd curve thin wand has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd curve thin wand has been left on and has not been used for 60 minutes, a safety feature will automatically turn the curve off. The curve will play the sleep mode tune, the plate will start to cool and the light will slowly pulse till the plate reaches a safe temperature.

- a. To restart the appliance while it is in sleep mode, simply turn it on by pressing and holding down the ON/OFF button for more than 1 second.
  - b. Note that although ghd curve is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd curve will emit beeps and the light will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

### user maintenance instructions

#### Cleaning your ghd curve thin wand

1. Unplug ghd curve from the mains power supply.
2. Always allow ghd curve to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the handle and barrel of the appliance with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products
5. Do not use an abrasive cleaning fluid to clean, as damage will occur.

#### Storage

1. Always allow your ghd curve to cool down before storing away.
2. When the appliance has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

### failure to operate

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not, replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of [ghdhair.com](http://ghdhair.com) or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

## manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.



\*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your

closest ghd office on the number printed in this leaflet.

### Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

## recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and **must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life**. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

### UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

## compliance

This ghd curve is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

## ghd UK: Jemella Ltd

ghd UK: 0845 330 1133  
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

### ghd Returns

Phase 3 (Chilton House)  
Sherwood Park  
Annesley  
Nottingham  
NG15 0DJ  
UK

## ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

### Good Hair Day South Africa (Pty) Ltd

ghd South Africa  
PO Box 818  
Gillitts  
3603  
South Africa

## ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

### Jemella Australia Pty Ltd

ghd Australia  
PO Box 15516  
City East  
Queensland 4002  
Australia

## ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

### Jemella New Zealand Ltd

ghd New Zealand  
Private Bag 211030  
Laurence Stevens Drive  
Auckland 2154  
New Zealand



ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

**wichtige Sicherheitshinweise**

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd curve Lockenstab verwenden.

Ihr ghd curve Lockenstab sollte nur mit einer Styling Hilfe verwendet werden, die eigens für den Einsatz mit beheizten Styling Tools geeignet ist, wie die ghd hitzeresistente Stylingunterlage.

**Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige**

**Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.**

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

**VERBRENNUNGSGEFAHR:**  
Halten Sie das Gerät von

**Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.**

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd curve Lockenstab eignet sich nicht für die Verwendung mit Kunsthaar oder Perücken.

**achtung: Von Wasser fernhalten**

**Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne,**

**Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.**

1. Wenn das Gerät im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
2. Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem



- Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA in der Stromversorgung des Badezimmers empfohlen. Wenden Sie sich dazu an Ihren Installateur oder an einen qualifizierten Elektriker.**
3. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!
  4. Sprühen Sie keine nassen Stylingprodukte direkt auf den ghd curve.

**achtung: Strom**

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

**Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.**

- Nur mit 220–240V , 50-60 Hz Netzstrom verwenden.
- Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
- Halten Sie das Netzkabel fern von beheizten Flächen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie den ghd curve Lockenstab nicht am Netzkabel auf.
- Ziehen Sie nach der Verwendung des ghd curve Lockenstabs sofort den Stecker.
- Gerät nicht mit Verlängerungskabel verwenden.
- Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
- Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.



### achtung: Heiße Oberflächen

Zum wirkungsvollen Styling erreicht der Stab des ghd curve Lockenstabs eine hohe Temperatur.

#### Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:


- Berühren Sie NIEMALS den heißen Stab.
- Wenn nicht in Gebrauch, legen Sie Ihren ghd curve Lockenstab immer mit dem eingebauten Sicherheitsständer auf einer flachen, hitzeresistenten Oberfläche wie der ghd Stylingunterlage ab.
- Schalten Sie den ghd curve Lockenstab nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufräumen.
- Nach dem Stylen bleibt der Stab noch eine Zeit lang heiß – platzieren Sie das Gerät in dieser Zeit mit der eingebauten Sicherheitsstütze auf der hitzeresistenten ghd Stylingunterlage und lassen Sie es abkühlen.

- Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd curve Lockenstabs genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd curve Lockenstabs, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

**Ihr ghd curve thin wand kann nicht nur Ihres, sondern auch das Interesse Ihres Kindes wecken. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.**

### betrieb

**Stellen Sie vor der Verwendung des ghd curve Lockenstabs sicher, dass das Haar vollkommen trocken ist.**

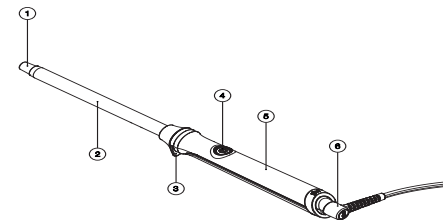

- ① Cool Tip-Spitze
- ② Heizstab
- ③ Sicherheitsständer
- ④ EIN/AUS-Schalter
- ⑤ Griff
- ⑥ Netzkabel

- Stecken Sie den Stecker Ihres ghd curve thin wand in die Steckdose. Der Knopf des Lockestabes wird für weniger als eine Sekunde weiß aufleuchten, um hinzuweisen, dass er nun an den Hauptstrom angeschlossen ist. Das Gerät befindet sich nun im Standby Modus.
- Um den ghd curve thin wand einzuschalten, drücken und halten Sie die EIN/AUS-Schalttaste für mindestens eine Sekunde. Der ghd curve spielt eine kurze Startmelodie und ein blinkendes Licht weist darauf hin, dass Ihr ghd curve am Aufwärmen ist.
- WICHTIG:** Der ghd curve erreicht die erforderliche Temperatur in Sekunden. Achten Sie also darauf, das heiße Gerät nicht zu berühren! Sobald der ghd curve die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Lampe bleibt an, um anzuzeigen, dass das Gerät betriebsbereit ist.
- Drücken Sie nach dem Styling den EIN-/AUS-Schalter mindestens 2 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät spielt eine Abschaltmelodie, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose und lassen sie es an einem sicheren Ort abkühlen. Zum sicheren Abkühlen legen Sie das Gerät auf einer hitzeresistenten ghd Stylingunterlage ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.

**WARNHINWEIS: Berühren Sie den Heizstab nicht während das Gerät abkühlt und erlauben Sie nicht Kindern oder Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit das Gerät zu berühren, solange es abkühlt.**

**Der ghd curve thin wand Lockenstab weist folgende Sicherheitsfunktionen auf:**

- Schlafmodus:** wenn Ihr ghd curve thin wand eingeschaltet und für

60 Minuten unbenutzt bleibt, sorgt ein Sicherheitsmodus für eine automatische Abschaltung des curves. Ihr curve spielt die Schlafmodus-Melodie, der Heizstab fängt an sich abzukühlen und das Licht wird langsam aufblinken, bis der Heizstab eine sichere Temperatur erreicht.

- Um das Gerät im Ruhemodus neu zu starten, schalten Sie es einfach ein, indem Sie den EIN-/AUS Schalter mehr als 1 Sekunde lang gedrückt halten.
- Beachten Sie bitte,** dass die Heizfunktion zwar ausgeschaltet, der ghd curve Lockenstab aber noch am Stromnetz angeschlossen ist. Er sollte baldmöglichst vom Stromnetz getrennt werden.

**2. Ausfallsicher:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd curve piept und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden rot. In diesem Fall trennen Sie den Stecker und schließen ihn erneut an die Stromversorgung an und starten das Gerät erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

### produktpflegeanweisungen

#### Reinigung Ihres ghd curve thin wand

- Ziehen Sie den Stecker des ghd curve Lockenstabs aus der Steckdose.
- Lassen Sie den ghd curve Lockenstab immer abkühlen bevor Sie ihn reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
- Wischen Sie den Griff und den Stab des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel, da dies zu Schäden führen kann.

#### Lagerung

- Lassen Sie den ghd curve Lockenstab immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
- Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd curve Lockenstabs genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd curve Lockenstabs, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

### funktionsstörung

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
- Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an
- Schalten Sie das Gerät wieder ein

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfeabschnitt von [ghd.com/de](http://ghd.com/de). Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundenservice von ghd in Verbindung.

## produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Leuschner Str. 43, 70176 Stuttgart (nachfolgend „ghd“ oder „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Lieferdatum (Garantiefrist), dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffheitsgarantie).

Im Garantiefall wird ghd das Gerät nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall mit Ihnen vor dem Versand des Ersatzgerätes in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen.

Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt oder eingeschränkt.



Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn:

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Luxemburg erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) abweichenden Gebrauch verursacht wurden,

- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen,

- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde, und
- der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird.

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produktes über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter [www.ghdhair.com/de/returns](http://www.ghdhair.com/de/returns) zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

\*Weder Jemella Group Limited noch eine ihrer Tochtergesellschaften stellt Ersatzteile für eines ihrer elektrischen Geräte zur Verfügung. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, kontaktieren Sie bitte den ghd Kundenservice unter folgender Telefonnummer: +49 (0) 711 620 319 - 60.

## entsorgung und Recycling

Ihr ghd Gerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ **und darf nach Ablauf seiner Nutzdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden.** Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

### Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## konformitätserklärung

Dieser ghd curve entspricht der Norm EN 60335-2-23 und trägt das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

## ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland: +49 (0)711 620 319 60  
info@ghdhair.de

### ghd Deutschland GmbH

Leuschnerstr. 43  
D-70176 Stuttgart  
Germany

## ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

### Coty Beauty Swiss SARL

Binningerstrasse 94  
CH-4123 Allschwil  
Schweiz



ghdhair.com

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

**importantes instrucciones de seguridad**

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o daños personales, lee y sigue atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar ghd curve.

Tu ghd curve está indicada sólo como herramienta de peluquería y para ser empleada con accesorios especialmente diseñados para utilizarse con herramientas térmicas, tales como la alfombrilla térmica de ghd.

**Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación**

**en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.**

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

**PELIGRO DE QUEMADURAS: mantén el aparato fuera**

**del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.**

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo dejes desatendido.

ghd curve no está indicado para utilizarse en cabello sintético o peluca.

**peligro: mantenerlo lejos del agua**

**No uses este dispositivo en una bañera, ducha o depósito con agua.**

**1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfalo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**



**2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pide consejo a tu instalador o a un electricista cualificado.**

**3. No toques el aparato si se ha caído al agua.**  
**4. No pulverices ni apliques productos humedecedores directamente sobre ghd curve.**

**advertencia - electricidad**

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

**No utilices nunca esta herramienta si no funciona**

## correctamente, o si ha sufrido algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: [ghdserviciotecnico.com](http://ghdserviciotecnico.com)

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 220–240V , 50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable eléctrico lejos de superficies calientes. No enrolles el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgues tu ghd curve por el cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre tu ghd curve inmediatamente después de usar.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



### advertencia - superficies calientes

El barril de tu ghd curve se calienta para poder crear peinados de forma eficaz.

#### Para reducir el riesgo de quemaduras:


1. NUNCA toques el barril caliente.
2. Cuando no estés peinando, deja tu ghd curve sobre una superficie lisa resistente al calor, como la alfombrilla térmica de ghd.
3. Cuando hayas terminado el look, apaga y desenchufa siempre tu ghd curve de la red eléctrica.
4. Espera a que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
5. Después de usarlo, el barril se mantiene caliente. Coloca el aparato sobre la alfombrilla térmica ghd resistente al calor, utilizando el soporte de seguridad incorporado y deja enfriar.
6. Cuando tu ghd curve se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que estaba originalmente. No lo enrolles alrededor de la mano, el barril o el mango de tu ghd curve, ya que esto puede provocar un fallo prematuro del cable de alimentación.

## Tu rizador ghd curve thin wand no solo es atractivo para ti, sino también para tus niños. Asegúrate de guardarlo

## siempre correctamente, manteniéndolo fuera de su alcance, particularmente durante su uso, y mientras se está enfriando.

### funcionamiento

Asegúrate de que el cabello está completamente seco antes de utilizar tu aparato ghd curve.

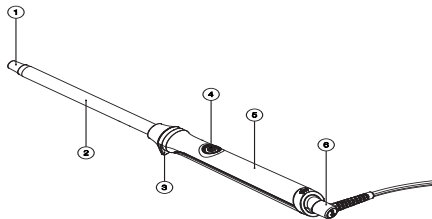

- ① Punta fría
- ② Barril
- ③ Soporte
- ④ Interruptor ON / OFF
- ⑤ Mango
- ⑥ Cable de alimentación

1. Conecta tu rizador ghd curve thin wand a la fuente de alimentación. El interruptor parpadeará en color blanco durante menos de un segundo y emitirá un pitido para avisar que está conectado a la red eléctrica. El aparato está en modo de espera en ese momento.
2. Para encender tu rizador thin wand, presiona y mantén pulsado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. Tu ghd curve emitirá una melodía inicial y parpadeará una luz para indicar que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** ghd curve alcanza la temperatura requerida en segundos, así que ¡ten cuidado de no tocar el barril del aparato! Una vez que ghd curve haya alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y la luz permanecerá iluminada para indicar que está listo para usar.
4. Cuando termines de usarlo, mantén presionado el botón ON/OFF durante más de 2 segundos para apagar el aparato. Una melodía, indicará que el aparato está apagado. Una vez desactivado, lo más recomendable es desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe en un lugar seguro. Para enfriar de forma segura, utiliza una alfombrilla termorresistente ghd apoyando el aparato por el soporte de seguridad.

**ADVERTENCIA:** cuando el aparato se esté enfriando, no toques el barril ni permitas que lo toquen niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimiento para tocar el aparato.

**ghd curve thin wand cuenta con las siguientes características de seguridad:**

1. **Modo de suspensión:** si tu ghd curve thin wand se ha dejado encendida y no ha sido utilizada durante 60 minutos, a modo de seguridad, tu ghd curve se apagará automáticamente. Tu ghd curve reproducirá una melodía indicando que esta en modo reposo, la placa comenzará a enfriarse y la luz parpadeará lentamente hasta que la placa haya alcanzado una temperatura segura.
  - a. Para reiniciar el aparato mientras está en modo de suspensión, simplemente enciéndelo manteniendo pulsado el botón ON/OFF durante más de 1 segundo.
  - b. Ten en cuenta que aunque tu ghd curve esté apagado, sigue enchufado, por lo que debes desconectarlo en la primera oportunidad que tengas.
2. **A prueba de fallos:** en el improbable caso de que se produzca un error en el sistema de control, por motivos de seguridad, los calentadores se apagarán, el rizador ghd curve emitirá pitidos y la luz parpadeará en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfalo y vuelve a enchufarlo a la fuente de alimentación y vuelve a encenderlo. Si la unidad no se reinicia o el problema persiste, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener asesoramiento.

### instrucciones de mantenimiento

#### Limpieza de tu ghd curve thin wand

1. Desconecta tu ghd curve de la fuente de alimentación.
2. Deja siempre que tu ghd curve se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.
5. No uses un líquido de limpieza abrasivo para limpiar, ya que se dañará.

#### Almacenamiento

1. Deja siempre que tu rizador ghd se enfríe antes de guardarlo.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

## fallos en el funcionamiento

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de [ghdhair.com/es](http://ghdhair.com/es) o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

## garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la herramienta ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la herramienta ghd sin coste alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites [ghdhair.com/es/returns](http://ghdhair.com/es/returns) para informarte de cómo debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de incluir el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.

Por ello, asegúrate de conservar el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Tenga en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a tus derechos legales.

\*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.



## reciclaje y eliminación

Tu producto ghd se clasifica como "equipo eléctrico o electrónico" y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu producto eléctrico ghd, deséchalo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde hayas adquirido este producto.

### sólo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536

## cumplimiento

Este producto eléctrico ghd es compatible con EN 60335-2-23 y lleva la marca CE. También está homologado en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

## ghd Spain s.a.u

Teléfono: 902 523 536

### ghd España S.A.U

Edif. Nescania  
C/ Santa Lucia, s/n  
Pol. Ind. La Leala  
Arroyo de la Miel  
29631 Málaga  
España



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Diseñado en Cambridge, Reino Unido.  
Fabricado en China.

**important : consignes de sécurité**

Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures, merci de bien vouloir lire et respecter toutes les consignes de sécurité qui vont suivre avant d'utiliser votre ghd curve.

Votre ghd curve doit uniquement être utilisé comme aide au coiffage et seulement avec les produits et accessoires ghd spécifiquement conçus pour son utilisation (tel qu'un tapis thermorésistant ghd).

**Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à conditions**

**qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.**

**Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des**

**enfants sans encadrement. RISQUE DE BRÛLURE : gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.**

**Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.**

ghd curve n'est pas adapté pour une utilisation sur des cheveux synthétiques ou perruques.

**avertissement : tenir éloigné de tout point d'eau**

**Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau.**

- 1. Dans une salle de bain, l'appareil doit être débranché immédiatement après chaque utilisation. En effet, la proximité de l'eau**



**présente un danger même si cet appareil est éteint.**

- 2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel dont le courant ne dépasse pas 30 mA est conseillé dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou à un électricien qualifié.**

- 3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.**
- 4. N'appliquez ni sprays ni gels coiffants humides directement sur le ghd curve.**

**attention : électricité**

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

**Pour réduire les risques d'électrocution :**

**N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas**

## correctement ou si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le cordon ou la prise sont endommagés au moment de l'achat, l'appareil pourra être remplacé par **Jemella Ltd.**

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 220–240 V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le ghd curve par le cordon.
4. Débranchez toujours le ghd curve après utilisation.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



### attention : surfaces chaudes

Le corps du ghd curve atteint une température élevée pour coiffer de manière efficace.


### Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS la surface chauffante.
2. Entre deux prises en main, posez toujours votre ghd curve sur un tapis thermorésistant ghd en utilisant le support de sécurité de votre appareil.
3. Une fois votre coiffure terminée, éteignez systématiquement le ghd curve et débranchez-le.
4. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
5. Après le coiffage, le corps de l'appareil reste très chaud pendant un moment – placez-le sur le tapis thermorésistant ghd en utilisant le socle intégré et laissez refroidir.
6. Quand votre ghd curve est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou du corps du ghd curve, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

**Votre ghd curve thin wand ne convient pas à une utilisation par un enfant. Assurez-vous de toujours le placer à l'abri des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.**

### utilisation

**Assurez-vous que vos cheveux soient complètement secs avant d'utiliser le ghd curve.**

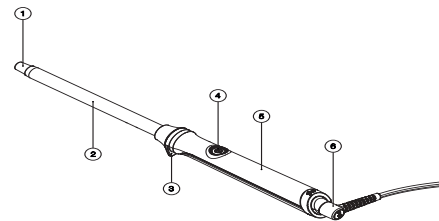

- ① Extrémité anti-chaueur
- ② Corps
- ③ Socle
- ④ Bouton ON/OFF
- ⑤ Manche
- ⑥ Cordon d'alimentation

1. Branchez votre ghd curve thin wand sur l'alimentation électrique. Le contour du bouton ON/OFF clignotera en blanc pendant moins d'une seconde et émettra un bip sonore pour indiquer qu'il est maintenant connecté au réseau électrique. L'appareil est à présent en mode veille.
2. Pour allumer le ghd curve thin wand, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant au moins 1 seconde. Le boucleur ghd jouera une courte mélodie au démarrage et une lumière s'allumera pour indiquer que le boucleur ghd est en train de chauffer.
3. **IMPORTANT** : le ghd curve atteint la température requise en quelques secondes, veillez donc à ne pas toucher le corps de l'appareil chaud ! Une fois que le ghd curve a atteint la température, il émettra des bips sonores et la lumière restera allumée pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, effectuez un appui long sur le bouton ON/OFF pendant plus de deux secondes. Une mélodie vous indiquera alors que votre appareil est éteint. Une fois éteint, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le laisser refroidir dans un lieu sûr. Pour ce faire, placez l'appareil sur un tapis thermorésistant ghd et laissez refroidir.

**ATTENTION : pendant que votre appareil refroidit, ne touchez pas le corps ou n'autorisez pas des enfants ou des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance à toucher l'appareil.**

### ghd curve thin wand est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille** : si le ghd curve thin wand a été laissé allumé et n'a pas été utilisé pendant 60 minutes, un dispositif de sécurité désactivera automatiquement le boucleur. Il jouera la mélodie du mode veille automatique,

le corps commencera à refroidir et la lumière s'éteindra lentement jusqu'à ce que le boucleur atteigne une température sûre.

**a.** Pour redémarrer l'appareil pendant qu'il est en mode veille, il suffit de l'allumer en appuyant et en maintenant le bouton ON/OFF pendant plus d'une seconde.

**b.** Notez que même si ghd curve est éteint, il est toujours sous tension et doit être débranché dès que possible.

2. **Sécurité** : dans le cas improbable d'une erreur du système de commande, pour des raisons de sécurité, les résistances s'éteignent, le ghd curve émet des bips et la lumière clignote en rouge toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez, puis redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clients de ghd pour obtenir des conseils.

### prendre soin de votre appareil

#### Nettoyer votre ghd curve thin wand

1. Débranchez ghd curve.
2. Assurez-vous que ghd curve soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez le manche et le corps avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.
5. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif afin de ne pas endommager l'appareil.

### Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre ghd curve avant de le ranger.
2. Quand votre ghd curve est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour du corps du ghd curve, car cela peut forcer sur le cordon et conduire à sa défaillance précoce.

## défaut de fonctionnement

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

En cas de doute ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur [ghdhair.com](http://ghdhair.com) ou contactez le service clients ghd.

## garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit

est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet\* où vous pourrez suivre les instructions de retour : [ghdhair.com/fr/returns](http://ghdhair.com/fr/returns) Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

\*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

## recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et **ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile**. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

### Royaume-Uni / UE uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

## conformité

Ce boucleur ghd curve est conforme à EN 60335-2-23 et porte la marque CE. Il est également agréé aux Etats-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

## ghd France SARL

ghd France : +33 (0)4 78 35 46 10

### ghd France SARL

Le Campus  
18, chemin des Cuers  
CS 50235  
69574 Dardilly Cedex  
France

## ghd Switzerland

ghd Switzerland : +41 61 486 71 11

### Coty Beauty Swiss SARL

Binningerstrasse 94  
CH-4123 Allschwil  
Schweiz



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

**importanti istruzioni di sicurezza**

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il vostro ghd curve.

L'utilizzo di ghd curve è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo dei capelli come il tappetino termoresistente ghd.

**Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto**

**le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.**

**Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.**

**PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.**

**Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.**

ghd curve non è adatto all'utilizzo su capelli sintetici o parrucche.

**avvertenza: tenere lontano dall'acqua**

**Non utilizzare mai ghd curve vicino a vasche, docce, lavandini o vicino a recipienti d'acqua.**

**1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua**



**rappresenta un rischio anche quando è spento.**

**2. Per ulteriore protezione, si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio residua nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.**

**3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.**  
**4. Non vaporizzare nè applicare prodotti di styling su ghd curve.**

**attenzione: elettricità**

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

**Per ridurre il rischio di elettrocuzione:**

**Non utilizzare mai ghd curve se non funziona correttamente o se presenta**

## danni al cavo o alla spina. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l.

1. Utilizzare solo con una tensione di 220–240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere ghd curve utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina di ghd curve dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.



### attenzione: superfici calde

Il fusto di ghd curve si scalda per permettere un'acconciatura perfetta.

### Per ridurre il rischio di bruciature:


1. Non toccare MAI il fusto una volta che si è riscaldato.
2. Durante i momenti di inutilizzo, collocare ghd curve su una superficie resistente al calore come il tappetino termoresistente ghd.
3. Al termine dello styling, spegnere sempre ghd curve e scollegarlo dalla presa di corrente.
4. Attendere che ghd curve si raffreddi prima di rimetterlo a posto.
5. Dopo lo styling il fusto rimane caldo, quindi per consentirne il raffreddamento in sicurezza collocare l'apparecchio su un tappetino termoresistente ghd, utilizzando l'apposito sostegno di sicurezza e lasciarlo raffreddare del tutto.
6. Una volta che ghd curve si è raffreddato, ripiegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno alla mano o attorno al corpo di ghd curve per evitare che il cavo si danneggi o si rompa.

**Il tuo arricciacapelli ghd curve thin wand non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre il tuo arricciacapelli**

## ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

### funzionamento

**Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare ghd curve.**

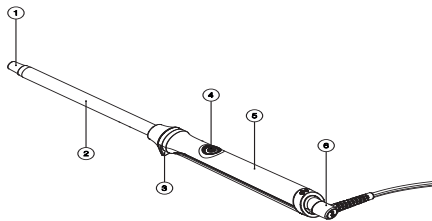

- ① Estremità fredda
- ② Fusto
- ③ Sostegno di sicurezza
- ④ Interruttore ON/OFF
- ⑤ Impugnatura
- ⑥ Cavo di alimentazione

1. Collega ghd curve thin wand alla presa di corrente, il perimetro del tasto di accensione lampeggerà in bianco per meno di 1 secondo ed emetterà un segnale acustico per indicare che ora è collegato alla rete elettrica. L'apparecchio è ora in modalità standby.
2. Per accendere ghd curve thin wand, tenere premuto il pulsante on/off per almeno 1 secondo. Ghd curve suonerà una breve melodia di avvio e una luce lampeggerà per indicare che ghd curve si sta riscaldando.
3. **IMPORTANTE:** ghd curve raggiunge la temperatura richiesta in pochi secondi, perciò prestare attenzione a non toccare il fusto caldo dell'apparecchio! Una volta che ghd curve ha raggiunto la temperatura emetterà un segnale acustico e la spia rimarrà accesa per indicare che l'apparecchio è pronto all'uso.
4. Una volta terminata l'acconciatura, tener premuto il pulsante ON/OFF per più di 2 secondi per spegnere l'apparecchio. Sarà quindi emesso un suono ad indicare che ghd curve è stato spento. Una volta spento ghd curve, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione elettrica e di collocarlo in un luogo sicuro lasciandolo raffreddare. Per un più sicuro raffreddamento riporre l'apparecchio su un tappetino termoresistente ghd e lasciarlo raffreddare.

**ATTENZIONE: in attesa del completo raffreddamento non toccare il fusto e non permettere ai bambini, o a persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che non possiedono un'adeguata esperienza e conoscenza di toccare ghd curve mentre si sta raffreddando.**

### ghd curve thin wand presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Funzione sleep mode:** se ghd curve thin wand viene lasciato acceso o non utilizzato per 60 minuti, una funzione di sicurezza spegnerà automaticamente ghd curve. Ghd curve emetterà la melodia della funzione sleep mode, il fusto inizierà a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente finché il fusto non raggiungerà una temperatura sicura.
  - a. Per riavviare il dispositivo quando è in modalità sleep mode è sufficiente accenderlo tenendo premuto il pulsante ON/OFF per più di 1 secondo.
  - b. Attenzione: sebbene ghd curve sia stato spento, resterà comunque ancora collegato alla corrente, perciò sarà opportuno scollegare la spina il prima possibile.
2. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza gli elementi riscaldanti si spengono, l'arricciacapelli ghd curve emette brevi segnali acustici e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, scollegare e ricollegare l'unità all'alimentazione, quindi riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

## Istruzioni per un corretto mantenimento

### Pulizia di ghd curve thin wand

1. Stacca ghd curve dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre che ghd curve si raffreddi prima di pulirlo.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofinare l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detersivi troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.
5. Non utilizzare detersivi abrasivi, onde evitare di danneggiare l'apparecchio.

## Conservazione

1. Lascia sempre che il tuo ghd curve si raffreddi prima di rimetterlo a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddato, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo di ghd curve per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prima del tempo.

## mancato funzionamento

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegnerne l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione supporto/assistenza prodotti sul sito [ghdhair.com/it](http://ghdhair.com/it) oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

## garanzia

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due)

anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd procederà alla riparazione o sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o, laddove più favorevole una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

### La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
6. Tutte le parti soggette alla normale usura.

Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito "[ghdhair.com/it/returns](http://ghdhair.com/it/returns)" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio. Consigliamo di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.



La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso rivenditori autorizzati ghd sul territorio nazionale o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti ad ottenere la riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e/o risoluzione del contratto di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

\*Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

## smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

### Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) (nonché dalle relative norme vigenti in Italia che hanno implementato la direttiva citata) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

## conformità

Questo arricciacapelli ghd è conforme allo standard EN 60335-2-23 e dotato di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/ Nuova Zelanda e il Sud Africa.

## ghd Italia s.r.l

Tel. 055.49811

### ghd Italia s.r.l

Via XX Settembre 98-100  
50129 Firenze  
Italia

## ghd Switzerland

ghd Switzerland: +41 61 486 71 11

### Coty Beauty Swiss SARL

Binningerstrasse 94  
CH-4123 Allschwil  
Schweiz



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

**viktiga säkerhetsinstruktioner**

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd curve.

Din ghd curve bör endast användas som ett hårstylningsredskap eller tillsammans med föremål som tål värme såsom ett värmeresistent underlag.

**Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner**

**om hur man använder produkten på ett säkert sätt.**

**Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.**

**MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNSKADOR:** Håll produkten oåtkomlig från barn, särskilt under användning och när

**produkten svalnar efter användning.**

**När produkten är ansluten till strömförsörjningen får den inte lämnas obevakad.**

ghd curve bör inte användas på syntetiskt hår eller peruker.

**varning: håll borta från vatten.**

**Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.**

**1. Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.**



**2. För ytterligare säkerhetsåtgärd, rekommenderar man att installera en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum. Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.**

**3. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet**

**så bör du aldrig sträcka dig efter den.**

**4. Spraya inte eller applicera våta stylingprodukter direkt på ghd curve.**

**varning: elektricitet**

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken av elstöt:

**Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller**

## om sladden/ kontakten är skadad. Då måste produkten reklameras till ghd Nordics (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med med 220–240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp ghd curve i sladden.
4. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
5. Använd inte förlängningsladd med denna elektriska enhet.
6. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
7. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



### varning: varma ytor

ghd curve stylum är varm och kan effektivt användas för styling.

#### För att minimera risken av brännmärke:


1. Rör ALDRIG den uppvärmda delen.
2. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd curve på ett platt värmeresistent underlag såsom en styler- eller curve-värmeresistent vaska.
3. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd curve och dra ut kontakten.
4. Vänta till apparaten har svalnat innan den läggs undan till förvaring.
5. När stylingen är avslutad så är ytan fortfarande varm, lägg därför apparaten på ett värmeresistent underlag på den inbyggda säkerhetshållaren.
6. När din ghd curve svalnat, vik ihop sladden på samma sätt som den levererades när den var ny i förpackningen. Vira ej runt handtaget eller den varma delen vilket kan leda till att sladden skadas eller går av.

## Din ghd curve thin wand är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd curve utom räckhåll för barn, speciellt

## när den är i bruk eller håller på att svalna.

### Drift

Försäkra dig om att håret är helt torrt innan du använder din ghd curve.

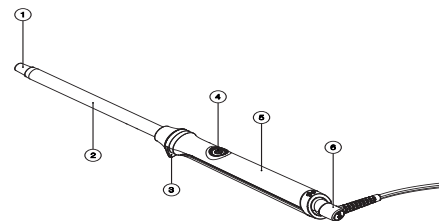

- ① Sval topp
- ② Skaft
- ③ Hållare/stöd

- ④ ON/OFF kontakt
- ⑤ Handtag
- ⑥ Strömssladd

1. Koppla din ghd curve i strömförsörjningen. Strömställaren blinkar vitt i mindre än 1 sekund och piper för att indikera att den nu är ansluten till elnätet. Apparaten är nu i standby-läge.
2. För att slå på ghd curve, håll ned ON / OFF-knappen i minst 1 sekund. Ghd curve wand spelar en kort startlåt och ett ljus pulsar för att indikera att ghd-kurvan värms upp.
3. **VIKTIGT:** ghd curve uppnår den önskade temperaturen på några sekunder så var försiktig och undvik att röra vid den varma delen. När ghd curve nått den korrekta temperaturen kommer den blinka för att upplysa dig om att den är redo för användning.
4. När du är klar med din styling ska du hålla inne ON/OFF knappen mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten. En avslutningston indikerar att apparaten är avstängd. När den är avstängd är det alltid bäst att dra ut kontakten ur vägguttaget och låta den svalna på ett säkert ställe. Låt den svalna på ett värmeresistent föremål såsom ghd's värmematta.

**WARNING: när din ghd curve svalnar bör du inte röra vid de uppvärmda delarna eller låta barn, personer med nedsatt mental förmåga eller fysiskt handikapp röra tången.**

#### ghd curve thin wand har följande säkerhetsföreskrifter:

1. **Sleep mode:** om ghd curve har lämnats på och inte har använts på 60 minuter kommer en säkerhetsfunktion att stänga av ghd curve automatiskt.

En avslutningston indikerar att apparaten är avstängd, och den börjar svalna och ljuset pulsar långsamt tills den når en säker temperatur.

**a.** För att starta om värmeborsten när den är i viloläge, slå på den genom att trycka och hålla nere på/av-knappen i mer än 1 sekund.

**b.** Notera att även om ghd curve har stängts av så är den fortfarande ansluten till ett eluttag och bör kopplas ut så fort som möjligt efter användning.

2. **Säkerhet vid fel:** vid något osannolikt kontrollfel i systemet kommer värmeapparaten att stängas av och din ghd curve kommer att pipa och blinka rött var femte sekund. Om detta problem uppstår dra ur kontakten och anslut den på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta kundtjänst för service och råd.

### användningsinstruktioner

#### Rengöra din ghd curve thin wand

1. Dra ut ghd curve från elanslutningen.
2. Låt alltid ghd curve svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av handtaget och skaftet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.
5. Använd inte slipmedel för rengöring, eftersom skador kan uppstå.

### Förvaring

1. Se alltid till att din ghd curve är helt avsvältnad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

## Funktionssvikt

Om din produkt slutar fungera och det blinkar rött, vänligen följ instruktionerna nedan:

1. Stäng av enheten.
2. Dra ut kontakten från eluttaget.
3. Vänta 5 sekunder innan du sätter in den på nytt i eluttaget.
4. Sätt på enheten igen.

Om problemet upprepas, kontakta din lokala ghd-kundtjänst för support.

Om du har ytterligga tvivel eller är i behov av råd vänligen besök hjälpsektionen på [ghdhair.com](http://ghdhair.com) eller kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ghd kundtjänst för ytterligare rådgivning.

## tillverkningsgaranti

Alla ghd's elektriska produkter testas individuellt innan de lämnar fabriken. I den osannolika händelsen att produkten visar sig vara defekt på grund av felaktigt utförande eller material, kommer ghd, efter eget omdöme, att ersätta produkten utan kostnad med en identisk eller motsvarande produkt inom två år från det ursprungliga inköpsdatumet. En ersättningsprodukt antar återstående garanti för originalprodukten eller 180 dagar, beroende på vilken som ger dig längre täckning. När en produkt byts ut blir alla ersättningsartiklar din egendom och den ersatta artikeln tillhör ghd.

För att kräva denna garanti vänligen besök '[ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns)' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.



Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

\*Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

## återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning **och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar**. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

### Endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

## Förordning

Denna ghd värmeborste är kompatibel med EN 60335-2-23 och är CE-märkt. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

## ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

### HFC Prestige International

Sweden AB  
Rättarvägen 3  
169 68 Solna  
Sweden



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)

ghd och ghd är registrerade varumärken och tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

**Vigtig sikkerhedsinformation**

For at reducere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg denne sikkerhedsinformation før du anvender din ghd curve.

Din ghd curve må kun anvendes som et hårstylingredskab og kun sammen med tilbehør, der kan tåle varme såsom et varmeresistent underlag.

**Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår**

**de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.**

**Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.**

**RISIKO FOR FORBRÆNDING:** Hold apparatet utilgængeligt for børn, især under brug og under afkøling efter brug.

**Når apparatet er tilsluttet en strømforsyning, må det aldrig efterlades uden opsyn.**

ghd curve bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår eller parykker.

**advarsel: må ikke komme i nærheden af vand**

**Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.**

**1. Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet udgør en risiko selv efter**



**at den elektriske enhed er slukket.**

**2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.**

**3. Hvis den elektriske enhed falder ned i vand, må du aldrig række ud efter den.**

**4. Spray eller anvend ikke våde stylingprodukter direkte på ghd curve.**

**advarsel: elektrisitet**

Som med de fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter at apparatet er slukket.

**For at mindske dødsfald ved elektrisk stød**

**Anvend ALDRIG denne elektriske enhed hvis den ikke fungerer korrekt samt ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du reklamere over det til ghd Nordics (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved fejlanvendelse eller misligholdelse.**

1. Må kun bruges med 220–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømstikket er sat i stikkontakten.

3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikl ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke ghd curve i ledningen.
4. Tag altid ghd curves stik ud af stikkontakten straks efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd produkt er el klasse II og skal ikke tilsluttes jord.

**advarsel: Varm overflade**

ghd curves sylen er varm for at den kan anvendes til effektiv styling.


**For at reducere risikoen for forbrændinger:**

1. Rør ALDRIG ved den opvarmede syl
2. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd curve, på et varmeresistent underlag, såsom en ghd varmeresistent taske.
3. Når styling er færdig, skal du altid slukke for ghd curve og tage den ud af stikkontakten.
4. Vent til apparatet er kølet helt af, inden du pakker det væk.
5. Efter styling forbliver sylen varm, sæt derfor apparatet på et varmeresistent underlag på den indbyggede sikkerhedsholder.
6. Når din ghd curve er afkølet, fold ledningen på samme måde, som da du fik den leveret. Vikl den IKKE rundt om din hånd eller skaftet eller håndtaget af ghd curve, da dette kan medføre, at ledningen knækker eller på anden måde bliver beskadiget.

**Din ghd curve thin wand er ikke kun interessant for dig men også for dine børn. Sørg derfor altid for at din ghd curve er uden for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.**

**betjening**

**Sørg for at håret er helt tørt, før du bruger din ghd curve.**

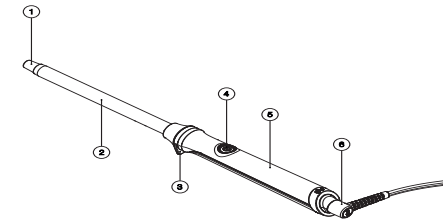

- ① Kold tip
- ② Skaft
- ③ Stander/holder
- ④ ON/OFF Kontakt
- ⑤ Håndtag
- ⑥ Ledning

1. Slut din ghd curve thin wand til strømforsyningen.ON/OFF kontakten blinker hvidt i mindre end 1 sekund og bipper for at indikere, at den nu er tilsluttet en strømforsyning. Apparatet er nu i standbytilstand
2. For at tænde ghd curve thin wand skal du trykke på ON/OFF-knappen og holde den nede i mindst 1 sekund. Ghd curve spiller en kort opstartsmelodi, og et lys vil pulsere for at indikere, at ghd curve varmer op.
3. **VIGTIGT:** ghd curve når den ønskede temperatur 185 grader på få sekunder, så pas på ikke at røre den varme del (sylen)! Når ghd curve har nået temperaturen, vil den bippe og lyset forbliver tændt for at indikere, at den er klar til brug.
4. Når du er færdig med din styling, skal du trykke på knappen ON/OFF og holde den nede i mere end 2 sekunder for at slukke for apparatet. En slukkelyd vil spille for at vise, at apparatet er slukket. Når det er slukket, er det bedste at tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle HELT af på et sikkert sted. Under afkøling anbefales det at anbringe apparatet på en ghd varmeresistent måtte.

**ADVARSEL: Under nedkøling af din ghd curve må du, børn eller folk med mental, sans eller fysisk handicap IKKE berøre sylen**

**ghd curve thin wand har følgende sikkerhedsforanstaltninger:**

1. **Dvaletilstand:** hvis ghd curve efterlades tændt og ikke har været brugt i 60 minutter, slukker en sikkerhedsfunktion automatisk apparatet. En dvaletilstandsmelodi vil spille for at vise, at apparatet er slukket, den begynder at køle af, og lyset pulserer langsomt, indtil apparatet når en sikker temperatur.
  - a. For at genstarte apparatet, mens det er i dvaletilstand, skal du blot tænde for det ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede i mere end 1 sekund.
  - b. Bemærk, at selvom ghd curve er slukket er den stadig forbundet med stikkontakten og derfor anbefales det altid at trække stikket ud af stikkontakten så hurtigt så muligt efter brug

2. **Sikkerhed ved fejl:** I tilfælde af en fejl i styringssystemet vil varmeapparaterne i ghd curve slukke, og ghd curve vil udsende et bip og lyset blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette sker træk da stikket ud af stikkontakten og genstart. Hvis enheden ikke genstarter eller problemet fortsætter, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for yderligere vejledning.

**vedligeholdelses vejledning.****Rengøring af ghd curve thin wand**

1. Sørg for at stikket på din ghd curve er ude af stikkontakten.
2. Lad altid ghd curve afkøle, før du forsøger at rengøre den.
3. Sænk aldrig apparatet ned i vand.
4. Tør håndtaget og sylen af med en hårdt opvredet fugtig klud. Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.
5. Brug ikke en slibende rengøringsvæske til at rengøre, da det kan forårsage skader.

**Opbevaring**

1. Sørg altid for at din ghd curve er helt afkølet før du lægger den væk.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, fold da ledningen på samme måde som den var det da du fik den leveret. Vikl ikke ledningen omkring produktet, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt i ledningen.

## funktionssvigt

Hvis dit produkt holder op med at virke, og det røde fejllampe blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk din elektriske enhed
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og tilslut din elektriske enhed til stikkontakten igen.
4. Skift din enhed tilbage til "ON"

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte den lokale ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, kan du besøge hjælpesektionen på [ghdhair.com](http://ghdhair.com) eller kontakte en godkendt ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for yderligere rådgivning.

## leverandør garanti

Alle ghd's elektriske produkter testes individuelt, inden de forlader fabrikken. I det usandsynlige tilfælde af, at produktet viser sig at være defekt på grund af forkert håndværk eller materialer, vil ghd efter eget skøn erstatte produktet gratis med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt antager den resterende garanti for det originale produkt eller 180 dage, alt efter hvad der giver længere dækning for dig. Når et produkt ombyttes, bliver enhver erstatningsgenstand din ejendom, og den udskiftede vare bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, besøg venligst '[ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns)' og følg instruktionerne på skærmen for at afslutte din returnering. Sørg for, at du inkluderer et købsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for, at du opbevarer dit købsbevis på et sikkert sted.



Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendt ghd forhandler og dækker ikke produkter repareret eller betjent af andre end ghd personale eller ghd repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

\* Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen

sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

## genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som »elektrisk eller elektronisk udstyr« og **må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid**. Når du ikke længere har brug for dit elektriske ghd produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genanvendelsesprocedure. For mere information kontakt din lokale myndighed.

### Kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For mere information kontakt venligst din lokale myndighed eller forhandleren fra hvem du købte dette produkt.

## regulativ

Denne ghd curve er i overensstemmelse med EN 60335-2-23 og bærer CE-mærket. Andre godkendelser inkluderer USA, Australien/New Zealand og Syd Afrika.

## ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

### HFC Prestige International

Sweden AB  
Rättarvägen 3  
169 68 Solna  
Sweden



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)

ghd og ghd er registrerede varemærker tilhørende Jemella Group Limited

© Jemella Group Limited 2021

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

**tärkeä turvallisuusohje**

Vähentääkseen riskejä palovammoilta, sähköiskuilta, tulipaloilta tai muilta loukkaantumisilta lue tarkasti turvallisuusohjeet ennen kuin käytät ghd curve.

ghd curve on tarkoitettu hiusten muotoiluun ja käytettäväksi vain tuotteiden kanssa, jotka ovat suunniteltu käytettäväksi lämpölaitteiden kanssa, kuten esim. ghd lämpömatto.

**Laitetta voivat käyttää ainoastaan valvonnan alaisena alle 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia. Laitteen käyttäjän tulee**

**myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.**

**Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.**

**PALOVAARA: Säilytä laitetta niin ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.**

**Kun laite on kytkettynä sähköpistokkeeseen älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.**

ghd-laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisissä hiuksissa tai peruukeissa.

**varoitusta: Pidä kaukana vedestä**

**Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.**

**1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä. On suuri riski vaaratilanteelle kun kylpyhuoneessa on paljon kosteutta, vaikka laite olisikin pois päältä.**



**2. Lisäturvallisuutta voi luoda vikavirtasuojalaite, joka on standardin mukainen (30mA) ja joka on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneeseen. Voit tiedustella neuvoa pätevältä sähköasentajalta.**

**3. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.**

**4. Älä suihkuta tai levitä kosteita muotoilutuotteita suoraan ghd curve -laitteeseen.**

**varoitusta: Sähkö**

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista, osat ovat sähköaktiivisia vaikka laite olisi pois päältä.

**Vähentääksesi sähköiskun riskejä:**

**Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai plugi. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, ghd Nordics korvaa laitteen uudella vastaavanlaisella laitteella.**

- Käytä vain 220-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
- Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta kun se on kytketty sähköpistokeeseen.
- Pidä johto kaukana kuumista lämmitinpinnoista. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita ghd curve roikkumaan johdosta.
- Sammuta ghd curve aina kun olet lopettanut sen käytön.
- Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
- Älä käytä muunneltavaa voltivirtaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
- Sinun ghd tuote on II luokan sähkölaite ja sitä ei saisi yhdistää maadoitukseen.



### varoitus: kuumat pinnat

ghd curve runko on kuuma jotta muotoilu olisi tehokkaampaa.

#### Vältäaksesi palovaaraa


- Älä koskaan koske kuumaaan runkoon.
- Kun et käytä ghd curve laitetta laske se lämpöä kestäväälle alustalle kuten ghd lämpömatolle.
- Kun muotoilu on valmis kytke aina ghd curve pois päältä ja ota se pois pistokkeesta.
- Odotetaan että laitteesi on jäähtynyt ennen kun laitat sen säilöön.
- Muotoilun jälkeen runko on edelleen kuuma. Laske laite jäähtymään lämpösuojamatolle, käyttäen tukijalkaa.
- Kun ghd curve laitteesi on jäähtynyt, aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäistä kertaa otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden

tai ghd ghd curve laitteen ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennenaikaisen johdon rikkoutumisen.

**Sinun ghd curve thin wand ei kiinnitä vain sinun huomiotasi vaan herättää saman tunteen myös lapsissa. Varmista että säilytät ghd laitteesi poissa lasten ulottuvilta, varsinkin kun laite on jäähtymässä.**

### toiminta

**Varmista että hiukset ovat täysin kuivat ennen kuin käytät ghd curve wandia.**

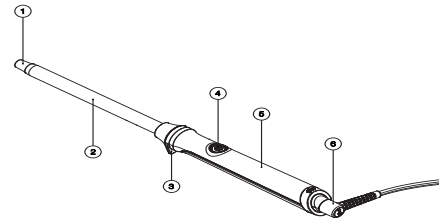

- Viileä kärki
- Lämmitinpinta
- Tukijalka
- ON/OFF kytkin
- Runko
- Virtajohto

- Kytke ghd curve thin wand virtalähteeseen. Virtakytkimen ympärys vilkuttaa valkoista alle sekunnin ajan ja antaa äänimerkin osoittaakseen että verkkovirta on kytketty. Laite on nyt standby tilassa.
- Ottaaksesi ghd curve thin wandin käyttöön, paina ON/OFF kytkintä vähintään 1 sekunnin ajan. ghd curve antaa lyhyen käynnistysäänen ja valo alkaa sykkii osoittaakseen että laite on lämpenemässä.
- TÄRKEÄÄ:** ghd curve Saavuttaa 185 asteen muotoilulämpötilan sekunneissa, joten välttää kuumien kihartimien lämmitinpinnan koskemista. Kun ghd curve on saavuttanut mutoilulämpötilan, se ilmoittaa antamalla merkkiään, jonka jälkeen merkkivalo syttyy ja palaa jatkuvasti osoittaakseen että laite on käyttövalmis.
- Kun olet lopettanut hiusten Muotoilun, sammuta ghd-lämpölaite painamalla pitkään ON/OFF kytkintä kunnes laite sammuu antamalla uuden merkkiään. Kun laite on sammunut irrota se pistokkeesta ja jätä jäähtymään turvalliseen paikkaan.

**VAROITUS : Kun laite on Jäähtymässä, älä koske lämmitinpintoihin tai anna lasten, liikuntarajoitteisen, mielenterveysongelmaisen tai henkilön, jolla ei ole käyttökokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, koskea laitteeseen kun se on jäähtymässä.**

#### ghd curve thin wandissa on seuraavat turvaominaisuudet:

- Sleep mode:** jos ghd curve wand on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty 60 minuuttiin, turvaominaisuus kytkee virran pois automaattisesti. Curve antaa virran pois kytkemisen merkkiään, kiharrinosa alkaa jäähtyä ja merkkivalo sykkii hiljalleen siihen asti kunnes kiharrinosa on turvallisesti jäähtynyt.
  - Jos haluat käynnistää laitteen uudelleen kun se on sleep mode -lepotilassa, kytke se päälle painamalla ON/OFF-painiketta yli 1 sekunnin ajan.

- Huomioi että vaikka ghd curve olisi pois päältä on se silti kytkettyä verkkovirtaan. Laite tulisi aina irroittaa pistokkeesta kun sitä ei käytetä.
- Vikasuojaus:** Mikäli toimintajärjestelmä antaa virheilmoituksen, laitteen lämmitysjärjestelmä sammuu ja ghd curve alkaa vilkuttamaan merkkivaloa ja antaa piipittävän varoitusäänen 5 sekunnin välein. Mikäli näin tapahtuu, sammuta virta laitteesta, irrota virtajohto pistokkeesta ja kytke virtajohto takaisin sekä käynnistä laite uudelleen. Jos käynnistys ei onnistu ongelmitta, ole yhteydessä ghd asiakaspalveluun.

### käyttäjän huolto-ohjeet

#### ghd curve thin wand -tuotteen puhdistus

- Ota ghd curve pois sähköpistokkeesta.
- Anna ghd curve laitteesi aina jäähtyä ennen kun aloitat sen puhdistamisen.
- älä koskaan laita laitetta veteen.
- Pyöhi ghd curve laitteen runko kostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.
- Älä käytä puhdistukseen karkeita puhdistusaineita, sillä ne vahingoittavat tuotetta.

#### Säilytys

- Anna ghd curve aina jäähtyä ensin ennen kuin laitat sen säilöön.
- kun ghd curve on jäähtynyt, aseta johto samalla tavalla kun se oli kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa käden tai ghd ghd curve laitteen ympärille. Tämä voi aiheuttaa ennen aikaisen johdon rikkoutumisen.

### vika laitteen toiminnassa

Jos tuotteesi lakkaa toimimasta ja vilkuttaa punaista valoa ole ystävällinen ja lue alla olevat ohjeet:

- Sammuta laite.
- Irrota laite sähköpistokkeesta.
- Odotetaan 5 sekuntia ja kytke laite uudestaan pistokkeeseen.
- Käynnistä laite uudestaan.

Jos tämä toistuu useaan Otteeseen, ota yhteyttä lähimpää ghd asiakaspalveluun.

Jos haluat lisätietoja tai neuvoja käy ghdhair.com nettisivulla tai ota yhteyttä ghd viralliseen jälleenmyyjään tai ghd asiakaspalveluun.

## valmistajan takuu

Kaikki ghd sähkölaitteet testataan huolellisesti ennen toimittamista. Tästä huolimatta on mahdollista että laitteessa tai sen materiaaleissa ilmenee valmistusvirhe. Näin sattua ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle kahden vuoden sisällä alkuperäisen laitteen ostosta. Korvaavalla tuotteella on alkuperäisen tuotteen jäljellä olevan takuuajan mukainen, tai 180 päivän, takuu, kumpi näistä vaihtoehdoista tarjotaakaan pidemmän takuu ajan sinulle. Korvaavasta laitteesta tulee sinun omaisuuttasi ja korvatusta laitteesta ghd:n omaisuutta.

Takuuasiossa mene osoitteeseen [ghd.com/palautus](https://ghd.com/palautus) ja seuraa ohjeita miten takuupalautuspyyntö tehdään. Varmista että sinulla on ostokuitti tallessa, se tulee liittää palautuspyynnön mukaan. Tästä syystä on tärkeä pitää kuitti hyvässä tallessa tai rekisteröidä tuotteesi osoitteessa [ghd.com](https://ghd.com) oston yhteydessä.



Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd tuotteita jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteeseen on käytetty ulkopuolista palvelua joka ei ole ghd:n omaa tuottamaa.

\*Mikäli sinulla ei ole yhteyttä internetiin palauta ystävällisesti ghd laitteesi lähimpään ghd toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaille jotka asuvat Australiassa tai Uudessa-Seelannissa pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tullessa esitteessä.

## kierrätys ja hävittäminen

Sinun ghd laitteesi luokitellaan sähkölaitteeksi ja näin **ollen tulee hävittää sääntöjen mukaisesti muiden sähkölaitteiden tapaan**. Sitä ei saa heittää muiden kotitaloudesta tulleiden roskien mukana vaan asiaa kannattaa tiedustella viranomaisilta.

### Kun UK/EU

Sinun ghd sähkölaite tulisi hävittää WEEE direktiivin mukaisesti (Waste Electronic Equipment 2002/96/EC) Mikä pitää huolen siitä että tuote kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja näin minimoiden mahdolliset luontoa haittaavat tekijät. Jos kaipaat Lisätietoa voit kääntyä viranomaisten puoleen tai jälleenmyyjän jolta tuotteen ostit.

## laite

Tämä ghd-lämpöharja on EN 60335-2-23 -standardin mukainen ja siinä on CE-merkintä. Muut hyväksynyt sisältävät USA Australia Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

## ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

### HFC Prestige International

Sweden AB  
Rättarvägen 3  
169 68 Solna  
Sweden



[ghd.com](https://ghd.com)

ghd ja ghd ovat rekisteröity tavaramerkki joka kuuluu Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Suuniteltu Cambridge, Uk. Tuotettu kiinassa

**Viktig sikkerhetsinformasjon**

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjon før du anvender din curve.

Din ghd curve må kun anvendes som et hårstyling redskap og kun med samme tilbehør som tåler varme, i tillegg til et varmeresistent underlag.

**Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene**

**involvert, av en person som er ansvarlig for personens sikkerhet.**

**Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.**

**RISIKO FOR FORBRENNING: Hold apparatet utilgjengelig for barn, spesielt under bruk og under avkjøling etter bruk.**

**Aldri forlat apparatet uten tilsyn når det er koblet til strøm.**

ghd curve bør ikke anvendes sammen med syntetisk hår eller parykker.

**advarsel: må ikke komme i nærheten av vann**

**Ikke bruk dette apparatet i badekar, dusj eller vannfylte steder.**

**1. Hvis den elektriske enheten anvendes på et baderom, trekk da stikkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at**



**den elektriske enheten er avslått.**

**2. For ytterligere beskyttelse, anbefales det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm på ikke over 30mA i den elektriske kretsen som leverer på badet. Spør din installatør eller en kvalifisert elektriker om råd.**

**3. Hvis den elektriske enheten faller i vannet, må du aldri strekke deg etter den.**  
**4. Ikke spray eller bruk våte stylingprodukter på ghd curve.**

**advarsel: elektrisitet**

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å minimere dødsfall ved elektriske støt

**Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt sammen med ledningen eller om stikkontakten er skadet. Hvis tilfelle skal du reklamere direkte til ghd Nordics (reklamasjon kan kun godkjennes hvis feilen ikke har oppstått ved feilbruk eller ved misligholdelse.)**

1. Må kun brukes med 220-240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er plugget inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt om den elektriske enheten. Ikke heng ghd curven i ledningen.
4. Ta alltid ghd curve ut av stikkontakten etter bruk.
5. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
6. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
7. Ditt ghd produkt er el klasse II og skal ikke kobles til en jordtilkobling.



#### advarsel: varm overflate

ghd curve sylen er varm og kan anvendes til effektiv styling.


#### For å redusere risikoen for forbrenninger:

1. Rør ALDRI den oppvarmede sylindere.
2. Når du ikke stiler skal du alltid legge ghd curve på et varmeresistent underlag.
3. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd curven og ta ut stikkontakten.
4. Vent til apparatet er avkjølt før du pakker den vekk.
5. Etter stylingen er fortsatt sylindere varm, og sett derfor apparatet på et varmeresistent underlag på den innebygde sikkerhetsholderen.
6. Når din ghd curve er avkjølt, fold ledningen på samme måte som da du fikk den levert. Vikle den ikke rundt hånden din eller håndtaket til verktøyet, da dette kan medføre at ledningen knekker eller blir skadet.

**Din ghd curve thin wand er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd curve er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.**

#### bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd curve.

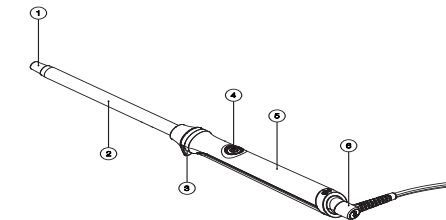

- ① Kald tupp
- ② Skaft
- ③ Holder
- ④ ON/OFF Kontakt
- ⑤ Håndtak
- ⑥ Ledning

1. Koble din ghd curve thin wand til strømforsyningen. Ringen rundt bryteren/knappen vil blinke hvitt i mindre enn 1 sekund og pipe for å indikere at den er koblet til strøm. Apparatet er i stand-by modus.
2. For å skru på din ghd curve thin wand, trykk og hold inne på/av knappen i inimum 1 sekund. The ghd curve vil så lage en start tone og et lys vil pulsere for å indikere at ghd curve varmes opp.
3. **VIKTIG:** ghd curve når optimal temperatur 185 grader på få sekunder, så vær forsiktig med å ikke røre den varme sylindere. Når ghd curve har nådd temperaturen vil den bippe og lyset forblir tent for å indikere at verktøyet er klar til bruk.
4. Når du er ferdig med stylingjernet skal du trykke på knappen ON/ OFF og holde den nede i mer enn 2 sekunder for å slukke apparatet. En slukke lyd vil spille får å vise at apparatet er slukket. Når det er slukket, er det best å ta ut stikkontakten for å deretter la verktøyet avkjøle seg. Av sikkerhetsmessige årsaker er det best å la apparatet ligge på en varmeresistent matte.

**ADVARSEL: Ved avkjøling av apparatet la ikke barn eller folk med nedsatt funksjonsevne røre sylindere.**

#### ghd curve thin wand thin wand har følgende sikkerhetsanvisninger:

1. **Sleep mode:** hvis ghd curve har blitt stående og ikke har blitt brukt på 60 minutter, vil en sikkerhetsfunksjon automatisk slå av apparatet. En slukke lyd vil spille får å vise at apparatet er slukket, den vil begynne å avkjøles og lyset vil sakte pulse til apparatet når en sikker temperatur.
  - a. Hvis du vil starte maskinen på nytt mens den er i dvalemodus, kan du slå den på ved å trykke på og holde nede på/av-knappen i mer enn 1 sekund.
  - b. Merk deg at selvom apparatet er avslukket er den allikevel koblet til stikkontakten og det anbefales derfor alltid å trekke ut stikkontakten umiddelbart etter bruk.

2. **Sikkerhet ved feil:** I tilfelle en feil i styringssystemet vil varmeapparatene i ghd curve slukke og deretter gi fra seg et bip mens lyset blinker hvert femte sekund. Hvis dette skjer, trekk da ut stikkontakten og restart. Hvis enheten ikke restarter eller problemet vedvarer, skal du kontakte din lokale ghd kundeservice for ytterligere veiledning.

#### instruksjoner for vedlikehold:

##### Rengjøring av din ghd curve thin wand

1. Sørg for at stikket på din ghd curve er ute av stikkontakten.
2. La alltid din ghd curve avkjøle før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk håndtaket og sylindere av med en fuktig klut. Bruk ikke skarpe eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.
5. Ikke bruk slipemidler til rengjøring siden det vil oppstå skader.

##### Oppbevaring

1. Sørg alltid for at din ghd curve er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

## Funksjonsvikt

Hvis ditt produkt slutter å virke og den røde feillampen lyser, skal du gjøre følgende:

1. Avslutt din elektroniske enhet.
2. Trekk ut av stikkontakten.
3. vent 5 sekunder og sett deretter stikkontakten inn igjen.
4. Skru apparatet på igjen.

Hvis dette skjer gjentatte ganger, bes du ta kontakt med ditt lokale kundeservice kontor for ytterligere informasjon.

Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere informasjon kan du gå inn på [ghdhair.com](http://ghdhair.com) eller kontakte en godkjent ghd forhandler eller kontakte ghd kundeservice for ytterligere råd.

## leverandør garanti

Alle ghd electrical produkter testes individuelt, før de forlater fabrikk. I det usannsynlige tilfellet at et produkt skal vise seg å være defect på grunn av mangelfull utførelse eller materialer, vil ghd etter eget skjønn erstatte produktet I tilsvarende produkt uten kostnad. Et erstatningsprodukt vil inneha den gjenværende garantien av det originale produktet eller 180 dager, avhengig av hva som er best for deg som forbruker. Når et produkt erstattes, vil det originale produktet returnert til ghd og vil deretter bli deres eiendom.

For å gjøre krav på garantien vennligst gå inn på [ghdhair.com/returns](http://ghdhair.com/returns) og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre din garanti. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med et hvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.



Denne garantien gjelder kun for ekte ghd produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller betjent av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine rettigheter.

\*Hverken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd produktet til din nærmeste ghd adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. For kunder i Australia og New Zealand bes du kontakte ditt nærmeste ghd kontor på telefonnummeret i brosjyren.

## gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd produkt er klassifisert som "elektrisk eller elektronisk utstyr" og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd produkt, vær vennlig å kvitt deg med det i henhold til dine lokale myndigheters resirkuleringsprosedyre. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

### KUN UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Utstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produktene gjenbrukes ved hjelp av de beste tilgjengelige metoder for å minimere eventuelle miljøskader. For mere informasjon kontakt vennligst din lokale myndighet eller forhandleren fra hvem du kjøpte dette produkt.

## regulativ

Denne varmebørsten er i samsvar med EN 60335-2-23 og er CE-merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/ New Zealand og Syd Afrika.

## ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

### HFC Prestige International

Sweden AB  
Rättarvägen 3  
169 68 Solna  
Sweden



[ghdhair.com](http://ghdhair.com)

ghd og ghd er et registrert varemerke som tilhører Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2021

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

## EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period\*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit [ghd.com/register](https://www.ghd.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights. \*conditions apply, see safety instructions

## DE ihre Garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- Die Echtheit Ihres ghd Produkte zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall\* auszutauschen
- Als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- Die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie [ghd.com/de](https://www.ghd.com/de) oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen.  
\*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

## ES valida tu garantía\*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghd en garantía\*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita [ghd.com/es/register](https://www.ghd.com/es/register) o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. \*Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales. \*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra o factura. Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

## FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie\*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur <https://www.ghd.com/fr/help/product-registration> ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.  
\*Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.

## IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, regisralo\* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita [ghd.com/it/register](https://www.ghd.com/it/register) oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge. \* La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo 'garanzia' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

## SE registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt
- Reparation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod\*
- Exklusiva erbjudande före alla andra
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna



Besök [ghd.com/registrera](https://www.ghd.com/registrera) och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. \*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

## DK registrer din garanti

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperioden\*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg [ghdhair.com/registrer](https://ghdhair.com/registrer) eller anvend din QR læser op din smartphone for at validere produktet.

Dette ændrer ikke på dine lovmæssige rettigheder.  
\* Brugsvejledning, se sikkerhedsinstruktionen.

## FI vahvista takuusi

Mielenrauhan vuoksi uuden ghd tuotteen kanssa, rekisteröi sinun takuusi jo tänään.

- Verifikaatio siitä että sinun ghd tuotteesi on aito
- Korjaus tai vaihto jos sinun ghd tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana\*
- Eksklusiiviset tarjoukset ja kampanjat ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensin



Vieraile [ghdhair.com/rekisteröi](https://ghdhair.com/rekisteröi) tai käytä QR lukijaa älypuhelimellasi vahvistaakseen sen.

Tämä ei vaikuta sinun läkisääteisiin oikeuksiin  
\*Ehdot koskevat, katso turvallisuus ohjeet.

## NO registrer din garanti

Registerer ditt ghd produkt i dag så du er sikker på at du har fått et originalt ghd produkt når du styler ditt hår.

- Bekreftelse på at ditt elektriske ghd produkt er ekte
- Retur i tilfelle du skulle få problemer med ditt ghd produkt i garantiperioden\*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til å få informasjon om de seneste ghd nyhetene og trendene.



Besøk [ghdhair.com/register](https://ghdhair.com/register) eller anvend din QR lesar på din smartphone for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.  
\*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.