

Not to be reproduced

- EN Register your product guarantee today!
See page 57 for info.
- FR Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 57.
- DE Registrieren Sie heute Ihre Produktgarantie!
Siehe Seite 57 für Informationen.
- ES Registra tu producto hoy mismo.
Más información en la página 58.
- IT Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane
l'autenticità. Vai a pag 58.
- SV Registrera din produktgaranti idag!
Se sidan 58 för information.
- DK Registrer din produktgaranti i dag! Se side 59
for at få flere oplysninger.
- NO Registrer ditt ghd produkt nå. Se 59 for mer
informasjon.
- FI Rekisteröi tuotetakuusi jo tänään! Lisätietoja
on sivulla 59.



important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

Not to be reproduced

contents

EN English	3 - 8
Validate your guarantee	57
FR Français	9 - 14
Enregistrez votre produit	57
DE Deutsch	15 - 20
Bestätigen Sie Ihre Garantie	57
ES Español	21 - 26
Valida tu garantía*	58
IT Italiano	27 - 32
Registra il tuo prodotto ghd	58
SV Svenska	33 - 38
Validera din garanti	58
DK Dansk	39 - 44
Bekræft din garanti	59
NO Engelsk	45 - 50
Bekreft garantien din	59
FI Suomi	51 - 56
Vahvista takuusi	59

important safety instructions

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd wave.

This ghd wave triple barrel waver is for use only as a hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd wave

The ghd wave triple barrel waver contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd wave triple barrel waver. Do not use your ghd wave triple barrel waver if it has been damaged – for example if the triple barrel waver casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or

lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall

not be made by children without supervision.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

ghd wave is not suitable for use with synthetic hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.



1. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

2. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electric circuit supplying the bathroom. Ask your installer, or a qualified electrician, for advice.

3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.

4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd wave.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 220–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd wave by the power cord.
4. Always unplug ghd wave immediately after using.
5. Do not use an extension power cord with this appliance.
6. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
7. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.



warning: hot surfaces

The ghd wave barrel is hot for effective styling.


To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the heated barrel.
2. Avoid holding or touching the curler beyond the raised finger guard.
3. When styling is complete, always switch off the ghd wave and unplug it from the power supply.
4. Wait for the appliance to cool before storing.
5. After styling the barrel remains hot – place the appliance on a ghd heat resistant mat using the built-in safety stand.
6. When your ghd wave has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the barrels or handle of the ghd wave as this can lead to early failure of the power cord.
7. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface

Your ghd wave is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd triple barrel waver out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

operation

Ensure that hair is completely dry before using the ghd wave appliance.

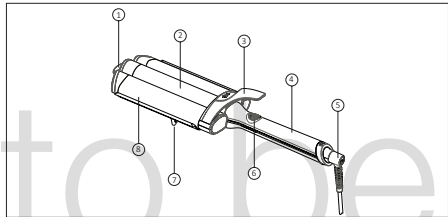

- | | |
|----------------|----------------|
| ① Cool tip | ⑤ Power cord |
| ② Fixed barrel | ⑥ Power On/Off |
| ③ Lever | ⑦ Stand |
| ④ Handle | ⑧ Barrel Clamp |

1. Plug your ghd wave into the power supply. The switch surround will flash white for less than 1 second and beep to indicate that it is now connected to mains electricity. The appliance is now in standby mode.

2. To turn on the ghd wave, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd wave will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the ghd wave is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd wave reaches the required temperature in 50 seconds, so be careful not to touch the hot appliance barrel! Once the ghd wave has reached temperature, it will beep, and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press, and hold the ON/OFF button for more than 2 seconds to turn the appliance off. A shut down tune will play to indicate the appliance has been turned off. Once turned off, it is best practice to unplug the appliance from the mains electricity and allow it to cool in a safe place. For safe cooling place the appliance on a ghd heat resistant mat and allow to cool.

WARNING: while the appliance is cooling down do not touch the barrel or allow children or those with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the appliance whilst it is cooling.

ghd wave has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd wave has been left on and has not been used for 60 minutes, a safety feature will automatically turn the wave off. The wave will play the sleep mode tune, the plate will start to cool, and the light will slowly pulse till the plate reaches a safe temperature.
 - a. To restart the appliance while it is in sleep mode, simply turn it on by pressing and holding down the ON/OFF button for more than 1 second.
 - b. Note that although ghd wave is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd wave will emit bleeps and the light will flash red every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd wave

1. Unplug ghd wave from the mains power supply.
2. Always allow ghd wave to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the handle and barrel of the appliance with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products
5. Do not use an abrasive cleaning fluid to clean, as damage will occur.

Storage

1. Always allow your ghd wave to cool down before storing away.
2. When the appliance has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the appliance as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not, replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides

longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property, and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged, or modified. This does not affect your statutory rights.

*Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provide replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet, please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your ghd product, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

UK/EU only

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd wave is compliant with IEC 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand, and South Africa.

Jemella Ltd ghd UK

ghd UK: 01924 423400
ghd Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns

Phase 1
Caverswall House
Sherwood Business Park
Annesley
Nottinghamshire
NG15 0DJ

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366
ghd South Africa (Pty) Ltd
PO Box 818
Gillitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424
Jemella Australia Pty Ltd
PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209
Jemella New Zealand Ltd
Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand



ghdhair.com

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2025

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Model number: C3TXX1

important : consignes de sécurité

Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, incendie ou blessures, veuillez lire et suivre ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre ghd wave.

Votre triple waver ghd doit uniquement être utilisé comme appareil de coiffage, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre ghd wave

Le triple waver ghd contient des composants haute technologie fragiles, veuillez donc à ce que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre triple waver ghd. N'utilisez pas votre waver ghd s'il est endommagé – par exemple s'il est fissuré. Si votre appareil est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Cela n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des déficiences physiques,

sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une assistance et une formation adéquates sur son utilisation par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec

l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne devront pas être effectués par des enfants sans un encadrement.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, tout particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après utilisation.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

Le triple waver ghd ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques.

mise en garde : Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos



ou autres récipients contenant de l'eau.

1. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation, la proximité d'une source d'eau présentant un risque même lorsque l'appareil est éteint.

2. Pour plus de protection, l'installation d'un disjoncteur différentiel

ayant un courant résiduel ne dépassant pas 30mA est conseillé pour le circuit électrique relié à la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur ou un électricien qualifié.

3. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.

4. Ne vaporisez et n'appliquez pas de produits de coiffage directement sur le ghd wave.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position « off ».

Pour réduire les risques d'électrocution :

N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas correctement, si le cordon ou la prise sont endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant Jemella Ltd, ou son service après-vente ou des personnes

de qualification similaire afin d'éviter un danger.

1. N'utilisez l'appareil qu'avec une alimentation électrique de 220-240V, 50-60 Hz.
2. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Ne suspendez pas le ghd wave par le cordon électrique.
4. Débranchez toujours le ghd wave dès que vous avez fini de l'utiliser.
5. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
6. N'utilisez pas de transformateur ni de groupe électrogène avec cet appareil.
7. Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.



attention : surfaces chaudes

Le corps du waver ghd atteint une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :


1. Ne touchez JAMAIS la surface chauffante.
2. Évitez de tenir ou toucher le waver au-delà du marquage de sécurité.
3. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours votre ghd wave et débranchez-le.

4. Laissez votre appareil refroidir avant de le ranger.
5. Après le coiffage, le corps de l'outil reste chaud — pour que votre appareil refroidisse en toute sécurité, placez-le sur le tapis thermorésistant ghd en utilisant le socle de sécurité intégré à l'appareil.
6. Une fois votre ghd wave refroidi, pliez le cordon d'alimentation comme dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou de l'appareil, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.
7. Placez toujours l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, et sur le socle de sécurité intégré à l'appareil.

Votre ghd wave peut attirer votre enfant. Assurez-vous de toujours ranger votre appareil ghd hors de portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit.

utilisation

Assurez-vous que vos cheveux soient complètement secs avant d'utiliser le ghd wave.

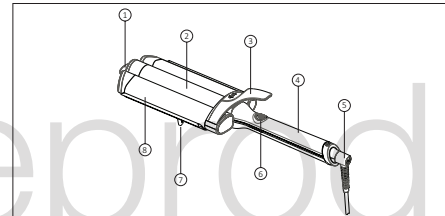

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① Extrémité anti-chaleur | ⑤ Cordon d'alimentation |
| ② Cylindre fixe | ⑥ Bouton ON/OFF |
| ③ Levier | ⑦ Socle de sécurité |
| ④ Poignée | ⑧ Pince à cylindres |

1. Brancher le ghd wave à la source d'alimentation. L'interrupteur clignote blanc et émet un signal sonore pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et qu'il est en mode veille.

2. Pour allumer votre ghd wave, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant au moins 1 seconde. L'appareil émet une courte mélodie de démarrage et clignotera pour indiquer que le ghd wave est en train de chauffer.
3. **IMPORTANT :** le ghd wave atteint la température requise en 50 secondes, veillez donc à ne pas toucher le corps de l'appareil. Une fois que le ghd wave a atteint la température, il émet un bip et le voyant restera lumineux pour indiquer qu'il est prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'appareil. Une mélodie vous indiquera que l'appareil est éteint. Une fois éteint, nous vous recommandons de débrancher l'appareil et de le laisser refroidir en lieu sûr. Déposez votre ghd wave sur le tapis thermorésistant ghd et laissez-le refroidir.

ATTENTION : pendant que votre appareil refroidit, ne touchez pas le corps du waver, n'autorisez pas des enfants ou personnes présentant des déficiences physiques, mentales ou sensorielles, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher l'appareil.

ghd wave est doté des caractéristiques de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si votre ghd wave est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant 60 minutes, une fonction de sécurité l'éteindra automatiquement. L'appareil émettra la mélodie d'arrêt, le corps du waver commencera à refroidir et le voyant lumineux va clignoter lentement jusqu'à que le corps du waver atteigne une température de sécurité.
 - a. Pour redémarrer votre appareil pendant qu'il est en mode veille, appuyez simplement sur le bouton ON/OFF pendant plus d'une seconde.
 - b. Notez que même si le ghd wave est éteint, il est toujours branché sur l'alimentation électrique et doit être débranché dès que possible.

2. **Arrêt de sécurité :** dans le cas peu probable d'une erreur du système de contrôle, pour des raisons de sécurité, les surfaces de chauffe s'éteignent, le ghd wave émet des signaux sonores et le voyant lumineux autour de l'interrupteur clignote rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'appareil, puis redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service clients ghd pour obtenir des conseils.

prendre soin de votre appareil

Nettoyage de votre ghd wave

1. Débranchez le ghd wave.
2. Assurez-vous que le waver soit froid avant de commencer à le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essayez le manche et le corps de l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs.
5. N'utilisez pas de liquide de nettoyage abrasif pour nettoyer, car vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir votre ghd wave avant de le ranger.
2. Une fois votre appareil refroidi, pliez le cordon d'alimentation tel qu'il était dans l'emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil car cela peut forcer sur le cordon et causer une défaillance prématurée.

défaul de fonctionnement

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si le problème se reproduit souvent, contactez le service client ghd.

Pour les prises du Royaume-Uni, veillez à ce que le fusible installé soit adapté, intact et en état de fonctionnement ; si ce n'est pas le cas, remplacez-le par un fusible standard britannique de même classification.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com/fr ou contactez un distributeur ghd agréé ou le service client ghd France.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Cependant, dans le cas où votre produit présenterait un défaut de fabrication ou de main d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par

un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans suivant la date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Lorsqu'un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/retours'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie ne s'applique qu'aux produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants ghd. Cette garantie peut être annulée si les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou Nouvelle Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa durée de vie. Lorsque votre produit n'est plus utilisable, veuillez le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour plus d'informations, contacter les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce ghd wave est conforme à la norme EN 60335-2-23 et porte le marquage CE. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie/Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France S.a.r.L

ghd France: 04 78 35 46 10
Le Campus
18 chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghdhair.com

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2025

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine

Modèle numéro: C3TXX1

wichtige Sicherheitshinweise

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen von Personen zu verringern, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr ghd wave verwenden.

Dieser ghd wave triple barrel waver ist nur als Hilfsmittel für das Haarstyling zu verwenden und nur mit Produkten, die speziell für die Verwendung mit einem beheizten Haarstyling-Hilfsmittel wie einer ghd Wärmematte konzipiert sind.

Umgang mit Ihrem ghd Wave

Der ghd wave triple barrel waver enthält hochtechnische, empfindliche Komponenten, daher stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht herunterfällt. Fügen Sie keine Fremdkörper ein, bemalen, verbrennen oder zerlegen Sie Ihren ghd wave triple barrel waver nicht. Verwenden Sie Ihren ghd wave triple barrel waver nicht, wenn er beschädigt wurde - beispielsweise wenn das Gehäuse des wave triple barrel waver gerissen ist. Wenn Ihr Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch beschädigt wurde, wird dies nicht von Ihrer Garantie abgedeckt. Dies beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte nicht.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wird von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Verwendung des Geräts unterwiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem

Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, insbesondere während des Gebrauchs und während des Abkühlens nach dem Gebrauch.

Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt.

ghd wave ist nicht geeignet für die Verwendung mit synthetischem Haar.

warnung: Fernhalten von Wasser

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Badewanne, Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.



1. Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie es nach Gebrauch aus der Steckdose, da die Nähe zum Wasser auch dann ein Risiko darstellt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

2. Für zusätzlichen Schutz ist die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD), dessen Nennfehlerstrom 30mA

nicht überschreitet, im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, ratsam. Bitten Sie Ihren Installateur oder einen qualifizierten Elektriker um Rat.

3. Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.

4. Sprühen Sie keine nassen Stylinghilfen direkt auf ghd wave.

warnung: Elektrizität

Wie bei den meisten elektrischen Geräten sind die elektrischen Teile auch dann elektrisch gefährlich, wenn der Schalter ausgeschaltet ist.

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist, muss dieser von Jemella Ltd. ersetzt werden.

1. Nur mit einer 220-240V, 50-60 Hz Stromversorgung verwenden.
2. Das Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist.
3. Halten Sie das Stromkabel von erhitzten Oberflächen fern. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie ghd wave nicht am Stromkabel auf.
4. Ziehen Sie ghd wave sofort nach Gebrauch aus der Steckdose.
5. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel mit diesem Gerät.
6. Verwenden Sie keinen Spannungswandler oder Generator mit diesem Gerät.
7. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und sollte nicht mit einer Erdverbindung verbunden werden.



warnung: Heiße Oberflächen

Der ghd wave Lockenstab ist heiß für effektives Stylen.

Um das Risiko von Verbrennungen zu reduzieren:


1. NIEMALS die erhitzten Stäbe berühren
2. Vermeiden Sie es, den Lockenstab über den erhöhten Fingerschutz hinaus zu halten oder zu berühren.
3. Wenn das Styling abgeschlossen ist, schalten Sie ghd wave immer aus und ziehen Sie diesen vom Stromnetz ab.
4. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen.
5. Nach dem Styling bleibt der Lockenstab heiß - stellen Sie das Gerät auf eine ghd hitzebeständige Matte mit dem eingebauten Sicherheitsständer.
6. Wenn Ihr ghd wave abgekühlt ist, falten Sie das Stromkabel genauso wie es ursprünglich in seiner Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie es nicht

- um Ihre Hand oder die Stäbe oder den Griff des ghd wave, da dies zu einem vorzeitigen Ausfall des Stromkabels führen kann.
7. Stellen Sie das Gerät immer mit dem Ständer, falls vorhanden, auf eine hitzebeständige, stabile flache Oberfläche

Ihr ghd wave ist nicht nur für Sie attraktiv, sondern auch für Ihre Kinder. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren ghd triple barrel waver immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, insbesondere während der Benutzung, vor allem beim Abkühlen.

betrieb

Stellen Sie sicher, dass das Haar vollständig trocken ist, bevor Sie ghd wave verwenden.

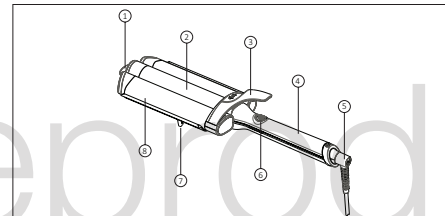

- | | |
|---------------------|--------------------|
| ① Cool tip | ⑤ Netzkabel |
| ② Feste Lockenstäbe | ⑥ Ein/Aus Schalter |
| ③ Hebel | ⑦ Ständer |
| ④ Griff | ⑧ Klammer |

1. Stecken Sie Ihre ghd wave in die Stromversorgung. Das Licht wird für weniger als 1 Sekunde weiß blinken und piepen, um anzuzeigen, dass sie nun mit dem Stromnetz verbunden ist. Das Gerät befindet sich jetzt im Standby-Modus.

2. Um die ghd wave einzuschalten, drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste mindestens 1 Sekunde lang. ghd wave wird eine kurze Startmelodie abspielen und ein Licht wird pulsieren, um anzuzeigen, dass ghd wave sich aufheizt.
3. **WICHTIG:** ghd wave erreicht die erforderliche Temperatur in 50 Sekunden, also seien Sie vorsichtig, den heißen Gerätezylinder nicht zu berühren! Sobald ghd wave die Temperatur erreicht hat, wird sie piepen und das Licht wird weiterhin leuchten, um anzuzeigen, dass sie bereit zur Benutzung ist.
4. Wenn Sie mit Ihrem Styling fertig sind, drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste länger als 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Ein Ausschalton wird gespielt, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet wurde. Sobald es ausgeschaltet ist, ist es am besten, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und es an einem sicheren Ort abkühlen zu lassen. Für eine sichere Abkühlung legen Sie das Gerät auf eine ghd hitzebeständige Matte und lassen es abkühlen.

WARNUNG: Während das Gerät abkühlt, berühren Sie nicht die Stäbe oder lassen Sie Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen das Gerät berühren, während es abkühlt.

ghd wave hat die folgenden Sicherheitsmerkmale:

1. **Schlafmodus:** Wenn ghd wave eingeschaltet und 60 Minuten lang nicht benutzt wurde, wird eine Sicherheitsfunktion ghd wave automatisch ausschalten. ghd wave wird die Schlafmodus-Melodie abspielen, die Platte wird anfangen abzukühlen und das Licht wird langsam pulsieren, bis die Platte eine sichere Temperatur erreicht hat

- a. Um das Gerät neu zu starten, während es sich im Schlafmodus befindet, schalten Sie es einfach ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt halten
- b. Beachten Sie, dass obwohl die ghd wave ausgeschaltet ist, sie immer noch mit dem Stromnetz verbunden ist und bei der ersten Gelegenheit vom Stromnetz getrennt werden sollte.

2. **Fail safe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden die Heizsysteme aus Sicherheitsgründen abgeschaltet, ghd wave gibt Pieptöne ab und das Licht blinkt alle fünf Sekunden rot. Wenn dies auftritt, ziehen Sie den Stecker aus der Stromversorgung und stecken Sie ihn wieder ein und starten Sie neu. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den ghd Kundendienst um Rat.

benutzer-Wartungsanleitung

Reinigung von ghd wave

1. Ziehen Sie den ghd wave vom Hauptstromnetz ab.
2. Lassen Sie ghd wave immer abkühlen, bevor Sie diesen reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
4. Wischen Sie den Griff und das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder abrasiven Reinigungsmittel oder korrosive Produkte.
5. Verwenden Sie kein abrasives Reinigungsmittel zum Reinigen, da es zu Beschädigungen führen kann.

Lagerung

1. Lassen Sie immer Ihren ghd wave abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Wenn das Gerät abgekühlt ist, falten Sie das Stromkabel auf die gleiche Weise zusammen, wie es ursprünglich in seiner Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, da dies das Kabel belasten und zu einem vorzeitigen Ausfall des Kabels führen kann.

versagen im Betrieb

Wenn Ihr Produkt aufhört zu arbeiten und die rote Fehlerleuchte blinkt, befolgen Sie bitte das untenstehende Verfahren:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose
3. Warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie dann das Gerät wieder in die Steckdose.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Wenn dies wiederholt auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches ghd Servicezentrum.

Für UK-Stecker, stellen Sie bitte sicher, dass die eingebaute Sicherung intakt und funktionsfähig ist; wenn dies nicht der Fall ist, ersetzen Sie sie durch eine gleichwertig bewertete British Standard Sicherung.

Bei Unsicherheiten oder für weitere Ratschläge, besuchen Sie bitte den Hilfebereich von ghd.com/de oder kontaktieren Sie

einen zugelassenen ghd-Händler oder wenden Sie sich an den ghd Kundenservice für weitere Ratschläge.

herstellergarantie

Alle elektrischen Produkte von ghd werden individuell getestet, bevor sie das Werk verlassen. Sollte jedoch das unwahrscheinliche Ereignis eintreten, dass das Produkt aufgrund fehlerhafter Verarbeitung oder Materialien defekt ist, wird ghd nach eigenem Ermessen das Produkt kostenlos durch ein identisches oder äquivalentes Produkt ersetzen, und zwar innerhalb von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Ein Ersatzprodukt übernimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder 180 Tage, je nachdem, welcher Zeitraum für Sie eine längere Abdeckung bietet. Wenn ein Produkt ausgetauscht wird, wird jedes Ersatzteil Ihr Eigentum und das ausgetauschte Teil wird Eigentum von ghd.

Um Anspruch auf diese Garantie zu erheben, besuchen Sie bitte ghd.com/de/returns und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Rücksendung abzuschließen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Kaufnachweis bei jedem zurückgesendeten Produkt beifügen. Daher bewahren Sie bitte Ihren Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf.

Diese Garantie gilt nur für echte ghd-Produkte, die über ghd-zugelassene Händler gekauft wurden, und deckt keine Produkte ab, die von jemand anderem als ghd-Personal oder ghd-Vertretern repariert oder gewartet wurden. Beachten Sie, dass diese Garantie möglicherweise ungültig



ist, wo Seriennummern oder Identifikationen gelöscht, beschädigt oder verändert wurden. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

Weder die Jemella Group Limited noch ihre Tochtergesellschaften stellen Ersatzteile für ihre elektrischen Geräte bereit. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, senden Sie bitte Ihr ghd Elektroprodukt an die nächstgelegene ghd Adresse, die in diesem Prospekt oder auf der Verpackung abgedruckt ist, zusammen mit Ihrem Kaufnachweis. Für Kunden in Australien und Neuseeland, rufen Sie bitte Ihr nächstgelegenes ghd Büro unter der in diesem Prospekt abgedruckten Nummer an.

recycling und Entsorgung

Ihr ghd Elektroprodukt wird als "elektrisches oder elektronisches Gerät" eingestuft und darf nicht mit anderem Haushalts- oder Gewerbeabfall am Ende seiner Lebensdauer entsorgt werden. Wenn Sie keine weitere Verwendung für Ihr ghd-Produkt haben, entsorgen Sie es bitte gemäß dem Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Behörde. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde.

Nur UK/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

compliance

Dieser ghd waver entspricht der IEC 60335-2-23 und trägt das CE-Kennzeichen. Weitere Zulassungen umfassen die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.



ghd Deutschland GmbH

ghd Deutschland
+49 (0)711 620 319 60
Info@ghd.com

ghd Deutschland GmbH
Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

ghd Switzerland

ghd Switzerland +41 61 486 71 11
Wella Switzerland SARL
Binnerstraße 94
4123 Allschwil
Schweiz



ghd.com/de

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2025

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Modellnummer: C3TXX1

importantes instrucciones de seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu ghd chronos wave.

Tu ghd wave debe utilizarse solamente como herramienta de peinado y con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el estuche térmico ghd.

Manejo de tu ghd wave

Ghd wave contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la ghd wave.

No utilices ghd wave si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo está agrietado. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales

reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o formación en relación con el uso seguro del aparato y que comprendan los riesgos que conlleva, por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la

limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente de alimentación nunca lo deje desatendido

ghd wave no es apropiada para usar en cabello sintético.

peligro: mantener apartada del agua

No use este dispositivo en una bañera, lavabo o depósito lleno de agua.



1. Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso

cuando el aparato está apagado.
2. Para una mayor protección, es aconsejable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador o a un electricista cualificado.

3. No toques el aparato si se ha caído al agua.
4. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre ghd chronos curve.

advertencia - electricidad

Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

No utilices nunca esta herramienta si no funciona correctamente, o si ha sufrido

algún tipo de daño en el cable de corriente o enchufe. En cualquiera de estos casos, ponte en contacto con el servicio técnico de ghd en: ghdserviciotecnico.com

1. Utilízalo solamente con fuentes de alimentación de 110–240V, 50/60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato. No cuelgues ghd wave del cable de alimentación.
4. Desenchufa siempre ghd wave inmediatamente después de ser utilizada.
5. No utilices un cable de extensión con este aparato.
6. No utilices un inversor de voltaje o un generador con este aparato.
7. Este producto ghd es un aparato eléctrico de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.



advertencia - superficies calientes

El barril de wave se calienta para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:


1. NUNCA toques el barril cuando esté caliente.
2. Evita sujetar o tocar el rizador más allá de la protección.
3. Cuando termines de utilizar ghd wave, apaga siempre el aparato y desenchúfalo de la red eléctrica.
4. Deja que ghd wave se enfríe antes de guardarla.
5. Después de peinar, el barril sigue caliente: coloca el aparato sobre una alfombrilla resistente al calor ghd utilizando el soporte de seguridad incorporado.
6. Una vez que ghd wave se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el barril de ghd wave, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.
7. Coloca siempre el aparato con el soporte, si lo hay, sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

Tu ghd wave no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu ghd

fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

operación

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar ghd wave.

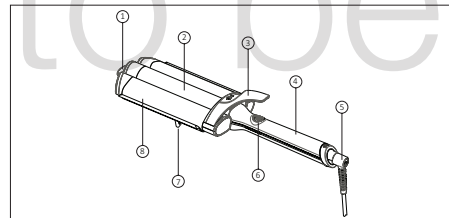

① Punta fría

② Barril

- ③ Palanca
- ④ Asa
- ⑤ Cable de alimentación

- ⑥ Interruptor ON/OFF
- ⑦ Soporte
- ⑧ Pinza

1. Conecta ghd wave al enchufe. Una luz parpadeará alrededor del interruptor y en la parte trasera para indicar que está conectada a la fuente de alimentación.
2. Para encender tu ghd wave, presiona el interruptor ON/OFF durante 1 segundo. Tu ghd wave emitirá un sonido de encendido y ambas luces parpadearán indicando que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** ghd wave alcanza la temperatura requerida en pocos segundos, así que debes tener cuidado para no tocar el barril. Una vez que ghd wave ha alcanzado la temperatura, emitirá un pitido y las luces permanecerán iluminadas para indicar que está lista para usar.
4. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que ghd wave emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa la herramienta de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro. Una vez apagado, lo mejor es desenchufar el aparato de la red eléctrica y dejar que se enfríe en un lugar seguro. Para un enfriamiento seguro, coloque el aparato sobre una alfombrilla resistente al calor ghd utilizando el soporte de seguridad incorporado y deje que se enfríe.

ADVERTENCIA: mientras el aparato se esté enfriando, no toques el barril ni permitas que niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos toquen el aparato mientras se está enfriando.

ghd wave cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si ghd wave se dejó encendida y no se ha usado durante 60 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. El rizador reproducirá el pitido de apagado, el barril comenzará a enfriarse y las luces parpadearán lentamente hasta que el barril alcance una temperatura segura.
 - a. Para reiniciar ghd wave estando en modo de suspensión, tan solo pulsa el botón de encendido/apagado más de un segundo.
 - b. Ten en cuenta que, aunque ghd wave esté apagada, sigue conectada a la red eléctrica y debe desconectarse de la electricidad doméstica tan pronto como sea posible.
2. **A prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control, los calentadores se apagaran por seguridad, ghd chronos curve emitirá pitidos y la luz parpadeará en color rojo cada 5 segundos. Si esto ocurre, apaga ghd chronos curve desde la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no vuelve a encenderse o si persiste el problema, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu ghd wave

1. Desconecta tu ghd wave de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu ghd wave se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.

4. Limpia el mango y el barril del aparato con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.
5. No utilices un líquido de limpieza abrasivo para limpiar, ya que se producirían daños.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu ghd wave se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando el aparato se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cordón de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared.
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad.

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que ghd wave presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro del periodo de garantía que por ley se ofrece a los consumidores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la Herramienta sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para ti. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerse a esta garantía, te recomendamos que visites ghdhair.com/es/returns para informarte de como debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto. Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro.



Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido

reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Jemella Group Limited ni sus filiales provee repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

Tu producto ghd se clasifica como “equipo eléctrico o electrónico” y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu producto ghd, deséchela de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

solo UE/Reino Unido

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio Ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

ghd wave cumple la norma IEC 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU., Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd España

ghd España:
Teléfono: 902 523 536

Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
España



ghdhair.com

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2025

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

Número de modelo: C3TXX1

importanti istruzioni di sicurezza

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare ghd wave.

L'utilizzo di ghd triple waver è previsto solo per l'hairstyling ed esclusivamente con accessori appositamente creati per lo styling a caldo come il tappetino resistente al calore ghd.

Manutenzione di ghd wave

Ghd triple waver contiene delle componenti tecnologiche delicate, per questo motivo raccomandiamo di non farla cadere. Non inserire componenti estranei, non dipingere, non bruciare o smontare ghd triple waver. Non usare ghd triple waver se è danneggiata, per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i vostri diritti legali previsti dalla normativa vigente.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte

capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo tale da comprenderne i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza. PERICOLO DI USTIONE: Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'uso e durante il raffreddamento dopo l'uso.

Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica non lasciarlo mai incustodito.

ghd wave non è adatto all'utilizzo su capelli sintetici.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio nella vasca da bagno, in doccia o bacinella piena d'acqua.



- 1. Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, scollegarlo dalla presa di corrente subito dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando è spento.**
- 2. Per una maggiore sicurezza, per l'uso del prodotto si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con valore di corrente di esercizio**

- residua nominale non superiore a 30 ma nel circuito elettrico del bagno. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'installatore o a un elettricista qualificato.**
- 3. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.**
 - 4. Non spruzzare né applicare prodotti di styling umidi o a base d'acqua su ghd wave.**

attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non mettere mai in funzione l'apparecchio se non funziona correttamente, o se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da ghd Italia S.r.l.

1. Utilizzare solo con una tensione di 220–240V, 50/60 Hz.
2. L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere ghd wave utilizzando il cavo di alimentazione.
4. Staccare sempre e immediatamente la spina di ghd wave dopo l'utilizzo.
5. Non utilizzare nessun tipo di prolunga con questo apparecchio.
6. Non utilizzare nessun tipo di invertitore di voltaggio o generatore di corrente con questo apparecchio.
7. Il vostro prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non è necessario che abbia l'impianto di terra.



attenzione: superfici calde

Il fusto di ghd wave si scalda per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI il fusto riscaldato.
2. Evita di tenere o toccare l'arriacciapelli oltre la protezione.
3. Dopo aver acconciato i capelli, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.
4. Attendere si raffreddi prima di rimetterla a posto
5. Dopo lo styling il fusto rimane caldo - posiziona l'apparecchio sul tappetino termoresistente ghd utilizzando il supporto di sicurezza incorporato.
6. Una volta che ghd wave si è raffreddato, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione. Non avvolgerlo attorno alla mano o al corpo di ghd wave per evitare che il cavo si danneggi o si rompa


prematuramente.

7. Posiziona sempre l'apparecchio con l'eventuale supporto su una superficie piana stabile e termoresistente

Ghd wave non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre l'apparecchio ghd fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

funzionamento

Assicurarsi che i capelli siano completamente asciutti prima di utilizzare ghd wave.

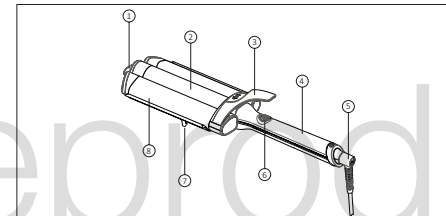

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ① Suggerimento utile | ⑤ Cavo di alimentazione |
| ② Fusto | ⑥ Impugnatura |
| ③ Leva | ⑦ Spia posteriore |
| ④ Impugnatura | ⑧ Cavo di alimentazione |

1. Collegare ghd wave alla presa di corrente. Il contorno dell'interruttore lampeggerà in bianco per meno di 1 secondo e emetterà un segnale acustico per indicare che l'apparecchio è ora collegato alla rete elettrica. L'apparecchio è ora in modalità standby.

2. Per accendere ghd wave premere il bottone ON/OFF per almeno 1 secondo. Ghd wave emetterà un breve suono di accensione e una spia luminosa lampeggerà per indicare che si sta scaldando.
3. **IMPORTANTE:** ghd wave raggiunge la temperatura desiderata in 50 secondi, quindi fare attenzione a non toccare il fusto caldo. Una volta raggiunta la temperatura emetterà un segnale acustico e la spia luminosa rimarrà costantemente accesa per indicare che è pronta all'uso.
4. Una volta terminata l'acconciatura, premere l'interruttore ON/OFF per più di 2 secondi per spegnere l'apparecchio. Un suono di spegnimento indicherà che l'apparecchio è stato spento. Una volta spento, è consigliabile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare in un luogo sicuro. Per un raffreddamento sicuro, posizionare l'apparecchio sul tappetino ghd termoresistente.

ATTENZIONE: mentre l'apparecchio si raffredda, non toccare il fusto e non permettere che bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, tocchino l'apparecchio mentre si raffredda.

ghd wave presenta le seguenti caratteristiche di sicurezza:

1. **Sleep mode:** se ghd wave rimane acceso senza essere utilizzato per 60 minuti, una funzione di sicurezza lo spegne automaticamente. L'apparecchio emetterà un tono di arresto, il fusto inizierà a raffreddarsi e la luce lampeggerà lentamente finché non avrà raggiunto una temperatura sicura.
 - a. Per riavviare l'apparecchio mentre è in modalità sleep mode, è sufficiente premere il pulsante ON/OFF per più di 1 secondo.
 - b. Si osservi che, sebbene ghd wave sia spento, è ancora collegato all'alimentazione di rete e deve essere scollegato il più presto possibile.

2. **Misura di sicurezza:** nel caso di un improbabile errore del sistema di controllo, per sicurezza, i riscaldatori si spengono, ghd wave emette segnali acustici brevi e la spia lampeggia in rosso ogni cinque secondi. Se ciò si verifica, staccare l'apparecchio dall'alimentazione e riavviarla. Se l'unità non si riavvia o il problema persiste, rivolgersi al Servizio Clienti ghd per assistenza.

istruzioni per un corretto mantenimento

Pulizia di ghd wave

1. Stacca ghd wave dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre che ghd wave si raffreddi prima di pulirlo.
3. Non immergere MAI l'apparecchio nell'acqua.
4. Strofina l'impugnatura ed il fusto dell'apparecchio con un panno umido. Non usare detergenti troppo forti o abrasivi o prodotti corrosivi.
5. Non utilizzare un liquido detergente abrasivo per la pulizia, per evitare di danneggiarlo.

Conservazione

1. Lascia che ghd wave si raffreddi prima di rimetterla a posto.
2. Una volta che si sarà raffreddato, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo attorno al corpo dell'apparecchio per evitare che il cavo di alimentazione sia stratonato, si danneggi o si rompa prematuramente.

mancato funzionamento

Se l'apparecchio smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, procedere come indicato di seguito:

1. Spegnerne l'apparecchio
2. Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica
3. Attendere 5 secondi e ricollegare l'apparecchio alla presa elettrica
4. Riaccendere l'apparecchio

Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza di ghd Italia srl.

Per le prese del Regno Unito, verificare che il fusibile montato sia integro e funzionante; in caso contrario, sostituirlo con un fusibile British Standard di pari potenza.

In caso di dubbi, o per ulteriori consigli, visitare la sezione GUIDA sul sito ghdhair.com/it oppure contattare un rivenditore autorizzato ghd o il Servizio Clienti ghd per richiedere ulteriore assistenza.

garanzia convenzionale del produttore

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia, senza pregiudizio per la garanzia legale offerta dal venditore, se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto

effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd -a sua sola discrezione- sostituirà il prodotto senza alcun costo (ad eccezione delle spese di spedizione), con lo stesso prodotto o con uno equivalente. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia convenzionale del prodotto originario o una garanzia di 180 giorni, a seconda di quale sia più conveniente per voi. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

Per richiedere un intervento in garanzia convenzionale visitare il sito "ghdhair.com/it/returns" e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio, allegando la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale. Se non vi fosse possibile visitare il nostro sito internet potrete inviare il prodotto ghd sempre con la prova d'acquisto, scontrino e/o fattura fiscale, a ghd Italia-Assistenza, Via XX Settembre 98, 50129 Firenze, inserendo il prodotto in una scatola resistente o in una busta imbottita, indicando i Vs. recapiti completi (indirizzo, codice fiscale e numero telefonico) e una descrizione dell'asserito difetto e/o guasto. Consigliamo pertanto di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La richiesta di un intervento in garanzia convenzionale non pregiudica la garanzia legale offerta a titolo gratuito dal venditore dell'apparecchio.

La presente garanzia convenzionale si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui sia stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui siano state effettuate

riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia convenzionale decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati.

Questa garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti di cui l'acquirente consumatore del prodotto è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 definito Codice del Consumo, e di cui l'acquirente professionista è titolare ai sensi della normativa vigente, incluso il codice civile.

*Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd. Per i clienti in Australia e Nuova Zelanda, si prega di telefonare all'ufficio ghd più vicino al numero stampato in questo foglio.

riciclo e smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe "apparecchiature elettriche o elettroniche" e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il tuo prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

ghd wave soddisfa lo standard IEC 60335-2-23 ed è provvista di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia S.r.l

Tel. 055.49811
Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune. Svuota l'imballaggio prima di conferirlo in raccolta. Riduci il volume dell'imballaggio prima di conferirlo in raccolta.



ghdhair.com

ghd e ghd sono marchi registrati di Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2025

Progettato a Cambridge, Regno Unito. Fabbricato in Cina.

Modello numero: C3TXX1

viktiga säkerhetsinstruktioner

För att minska risken för brännskador, elstötar, brand eller personskador ska du läsa och följa dessa säkerhetsanvisningar innan du använder din ghd wave.

Denna ghd wave triple barrel waver är endast avsedd att användas som ett hårstylingverktyg och endast med produkter som är särskilt utformade för användning med ett uppvärmt hårstylingverktyg, t.ex. en ghd värmematta.

Hantera din ghd wave

ghd wave triple barrel waver innehåller högteknologiska, känsliga komponenter och se därför till att produkten inte tappas. För inte in främmande föremål, måla, bränn eller demontera din ghd wave triple barrel waver. Använd inte din ghd wave triple barrel waver om den har skadats - till exempel om höljet till triple barrel waver är sprucket. Om din produkt skadas på grund av felaktig användning eller missbruk täcks detta inte av din garanti. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller

mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

RISK FÖR BRÄNNSKADOR:
Förvara apparaten utom räckhåll för barn, särskilt under användning och under nedkylning efter användning. Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är ansluten till strömförsörjningen.

ghd wave är inte lämplig för användning med syntetiskt hår.

varning: håll borta från vatten

Använd inte denna enhet i badkar, dusch eller vattenfyllda behållare.



1. Om apparaten används i ett badrum, dra ur kontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en risk även när apparaten är avstängd.
2. För ytterligare skydd är det lämpligt att installera en

jordfelsbrytare (RCD) med en nominell jordfelsström som inte överstiger 30 mA i den elektriska krets som försörjer badrummet. Fråga din installatör eller en behörig elektriker om råd.

3. Sträck dig inte efter apparaten om den har fallit i vatten.
4. Spraya eller applicera inte våta stylingprodukter direkt på ghd wave.

varning: elektricitet

Som med de flesta elektriska apparater är elektriska delar strömförande även när strömbrytaren är avstängd.

För att minska risken för elstötar:

Använd aldrig apparaten om den inte fungerar som den ska eller om nätsladden eller stickkontakten är skadad. Om nätsladden eller stickkontakten är skadad måste den bytas ut av Jemella Ltd.

1. Använd endast med 220-240V, 50-60 Hz strömförsörjning.
2. Apparaten får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.

- Håll nätsladden borta från uppvärmda ytor. Vira inte nätsladden runt apparaten. Häng inte ghd wave i nätsladden.
- Koppla alltid ur ghd wave omedelbart efter användning.
- Använd inte en förlängningsladd med denna apparat.
- Använd inte en spänningsomvandlare eller generator med denna apparat.
- Din ghd-produkt är en elektrisk apparat av klass II och ska inte anslutas till en jordanslutning.



varning: heta ytor

Ghd Wave Barrel är varm för effektiv styling.


För att minska risken för brännskador:

- Rör ALDRIG den uppvärmda tången.
- Undvik att hålla i eller vidröra curlern utanför det upphöjda fingerskyddet.
- När stylingen är klar ska du alltid stänga av ghd wave och koppla bort den från strömförsörjningen.
- Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger den i förvaringen.
- Efter styling är cylindern fortfarande varm - placera apparaten på en värmefålig matta med hjälp av det inbyggda säkerhetsstativet.
- När din ghd wave har svalnat ska du vika ihop nätsladden på samma sätt som den först levererades i förpackningen. Vira den inte runt handen eller ghd-wavens skaft eller handtag eftersom det kan leda till att nätsladden går sönder i förtid.
- Placera alltid apparaten med eventuellt stativ på ett värmefåligt, stabilt och plant underlag.

Din ghd wave är inte bara attraktiv för dig utan även för dina barn. Se till att du alltid förvarar din ghd triple barrel waver utom räckhåll för barn, särskilt under användning, särskilt när den kyls.

drift

Se till att håret är helt torrt innan du använder ghd wave-apparaten.

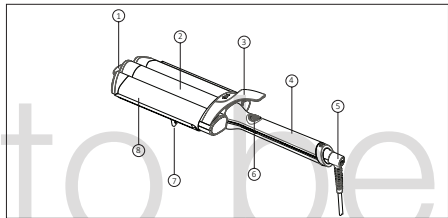

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① Kall topp | ⑤ Nätkabel |
| ② Fast cylinder | ⑥ Ström på/av |
| ③ Spak | ⑦ Stativ |
| ④ Handtag | ⑧ Cylinder klämma |

- Anslut din ghd wave till strömförsörjningen. Den kommer att blinka vitt i mindre än 1 sekund och piper för att indikera att den nu är ansluten till elnätet. Apparaten är nu i standby-läge.

- För att sätta på ghd wave, tryck och håll in ON/OFF-knappen i minst 1 sekund. ghd wave spelar en kort startmelodi och en lampa pulserar för att indikera att ghd wave värms upp.
- VIKTIGT:** ghd wave når den önskade temperaturen på 50 sekunder, så var försiktig så att du inte rör vid den heta apparaten! När ghd wave har nått temperaturen avger den en ljudsignal och lampan förblir tänd för att visa att den är klar att användas.
- När du har avslutat din styling, tryck och håll ON/OFF-knappen intryckt i mer än 2 sekunder för att stänga av apparaten. En avstängningsmelodi spelas upp för att indikera att apparaten har stängts av. När du har stängt av apparaten är det bäst att koppla bort den från elnätet och låta den svalna på en säker plats. För säker kylning, placera apparaten på en värmebeständig matta och låt den svalna.

WARNING: När apparaten håller på att svalna får du inte vidröra verktyget eller låta barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap vidröra apparaten när den håller på att svalna.

ghd wave har följande säkerhetsfunktioner:

- Viloläge:** om ghd wave har lämnats på och inte har använts under 60 minuter, kommer en säkerhetsfunktion automatiskt att stänga av verktyget. Verktyget spelar upp melodin för viloläge, plattan börjar svalna och lampan pulserar långsamt tills plattan når en säker temperatur.
 - För att starta om apparaten när den är i viloläge, slå på den genom att hålla ON/OFF-knappen intryckt i mer än 1 sekund.
 - Observera att även om ghd wave är avstängd är den fortfarande ansluten till elnätet och bör kopplas bort från elnätet så snart som möjligt.

- Felsökning:** i den osannolika händelsen av ett fel i styrsystemet stängs värmarna av, ghd-tången avger pip och lampan blinkar rött var femte sekund. Om detta inträffar, koppla ur och återanslut till strömförsörjningen och starta om. Om enheten inte startar om eller om problemet kvarstår, kontakta ghd:s kundtjänst för råd.

underhållsinstruktioner för användare

Rengöring av din ghd wave

- Koppla bort ghd wave från elnätet.
- Låt alltid ghd wave svalna innan du försöker rengöra den.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten.
- Torka av handtaget och apparatens hölje med en fuktig trasa. Använd inte vassa eller slipande rengöringsmedel eller frätande produkter.
- Använd inte slipande rengöringsvätska för att rengöra, eftersom det kan leda till skador.

Förvaring

- Låt alltid din ghd wave svalna innan du ställer undan den.
- När apparaten har svalnat ska du vika ihop nätsladden på samma sätt som den först levererades i förpackningen. Vira inte nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden belastas och att den går sönder i förtid.

felaktig funktion

Om din produkt slutar fungera och den röda fellampan blinkar, följ nedanstående procedur:

- Stäng av enheten
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
- Vänta i 5 sekunder och anslut sedan enheten till vägguttaget igen.
- Slå på enheten igen

Om detta inträffar upprepade gånger, kontakta ditt lokala ghd-servicecenter.

För brittiska stickkontakter, kontrollera att den monterade säkringen är intakt och fungerar; om den inte är det, byt ut den mot en identisk säkring enligt brittisk standard.

Om du är osäker eller vill ha ytterligare råd, besök hjälpavsnittet på ghdhair.com eller kontakta en godkänd ghd-återförsäljare eller kontakta ghd:s kundtjänst för ytterligare råd.

tillverkarens garanti

Alla elektriska produkter från ghd testas individuellt innan de lämnar fabriken. Men om produkten mot förmodan skulle visa sig vara defekt på grund av felaktigt utförande eller material, kommer ghd att ersätta produkten utan kostnad med en identisk eller likvärdig produkt inom två år från det ursprungliga inköpsdatumet. En ersättningsprodukt omfattas av den återstående garantin för originalprodukten.

eller 180 dagar, beroende på vilket som ger dig den längsta täckningen. När en produkt byts ut blir alla ersättningsartiklar din egendom och den ersatta artikeln blir ghd:s egendom.

För att göra anspråk på denna garanti, besök "ghdhair.com/returns" och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra din retur. Se till att du bifogar ett inköpsbevis med alla returnerade produkter. Se därför till att du förvarar ditt inköpsbevis på en säker plats.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter som köpts via ghd-godkända återförsäljare och omfattar inte produkter som reparerats eller servats av någon annan än ghd-personal eller ghd-representanter. Observera att denna garanti kan ogiltigförklaras om serienummer eller identifiering har raderats, skadats eller modifierats. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

*Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag tillhandahåller reservdelar för någon av dess elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet, vänligen returnera din elektriska produkt från ghd till närmaste ghd-adress som anges i denna broschyr eller på förpackningen, tillsammans med ditt inköpsbevis. För kunder i Australien och Nya Zeeland, vänligen ring närmaste ghd-kontor på det nummer som anges i denna broschyr.



återvinning och avfallshantering

Din elektriska produkt från ghd klassificeras som "elektrisk eller elektronisk utrustning" och får inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall eller kommersiellt avfall i slutet av dess livslängd. När du inte längre har användning för din ghd-produkt ska du kassera den i enlighet med din lokala myndighets återvinningsprocedur. För mer information kontakta din lokala myndighet.

ENDAST UK/EU

Din elektriska produkt från ghd ska kasseras i enlighet med gällande WEEE-direktivet (2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning), som säkerställer att produkterna återvinns med hjälp av bästa tillgängliga metoder och praxis för att minimera eventuella skador på miljön. För mer information, kontakta din lokala myndighet eller den återförsäljare som du köpte denna produkt.

efterlevnad

Denna ghd wave överensstämmer med IEC 60335-2-23 och är CE-märkt. Andra godkännanden inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65
Wella Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden



ghdhair.com

ghd och ghd är registrerade varumärken som tillhör Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2025

Designad i Cambridge, Storbritannien. Tillverkad i Kina.

Modellnummer: C3TXX1

vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs og følg disse sikkerhedsanvisninger, før du bruger din ghd wave, for at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskaade.

Denne ghd wave triple barrel waver er kun beregnet til brug som stylinghjælpe middel og kun sammen med produkter, der er specielt designet til brug med et opvarmet stylinghjælpe middel som f.eks. en ghd varmemåtte.

Håndtering af din ghd wave

ghd wave triple barrel waver indeholder højteknologiske, følsomme komponenter, så sørg for, at produktet ikke tabes. Undlad at indsætte fremmedlegemer, male, brænde eller adskille din ghd wave triple barrel waver. Brug ikke din ghd wave triple barrel waver, hvis den er beskadiget – f.eks. hvis det tredobbelte barrel waver-skaft er revnet. Hvis dit produkt beskadiges som følge af forkert brug eller misbrug, dækkes dette ikke af din garanti. Dette har ingen indflydelse på dine lovfæstede rettigheder.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller

manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Opbevar apparatet utilgængeligt for børn, især under brug og afkøling efter brug.

Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er sluttet til en stikkontakt.

ghd wave er ikke egnet til brug med syntetisk hår.

forsigtigt: holdes væk fra vand

Brug ikke apparatet i et badekar, under bruseren eller i en vandfyldt beholder.

1. Når apparatet bruges i badeværelset, skal du altid trække stikket ud efter brug, på grund af sikkerhedsrisikoen, når det befinder sig tæt



på vand, selv om apparatet er slukket.

2. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel driftsstrøm på højst 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør eller en kvalificeret elektriker til råds.

3. Ræk ikke ud efter apparatet, hvis det er faldet i vand.
4. Spray eller påfør ikke våde stylingredskaber direkte på ghd wave.

forsigtigt: Elektriske data

Som med de fleste elektriske apparater er elektriske dele strømførende, selv når afbryderen er slået fra.

Sådan reduceres risikoen for elektrisk stød:

Brug aldrig apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis strømledningen eller

stikket er beskadiget. Hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, skal det udskiftes af Jemella Ltd.

1. Må kun anvendes med 220-240 V, 50-60 Hz strømforsyning.
2. Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet. Hæng ikke ghd wave i ledningen.
4. Tag altid stikket til ghd wave ud af stikkontakten umiddelbart efter brug.
5. Brug ikke en forlængerledning sammen med dette apparat.
6. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
7. Dit ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og må ikke tilsluttes en jordforbindelse.



forsigtigt: Varme overflader

ghd wave barrel er opvarmet for effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:


1. Rør ALDRIG ved den opvarmede tromle.

2. Undgå at holde eller berøre krøllejernet ud over den forhøjede fingerbeskyttelse.
3. Når du er færdig med at style håret, skal du altid slukke for ghd wave og tage stikket ud af stikkontakten.
4. Vent, indtil apparatet er kølet af, før du opbevarer det.
5. Efter styling forbliver tromlen varm – anbring apparatet på en varmebeskyttende ghd-måtte ved hjælp af det indbyggede sikkerhedsstativ.
6. Når din ghd wave er afkølet, skal du folde ledningen på samme måde, som den blev leveret i emballagen. Vikl det ikke rundt om hånden, skaftet eller håndtaget på ghd wave, da det kan medføre, at strømledningen svigter for tidligt.
7. Anbring altid apparatet med eventuelt stativ på en varmebestandig, stabil og plan overflade.

Din ghd wave er ikke kun attraktiv for dig, men også for dine børn. Sørg for altid at opbevare din ghd triple barrel waver utilgængeligt for børn, især under brug, især når den afkøles.

driftsafvikling

Sørg for, at håret er helt tørt, før du bruger ghd wave-styleren.

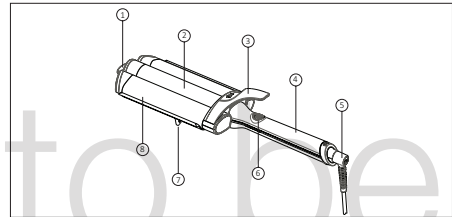

- | | |
|---------------|----------------|
| ① cool tip | ⑤ Strømkabel |
| ② Fast tromle | ⑥ Tænd/sluk |
| ③ Håndtag | ⑦ Stand |
| ④ Håndtag | ⑧ Tromleklemme |

1. Tilslut din ghd wave til strømforsyningen. Kontaktrammen blinker hvidt i mindre end 1 sekund og bipper for at angive, at den nu er tilsluttet strømforsyningen. Apparatet er nu i standbytilstand.

2. Tænd for ghd wave ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i mindst 1 sekund. ghd wave afspiller en kort opstartsmelodi, og et lys blinker for at angive, at ghd wave varmer op.
3. **VIGTIGT:** ghd wave når den ønskede temperatur på 50 sekunder, så pas på ikke at røre ved den varme tromle! Når ghd wave har nået temperaturen, bipper den, og lyset forbliver tændt for at angive, at den er klar til brug.
4. Når du er færdig med stylingen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i mere end 2 sekunder for at slukke for apparatet. En nedlukningsmelodi afspilles for at angive, at apparatet er slukket. Når apparatet er slukket, er det bedst at tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af et sikkert sted. Anbring apparatet på en varmebestandig ghd-måtte, og lad det køle af.

ADVARSEL: Lad ikke børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden røre ved apparatet, mens det kører af.

ghd wave har følgende sikkerhedsfunktioner:

1. **Dvaletilstand:** hvis ghd wave har været tændt og ikke har været brugt i 60 minutter, vil en sikkerhedsfunktion automatisk slukke for styleren. Styleren spiller sleep mode-melodien, pladen begynder at køle af, og lyset pulserer langsomt, indtil pladen når en sikker temperatur.
 - a. For at genstarte apparatet, mens det er i dvaletilstand, skal du blot tænde det ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i mere end 1 sekund.
 - b. Bemærk, at selvom ghd wave er slukket, er den stadig tilsluttet elnettet og skal tages ud af stikkontakten så hurtigt som muligt.

2. **Fejlsikker:** I det usandsynlige tilfælde, at der opstår en fejl i kontrolsystemet, slukker varmeapparaterne af sikkerhedshensyn, ghd wave bipper, og lyset blinker rødt hvert femte sekund. Hvis dette sker, skal du tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen og genstarte. Hvis enheden ikke genstarter, eller problemet fortsætter, skal du kontakte ghd's kundeservice for at få hjælp.

vedligeholdelsesvejledning

Sådan rengør du din ghd wave

1. Tag ghd wave ud af stikkontakten.
2. Lad altid ghd wave køle af, før du forsøger at rengøre den.
3. Nedsænk aldrig apparatet i vand.
4. Tør apparatets håndtag og tromle af med en fugtig klud. Brug ikke skarpe og slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.
5. Brug ikke slibende rengøringsmidler til rengøring, da det vil medføre skader.

Opbevaring

1. Lad altid din ghd wave køle af, før du lægger den væk.
2. Når apparatet er afkølet, skal du folde ledningen sammen på samme måde, som den blev leveret i emballagen. Vikl ikke ledningen rundt om apparatet, da det kan belaste ledningen og forårsage for tidlig fejl på ledningen.

funktionssvigt

Hvis dit produkt holder op med at fungere, og den røde fejllampe blinker, skal du følge nedenstående procedure:

1. Sluk for enheden
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder, og sæt derefter stikket i stikkontakten igen.
4. Tænd for apparatet igen.

Hvis dette sker gentagne gange, bedes du kontakte dit lokale ghd-servicecenter.

Ved UK-stik skal det sikres, at den monterede sikring er intakt og fungerer; Hvis det ikke er tilfældet, skal den udskiftes med en sikring af samme type som den britiske standardsikring.

Hvis du er i tvivl eller har brug for yderligere rådgivning, kan du besøge hjælpeafdelingen på ghdhair.com eller kontakte en godkendt ghd-forhandler eller ghd's kundeservice for at få yderligere rådgivning.

producentgaranti

Alle ghd's elektriske produkter testes individuelt, før de forlader fabrikken. I det usandsynlige tilfælde, at produktet viser sig at være defekt på grund af fejl i produktion eller materialer, vil ghd dog efter eget skøn erstatte produktet uden beregning med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt påtager sig den resterende garanti på det oprindelige produkt eller 180 dage, alt efter hvad der giver dig længere dækning. Når et produkt ombyttes, bliver enhver erstatningsvare din ejendom, og den udskiftede vare bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav gældende under denne garanti skal du besøge 'ghdhair.com/returns' og følge instruktionerne på skærmen for at gennemføre din returnering. Sørg for at medsende købsbevis sammen med alle returnerede produkter. Sørg derfor for at opbevare dit købsbevis et sikkert sted.

Denne garanti gælder kun for originale ghd-produkter købt gennem ghd-godkendte forhandlere og dækker ikke produkter, der er repareret eller servicert af andre end ghd-personale eller ghd-repræsentanter. Bemærk, at denne garanti kan blive ugyldig, hvis serienumre eller identifikation er blevet slettet, beskadiget eller ændret. Dette har ingen indflydelse på dine lovfæstede rettigheder.



*Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af deres elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, bedes du returnere dit elektriske ghd-produkt til den nærmeste ghd-adresse, som er trykt i denne brochure eller

på emballagen, sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand bedes du ringe til dit nærmeste ghd-kontor på det nummer, der er trykt i denne folder.

genanvendelse og bortskaffelse

Dit elektriske ghd-produkt er klassificeret som "elektrisk eller elektronisk udstyr" og må ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald, når det er udtjent. Når du ikke længere har brug for dit ghd-produkt, bedes du bortskaffe det i henhold til de lokale myndigheders genbrugsprocedure. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

KUN UK/EU

Dit elektriske ghd-produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 2002/96/EF, som sikrer, at produkterne genanvendes ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder og praksisser for at minimere enhver potentiel skade på miljøet. Yderligere oplysninger fås hos de lokale myndigheder eller hos den forhandler du købte dette produkt fra.

overholdelse

Denne ghd wave overholder IEC 60335-2-23 og er CE-mærket. Andre godkendelser omfatter USA, Australien/New Zealand og Sydafrika.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

Wella Denmark ApS
Kirkebjerg Parkvej 11B
2605 Brøndby
Denmark



ghdhair.com

ghd og ghd er registrerede varemærker
tilhørende Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2025

Designet i Cambridge, Storbritannien. Produceret i Kina.

Modelbetegnelse: C3TXX1

viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker ghd wave, for å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskade.

Denne ghd wave triple barrel waver skal kun brukes som et stylinghjelpemiddel, og kun med produkter som er spesielt utviklet for bruk med et oppvarmet stylinghjelpemiddel, som en ghd varmematte.

Håndtere ghd wave

ghd wave triple barrel waver inneholder høyteknologiske, følsomme komponenter, så pass på at produktet ikke faller ned. Ikke stikk inn fremmedlegemer, mal, brenn eller demonter ghd wave triple barrel waver.

Ikke bruk ghd wave triple barrel waver hvis den er skadet – for eksempel hvis huset til den triple barrel waver er sprukket. Hvis produktet er skadet på grunn av feil bruk eller misbruk, dekkes dette ikke av garantien. Dette har ingen innvirkning på dine lovmessige rettigheter.

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller

mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn bør holdes under oppsikt for å sikre at de ikke leker med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold

skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

BRANNFARE: Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn, spesielt under bruk og når det kjøles ned etter bruk.

Apparatet må aldri etterlates uten tilsyn når det er koblet til strøm.

ghd wave er ikke egnet for bruk med syntetisk hår.

forsiktig: holdes unna vann

Ikke bruk apparatet i badekar, dusj eller vannfylt beholder.



1. Når føneren brukes på badet, skal du trekke ut kontakten etter bruk, siden det er farlig å ha den i nærheten av vann, selv når den er skrudd av.
2. For ekstra beskyttelse anbefales det å installere

en jordfeilbryter (RCD) med en nominell driftsstrøm som ikke overstiger 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet. Rådfør deg med installatøren eller en kvalifisert elektriker.

3. Ikke grip etter apparatet hvis det har falt ned i vann.
4. Ikke spray eller påfør våte stylingredskaper direkte på ghd wave.

forsiktig: elektriske data

Som med de fleste elektriske apparater er elektriske deler strømførende selv når bryteren er slått av.

For å redusere risikoen for elektrisk støt:

Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis strømledningen eller støpselet er skadet. Hvis strømledningen eller støpselet er skadet, må den skiftes av Jemella Ltd.

1. Må bare brukes med 220-240 V, 50-60 Hz strømforsyning.
2. Apparatet må aldri etterlates uten tilsyn når det er koblet til strøm.
3. Hold strømledningen borte fra varme overflater. Ikke vikl strømledningen rundt apparatet. Ikke heng ghd wave i strømledningen.
4. Trekk alltid ut støpselet til ghd wave umiddelbart etter bruk.

- Ikke bruk skjøteledning med dette apparatet.
- Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
- Ditt ghd-produkt er et elektrisk apparat i klasse II og må ikke kobles til jord.



forsiktig: varme overflater

ghd wave barrel er varm for effektiv styling.


For å redusere risikoen for brannskader:

- Berør ALDRI den oppvarmede trommelen.
- Unngå å holde eller berøre krølltangen forbi den hevede fingerbeskyttelsen.
- Når stylingen er ferdig, skal du alltid slå av ghd wave og koble den fra strømforsyningen.
- Vent til apparatet er avkjølt før det settes til oppbevaring.
- Etter styling forblir sylindren varm-plasser apparatet på en varmebestandig ghd-matte med det innebygde sikkerhetsstativet.
- Når ghd wave er avkjølt, bretter du strømledningen på samme måte som den ble levert i emballasjen. Ikke vikle den rundt hånden eller sylindren eller håndtaket på ghd wave, da dette kan føre til at strømledningen svikter for tidlig.
- Plasser alltid apparatet med eventuelt understell på et varmebestandig, stabilt og flatt underlag.

Din ghd wave er ikke bare attraktiv for deg, men også for barna dine. Sørg for at du alltid oppbevarer ghd triple barrel waver utilgjengelig for barn, spesielt under bruk, spesielt når den kjøles ned.

bruk

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd wave-styleren.

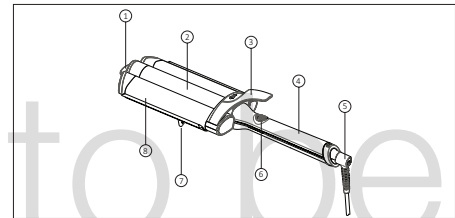

- | | |
|-------------|------------------|
| ① kul spiss | ⑤ Strømledning |
| ② Fast løp | ⑥ Strøm på/av |
| ③ Spaker | ⑦ Stativ |
| ④ Håndtak | ⑧ Sylinderklemme |

- Koble ghd wave til strømforsyningen. Bryterrammen blinker hvitt i mindre enn 1 sekund og piper for å indikere at den nå er koblet til strømmnettet. Apparatet er nå i standby-modus.

- For å slå på ghd wave , trykk og hold inne PÅ/AV-knappen i minst 1 sekund. ghd wave vil spille en kort oppstartsmelodi og et lys vil pulserer for å indikere at ghd wave varmes opp.
- VIKTIG:** ghd wave når ønsket temperatur på 50 sekunder, så pass på at du ikke berører den varme sylindren! Når ghd wave har nådd riktig temperatur, piper den, og lyset vil forbli tent for å indikere at den er klar til bruk.
- Når du er ferdig med stylingen, trykker du og holder inne PÅ/AV-knappen i mer enn 2 sekunder for å slå av apparatet. En avslått melodi vil spille for å indikere at apparatet er slått av. Når apparatet er slått av, er det best å trekke støpselet ut av stikkontakten og la det avkjøles på et trygt sted. For sikker avkjøling plasserer du apparatet på en varmebestandig ghd-matte og lar det avkjøles.

ADVARSEL: Ikke la barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap berøre apparatet mens det kjøles ned.

ghd wave har følgende sikkerhetsfunksjoner:

- Dvalemodus:** hvis ghd wave har vært slått på og ikke har vært brukt på 60 minutter, vil en sikkerhetsfunksjon automatisk slå av bølgen. Bølgen spiller sleep mode-melodien, platen begynner å kjøles ned og lyset pulserer langsomt til platen når en trygg temperatur.
 - For å starte apparatet på nytt mens det er i hvilemodus, slår du det på ved å holde inne PÅ/AV-knappen i mer enn 1 sekund.
 - Merk at selv om ghd wave er slått av, er den fortsatt koblet til strømmnettet og bør kobles fra strømmnettet så snart som mulig.
- Feilsikker:** Hvis det mot formodning skulle oppstå en feil i kontrollsystemet, vil varmeapparatene slå seg av, ghd wave vil pipe og lyset vil blinke

rødt hvert femte sekund. Hvis dette skjer, kobler du fra og kobler til strømforsyningen på nytt og starter på nytt. Hvis den ikke kan restarteres eller problemet vedvarer, kontakt ghds kundeservice for råd.

vedlikeholdsinstruksjoner

Rengjøring av ghd wave

- Koble ghd wave fra strømforsyningen.
- La alltid ghd wave avkjøles før du prøver å rengjøre den.
- Apparatet må ikke dyppes i vann.
- Tørk av håndtaket og sylindren på apparatet med en fuktig klut. Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler til rengjøring, da dette vil føre til skade.

Lagring

- La alltid ghd wave avkjøles før du legger den bort.
- Når apparatet er avkjølt, bretter du strømledningen på samme måte som den ble levert i emballasjen. Ikke vikle strømledningen rundt apparatet, da dette kan belaste ledningen og føre til at den svikter for tidlig.

funksjonssvikt

Hvis produktet slutter å fungere og den røde feillampen blinker, må du følge prosedyren nedenfor:

- Slå av enheten
- Koble enheten fra strømmnettet

- Vent i 5 sekunder og koble deretter enheten til strømmnettet
- Slå på enheten

Hvis dette skjer gjentatte ganger, vennligst kontakt ditt lokale ghd servicesenter.

For UK-plugger må du kontrollere at sikringen er intakt og fungerer. Hvis den ikke er det, må den skiftes ut med en sikring av samme klassifisering som i britisk standard.

Hvis du er i tvil eller trenger ytterligere råd, kan du besøke hjelpeseksjonen på ghdhair.com eller kontakte en godkjent ghd-forhandler eller ghd kundeservice for ytterligere råd.

produsentens garanti

Alle elektriske ghd-produkter testes individuelt før de forlater fabrikken. I det usannsynlige tilfellet at produktet viser seg å være defekt på grunn av feil i utførelse eller materialer, vil ghd etter eget skjønn erstatte produktet uten kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt har den gjenværende garantien på det opprinnelige produktet eller 180 dager, avhengig av hva som gir deg lengre dekning. Når et produkt byttes, blir enhver erstatningsvare din eiendom, og den erstattede varen blir ghds eiendom.

For å fremme krav i henhold til denne garantien, gå til ghdhair.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre returen. Sørg for at du legger vedkjøpsbevis når du returnerer et produkt. Sørg derfor for å oppbevare kjøpsbeviset på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd-produkter kjøpt gjennom ghd-godkjente forhandlere, og dekker ikke produkter som er reparert eller vedlikeholdt av andre enn ghd-personell eller ghd-representanter. Vær oppmerksom på at denne garantien kan bli ugyldig hvis serienumre eller identifikasjon er slettet, skadet eller endret. Dette har ingen innvirkning på dine lovmessige rettigheter.



*Verken Jemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av deres elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til Internett, ber vi deg returnere ghd electrical-produktet til nærmeste ghd-adresse som angitt i denne brosjyren eller på emballasjen, sammen med kjøpsbeviset. Kunder i Australia og New Zealand kan ringe nærmeste ghd-kontor på nummeret som er trykt i denne brosjyren.

gjenvinning og avfallshåndtering

Ditt elektriske ghd-produkt er klassifisert som «elektrisk eller elektronisk utstyr» og må ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall eller kommersielt avfall etter endt levetid. Når du ikke lenger har bruk for ghd-produktet, må du kaste det i henhold til lokale myndigheters resirkuleringsprosedyrer. Kontakt lokale myndigheter for mer informasjon.

Kun UK/EU

Ditt elektriske ghd-produkt skal kasseres i samsvar med WEEE-direktivet (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) 2002/96/EC, som sikrer at produktene resirkuleres ved hjelp av de beste tilgjengelige metodene og praksisene for å minimere potensiell skade på miljøet. For mer informasjon, ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte dette produktet.

etterlevelse

Denne ghd wave samsvarer med IEC 60335-2-23 og er CE-merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/New Zealand og Sør-Afrika.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

Wella Norway AS
PO Box 4597 Nydalen
0404 Oslo
Norway



ghdhair.com

ghd og ghd er registrerte varemerker for Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2025

Designet i Cambridge, Storbritannia. Laget i Kina.

Produktnummer: C3TXX1

tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita ennen ghd waven käyttöä palovammojen, sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi.

Tämä ghd wave -lainerauta on tarkoitettu käytettäväksi vain hiustenmuotoiluvälineenä ja vain tuotteiden kanssa, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi lämmitetyn muotoiluvälineen kanssa, kuten ghd heat mat -lämpömatto.

ghd wave -laineraudan käsittely

ghd wave -lainerauta sisältää huipputeknisiä, herkkiä komponentteja, joten varmista, että tuote ei putoa.

Älä työnnä hiuksiin vieraita esineitä, maalaa, polta tai pura ghd wave -lainerautaa. Älä käytä ghd wave -lainerautaa, jos se on vaurioitunut – esimerkiksi jos runko on haljennut. Jos tuotteesi vaurioituu väärinkäytöstä, takuu ei kata sitä. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden

käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä.

Lapsia tulisi valvoa ja varmistaa, että he eivät leiki laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

PALOVAARA: Pidä laite poissa lasten ulottuvilta, erityisesti

käytön aikana ja käytön jälkeisen jäähtymisen aikana. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty virtalähteeseen.

ghd wave ei sovellu käytettäväksi synteettisten hiusten kanssa.

huomioitavaa: pidä poissa veden lähettäviltä

Älä käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai vedellä täytetyssä säiliössä.



1. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, sillä veden läheisyydessä on vaaraa, vaikka laite olisi pois päältä.
2. Kylpyhuoneen virransyöttöpiiriin on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka nimellisvikavirta ei ylitä 30 mA. Kysy neuvoa

asentajalta tai pätevältä sähköasentajalta.

3. Älä koske laitteeseen, jos se on pudonnut veteen.
4. Älä suihkuta tai levitä märkiä muotoilutuotteita suoraan ghd wave -lainerautaan.

huomioitavaa: sähkö tiedot:

Kuten useimmissa sähkölaitteissa, myös sähköosissa on jännite, vaikka kytkin on pois päältä.

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi:

Älä koskaan käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla tai jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, Jemella Ltd:n on vaihdettava se.

1. Käytä vain 220-240 V:n, 50-60 Hz:n virtalähteellä.
2. Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty verkkovirtaan.
3. Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. Älä ripusta ghd wavea virtajohdosta.
4. Irrota ghd wave -lainerauta pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen.
5. Älä käytä tämän laitteen kanssa jatkojohtoa.
6. Älä käytä jännitteenmuunninta tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
7. ghd-tuotteesi on luokan II sähkölaite, eikä sitä saa kytkeä maadoitukseen.



huomioitavaa: kuumat pinnat

ghd wave -lainerauta on kuuma tehokasta muotoilua varten.

Palovammojen vaaran vähentämiseksi:


1. ÄLÄ KOSKAAN koske kuumaan runkoon.
2. Vältä pitämästä tai koskettamasta rautaa kohotetun sormisuojauskuoren yli.
3. Kun muotoilu on valmis, sammuta ghd wave -lainerauta ja irrota se virtalähteestä.
4. Odota, että laite jäähtyy ennen varastointia.
5. Muotoilun jälkeen runko pysyy kuumana – aseta laite lämmönkestävälle ghd-matolle sisäänrakennetun turvajalustan avulla.
6. Kun ghd wave on jäähtynyt, taita virtajohto samaan tapaan kuin se toimitettiin pakkauksessaan. Älä kiedo sitä käden, ghd waven rungon tai kahvan ympärille, sillä se voi johtaa virtajohdon ennenaikaiseen rikkoutumiseen.
7. Aseta laite ja mahdollinen jalusta aina lämmönkestävälle, vakaalle ja tasaiselle alustalle.

ghd wave on houkutteleva sekä sinulle että lapsillesi. Varmista, että säilytät ghd-lainerautaa aina

lasten ulottumattomissa, erityisesti käytön ja erityisesti jäähtymisen aikana.

käyttömukavuus

Varmista, että hiukset ovat täysin kuivat ennen ghd wave -laineraudan käyttöä.

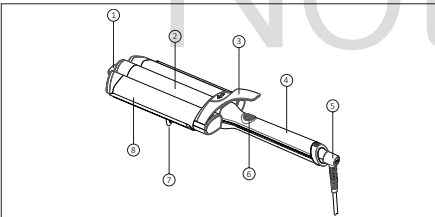

- | | |
|-----------------|---------------|
| ① Viileä kärki | ⑤ Virtajohto |
| ② Kiinteä runko | ⑥ Virtakytkin |
| ③ Vipu | ⑦ Jalusta |
| ④ Kahva | ⑧ Puristin |

1. Kytke ghd wave -lainerauta virtalähteeseen. Kytkimen kehys vilkkuu valkoisena alle 1 sekunnin ajan ja piippaa sen merkiksi, että se on nyt kytketty verkkovirtaan. Laite on nyt valmiustilassa.
2. Käynnistä ghd wave -laite pitämällä virtapainiketta painettuna vähintään 1 sekunnin ajan. ghd wave soittaa lyhyen käynnistysmelodian ja valo vilkkuu sen merkiksi, että ghd wave lämpenee.
3. **TÄRKEÄÄ:** ghd wave saavuttaa halutun lämpötilan 50 sekunnissa, joten varo koskettamasta kuumaa laitteen runkoa! Kun ghd wave on saavuttanut oikean lämpötilan, siitä kuuluu äänimerkki ja valo palaa jatkuvasti sen merkiksi, että se on käyttövalmis.
4. Kun olet lopettanut muotoilun, sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna yli 2 sekuntia. Laitteesta kuuluu sammutusäänimerkki, joka osoittaa, että laite on sammutettu. Kun laite on sammutettu, on suositeltavaa irrottaa se verkkovirrasta ja antaa sen jäähtyä turvallisessa paikassa. Jäähdytä laite turvallisesti asettamalla se lämmönkestävälle ghd-matolle ja anna sen jäähtyä.

VAROITUS: Kun laite jäähtyy, älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa, koskea laitteeseen sen jäähtyessä.

ghd wave -laineraudassa on seuraavat turvaominaisuudet:

1. **Lepotila:** Jos ghd wave on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty 60 minuuttiin, turvatoiminto sammuttaa sen automaattisesti. Laite soittaa lepotilan sävelmän, levy alkaa jäähtyä ja valo vilkkuu hitaasti, kunnes levy saavuttaa turvallisen lämpötilan.
 - a. Laite voidaan käynnistää uudelleen lepotilassa painamalla virtapainiketta yli 1 sekunnin ajan.
 - b. Huomaa, että vaikka ghd wave on pois päältä, se on edelleen kytkettynä verkkovirtaan ja se on irrotettava verkkovirrasta mahdollisimman pian.
2. **Fail safe:** Mikäli ohjausjärjestelmään tulee epätodennäköinen vika, lämmittimet sammuvat turvallisuussyistä, ghd wave -laineraudasta kuuluu äänimerkki ja valo vilkkuu punaisena viiden sekunnin välein. Jos näin käy, irrota pistoke virtalähteestä, liitä se uudelleen ja käynnistä uudelleen. Jos laite ei käynnisty uudelleen tai ongelma jatkuu, ota yhteyttä ghd:n asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto-ohjeet

ghd wave -laineraudan puhdistaminen

1. Irrota ghd wave verkkovirrasta.
2. Anna ghd wave -laineraudan jäähtyä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
3. Älä koskaan upota laitetta veteen.
4. Pyyhi laitteen kahva ja runko kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.
5. Älä käytä puhdistukseen hankaavaa puhdistusnestettä, sillä se vahingoittaa laitetta.

Varastointi

1. Anna ghd wave -laineraudan jäähtyä ennen varastointia.
2. Kun laite on jäähtynyt, taita virtajohto samaan tapaan kuin se toimitettiin pakkauksessaan. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille, sillä se voi venyttää johtoa ja aiheuttaa sen ennenaikaisen rikkoutumisen.

toimintahäiriö

Jos tuote lakkaa toimimasta ja punainen vikavallo vilkkuu, toimi seuraavasti:

1. Kytke laite pois päältä.
2. Irrota laite pistorasiasta.
3. Odota 5 sekuntia ja kytke laite sitten takaisin seinään.
4. Käynnistä laite uudelleen.

Jos näin käy toistuvasti, ota yhteyttä paikalliseen ghd-asiakaspalveluun.

Ison-Britannian pistokkeissa varmista, että sulake on ehjä ja toimii. Jos näin ei ole, vaihda se samanarvoiseen brittiläiseen sulakkeeseen.

Jos olet epävarma tai tarvitset lisätietoja, käy osoitteessa ghdhair.com olevassa ohjeosiossa tai ota yhteyttä valtuutettuun ghd-jälleenmyyjään tai ghd:n asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Kaikki sähkökäyttöiset ghd-tuotteet testataan yksitellen ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tuote osoittautuu vialliseksi valmistus- tai materiaalian vuoksi, ghd korvaa tuotteen veloituksetta samanlaisella tai vastaavalla tuotteella kahden vuoden kuluessa alkuperäisestä ostopäivästä. Vaihdotuotteella on alkuperäisen tuotteen jäljellä oleva takuu tai 180 päivää sen mukaan, kumpi takuu on pidempi. Kun tuote vaihdetaan, korvaavasta tuotteesta tulee sinun omaisuuttasi ja korvatusa tuotteesta ghd:n omaisuutta.

Tämä takuu koskee vain aitoja ghd-tuotteita, jotka on ostettu ghd:n valtuutamilta jälleenmyyjiltä, eikä se kata muita kuin ghd:n henkilöstön tai edustajien korjaamia tai huoltamia tuotteita. Huomaa, että tämä takuu voi raueta, jos sarjanumeroita tai tunnuksia on poistettu, vaurioitettu tai muutettu. Tämä ei vaikuta lakisäätöihin oikeuksiisi.



Jemella Group Limited tai sen tytäryhtiöt eivät toimita varaosia mihinkään sen sähkölaitteisiin. Jos sinulla ei ole Internet-yhteyttä, palauta ghd-sähkölaite lähimpään tässä esitteessä tai pakkauksessa mainittuun ghd-osoitteeseen yhdessä ostotositteen kanssa. Asiakkaat Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voivat soittaa lähimpään ghd:n toimipisteeseen tässä esitteessä näkyvään numeroon.

kierrätys ja hävittäminen

ghd:n sähkölaite luokitellaan sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa hävittää muun kotitalous- tai yritysjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Kun et enää käytä ghd-tuotettasi, hävitä se paikallisten viranomaisten kierrätysohjeiden mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

VAIN UK/EU

Sähkökäyttöinen ghd-laite on hävitettävä WEEE-direktiivi (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) 2002/96/EY, Tämä varmistaa, että tuotteet kierrätetään parhaiden käytettävissä olevien menetelmien ja käytäntöjen avulla mahdollisten ympäristövahinkojen minimoimiseksi. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, jolta ostin tämän tuotteen.

vaatimustenmukaisuus

Tämä ghd wave on IEC 60335-2-23 -standardin mukainen ja siinä on CE-merkintä. Muita hyväksyntöjä ovat Yhdysvallat, Australia/Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka.

ghd Nordics / Wella Company

ghd Finland: + 358 10 526 9920
Wella Finland Oy
Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland



ghdhair.com

ghd ja ghd ovat Jemella Group Limitedin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© Jemella Group Limited 2025

Suunniteltu Cambridgessa, Iso-Britanniassa.
Valmistettu Kiinassa

Tuotenumerot: C3TXX1

EN

validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghd.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

FR

Enregistrez votre garantie

Pour un coiffage en toute tranquillité avec votre nouveau produit ghd, enregistrez votre garantie dès aujourd'hui et bénéficiez de nombreux avantages :

- Vérification de l'authenticité de votre produit ghd
- Remplacement de votre produit ghd en cas de panne, pendant la période de garantie*
- Offres exclusives et promotions en avant-première
- Dernières nouveautés et tendances



Rendez-vous sur ghd.com/register ou flashez le QR code sur votre smartphone.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*Des conditions s'appliquent, voir les instructions de sécurité.

DE

Ihre Garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd Produktes zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall* auszutauschen
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Besuchen Sie ghd.com/register oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen.
*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES

valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar el reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghd.com/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
* Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

IT

Registra il tuo prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Sostituire il tuo prodotto ghd nel caso in cui dovesse guastarsi entro il periodo di garanzia*
- Ricevere aggiornamenti su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trends del momento



Visita ghd.com/register oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

La registrazione non pregiudica i diritti stabiliti per legge.
Per informazioni sulla garanzia convenzionale, consultare il capitolo 'garanzia convenzionale del produttore' nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

SV

validera din garanti

För att du ska känna dig trygg när du stylar med din nya ghd-produkt, registrera din garanti idag för

- Verifiering av äktheten hos din ghd-produkt
- Ersättning om din ghd-produkt skulle gå sönder inom garantiperioden*.
- Exklusiva erbjudanden och erbjudanden före alla andra
- De senaste nyheterna och trenderna först



Besök ghd.com/register eller använd QR-läsaren på din smartphone för att validera.

Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
*villkor gäller, se säkerhetsanvisningar

Not to be reproduced

DK

valider din garanti

Få ro i sindet ved styling med dit nye ghd-produkt ved at registrere din garanti i dag for:

- Bekræftelse af ægtheden af dit ghd-produkt
- Udskiftning, hvis dit ghd-produkt svigter inden for garantiperioden*
- Eksklusive tilbud og rabatter før alle andre
- De seneste nyheder og trends først



Besøg ghd.com/register, eller brug din QR-læser på din smartphone til at validere.

Dette har ingen indflydelse på dine lovfæstede rettigheder.
*betingelser gælder, se sikkerhedsanvisninger

NO

valider garantien din

For trygg styling med ditt nye ghd-produkt, registrer garantien i dag for:

- Verifisering av ektheten til ditt ghd-produkt
- Utskifting hvis ghd-produktet svikter i garantiperioden*
- Eksklusive tilbud og tilbud før alle andre
- De siste nyhetene og trendene først



Besøk ghd.com/register eller bruk QR-leseren på smarttelefonen din for å validere.

Dette har ingen innvirkning på dine lovmessige rettigheter.
*vilkår gjelder, se sikkerhetsinstruksjoner

FI

vahvista takuusi

Saat mielenrauhaa muotoiluun uudella ghd-tuotteellasi rekisteröimällä takuun jo tänään:

- ghd-tuotteen aitouden varmistaminen
- Vaihto, jos ghd-tuotteesi rikkoutuu takuuajana*
- Ainutlaatuisia tarjouksia ja tarjouksia ennen muita
- Uusimmat uutiset ja trendit ensimmäisenä



Vahvista osoitteesta ghd.com/register tai älypuhelimesi QR-lukijalla.

Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
*ehdot voimassa, katso turvallisuusohjeet

Not to be reproduced