



Register your product warranty today!
See page 21 for info.



¡Registra tu producto hoy mismo y activa tu
garantía! Más información en la página 21.



Enregistrez votre produit dès aujourd'hui.
Voir page 21.



platinum+

1" professional performance styler

important safety instructions,
manufacturer's warranty and
how to register your product

contents

USA English	3 - 8
Validate your warranty	21
ES Español	9 - 14
Valida tu garantía*	21
FR Français	15 - 20
Enregistrez votre produit	21

important safety instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.

DANGER: THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.



2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This product should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never place the ghd styler on a soft surface, such as a bed or couch. Always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
7. Never use while sleeping.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not operate with a voltage converter.
11. The ghd platinum+ styler contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd platinum+ styler. Do not use your ghd platinum+ styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through mis-use or abuse, this will not be covered under your warranty. This does not affect your statutory rights.

WARNING: hot surfaces

The ghd platinum+ styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. Do not allow the hot plates to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
4. When not styling always lay the ghd platinum+ styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
5. When styling is complete, always switch off the ghd platinum+ styler and unplug it from the power supply.
6. Wait for the ghd platinum+ styler to cool before storing.
7. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.
8. When the ghd platinum+ styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd platinum+ styler as this can lead to early failure of the power cord.

Servicing of double-insulated appliances

Your ghd product is a (class II) double insulated electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.



save these instructions

Operating instructions

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized

outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Application leakage circuit interrupter

Your appliance is equipped with an Application Leakage Circuit Interrupter (ALCI) protection device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly the following test can be performed:

1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug.
2. This will cause the appliance to stop working.
3. To reset the appliance press the red reset button.


If the ALCI protection device becomes inoperable or starts to malfunction, please contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) for further advice.

Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.

operation

Your ghd styler is for household use.

Ensure that hair is completely dry before using the ghd platinum+ styler

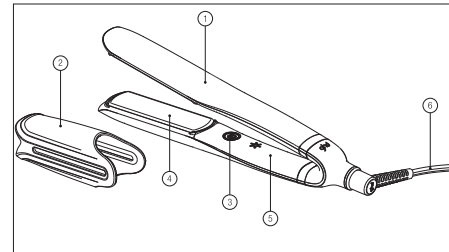

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ① Body | ④ Styler heater plates |
| ② Heat proof plate guard | ⑤ Inner panel |
| ③ Switch | ⑥ Power cord |

1. Plug the ghd platinum+ styler into the power supply. The ghd platinum+ styler will momentarily flash once around the ON/OFF switch to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd platinum+ styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd platinum+ styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd platinum+ styler reaches the required temperature in seconds so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd platinum+ styler has reached temperature, it will bleep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd platinum+ styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd platinum+ styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

Your ghd styler is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heat proof plate guard. WARNING: even with the plate guard

on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler while it is cooling.

The ghd platinum+ has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd platinum+ styler has been left on and has not been used for more than 25 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse until the plates reach a safe temperature.
 - a. To re-start the ghd platinum+ while it is in sleep mode, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although the ghd platinum+ styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.
2. **Protect Mode:** The ghd platinum+ styler can protect it's self against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd platinum+ styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.

3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd platinum+ styler will emit bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd platinum+ styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

Contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) for further advice.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd platinum+ styler

1. Unplug the ghd platinum+ styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd platinum+ styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd platinum+ styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd platinum+ styler to cool down before storing away.
2. When the ghd platinum+ styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd platinum+ styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

Failure to operate

Your ghd styling appliance is a high-performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ground fault plug. If in doubt, consult a qualified electrician or an approved ghd retailer, or contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) for further advice.

The appliance has no user serviceable parts.

adapters

For use in other countries a travel adaptor may be required. A converter is not needed.

manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within three years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this warranty please visit 'ghdhair.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.



This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*If you do not have access to the internet please contact ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

Product Disposal

When you have no further use for your ghd crimper, please dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

compliance

All All electrical products from ghd Professional North America Inc. are subjected to independent compliance testing by government and USA-approved bodies. All electrical products from ghd comply with Household Electric Personal Grooming Appliances – ANSI/UL 859 and carry the TUV mark. Other approvals include the EU, Australia/New Zealand and South Africa, which all comply with EN 60335-2-23 and carry the CE mark.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.

4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com™

ghd and ghd are registered trade marks of
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018.

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Patent pending.



instrucciones importantes de seguridad

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, sobre todo en presencia de niños, deben respetarse las siguientes precauciones básicas de seguridad:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

PELIGRO: MANTENERLO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO: como en la mayoría de aparatos eléctricos, los componentes permanecen eléctricamente activos incluso cuando se apagan.

PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA USO INFANTIL



Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchúfalo siempre inmediatamente después de utilizarlo.
2. No lo utilices mientras tomas un baño o una ducha.
3. No lo coloques ni lo guardes en un lugar desde el que pueda caer a la bañera, el lavabo, o cualquier otro lugar que pudiera contener agua.
4. No lo mojes ni lo sumerjas en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, no intentes cogerlo. Desenchúfalo de la corriente.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras, electrocución, incendios u otras heridas personales:

1. El aparato nunca debe dejarse sin supervisión mientras permanece enchufado.
2. Este producto no debe ser utilizado por niños. La supervisión deberá ser más cuidadosa todavía cuando el aparato está siendo utilizado o esté cerca de un niño/a o una persona discapacitada.
3. El aparato solo deberá utilizarse para su uso previsto, tal como se describe en este manual. No deberán utilizarse accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

4. No lo utilices nunca si el cable o el enchufe están en mal estado, si no funciona correctamente, o si se ha estropeado o se ha caído al agua. En ese caso, contacta con el servicio técnico de ghd para que lo examinen y lo reparen.
5. Mantén el cable apartado de superficies calientes. No enrolles el cable alrededor del aparato.
6. Nunca apoyes el styler ghd sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá. Apoya siempre el moldeador ghd sobre una superficie firme y plana, resistente al calor, como una alfombrilla ghd termorresistente.
7. Nunca usar esta herramienta mientras duermas.
8. No usar en exteriores ni en espacios donde se estén empleando productos aerosoles (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
9. No utilices un alargador con este aparato.
10. No utilices un inversor de voltaje con este aparato.
11. La styler ghd platinum+ contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduces objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd platinum+. No utilices la styler ghd platinum+ si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler está agrietada. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta sus derechos legales.

ADVERTENCIA - superficies calientes

Las placas de la styler ghd platinum+ se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toques las placas de la styler cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler más allá del reborde elevado para proteger los dedos.
3. No permitas que las placas calientes toquen telas, materiales de plástico u otras superficies sensibles al calor.
4. Cuando no estés utilizando la styler ghd platinum+, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
5. Cuando no estés utilizando la styler ghd platinum+, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
6. Deja que la styler ghd platinum+ se enfríe antes de guardarla.
7. Después del uso de la styler ghd sus placas permanecen calientes. Para un enfriamiento seguro, protege las placas con su protector de placas.
8. Una vez que la styler ghd platinum+ se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste

de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano o en el cuerpo de la styler ghd platinum+, ya que esto puede hacer que el cable se averíe de forma prematura.

Mantenimiento de aparatos con doble aislamiento

Este producto ghd es un aparato eléctrico con doble aislamiento (clase II) y no deberá conectarse a una toma de tierra.

En los aparatos con doble aislamiento, como su propio nombre indica, se utilizan dos sistemas de aislamiento en lugar de la toma de tierra por lo que no hace falta toma de tierra ni tampoco añadirla al dispositivo. Las tareas de mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requieren mucho cuidado y un elevado conocimiento del sistema y deberán llevarlas a cabo personal cualificado solamente. Las piezas de recambio de los aparatos con doble aislamiento deberán ser idénticas a las piezas originales.

Los aparatos con doble aislamiento van marcados con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" y con el símbolo de un cuadrado dentro de otro.



conserva estas instrucciones

Instrucciones de funcionamiento

Este producto cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, el enchufe solo entra en una dirección en una clavija polarizada. Si cuando lo vas a enchufar no entra, inténtalo al revés. Si sigue sin entrar, ponte en contacto con un electricista cualificado. No intentes esquivar esta medida de seguridad.

Si el interruptor de fuga de corriente no funciona o si empieza a funcionar mal, ponte en contacto con un electricista cualificado. No intentes esquivar esta medida de seguridad.

Interruptor de fuga de corriente

Su aparato dispone de un interruptor de fuga de corriente. Se trata de una protección que hace que no funcione en determinadas condiciones anormales (si se sumerge, por ejemplo). Para garantizar que el interruptor de fuga de corriente funciona correctamente, puede llevarse a cabo la siguiente prueba:

1. Enchufe el aparato y pulse el botón de prueba amarillo.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar.
3. Para reiniciarlo, pulse el botón de reinicio rojo.


Si el interruptor de fuga de corriente no funciona o si empieza a funcionar mal, póngase en contacto con ghd Professional, North America Inc., al teléfono 877-GHD-ANGEL (1-887-443-2643) para recibir más información.

Cada vez que utilice el aparato deberá comprobar que el interruptor de fuga de corriente funciona correctamente.

funcionamiento

Tu styler ghd es para uso doméstico.

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar la styler ghd platinum+.

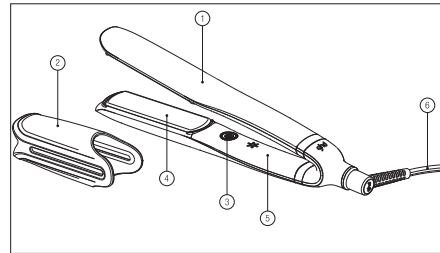

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ① Cuerpo | ④ Placas o calentadores |
| ② Protector de placas | ⑤ Panel interior |
| ③ Botón de encendido | ⑥ Cable de alimentación |

1. Conecta la plancha de pelo ghd platinum+ en la fuente de alimentación. La plancha de pelo ghd platinum+ parpadeará momentáneamente en el interruptor de encendido/apagado para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y se encuentra en modo de espera.
2. Para conectar tu styler ghd platinum+, mantén presionado el botón ON/OFF durante al menos 1 segundo. En la styler sonará una pequeña melodía y una luz intermitente indicará que se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la styler ghd platinum+ alcanza la temperatura óptima en segundos, de forma que ten cuidado de no tocar las placas. Una vez que la styler ghd platinum+ alcance su temperatura óptima, sonará un pitido de aviso y la luz permanecerá fija, indicando que está lista para su uso.
4. Cuando acabes el look, deja pulsado el botón ON/OFF hasta que la styler ghd platinum+ emita el sonido de desconexión. Una vez apagada, desenchufa la styler de la toma de corriente y deja enfriar en un lugar seguro.

Tu styler ghd no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños, especialmente cuando se esté enfriando.

Para que se enfríe de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. ALERTA: incluso con el protector de placas puesto, las placas de la styler siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con capacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.

La platinum+ ghd cuenta con el siguiente sistema de seguridad:

1. **Modo de suspensión:** si la plancha de pelo ghd platinum+ se dejó encendida y no se ha usado durante más de 25 minutos, una función de seguridad la apagará automáticamente. La plancha de pelo reproducirá el pitido de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse y la luz parpadeará lentamente hasta que las placas alcancen una temperatura segura.
a. Para reiniciar la ghd platinum+ estando en modo de suspensión, tan solo pulsa el botón de encendido/apagado y mantenlo pulsado durante al menos 1 segundo hasta que suene el pitido inicial.

- b.** Ten en cuenta que, aunque la plancha de pelo ghd platinum+ esté apagada, sigue conectada a la red eléctrica y debe desconectarse de la electricidad doméstica tan pronto como sea posible.
2. **Modo de protección:** La plancha de pelo ghd platinum+ puede protegerse automáticamente contra eventos adversos o fluctuaciones de energía; por seguridad los calentadores se apagarán, la plancha de pelo ghd platinum+ emitirá un pitido y la luz destellará en color blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchúfala y vuelve a enchufar la fuente de alimentación e intenta encenderla de nuevo.
3. **A prueba de fallos:** en el caso improbable de un error del sistema de control, los calentadores se apagarán por seguridad, la plancha de pelo ghd platinum+ emitirá pitidos y la luz destellará en color rojo cada 5 segundos. Si esto ocurre, apaga la plancha de pelo ghd platinum+ desde la fuente de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no se enciende de nuevo o si persiste el problema, ponte en contacto con el Servicio de atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

Ponte en contacto con ghd Professional, North America Inc. at 877-GHD-ANGEL (443-2643) para más información.

instrucciones de mantenimiento del usuario

Limpiar la styler ghd platinum+

1. Desconecta la styler ghd platinum+ de la principal fuente de electricidad.
2. Deja siempre enfriar completamente la styler ghd platinum+ antes de intentar limpiarla.
3. No la sumerjas nunca en agua.
4. Limpia la parte exterior de la styler ghd platinum+ con un paño húmedo. No utilices detergentes abrasivos ni productos corrosivos.

Almacenamiento

1. Deja que la styler ghd platinum+ se enfríe completamente antes de guardarla.
2. Cuando se haya enfriado, recoge el cable de alimentación tal como venía embalado. No enrolles el cable alrededor de la styler ghd platinum+ ya que se tensiona y hará que falle antes de tiempo.

Fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de elevado rendimiento; si durante el uso el aparato se ve sometido a fuertes fluctuaciones de corriente, puede entrar en modo de seguridad para evitar posibles daños. Por tanto, en el caso poco probable de que tu dispositivo ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y empieza a parpadear la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad.
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente.
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si la styler ghd no se enciende, presiona el botón amarillo de prueba seguido del botón de reinicio rojo del enchufe de conexión a tierra. En caso de duda, consulta con un electricista profesional o con un distribuidor autorizado de ghd, o bien ponte en contacto con ghd Professional, North America Inc. en 877-GHD-ANGEL (443-2643) para solicitar ayuda.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

adaptadores

Es posible que necesites un adaptador de viaje para utilizar este aparato en otros países. No necesita transformador.

garantía del fabricante

Todos los aparatos eléctricos ghd son sometidos a pruebas individuales antes de salir de fábrica. No obstante, en el caso poco probable de que la styler ghd presente un fallo debido a defecto de fabricación o materiales, dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra, ghd España a su exclusivo criterio y con sujeción a los términos de esta garantía, se compromete a sustituir la styler sin costo alguno por un producto idéntico o equivalente. Un producto de reemplazo asume la garantía restante del producto original o 180 días, lo que proporciona una mayor cobertura para usted. Cuando un producto se intercambia, cualquier elemento de sustitución pasará a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/us/returns' para informarte de como debe hacer su devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto.



Por lo tanto asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro. Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados ó revisados por cualquiera que no sea del Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado ó modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

*Si no tienes acceso a internet puedes ponerte en contacto con ghd Professional, North America Inc. en 877-GHD-ANGEL (443-2643).

reciclaje y eliminación

Este producto eléctrico ghd está catalogado como "residuo doméstico peligroso" (HHW, por sus siglas en inglés), y no debe depositarse en la basura junto con el resto de desechos domésticos o industriales al final de su vida útil.

Eliminación del producto

Cuando ya no tengas intención de utilizar tu styler ghd, elimínala de conformidad con los procedimientos de reciclaje de tu municipio. Si necesitas más información, contacta con tu ayuntamiento o con el establecimiento donde has adquirido el producto.

cumplimiento

Todos los productos eléctricos de ghd Professional North America Inc. se someten a las pruebas de cumplimiento independientes por parte del gobierno y de los órganos autorizados por EE UU. Todos los productos eléctricos de ghd cumplen con la normativa 'Household Electric Personal Grooming Appliances – ANSI/UL 859' y llevan el distintivo TUV. Además, cuentan con la aprobación de la UE, Australia/Nueva Zelanda y Sudáfrica, países que cumplen con la normativa EN 60335-2-23 y llevan la marca CE.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com™

ghd y ghd son marcas registradas de
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018.

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

Pendiente de patente.



instructions de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre les précautions de sécurité fondamentales, y compris les suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU



DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position off.

ATTENTION DANGER : CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS

Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.

3. Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil là où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo où à tout autre endroit pouvant contenir de l'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.
3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si son cordon ou sa fiche d'alimentation est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé dans l'eau ou est endommagé. Retournez l'appareil au service après-vente pour inspection et réparation.

5. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne pas placer le styler ghd sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé. Toujours placer le styler ghd sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'utilisez pas l'appareil dehors ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administrée.
9. N'utilisez pas un câble de rallonge avec cet appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur de tension.
11. Le styler ghd platinum+ contient des composants high-tech fragiles, faites donc en sorte que l'appareil ne tombe pas. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre styler ghd platinum+. N'utilisez pas votre styler ghd platinum+ s'il est endommagé – par exemple si le corps du styler est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou par un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par votre garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

ATTENTION : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du styler ghd platinum+ atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chaudes du styler.
2. Évitez de tenir ou de toucher le styler au-delà du protégedoigts.
3. Ne mettez pas les plaques chaudes en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
4. Entre deux prises en main, posez toujours le styler ghd platinum+ sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
5. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le styler ghd platinum+ et débranchez-le.
6. Laissez-le styler ghd platinum+ refroidir avant de le ranger.
7. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.
8. Quand le styler ghd platinum+ est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du styler ghd platinum+ car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

Réparation des appareils à double isolation

Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

Les appareils à double isolation sont équipés de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. Toute réparation d'un appareil à double isolation doit être effectuée avec précaution et requiert une bonne connaissance du système, et doit être réalisée par un personnel de maintenance qualifié.

Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées. Tout appareil à double isolation porte la notification « DOUBLE ISOLATION ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également figurer sur l'appareil.



conservez ces instructions

Mode d'emploi

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche est un dispositif de sécurité

qui se branche sur une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, retournez la fiche. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas d'annuler ce dispositif de sécurité.

Disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Votre appareil est équipé d'un interrupteur de circuit (ALCI) rendant l'appareil inutilisable dans des conditions d'utilisation anormales (comme l'immersion de l'appareil). Réalisez le test suivant pour vous assurer que la prise du disjoncteur fonctionne correctement :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise.
2. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.
3. Pour remettre l'appareil à zéro, appuyez sur le bouton rouge de remise à zéro.


Si l'interrupteur de circuit ne fonctionne plus ou montre des signes de dysfonctionnement, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. à 877-GHD-ANGEL (443-2643), qui saura vous conseiller.

À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le système de protection du disjoncteur fonctionne correctement.

utilisation

Votre ghd styler est conçu pour une utilisation domestique.

Vos cheveux doivent être complètement secs avant d'utiliser le styler ghd platinum+.

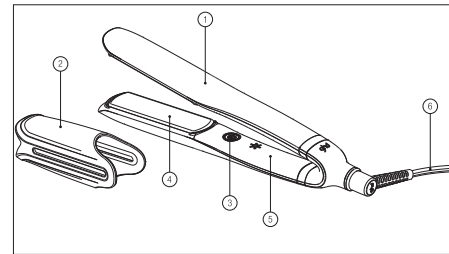

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ① Corps | ④ Plaques chauffantes du styler |
| ② Étui de protection | ⑤ Intérieur du styler |
| ③ Interrupteur | ⑥ Cordon d'alimentation |

1. Branchez le styler ghd platinum+ dans l'alimentation. Le styler ghd platinum+ clignote momentanément une fois autour de l'interrupteur ON/OFF pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et qu'il est en mode veille.
2. Pour allumer le styler ghd platinum+, maintenez le bouton « ON/OFF » pendant une seconde. Le styler ghd platinum+ émet alors une courte mélodie, puis un signal lumineux clignotant pour indiquer que le styler est en chauffe.
3. **IMPORTANT :** le styler ghd platinum+ atteint la température requise en quelques secondes, ne touchez pas les plaques ! Une fois que le styler ghd platinum+ a atteint la température adéquate, un bip retentit et le voyant lumineux reste allumé : le styler est alors prêt à être utilisé.
4. Une fois votre coiffage terminé, maintenez le bouton « ON/OFF » enfoncé jusqu'à entendre la mélodie d'arrêt. Une fois éteint, il convient de débrancher le styler ghd platinum+ et de le laisser refroidir dans un lieu sûr.

Votre styler ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre styler ghd hors de la portée des enfants, particulièrement lorsqu'il refroidit.

Pour laisser refroidir votre styler en toute sécurité, couvrez les plaques à l'aide de l'étui de protection.

ATTENTION : Même avec l'étui de protection, les plaques du styler sont toujours très chaudes, ne touchez pas les plaques et n'autorisez pas les enfants ou les personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances à toucher le styler alors qu'il est en train de refroidir.

Le platinum+ ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille :** si le styler ghd platinum+ est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant plus de 25 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement. Le styler jouera la mélodie d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à se refroidir et la lumière va clignoter lentement jusqu'à ce que les plaques atteignent une température de sécurité.
 - a. Pour redémarrer le ghd platinum+ alors qu'il est en mode veille, maintenez simplement le bouton ON/OFF enfoncé pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la mélodie de démarrage se fasse entendre.
 - b. Notez que même si le styler ghd platinum+ est éteint, il est toujours branché sur le secteur et doit être débranché de l'électricité à la première occasion.

2. **Mode de protection :** Le styler ghd platinum+ peut se protéger contre des événements défavorables ou des fluctuations de puissance, pour la sûreté les appareils de chauffage s'éteignent, le styler ghd platinum+ émet un bip et la lumière clignote en blanc toutes les cinq secondes. Si cela se produit, débranchez et rebranchez l'alimentation, puis redémarrez.
3. **Arrêt de sécurité :** dans le cas improbable d'une erreur du système de contrôle, pour des raisons de sécurité, les radiateurs s'éteignent, le styler ghd platinum+ émet des bips et la lumière clignote en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le styler ghd platinum+ de l'alimentation et redémarrez. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service client de ghd pour obtenir des conseils.

Si cela se produit, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. à 877-GHD-ANGEL (443-2643).

consignes d'entretien par l'utilisateur

Nettoyage de votre styler ghd platinum+

1. Débranchez le styler ghd platinum+ de la prise de courant.
2. Laissez toujours le styler ghd platinum+ refroidir avant de le nettoyer.
3. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur du styler ghd platinum+ à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs ni d'objet tranchant.

Rangement

1. Laissez toujours Le styler ghd refroidir avant de le ranger.
2. Quand Le styler ghd platinum+ est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. N'enroulez pas le cordon autour du styler ghd platinum+ car cela risque de l'abîmer et peut provoquer une défaillance de fonctionnement.

Défaut de fonctionnement

Votre appareil ghd est un produit haute performance. Si la puissance secteur fluctue de manière importante pendant son utilisation, il peut passer en mode sécurité par mesure de protection. Dans le cas peu probable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez que l'appareil et l'alimentation secteur sont mis en marche, et que l'électricité n'est pas coupée.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil au secteur
4. Remettez l'appareil en route

Si votre styler ghd ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton de remise à zéro rouge sur la prise contre les défauts de terre. En cas de doute, veuillez consulter un électricien qualifié, un distributeur ghd agréé ou n'hésitez pas à contacter ghd Professionnel North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

adaptateurs

Pour une utilisation dans d'autres pays, un adaptateur de voyage peut s'avérer nécessaire. Un transformateur n'est pas nécessaire.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative et en fonction des termes de cette garantie, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les trois années suivant sa date d'achat. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé au revendeur selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/us/returns' Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.



La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

*Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd Professional, North America Inc. au 877-GHD-ANGEL (443-2643).

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Élimination du produit

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre styler ghd, veuillez le jeter conformément à la procédure de recyclage de votre autorité locale. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

conformité

Tous les produits électriques de ghd Professionnel North America Inc. sont testés individuellement par des organismes gouvernementaux américains. Tous les produits électriques ghd sont conformes aux normes des appareils électriques ménagers - ANSI/UL 859 et portent le sigle TUV. Les autres homologations comme celles de l'U.E, Australie/Nouvelle Zélande et Afrique du Sud répondent toutes aux normes EN 60335-2-23 et portent le sigle CE.

ghd Professional North America Inc.

ghd North America Inc.
4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.

ghdhair.com™

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2018.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

Brevet en cours d'homologation.



USA

validate your warranty

For peace of mind styling with your new ghd product, register your warranty today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the warranty period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghdhair.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

ES

valida tu garantía*

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verificar la autenticidad de tu producto ghd
- Facilitar la reemplazo de tu producto ghd en garantía*
- Recibir nuestras ofertas exclusivas
- Estar al día de las últimas novedades y tendencias



Visita ghdhair.com/us/register o utiliza el lector QR de tu smartphone y valida. *Esto no altera tus derechos en materia de garantía.

Este registro no afecta a tus derechos legales.
*La garantía sólo será válida presentando la correspondiente prueba de compra ó factura.
Para más información acerca de las condiciones de garantía consulta el manual de instrucciones.

FR

enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier son authenticité
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés ghd



Rendez-vous sur ghdhair.com/us/register ou scannez le QR code depuis votre mobile pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*Dépend du produit ghd concerné, voir les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit.