

- EN** Register your product guarantee today! See page 75 for info.
- DE** Registrieren Sie noch heute Ihre Produktgarantie! Auf Seite 75 finden Sie weitere Informationen.
- ES** Registra tu producto hoy mismo. Más información en la página 75.
- FR** Enregistrez votre produit dès aujourd'hui ! Plus d'informations page 76.
- IT** Registra oggi il tuo prodotto ghd e verificane l'autenticità. Vai a pagina 76.
- SE** Registrera din ghd-produkt och få ett äkthetsintyg! Se sida 76 för information.
- DK** Registrér dit ghd produkt nu og få bekræftelse på dets ægthed! Se 76 for yderligere oplysninger.
- FI** Rekisteröi tuotteesi saadaksesi takuun voimaan jo tänään! Katso lisätietoja sivulta 77.
- NO** Registrer ditt ghd-produkt nå. Se side 77 for mer informasjon.



important safety instructions,
manufacturer's guarantee and
how to register your product

contents

EN English	3 - 10
Validate your guarantee	75
DE Deutsch	11 - 18
Bestätigen Sie Ihre Garantie	75
ES Español	19 - 26
Valida tu garantía	75
FR Français	27 - 34
Enregistrez votre produit	76
IT Italiano	35 - 42
Registra il tuo prodotto ghd	76
SE Svenska	43 - 50
Få din bekräftelse idag	76
DK Dansk	51 - 58
Få din bekræftelse i dag	77
FI Suomi	59 - 66
Vahvista takuusi	77
NO Norsk	67 - 74
Få garantibekreftelsen for produktet ditt i dag	77

important safety instructions

Safety precautions

Before attempting to use this ghd hot air styler, for the safety of both yourself and others, please read the safety precautions set out below carefully and follow them, without exception, at all times when using your ghd hot air styler.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons, read and follow these safety instructions before using your ghd hot air styler.

This ghd hot air styler is for use only as a drying and hairstyling aid, and only with products specifically designed for use with a heated hairstyling aid such as a ghd heat mat.

Handling your ghd hot air styler

The ghd hot air styler contains high-tech, sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd hot air styler. Do not use your ghd hot air styler if it has been damaged – for example if the hot air styler casing is cracked. If your product is damaged through misuse or abuse, this will not be covered under your guarantee. This does not affect your statutory rights.

This appliance can be used by children aged

from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, by a person responsible for their safety.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

When the hot air styler is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hot air styler is switched off.

For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) with an operating current not exceeding 30mA is advisable when using this product.

Please contact an electrician for further details.

BURN HAZARD: Keep appliance out of reach from children, particularly during

use and during cool down after use.

When the appliance is connected to a power supply never leave it unattended.

The ghd hot air styler is not suitable for use with synthetic hair. It is possible that colour may permanently transfer onto the hot air styler if used on dyed hair.

warning: keep away from water

Do not use this device in a bathtub, shower, or water filled reservoir.

1. Do not store near water.
2. Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.



3. **CAUTION:** Never use the ghd hot air styler with wet hands, in, or near water or near baths, basins or other receptacles containing water (or any other liquid).
4. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.
5. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the ghd hot air styler.

6. Do not leave within the reach of children.

warning: electricity

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of electrocution:

Never operate this appliance if it is not working properly, or if it has a damaged power cord or plug. If the power cord or plug is damaged, it must be replaced by Jemella Ltd.

1. Only use with 220–240V, 50-60 Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Keep the power cord away from heated surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance. Do not hang the ghd hot air styler by the power cord.
4. Do not use if the cord is damaged.
5. Do not pull or strain the power cord and do not unplug by pulling on the cord, rather disconnect the ghd hot air styler by isolating the mains switch and then by removing the plug.
6. Always unplug the ghd hot air styler immediately after using.
7. Do not use an extension power cord with this appliance.
8. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance.
9. Your ghd product is a class II electrical appliance and should not be connected to an earth connection.
10. Any error when connecting the ghd hot air styler can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.



The ghd hot air styler must be unplugged from the mains socket;

1. Before cleaning and maintenance procedures.
2. If it is not working correctly.
3. As soon as you have finished using it.
4. If you leave the room, even momentarily.
5. If your ghd hot air styler has broken or does not work correctly immediately stop using and contact ghd (Jemella Ltd), see contact details.
6. Your ghd hot air styler can only be repaired using specialist tools and by qualified experts at ghd.
7. **CAUTION:** Failure to comply with these safety precautions may result in electric shock or other injuries!

warning: hot surfaces

The ghd hot air styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:


1. NEVER touch the hot air styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the hot air styler beyond the raised finger guard.
3. When not styling always lay the hot air styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
4. When styling is complete, always switch off the hot air styler and unplug it from the power supply.
5. Wait for the hot air styler to cool before storing.
6. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heatproof plate guard.
7. When the hot air styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the hot air styler as this can lead to early failure of the power cord.
8. Always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

Your ghd hot air styler is not only attractive to you, but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, particularly during use, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heatproof plate guard.
WARNING: even with the plate guard on, the ghd hot air styler heater plates are still very hot. Do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler whilst it is cooling.

operation

Ensure that hair is towel dried (not dripping wet) before using the ghd appliance

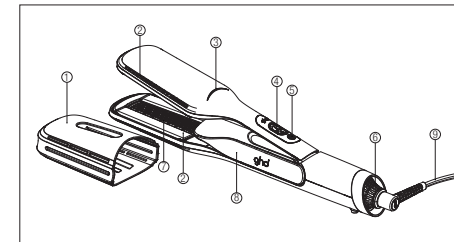

- ① Heatproof plate guard
- ② ghd hot air styler heater plates
- ③ Raised finger guard. Avoid holding or touching the ghd hot air styler beyond this feature.
- ④ On/Off Switch and indicator light
- ⑤ Shine Shot Button
- ⑥ Air Inlet

- ⑦ Hot Air Outlet
- ⑧ ghd hot air styler body
- ⑨ Power cord

Ensure that your hair is towel dried before use

1. Plug the ghd styler into the power supply. The ghd hot air styler will momentarily flash around the ON/OFF switch and beep to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.

The ghd hot air styler has 2 operating modes:

- **Drying Mode:** uses lower temperature heated plates combined with hot air to dry and style hair.
- **Shine Shot:** For use on dry hair only. This mode uses only the heated plates at a higher temperature to produce a finished style with more shine

1. For **Drying Mode:**
After washing your hair, towel-dry it thoroughly.
Do not allow excess water from your hair or any other source to come into contact with the ghd hot air styler.
Whilst using the styler, be careful not to block the air inlet at the back of the device or the air outlet around the plates. This could cause the device to go into fail safe mode.

- a. To turn on the ghd hot air styler to **Drying Mode**, slide the ON/OFF switch into the ON position.
 - b. The ghd hot air styler will play a short start-up tune and a light will pulse to indicate that the ghd hot air styler is heating up and the fan will gradually ramp up in speed.
 - c. Once ready the ghd hot air styler will play a short 'ready to use' tone.

2. For **Shine Shot:**
Shine Shot is not to be used on wet hair.
If Shine Shot is used on wet hair the product will detect this and place the ghd hot air styler into sleep mode as a safety precaution.

- a. To switch to **Shine Shot**, ensure the switch is in the ON position, then press and hold the **Shine Shot** button for 2 seconds.
 - b. The ghd hot air styler will double beep and a light will pulse to indicate that the hot air styler is getting ready for use.
 - c. **IMPORTANT:** the ghd hot air styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd hot air styler has reached temperature, it will beep and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
 - d. Once ready, the ghd hot air styler will play a short 'ready to use' tone and the light will remain illuminated to indicate that it is ready to use.

3. To switch back from **Shine Shot** to **Drying Mode** press and hold the **shine shot** button for 2 seconds
Moving from **Shine Shot** back to **Drying Mode** takes approx. 2 mins. During this time the product will produce a 'beep' sound and the LEDs will pulse as the plates cool down to the operating temperature for **Drying Mode**.
When the plates cool down to the correct temperature the fan will start and the product will give the 'ready to use' tone.

4. When you have finished your styling session, Slide the ON/OFF switch into the OFF position.
When the product is switched off (from drying mode) the fan will gently ramp down.
This helps to blow residual heat out from the air heater.
Once turned OFF, unplug the ghd hot air styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

The ghd hot air styler has the following safety features:

1. Sleep mode: The ghd hot air styler has two sleep mode settings:

- a. If the ghd hot air styler has been left on and has not been used for more than ~27 minutes, a safety feature will automatically turn the ghd hot air styler off.
 - b. After 60 minutes, a safety feature will automatically turn the ghd hot air styler off, even if it is still in use.
2. The ghd hot air styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and if your appliance is in drying mode the fan will switch off
 - a. To re-start the ghd hot air styler while it is in sleep mode, simply slide the power button off and on again until the start-up tune sounds.
Note that although the ghd hot air styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from the mains electricity at the earliest opportunity.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd hot air styler will emit rapid beeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

user maintenance instructions

Cleaning your ghd hot air styler

To ensure that your ghd hot air styler operates at the optimum efficiency, always ensure that the rear filter is kept clean by regularly cleaning it. Damage caused by failure to comply with these cleaning instructions is not covered by the manufacturer's guarantee.

1. Unplug the ghd hot air styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd hot air styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd hot air styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.
5. Gently remove any dust and hair from the rear filter using a soft toothbrush.

Storage

1. Always allow the ghd hot air styler to cool down before storing away.
2. When the ghd hot air styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd hot air styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

failure to operate

Your ghd styling appliance is a high performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd product does not operate correctly, check that your ghd product and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket

3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If this occurs repeatedly, please contact your local ghd service centre.

For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse.

If in doubt or for further advice, please visit the help section of ghdhair.com or contact an approved ghd stockist or contact ghd Customer Service for further advice.

manufacturer's guarantee

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this guarantee please visit 'ghdhair.com/returns' and follow the onscreen instructions to complete your return. Please ensure that you include



a proof of purchase with any returned product. Therefore please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This guarantee only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

Neither Jemella Group Limited nor its subsidiaries provides replacement parts for any of its electrical units. If you do not have access to the internet please return your ghd electrical product to the closest ghd address as printed in this leaflet or on the packaging, together with your proof of purchase. For customers in Australia and New Zealand, please phone your closest ghd office on the number printed in this leaflet.

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'electrical or electronic equipment' and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life. When you have no further use for your ghd product,

please dispose of it according to your local authority's recycling procedure.
For more information contact your local authority.

UK/EU ONLY

Your ghd electrical product should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimise any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased this product.

compliance

This ghd hot air styler is compliant with BS EN 60335-2-23 and carries the CE mark. Other approvals include the USA, Australia/New Zealand and South Africa.

Jemella Ltd
ghd UK

ghd UK: 0845 330 1133
ghd Republic of Ireland: +44 1924 423 400

ghd Returns
Phase 3 (Chilton House)
Sherwood Park
Annesley
Nottingham
NG15 0DJ
UK

ghd South Africa

ghd South Africa: 086 010 9366

ghd South Africa (Pty) Ltd
PO Box 818
Gilllitts
3603
South Africa

ghd Australia

ghd Australia: 1300 443 424

Jemella Australia Pty Ltd
PO Box 15516
City East
Queensland 4002
Australia

ghd New Zealand

ghd New Zealand: 0800 880 209

Jemella New Zealand Ltd
ghd New Zealand
Private Bag 211030
Laurence Stevens Drive
Auckland 2154
New Zealand



ghdhair.com

Model Number: S10201

ghd duet style

ghd and ghd are registered trade marks of
Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitsvorkehrungen

Bevor Sie diesen ghd Heißluftstyler verwenden, lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen die nachstehenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie ausnahmslos, wenn Sie Ihren ghd Heißluftstyler verwenden.

Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag, Brand oder Verletzungen zu reduzieren, lesen und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihren ghd Heißluftstyler verwenden.

Dieser ghd Heißluftstyler ist nur zum Trocknen und Stylen von Haaren gedacht und sollte nur mit einer Styling Hilfe verwendet werden, die eigens für den Einsatz mit beheizten Styling Tools geeignet ist, wie die ghd hitzeresistente Stylingunterlage.

Verwendung des ghd Heißluftstylers

Der ghd Heißluftstyler enthält empfindliche Hightech-Komponenten. Achten Sie deshalb darauf, dass das Gerät nicht fallen gelassen wird. Stecken Sie keine fremden Gegenstände hinein, bemalen, verbrennen oder zerlegen Sie Ihren ghd Heißluftstyler nicht. Verwenden Sie Ihren ghd Heißluftstyler nicht, wenn er beschädigt ist, z. B. wenn das Gehäuse des Heißluftstylers einen Riss aufweist. Wenn Ihr Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch beschädigt wurde, fällt dies nicht unter Ihre Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder verminderter Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden

oder von dieser Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät sicher zu bedienen ist, und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.

Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

Wenn der Heißluftstyler im Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch, da die Nähe zu Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.

Für zusätzliche Sicherheit wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht über 30 mA empfohlen,

wenn das Produkt genutzt wird.

Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an einen Elektriker.

VERBRENNUNGSGEFAHR: Halten Sie das Gerät von Kindern fern, insbesondere während des Gebrauchs und während der Abkühlzeit nach Gebrauch.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Der ghd Heißluftstyler eignet sich nicht für die Verwendung mit Kunsthaar. Es ist möglich, dass die Farbe dauerhaft auf den Heißluftstyler übertragen wird, wenn er auf gefärbtem Haar verwendet wird.

Achtung: Von Wasser fernhalten

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Badewanne,

Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.

1. Nicht in der Nähe von Wasser lagern.
2. Nicht in Wasser eintauchen oder unter fließendes Wasser halten, auch nicht zu Reinigungszwecken.
3. **ACHTUNG:** Benutzen Sie den ghd Heißluftstyler



niemals mit nassen Händen, in oder in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser (oder eine andere Flüssigkeit) enthalten.

4. Berühren Sie das Gerät nicht, nachdem es ins Wasser gefallen ist!

5. Sprühen Sie keine nassen Stylingprodukte direkt auf den ghd Heißluftstyler.
6. Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Achtung: Strom

Wie bei den meisten elektrischen Geräten stehen die elektrischen Komponenten auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Strom.

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

Gerät nie mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, oder wenn es nicht richtig

funktioniert, verwenden. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, dürfen diese nur von der Firma Jemella Ltd ausgetauscht werden.

1. Nur mit 220–240V, 50-60 Hz Netzstrom verwenden.
2. Gerät nach dem Anschließen an das Stromnetz nie unbeaufsichtigt lassen.
3. Halten Sie das Netzkabel fern von beheizten Flächen. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Hängen Sie den ghd Heißluftstyler nicht am Netzkabel auf.
4. Nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
5. Ziehen Sie nicht am Netzkabel und ziehen Sie nicht am Kabel, um den ghd Heißluftstyler auszustecken, sondern trennen Sie ihn durch Ausschalten des Netzschalters und anschließendes Ziehen des Steckers vom Stromnetz.
6. Ziehen Sie nach der Verwendung des ghd Heißluftstylers sofort den Stecker.
7. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
8. Gerät nicht mit Spannungsinverter oder Generator verwenden.
9. Ihr ghd Produkt ist ein Elektrogerät der Klasse II und darf nicht an eine Masseverbindung angeschlossen werden.

10. Jeder Fehler beim Anschließen des ghd Heißluftstylers kann zu irreparablen Schäden führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.



Der ghd Heißluftstyler muss aus der Steckdose gezogen werden;

1. Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten.
2. Wenn er nicht richtig funktioniert.
3. Sobald Sie die Anwendung beendet haben.
4. Wenn Sie den Raum verlassen, auch nur kurzzeitig.
5. Wenn Ihr ghd Heißluftstyler kaputt ist oder nicht richtig funktioniert, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an ghd (Jemella Ltd), siehe Kontaktinformationen.
6. **ACHTUNG:** Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorkehrungen kann zu einem elektrischen Schlag oder anderen Verletzungen führen!

Achtung: Heiße Oberflächen

Für ein wirkungsvolles Styling erreichen die Heizplatten des ghd Heißluftstylers eine hohe Temperatur.

Um das Verbrennungsrisiko zu reduzieren:

1. Berühren Sie NIEMALS die heißen Platten des Heißluftstylers.
2. Vermeiden Sie es, den Heißluftstyler über den erhöhten Fingerschutz hinaus zu halten oder zu berühren.
3. Wenn Sie nicht stylen, legen Sie den Heißluftstyler immer auf eine flache, hitzebeständige Unterlage, wie z. B. eine ghd Hitzeschutzmatte.

4. Schalten Sie den ghd Heißluftstyler nach Gebrauch immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
5. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufräumen.
6. Nach dem Styling bleiben die Platten heiß - zum sicheren Abkühlen decken Sie die Platten mit dem hitzebeständigen Plattenschutz ab.
7. Wenn der Heißluftstyler abgekühlt ist, falten Sie das Netzkabel so, wie es ursprünglich in der Verpackung geliefert wurde. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des Heißluftformers, da dies zu einem vorzeitigen Ausfall des Netzkabels führen kann.
8. Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer, falls vorhanden, immer auf eine hitzebeständige, stabile, ebene Fläche.

Ihr ghd Heißluftstyler kann nicht nur Ihres, sondern auch das Interesse Ihres Kindes wecken. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät während der Verwendung immer


außerhalb der Reichweite von Kindern befindet, insbesondere innerhalb der Abkühlungsphase.

Decken Sie die Platten zur sicheren Kühlung mit dem hitzebeständigen Plattenschutz ab.

WARNUNG: Die Heizplatten des ghd Heißluftstylers sind auch mit aufgesetztem Plattenschutz noch sehr heiß. Berühren Sie die Platten nicht und lassen Sie Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis den Styler nicht berühren, während er abkühlt.

Betrieb

Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken (nicht nass) ist, bevor Sie das ghd-Gerät verwenden

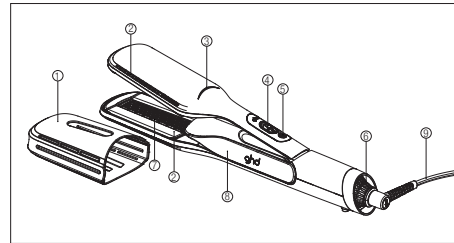

- ① Hitzebeständiger Plattenschutz
- ② ghd Heißluftstyler-Heizplatten
- ③ Erhöhter Fingerschutz. Vermeiden Sie es, den ghd Heißluftstyler über diesen Schutz hinaus zu halten oder zu berühren.
- ④ Ein/Aus-Schalter und Kontrollleuchte
- ⑤ Shine Shot Taste
- ⑥ Lufteinlass
- ⑦ Heißluftauslass
- ⑧ ghd Heißluftstyler Gehäuse
- ⑨ Netzkabel

Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar vor der Anwendung handtuchtrocken ist.

1. Schließen Sie den ghd Styler an das Stromnetz an. Der ghd Heißluftstyler blinkt kurz um den EIN/AUS-Schalter herum und gibt einen Piepton ab, um anzuzeigen, dass er an eine Stromversorgung angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet.

Der ghd Heißluftstyler verfügt über 2 Betriebsarten:

- **Trocknungsmodus:** verwendet Heizplatten mit niedrigerer Temperatur in Kombination mit Heißluft zum Trocknen und Stylen der Haare.
- **Shine Shot:** Nur für die Verwendung bei trockenem Haar. In diesem Modus werden nur die Heizplatten mit einer höheren Temperatur verwendet, um ein glänzendes Styling zu erzielen.

1. Für den **Trocknungsmodus:**

Trocknen Sie Ihr Haar nach dem Waschen gründlich mit einem Handtuch. Achten Sie darauf, dass kein überschüssiges Wasser aus Ihrem Haar oder aus anderen Quellen mit dem ghd Heißluftstyler in Berührung kommt.

Achten Sie bei der Verwendung des Heißluftstylers darauf, dass Sie den Lufteinlass an der Rückseite des Geräts oder den Luftauslass um die Platten herum nicht blockieren. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät in den Sicherheitsmodus wechselt.

- a. Um den ghd Heißluftstyler in den **Trocknungsmodus zu schalten, schieben Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position EIN.**
- b. Der ghd Heißluftstyler spielt eine kurze Einschaltmelodie und ein Licht pulsiert, um anzuzeigen, dass der ghd Heißluftstyler sich aufheizt und das Gebläse allmählich seine Geschwindigkeit erhöht.
- c. Sobald der ghd Heißluftstyler bereit ist, ertönt ein kurzes Signal, dass er einsatzbereit ist.

2. Für **Shine Shot Modus:**

Shine Shot darf nicht auf nassem Haar verwendet werden. Wenn Shine Shot auf nassem Haar verwendet wird, erkennt das Produkt dies und versetzt den ghd Heißluftstyler aus Sicherheitsgründen in den Schlafmodus.

- a. Um auf **Shine Shot** umzuschalten, vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position ON steht, und halten Sie dann die **Shine Shot** Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
 - b. Der ghd Heißluftstyler gibt einen doppelten Signalton ab und ein Licht pulsiert, um anzuzeigen, dass der Heißluftstyler sich bereit zum Gebrauch macht.
 - c. **WICHTIG:** Der ghd Heißluftstyler erreicht die erforderliche Temperatur in Sekundenschnelle, achten Sie also darauf, die Heizplatten nicht zu berühren. Sobald der ghd Heißluftstyler die Temperatur erreicht hat, ertönt ein Signalton und die Lampe leuchtet weiter, um anzuzeigen, dass er einsatzbereit ist.
 - d. Sobald der ghd Heißluftstyler einsatzbereit ist, ertönt ein kurzer Ton und die Leuchte leuchtet weiter, um anzuzeigen, dass er einsatzbereit ist.
3. Um vom **Shine Shot** in den **Trocknungsmodus** zurückzuschalten, halten Sie die **Shine Shot** Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Der Wechsel vom **Shine Shot** zurück in den **Trocknungsmodus** dauert ca. 2 Minuten. Während dieser Zeit gibt das Gerät einen Piepton von sich und die LEDs pulsieren, während die Platten auf die Betriebstemperatur für den **Trocknungsmodus** abkühlen. Wenn die Platten auf die richtige Temperatur abgekühlt sind, schaltet sich das Gebläse ein und das Gerät gibt den Ton „betriebsbereit“ aus.
 4. Wenn Sie Ihr Styling beendet haben, schieben Sie den ON/OFF-Schalter in die OFF-Position. Wenn das Gerät ausgeschaltet wird (aus dem Trocknungsmodus), fährt das Gebläse sanft herunter. Dadurch wird die Restwärme aus dem Lüfterhitzer ausgeblasen.

Trennen Sie den ghd Heißluftstyler nach dem Ausschalten vom Stromnetz und lassen Sie ihn an einem sicheren Ort abkühlen.

Der ghd Heißluftstyler verfügt über folgende Sicherheitsfunktionen:

1. **Schlafmodus: Der ghd Heißluftstyler verfügt über zwei Schlafmodus-Einstellungen:**
 - a. Wenn der ghd Heißluftstyler eingeschaltet bleibt und länger als 27 Minuten nicht benutzt wird, schaltet eine Sicherheitsfunktion den ghd Heißluftstyler automatisch aus.
 - b. Nach 60 Minuten schaltet eine Sicherheitsfunktion den ghd Heißluftstyler automatisch aus, auch wenn er noch in Gebrauch ist.
2. Der ghd Heißluftstyler spielt die Abschaltmelodie, die Heizplatten beginnen abzukühlen und wenn sich das Gerät im Trocknungsmodus befindet, schaltet sich der Ventilator aus.
 - a. Um den ghd Heißluftstyler neu zu starten, während er sich im Schlafmodus befindet, drücken Sie einfach erneut die EIN/AUS-Taste für mindestens 1 Sekunde, bis die Startmelodie ertönt. Beachten Sie, dass der ghd Heißluftstyler zwar ausgeschaltet ist, aber immer noch an das Stromnetz angeschlossen ist und bei nächster Gelegenheit vom Stromnetz getrennt werden sollte.
3. **Ausfallsicherung:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Kontrollsystemfehlers werden aus Sicherheitsgründen die Heizelemente ausgeschaltet, der ghd Heißluftstyler piept und die Lampe blinkt alle fünf Sekunden rot. In diesem Fall trennen Sie den Netzstecker, schließen ihn erneut an die Stromversorgung an und starten das Gerät erneut. Wenn das Gerät nicht neu startet oder das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundenservice von ghd.

Produktpflegeanweisung

Reinigung Ihres ghd Heißluftstylers

Um sicherzustellen, dass Ihr ghd Heißluftstyler mit optimaler Effizienz arbeitet, halten Sie den hinteren Filter durch regelmäßige Reinigung sauber. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Reinigungsanweisungen verursacht werden, sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

1. Ziehen Sie den Stecker des ghd Heißluftstylers aus der Steckdose.
2. Lassen Sie den ghd Heißluftstyler immer abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.
3. Tauchen Sie das Gerät nie in oder unter Wasser.
4. Wischen Sie das Gehäuse des ghd Heißluftstylers mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder ätzende Produkte.
5. Entfernen Sie mit einer weichen Zahnbürste vorsichtig Staub und Haare vom hinteren Filter.

Aufbewahrung

1. Lassen Sie den ghd Heißluftstyler immer vollständig abkühlen, bevor Sie ihn verstauen.
2. Legen Sie das Netzkabel nach Abkühlen des ghd Heißluftstylers genauso zusammen, wie es ursprünglich in der Verpackung zusammengelegt war. Wickeln Sie es nicht um Ihre Hand oder das Gehäuse des ghd Stylers, da dies zu Schäden am Netzkabel führen kann.

Funktionsstörung

Ihr ghd Stylingtool ist ein Hochleistungsprodukt, und wenn das Gerät während des Gebrauchs großen Schwankungen der Netzspannung ausgesetzt ist, kann es in den Ausfallsicherungs-Modus gehen, um das Gerät vor Schäden zu schützen. Prüfen Sie daher in dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr ghd Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, ob Ihr ghd Produkt und die Netzstromversorgung eingeschaltet sind und ob Strom vorhanden ist.

Wenn Ihr Gerät nicht funktioniert und die rote Fehleranzeige blinkt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
3. Warten Sie 5 Sekunden und schließen Sie dann den Stecker wieder an
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein

Sollte das beschriebene Problem mehrmals auftreten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen ghd Kundenservice in Verbindung.

Bei britischen Steckern vergewissern Sie sich bitte, dass die eingebaute Sicherung intakt und funktionsfähig ist; ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie sie durch eine gleichwertige Sicherung nach britischem Standard.

Sollten hier irgendwelche Zweifel bestehen, so besuchen Sie bitte den Hilfeabschnitt von ghd.com/de. Alternativ setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit einem von ghd zugelassenen Fachhändler oder mit dem Kundenservice von ghd in Verbindung.

Produktgarantie

Die ghd Deutschland GmbH, Dornhaldenstr. 10/1, 70199 Stuttgart (nachfolgend „ghd“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für einen Zeitraum von drei Jahren (bei platinum+ Styler), zwei Jahren (alle anderen Produkte) ab dem Kaufdatum, dass das Produkt bei Übergabe frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern war (Beschaffenheitsgarantie). Für professionelle Anwender beträgt die Garantiedauer für Haartrockner ein Jahr.

Im Garantiefall wird ghd das Produkt nach eigenem Ermessen auf seine Kosten entweder austauschen oder den Kaufpreis erstatten. Handelt es sich um ein Gerät aus einer limitierten Edition, kann das Gerät nur durch ein gleichwertiges Gerät aus unserem Standardsortiment ausgetauscht werden. ghd wird sich in einem solchen Fall vor dem Versand des Ersatzgerätes mit dem Kunden in Verbindung setzen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör, wie Kabel oder Taschen. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer bei einem Sachmangel werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn:

- es sich um ein original ghd-Produkt handelt, das bei einem autorisierten ghd-Händler in Deutschland oder Österreich erworben wurde,
- das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen

- Bestimmung und den Vorgaben in diesem Safety Guide abweichenden Gebrauch verursacht wurden,
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe schließen lassen,
 - die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde
 - der Kaufbeleg mit Kaufdatum vorgelegt wird

Ansprüche aus der Garantie können nur durch Einsendung des Produkts über den Retouren-Service und das Retouren-Formular geltend gemacht werden. Dieses Formular steht auch unter www.ghd.com/de/returns zur Verfügung.

Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden künftigen Eigentümer des Produkts.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Entsorgung und Recycling

Ihr ghd Gerät gilt als „Elektro- oder Elektronikgerät“ und darf nach Ablauf seiner Nutzungsdauer nicht mit anderem Hausmüll oder Gewerbemüll entsorgt werden. Wenn Sie keinen weiteren Gebrauch für Ihr ghd Produkt haben, entsorgen Sie es gemäß den Recyclingverfahren Ihrer örtlichen Gemeinde. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Nur für GB/EU

Ihr ghd Elektrogerät ist gemäß der WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG) zu entsorgen, die ein Recycling von Produkten nach bestmöglichen Methoden und Praktiken sicherstellt, um so eine potenzielle Schädigung der Umwelt zu minimieren. Näheres erfahren Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde oder dem Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Konformitätserklärung

Dieser ghd curve entspricht der Norm EN 60335-2-23 und trägt das CE-Zeichen. Weitere Zulassungen erstrecken sich auch auf die USA, Australien/Neuseeland und Südafrika.

ghd Deutschland GmbH

Dornhaldenstr. 10/1
70199 Stuttgart
Germany

Tel.: +49 (0)711 620 319 60
E-Mail: info@ghd.com



ghd.com/de

ghd duet style

ghd und ghd sind eingetragene Handelsmarken der Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2022

Design in Cambridge, UK. Hergestellt in China.

Importante: Instrucciones de seguridad

Precauciones de seguridad

Antes de comenzar a utilizar esta styler ghd de aire caliente, por tu seguridad y la de los demás, lee atentamente las precauciones de seguridad que se detallan a continuación y síguelas, sin excepción, en todo momento cuando utilices tu styler ghd de aire caliente.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas, lee y sigue estas instrucciones de seguridad antes de utilizar tu styler ghd de aire caliente.

La styler ghd de aire caliente solo debe utilizarse como secador o para ayudar a fijar el peinado, y solo con productos específicamente diseñados para el peinado con calor como el neceser termostático de ghd.

Manejo de tu styler ghd de aire caliente

La styler ghd de aire caliente contiene componentes de alta tecnología y sensibilidad, por lo tanto, por favor asegúrate de que el producto no se caiga. No introduzcas objetos extraños, pintes, quemes o desmontes la styler ghd de aire caliente. No utilices la styler de aire caliente ghd si se ha dañado - por ejemplo, si el cuerpo de la styler de aire caliente está agrietado. Si el producto está dañado por mal uso o abuso, esto no será cubierto por su garantía. Esto no afecta a tus derechos legales.

Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones con respecto al uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros involucrados,

por parte de un responsable de su seguridad.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deberá realizarse por niños sin supervisión.

Cuando la styler de aire caliente se utilice en un cuarto de baño, desenchúfala después de su uso, ya que la proximidad al agua

representa un peligro incluso cuando la styler de aire caliente está apagada.

Para una mayor protección, es aconsejable instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal de funcionamiento residual no superior a 30 mA en el circuito eléctrico que da suministro al baño.

Por favor contacta con un electricista para más información.

PELIGRO DE QUEMADURAS: Mantén el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente durante el uso y durante el enfriamiento después del uso.

Cuando el aparato esté conectado a una fuente

de alimentación, nunca lo dejes desatendido.

Si se utiliza la styler de aire caliente sobre cabello teñido es posible que el color pueda traspasar a la herramienta.

peligro: mantener apartada del agua

No utilizar este aparato en una bañera, lavabo o recipiente lleno de agua.

1. No la guardes cerca del agua.
2. No sumergir ni colocar bajo agua, ni siquiera con el fin de limpiar la styler.
3. PELIGRO: nunca utilices la styler ghd de aire caliente con las manos mojadas, ni cerca de agua, ni bañeras u otros recipientes que contengan agua (o cualquier otro tipo de líquido).



4. No toques el aparato si se ha caído dentro del agua.
5. No apliques líquidos ni productos de peinado húmedos directamente sobre la styler ghd de aire caliente.
6. No dejar al alcance de los niños.

advertencia: electricidad

Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos siguen bajo tensión eléctrica, incluso con el interruptor en posición de apagado.

Para reducir el riesgo de electrocución:

Nunca utilices este aparato si no está funcionando correctamente, o si tiene dañado el cable de alimentación o enchufe. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, ghd España debe reemplazar el producto.

1. Úsalo solo con una fuente de alimentación de 220–240 V, 50-60 Hz.
2. El aparato nunca debe dejarse sin vigilancia cuando está enchufado.
3. Mantén el cable de alimentación alejado de superficies calientes. No enrolles el cable de alimentación alrededor del aparato. No cuelgues la styler ghd de aire caliente por el cable de alimentación.
4. No utilices el aparato si el cable está dañado.

5. No fuerces ni tires del cable de alimentación para desenchufar el aparato. Es importante que apagues primero la styler ghd de aire caliente y luego desconectes el cable.
6. Desconecta inmediatamente tu styler ghd de aire caliente tras su uso.
7. No utilices un cable de extensión con este aparato.
8. No utilices un inversor de voltage o generador con este aparato.
9. Este producto ghd es un aparato de clase II y no debe ser conectado a una toma de tierra.
10. Cualquier error que se realice al conectar tu styler ghd de aire caliente puede ser irreparable y no ser cubierto por la garantía.



La styler ghd de aire caliente debe ser desconectada de la toma de corriente;

1. Antes de proceder a limpiar el aparato.
2. Si no funciona correctamente.
3. Tan pronto como hayas terminado de utilizarla.
4. Si abandonas la zona donde se encuentra, aunque sea un momento.
5. Si tu styler ghd de aire caliente está dañada o no funciona correctamente, apágala inmediatamente y contacta con atención al cliente de ghd España.
6. La styler ghd de aire caliente solo puede ser reparada utilizando herramientas especiales y por un experto ghd.
7. PRECAUCIÓN: ¡el incumplimiento de estas instrucciones de seguridad puede causar descargas eléctricas u otras lesiones!

advertencia - superficies calientes

Las placas de la styler ghd de aire caliente se calientan para conseguir un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:


1. NUNCA toques las placas de la styler de aire caliente cuando estén calientes.
2. Evita sujetar o tocar la styler de aire caliente por encima de la marca de seguridad de la carcasa.
3. Cuando no estés utilizando la styler de aire caliente, colócala sobre una superficie resistente al calor, como la alfombrilla del estuche térmico ghd.
4. Cuando hayas terminado de usar la styler de aire caliente, siempre debes apagar y desenchufarla de la fuente de alimentación.
5. Deja que tu styler de aire caliente se haya enfriado antes de guardarla.
6. Tras finalizar el peinado, las placas permanecen calientes; para un enfriamiento seguro, coloca su protector de placas resistente al calor.
7. Una vez que la styler de aire caliente se haya enfriado, dobla el cable de la misma manera que estaba cuando la sacaste de su embalaje por primera vez. No lo enrolles en la mano ni alrededor del cuerpo de la styler de aire caliente ya que esto puede provocar un fallo prematuro del cable de alimentación.
8. Coloca siempre el aparato en su soporte, si lo tiene, o en una alfombrilla termorresistente.

Tu styler ghd de aire caliente no sólo te resulta atractiva a ti, también a tus niños. Por favor, asegúrate de mantener siempre tu styler ghd fuera del alcance de los niños durante su uso y mientras se está enfriando.

Para que se enfrie de forma segura, cubre las placas con el protector de placas resistente al calor. **ALERTA: incluso con el protector de placas colocado, las placas de la styler ghd de aire caliente siguen estando muy calientes, no las toques bajo ningún concepto, ni permitas a niños o personas con discapacidad sensorial, física o mental reducida o sin experiencia, tocar la styler mientras se está enfriando.**

funcionamiento

Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar el aparato ghd

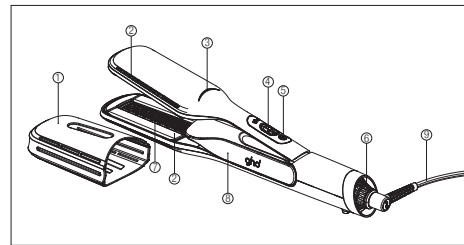

- ① Protector de placas
- ② Placas calentadoras de la styler ghd de aire caliente
- ③ Marca de seguridad para dedos. Evita sujetar o tocar la styler ghd de aire caliente por encima de la marca de la carcasa
- ④ Botón e indicador de encendido/apagado (ON/OFF)
- ⑤ Botón Extra Brillo
- ⑥ Entrada de aire

- ⑦ Salida de aire caliente
- ⑧ Cuerpo styler ghd de aire caliente
- ⑨ Cable de alimentación

Asegúrate de que el cabello ha sido secado previamente con una toalla

1. Enchufa la styler ghd a la fuente de alimentación. La styler ghd de aire caliente parpadeará alrededor del interruptor ON/OFF y emitirá un sonido para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y se encuentra en modo de espera. La styler ghd de aire caliente tiene 2 modos de funcionamiento:

- **Modo de Secado:** sus placas se calientan a temperatura más baja y combinadas con aire caliente ayuda a secar y peinar el cabello.
- **Modo Extra Brillo:** para usar solo en cabello seco. En este modo sus placas se calientan a una temperatura más alta para obtener un peinado con más brillo.

1. Para **Modo de Secado:**
Después de lavarte el cabello, sécalo bien con una toalla. No permitas que el exceso de agua de tu cabello o de cualquier otra fuente entre en contacto con la styler ghd de aire caliente. Mientras estés usando la styler, evita bloquear la entrada de aire en la parte posterior de la styler ghd o la salida de aire alrededor de las placas. Esto podría hacer que la styler ghd entre en modo de prueba de fallos.
 - a. Para encender tu styler ghd de aire caliente a **Modo de secado, desliza el interruptor de ON/OFF a la posición ON (encendido).**
 - b. La styler ghd de aire caliente emitirá una melodía de encendido corta y una luz parpadeará para indicar que la styler ghd de aire caliente se está calentando y el ventilador aumentará gradualmente la velocidad.

c. Una vez esté lista para usar la styler ghd de aire caliente, reproducirá un tono leve indicando que ya está "lista para usar".

2. Para Modo **Extra brillo:**

No debe usarse el modo Extra Brillo en cabello mojado.

Si el modo Extra Brillo detecta que el cabello está mojado, hará que la styler ghd de aire caliente pase a modo de suspensión como medida de precaución.

a. Para cambiar a modo **Extra Brillo**, asegúrate de que el interruptor está en la posición de encendido (ON), luego presiona y mantén presionado el botón **Modo Extra Brillo (Shine Shot)** durante 2 segundos.

b. La styler ghd de aire caliente emitirá un doble pitido y una luz parpadeará para indicar que se está preparando para ser usada.

c. **IMPORTANTE:** La styler ghd de aire caliente alcanza la temperatura necesaria en segundos, así que ten cuidado de no tocar las placas calentadoras. Una vez que la styler ghd de aire caliente haya alcanzado la temperatura óptima, emitirá un pitido y la luz permanecerá encendida para indicar que está lista para usar.

d. Una vez que la styler ghd de aire caliente esté lista, emitirá un tono breve de "lista para usar" y la luz permanecerá encendida para indicar que está lista para usar.

3. Para volver del modo **Extra Brillo** a **Modo de Secado**, mantén presionado el botón **Extra Brillo (Shine Shot)** durante 2 segundos. Pasar del modo **Extra Brillo (Shine Shot)** a **modo de Secado (Drying Mode)** llevará unos 2 minutos. Durante este tiempo, el producto emitirá un sonido como un "bip" y las luces led parpadearán a medida que las placas se enfrían y pasan a la temperatura de **modo de Secado (Drying Mode)**. Cuando las placas se hayan enfriado hasta la temperatura correcta, el ventilador se encenderá y el producto emitirá un tono de "lista para usar".

4. Cuando hayas terminado de peinarte, desliza el interruptor de encendido (ON) a la posición de apagado (OFF).

Cuando el producto se apaga desde el modo de secado (drying mode) el ventilador baja suavemente. Esto ayuda a expulsar el calor residual del calentador de aire.

Una vez apagada la styler ghd de aire caliente, desenchúfala de la fuente de alimentación y déjala enfriar en un lugar seguro.

La styler ghd de aire caliente cuenta con las siguientes características de seguridad:

1. **Modo suspensión:** La styler ghd de aire caliente cuenta con dos opciones para entrar en modo de suspensión:

a. Si se ha dejado encendida la styler ghd de aire caliente y no se ha utilizado durante más de 27 minutos, se apagará automáticamente a modo de seguridad.

b. Pasados 60 minutos, a modo de seguridad la styler ghd de aire caliente se apagará automáticamente incluso si está todavía siendo usada.

2. La styler ghd de aire caliente reproducirá una melodía de apagado, las placas calentadoras comenzarán a enfriarse y si el aparato está en modo de secado, el ventilador se apagará.

a. Para reiniciar tu styler ghd de aire caliente mientras está en modo de suspensión, simplemente desliza el botón de modo OFF a ON hasta que suene la melodía de encendido.

Ten en cuenta que, aunque la styler ghd de aire caliente está apagada, todavía está conectada a la red eléctrica y debe desconectarse de la red lo antes posible.

3. **A prueba de fallos:** en el improbable caso de que haya algún error del sistema de control, para tu seguridad los calentadores se apagarán, la styler ghd de aire caliente emitirá señales acústicas rápidas y la luz parpadeará de color rojo cada 5 segundos. Si ocurre esto, apaga la styler ghd de la fuente

de alimentación y vuelve a encenderla. Si la unidad no se enciende de nuevo o persiste el problema, por favor ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente de ghd España.

instrucciones de mantenimiento

Limpieza de tu styler ghd de aire caliente

Para asegurar que tu styler ghd de aire caliente funciona con la máxima eficiencia, asegúrate de que el filtro trasero se mantiene siempre limpio. Los daños causados por incumplimiento de estas instrucciones de limpieza no estarán cubiertos por la garantía del fabricante.

1. Desconecta tu styler ghd de aire caliente de la fuente de alimentación a la red.
2. Deja siempre que tu styler ghd de aire caliente se enfríe antes de limpiarla.
3. No sumerjas nunca el aparato en agua.
4. Limpia el mango y el barril de la styler ghd de aire caliente con un paño húmedo. No uses detergentes fuertes ni abrasivos o productos corrosivos.
5. Quita con cuidado el polvo y el cabello del filtro trasero con un cepillo de dientes suave.

Almacenamiento

1. Deja siempre que tu styler ghd de aire caliente se enfríe antes de guardarla.
2. Cuando la styler ghd de aire caliente se haya enfriado, dobla el cable de alimentación de la misma forma en la que fue entregado por primera

vez en su embalaje. No envuelvas el cable de alimentación alrededor del aparato ya que esto puede forzar el cable y provocar un fallo prematuro del cable de alimentación.

fallos en el funcionamiento

Tu styler ghd es un producto de alto rendimiento y si la unidad es sometida a grandes fluctuaciones de la alimentación eléctrica durante el uso, podría entrar en modo de protección o a prueba de fallos para protegerla de daños. Por lo tanto, en el caso poco probable de que tu producto ghd no funcione correctamente, comprueba que tanto el aparato como la toma de corriente estén en posición de encendido y que haya corriente eléctrica.

Si el producto deja de funcionar y parpadea la luz roja de fallo, sigue estos pasos:

1. Apaga el interruptor de la unidad
2. Desenchufa la unidad de la toma de corriente
3. Espera 5 segundos y vuelve a enchufar la unidad en la toma de corriente de la pared
4. Vuelve a encender el interruptor de la unidad

Si el problema se produce de forma repetida, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

Para enchufes del Reino Unido, asegúrate de que el fusible instalado esté intacto y en funcionamiento; si no lo está, reemplázalo con un fusible estándar británico de igual clasificación.

En caso de duda o para obtener más información, consulta la sección de ayuda de ghdhair.com/es o ponte en contacto con un distribuidor autorizado de ghd o con el Servicio de Atención al Cliente de ghd España.

garantía del fabricante

Todos los productos eléctricos han sido comprobados individualmente antes de salir de fábrica. Sin embargo, en el improbable caso de que el producto resultase defectuoso por mano de obra o materiales, ghd sustituirá el producto, a su entera discreción y sin coste alguno, por un producto idéntico o equivalente durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra. El producto de sustitución asume la restante garantía del producto original o durante 180 días (lo que supone un mayor periodo de cobertura). Al cambiar un producto, el artículo de sustitución pasa a ser de tu propiedad y el artículo sustituido pasa a ser propiedad de ghd.

Para acogerte a esta garantía, te recomendamos que visites 'ghdhair.com/es/returns' para informarte de cómo debes hacer la devolución. Por favor, asegúrate de que incluyes el comprobante de compra y esta garantía con cualquier producto devuelto. Por tanto, asegúrate de que conservas el justificante de compra en un lugar seguro.

Esta garantía sólo es válida para los productos originales ghd adquiridos a través de distribuidores autorizados por ghd, y no cubre productos que hayan sido reparados o revisados por cualquiera que no sea el Servicio Técnico Oficial de ghd. Ten en cuenta que esta garantía puede ser anulada cuando los números de serie o de identificación se han borrado, dañado o modificado. Esto no afecta a sus derechos legales.

Ni Jemella Group Limited ni sus filiales proveen repuestos para cualquiera de sus unidades eléctricas. Si no tienes acceso a Internet, por favor contacta con el Servicio Técnico de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

reciclaje y eliminación

Tu producto eléctrico ghd se clasifica como “equipo eléctrico o electrónico” y no debe desecharse junto a la basura u otros desperdicios al final de su vida útil. Cuando no utilices más tu producto ghd, deséchalo de acuerdo con el procedimiento de reciclaje de tu ayuntamiento. Tu styler ghd debe eliminarse de acuerdo con la Directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los mejores métodos y prácticas para minimizar cualquier daño potencial al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con tu ayuntamiento o con el distribuidor donde adquiriste este producto.

SOLO UE/REINO UNIDO

Tu producto eléctrico ghd debe eliminarse de acuerdo con la directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) que asegura que los productos se reciclan utilizando los métodos y las mejores prácticas disponibles para minimizar los posibles daños al medio ambiente. Para obtener más información, ponte en contacto con el Servicio de Atención al cliente de ghd España a través del teléfono 902 523 536.

cumplimiento

La styler ghd de aire caliente cumple la norma BS EN 60335-2-23 e incorpora la marca CE. También está homologada en EE.UU, Australia / Nueva Zelanda y Sudáfrica.

ghd spain s.a.u

Teléfono: 902 523 536

ghd España

Edif. Nescania
C/ Santa Lucia, s/n
Pol. Ind. La Leala
Arroyo de la Miel
29631 Málaga
(España)



ghdhair.com

Modelo Número: S10201

ghd duet style

ghd y  son marcas registradas por Jemella Group Limited.
© Jemella Group Limited 2022

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Fabricado en China.

important : consignes de sécurité**Précautions de sécurité**

Avant de commencer à utiliser ce lisseur séchant ghd, pour votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement et respecter les précautions de sécurité qui suivent, sans exception et à chaque fois que vous utiliserez votre lisseur séchant ghd.

Afin de réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures, veuillez lire et respecter ces consignes de sécurité avant d'utiliser votre lisseur séchant ghd.

Ce lisseur séchant ghd doit être utilisé uniquement comme appareil de séchage et de coiffure, avec des produits spécifiquement conçus pour un appareil de coiffage chauffant, tel que le tapis thermorésistant ghd.

Manipuler votre lisseur séchant ghd

Le lisseur séchant ghd contient des composants high-tech fragiles ; veuillez à ne pas faire tomber l'appareil. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre lisseur séchant ghd. N'utilisez pas votre lisseur séchant s'il est endommagé ; si le corps du lisseur séchant est fissuré, par exemple. Si le produit est endommagé à cause d'une utilisation inadaptée ou d'un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par la garantie. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une assistance et une formation adéquates sur son utilisation en toute sécurité, et qu'elles

comprennent les risques inhérents, encadrées par une personne en charge de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Lorsque le lisseur séchant est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après

usage, car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une meilleure protection lors de l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'installer un dispositif différentiel résiduel (DDR) ayant un courant de fonctionnement ne dépassant pas 30 mA.

Pour plus d'informations, veuillez contacter un électricien.

RISQUE DE BRÛLURE : Gardez l'appareil hors de portée des enfants, particulièrement lors de l'utilisation et de la période de refroidissement après usage.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est relié à une source d'alimentation.

Le lisseur séchant ghd ne convient pas à une utilisation sur des cheveux synthétiques. Si vous avez les cheveux colorés, il est possible que votre couleur marque de façon permanente votre lisseur séchant.

avertissement : tenir éloigné de l'eau

Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou n'importe quel récipient rempli d'eau.

1. Ne pas le ranger près d'un point d'eau.



2. Ne pas le placer dans l'eau ni sous un jet d'eau, même pour le nettoyer.
3. **DANGER** : ne jamais utiliser le lisseur séchant ghd avec des mains mouillées, à proximité de l'eau ou d'une baignoire ni de tout autre récipient contenant de l'eau (ou tout autre liquide).

4. Ne tentez pas de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
5. Ne vaporisez pas et n'appliquez pas de produits de coiffage liquides directement sur le lisseur séchant ghd.
6. Ne pas laisser à la portée des enfants.

attention : électricité

Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur indique que l'appareil est éteint.

Pour réduire les risques d'électrocution :

Ne jamais mettre en marche cet appareil lorsqu'il présente un dysfonctionnement ou lorsqu'un câble d'alimentation ou une fiche est endommagé. Le câble d'alimentation ou la fiche défectueux devra être remplacé par ghd France.

1. N'utiliser qu'avec une alimentation de 220-240 V, 50-60 Hz.
2. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Tenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas suspendre le lisseur séchant ghd par le câble d'alimentation.
4. Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
5. Ne pas tirer ou tendre le câble d'alimentation et ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble. Éteignez le lisseur séchant ghd grâce à l'interrupteur, puis débranchez la prise.
6. Toujours débrancher le lisseur séchant ghd immédiatement après usage.
7. Ne pas utiliser de rallonge électrique avec cet appareil.
8. Ne pas utiliser de convertisseur de tension ou de générateur avec cet appareil.
9. Votre produit ghd est un dispositif électrique de classe II et ne doit pas être branché à une prise de terre.
10. Toute erreur de branchement du lisseur séchant ghd peut provoquer des dommages irréparables, non couverts par la garantie.



Le lisseur séchant ghd doit être débranché de la prise de courant ;

1. Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil
2. En cas de dysfonctionnement
3. Immédiatement après toute utilisation
4. Si vous quittez la pièce (même temporairement).
5. Si votre lisseur séchant ghd est endommagé ou défectueux, arrêtez immédiatement toute utilisation et contactez ghd France aux coordonnées indiquées.

6. Votre lisseur séchant ne peut être réparé qu'avec des outils spécifiques et par des experts ghd qualifiés.
7. **AVERTISSEMENT** : le non-respect de ces précautions de sécurité peut entraîner une électrocution ou d'autres blessures !

attention : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du lisseur séchant ghd atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :


1. Ne JAMAIS toucher les plaques chauffantes du lisseur séchant
2. Évitez de tenir ou de toucher le lisseur séchant au-delà de l'emplacement de sécurité pour les doigts.
3. Entre deux prises en main, posez toujours le lisseur séchant sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
4. Lorsque le coiffage est terminé, éteignez toujours le lisseur séchant et débranchez-le de la source d'alimentation.
5. Attendez que le lisseur séchant ait refroidi avant de le ranger.
6. Après coiffage, les plaques restent chaudes. Pour un refroidissement en toute sécurité, couvrez les plaques avec l'embout de protection thermorésistant.
7. Une fois que le lisseur séchant a refroidi, repliez le câble d'alimentation de la même façon que lorsque celui-ci a été livré dans son emballage. N'enroulez pas le câble autour de la main ou du lisseur séchant afin d'éviter son usure prématurée.
8. Placez toujours l'appareil sur son support (le cas échéant), ou sur une surface plane stable et thermorésistante.

Votre lisseur séchant ghd peut attirer l'attention de vos enfants. Assurez-vous de toujours ranger votre lisseur séchant ghd hors de la portée des enfants, particulièrement durant son utilisation et pendant qu'il refroidit

Pour un refroidissement en toute sécurité, couvrez les plaques avec l'embout de protection thermorésistant.
ATTENTION : même avec l'embout de protection, les plaques du lisseur séchant ghd restent très chaudes. Ne touchez pas les plaques et ne laissez pas les enfants ou les personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore un manque d'expérience et de connaissances toucher le styler lorsqu'il refroidit.

utilisation

Assurez-vous d'avoir séché vos cheveux dans une serviette avant d'utiliser l'appareil ghd.

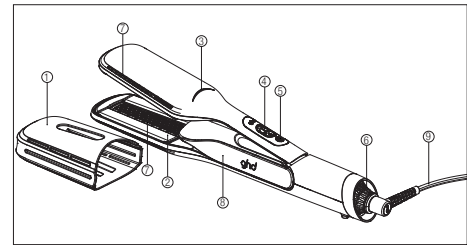

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Embout de protection thermorésistant | ⑤ Bouton Extra Brillante (Shine Shot) |
| ② Plaques chauffantes du lisseur séchant ghd | ⑥ Entrée d'air |
| ③ Emplacement de sécurité pour les doigts. Évitez de tenir ou de toucher le lisseur séchant ghd au-dessus de cette marque. | ⑦ Sortie d'air chaud |
| ④ Interrupteur On/Off et voyant lumineux | ⑧ Corps du lisseur séchant ghd |
| | ⑨ Câble d'alimentation |

Assurez-vous d'avoir séché vos cheveux dans une serviette avant utilisation.

1. Branchez votre lisseur séchant ghd à l'alimentation électrique. Le témoin autour de l'interrupteur ON/OFF du lisseur séchant ghd va clignoter quelques instants, puis l'appareil va émettre un bip pour indiquer qu'il est branché sur secteur et en mode stand-by.

Le lisseur séchant ghd dispose de 2 modes de fonctionnement :

- **Le Mode Séchage** : les plaques chauffent à plus basse température avec de l'air chaud pour sécher et coiffer les cheveux.
- **Le Mode Extra Brillante (Shine Shot)** : pour une utilisation uniquement sur cheveux secs. Avec ce mode, les plaques chauffent à plus haute température pour une coiffure avec plus de brillance.

1. Pour le **Mode Séchage** :

Après le shampoing, séchez bien les cheveux dans une serviette. Veillez à ce qu'aucun excédent d'eau de vos cheveux ou de toute autre source n'entre en contact avec le lisseur séchant ghd. Lorsque vous utilisez le lisseur séchant, faites attention à ne pas bloquer l'entrée d'air à l'arrière de l'appareil ou la sortie d'air autour des plaques. Le lisseur séchant pourrait alors se mettre en sécurité.

- a. Pour allumer le lisseur séchant ghd en **Mode Séchage**, faites glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position ON.
 - b. Le lisseur séchant ghd va émettre une brève tonalité de démarrage et un voyant lumineux va clignoter pour indiquer que l'appareil chauffe, puis le ventilateur va progressivement prendre de la vitesse.
 - c. Une fois à la bonne température, le lisseur séchant ghd va émettre une courte mélodie pour indiquer qu'il est « prêt à l'emploi ».
2. Pour le **Mode Extra Brillante (Shine Shot)** : **N'utilisez pas le Mode Extra Brillante sur cheveux mouillés.**

En cas d'utilisation sur cheveux mouillés, l'appareil se placera automatiquement en mode veille par mesure de précaution.

- a. Pour passer au **Mode Extra Brillante**, assurez-vous que l'interrupteur soit en position ON, puis maintenez enfoncé le bouton **Shine Shot** pendant 2 secondes.

b. Le lisseur séchant ghd émettra deux bips et un voyant lumineux clignotera pour indiquer que l'appareil se prépare à être utilisé.

c. **IMPORTANT** : le lisseur séchant ghd atteint la température désirée en quelques secondes, veillez donc à ne pas toucher les plaques chauffantes. Une fois que le lisseur séchant ghd aura atteint la température requise, il émettra un bip et le témoin autour de l'interrupteur restera allumé pour indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi.

d. Une fois à la bonne température, le lisseur séchant ghd émettra une courte mélodie et le voyant lumineux restera allumé pour indiquer que l'appareil est prêt à l'emploi.

3. Pour revenir au **Mode Séchage** depuis le **Mode Extra Brillante**, maintenez enfoncé le bouton **Shine Shot** pendant 2 secondes. Passer du **Mode Extra Brillante** au **Mode Séchage** prend environ 2 minutes. Pendant ce temps, l'appareil émettra un bip et les LED resteront allumées pendant le refroidissement des plaques jusqu'à atteindre la température de fonctionnement du **Mode Séchage**.

Une fois que les plaques auront refroidi à la température requise, le ventilateur se mettra en marche et l'appareil émettra la mélodie indiquant qu'il est « prêt à l'emploi ».

4. Faire glisser l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF une fois votre séance de coiffage terminée. Lorsque vous éteignez l'appareil (à partir du Mode Séchage), le ventilateur s'arrête progressivement. Cela permet d'évacuer la chaleur résiduelle du réchauffeur d'air.

Une fois en position OFF, débranchez le lisseur séchant ghd et laissez-le refroidir en lieu sûr.

Le lisseur séchant ghd est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille** : le lisseur séchant ghd se met en veille dans les deux cas suivants :

- a. Si le lisseur séchant ghd est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant plus de 27 minutes, une fonction de sécurité l'éteint automatiquement.
- b. Après 60 minutes, une fonction de sécurité va automatiquement éteindre le lisseur séchant ghd, même s'il est encore en cours d'utilisation.

2. Le lisseur séchant ghd émettra la mélodie d'arrêt, les plaques commenceront à refroidir, et si votre appareil se trouve encore en Mode Séchage, le ventilateur s'arrêtera.

- a. Pour redémarrer le lisseur séchant ghd lorsqu'il est en mode veille, faites simplement glisser le bouton d'alimentation sur OFF puis ON jusqu'à entendre la tonalité de démarrage. Notez que, bien que le lisseur séchant ghd soit éteint, il est toujours branché au secteur et doit être débranché dès que possible.

3. **Sécurité** : dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques chauffantes s'éteindront par mesure de sécurité, le lisseur séchant ghd émettra des bips rapides et le voyant lumineux clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez l'appareil au niveau de l'alimentation puis redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou si le problème persiste, contactez le service client ghd France.

prendre soin de votre appareil

Nettoyer votre lisseur séchant ghd

Afin d'assurer l'efficacité optimale de votre lisseur séchant ghd, veillez toujours à ce que le filtre arrière reste propre en le nettoyant régulièrement. Les dommages liés au non-respect de ces instructions de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

1. Débranchez le lisseur séchant ghd de l'alimentation électrique.
2. Laissez toujours le lisseur séchant ghd refroidir avant d'essayer de le nettoyer.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur du lisseur séchant ghd à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage puissant ou abrasif ni de produits corrosifs.
5. Retirez délicatement la poussière et les cheveux du filtre arrière à l'aide d'une brosse à dents souple.

Rangement

1. Toujours laisser le lisseur séchant ghd refroidir avant de le ranger.
2. Une fois que le lisseur séchant ghd a refroidi, pliez le câble d'alimentation de la même façon que lorsque celui-ci a été livré dans son emballage. Ne pas enrouler le câble autour du lisseur séchant ghd afin d'éviter que cela ne fragilise le câble et entraîne son usure prématurée.

défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit hautes performances et, s'il est soumis à de grandes fluctuations d'alimentation électrique lors de son utilisation, il peut se mettre en sécurité pour se protéger de tout dommage. Par conséquent, dans le cas exceptionnel d'un défaut de fonctionnement de votre produit, vérifiez que votre appareil et la prise de courant soient bien allumés, et assurez-vous qu'il y ait de l'électricité.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge d'avertissement clignote, suivez la procédure ci-dessous :

1. Arrêtez l'appareil
2. Débranchez l'appareil du secteur
3. Attendez 5 secondes puis rebranchez l'appareil sur le secteur
4. Remettez l'appareil en marche

Si ce problème se reproduit, veuillez contacter le service client ghd France.

Pour les prises du Royaume-Uni, veillez à ce que le fusible installé soit adapté, intact et en état de fonctionnement ; si ce n'est pas le cas, remplacez-le par un fusible standard britannique de même classification.

En cas de doute, ou si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, consultez notre rubrique d'aide sur ghdhair.com/fr ou contactez un distributeur ghd agréé ou le service client ghd France.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Néanmoins, dans le cas exceptionnel où votre produit ghd présenterait un défaut de fabrication ou de main-d'œuvre, à sa seule initiative, ghd s'engage à remplacer votre produit gracieusement par un produit identique ou équivalent, dans les 2 ans à compter de la date d'achat. Un produit de remplacement suppose que la garantie résiduelle est égale à celle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, si vous êtes domicilié en France, Corse ou dans les DOM-TOM, veuillez-vous diriger sur notre site internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : 'ghdhair.com/fr/returns'. Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que la garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.

Ni Jemella ni ses filiales ne fournissent des pièces détachées de remplacement pour ses appareils électriques. Si vous n'avez pas accès à Internet, merci de bien vouloir retourner votre appareil électrique à l'adresse la plus proche indiquée sur ce document, accompagné de sa preuve d'achat. Pour les personnes résidant en Australie ou en Nouvelle-Zélande, merci de bien vouloir contacter l'entité ghd la plus proche au numéro de téléphone indiqué sur ce document.

recyclage et destruction

Votre appareil électrique ghd est classé comme « équipement électrique ou électronique » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie. Quand votre appareil électrique ghd n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Royaume-Uni / Europe uniquement

La directive de l'UE sur les déchets électriques et électroniques (DEEE) (2002/96/CE) exige que les appareils électriques ghd soient recyclés en faisant appel aux meilleures techniques disponibles afin de minimiser l'impact sur l'environnement, de traiter toutes les substances dangereuses éventuelles et d'éviter d'augmenter les volumes rejetés dans les décharges publiques. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

conformité

Ce lisseur séchant ghd est conforme à la norme BS EN 60335-2-23 et porte le marquage CE & UKCA. Il est également agréé aux États-Unis, en Australie / Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud.

ghd France

ghd France : 04 78 35 46 10

ghd France

Le Campus
18, chemin des Cuers
CS 50235
69574 Dardilly Cedex
France



ghdhair.com

Model Number: S10201

ghd duet style

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

Fabriqué par ghd UK.

Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, LS11 5BZ.

© Jemella Group Limited 2022.

Développé à Cambridge, Royaume-Uni.
Fabriqué en Chine.

importanti istruzioni di sicurezza

Misure di sicurezza

Prima di utilizzare questa styler ghd hot air, per la sicurezza tua e degli altri, leggi attentamente le misure di sicurezza riportate di seguito e rispettale, senza eccezioni, in ogni momento ogni volta che utilizzi la styler ghd hot air.

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendi o danni a persone, leggere attentamente e seguire le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la tua styler hot air.

L'utilizzo della styler ghd hot air è previsto solo per l'asciugatura e l'hairstyling ed esclusivamente con prodotti appositamente ideati per lo styling a caldo dei capelli come il tappetino termoresistente ghd.

Maneggiare la styler ghd hot air con cura

La styler ghd hot air contiene delle componenti tecnologiche delicate, si raccomanda quindi di non farla cadere. Non inserire corpi estranei all'interno, non verniciare, non bruciare o smontare la styler ghd hot air. Non usare la styler ghd hot air se è danneggiata - per esempio se il suo rivestimento risulta rotto. Se il prodotto è danneggiato a causa di un uso improprio o di maltrattamento, non sarà coperto dalla garanzia. Quanto indicato lascia impregiudicati i tuoi diritti legali.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati seguiti o che abbiano ricevuto le opportune indicazioni sull'uso dell'apparecchio in modo tale da comprenderne

i pericoli, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Non è consentito ai bambini di giocare con questo apparecchio. Le operazioni di manutenzione e pulizia non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.

Quando si utilizza la styler hot air in bagno, scollegarla dalla presa di corrente

subito dopo l'uso, poichè la vicinanza dell'acqua rappresenta un rischio anche quando la styler hot air è spenta.

Per ulteriore protezione, quando si utilizza questo prodotto si raccomanda l'installazione di un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di esercizio non superiore a 30mA.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad un elettricista.

PERICOLO DI USTIONE: tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, in particolare durante l'utilizzo e durante il raffreddamento dopo l'utilizzo.

Non lasciare mai incustodito l'apparecchio quando è collegato alla presa di corrente.

La styler ghd hot air non è adatta all'utilizzo su capelli sintetici. È possibile che i capelli rilascino del colore sulla styler hot air in modo permanente se questa viene usata su capelli tinti.

avvertenza: tenere lontano dall'acqua

Non utilizzare questo apparecchio in vasche da bagno, docce o contenitori pieni d'acqua.

1. Non riporre vicino all'acqua.



2. Non immergere o mettere sotto l'acqua corrente, neppure per la pulizia.
3. **ATTENZIONE:** non utilizzare mai la styler ghd hot air con le mani bagnate, dentro o vicino all'acqua o vicino a vasche da bagno, bacinelle o altri recipienti contenenti acqua (o qualsiasi altro liquido).

4. Non tentare di raggiungere l'apparecchio se è caduto in acqua.
5. Non vaporizzare né applicare prodotti di styling direttamente sulla styler ghd hot air.
6. Non lasciare alla portata dei bambini.

attenzione: elettricità

Come accade con la maggior parte degli apparecchi elettrici, le componenti elettriche rimangono attive anche quando l'apparecchio è spento.

Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

Non utilizzare mai questo strumento se non funziona correttamente, o se presenta danni al cavo di alimentazione o alla spina. Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, devono essere sostituiti da Jemella Ltd.

1. Utilizzare solo con una tensione di 220–240V, 50-60 Hz.
2. L'apparecchio non dovrebbe mai essere lasciato incustodito se collegato alla presa.
3. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Non appendere la styler ghd hot air utilizzando il cavo di alimentazione.

4. Non utilizzare se il cavo è danneggiato.
5. Non tirare o stratonare il cavo di alimentazione e non scollegare tirando il cavo, piuttosto scollegare la styler ghd hot air prima isolando l'interruttore di rete e poi rimuovendo la spina.
6. Scollegare sempre la styler ghd hot air subito dopo l'uso.
7. Non utilizzare una prolunga di alimentazione con questo apparecchio.
8. Non utilizzare un inverter o un generatore di tensione con questo apparecchio.
9. Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe II degli apparecchi elettrici e non deve avere la connessione all'impianto di terra.
10. Qualsiasi errore commesso durante il collegamento della styler ghd hot air può causare danni irreparabili, non coperti dalla garanzia.



La styler ghd hot air deve essere scollegata dalla presa di corrente;

1. Prima delle procedure di pulizia e manutenzione.
2. Se non funziona correttamente.
3. Non appena hai finito di utilizzarla.
4. Se esci dalla stanza, anche momentaneamente.
5. Se la tua styler ghd hot air si è rotta o non funziona correttamente, interrompi immediatamente l'utilizzo e contatta ghd (Jemella Ltd), consulta i contatti.
6. La tua styler ghd hot air può essere riparata solo utilizzando strumenti specializzati e da esperti qualificati di ghd.
7. **ATTENZIONE:** la mancata osservanza di queste misure di sicurezza può provocare scosse elettriche o altri infortuni!

attenzioni: superfici calde

Le lamelle della styler ghd hot air si scaldano per permettere un'acconciatura perfetta.

Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Non toccare MAI le lamelle della styler hot air.
2. Evitare di tenere o toccare la styler hot air oltre il rilievo di protezione per le dita.
3. Quando inutilizzata collocare sempre la styler hot air su una superficie piana resistente al calore come il tappetino ghd.
4. Una volta completato lo styling, spegnere sempre la styler ghd hot air e scollegala dalla presa elettrica.
5. Attendere che la styler hot air si raffreddi prima di riportarla.
6. Dopo lo styling, le lamelle rimangono calde - per lasciarle raffreddare in sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione resistente al calore.
7. Quando la styler hot air si è raffreddata, piegare il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgerlo intorno alla mano o al corpo della styler hot air poiché questo può danneggiare prematuramente il cavo di alimentazione.
8. Posizionare sempre l'apparecchio su una superficie piana stabile e resistente al calore, utilizzando il supporto di sicurezza qualora fosse presente.


La tua styler ghd hot air non attira solo la tua attenzione, ma anche quella dei bambini. Assicurati di collocare sempre la tua styler ghd al di fuori della portata dei bambini, in particolar modo durante l'utilizzo, e soprattutto durante la fase di raffreddamento.

Per un raffreddamento in sicurezza, coprire le lamelle con il coprilamelle di protezione resistente al calore.

ATTENZIONE: anche con il coprilamelle di protezione applicato, le lamelle della styler ghd hot air sono ancora molto calde. Non toccare le lamelle e non permettere a bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza di toccare la styler mentre si sta raffreddando.

funzionamento

Assicurati che i capelli siano tamponati con un asciugamano (che non gocciolano) prima di utilizzare l'apparecchio ghd

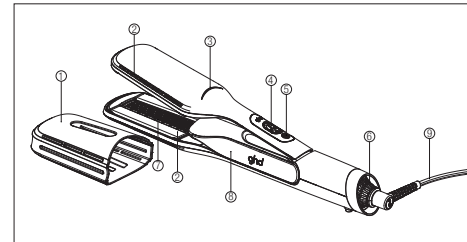

- ① Coprilamelle di protezione resistente al calore
② Lamelle della styler ghd hot air

- ③ Rilievo di protezione per le dita. Evitare di tenere o toccare la styler ghd hot air oltre questo elemento.
④ Interruttore On/Off e spia luminosa
⑤ Bottone Shine Shot
⑥ Presa d'aria
⑦ Uscita di aria calda
⑧ Fusto della styler ghd hot air
⑨ Cavo di alimentazione

Assicurati che i tuoi capelli siano tamponati con un asciugamano prima dell'uso

1. Collega la styler ghd alla presa di corrente. Una luce lampeggerà momentaneamente intorno all'interruttore ON/OFF ed emetterà un suono per indicare che è connessa ad una presa di corrente e che è in modalità standby.

La styler ghd hot air ha 2 modalità di funzionamento:

- **Modalità di Asciugatura:** utilizza le lamelle ad una temperatura più bassa e aria calda per asciugare e modellare i capelli.
- **Shine Shot:** da utilizzare solo sui capelli asciutti. Questa modalità utilizza solo le lamelle riscaldate ad una temperatura più elevata per rifinire il look donando maggiore lucentezza.

1. Per la **Modalità di Asciugatura:**
Dopo aver lavato i capelli, tamponali accuratamente con un asciugamano.
Non lasciare che l'acqua in eccesso dai capelli o da qualsiasi altra fonte entri in contatto con la styler ghd hot air.

Durante l'utilizzo della styler, fare attenzione a non bloccare l'ingresso dell'aria sul retro del dispositivo o l'uscita dell'aria attorno alle lamelle. Ciò potrebbe far sì che il dispositivo entri in modalità fail safe.

a. Per accendere la styler ghd hot air in **Modalità di Asciugatura, fai scorrere l'interruttore ON/OFF in posizione ON.**

b. La styler ghd hot air emetterà una breve melodia di avvio e una luce lampeggerà per indicare che la styler ghd hot air si sta riscaldando e la ventola aumenterà gradualmente la velocità.

c. Una volta pronta, la styler ghd hot air emetterà una breve melodia per indicare che è "pronta all'uso".

2. Per la modalità **Shine Shot:**

La modalità Shine Shot non deve essere utilizzata sui capelli bagnati. Se la modalità Shine Shot viene utilizzata sui capelli bagnati, il prodotto lo rileverà e imposterà la styler ghd hot air in modalità sleep mode come misura di sicurezza.

a. Per passare alla **modalità Shine Shot**, assicurati che l'interruttore sia in posizione ON, quindi tieni premuto il pulsante **Shine Shot** per 2 secondi.

b. La styler ghd hot air emetterà un doppio beep e una luce lampeggerà per indicare che la styler hot air si sta preparando per l'uso.

c. IMPORTANTE: la styler ghd hot air raggiunge la temperatura richiesta in pochi secondi, quindi fai attenzione a non toccare le lamelle. Una volta che la styler ghd hot air ha raggiunto la temperatura, emetterà un segnale acustico e la luce rimarrà accesa per indicare che è pronta per l'uso.

d. Una volta pronta, la styler ghd hot air emetterà una breve melodia per indicare che è "pronta all'uso" e la luce rimarrà accesa per indicare che è pronta per l'uso.

3. Per tornare dalla modalità **Shine Shot** alla **Modalità di Asciugatura**, premere e tenere premuto il pulsante **Shine Shot** per 2 secondi. Il passaggio da **Shine Shot** alla **Modalità di Asciugatura** richiede circa 2 minuti. In questo lasso di tempo, il prodotto emetterà un segnale acustico e i LED lampeggeranno mentre le lamelle si raffredderanno fino alla temperatura corretta per la **Modalità di Asciugatura**. Quando le lamelle avranno raggiunto la temperatura corretta, si avvierà la ventola e il prodotto emetterà la melodia che indica che è "pronto all'uso".

4. Al termine della sessione di styling, fai scorrere l'interruttore ON/OFF in posizione OFF.
Una volta spento il prodotto (dalla modalità di asciugatura) la ventola rallenta lentamente. Questo aiuta a soffiare via il calore residuo dal riscaldatore di aria. Una volta spento, scollegare la styler ghd hot air dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare in un luogo sicuro.

La styler ghd hot air ha le seguenti funzioni di sicurezza:

1. **Funzione sleep mode: la styler ghd hot air ha due modalità sleep mode:**

- a.** Se la styler ghd hot air viene lasciata accesa e non viene utilizzata per più di ~27 minuti, una funzione di sicurezza la spegne automaticamente.
- b.** Dopo 60 minuti, una funzione di sicurezza spegne automaticamente la styler ghd hot air, anche se è ancora in uso.

2. La styler ghd hot air emetterà una melodia di spegnimento, le lamelle inizieranno a raffreddarsi e se l'apparecchio è in modalità di asciugatura la ventola si spegnerà

- a.** Per riaccendere la styler ghd hot air mentre è in modalità sleep mode, è sufficiente far scorrere di nuovo il pulsante off/on finché non viene emessa la melodia di avvio.

Tieni presente che, sebbene la styler ghd hot air sia spenta, è ancora collegata alla presa di corrente e dovrebbe essere scollegata dalla presa il prima possibile.

3. **Fail safe:** nell'improbabile eventualità di un errore del sistema di controllo, per sicurezza gli elementi riscaldanti si spengono, la styler ghd hot air emette dei rapidi bip e la spia lampeggia in rosso ogni 5 secondi. Se ciò si verifica, spegni la styler ghd e riaccendila. Se la styler non si riaccende o il problema persiste, chiedi supporto al servizio clienti ghd.

istruzioni per la manutenzione

Pulizia della tua styler ghd hot air

Per assicurarti che la tua styler ghd hot air funzioni con la massima efficienza, assicurati sempre che il filtro posteriore sia sempre pulito pulendolo regolarmente. I danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni di pulizia non sono coperti dalla garanzia del produttore.

1. Scollega la styler ghd hot air dalla presa di corrente.
2. Lascia sempre raffreddare la styler ghd hot air prima di pulirla.
3. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
4. Pulisci l'esterno della styler ghd hot air con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi o prodotti corrosivi.
5. Rimuovi delicatamente polvere e capelli dal filtro posteriore utilizzando uno spazzolino morbido.

Conservazione

1. Lascia sempre raffreddare la styler ghd hot air prima di riporla.
2. Quando la styler ghd hot air si è raffreddata piega il cavo di alimentazione nello stesso modo in cui era conservato nella confezione al momento dell'acquisto. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno alla styler ghd hot air in quanto ciò può stressare il cavo e causare un guasto prematuro del cavo di alimentazione.

mancato funzionamento

Il tuo strumento di styling ghd è un prodotto ad alte prestazioni e se è soggetto a grandi fluttuazioni di corrente elettrica durante l'uso, potrebbe entrare in modalità fail-safe per proteggere l'unità da eventuali danni. Pertanto, nell'improbabile eventualità che il tuo prodotto ghd non funzioni correttamente, controlla che il tuo prodotto ghd sia acceso e che l'energia elettrica sia disponibile.

Se il tuo prodotto smette di funzionare e la spia rossa lampeggia, segui la seguente procedura:

1. Spegner l'unità
2. Scollegare l'unità dalla presa di corrente
3. Attendere 5 secondi, quindi ricollegare il prodotto alla presa di corrente
4. Riaccendere l'unità

Se ciò si verifica ripetutamente, contattare il centro di assistenza ghd del proprio paese.

Per le spine del Regno Unito, assicurarsi che il fusibile installato sia intatto e funzionante; in caso contrario, sostituirlo con un fusibile standard britannico identico.

In caso di dubbi o per ulteriori consigli, visitare la sezione di supporto di ghdhair.com/it o un rivenditore autorizzato ghd o il servizio clienti ghd.

garanzia

Tutti i prodotti elettrici ghd sono controllati singolarmente negli stabilimenti di produzione prima di essere venduti. Tuttavia se l'apparecchio dovesse presentare qualche difetto di funzionamento o nei materiali entro 2 (due) anni dalla data di acquisto effettuato dal consumatore o entro 1 (uno) anno in caso di acquisto effettuato dal professionista, ghd procederà alla riparazione o sostituirà il prodotto senza alcun costo, con lo stesso prodotto o con uno equivalente, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Il prodotto con il quale viene sostituito l'apparecchio danneggiato acquisisce la rimanente garanzia del prodotto originario o, laddove più favorevole una garanzia di 180 giorni. Il prodotto dato in sostituzione diventa di Vostra proprietà e il prodotto sostituito diventa di proprietà di ghd.

La garanzia non include:

1. Danneggiamento dovuto ad urti, cadute accidentali, incuria, danneggiamenti conseguenti a smarrimenti.
2. Danneggiamento causato dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.

3. Danneggiamento causato dal collegamento di questo apparecchio ad un voltaggio non appropriato, uso errato e non conforme alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d'uso.
 4. Danneggiamenti dovuti a fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni o sovracorrenti, insufficiente ed irregolare alimentazione elettrica, sbalzi di tensione elettrica, uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel Paese in cui viene utilizzato l'apparecchio.
 5. Danni e/o difetti minori che non pregiudicano il funzionamento e non intaccano il valore dell'apparecchio.
 6. Tutte le parti soggette alla normale usura.
- Per richiedere un intervento in garanzia visitare il sito “ghdhair.com/it/pages/returns” e seguire le istruzioni sullo schermo per inviare l'apparecchio. Consigliamo di conservare sempre la prova d'acquisto in un luogo sicuro.

La presente garanzia si applica esclusivamente ai prodotti ghd originali acquistati presso centri e/o rivenditori autorizzati ghd sul territorio nazionale o sul sito ufficiale ghd e non copre prodotti riparati o per cui è stata richiesta assistenza da parte di tecnici o rappresentanti non appartenenti a ghd, o per cui sono state effettuate riparazioni con una o più parti non originali o non autorizzate da ghd. La presente garanzia decade in caso di numeri di serie o di identificazione cancellati, danneggiati o modificati. Questa garanzia lascia impregiudicati i diritti ad ottenere la riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo e/o risoluzione del contratto di cui il consumatore/acquirente del prodotto è titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs 2.02.2002 Nr. 24 che ha attuato la Direttiva 1999/44/CE) definito Codice del Consumo, con esclusione degli acquisti effettuati dal professionista per cui vale la garanzia di legge di 1 (uno) anno dalla data di acquisto del prodotto.

Né Jemella Group Limited né le sue filiali ghd forniscono parti di ricambio per i loro prodotti elettrici ghd.

smaltimento

Il tuo prodotto ghd appartiene alla classe “apparecchiature elettriche o elettroniche” e non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. Quando il prodotto ghd non potrà più essere utilizzato procedere allo smaltimento secondo la procedura di riciclaggio delle autorità locali. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali.

Regno Unito e Unione Europea

Il vostro prodotto ghd deve essere riciclato secondo la Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche 2002/96/EC (RAEE) (nonché dalle relative norme vigenti in Italia che hanno implementato la direttiva citata) che stabilisce che le apparecchiature vengano riciclate usando le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

conformità

Questa styler ghd hot air è conforme allo standard EN 60335-2-23 e dotata di marchio CE. Altre certificazioni sono valide per gli Stati Uniti, l'Australia/Nuova Zelanda e il Sud Africa.

ghd Italia s.r.l

Tel. 055.49811
ghd Italia s.r.l
Via XX Settembre 98-100
50129 Firenze
Italia

ghd Switzerland
+41 61 486 71 11
Wella Switzerland SARL
Binnergerstrasse 94
4123 Allschwil
Schweiz iz



ghdhair.com

ghd duet style

© Jemella Group Limited 2022

viktiga säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsföreskrifter

Innan du försöker använda denna ghd varmluftsstyler, bör du noggrant läsa igenom säkerhetsföreskrifterna nedan och följa dem hela tiden, utan undantag, när du använder din ghd varmluftsstyler, både för din egen och andras säkerhet.

För att minimera risken för brännskada, brand eller elfel läs och följ säkerhetsinstruktionerna innan du använder din ghd styler.

Denna ghd varmluftsstyler är endast avsedd att för att användas som hjälp vid torkning och styling, och endast med produkter som är särskilt utformade för användning med ett varmt hårstylingshjälpmedel som en ghd värmematta.

Hantering av din ghd varmluftsstyler

ghd varmluftsstyler innehåller högteknologiska, känsliga komponenter. Se därför till att produkten inte tappas. Sätt inte in främmande föremål, undvik också att måla, bränna eller plocka isär din ghd varmluftsstyler. Använd inte din ghd varmluftsstyler om den är skadad – till exempel om varmluftsstylerns hölje har spruckit. Om din produkt skadas på grund av felaktig användning eller missbruk, täcks detta inte av garantin. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Denna produkt kan användas av barn över 8 år och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de får tillsyn av en person som förstår riskerna och instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt.

Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte har tillsyn.

Om den elektriska enheten används i badrummet så skall kontakten dras ut efter användning då det finns en risk för fara i kontakt med vatten även om den är avstängd.

Som ytterliggare säkerhetsåtgärd, rekommenderas installation av en strömkälla (RCD) med en driftström på högst 30mA i den elektriska kretsen som används i badrum.

Fråga din installatör eller en auktoriserad elektriker för ytterligare instruktioner.

MINIMERA RISKEN FÖR BRÄNSKADOR: förvara din ghd styler utom räckhåll för barn speciellt när den är i användning och under nedkylning efter användning.

Lämna aldrig din ghd-styler utan uppsikt när kontakten är i.

ghd-styler bör inte användas på syntetiskt hår. Det är möjligt att färgen kan överföras varaktigt till varmluftsstyler om den används på färgat hår.

varning: håll borta från vatten

Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller vattenfylld behållare.

1. Förvara den inte i närheten av vatten.
2. Sänk inte ner den eller håll den under rinnande



vatten, inte ens vid rengöring.

3. **OBSERVERA:** Använd aldrig ghd varmluftsstyler om dina händer är våta, i eller nära vatten eller nära badkar, handfat eller andra behållare som innehåller vatten (eller annan vätska).
4. Om din elektriska enhet skulle falla ner i vattnet så bör du aldrig sträcka dig efter den.

5. Spraya inte dina stylingprodukter direkt på din ghd-styl.
6. Förvaras oåtkomligt för barn.

varning: elektricitet

Som de flesta elektriska enheter så är de elektriska komponenterna aktiva även efter att apparaten har stängts av.

För att minimera risken för elstöt

Använd inte denna elektriska enhet om den inte fungerar som den ska eller om sladden/kontakten är

skadad. Då måste produkten reklameras till ghd scandinavia (reklamationen godkännes ej om produkten skadats pga felanvändning eller missbruk).

1. Använd endast med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denna enhet bör aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är i.
3. Håll sladden borta från den uppvärmda ytan. Vira aldrig sladden runt den elektriska enheten. Häng inte upp styler i sladden.
4. Använd den inte om sladden är skadad.
5. Dra inte i eller sträck inte sladden och dra inte ut kontakten genom att dra i sladden, utan koppla istället ur ghd varmluftsstyler genom att isolera huvudströmbrytaren och sedan dra ut kontakten.
6. Dra alltid ut sladden direkt efter användning.
7. Använd inte förlängningssladd med denna elektriska enhet.
8. Använd inte spänningsomriktare eller generator med denna apparat.
9. Din ghd-produkt är en klass II och skall inte kopplas med en jordad koppling.



10. Eventuella fel vid anslutning av ghd varmluftsstyler kan orsaka skada, som inte kan repareras och inte täcks av garantin.

ghd varmluftsstyler måste kopplas bort från vägguttaget;

1. Procedurer före rengöring och underhåll.
2. Om den inte fungerar korrekt.
3. Så snart du har slutat använda den.
4. Om du lämnar rummet, även tillfälligt.
5. Om din ghd varmluftsstyl har gått sönder eller inte fungerar på rätt sätt, skall du omedelbart sluta använda den och kontakta ghd (Jemella Ltd), se kontaktuppgifterna.
6. Din ghd varmluftsstyl kan endast repareras med hjälp av specialverktyg och av kvalificerade experter på ghd.
7. OBSERVERA! Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsföreskrifter kan leda till elektriska stötar eller andra kroppsskador!

varning: varma ytor

ghd stylers värmeplattor är varma för att kunna användas till effektiv hårstyling.

För att minimera risken av brännmärke/skador:

1. Rör ALDRIG den uppvärmda delen.
2. När du inte stylar skall du alltid lägga ghd styler på ett platt värmeresistent underlag såsom en styl- eller curve-värmeresistent väska.
3. När stylingen är klar skall du alltid stänga av ghd styler och dra ut kontakten.
4. När stylingen är klar ska du alltid stänga av din sladdlösa ghd styl och lägga den i den värmetåliga bärväskan.


5. Vänta tills varmluftsstyler har svalnat innan du lägger undan den för förvaring.
6. Efter stylingen förblir plattorna varma – för att plattorna skall svalna på ett säkert sätt, skall de täckas med det värmebeständiga plattskyddet.
7. När varmluftsstyler har svalnat, skall sladden vikas på samma sätt, som när den först levererades i sin förpackning. Linda den inte runt handen eller varmluftsstylers kropp, eftersom det kan leda till att sladden går sönder i förtid.
8. Placera alltid apparaten med stativet, om ett sådant finns, på en värmebeständig, stabil och plan yta.

Din ghd styl är inte bara tilltalande för dig utan även för barn. Förvara alltid din ghd styl utom räckhåll för barn, speciellt när den är i bruk eller håller på att svalna.

För att den ska kunna svalna säkert kan du placera den i den värmetåliga bärväskan.

drift

Se till att håret är helt torrt innan du använder ghd- produkten

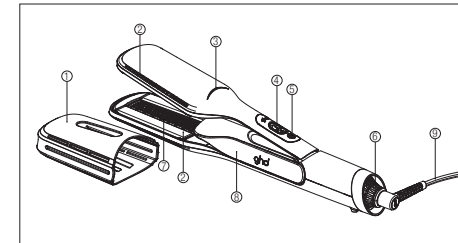

- ① Värmebeständigt plattskydd
- ② värmeplattor för ghd varmluftsstyler
- ③ Uppfällt fingerskydd. Undvik att hålla eller vidröra ghd varmluftsstyler bortom denna anordning.
- ④ På/av skjutreglage och indikatorlampa
- ⑤ Shine Shot-knapp

- ⑥ Luftintag
- ⑦ Varmluftsutlopp
- ⑧ ghd varmluftsstylerns kropp
- ⑨ Strömsladd

Se till att håret är torkat med en handduk innan du använder den

1. Koppla in strömsladden till ett eluttag. Stylerns på-/av-knapp kommer blinka till och styleren kommer pipa till för att indikeras att den är ansluten till ett uttag ghd varmluftsstyleren har två driftlägen:
 - **Torkläge:** där uppvärmda plattor med lägre temperatur används i kombination med varmluft för att torka och styla håret.
 - **Shine Shot:** Använd endast på torrt hår. I detta läge används endast de uppvärmda plattorna vid en högre temperatur för att skapa en finish med mera glans

1. För **torkläget** :

När du har tvättat håret, skall du torka det noga med en handduk. Låt inte överflödigt vatten från håret eller någon annan källa komma i kontakt med ghd varmluftsstyleren.
Var försiktig, när styleren används, så att inte luftintaget på apparatens baksida eller luftutloppet runt plattorna blockeras när du använder styleren. Detta skulle kunna leda till att apparaten går in i felsäkert läge.
a. För att sätta på ghd varmluftsstyleren i torkläget, skjut ON/OFF-knappen till ON-läget.
b. ghd varmluftsstyleren spelar en kort uppstartsmelodi och en lampa blinkar för att ange att ghd varmluftsstyleren håller på att värmas upp och att fläktens hastighet ökar successivt.

- c.** När den är klar kommer ghd varmluftsstyleren att spela en kort "redo att användas"-ton.
2. För **Shine Shot:**
Shine Shot skall inte användas, när håret är vått.
Om Shine Shot används, när håret är vått, kommer produkten att känna av detta och försätta ghd varmluftsstyleren i viloläge som en säkerhetsåtgärd.
a. För att byta till **Shine Shot**, se till, att brytaren står i läget ON och tryck sedan på **Shine Shot** -knappen och håll den intryckt i 2 sekunder.
b. ghd varmluftsstyleren avger ett dubbelt pip och en lampa blinkar för att ange att varmluftsstyleren håller på att bli klar att använda.
c. VIKTIGT: ghd varmluftsstyleren når den erfordrade temperaturen på några sekunder, så var försiktig, så att du inte kommer åt värmplattorna. När ghd varmluftsstyleren har nått temperaturen piper den och lampan fortsätter att lysa för att visa att den är klar att använda.
d. När den är klar kommer ghd varmluftsstyleren att avge en kort "redo att användas"-ton och lampan fortsätter att lysa för att visa att den är klar att använda.
 3. Om du vill växla tillbaka från **Shine Shot** till **torkläget** trycker du på **Shine shot**-knappen och håller den intryckt i två sekunder
Att gå från **Shine Shot** tillbaka till **torkläget** tar ungefär två minuter. Under denna tid avger produkten ett pipjud och lysdioderna blinkar när plattorna svalnar till drifttemperaturen för **torkläget**.
När plattorna svalnat till rätt temperatur startar fläkten och produkten avger en "redo att användas"-ton.
 4. När du är klar med stylingen för du ON/OFF-strömbrytaren till OFF-läget. När produkten stängs av (från torkläget) kommer fläkten långsamt att sakta ned.

Detta är till hjälp för att blåsa ut restvärme från luftvärmaren.
När den är avstängd (OFF), skall du dra ut varmluftsstylerens sladd från strömkällan och låta den svalna på en säker plats.

För ghd varmluftsstyleren gäller följande säkerhetsfunktioner:

1. **Viloläge: Viloläge: ghd varmluftsstyleren har två vilolägen:**
a. Om ghd varmluftsstyleren inte har stängts av och inte har använts på mer än ~27 minuter, kommer en säkerhetsfunktion att stänga av ghd varmluftsstyleren automatiskt.
b. Efter 60 minuter stänger en säkerhetsfunktion av ghd varmluftsstyleren automatiskt, även om den fortfarande används.
2. ghd varmluftsstyleren spelar avstängningsmelodin, värmep Plattorna börjar svalna och om din apparat befinner sig i torkläge stängs fläkten av
a. För att starta om ghd varmluftsstyleren, när den befinner sig i viloläget, skall du bara stänga av och sätta på den igen tills du hör startmelodin.
Observera att även om ghd varmluftsstyleren är avstängd, är den fortfarande ansluten till elnätet och skall kopplas bort från elnätet så snart som möjligt.
3. **Felsäker:** Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel i styrsystemet stängs värmarna av för säkerhets skull, ghd varmluftsstyleren avger snabba pipoch lampan blinkar rött var femte sekund. Om detta inträffar skall du stänga av ghd varmluftsstyleren vid strömkällan och startar om den. Om enheten inte startar igen eller om problemet kvarstår, skall du kontakta ghd:s kundtjänst för rådgivning.

användarinstruktioner för underhåll

Rengöring av din ghd-styler

För att säkerställa att din ghd varmluftsstyler fungerar optimalt, skall du alltid se till att det bakre filtret hålls rent genom att regelbundet rengöra det. Skador orsakade av underlåtenhet att följa dessa rengöringsinstruktioner täcks inte av tillverkarens garanti.

1. Dra ut ghd-styleren från elanslutningen.
2. Låt alltid styleren svalna ordentligt innan rengöring.
3. Låt aldrig apparaten doppas i vatten.
4. Torka av handtaget och skafet med en fuktig trasa. Använd aldrig starka eller slipande rengöringsmedel ej heller frätande ämnen.
5. Avlägsna damm och hår varsamt från det bakre filtret med en mjuk tandborste.

Förvaring

1. Se alltid till att din ghd styler är helt avsvalnad innan du lägger den för förvaring.
2. När apparaten har svalnat skall du vika ihop sladden på samma sätt som den kom när du packade upp den ur förpackningen. Vira ej sladden runt apparaten eftersom det kan leda till att sladden skadas eller går av.

funktionsfel

Ditt stylingredskap från ghd är en högpresterande produkt och om enheten utsätts för stora fluktuationer i nätströmmen under användning kan den gå in i felsäkert läge för att skydda enheten från skador. Således bör du, i det osannolika fallet då din ghd-produkt inte fungerar som den ska, kontrollera att din ghd-produkt är påslagen och har jämn strömförsörjning.

Om produkten slutar fungera och en vit eller röd lampa blinkar, följ proceduren nedan

1. Stäng av enheten
2. Dra ut enhetens strömsladd från vägguttaget
3. Vänta i 5 sekunder och koppla sedan in i vägguttaget igen
4. Sätt på enheten igen

Om detta händer upprepade gånger, vänligen kontakta ditt lokala servicecenter för ghd.

För brittiska vägguttag, se till att kontakten är intakt och fungerar; om inte, ersätt med en identisk brittisk standard

Om du är osäker eller behöver ytterligare råd, vänligen besök hjälpsektionen på ghdhair.com eller kontakta en godkänd ghd-återförsäljare eller kontakta ghd kundtjänst för ytterligare råd

tillverkningsgaranti

Alla elektriska ghd-produkter testas individuellt innan de lämnar tillverkningsfabriken. Om produkten av någon anledning skadats i fabriken eller om materialet i produkten skadats kommer ghd att byta ut produkten till motsvarande identisk eller liknande produkt utan kostnad. Tre år efter att produkten inhandlats är förutsättningen för att produkten ska bli ersatt. När produkten är utbytt kommer den inbyta produkten vara ghd:s egendom.

För att kräva denna garanti vänligen besök 'ghdhair.com/returns' och följ instruktionerna och fullfölj din retur. Bifoga kvitto från inköpsställe med din produkt. Spara alltid kvitto och förvara dem alltid på ett säkert ställe.

Denna garanti gäller endast för äkta ghd-produkter inköpta hos auktoriserade återförsäljare. Gäller ej för reparerade eller servade produkter hos någon annan än ghd-personal. Observera att denna garanti kan ogiltighetsförklaras om serienumret eller tillverkningsdatum har raderats, förändrats eller skadats. Detta förändrar inte dina lagliga rättigheter.

Varken Jemella Group Limited eller dess dotterbolag levererar några reservdelar till någon av sina elektriska enheter. Om du inte har tillgång till internet vänligen returnera din elektriska enhet till närmaste ghd-adress som du finner i förpackningen tillsammans med kvittot från butiken där du köpte produkten. För kunder i Australien och Nya Zeeland vänligen ring närmaste ghd-kontor, numret hittar du tryckt på bifogad bipacksedel.

återvinning och bortskaffning

Din elektriska ghd-produkt är klassificerad som en elektrisk eller elektronisk utrustning och får ej kasseras med hushållssopor när produkten är obrukbar. Om du inte har användning för din ghd-produkt vänligen se till att lämna den till din lokala återvinningsstation för återvinning. För mer information kontakta din lokala myndighet.

endast UK/EU

Din elektriska ghd-produkt skall kasseras enligt WEEE direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som försäkrar att produkterna återvinns med bästa metoder för att minimera potentiell åverkan på miljön. För ytterligare information kontakta din lokala myndighet eller återförsäljaren där produkten köptes.

förordning

ghd styler överensstämmer med EN 60335-2-23 och är CE-märkt & UKCA. Övriga godkännelser inkluderar USA, Australien/Nya Zeeland och Sydafrika.

ghd Nordics

ghd Sweden: + 46 8 699 00 65

Wella Company/ HFC Prestige International Sweden AB
Rättarvägen 3
169 68 Solna
SWEDEN



ghdhair.com

ghd duet style

© Jemella Group Limited 2022

Designad i Cambridge, UK tillverkad i Kina.

vigtige sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsforanstaltninger

Før du går i gang med at bruge denne ghd hot air styler, bedes du af hensyn til din og andres sikkerhed læse nedenstående sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt og følge dem uden undtagelse, når du bruger din ghd hot air styler.

For at minimere risikoen for forbrænding, brand eller tilskadekomst, læs og følg disse sikkerhedsoplysninger, før du anvender din ghd styler.

Denne ghd hot air styler er kun beregnet til at tørre og style håret og kun sammen med produkter, der er specielt designet til brug sammen med et opvarmet hårstylingredskab som f.eks. en ghd varmemåtte.

Håndtering af din ghd hot air styler

ghd hot air styler indeholder højteknologiske, følsomme komponenter, så sørg for, at produktet ikke tabes. Undgå at indsætte fremmedlegemer, male, brænde eller skille din ghd hot air styler ad. Brug ikke din ghd hot air styler, hvis den er beskadiget – f.eks. hvis den er revnet. Hvis dit produkt bliver beskadiget som følge af misbrug eller forkert brug, er dette ikke dækket af garantien. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer, af en person med ansvar for deres sikkerhed.

Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Hvis den elektriske enhed anvendes på et badeværelse træk da stikket ud af stikkontakten lige efter brug, da vandet udgør en risiko selv efter at den elektriske enhed er slukket.

For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsanordning (RCD) med en nominel reststrøm på ikke over 30mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset.

Spørg din installatør eller en autoriseret elektriker om yderligere vejledning.

RISIKO FOR FORBRÆNDING: Sørg for at børn ikke kommer i kontakt med din ghd styler, specielt når den anvendes samt når den køler af efter brug.

Efterlad aldrig din ghd styler ude af syne, når den er sluttet til stikkontakten.

ghd bør ikke anvendes sammen med syntetisk. Det er muligt, at farven permanent kan smitte af på hot air styleren, hvis den bruges i farvet hår.

advarsel: Må ikke komme i nærheden af vand

Brug ikke denne enhed i badekar, brusebad eller et vandfyldt kar.

1. Må ikke opbevares i nærheden af vand.
2. Må ikke nedsænkes i eller komme under



rindende vand, heller ikke i forbindelse med rengøring.

3. **FORSIGTIG:** Brug aldrig ghd hot air styler med våde hænder, i eller i nærheden af vand eller i nærheden af badekar, håndvaske eller andre beholdere, der indeholder vand (eller andre væsker).

4. Hvis den elektriske enhed kommer i kontakt i vand, må du aldrig række ud efter den.
5. Sprøjt ikke vandholdige styling produkter direkte din ghd styler.
6. Må ikke efterlades inden for børns rækkevidde.

advarsel : elektrisitet

Som med det fleste elektriske enheder er de elektriske komponenter aktive selv efter enheden er slukket.

For at mindske risikoen for elektrisk stød:

Anvend ALDRIG enheden, hvis den ikke fungerer korrekt eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. I disse tilfælde skal du kontakte ghd nordics (reklamation kan kun godkendes hvis fejlen ikke er opstået ved utilsigtet brug eller misligholdelse.

1. Må kun bruges med 110–240V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enhed må ikke efterlades uden opsyn når strømskikket er sat i stikkontakten.
3. Hold ledningen væk fra varme overflader. Sno ikke ledningen rundt om den elektriske enhed. Hæng ikke styleren i ledningen.

4. Må ikke bruges, hvis ledningen er beskadiget.
5. Træk ikke i ledningen, og træk den ikke ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. I stedet skal du afbryde ghd hot air styler ved at slukke for kontakten og derefter tage stikket ud.
6. Tag altid ghd stystemes stik ud af stikkontakten straks efter brug
7. Brug ikke en forlængerledning sammen med denne elektriske enhed.
8. Brug ikke en spændingsomformer eller generator sammen med dette apparat.
9. Dit ghd produkt er el klasse II og skal ikke tilsluttes jord.
10. Enhver fejl ved tilslutning af ghd hot air styler kan forårsage uoprettelig skade, som ikke er dækket af garantien.



ghd hot air styler skal tages ud af stikkontakten;

1. Før rengøring og vedligeholdelse.
2. Hvis det ikke fungerer korrekt.
3. Så snart du er færdig med at bruge den.
4. Hvis du forlader rummet, selv kortvarigt.
5. Hvis din ghd hot air styler er gået i stykker eller ikke fungerer korrekt, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte ghd (Jemella Ltd), se kontaktoplysninger.
6. Din ghd hot air styler kan kun repareres med specialværktøj og af kvalificerede eksperter fra ghd.
7. **FORSIGTIG:** Manglende overholdelse af disse sikkerhedsforanstaltninger kan medføre elektrisk stød eller andre skader!

advarsel: Varm overflade

ghd stystemes varmeplader er varme for at de kan anvendes til effektiv styling.

For at reducere risikoen for forbrændinger:

1. Rør ALDRIG ved stylerens plader.
2. Når du ikke styler, skal du altid lægge ghd styleren på et varmeresistent underlag, såsom et ghd styler varmeresistent underlag.
3. Når stylingen er færdig, skal du altid slukke for ghd styleren og tage den ud af stikkontakten.
4. Når du er færdig med at sætte håret, skal du altid slukke for din ghd unplugged styler og lægge den tilbage i det varmebestandige etui.
5. Vent på, at hot air styleren køler af, før du gemmer den væk.
6. Efter styling forbliver pladerne varme – for at opnå sikker afkøling skal pladerne dækkes med den varmebestandige pladebeskyttelse.
7. Når hot air styleren er kølet af, foldes ledningen sammen på samme måde, som da den blev leveret i emballagen. Sno den ikke rundt om hånden eller om hot air styleren, da det kan medføre tidlig fejl på ledningen.
8. Placer altid apparatet med stativet, hvis der er et, på en varmebestandig, stabil, flad overflade


Din ghd styler er ikke kun interessant for dig men også for dine børn. Sørg derfor altid for at din ghd styler er uden

for rækkevidde når du anvender den samt når den køler ned.

For sikker afkøling kan du lægge den tilbage i dets varmebestandige etui.

betjening

Sørg for at håret er helt tørt, inden du bruger styleren.

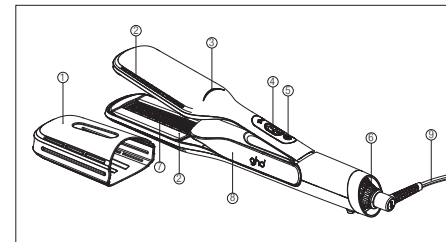

- ① Varmebestandig pladeskærm
- ② Varmeplader til ghd hot air styler
- ③ Hævet fingerbeskyttelse. Undgå at holde eller røre ved ghd hot air styler længere fremme end her.
- ④ On/Off glidekontakt og indikatorlys
- ⑤ Shine Shot-knap
- ⑥ Luftindtag
- ⑦ Varmluftudtag
- ⑧ ghd hot air styler body
- ⑨ Ledning

Sørg for, at håret er håndklædetørt før brug

1. Sæt stikket i stikkontakten. Tænd-/slukknappen vil lyse og du vil høre et signal, når ghd styleren er tilsluttet.

ghd hot air styler har to driftsindstillinger:

- **Tørretilstand:** Bruger varme plader med lavere temperatur kombineret med varm luft til at tørre og style håret.
- **Shine Shot:** Kun til brug i tørt hår. Denne indstilling bruger kun de opvarmede plader ved en højere temperatur til at skabe en færdig frisure med mere glans

1. Til **tørretilstand:**
Når du har vasket håret, skal du tørre det grundigt med et håndklæde. Lad ikke overskydende vand fra dit hår eller andre kilder komme i kontakt med ghd hot air styler.
Mens du bruger styleren, skal du passe på ikke at blokere luftindtaget bag på enheden eller luftudtaget omkring pladerne. Dette kan

medføre, at enheden går i fejlsikker tilstand.

a. Tænd for hot air styleren i tørretilstand ved at skubbe tænd/sluk-knappen hen på ON.

b. ghd hot air styleren spiller en lille opstartsmelodi og et lys blinker for at vise, at ghd hot air styleren varmer op, og blæseren vil gradvist øge hastigheden.

c. Når ghd hot air styler er klar, afspiller den en kort 'klar til brug'-tone.

2. Til **Shine Shot:**

Shine Shot må ikke bruges i vådt hår.

Hvis Shine Shot bruges i vådt hår, registrerer produktet det og sætter ghd hot air styleren i dvaletilstand som en sikkerhedsforanstaltning.

a. Hvis du vil skifte til Shine Shot, skal du sørge for, at knappen står på ON og derefter trykke på og holde knappen til Shine Shot nede i 2 sekunder.

b. ghd hot air styleren giver et dobbelt bip, og et lys blinker for at angive, at hot air styleren er ved at gøre klar til brug.

c. VIGTIGT: ghd hot air styleren når den ønskede temperatur på få sekunder, så pas på ikke at berøre varmepladerne. Når ghd hot air styler har nået temperaturen, bipper den, og lyset forbliver tændt for at angive, at den er klar til brug.

d. Når ghd hot air styler er klar, spiller den en kort "klar til brug"-tone, og lyset forbliver tændt for at angive, at den er klar til brug.

3. For at skifte tilbage fra **Shine Shot til tørretilstand** skal du trykke på og holde **shine shot-knappen** nede i 2 sekunder.

Skift fra **Shine Shot** tilbage til **tørretilstand** tager ca. 2 min. I løbet af denne tid afgiver produktet en 'bip'-lyd, og lysdioderne blinker, når pladerne afkøles til driftstemperaturen for **tørretilstand**.

Når pladerne afkøles til den korrekte temperatur, starter ventilatoren, og produktet afgiver en "klar til brug"-tone.

4. Når du er færdig med at style, skal du skubbe tænd/sluk-knappen over på OFF.

Når produktet er slukket (fra tørretilstand), vil blæseren forsigtigt køre ned og stoppe. Dette hjælper med at blæse restvarme ud af luftvarmelegemet. Når den er slukket, skal du afbryde strømforsyningen til ghd hot air styleren, og lad den køle af på et sikkert sted.

ghd hot air styler har følgende sikkerhedsfunktioner:

1. Dvale: ghd hot air styleren har to indstillinger for dvaletilstand:

a. Hvis ghd hot air styleren har været tændt og ikke har været brugt i mere end ~27 minutter, slukker en sikkerhedsfunktion automatisk for ghd hot air styleren.

b. Efter 60 minutter slukker en sikkerhedsfunktion automatisk for ghd hot air styler, selv om den stadig er i brug.

2. ghd hot air styleren afspiller nedlukningsmelodien, varmepladerne begynder at køle af, og hvis dit apparat er i tørretilstand, slukker blæseren

a. For at genstarte ghd hot air styler, mens den er i dvaletilstand, skal du blot skubbe tænd/sluk-knappen tilbage og frem igen, indtil opstartsmelodien lyder.

Bemærk, at selvom ghd hot air styler er slukket, er den stadig tilsluttet lysnettet og bør frakobles lysnettet ved først givne lejlighed.

3. Fejlsikker: I det usandsynlige tilfælde, at der opstår en fejl i styresystemet, slukkes varmeelementerne af sikkerhedshensyn, ghd hot air styleren udsender hurtige bip, og lyset blinker rødt hvert 5. sekund. Hvis det sker, skal du slukke for ghd styleren ved strømforsyningen og genstarte. Hvis enheden ikke genstarter, eller problemet fortsætter, skal du kontakte ghd kundeservice for at få rådgivning.

vedligeholdelsesvejledning

Rengøring af din ghd styler

For at sikre at din ghd hot air styler fungerer optimalt, skal du altid sørge for, at bagfilteret holdes rent ved at rengøre det regelmæssigt. Skader, der skyldes manglende overholdelse af disse rengøringsinstruktioner, er ikke dækket af producentens garanti.

1. Sørg for at stikket på din ghd styler er ude af stikkontakten.
2. Lad altid ghd styleren afkøle, før du rengør den.
3. Nedsæk aldrig styleren i vand.
4. Tør overfladen af ghd styleren af med en fugtig klud. Brug ikke stærke eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.
5. Fjern forsigtigt støv og hår fra bagfilteret med en blød tandbørste.

Opbevaring

1. Sørg altid for at din ghd styler er helt afkølet, inden du lægger den væk.
2. Når din elektriske enhed er afkølet, skal du folde ledningen på samme måde, som da fik den leveret. Sno ikke ledningen om enheden, da dette kan beskadige ledningen og forårsage brud eller funktionssvigt.

funktionssvigt

Din ghd styler er et højteknologisk produkt, og hvis enheden er udsat for pludselige strømudsving under brug, vil styleren skifte til sikkerhedsfunktion

for at beskytte enheden mod skader. Hvis din ghd styler mod forventning ikke fungerer korrekt, så kontrollér om styleren er tændt og at der ikke er strømsvigt eller en defekt strømforsyning.

Hvis styleren ikke virker eller hvis indikatoren blinker, så følg nedenstående procedure:

1. Sluk for styleren.
2. Tag stikket ud af stikkontakten.
3. Vent 5 sekunder og sæt stikket tilbage i stikkontakten.
4. Tænd for enheden.

Kontakt ghd's kundeservice, hvis fejlen fortsætter.

Hvis du har spørgsmål henviser vi til de ofte stillede spørgsmål på ghdhair.com/dk, og du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice, hvis du har behov for yderligere hjælp.

garanti

Alle elektriske ghd produkter testes, før de forlader fabrikken. I tilfælde af at et produkt er defekt, vil ghd efter eget skøn udskifte produktet uden omkostninger med et identisk eller tilsvarende produkt inden to år fra den oprindelige købsdato. Et erstatningsprodukt forudsætter, at reklamationen foretages inden for garantiperioden. Når et produkt ombyttes, bliver det nye produkt dit og det erstattede element bliver ghd's ejendom.

For at gøre krav på denne garanti, gå til 'ghdhair.com/dk/pages/returns' og følg returinstruktionerne. Husk at vedlægge kvitteringen på returproduktet. Du bør altid gemme dine kvitteringer til fremtidig brug

Denne garanti gælder kun ægte elektriske ghd produkter købt gennem godkendte ghd-forhandlere, og dækker ikke produkter repareret eller efterset af andre end ghd autoriserede udbydere. Bemærk, at denne garanti kan være ugyldig, hvis serienummer eller identifikation er slettet, beskadiget eller ændret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Hverken Jemella Group Limited eller dets datterselskaber leverer reservedele til nogen af sine elektriske enheder. Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du sende dit elektriske ghd produkt til nærmeste ghd adresse som vist i denne indlægsseddel eller på emballagen sammen med dit købsbevis. For kunder i Australien og New Zealand, bedes du ringe til dit nærmeste ghd kontor på det nummer, der er trykt i denne indlægsseddel.

genbrug og bortskaffelse

Dit elektriske ghd produkt er klassificeret som "elektrisk eller elektronisk udstyr" og må ikke bortskaffes med andet husholdningsaffald eller kommercielt affald i slutningen af dets levetid. Når du ikke længere har brug for dit ghd elektriske produkt, skal du bortskaffe det i henhold til din kommunes genvindingsprocedure. For yderligere oplysninger om bortskaffelse af elektronisk udstyr kontakt din kommune.

kun UK/EU

Dit elektriske ghd produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (Affald Elektrisk og Elektronisk Udstyr 2002/96 / EF), som sikrer, at produkterne genbruges ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder for at minimere eventuelle miljøskader. For yderligere oplysninger kontakt din kommune eller din lokale ghd-forhandler

regulativ

ghd styler overholder EN 60335-2-23 og er CE & UKCA mærket. Andre godkendelse inkluderer USA, Australien/New Zealand og Sydafrika..

ghd Nordics

ghd Denmark: + 45 33 11 91 11

Wella Company/HFC Prestige International
Kirkebjerg Parkvej 11B
2605 Brøndby DENMARK



ghdhair.com

ghd duet style

© Jemella Group Limited 2022

Designet i Cambridge, UK. Produceret i Kina.

tärkeitä turvallisuusohjeita

Varotoimet

Ennen kuin yrität käyttää ghd hot air -muotoilurautaa, sinun ja muiden turvallisuuden vuoksi lue alla kuvatut turvallisuusohjeet huolellisesti ja noudata niitä poikkeuksetta aina käyttäessäsi ghd hot air -muotoilurautaa.

Vähentääksesi palovammojen, sähköiskujen, tulipalon tai henkilövahinkojen riskiä, lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen ghd stylerin käyttöä ja noudata niitä.

Tämä ghd hot air -muotoilurauta on tarkoitettu käytettäväksi vain hiusten kuivaamiseen ja muotoiluun. Se on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisten tuotteiden kanssa, jotka on suunniteltu erityisesti lämpömuotoiluun, kuten ghd-lämpömatto.

ghd hot air -muotoiluraudan käsittely

ghd hot air -muotoilurauta sisältää teknisiä, herkkiä osia, joten varmista, että tuote ei putoa. Älä työnnä ghd hot air -muotoilurautaan vieraita esineitä tai maalialäkä polta tai pura sitä. Älä käytä ghd hot air -muotoilurautaa, jos se on vaurioitunut – esimerkiksi jos muotoiluraudan kotelo on murtunut. Jos tuote vaurioituu virheellisen käytön tai väärinkäytön vuoksi, takuu ei ole voimassa. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

Laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat

lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ja mentaaliset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet tai joiden kokemus ja tietotaso ovat puutteellisia, mikäli heitä valvotaan tai ohjeistetaan laitteen turvallisesta käytöstä. Laitteen käyttäjän tulee myös ymmärtää mahdolliset vaaratekijät. Laitteen käyttäjän turvallisuudesta vastuussa

olevan henkilön tulee varmistaa, että laitetta käytetään turvallisesti.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai tehdä huoltotoimia ilman valvontaa.

Kuin laitetta käytetään kylpyhuoneessa, ota laite pois pistokkeesta kun et enää käytä sitä, sillä veden

läheisyys on riski, vaikka laite olisi sammutettu.

Turvallisuuden parantamiseksi on hyvä asentaa vikavirtasuojalaite, jonka nimellinen sähkövirta ei ylitä 30mA ja joka on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneessa.

Voit kysyä neuvoa asentajalta tai sähköasentajalta.

PALOVAARA: Säilytä laitetta niin, ettei se ole lasten ulottuvilla käytön aikana tai kun laite on laskettu jäähtymään.

Valvo laitetta aina, kun se on liitetty pistorasiaan.

ghd styler –muotoilurautaa ei ole suunniteltu käytettäväksi synteettisessä hiuksessa. Väri voi siirtyä pysyvästi hot air -muotoilurautaan, jos sitä käytetään värjättyihin hiuksiin.

varoitusta: pidä kaukana vedestä

DÄLÄ käytä laitetta kylpyammeessa, suihkussa tai altaassa.

1. Älä säilytä veden lähellä.



2. Älä upota tai aseta juoksevan veden alle edes puhdistamista varten.

3. **HUOMAUTUS:** Älä koskaan käytä ghd hot air -muotoilurautaa märin käsin, vedessä tai lähellä vettä tai kylpyammeiden, altaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden lähellä.
4. Älä yritä nostaa laitetta jos se on tippunut veteen.
5. Älä suihkuta mitään märkää muotoilutuotetta suoraan ghd styleria kohti.

6. Älä jätä lasten ulottuville.

varoitusta: sähkö

Niin kuin suurimmassa osassa sähkölaitteista, osat ovat sähköisiä, vaikka laite olisi pois päältä.

Sähköiskuriskin vähentämiseksi:

Älä koskaan käytä laitetta jos se ei toimi kunnolla, tai siinä on viallinen sähköjohto tai pistoke. Jos jompikumpi on vaurioitunut tai viallinen, Jemella Ltd:n täytyy korvata se uudella vastaavanlaisella laitteella.

- Käytä vain 110-240V, 50-60 Hz sähkövirtaa.
- Tätä laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta, kun se on kytketty sähköpistorasiaan.
- Pidä johto kaukana kuumista pinnoista. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. Älä laita styleria roikkumaan johdosta.
- Älä käytä, jos virtajohto on vaurioitunut.
- Älä vedä tai rasita virtajohtoa äläkä irrota pistoketta vetämällä johdosta. Irrota ghd hot air -muotoilurauta mieluummin sammuttamalla virtakytkin ja irrottamalla pistoke.
- Sammuta ghd styler ja kytke laite pois seinästä aina kun olet lopettanut sen käytön.
- Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
- Älä käytä jännitemuunninta tai generaattoria tämän laitteen kanssa.
- ghd-tuote on II-luokan sähkölaite, ja sitä ei saisi yhdistää maadoitukseen.
- Mikä tahansa virhe ghd hot air -muotoiluraudan kytkemisessä voi aiheuttaa korjaamatonta haittaa, jota takuu ei kata.



ghd hot air -muotoilurauta on irrotettava pistorasiasta:

- Ennen puhdistusta ja kunnossapitoa.
- Jos se ei toimi oikein.
- Heti, kun olet lopettanut käytön.
- Jos poistut huoneesta, jopa hetkellisesti.
- Jos ghd hot air -muotoilurautasi on rikki tai se ei toimi oikein, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä ghd:hen (Jemella Ltd), katso yhteystiedot.
- ghd hot air -muotoilurauta voidaan korjata vain ghd:n ammattimaisilla työkaluilla ja pätevien asiantuntijoiden toimesta.

7. VAROITUS: Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun tai muita vammoja!

varoitusta: kuumia pintoja

ghd-muotoiluraudan lämpölevyjen pinnat ovat kuumat jotta muotoilu olisi tehokkaampaa.

Vältäaksesi palovammoja:


- Älä koskaan koske muotoiluraudan lämpölevyihin.
- Vältä koskemasta muotoilurautaa muualta kun korotetun sormisuojaan alueelta.
- Kun et käytä ghd-laitetta, laske se lämpöä kestäväälle alustalle kuten ghd-lämpömatolle.
- Kytke aina ghd unplugged styler pois päältä muotoilun jälkeen, ja aseta se lämmönkestävään kantolaukkuun.
- Odota, että hot air -muotoilurauta jäähtyy ennen varastointia.
- Muotoilun jälkeen levyt pysyvät kuumina. Jotta jäähtyminen olisi turvallista, peitä levyt lämmönkestävällä levysuojuksella.
- Kun hot air -muotoilurauta on jäähtynyt, taita virtajohto samalla tavalla kuin se oli taitettuna, kun laite toimitettiin ensimmäisen kerran pakkauksessaan. Älä kierrä sitä kätesi tai kuumailemiskihartimen rungon ympärille, sillä se voi johtaa virtajohdon ennenaikaiseen vioittumiseen.
- Aseta laite aina mahdollisen jalustan kanssa lämmönkestävälle, vakaalle ja tasaiselle alustalle.

Ghd-muotoilurautasi ei herätä ainoastaan sinun kiinnostuksesi, vaan se synnyttää saman tunteen myös lapsissasi. Varmista että säilytät ghd-muotoiluraudan poissa lasten ulottuvilta varsinkin, kun laite on jäähtymässä.

Jotta laite viilenee turvallisesti, voit laittaa sen takaisin lämmönkestävään kantolaukkuun.

käyttö

Varmista, että hiukset ovat kokonaan kuivat, ennen kuin käytät ghd-laitetta

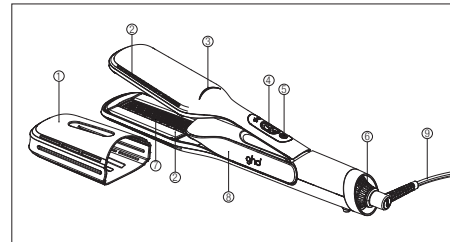

- Lämmönkestävä lämpölevyjen suojus
- ghd hot air -muotoiluraudan lämpölevyt
- Korotettu sormisuojaus. Vältä ghd hot air -muotoiluraudan pitelemistä tai koskettamista tämän kohdan ulkopuolelta.
- "On/Off"-virtakytkin ja merkkivalo
- Kiiltotoimintopainike
- Ilman sisäntulo

- 7 Kuuman ilman ulostulo
- 8 ghd hot air -muotoiluraudan runko
- 9 Virtajohto

Varmista ennen käyttöä, että hiuksesi ovat pyyhekuivat

1. Liitä ghd styler pistorasiaan. Ghd stylerin virtakytkimen merkkivalo vilkkuu hetken ja äänimerkki osoittaa, että virta on kytketty päälle ja että se on valmiustilassa. ghd hot air -muotoiluraudassa on kaksi toimintatilaa:

- **Kuivaustila:** käyttää matalalämpöisiä lämpölevyjä yhdessä kuuman ilman kanssa hiusten kuivaamiseen ja muotoilemiseen.
- **Kiiltotoiminto:** Käytetään vain kuiviin hiuksiin. Tässä tilassa käytetään vain lämpölevyjä korkeammassa lämpötilassa, jotta saadaan viimeisteltyä tyyliä ja enemmän kiiltoa

1. **Kuivaustila:**
Kun olet pessyt hiukset, kuivaa ne pyyhkeellä.
Älä päästä hiuksista tai muusta lähteestä tulevaa vettä kosketuksiin ghd hot air -muotoiluraudan kanssa.
Kun käytät muotoilurautaa, varo tukkimasta laitteen takana olevaa ilmanottoaukkoa tai levyjen ympärillä olevaa ilmanpoistoaukkoa.
Tämä voi aiheuttaa laitteen siirtymisen suojaustilaan.
a. Kun lopetat muotoilun, työnnä virtakytkin OFF-asentoon.
b. ghd hot air -muotoilurauta soittaa lyhyen käynnistysäänen ja valo sykkii sen merkiksi, että ghd hot air -muotoilurauta lämpenee. Tuuletin nopeus kasvaa vähitellen.
c. Kun laite on valmis, ghd hot air -muotoilurauta soittaa lyhyen käyttövalmiutta ilmaisevan äänen.

2. **Kiiltotoiminto:**
Kiiltotoimintoa ei saa käyttää merkkiin hiuksiin.
Jos kiiltotoimintoa käytetään merkkiin hiuksiin, tuote havaitsee tämän ja asettaa ghd hot air -muotoiluraudan lepotilaan varoimenpiteen.
a. Kun haluat ottaa käyttöön **kiiltotoiminnon**, varmista, että kytkin on ON-asennossa ja pidä sitten **Shine Shot** -painiketta painettuna 2 sekuntia.
b. ghd hot air -muotoilurauta piippaa kahdesti ja valo vilkkuu sen merkiksi, että muotoilurauta on valmis käyttöön.
c. TÄRKEÄÄ: ghd hot air -muotoilurauta saavuttaa halutun lämpötilan muutamassa sekunnissa, joten varo koskemasta lämpölevyihin. Kun ghd hot air -muotoilurauta on saavuttanut lämpötilan, se piippaa ja valo palaa sen merkiksi, että se on käyttövalmis.
d. Kun laite on valmis, ghd hot air -muotoilurauta soittaa lyhyen käyttövalmiutta ilmaisevan äänen ja valo palaa sen merkiksi, että se on käyttövalmis.
4. Voit siirtyä **kiiltotilasta** takaisin **kuivaustilaan** painamalla **shine shot** -painiketta 2 sekuntia.
Siirtyminen **kiiltotilasta** takaisin **kuivaustilaan** kestää n. 2 minuuttia. Sinä aikana tuote piippaa ääntä ja LED-valot vilkkuvat levyjen jäähtyessä **kuivaustilan lämpötilaan**.
Kun levyt jäähtyvät oikeaan lämpötilaan, puhallin käynnistyy ja tuote päästää käyttövalmiutta ilmaisevan äänen.
4. Kun lopetat muotoilun, työnnä virtakytkin OFF-asentoon.
Kun tuote kytketään pois päältä (kuivaustilasta), puhallin hidastaa kevyesti vauhtiaan. Tämä auttaa puhaltamaan jäännöslämmön ulos ilmanlämmittimestä.
Kun laite on sammutettu, irrota ghd hot air -muotoilurauta virtalähteestä ja anna sen jäähtyä turvallisessa paikassa.

ghd hot air -muotoiluraudassa on seuraavat turvallisuusominaisuudet:

1. Valmiustila: ghd hot air -muotoiluraudassa on kaksi lepotilan asetusta:

- a.** Jos ghd hot air -muotoilurauta on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty yli 27 minuuttiin, turvatoiminto sammuttaa automaattisesti ghd hot air -muotoiluraudan.
- b.** 60 minuutin kuluttua turvatoiminto sammuttaa automaattisesti ghd hot air -muotoiluraudan, vaikka se olisi vielä käytössä.
2. ghd hot air -muotoilurauta soittaa sammutusäänen, lämpölevyt alkavat jäähtyä ja jos laite on kuivaustilassa, tuuletin sammuu.
a. Käynnistä ghd hot air -muotoilurauta uudelleen sen ollessa lepotilassa liu'uttamalla virtapainike pois päältä ja takaisin päälle, kunnes kuulet käynnistysäänen.
Huomaa, että vaikka ghd hot air -muotoilurauta on pois päältä, se on edelleen kytkettynä verkkovirtaan ja se tulisi irrottaa sähköverkosta mahdollisimman pian.
3. **Suojaustila:** Jos ohjausjärjestelmässä on vika, lämmittimet kytkeytyvät turvallisuussyistä pois päältä, ghd hot air -muotoiluraudasta kuuluu nopeasti piippaus ja valo vilkkuu punaisena 5 sekunnin välein. Jos näin käy, katkaise virta ghd-muotoiluraudan virtalähteestä ja käynnistä laite uudelleen. Jos laite ei käynnisty uudelleen tai ongelma ei poistu, ota yhteyttä ghd:n asiakaspalveluun.

käyttäjän huolto-ohjeet

ghd stylerin puhdistus

Varmista ghd hot air -muotoiluraudan optimaalinen tehokkuus puhdistamalla se säännöllisesti ja varmistamalla, että takasuodatin pysyy puhtana. Valmistajan takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat näiden puhdistusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

1. Kytke laite aina irti pistorasiasta.
2. Anna ghd stylerin aina jäähtyä ennen kuin yrität puhdistaa sitä.
3. Älä koskaan laita laitetta veteen.
4. Pyyhi ghd stylerin runko kostealla liinalla. Älä käytä teräviä esineitä tai vahvoja pesuaineita tai syövyttäviä tuotteita.
5. Poista pöly ja karvat takasuodattimesta pehmeällä hammasharjalla.

Säilytys

1. Anna ghd stylerin aina jäähtyä ennen kuin laitat sen säilöön.
2. Kun ghd styleri on jäähtynyt, aseta johto samalla tavalla kun se oli, kun ensimmäisen kerran otit sen ulos paketista. Älä pyöritä johtoa ghd stylerin ympärille. Tämä voi aiheuttaa johdon ennenaikaisen rikkoutumisen.

toimintahäiriö

ghd-muotoilulaite on tehokas tuote. Jos yksikkö altistuu suurille virtavaihteluille käytön aikana, se saattaa siirtyä vikaturvalliseen tilaan laitteen suojaamiseksi

vaurioilta. Mikäli ghd-tuotteesi ei toimi oikein, tarkista, että ghd-tuote on kytketty päälle ja liitetty pistorasiaan, ja että sähköä on saatavilla.

Jos tuote ei enää toimi ja valkoinen valo tai punainen vikavalv vilkkuu, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti:

1. Sammuta laite
2. Irrota laite pistorasiasta
3. Odota 5 sekuntia ja liitä laite takaisin pistorasiaan
4. Kytke laite takaisin päälle

Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä paikalliseen ghd-asiakaspalveluun.

Varmista Ison-Britannian pistokkeissa, että kytketty sulake on ehjä ja toimiva. Jos näin ei ole, vaihda se vastaavaan brittiläiseen vakiosulakkeeseen.

Jos olet epävarma tai tarvitset lisäohjeita, käy ghdhair.com-sivuston tukiosiossa, ota yhteyttä hyväksyttyn ghd-jälleenmyyjään tai ghd-asiakaspalveluun.

valmistajan takuu

Aikaikki ghd-sähkölaitteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Mikäli laitteessa on valmistusvirhe, ghd korvaa vastaavan laitteen viallisen tilalle veloituksetta kahden vuoden sisällä alkuperäisestä ostosta. Korvatulla tuotteella on alkuperäisen tuotteen takuu tai 180 päivän takuu sen mukaan, kumpi on pidempi. Kun tuote on vaihdettu, uudesta tuotteesta tulee sinun omaisuuttasi ja vaihdettu tuote on ghd:n omaisuutta.

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, mene osoitteeseen ghdhair.com/returns ja seuraaruudulta ohjeita vaatimuksen täyttämiseksi. Varmista, että liität jokaisen palautetun tuotteen mukaan ostokuitin. Tästä syystä on tärkeä pitää se hyvässä tallessa.



Takuu koskee ainoastaan aitoja ghd-tuotteita, jotka on ostettu viralliselta jälleenmyyjältä ja ei ole voimassa mikäli tuotteelle on tehty muita kuin ghd:n henkilöstön tai sen edustajien suorittamia korjauksia tai huoltoja. Ota huomioon, että takuu voi raueta, jos laitteesta on irroitettu sarjanumero tai se ei ole luettavissa. Tämä ei poista sinun lakisääteisiä oikeuksiasi.

Jemella Group tai sen tytäryhtiöt eivät tarjoa varaosia sähkölaitteisiinsa. Mikäli sinulla ei ole Internet-yhteyttä, palauta ghd-laitteesi lähimpään ghd-toimipisteeseen. Paketissa tulisi olla mukana ostokuitti. Asiakkaiden, jotka asuvat Australiassa tai Uudessa-Seelannissa, pyydetään olemaan yhteydessä puhelimitse lähimpään ghd-toimistoon. Puhelinnumero löytyy mukana tulleesta esitteestä.

Kierrätys ja hävittäminen

ghd-sähkölaitteesi luokitellaan sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, **eikä sitä saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana laitteen käyttöiän päätyttyä.**

Jos et enää käytä ghd-tuotettasi, hävitä se paikallisten viranomaisten kierrätysmääräysten mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta viranomaisilta.

Vain UK/EU

ghd-sähkölaitteesi on hävitettävä SER-direktiivin (Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, 2002/96/EC) mukaisesti. Näin varmistetaan, että tuotteet kierrätetään parhaiden menetelmien ja käytäntöjen mukaisesti ja minimoidaan ympäristölle aiheutuvat vauriot. Saat lisätietoja paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä, jolta ostit tämän tuotteen.

vaatimustenmukaisuus

ghd stylerillä on EN 60335-2-23- ja CE- & UKCA merkintä Se on hyväksytty myös USA:ssa, Australiassa/Uudessa-Seelannissa ja Etelä-Afrikassa.

ghd Nordics

ghd Finland: + 35 810 526 9920

Wella Company / HFC Prestige International
Lars Sonckin kaari 10,
02600 Espoo FINLAND



ghdhair.com

ghd duet style

© Jemella Group Limited 2022

Suunniteltu Ison-Britannian Cambridgessä.
Valmistettu Kiinassa.

viktig sikkerhetsinformasjon**Sikkerhetsregler**

For din egen og andres sikkerhet bør du lese sikkerhetsreglene nedenfor nøye før du bruker ghd-styleren, og du bør til enhver tid og uten unntak følge dem når du bruker ghd-styleren.

For å redusere risikoen for forbrenning, brann eller skade, les og følg denne sikkerhetsinformasjonen før du bruker din ghd-styler.

Denne ghd-styleren er kun beregnet til bruk ved føning og hårstyling, og bare til produkter som er spesielt utviklet for bruk med varmestyling, som ghd varmematte.

Håndtere ghd-styleren

ghd-styleren består av høyteknologiske, sensitive komponenter, så pass på at du ikke mister produktet i bakken. Ikke stikk inn fremmedlegemer i eller mal, brenn eller ta fra hverandre ghd-styleren. Ikke bruk ghd-styleren hvis den er skadet – for eksempel hvis dekslet til styleren er sprukket. Hvis produktet skades på grunn av feil eller uforsiktig bruk, dekkes ikke dette av garantien. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med nedsatte

fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjon om sikker bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og forstår farene involvert.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og

brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn.

Hvis den elektriske enheten brukes på badet, trekk da stikkkontakten ut etter bruk, da vannet kan innebære en risiko selv etter at den elektriske enheten er avslått.

For ytterligere sikkerhetstiltak anbefales

det å installere en reststrømsenhet (RCD) med en nominell gjenværende driftsstrøm som ikke overstiger 30mA i den elektriske kretsen som benyttes på badet.

Spør din installatør eller en autorisert elektriker om råd.

RISIKO FOR FORBRENNING: Sørg for at barn ikke kommer i kontakt med

ghd-styleren, spesielt når den er i bruk samt når den kjøles ned etter bruk. La aldri din ghd-styler være uten tilsyn når den er koblet til strøm.

ghd-styleren bør ikke brukes sammen med syntetisk hår eller.

Det er mulig at fargen kan smitte permanent over på styleren hvis den brukes på farget hår.

advarsel: Må ikke komme i nærheten av vann

Bruk ikke dette apparatet i badekaret, dusjen, ved servanten eller andre vannfylte beholdere.

1. Må ikke oppbevares nær vann.
2. Må ikke senkes ned i eller legges under rennende vann, heller ikke ved rengjøring.



3. **FORSIKTIG:** Bruk aldri ghd-styleren med våte hender, i eller i nærheten av vann eller i nærheten av badekar, servanter eller andre beholdere som inneholder vann (eller annen væske).
4. Hvis den elektriske enheten faller ned i vann, må du aldri strekke deg etter den.
5. Ikke spray eller bruk flytende eller vannholdige

- stylingprodukter direkte på ghd-styleren.
6. Må ikke etterlates innenfor barns rekkevidde.

advarsel: elektrisitet

Som med de fleste andre elektriske enheter er de elektroniske komponentene aktive selv etter at apparatet er slukket.

For å minimere risikoen for dødsfall ved elektriske støt:

Bruk ALDRI denne elektriske enheten hvis den ikke fungerer korrekt eller om ledningen eller støpslet

er skadet. Hvis så er tilfelle, skal du reklamere direkte til ghd nordics (reklamasjonen godkjennes ikke hvis feilen har oppstått ved feil bruk eller ved mislighold).

1. Må kun brukes med 110-240 V, 50-60 Hz.
2. Denne elektriske enheten må ikke etterlates uten oppsyn når den er plugget inn i stikkontakten.
3. Hold ledningen vekk fra varme overflater. Ikke surr ledningen rundt den elektriske enheten. Ikke heng styleren etter ledningen.
4. Må ikke brukes hvis ledningen er skadet.
5. Ikke dra i eller belast strømledningen, og ikke trekk ut støpselet ved å trekke i ledningen. Koble heller fra ghd-styleren ved å slå av hovedbryteren og deretter trekke ut støpselet.
6. Ta alltid ghd-styleren ut av stikkontakten etter bruk.
7. Bruk ikke skjøteledninger sammen med denne elektriske enheten.
8. Ikke bruk en spenningsomformer eller generator med dette apparatet.
9. Ditt ghd-produkt er et el-klasse II-produkt og skal ikke kobles til en jordtilkobling.

10. Feil ved tilkobling av ghd-styleren kan føre til uopprettelig skade som ikke dekkes av garantien.

ghd-styleren må trekkes ut av stikkontakten:

1. Før rengjøring og vedlikehold.
2. Hvis den ikke fungerer som den skal.
3. Så snart du er ferdig med å bruke den.
4. Hvis du forlater rommet, selv i et kort øyeblikk.
5. Hvis ghd-styleren er ødelagt eller ikke virker som den skal, må du slutte å bruke den og kontakte ghd (Jemella Ltd). Se kontaktinformasjon.
6. ghd-styleren kan bare repareres med spesialverktøy og av kvalifiserte eksperter hos ghd.
7. **FORSIKTIG:** Hvis disse sikkerhetsreglene ikke overholdes, kan det føre til elektrisk støt eller andre skader!

advarsel: varm overflate

ghd styleren er varm og kan anvendes til effektiv styling.

For å redusere risikoen for brannskader:

1. Rør ALDRI de oppvarmede platene.
2. Når du ikke styler skal du alltid legge ghd styler, på et varmeresistent underlag.
3. Når stylingen er ferdig skal du alltid slå av ghd styleren og ta ut stikkontakten.
4. Slå alltid av den trådløse ghd-styleren når stylingen er ferdig, og legg apparatet tilbake i den varmebestandige bærevsken.
5. Vent til styleren er avkjølt før du legger den bort.




6. Etter styling er platene varme – for sikker kjøling må du dekke til platene med den varmebestandige platebeskyttelsen.
7. Når styleren er avkjølt, bretter du strømledningen på samme måte som den ble levert i emballasjen. Ikke vikle den rundt hånden eller styleren, for det kan føre til at strømledningen blir ødelagt.
8. Plasser alltid styleren med stativet, hvis det finnes, på en varmebestandig, stabil og flat overflate.

Din ghd styler er ikke bare interessant for deg men også dine barn. Sørg deretter for alltid for at din ghd styler er utenfor rekkevidde når den er i bruk eller avkjøles.

For trygg nedkjøling kan du plassere enheten tilbake i den varmebestandige bærevsken.

bruksanvisning

Sørg for at håret er helt tørt før du bruker ghd-apparatet.

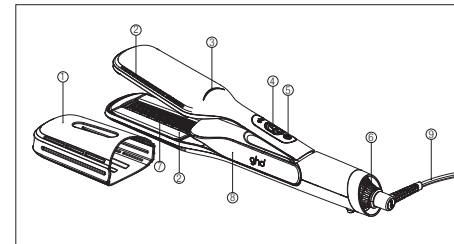

- ① Varmebestandig platebeskyttelse
- ② Varmerplater til ghd-styler
- ③ Fingerbeskyttelse. Unngå å holde eller berøre ghd-styleren uten denne funksjonen.
- ④ Av / på-skyvebryter og indikatorlys
- ⑤ Shine Shot-knapp
- ⑥ Luftinntak

- 7 Uttak for varmluft
- 8 ghd-styler
- 9 Strømledning

Sørg for at håret er håndkletørt før bruk

1. Koble ghd-styleren til strømforsyningen. Det vil umiddelbart vises et blinkende lys rundt PÅ-/AV-bryteren og høres en pipelyd for å indikere at ghd-styleren er koblet til strøm og er i standby-modus.

ghd-styleren har 2 innstillinger:

- **Tørking:** Bruker varmeplater med lavere temperatur kombinert med varmluft til å tørke og style håret.
- **Shine Shot:** Brukes kun på tørt hår. Denne innstillingen bruker varmeplatene kun ved høyere temperatur for å skape ekstra glans.

1. For **Tørking:**
Når du har vasket håret, tørker du det grundig med et håndkle. Ikke la overflødig vann fra håret eller andre kilder komme i kontakt med ghd-styleren.

Pass på at luftinntaket på baksiden av apparatet eller luftuttaket rundt platene ikke blokkeres mens du bruker styleren. Dette kan føre til at apparatet går over i feilsikringsmodus.

- a. Sett ghd-styleren i innstillingen **Tørking ved å skyve AV/PÅ-bryteren til PÅ.**
- b. ghd-styleren avgir et kort lydsignal, og et lys blinker for å indikere at ghd-styleren varmes opp. Viften vil gradvis øke hastigheten.
- c. Når den er klar til bruk, avgir ghd-styleren et kort lydsignal.

2. For **Shine Shot:**
Shine Shot må ikke brukes på vått hår. Hvis Shine Shot brukes på vått hår, setter ghd-styleren automatisk i hvilemodus av hensyn til sikkerheten.

- a. Når du vil bytte til **Shine Shot**, må du sette bryteren til PÅ og deretter holde **Shine Shot**-knappen inne i 2 sekunder.
- b. ghd-styleren piper to ganger og et lys blinker for å indikere at styleren er klar til bruk.
- c. **VIKTIG:** ghd-styleren oppnår ønsket temperatur i løpet av noen sekunder, så pass på at du ikke berører varmeplatene. Når ghd-styleren har oppnådd ønsket temperatur, vil den pipe og lyset vil forbli på for å indikere at den er klar til bruk.
- d. Når den er klar, avgir ghd-styleren et kort lydsignal og lyset vil forbli på for å indikere at den er klar til bruk.

3. Hvis du vil gå tilbake fra **Shine Shot** til **Tørking**, trykker og holder du inne **Shine Shot**-knappen i 2 sekunder.

Det tar ca. 2 minutter å gå fra **Shine Shot** tilbake til **Tørking**. I løpet av denne tiden vil apparatet avgir en pipelyd og LED-lysene vil blinke mens platene avkjøles til riktig temperatur for **Tørking**.

Når varmeplatene er avkjølt til riktig temperatur, starter viften og styleren avgir et lydsignal om at den er klar til bruk.

4. Når du er ferdig med stylingen, skyver du AV/PÅ-bryteren til AV. Når produktet slås av (fra Tørking), vil viften gå gradvis saktere. Dette bidrar til å blåse ut gjenværende varmluft fra styleren. Når den slås AV, trekker du ut støpselet til ghd-styleren fra strømforsyningen og lar den kjøle seg ned på et sikkert sted.

ghd-styleren har følgende sikkerhetsfunksjoner:

1. **Hvilemodus:** ghd-styleren har to innstillinger for hvilemodus:

- a. Hvilemodus-funksjonen gjør at ghd-styleren slås av automatisk hvis den blir liggende påslått og ikke er brukt på ~27 minutter.
- b. Etter 60 minutter vil en sikkerhetsfunksjon slå av ghd-styleren automatisk, selv om den fortsatt er i bruk.

2. ghd-styleren avgir et lydsignal, varmeplatene begynner å avkjøles og viften slås av hvis styleren er innstilt på tørking.

- a. Vil du starte ghd-styleren på nytt mens den er i hvilemodus, skyver du av/på-bryteren av og på igjen til oppstartsløden høres. Vær oppmerksom på at selv om ghd-styleren er slått av, er den fortsatt koblet til strømnettet og bør kobles fra strømnettet så snart som mulig.

3. **Feilsikker:** Hvis det mot formodning skulle oppstå en kontrollsystemfeil, vil varmeelementene slå seg av, ghd-styleren vil avgir raske pipetoner og lyset vil blinke rødt hvert 5. sekund. Hvis dette skjer, må du slå av ghd-styleren med strømforsyningen og starte den på nytt. Hvis apparatet ikke starter på nytt eller problemet vedvarer, kontakter du ghds kundeservice for å få råd.

vedlikeholdsinstruksjoner

Rengjøring av din ghd-styler

Du sikrer at ghd-styleren fungerer optimalt ved å sørge for at det bakre filteret alltid er rent ved å rengjøre det regelmessig. Skader som skyldes at disse rengjøringsanvisningene ikke er fulgt, dekkes ikke av produsentens garanti.

1. Sørg for at ghd-styleren er koblet fra strømnettet.
2. La alltid din ghd-styler avkjøles før du rengjør den.
3. La aldri apparatet komme i kontakt med vann.
4. Tørk utsiden av styleren med en fuktig klut. Bruk ikke sterke eller slipende rengjøringsmidler eller etsende produkter.
5. Fjern forsiktig støv og hår fra det bakre filteret med en myk tannbørste.

Oppbevaring

1. Sørg alltid for at din ghd-styler er helt avkjølt før du legger den vekk.
2. Når din elektriske enhet er avkjølt, skal du deretter folde ledningen på samme måte som da du fikk den. Vikle ikke ledningen rundt produktet da dette kan skade ledningen og forårsake slitasje eller funksjonssvikt i ledningen.

funksjonssvikt

Ditt ghd-stylingapparat er et høyttelsesprodukt og hvis enheten utsettes for stor spenningsvariasjon under bruk, kan den gå i feilsikkerhetsmodus for å beskytte

enheten mot skade. Hvis ghd-produktet ditt mot formodning ikke fungerer korrekt, bør du derfor kontrollere at ghd-produktet og strømforsyningen er påslått og at det får strøm.

Hvis produktet slutter å virke og det hvite lyset eller det røde sikkerhetslyset blinker, må du følge prosedyren som er beskrevet nedenfor:

1. Slå av enheten
2. Koble enheten fra strømnettet
3. Vent i 5 sekunder og koble deretter enheten til strømnettet
4. Slå på enheten

Hvis dette skjer gjentatte ganger, vennligst kontakt ditt lokale ghd-servicesenter.

For UK-støpsler må du sikre at den tilpassede sikringen er intakt og fungerer. Hvis ikke, bytt den ut med en identisk merket sikring iht. British Standard.

Er du i tvil eller trenger ytterligere råd, besøk support-delen i ghd.com/no, eller kontakt en godkjent ghd-forhandler eller ghds kundeservice for flere råd.

leverandør-garanti

Alle elektriske ghd-produkter testes individuelt, før de forlater fabrikken. Men hvis det er sannsynlighet for at produktet er defekt på grunn av feilaktig utførelse eller materiale, vil ghd etter eget skjønn reparere eller erstatte produktet, uten ekstra kostnad, med et identisk eller tilsvarende produkt innen tre år fra den opprinnelige kjøpsdatoen. Et erstatningsprodukt overtar

den resterende garantien for det opprinnelige produktet, eller 180 dager, avhengig av hvilket som gir lengre garanti for deg. Når et produkt byttes, blir erstatningsproduktet i ditt eie og det erstattede produktet eies da av ghd.

For å gjøre krav på garantien, vennligst gå inn på ghd.com/returns og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre returen. Sørg for å inkludere ditt kjøpsbevis med ethvert returprodukt. Sørg derfor for at du oppbevarer ditt kjøpsbevis på et trygt sted.

Denne garantien gjelder kun for ekte ghd-produkter kjøpt gjennom godkjente forhandlere og dekker ikke produkter som er reparert eller vedlikeholdt av andre enn ghd. Merk deg at denne garantien kan være ugyldig hvis serienummeret eller identifikasjonen er slettet, skadet eller endret. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Verken Gemella Group Limited eller deres datterselskaper leverer reservedeler til noen av sine elektriske enheter. Hvis du ikke har tilgang til internett, skal du sende ghd-produktet til din nærmeste ghd-adresse som anvist i denne brosjyren, eller på emballasjen sammen med ditt kjøpsbevis. Kunder i Australia og New Zealand bes kontakte sitt nærmeste ghd-kontor på telefonnummeret i brosjyren.



gjenbruk og resirkulering

Ditt elektriske ghd-produkt er klassifisert som “elektrisk eller elektronisk utstyr” og må ikke kastes med annet husholdningsavfall eller annet kommersielt avfall. Når du ikke lenger har bruk for ditt ghd-produkt, skal du levere det inn til din lokale gjenvinningsstasjon. For mer informasjon, kontakt din lokale myndighet.

Kun UK/EU

Ditt elektriske ghd-produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet (kassering av elektriske og elektroniske produkter 2002/96 / EF), som sikrer at produktene gjenbrukes ved hjelp av de beste tilgjengelige metoder for å minimere eventuelle miljøskader. For mere informasjon, kontakt din lokale myndighet eller forhandleren som du kjøpte dette produkt fra.

overensstemmelse

ghd-styleren overholder EN 60335-2-23 og er CE & UKCA -merket. Andre godkjenninger inkluderer USA, Australia/New Zealand og Sør-Afrika.

ghd Nordics

ghd Norway: + 47 23 05 30 30

Wella Company / HFC Prestige International
PO Box 4597 Nydalen
0404 Oslo
NORWAY



ghd.com

ghd duet style

Designet i Cambridge, UK. Produsert i Kina.

EN validate your guarantee

For peace of mind styling with your new ghd product, register your guarantee today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the guarantee period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit ghd.com/register or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

DE ihre Garantie überprüfen

Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

- die Echtheit Ihres ghd **Produktes** zu überprüfen
- Ihr ghd Produkt im Garantiefall* auszutauschen
- als eine(r) der Ersten von exklusiven Angeboten zu erfahren
- die aktuellsten News und neusten Trends zu erhalten



Für entspanntes Styling mit Ihrem neuen ghd Produkt, registrieren Sie es noch heute, um:

Besuchen Sie ghd.com/de oder nutzen Sie den QR Code Reader auf Ihrem Smartphone, um Ihr ghd Produkt zu registrieren und Ihre Garantie zu überprüfen.

Die gesetzlichen Rechte bleiben unberührt bestehen.
*Für weitere Informationen zur Garantievoraussetzung sehen Sie bitte in den Safety Instructions nach.

ES valida tu garantía

Disfruta de tu nuevo producto ghd con toda tranquilidad y registra ahora tu garantía para:

- Verifica la autenticidad de tu producto ghd

FR enregistrez votre produit

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet dès aujourd'hui afin :

- de vérifier son authenticité ;
- qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie* ;
- de recevoir nos offres exclusives en avant-première ;
- d'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés.



Rendez-vous sur <https://www.ghd.com/fr/help/product-registration> ou scannez le QR code depuis votre mobile

Ceci n'affecte en aucun cas les droits statutaires dont vous bénéficiez en vertu des textes applicables.
*Des conditions s'appliquent. Veuillez consulter les consignes de sécurité.

IT registrazione del prodotto

Per un utilizzo sicuro del tuo prodotto ghd, registralo* online sul sito ghd nella sezione dedicata. In questo modo potrai:

- Verificare l'autenticità del tuo prodotto
- Ricevere aggiornamento su offerte esclusive ghd
- Essere sempre informata sui trend del momento



Visita ghd.com/it/help/product-registration oppure utilizza il lettore QR sul tuo smartphone per registrare il tuo prodotto.

Quanto scritto non pregiudica i diritti stabiliti per legge.
*La mancata registrazione non preclude in alcun modo il diritto alla garanzia. Per informazioni sulla garanzia consultare il capitolo "garanzia" nel presente manuale di istruzioni di questo prodotto ghd.

SE registrera din garanti

Registrera din ghd-produkt redan idag så att du är säker på att det är en originalprodukt från ghd du använder när du stylar ditt hår:

- Äkthetsbevis på din elektriska ghd-produkt.
- Reperation eller ersättning av ghd-produkt om du får problem med den inom din garantiperiod*.
- Exklusiva erbjudande före alla andra.
- Var först med att få information om de senaste ghd-nyheterna och trenderna.



Besök ghd.com/registrera och använd din QR läsare på din smartphone för validering av produkten.

Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.
*Användningsinstruktioner, se säkerhetsinstruktioner.

DK

produktregistrering

Registerer dit ghd produkt i dag, så du er sikker på, at det er et originalt ghd produkt du anvender når du styler dit hår.

- Bekræftelse af ægtheden af dit elektriske ghd produkt
- Ombytning i tilfælde af at du skulle få problemer med dit ghd produkt i garantiperiode*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Vær den første til at få information om de seneste ghd nyheder og trends.



Besøg ghdhair.com/register eller anvend din QR læser på din smartphone for at validere produktet.

Dette ændre ikke på din lovmæssige rettigheder.
*Brugervejledning, se sikkerhedsanvisningerne.

FI

vahvista takuusi

Jotta varmistat mielenrauhan käyttäessäsi uutta ghd-tuotettasi, rekisteröi takuusi jo tänään:

- Vahvistus ghd-tuotteen aitoudesta
- Vaihto, jos ghd-tuotteesi lakkaa toimimasta takuun voimassaolon aikana*
- Upeita tarjouksia ja kampanjoita ennen muita
- Viimeisimmät uutiset ja trendit ensimmäisenä



Vahvista takuu osoitteessa ghdhair.com/register tai käytä älypuhelimesi QR-lukijaa.

Tämä ei vaikuta läkisääteisiin oikeuksiisi.
*, ehtoja noudatetaan, katso turvallisuusohjeet

NO

registrer din garanti

For at du trygt kan glede deg over ditt nye ghd-produkt, registrer det i dag for å:

- Verifisere ektheten av ditt elektriske ghd-produkt
- Kunne returnere produktet i tilfelle du skulle få problemer med det i garantiperioden*
- Få ghds eksklusive tilbud før alle andre.
- Bli den første til å motta informasjon om de seneste ghd-nyhetene og trendene.



Besøk ghdhair.com/register eller bruk QR-leseren på smarttelefonen din for å validere produktet.

Dette endrer ikke dine lovpålagte rettigheter.
*Brukerveiledningen, se sikkerhetsinstruksjonene.