


Roomba® Max 700 Series

Combo robot + AutoWash™ base

Manuel d'utilisation


(Pour tous les modèles combo série 700)

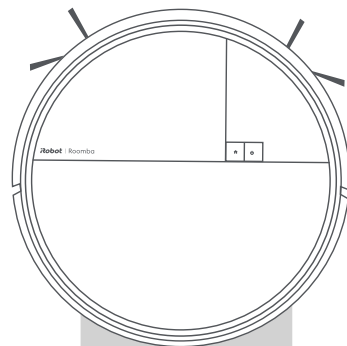


iRobot

Démarrage

1 Retirez les inserts en mousse derrière le pare-chocs

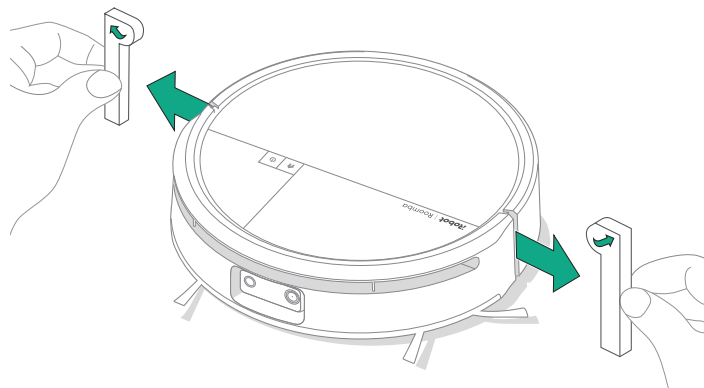


2 Installez les deux brosses latérales

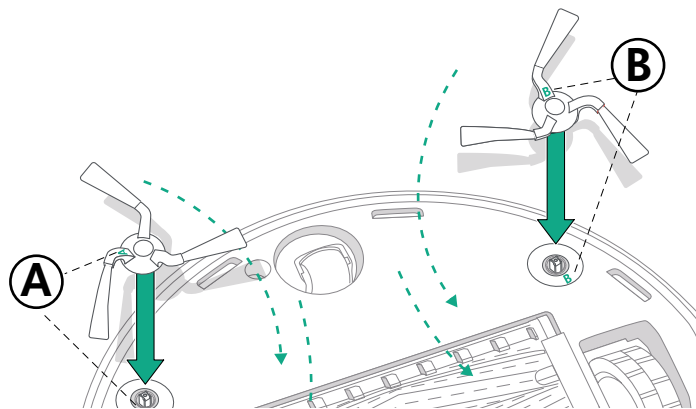

Alignez la brosse latérale marquée d'un A sur le matériel marqué d'un A. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Alignez la brosse latérale marquée d'un B sur le matériel marqué d'un B. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


3 Préparez le réservoir d'eau propre

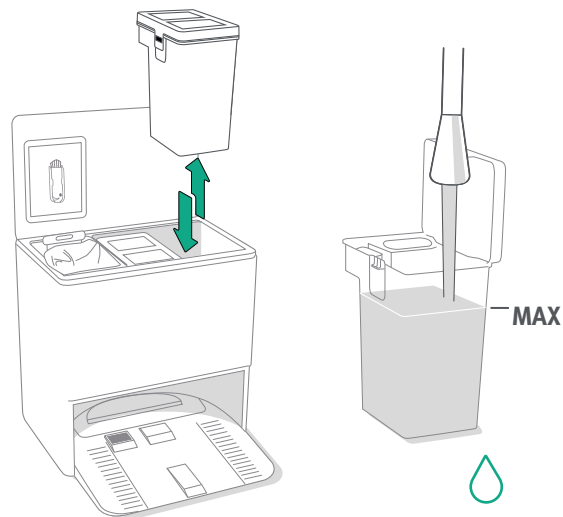

Retirez le réservoir d'eau propre (droite) de la base AutoWash™. Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau.

4 (Facultatif)

Remplissez le réservoir de concentré de solution avec la solution concentrée de lavage des sols StayClean™ pour les robots Roomba Combo®.

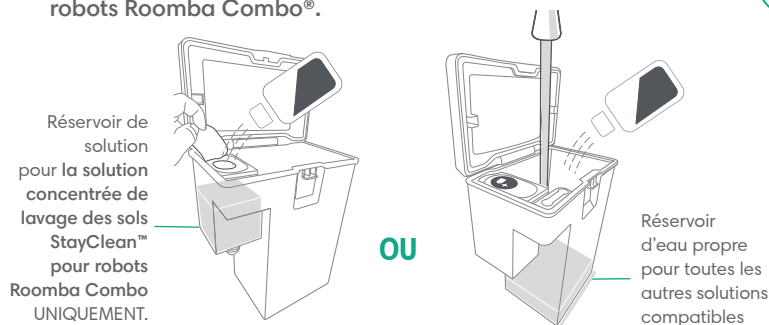

Si vous ne disposez pas de solution concentrée de lavage des sols StayClean™, vous pouvez mélanger dans le réservoir d'eau de l'eau et une solution de nettoyage compatible approuvée.




IMPORTANT : la solution concentrée de lavage des sols StayClean™ pour robots Roomba Combo® est actuellement la **SEULE** solution concentrée de lavage des sols compatible avec le réservoir de solution. N'utilisez **PAS** d'autres solutions dans ce réservoir.



IMPORTANT : si vous souhaitez ajouter une solution de nettoyage à l'eau du réservoir d'eau propre, vous trouverez une liste complète des solutions de nettoyage compatibles sur le site <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> ou sur l'application. Veuillez ne pas utiliser d'autres solutions de nettoyage ou de produits à base d'eau de Javel.

5 Placez la base AutoWash™ sur un sol dur et plat

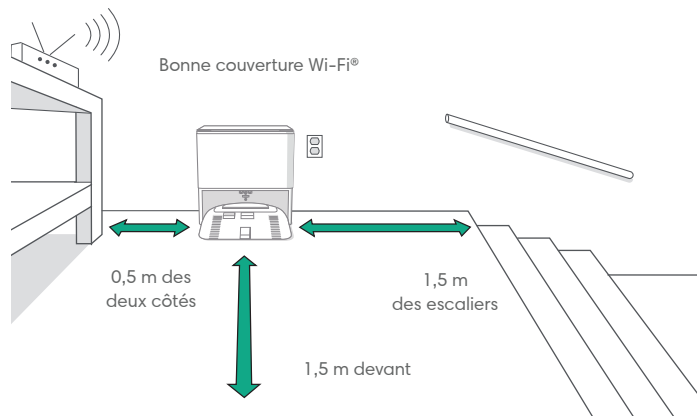


REMARQUE : ne la placez pas à la lumière directe du soleil. Pour optimiser le retour à la base, assurez-vous qu'aucun objet encombrant ne se trouve autour de la base.




AVERTISSEMENT : pour éviter que votre robot tombe dans les escaliers, assurez-vous que la base est placée au minimum à 1,5 m des escaliers.

6 Branchez la base AutoWash™

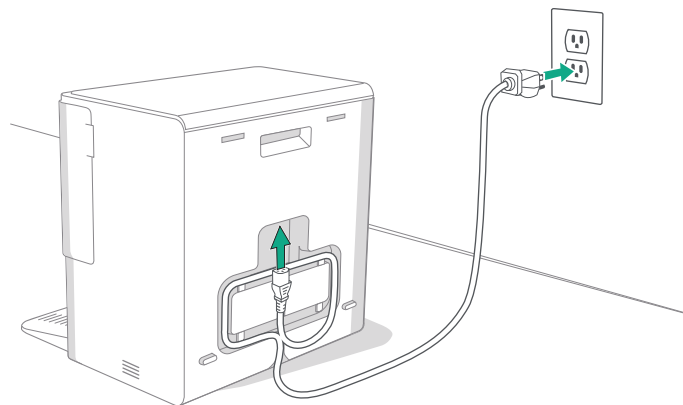

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale. Rembobinez le cordon de manière à ce qu'il ne se trouve pas sur le trajet du robot.

7 Activez le robot

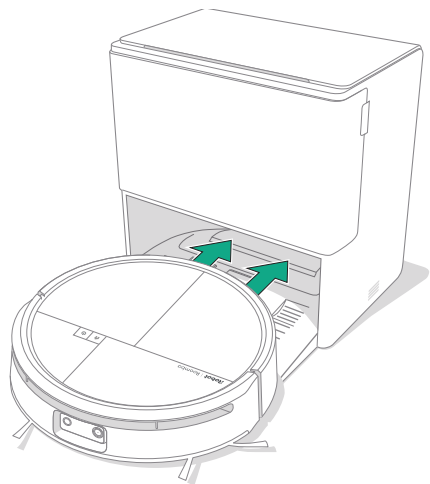

Placez le robot devant la base AutoWash™ et faites-le glisser en avant jusqu'à ce que les contacts de chargement métalliques soient alignés. Ses voyants indiquent qu'il est en cours de démarrage. Un signal sonore vous indique qu'il est complètement activé.



REMARQUE : votre robot est livré avec une charge partielle, mais nous vous recommandons de le charger pendant 4 heures avant de démarrer la première tâche de nettoyage.

Pour retirer votre robot de la base, faites-le glisser vers vous, puis soulevez-le.

8 Téléchargez l'application Roomba® Home

Scannez le QR code à l'aide de la caméra de votre appareil mobile ou téléchargez l'application Roomba® Home dans votre app store. L'application Roomba Home et une connexion Wi-Fi sont nécessaires pour terminer la configuration. L'application vous guidera tout au long des étapes de configuration de votre robot. Une fois votre robot configuré dans l'application, vous pourrez :


- Contrôler où, quand et comment le robot doit effectuer le nettoyage
- Créer des programmes de nettoyage automatique
- Configurer des préférences de nettoyage personnalisées
- Profiter de fonctionnalités digitales avancées
- Consulter les conseils, les astuces et les réponses aux questions fréquentes




IMPORTANT : avant d'utiliser votre robot, consultez le guide d'information sur la sécurité ci-joint.

À propos de votre robot Roomba® Max série 700 Combo + base AutoWash™

Vue du dessus

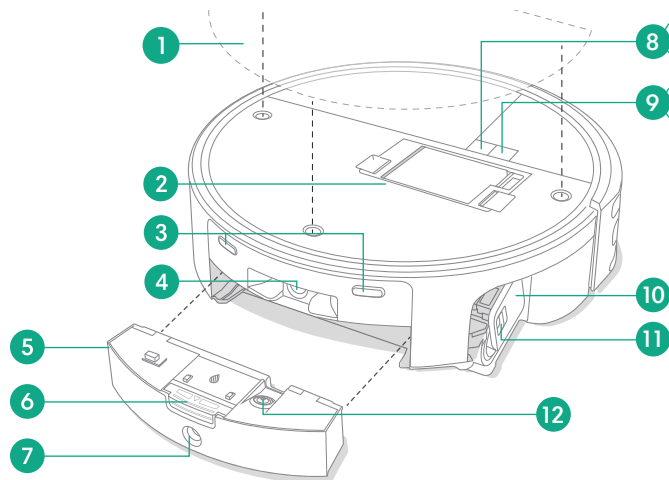


- 1 Couvercle supérieur du robot
- 2 Bac à poussière
- 3 Contacts de chargement
- 4 Port de remplissage d'eau propre
- 5 Réservoir d'eau sale
- 6 Bouton de dégagement du réservoir d'eau sale
- 7 Buse d'extraction d'eau sale
- 8 Bouton de renvoi à la base
- 9 Bouton de mise sous tension
- 10 Ensemble de rouleau serpillère PowerSpin™
- 11 Bouton de dégagement du rouleau serpillère PowerSpin™

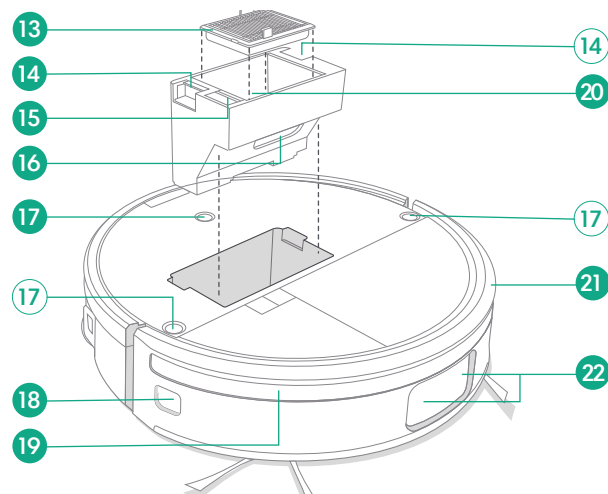

- 12 Pompe d'extraction d'eau sale
- 13 Filtre
- 14 Boutons de dégagement du bac à poussière
- 15 Bouton de dégagement du couvercle du filtre
- 16 Port du bac à poussière
- 17 Supports magnétiques du couvercle supérieur
- 18 Capteur de nettoyage le long des murs
- 19 ClearView™ Pro LiDAR
- 20 Couvercle du bac à poussière
- 21 Pare-chocs
- 22 Technologie de caméra IA et voyant d'éclairage PrecisionVision™

Vue du dessous

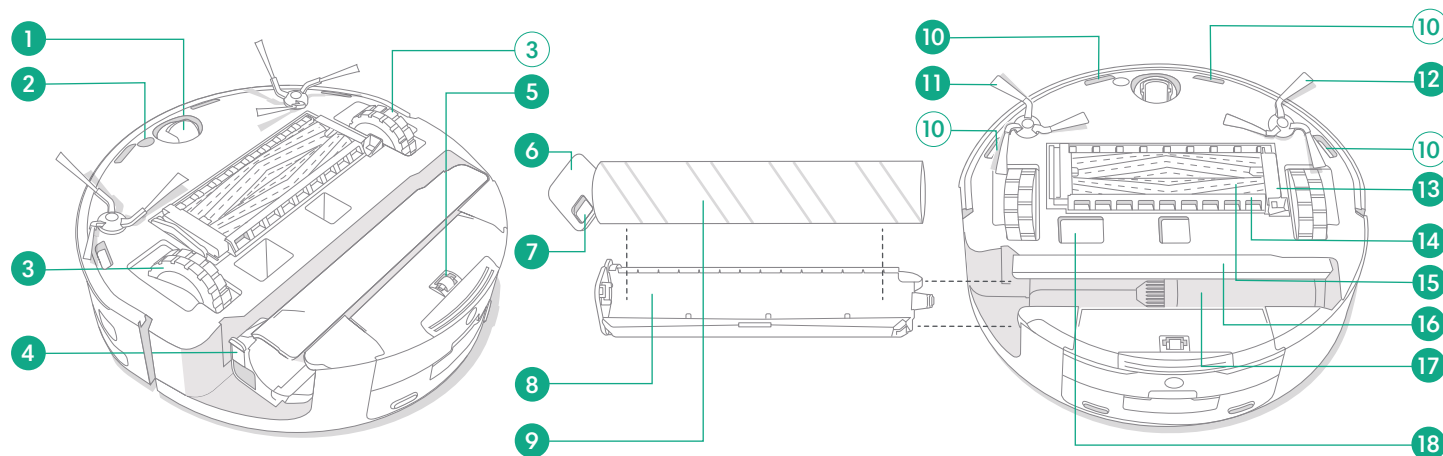

- 1 Roue avant
- 2 Capteur de détection de tapis/moquette
- 3 Roues
- 4 Bouton de dégagement du racleur de rouleau serpillière
- 5 Roue pivotante arrière


- 6 Clip de bordure du rouleau serpillière
- 7 Bouton de dégagement du rouleau serpillière
- 8 Racleur du rouleau serpillière
- 9 Rouleau serpillière PowerSpin™ avec PerfectEdge®
- 10 Capteurs de vide

- 11 Brosse latérale « A »
- 12 Brosse latérale « B »
- 13 Bouton de dégagement de la protection de la tête de nettoyage
- 14 Protection de la tête de nettoyage
- 15 Deux brosses en caoutchouc multisurfaces

- 16 Protection du rouleau serpillière
- 17 Actionneur de rouleau serpillière
- 18 Orifice d'échappement pour autovidage

À propos de votre base AutoWash™

Vue avant

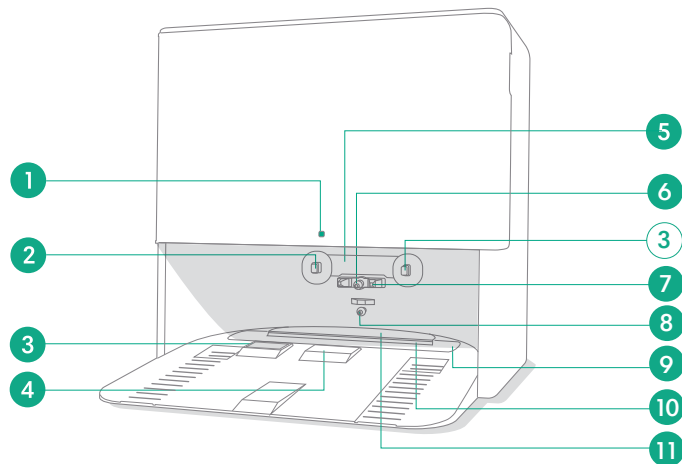

1 Voyant lumineux

2 Contacts de chargement

3 Conduit d'évacuation

4 Arrivée d'air

5 Fenêtre IR

6 Port de remplissage d'eau propre


7 Mécanismes d'alignement

8 Buse d'extraction d'eau sale

9 Bac de lavage du rouleau serpillière

10 Conduit d'air chaud

Vue arrière

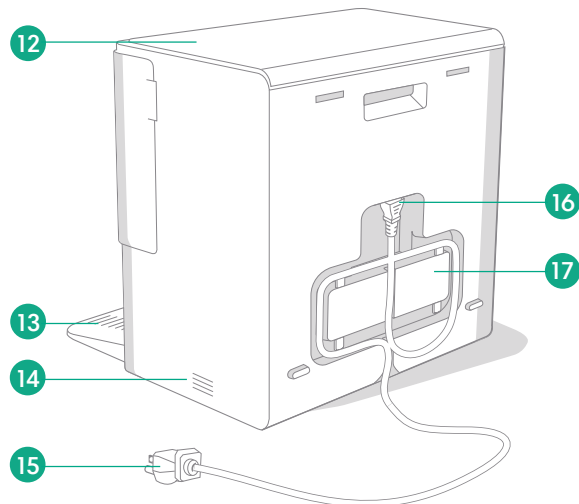

11 Protection du conduit d'air chaud

12 Couvercle de la base

13 Voie de roue


14 Conduit d'évacuation

15 Cordon d'alimentation amovible


16 Fixation du cordon

17 Rembobineur de cordon

Vue intérieure

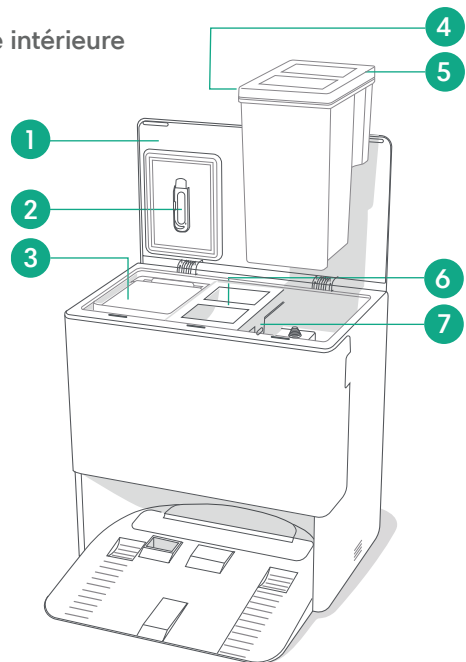

Vue du dessus

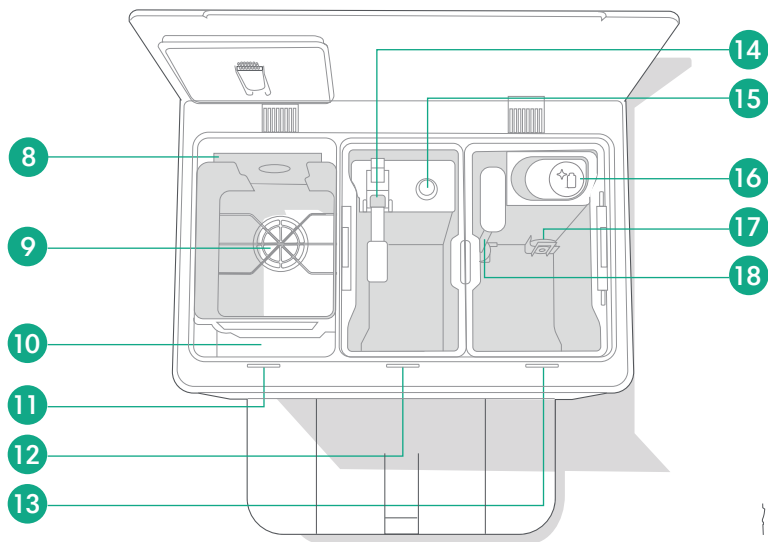

- 1 Couvercle de la base
- 2 Brosse de nettoyage et accessoire de coupe
- 3 Sac à poussière
- 4 Loquet du réservoir d'eau propre


- 5 Réservoir d'eau propre
- 6 Réservoir d'eau sale
- 7 Loquet du réservoir d'eau sale
- 8 Guide-rails du sac à poussière
- 9 Préfiltre de la base

- 10 Rangement du sac à poussière
- 11 Voyant lumineux de sac plein
- 12 Voyant lumineux du réservoir d'eau sale
- 13 Voyant lumineux du réservoir d'eau propre
- 14 Flotteur d'eau sale

- 15 Point d'entrée d'eau
- 16 Bouchon du réservoir de solution
- 17 Flotteur d'eau propre
- 18 Tube d'eau propre

En charge

Voyants des icônes



Boutons de mise sous tension et de retour à la base

Blanc : charge terminée et robot connecté

Blanc clignotant : retour à la base pour se recharger

Blanc intermittent : en charge (batterie faible)

Si vous essayez de démarrer le nettoyage alors que le robot est en charge avec une batterie faible, un voyant blanc intermittent s'affiche

Rouge clignotant : batterie faible/erreur

Charge pendant une tâche de nettoyage

Votre robot retournera à la base chaque fois qu'il devra se recharger. Une fois suffisamment chargé, il reprendra la tâche de nettoyage là où il s'est arrêté.

Mode veille

Votre robot consomme une petite quantité d'énergie lorsqu'il se trouve sur la base.

Il est toutefois possible de mettre le robot en mode faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé en appuyant sur  pendant 10 secondes. Pour quitter le mode faible consommation, appuyez brièvement sur le bouton .

Ranger votre robot


Dans le cas d'un rangement pour une longue durée, éteignez le robot en le retirant de la base et en maintenant le bouton  et le pare-chocs enfoncés pendant 10 secondes. Rangez le robot dans un endroit frais et sec.

Voyant lumineux de charge de la base



Blanc fixe : la base est sous tension et fonctionne.

Voyant lumineux éteint : base hors tension.

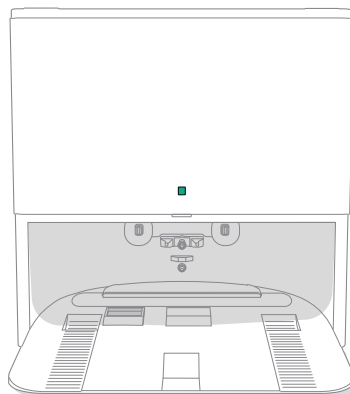

REMARQUE : les mises à jour logicielles peuvent modifier le comportement des voyants sur le robot et/ou la base. Veuillez vous rendre sur le site global.irobot.com pour obtenir les informations les plus récentes.

Nettoyage

Commandes des boutons



Bouton de renvoi à la base :

Appuyez sur ce bouton pour que le robot retourne à la base
Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause
Lorsque le robot est en pause, appuyez sur ce bouton pour le renvoyer à sa base
Lorsque le robot est en pause, appuyez sur ce bouton pour l'arrêter

Bouton de mise sous tension :

Appuyez pour démarrer/mettre en pause/reprendre une tâche
Maintenez appuyé pendant 3 secondes pour mettre le robot sous tension
Maintenez appuyé pendant 10 secondes pour mettre le robot hors tension

Voyant lumineux de sac plein :
rouge fixe en cas de sac à poussière plein, manquant ou mal installé

Voyant lumineux du réservoir d'eau sale :
rouge fixe en cas de réservoir d'eau sale plein, manquant ou mal installé

Voyant lumineux du réservoir d'eau propre :
rouge fixe en cas de réservoir d'eau propre vide, manquant ou mal installé

Voyants lumineux de nettoyage de la base AutoWash™

Votre robot présente des voyants lumineux rouges qui ont la forme de barres horizontales et qui s'allument en cas de problème.

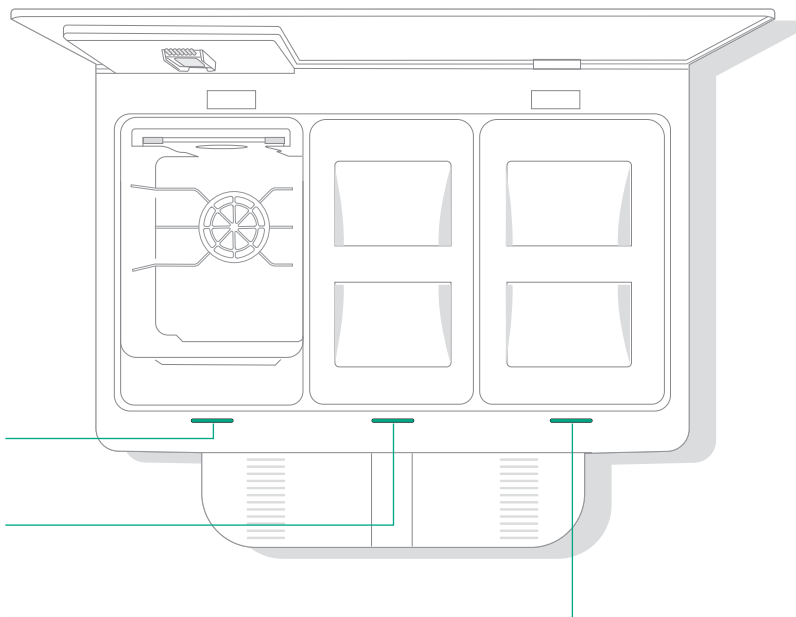


Schéma de nettoyage

Votre robot explore et nettoie automatiquement votre maison en lignes droites. Il retourne à la base AutoWash™ à la fin d'une tâche de nettoyage chaque fois qu'il a besoin d'être rechargé.



Conseils :

- Débarrassez le sol des objets encombrants avant de démarrer un cycle de nettoyage.
- Utilisez votre robot au quotidien pour entretenir vos sols.

Au bout de 90 minutes d'inactivité hors de la base AutoWash™, votre robot termine automatiquement sa tâche de nettoyage. Si vous ne savez pas s'il a terminé ou s'il est en pause, consultez l'**application Roomba® Home** pour vérifier son statut.



REMARQUE : l'application Roomba® Home et une connexion Wi-Fi® sont nécessaires pour terminer la configuration. L'application mobile peut être utilisée pour nettoyer des pièces spécifiques, configurer des routines de nettoyage et créer des automatisations/programmations. Il est fortement recommandé d'utiliser l'application Roomba® Home pour contrôler le nettoyage.

Nettoyage ciblé

Appuyez deux fois sur le bouton  pour effectuer un nettoyage ciblé sur une zone précise. Une fois le nettoyage ciblé effectué, votre robot termine la tâche. Appuyez sur  pour le renvoyer à sa base AutoWash™.

Autovidage

Votre robot tente automatiquement de vider son bac à poussière chaque fois qu'il retourne à sa base AutoWash™ ou qu'il est placé sur la base AutoWash™.

Lavage automatique

Votre robot retourne automatiquement à la base AutoWash™ pour vider son eau sale et laver régulièrement son rouleau serpillière tout au long de chaque routine de nettoyage et à la fin de celle-ci.



REMARQUE : les robots Roomba® sont généralement conçus pour pouvoir aspirer la plupart des types de sol. Nous déconseillons l'utilisation des fonctions de rouleau serpillière sur les parquets en bois dur non vitrifiés et sur certains planchers laminés ou en vinyle en raison des dommages potentiels causés par l'eau au plancher et/ou au sous-plancher. Pour plus d'informations, rendez-vous sur global.irobot.com.

Aspiration et lavage des sols

Lavage et séchage à l'aide d'un rouleau serpillière

Votre robot retournera à sa base AutoWash™ pour le lavage du rouleau serpillière nécessaire pendant les routines de nettoyage, puis une fois le nettoyage terminé.

Le séchage du rouleau ne s'effectuera qu'à la fin de sa routine de nettoyage.



IMPORTANT : n'interrompez pas le robot lorsque le lavage du rouleau serpillière est en cours. Il est normal d'entendre les bruits de rotation du rouleau serpillière tout au long de ce processus.

Une fois l'opération terminée, la base AutoWash™ lance le séchage du rouleau serpillière en soufflant de l'air chaud dessus. La base AutoWash™ souffle de l'air chaud sur le rouleau serpillière simultanément tandis que le robot fait tourner celui-ci par intermittence pour s'assurer que l'air chaud sèche tous les côtés.




REMARQUE : le processus de séchage peut durer quelques heures. Vous pouvez choisir différentes durées de séchage dans l'application. Il se peut que vous entendiez un faible bourdonnement émis par la base lorsque le système de séchage est actif.

Rendez-vous sur l'application Roomba® Home pour lancer manuellement le lavage du rouleau serpillière, démarrer ou arrêter le séchage de ce dernier ou modifier ses paramètres de lavage.



IMPORTANT : le rouleau serpillière PowerSpin™ avec PerfectEdge® ne peut être lavé au lave-linge ou au lave-vaisselle.

Pour commencer le nettoyage, replacez le robot sur la base et utilisez l'application ou appuyez sur le bouton  pour démarrer.

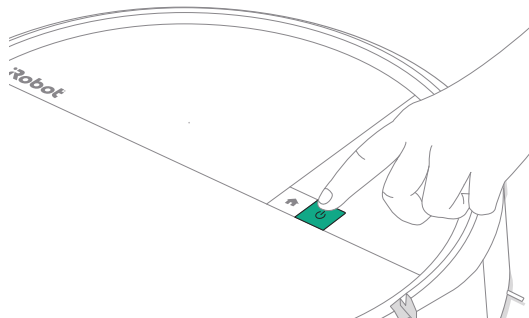


REMARQUE : votre robot utilise par défaut le mode aspirateur et laveur combiné. Pour aspirer uniquement, laver uniquement, sélectionner les pièces à nettoyer et personnaliser votre routine de nettoyage, veuillez utiliser l'application Roomba® Home


Démarrage d'une routine de nettoyage à partir de votre base

Si le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale sont prêts, passez à l'étape 5. Si les voyants lumineux du réservoir d'eau propre ou du réservoir à saletés sont allumés :


1 Soulevez et retirez le réservoir nécessitant un entretien.

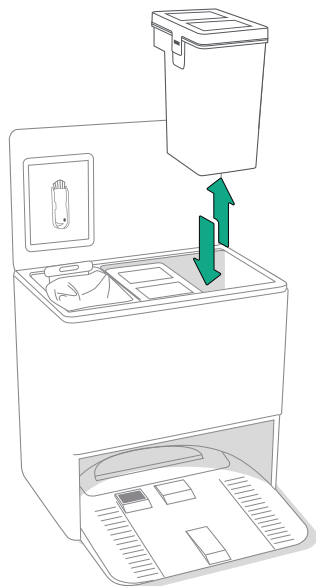


2 Soulevez le loquet du réservoir pour l'ouvrir.

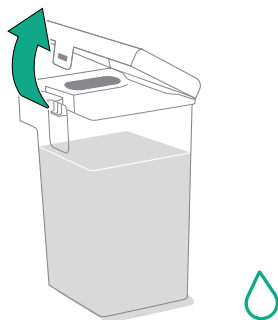

3 Videz le réservoir d'eau sale. Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau.

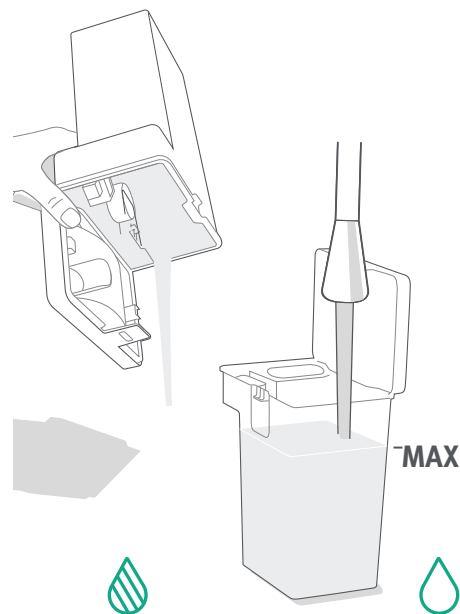


- 4 Fermez et verrouillez les couvercles des réservoirs d'eau. Remplacez les réservoirs dans la base.

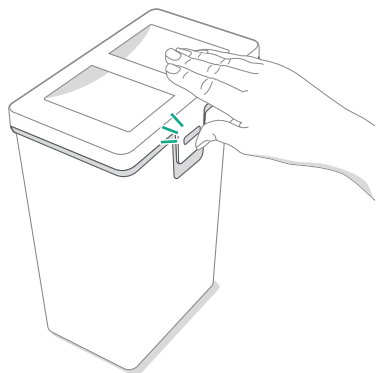

IMPORTANT : assurez-vous que le loquet est correctement fermé avant de le réinstaller. Un verrouillage incorrect peut entraîner une fuite d'eau.

- 5 Pour commencer le nettoyage, replacez le robot sur la base AutoWash™ et utilisez l'application ou appuyez sur le bouton .

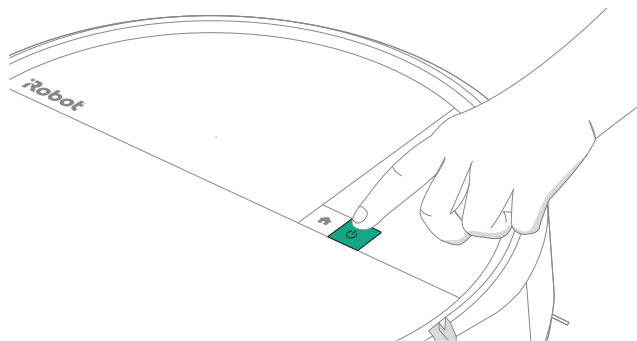

Entretien et maintenance de votre robot


Pour garantir les performances optimales de votre robot, veillez à effectuer régulièrement les opérations d'entretien et de maintenance de base suivantes. L'application Roomba Home fournit des rappels personnalisés pour le remplacement des pièces usées, ainsi que les principales exigences d'entretien. Vous trouverez des vidéos de démonstration supplémentaires dans l'application Roomba® Home. Si vous remarquez que votre robot ramasse moins de débris sur le sol, videz le bac, nettoyez le filtre et nettoyez les brosses.

Pièce	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement*
Protège-brosse	Inspecter tous les 6 mois	Remplacer en cas d'usure ou de dommages
Contacts de chargement	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	-
Bac à poussière	Nettoyer selon les besoins	-
Brosse latérale	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	Tous les 3 à 6 mois
Brosses multisurfaces	Nettoyer une fois par semaine	Tous les 6 à 12 mois
Filtre	Nettoyer une fois par semaine (deux fois si vous possédez un animal domestique)	Tous les 3 à 6 mois
Roue avant	Nettoyer toutes les 4 semaines (une fois par semaine si vous avez un animal de compagnie)	-
Roue pivotante arrière	Nettoyer toutes les 4 semaines (une fois par semaine si vous avez un animal de compagnie)	-
Système de nettoyage humide pour rouleau serpillière PowerSpin™	Nettoyer selon les besoins	Tous les 6 à 12 mois
Capteurs	Nettoyer une fois par mois ou selon les besoins	-

* La fréquence de remplacement peut varier. Les pièces doivent être changées en cas d'usure visible. Si vous pensez avoir besoin de pièces de rechange, veuillez contacter le service client iRobot pour plus d'informations.

Nettoyage des brosses latérales


Tirez sur les brosses latérales pour les retirer. Retirez les cheveux, poils ou débris à l'aide de la brosse de nettoyage, puis réinstallez les brosses latérales.

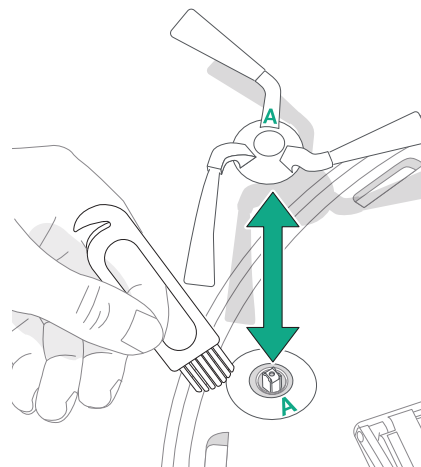


IMPORTANT : il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois pour que votre robot continue d'effectuer un nettoyage optimal.

Nettoyage de la brosse multisurface


- 1 Pincez la languette de dégagement du cadre des brosses, soulevez-la, puis retirez toute obstruction.

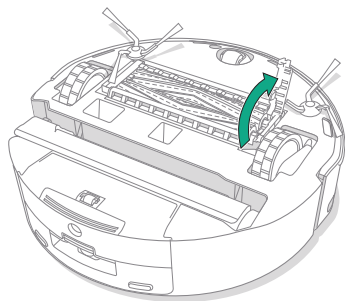


- 2 Retirez les brosses multisurfaces.

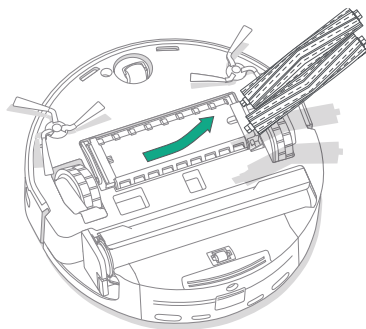


- 3 Retirez les capuchons de brosses aux extrémités de celles-ci.

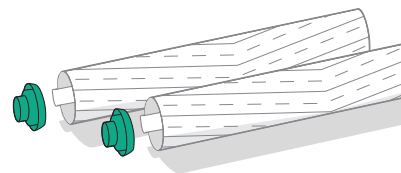

- 4 Retirez tous les cheveux, poils ou débris accumulés sous les capuchons. Remettez en place les capuchons des brosses.

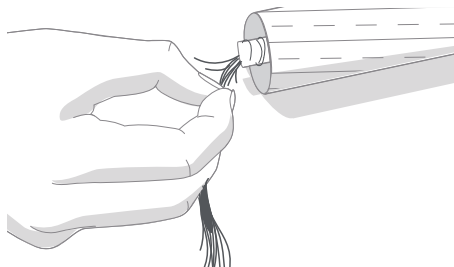


- 5 Réinstallez la brosse multisurface et le protège-brosse dans le robot.

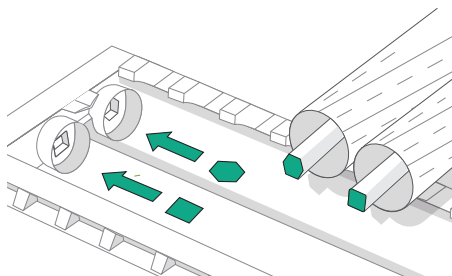


IMPORTANT : il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 6 à 12 mois pour que votre robot continue d'effectuer un nettoyage optimal.

Nettoyage de la roue avant

- 1 Utilisez la brosse de nettoyage pour retirer les cheveux et les débris de la roue avant.

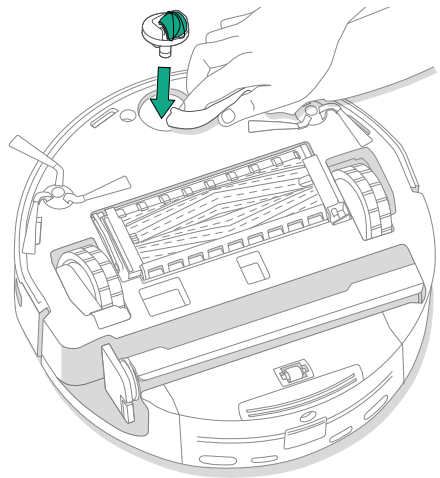


- 2 Utilisez un tournevis plat pour retirer la roue.

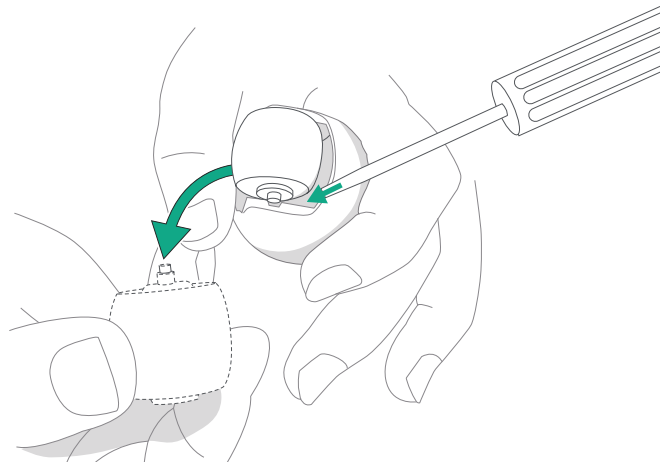

IMPORTANT : si la roue avant est bloquée par des cheveux, poils ou débris, vous risquez d'endommager le sol. Si la roue ne tourne pas librement une fois que vous l'avez nettoyée, contactez le service client.

Nettoyage de la roue pivotante arrière


Tirez doucement de droite à gauche sur la roue pivotante noire pour la détacher de la barre métallique. Retirez la roue en la faisant glisser et utilisez la brosse de nettoyage pour retirer les cheveux, poils et débris de l'arrière de la roue.

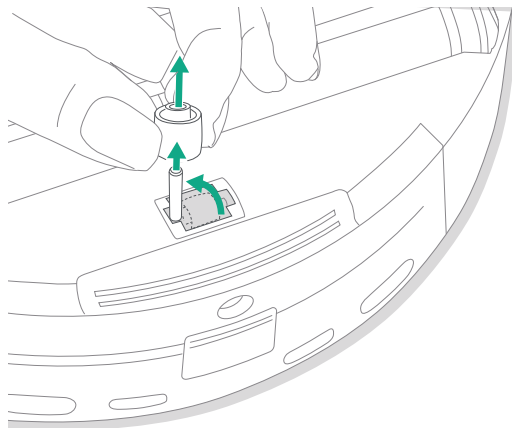


Nettoyage des contacts de chargement et des capteurs

Essuyez les contacts de chargement et les capteurs avec un chiffon propre et sec ou une mousse de mélamine légèrement humidifiée.

CONTACTS DE CHARGEMENT

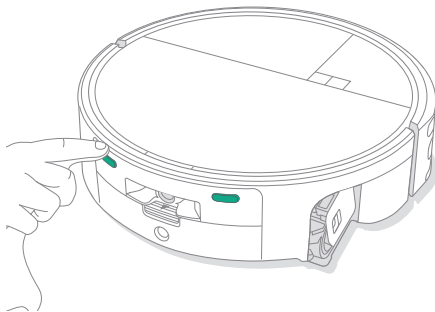


CAPTEURS

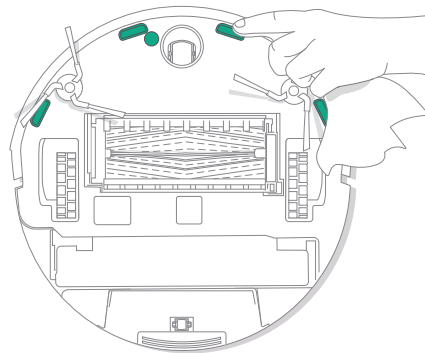


IMPORTANT : ne pulvérisez pas de solution de nettoyage ni d'eau directement sur les capteurs ou leurs ouvertures.

Nettoyage du réservoir d'eau sale


- 1** Appuyez sur le bouton de dégagement pour retirer le réservoir d'eau sale.

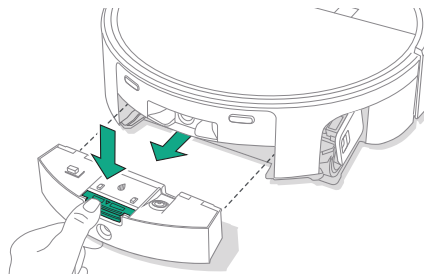


- 2** Appuyez sur ce même bouton de dégagement pour ouvrir et soulever le couvercle du réservoir d'eau sale.

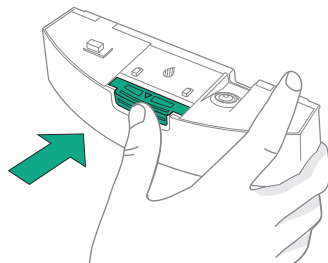


- 4** Nettoyez le réservoir d'eau sale et le tube en les rinçant sous l'eau et en essuyant les résidus.

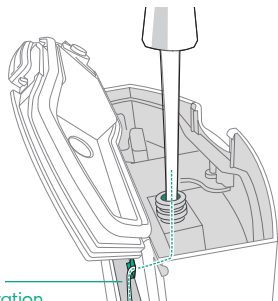


- 5** Remplacez le bouchon en caoutchouc noir.

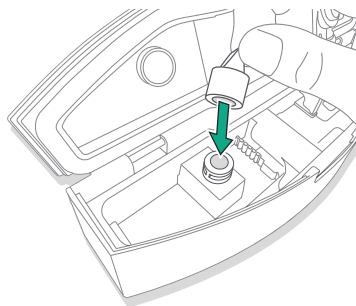


- 3** Retirez le bouchon en caoutchouc noir de l'intérieur du réservoir d'eau sale pour nettoyer le tube interne menant au bac de récupération de l'eau.

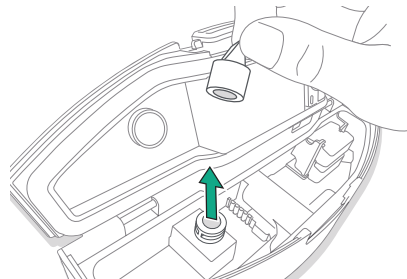


- 6** Rincez et essuyez les résidus de la surface supérieure du réservoir d'eau sale.

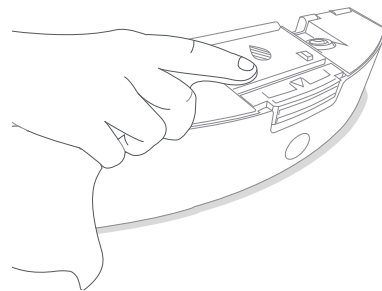

- 7 Enlevez les résidus du châssis du robot. Cette zone doit être exempte de résidus pour que le réservoir d'eau sale glisse correctement dans le robot.

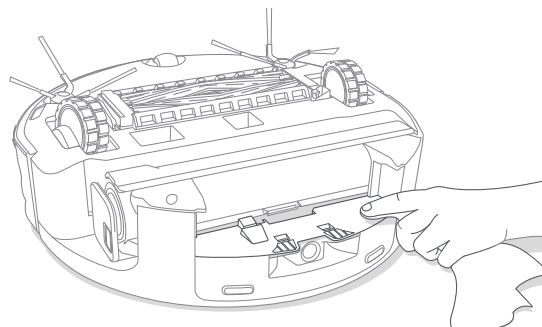


- 8 Réinsérez le réservoir d'eau sale dans le robot.

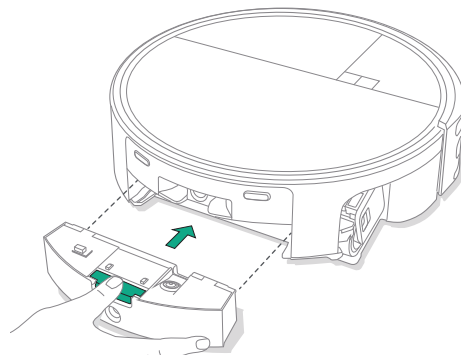


IMPORTANT : le réservoir d'eau sale ne passe pas au lave-vaisselle. Il est essentiel de bien nettoyer le réservoir d'eau sale pour que votre robot continue de nettoyer de façon optimale.

Nettoyage du rouleau serpillière PowerSpin™ avec PerfectEdge®


- 1** Faites glisser le bouton de dégagement vert sur le clip à l'extrémité du rouleau serpillière PowerSpin™. Cela permettra de libérer le clip du racleur du rouleau serpillière PowerSpin™.

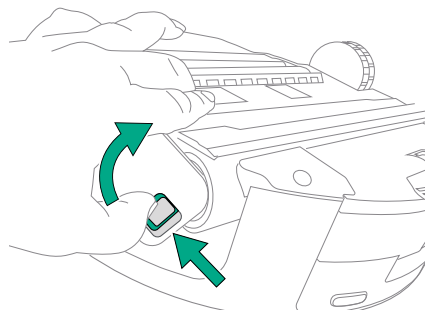


- 2** Tenez le clip et retirez le rouleau serpillière PowerSpin™.

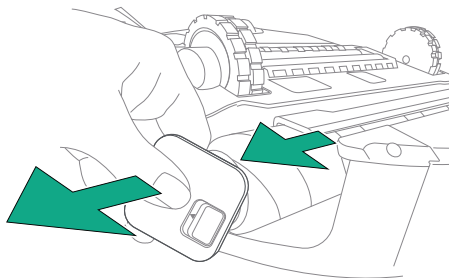


- 3** Appuyez sur le bouton de dégagement du racleur du rouleau serpillière PowerSpin™ et sortez le racleur en le faisant glisser.

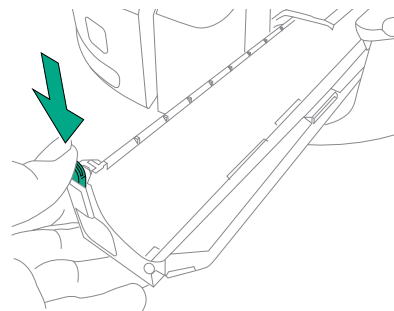


- 4** Retirez tous les poils, cheveux et débris de l'arrière et entre le clip d'extrémité et le racleur du rouleau serpillière.

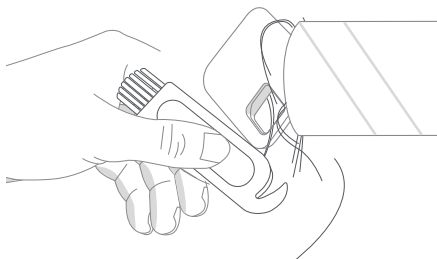


- 5** Tirez doucement la bande de caoutchouc vers l'arrière en la soulevant par le coin marqué d'une flèche, tout en laissant l'extrémité opposée fixée.

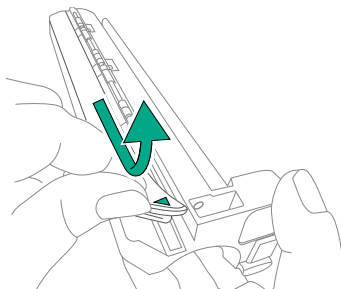


- 6** Rincez et essuyez tout résidu sur et sous la bande de caoutchouc.

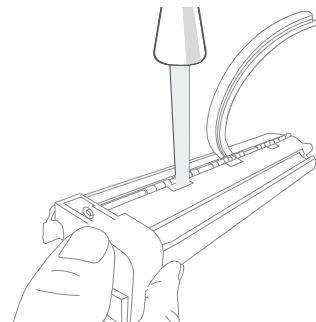


- 7** Réinsérez la bande en caoutchouc en commençant par le côté que vous avez tiré pour retirer la bande marquée d'une flèche.

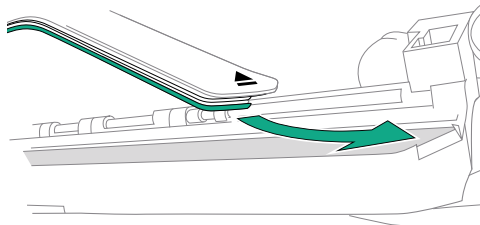

- 8** Appuyez sur la bande en caoutchouc en commençant par le côté opposé du côté inséré jusqu'à ce qu'elle repose complètement à plat.

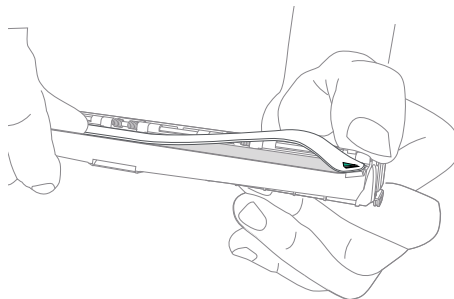


- 9** Une fois le couvercle du rouleau serpillière en position rétractée, nettoyez l'actionneur pour qu'il soit exempt de débris et de saleté accumulée.

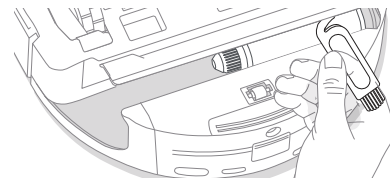


IMPORTANT : si le couvercle du rouleau serpillière est fermé, n'essayez pas de le forcer pour l'ouvrir. Rendez-vous sur global.irobot.com pour obtenir de l'aide.


- 10** Réinstallez le racleur du rouleau serpillière PowerSpin™.

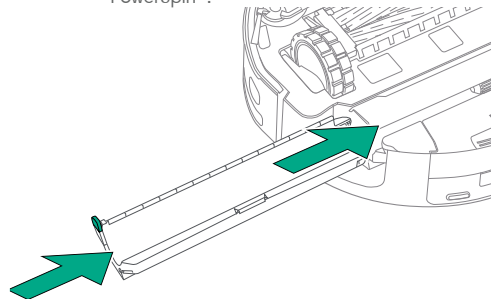

- 11** Réinstallez le rouleau serpillière PowerSpin™.

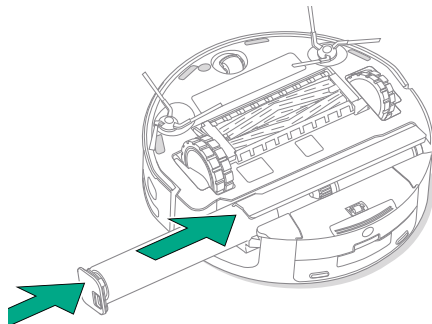


- 12** Si vous entendez un clic, le racleur du rouleau serpillière PowerSpin™ est bien installé.

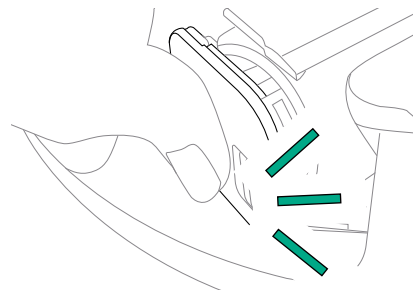


Nettoyage du filtre et du bac à poussière


- 1 Retirez le couvercle supérieur du robot en le soulevant.

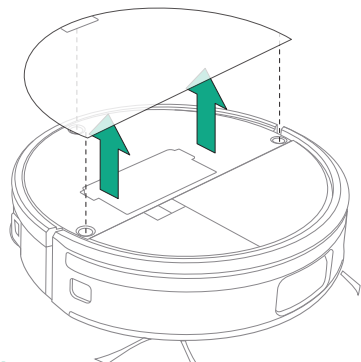


- 2 Appuyez sur les boutons de dégagement du bac pour retirer le bac à poussière.

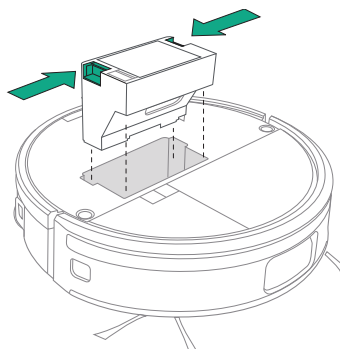


- 3 Appuyez sur la languette de dégagement pour ouvrir la porte du bac.

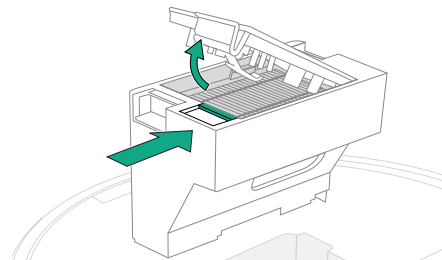


- 4 Retirez le filtre

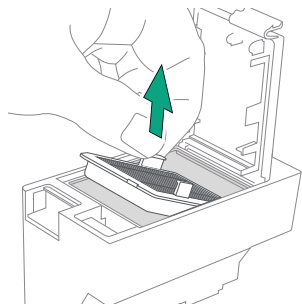

- 5 Retirez l'écran du filtre

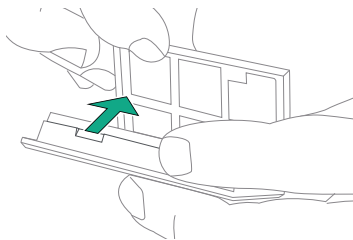


- 6 Nettoyez les débris à l'aide de la brosse de nettoyage.

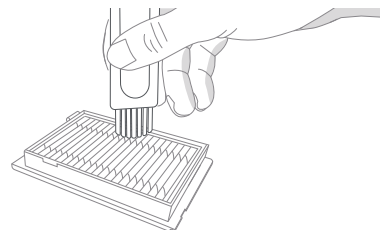


REMARQUE : l'écran du filtre peut être lavé mais doit être complètement sec avant d'être à nouveau fixé au filtre


- 7 Videz et nettoyez les débris du bac à poussière à l'aide de la brosse de nettoyage ou d'un chiffon propre.

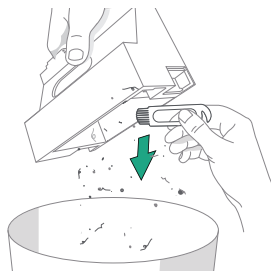


- 9 Remplacez le bac dans le robot.

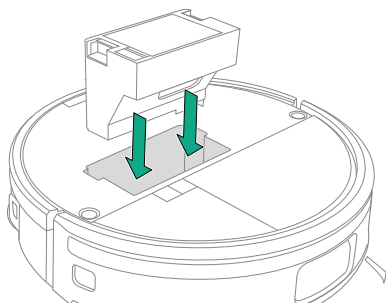

- 8 Remplacez la maille sur le filtre. Réinsérez le filtre. Fermez la porte du bac. Vous devriez entendre un clic si le filtre est correctement inséré.

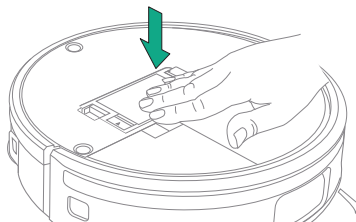

- 10 Remplacez le couvercle supérieur du robot

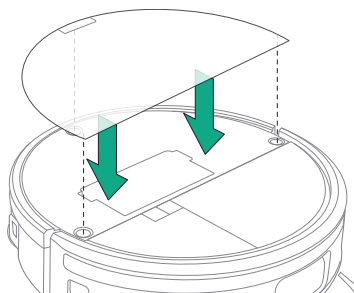


REMARQUE : si vous placez manuellement le robot sur la base, il ne se vide pas automatiquement. Dans ce cas, utilisez l'application Roomba® Home ou appuyez sur le bouton 🏠.

Lavage du bac

- 1 Dégagez le bac, retirez le filtre et ouvrez la porte du bac.

- 2 Rincez le bac à poussière à l'eau chaude.

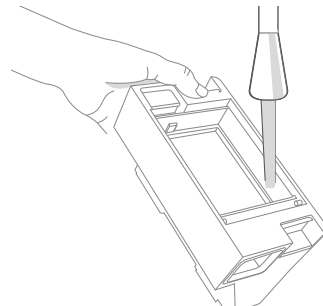

- 3 Assurez-vous que le bac est complètement sec. Réinsérez le filtre, puis remplacez le bac dans le robot.



IMPORTANT : le bac ne doit pas être mis au lave-vaisselle.



IMPORTANT : pour que le robot et la base atteignent un rendement optimal, nettoyez et/ou remplacez les filtres du robot au besoin.

Entretien et maintenance de votre base AutoWash™


Pour préserver les performances optimales de votre base AutoWash™, respectez les procédures décrites aux pages suivantes.

Pièce	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement*
Contacts de chargement	Une fois par mois	-
Capteurs	Nettoyer une fois par mois	-
Fenêtre IR	Nettoyer une fois par mois	-
Sacs	-	Les sacs doivent être remplacés lorsqu'ils sont pleins, soit lorsque le voyant lumineux de la base AutoWash™ et/ou l'application Roomba® Home donnent l'alerte
Bac de lavage et conduit d'air	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	
Réservoir d'eau propre	Rincez et rafraîchissez l'eau au besoin	
Réservoir d'eau sale	Rincez et videz au besoin	
Filtre de base	Une fois par mois (éliminer les débris du filtre de la base AutoWash™)	

* La fréquence de remplacement peut varier. Les pièces doivent être changées en cas d'usure visible. Si vous pensez avoir besoin de pièces de rechange, veuillez contacter le service client iRobot pour plus d'informations.

Nettoyage des contacts de chargement et de la fenêtre IR


Inspectez les composants pour vous assurer qu'ils sont exempts de débris. Nettoyez à l'aide d'un chiffon propre et sec.

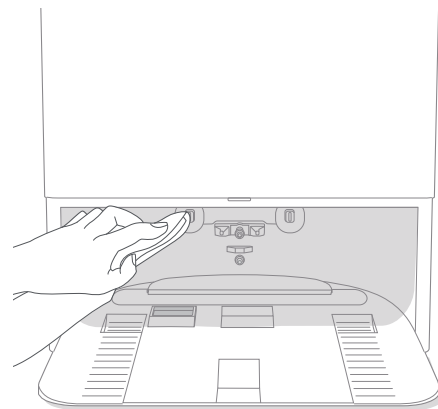


IMPORTANT : ne pulvérisez pas de solution de nettoyage ni d'eau directement sur les capteurs ou leurs ouvertures.

Nettoyage du rouleau serpillière PowerSpin™ et du conduit

- 1** Le conduit est fixé par un aimant. Soulevez le couvercle du conduit pour essuyer soigneusement les débris sous et autour du conduit et du bac de lavage de la lingette à l'aide d'un chiffon propre et sec. Vérifiez que rien ne bloque l'orifice d'évacuation. Vous pouvez utiliser du savon doux et une éponge pour les débris tenaces.

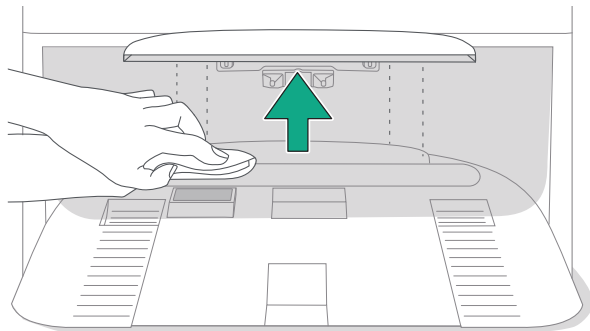


- 2** Réinstallez le couvercle du conduit.

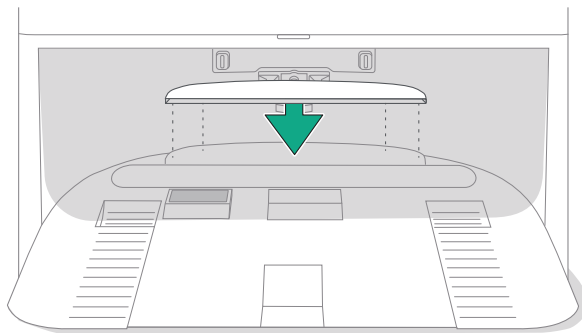


IMPORTANT : lors de l'essuyage de la zone pour éliminer les débris, veiller à ne pas pousser les débris dans le trou situé vers l'arrière où l'air s'échappe.

Lavage des réservoirs d'eau


1 Retirez les deux réservoirs d'eau.

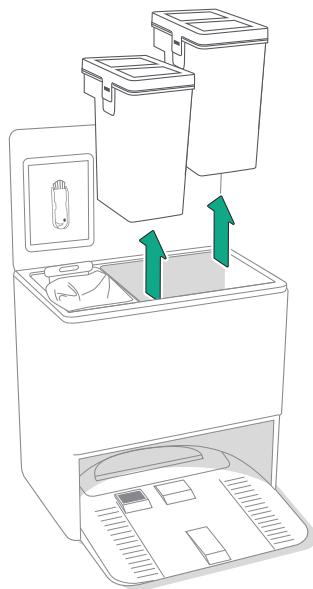


2 Soulevez le loquet des réservoirs d'eau pour les ouvrir.

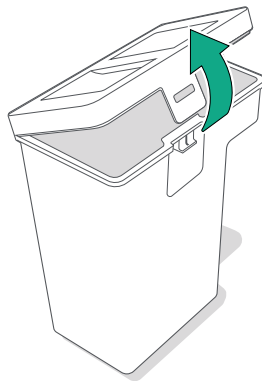


3 Videz le réservoir d'eau sale.

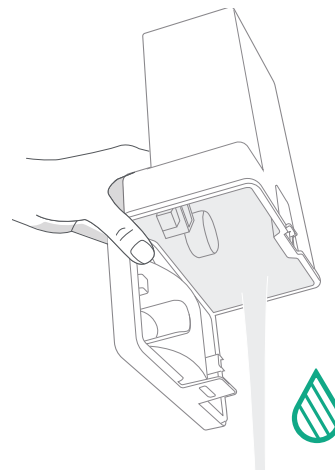


- 4** Rincez les deux réservoirs à l'eau chaude. Vous pouvez utiliser du savon doux et une éponge pour les débris tenaces. Le réservoir de solution peut également être nettoyé si nécessaire.

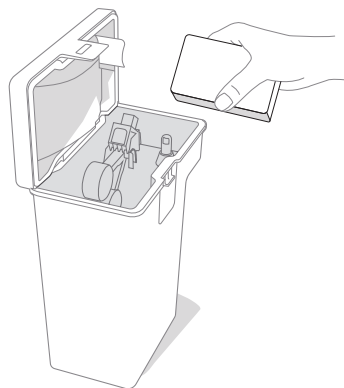

- 5** Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau. Laissez le réservoir d'eau sale vide.

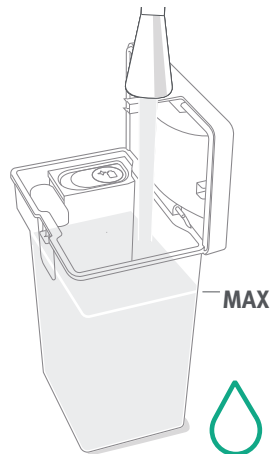

- 6** Réinsérez les deux réservoirs d'eau

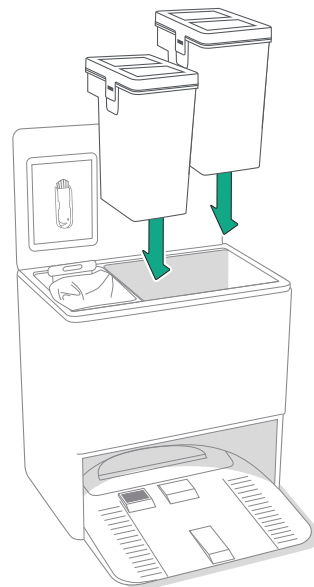


IMPORTANT : les réservoirs d'eau ne doivent pas être mis au lave-vaisselle.




IMPORTANT : assurez-vous que le loquet est correctement fermé sur les réservoirs d'eau avant de les réinstaller.

Remplacement du sac


- 1 Appuyez sur le couvercle du réservoir pour qu'il s'ouvre.

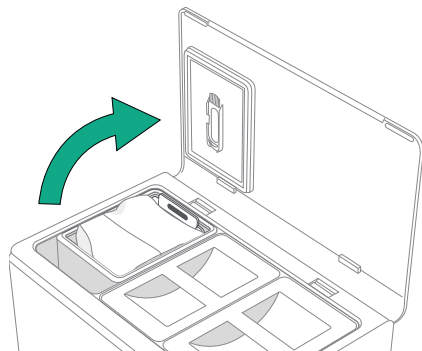

- 2 Tirez fermement sur la carte pour retirer le sac du réservoir.

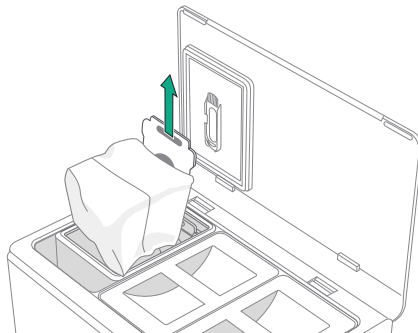


- 3 Pour installer un nouveau sac, faites glisser la carte sur les guide-rails.

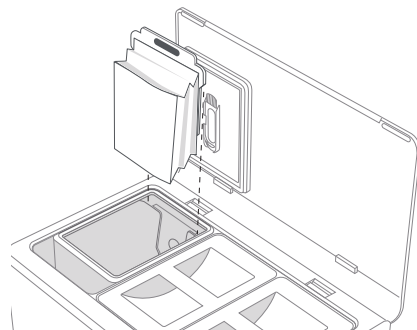

- 4 Appuyez sur le couvercle tout en vous assurant qu'il est complètement fermé.

Élimination des débris du filtre de base

Examinez le couvercle de la soufflerie pour identifier une éventuelle accumulation de peluches et de débris. Essuyez avec un chiffon propre et sec pour les éliminer.

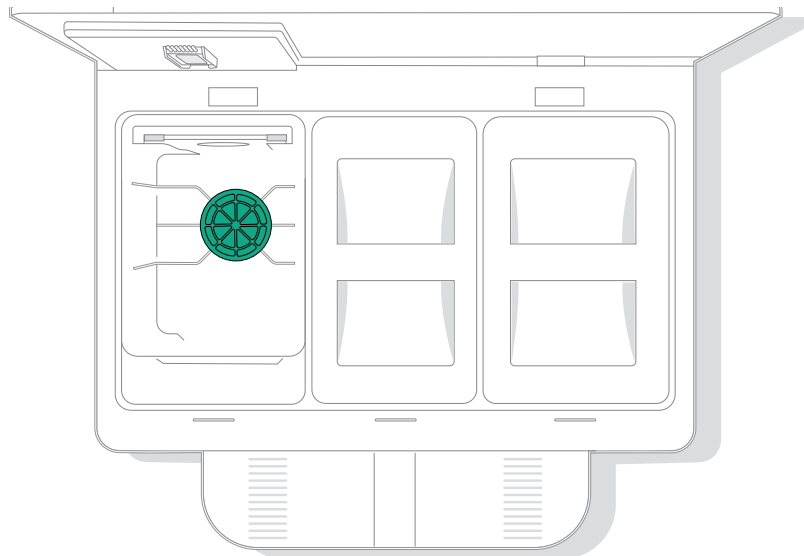

Dépannage

Dépannage du robot

Votre robot vous avertit en cas de problème par une annonce vocale ou une alerte sonore. L'application Roomba® Home fournit également des notifications contenant les étapes à suivre pour le dépannage.

Si vous ne savez pas si le robot a terminé ou est en pause, consultez l'application Roomba® Home pour vérifier son statut.

Restauration des paramètres d'usine

Pour restaurer les paramètres d'usine, appuyez sur  pendant 5 secondes, puis (dans un délai de 5 secondes) appuyez sur  +  pendant 5 secondes.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'EXPÉDITION DE BATTERIES



AVERTISSEMENT : les batteries au lithium-ion et les produits contenant ce type de batterie sont soumis à des règles de transport très strictes. Si vous avez besoin d'expédier votre produit à des fins de réparation, de voyage ou pour toute autre raison, vous DEVEZ vous conformer aux instructions d'expédition suivantes.

- La batterie DOIT être mise hors tension avant l'expédition.
- Éteignez la batterie en retirant le robot de la base AutoWash™ et en maintenant le bouton  enfoncé pendant 10 secondes. Appuyez sur le pare-chocs pendant 10 secondes tout en maintenant le bouton  enfoncé. Tous les voyants vont alors s'éteindre.
- Emballez le robot avec précaution en vue de l'expédition.

Pour obtenir de l'aide, ouvrez l'application Roomba® Home, contactez notre équipe du service client ou rendez-vous sur global.irobot.com.

Dépannage de votre base AutoWash™

Votre base AutoWash™ vous indiquera toute anomalie grâce au voyant lumineux rouge situé sur le dessus de la base AutoWash™. Reportez-vous à votre application Roomba® Home pour connaître les étapes de dépannage. Si la base AutoWash™ ne fonctionne pas comme prévu, reportez-vous aux erreurs dans l'application Roomba® Home.

Voyant lumineux	État	Réparation
Gauche - Sac plein Voyant lumineux	Sac plein ou manquant	Remplacez le sac s'il est plein ou manquant. Assurez-vous que le sac est bien inséré. Si le problème persiste, retirez tout débris de l'ouverture située au bas du robot et de la base AutoWash™.
Centre - Réservoir d'eau sale Voyant lumineux	Le réservoir d'eau sale est plein ou manquant	Videz le réservoir d'eau sale.
Droite - Réservoir d'eau propre Voyant lumineux	Le réservoir d'eau propre est vide ou manquant	Remplir le réservoir d'eau propre avec de l'eau propre.

Ce produit est équipé d'une protection thermique afin d'empêcher les dommages liés à la surchauffe. Le moteur s'arrête de fonctionner lorsque le système de protection s'active. Si cela se produit, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir pendant 30 minutes, retirez les éventuels objets pouvant obstruer l'ouverture et le tube d'évacuation, puis rebranchez-le.



Besoin d'assistance ? Nous pouvons vous aider.

Téléchargez l'application Roomba® Home ou rendez-vous sur global.irobot.com pour obtenir de l'aide concernant votre produit ou pour contacter votre centre d'assistance local. Si vous avez encore besoin d'aide aux États-Unis ou au Canada, appelez l'équipe du service client aux États-Unis au (877) 855-8593.

Horaires du service client d'iRobot aux États-Unis

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, heure de l'Est

Du samedi au dimanche, de 9 h à 18 h, heure de l'Est

Informations de sécurité

Veuillez consulter le guide de sécurité fourni avec votre robot ou rendez-vous sur global.irobot.com



WC# 4857410 v8



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 États-Unis. Tous droits réservés. iRobot, Roomba et PerfectEdge sont des marques déposées d'iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean et PrecisionVision sont des marques d'iRobot Corporation. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Apple et App Store sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.