


Roomba® 205 DustCompactor™

Vac | **Combo** robot


Manuel d'utilisation

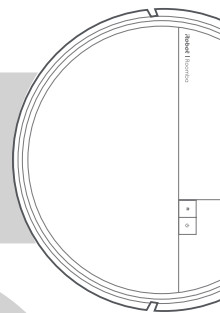


iRobot

Démarrage

- 1 Retirez le film de protection de la caméra et les inserts en mousse derrière son pare-chocs.

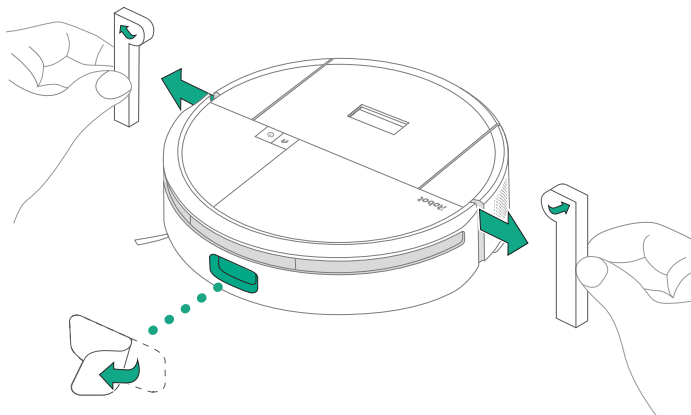

- 2 Placez la base sur un sol dur.

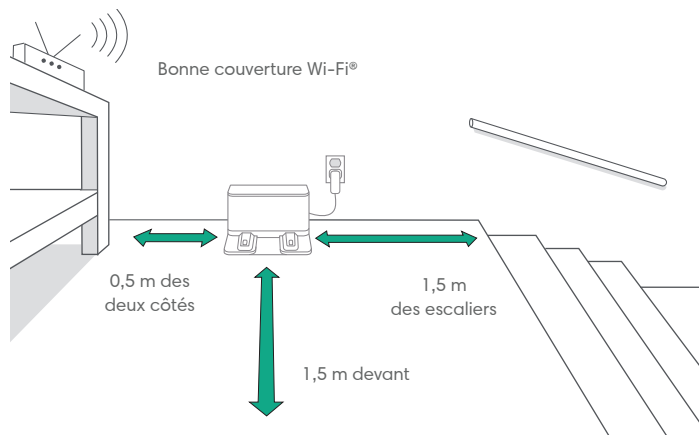


REMARQUE : Ne la placez pas à la lumière directe du soleil. Pour optimiser le retour à la base, assurez-vous qu'aucun objet encombrant ne se trouve autour de la base.




AVERTISSEMENT : pour éviter que votre robot tombe dans les escaliers, assurez-vous que la base est placée au minimum à 1,5 m des escaliers.

3 Brancher la base

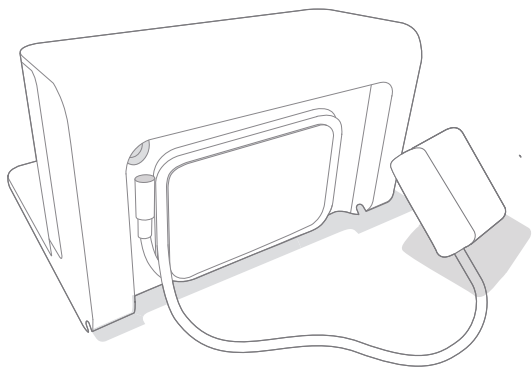


Branchez l'alimentation au mur. Rembobinez le cordon de manière à ce qu'il ne se trouve pas sur le trajet du robot.

4 Installer la brosse latérale

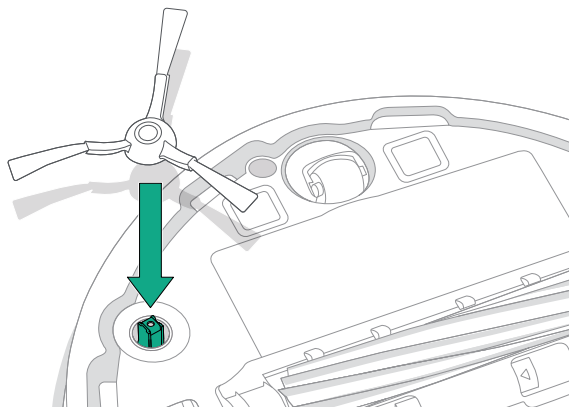

Alignez la brosse latérale et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

5 Activer le robot

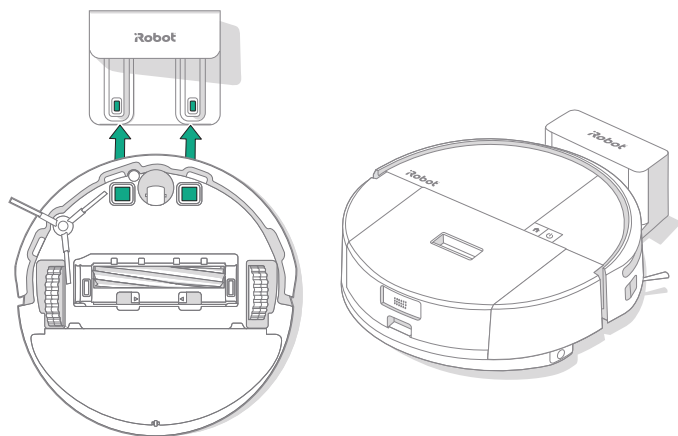

Placez votre robot devant la base, puis faites-le glisser vers celle-ci, en alignant les contacts de chargement métalliques. Après quelques minutes, un son retentit pour vous signaler que le robot est activé.



REMARQUE : votre robot est livré avec une charge partielle, mais nous vous recommandons de le charger pendant 4 heures avant de démarrer la première tâche de nettoyage.

6 Télécharger l'application Roomba® Home

Scannez le QR code à l'aide de la caméra de votre appareil mobile ou téléchargez l'application Roomba® Home dans votre app store. L'application vous guidera tout au long des étapes de configuration de votre robot. Une fois votre robot configuré dans l'application, vous pourrez :


- Contrôler où, quand et comment le robot doit effectuer le nettoyage
- Créer des programmes de nettoyage automatique
- Configurer des préférences de nettoyage personnalisées
- Profiter de fonctionnalités digitales avancées
- Consulter les conseils, les astuces et les réponses aux questions fréquentes



IMPORTANT : avant d'utiliser votre robot, consultez le guide d'information sur la sécurité ci-joint.

À propos de votre Robot Roomba® 205 DustCompactor™


Vue du dessus

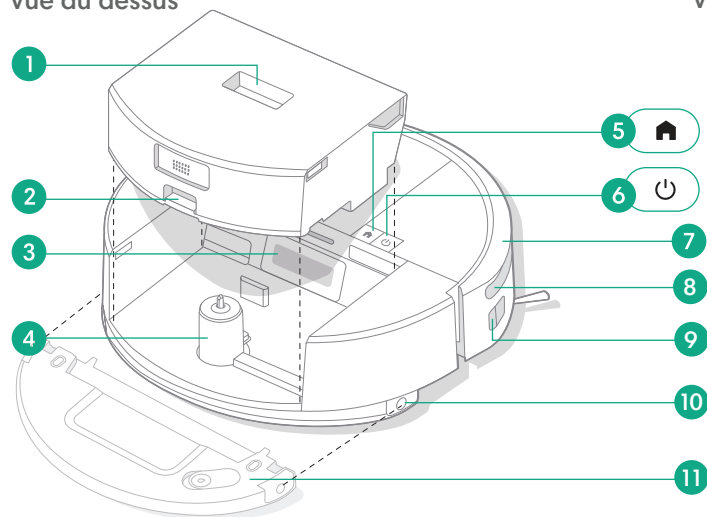

- 1 Bouton de dégagement du bac
- 2 Bouton de dégagement du couvercle du bac
- 3 Port du bac
- 4 Commande du bras
- 5 Bouton de renvoi à la base
- 6 Bouton de mise sous tension

- 7 Pare-chocs
- 8 LiDAR ClearView™
- 9 Capteur Edge infrarouge
- 10 Bouton de dégagement du réservoir d'eau (modèles combo uniquement)
- 11 Réservoir d'eau (modèles combo uniquement)

Vue du dessous

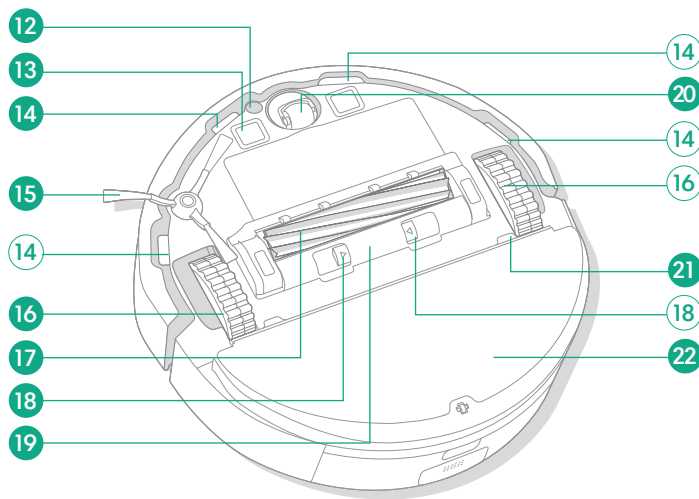


- 12 Capteur de tapis/moquette (modèles combo uniquement)
- 13 Contacts de chargement
- 14 Capteurs de vide
- 15 Brosse latérale
- 16 Roues
- 17 Brosse multisurface


- 18 Languette de dégagement du protège-brosse
- 19 Protège-brosse
- 20 Roue pivotante
- 21 Plaque de lingette (modèles combo uniquement)
- 22 Lingette de lavage (modèles combo uniquement)

À propos de votre Robot Roomba® 205 DustCompactor™


Bac DustCompactor™

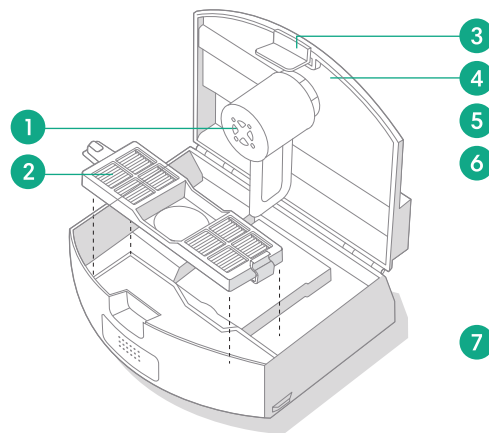

Réservoir d'eau (modèles combo uniquement)

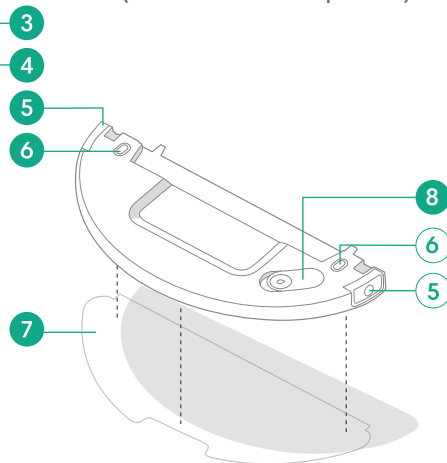

Base (à placer contre un mur)

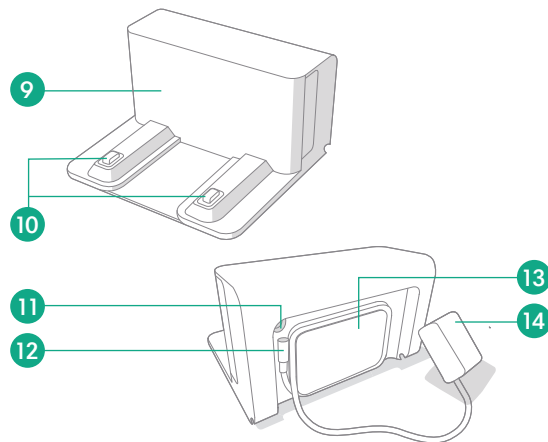

Bac DustCompactor™

- 1 Bras de compactage
- 2 Filtre
- 3 Bouton de dégagement du couvercle du bac
- 4 Couvercle du bac

Réservoir d'eau

- 5 Bouton de dégagement du réservoir d'eau
- 6 Plaques d'électrodes
- 7 Lingette de lavage
- 8 Bouchon du réservoir d'eau

Base

- 9 Fenêtre IR
- 10 Contacts de chargement
- 11 Port d'alimentation

12 Fixation du cordon

- 13 Rembobineur de cordon
- 14 Fiche




REMARQUE : le réservoir d'eau peut contenir une petite quantité d'eau résiduelle suite à un contrôle qualité. C'est tout à fait normal.



REMARQUE : Le bac DustCompactor™ doit être installé en mode aspiration et en mode aspiration et lavage, faute de quoi l'aspiration-lavage ne peut pas être activée.

Charge

Voyant de l'icône d'alimentation

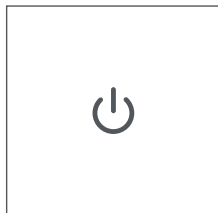

Bouton POWER


Blanc : charge terminée et robot connecté

Blanc clignotant : retour à la base pour se recharger

Blanc intermittent : en charge, batterie faible

Si l'utilisateur tente de démarrer une mission, les boutons CLIGNOTENT alors en rouge et déclenchent un signal sonore indiquant à l'utilisateur que le robot ne peut pas démarrer en raison d'une batterie faible.

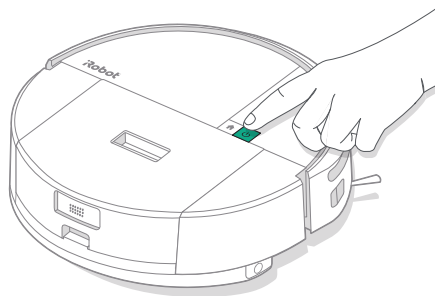

Rouge clignotant : erreur (batterie faible)




Charge pendant une tâche de nettoyage

Votre robot retournera à la base chaque fois qu'il devra se recharger. Une fois suffisamment chargé, il reprendra la tâche de nettoyage là où il s'est arrêté.

Mode veille


Votre robot consomme une petite quantité d'énergie lorsqu'il se trouve sur la base. Il est toutefois possible de mettre le robot en mode faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé en appuyant sur  pendant 10 secondes. Pour quitter le mode faible consommation, appuyez brièvement sur le bouton .

Ranger votre robot

Dans le cas d'un rangement pour une longue durée, éteignez le robot en le retirant de la base et en maintenant  enfoncé pendant 10 secondes. Rangez le robot dans un endroit frais et sec.

Nettoyage

Commandes des boutons

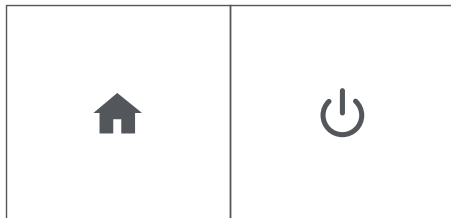

Bouton de renvoi à la base : appuyez sur ce bouton pour que le robot retourne à la base

appuyez sur ce bouton pour mettre en pause lorsque le robot est en pause, appuyez sur ce bouton pour le renvoyer à sa base lorsque le robot est en pause, appuyez sur ce bouton pour l'arrêter

Bouton de mise sous tension : appuyez pour démarrer/ mettre en pause/repandre une tâche

Maintenez appuyé pendant 3 secondes pour mettre le robot sous tension
Maintenez appuyé pendant 10 secondes pour mettre le robot hors tension

Schéma de nettoyage

Votre robot explore et nettoie automatiquement votre maison en lignes droites. Il retourne à la base à la fin d'une tâche de nettoyage chaque fois qu'il a besoin d'être rechargé.




Conseils :

- Débarrassez le sol des objets encombrants avant de démarrer un cycle de nettoyage.
- Utilisez votre robot au quotidien pour entretenir vos sols.

Au bout de 90 minutes d'inactivité hors de la base, votre robot termine automatiquement sa tâche de nettoyage. Si vous ne savez pas s'il a terminé ou s'il est en pause, consultez l'**application Roomba® Home** pour vérifier son statut.

Nettoyage SPOT

Appuyez deux fois sur le bouton  pour effectuer un nettoyage SPOT sur une zone précise.

Une fois le nettoyage SPOT effectué, votre robot termine la tâche. Appuyez sur  pour le renvoyer à sa base.




REMARQUE : il est fortement recommandé d'utiliser l'application Roomba® Home pour contrôler le nettoyage. L'application mobile peut être utilisée pour nettoyer des pièces spécifiques, configurer des routines de nettoyage et créer des automatisations/planifications.




REMARQUE : les robots Roomba sont généralement conçus pour pouvoir aspirer la plupart des types de sol. Nous déconseillons l'utilisation des fonctions de lavage sur les parquets en bois dur non vitrifiés et sur certains planchers laminés ou en vinyle en raison des dommages potentiels causés par l'eau au plancher et/ou au sous-plancher. Pour plus d'informations, rendez-vous sur global.irobot.com.

Aspiration uniquement

- 1 Si le bac DustCompactor™ est plein, videz-le avant de commencer un nettoyage.

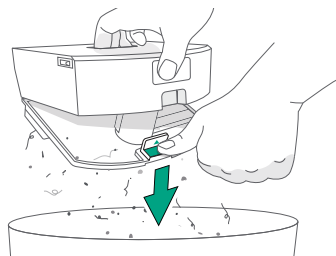

- 2 Retirez le réservoir d'eau et la lingette de lavage en appuyant sur les boutons de dégagement du réservoir des deux côtés du robot pour les dégager.

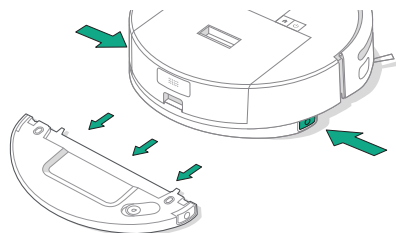

- 3 Pour commencer le nettoyage, replacez le robot sur la base et utilisez l'application ou appuyez sur le bouton .

***** **IMPORTANT :** nettoyez régulièrement le bac DustCompactor™ pour empêcher l'accumulation de saletés. Dans le cas contraire, les performances de l'aspiration et du lavage peuvent être amoindries.

Aspiration et lavage des sols

(modèles combo uniquement)


Votre robot peut aspirer et laver les sols simultanément lorsque le réservoir d'eau et la lingette de lavage sont installés.

Votre robot évite automatiquement les tapis et la moquette en mode aspiration + lavage ou en mode lavage uniquement lorsque le réservoir d'eau et la lingette de lavage sont installés.


***** **IMPORTANT :** n'ajoutez pas de liquides tels que de l'eau chaude, du détergent ou du désinfectant, car ils pourraient endommager le robot. Utilisez uniquement de l'eau froide ou une solution de nettoyage approuvée par iRobot, comme indiqué sur notre site d'assistance à l'adresse global.irobot.com.

À la fin de la tâche d'aspiration et de lavage, assurez-vous de vider le réservoir d'eau et de remplacer la lingette de lavage.

- 1 Faites glisser la lingette de lavage le long de la fente du réservoir d'eau, puis fixez-la fermement au velcro.

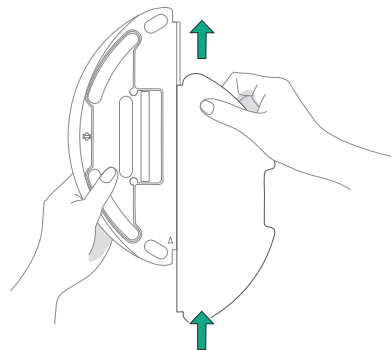

- 2** Pour remplir le réservoir d'eau, soulevez le couvercle, versez de l'eau et refermez le couvercle.

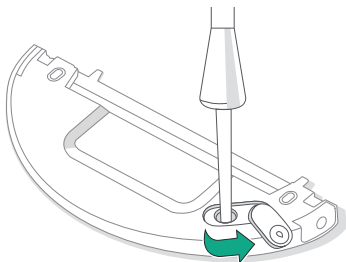



ATTENTION : ne rincez pas le réservoir d'eau et ne l'immergez pas dans l'eau. Pour éviter la corrosion et les dommages, n'utilisez pas de détergent, de désinfectant, de nettoyant solide ou d'autres produits de nettoyage sur le réservoir d'eau.


ATTENTION : n'ajoutez pas d'eau chaude dans le réservoir d'eau. Cela pourrait le déformer.

- 3** Réinstallez le réservoir d'eau. Insérez le réservoir d'eau horizontalement dans le robot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



REMARQUE : si votre robot a besoin d'eau au milieu d'une tâche, appuyez sur le bouton  ou appuyez sur PAUSE dans l'application mobile pour mettre la tâche en pause. Retirez le réservoir, ajoutez de l'eau et réinstallez le réservoir. Appuyez sur le bouton  ou sur RESUME (REPRISE) dans l'application pour reprendre.

- 4** Replacez le robot sur la base et utilisez l'application ou le bouton  pour démarrer le nettoyage.

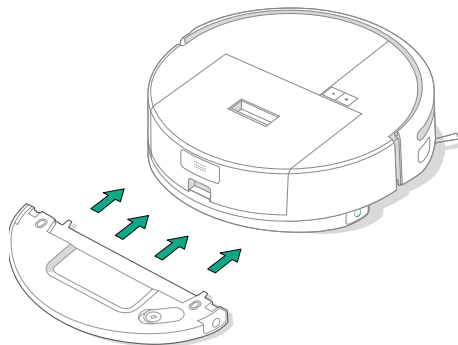

REMARQUE : avant utilisation, essuyez les plaques d'électrodes du réservoir d'eau avec un chiffon sec.

Entretien et maintenance de votre robot


Pour garantir les performances optimales de votre robot, veillez à effectuer régulièrement les opérations d'entretien et de maintenance de base suivantes. Vous trouverez des vidéos de démonstration supplémentaires dans l'application Roomba® Home. Si vous remarquez que votre robot ramasse moins de débris sur le sol, videz le bac, nettoyez le filtre et nettoyez les brosses.

Pièce	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement*
Bac DustCompactor™	Vider le bac si nécessaire	-
Réservoir d'eau (modèles combo uniquement)	Vider après chaque tâche	-
Filtre	Nettoyer une fois par semaine (deux fois si vous possédez un animal domestique)	Tous les 3-6 mois
Brosse latérale	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	Tous les 3-6 mois
Brosse multisurface	Nettoyer une fois par semaine	Tous les 6-12 mois
Roue avant	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	-
Contacts de chargement	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	-
Capteurs	Nettoyer une fois par mois ou selon les besoins	-
Lingette de lavage (modèles combo uniquement)	Nettoyer après une tâche de lavage	Tous les 3-6 mois. Jetez-la avec les ordures ménagères lorsqu'elle n'est plus utilisable.
Protège-brosse	Inspecter tous les 6 mois	Procéder au remplacement en cas d'usure ou de dommages

* La fréquence de remplacement peut varier. Les pièces doivent être changées en cas d'usure visible. Si vous pensez avoir besoin de pièces de rechange, veuillez contacter le service client iRobot pour plus d'informations.

Nettoyage de la brosse latérale


Tirez sur la brosse latérale pour la retirer. Retirez les cheveux, poils ou saletés à l'aide de la brosse de nettoyage, puis réinstallez la brosse latérale.

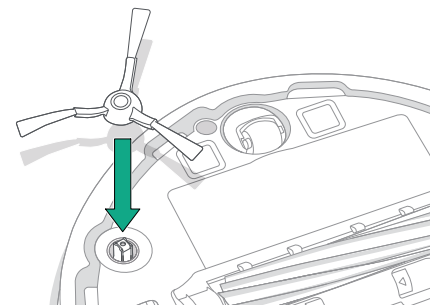


IMPORTANT : il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois pour un nettoyage optimal.

Nettoyage de la brosse multisurface


- 1 Appuyez sur les languettes de dégagement du protège-brosse et soulevez-le pour le retirer.

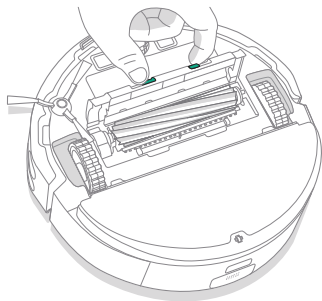


- 2 Retirez la brosse multisurface.

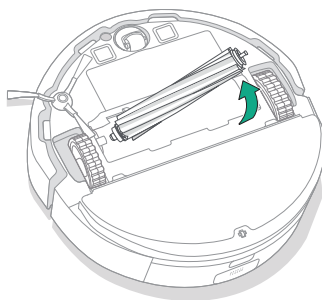

- 3 Retirez les cheveux, poils ou débris de la brosse de nettoyage.

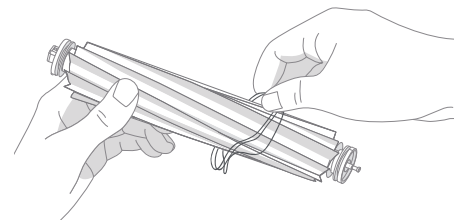

- 4 Réinstallez la brosse multisurface et le protège-brosse dans le robot.

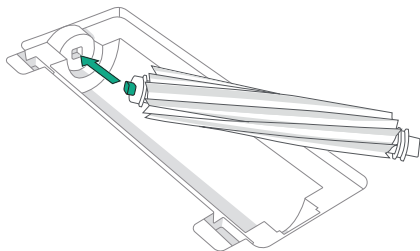


REMARQUE : pour obtenir des instructions sur le nettoyage en profondeur de la brosse multisurface, rendez-vous sur global.irobot.com



IMPORTANT : il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 6 à 12 mois pour un nettoyage optimal.

Nettoyage de la roue avant

- 1 Tirez la roue pivotante vers le haut pour la déposer.

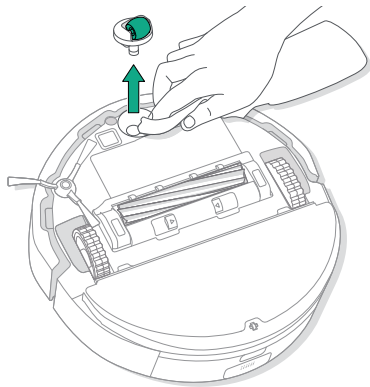


- 2 Retirez les cheveux, poils ou débris de la roue pivotante avant et de la cavité de la roulette.
- 3 Réinstallez la roue pivotante.

*** IMPORTANT :** si la roue avant est bloquée par des cheveux, poils ou débris, vous risquez d'endommager le sol. Si la roue ne tourne pas librement une fois que vous l'avez nettoyée, contactez le service client.


Nettoyage des contacts de chargement et des capteurs

Débranchez la base du mur et essuyez les contacts de chargement et les capteurs avec un chiffon propre et sec ou une mousse de mélamine légèrement humidifiée.

CONTACTS DE CHARGEMENT

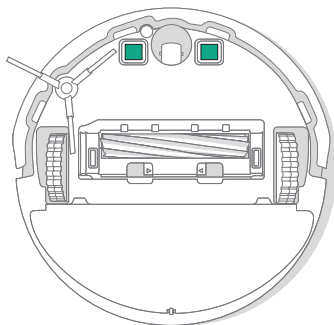


CAPEURS

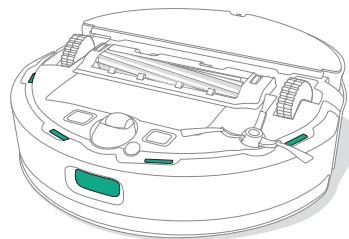


*** IMPORTANT :** ne pulvérisez pas de solution de nettoyage, de détergent ni d'eau directement sur les capteurs ou leurs ouvertures.

Vidage du bac DustCompactor™ et nettoyage du filtre


- 1** Appuyez sur le bouton de dégagement du bac DustCompactor™ pour retirer le bac.

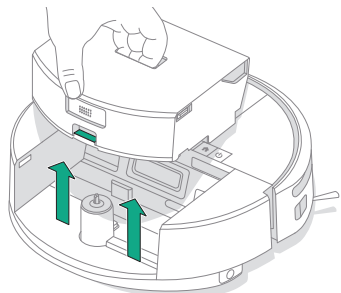


- 2** Assurez-vous que le bac est à la verticale et au-dessus de la poubelle, appuyez sur la languette de dégagement pour l'ouvrir.

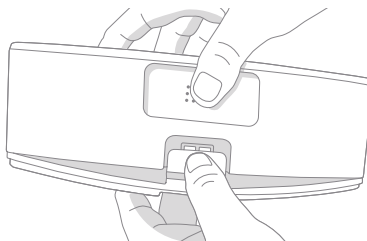


- 3** Videz le contenu dans la poubelle.

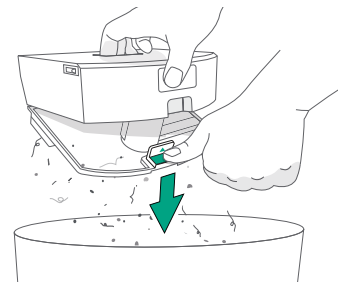


- 4** Retirez le filtre en pinçant la languette et en retirant le filtre.

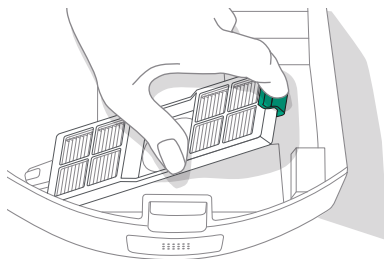


- 5** Retirez les saletés se trouvant sur le filtre en tapant celui-ci contre la poubelle.

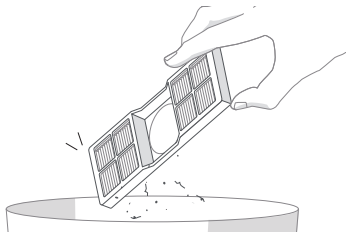


- 6** Essuyez le bac à poussière avec un chiffon propre.

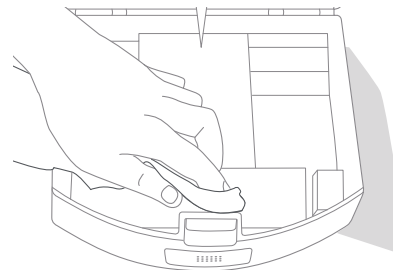


7 Réinsérez le filtre.

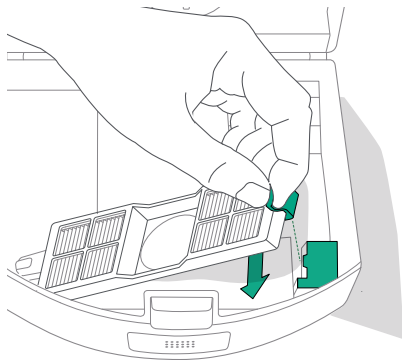

8 Assurez-vous de bien fermer le bac en fermant le loquet et en vous assurant que toutes les faces sont bien scellées.

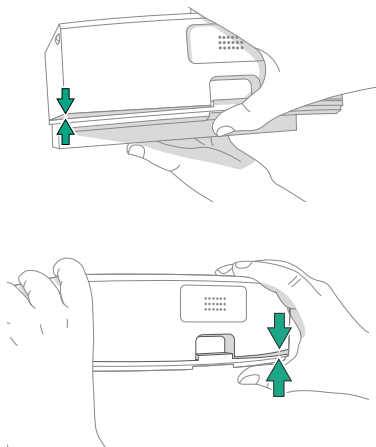


9 Remplacez le bac dans le robot.

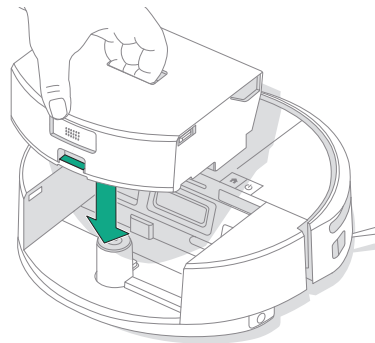


IMPORTANT : appuyez sur tous les espaces vides éventuels autour du couvercle. Une fermeture hermétique adéquate du bac est nécessaire pour un fonctionnement optimal.


Nettoyage du réservoir d'eau (modèles combo uniquement)

- 1 Appuyez simultanément sur les deux boutons de dégagement du réservoir d'eau et maintenez-les enfoncés, puis faites-le glisser hors du fond de l'aspirateur-laveur comme illustré.

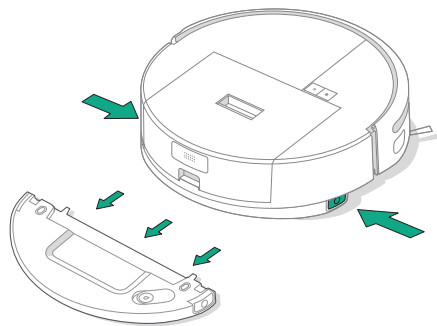


- 2 Videz l'eau usagée et rincez le réservoir à l'eau claire.
- 3 Veillez à bien sécher l'extérieur du réservoir avant de le réinstaller dans le robot

 **REMARQUE :** si vous utilisez un détergent pour nettoyer le réservoir, utilisez uniquement du liquide vaisselle et assurez-vous de bien le rincer avant de le placer à nouveau dans le robot. Le savon peut nuire au bon fonctionnement du robot

 **REMARQUE :** après le lavage, retirez immédiatement le réservoir d'eau, videz l'eau restante, puis nettoyez et séchez la lingette de lavage pour éviter toute odeur ou moisissure persistante.

Nettoyage de la lingette de lavage

Lavez soigneusement la lingette de lavage à la main avec de l'eau froide et laissez-la sécher à l'air libre.

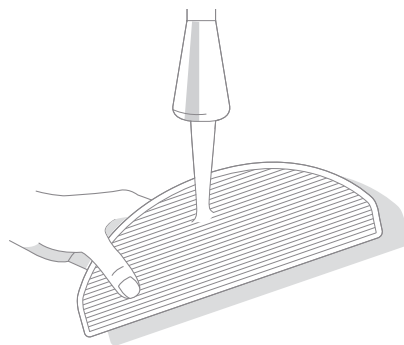

Entretien et maintenance de votre base


Pour préserver les performances optimales de votre base, respectez les procédures décrites aux pages suivantes.

Pièce	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement*
Contacts de chargement	Nettoyer une fois par mois	-
Fenêtre IR	Nettoyer une fois par mois	-

* La fréquence de remplacement peut varier. Les pièces doivent être changées en cas d'usure visible. Si vous pensez avoir besoin de pièces de rechange, veuillez contacter le service client iRobot pour plus d'informations.

Nettoyage des contacts de chargement et de la fenêtre IR

Inspectez les composants pour vous assurer qu'ils sont exempts de débris. Nettoyez à l'aide d'un chiffon propre et sec.

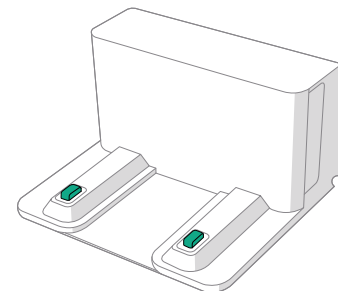

IMPORTANT : ne pulvérisez pas de solution de nettoyage ni d'eau directement sur les capteurs ou leurs ouvertures.

Dépannage

Dépannage du robot

Votre robot vous avertit en cas de problème par une annonce vocale ou une alerte sonore. L'application Roomba® Home fournit également des notifications contenant les étapes à suivre pour le dépannage.

Si vous ne savez pas si le robot a terminé ou est en pause, consultez l'application Roomba® Home pour vérifier son statut.



Restauration des paramètres d'usine

Pour restaurer les paramètres d'usine, appuyez sur  pendant 5 secondes, puis (dans les 5 secondes) appuyez sur  +  pendant 5 secondes.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'EXPÉDITION DE BATTERIES



AVERTISSEMENT : les batteries au lithium-ion et les produits contenant ce type de batterie sont soumis à des règles de transport très strictes. Si vous avez besoin d'expédier votre produit à des fins de réparation, de voyage ou pour toute autre raison, vous DEVEZ vous conformer aux instructions d'expédition suivantes.

- La batterie DOIT être mise hors tension avant l'expédition.
- Éteignez la batterie en retirant le robot de la base et en maintenant le bouton  enfoncé pendant 10 secondes. Appuyez sur le pare-chocs pendant 10 secondes tout en maintenant le bouton  enfoncé. Tous les voyants s'éteignent alors.
- Emballez le robot avec précaution en vue de l'expédition.

Pour obtenir de l'aide, ouvrez l'application Roomba® Home, contactez notre équipe du service client ou rendez-vous sur global.irobot.com.

Dépannage de votre base

Si la base ne fonctionne pas comme prévu, reportez-vous aux erreurs dans l'application Roomba® Home.



Besoin d'assistance ? Nous pouvons vous aider.

Téléchargez l'application Roomba® Home ou rendez-vous sur global.irobot.com pour obtenir de l'aide concernant votre produit ou pour contacter votre centre d'assistance local. Si vous avez encore besoin d'aide aux États-Unis ou au Canada, appelez l'équipe du service client aux États-Unis au (877) 855-8593.

Horaires du service client d'iRobot aux États-Unis

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, heure de l'Est

Du samedi au dimanche, de 9 h à 18 h, heure de l'Est

Informations de sécurité

Veuillez consulter le guide de sécurité fourni avec votre robot ou vous rendre sur global.irobot.com



WC# 4851446 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 États-Unis. Tous droits réservés. iRobot, Roomba, DustCycler et Roomba Combo sont des marques déposées d'iRobot Corporation. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Apple et App Store sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.