


Robot Roomba® Plus 410-419 Combo + base AutoWash™

Manuel d'utilisation

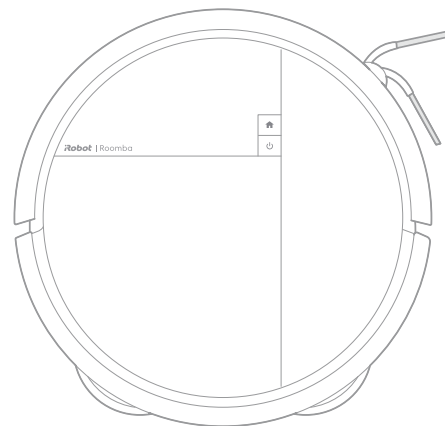

Démarrage

1

Téléchargez l'application Roomba® Home.



Scannez le QR code à l'aide de la caméra de votre appareil mobile ou téléchargez l'application Roomba® Home dans votre app store.

L'application Roomba® Home et une connexion Wi-Fi® sont **nécessaires pour terminer la configuration**. L'application Room-

ba® Home vous guidera tout au long des étapes de configuration de votre robot. Une fois votre robot configuré, vous pouvez utiliser l'application pour :

Une fois votre robot configuré, vous pouvez utiliser l'application pour :

- Contrôler où, quand et comment le robot doit effectuer le nettoyage
- Créer des programmes de nettoyage automatique
- Configurer des préférences de nettoyage personnalisées
- Profiter de fonctionnalités numériques avancées
- Consulter les conseils, les astuces et les réponses aux questions fréquentes

REMARQUE :


le Wi-Fi 2,4 GHz doit être utilisé.

IMPORTANT :

avant d'utiliser votre robot, consultez le guide d'information sur la sécurité.

2


Retirer l'emballage de protection

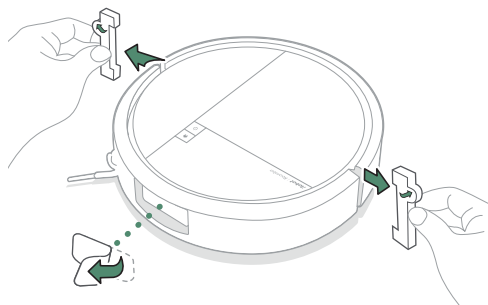

Retirez le film de protection de la caméra et les inserts en mousse de derrière son pare-chocs.

3


Installer la brosse latérale et les lingettes de lavage

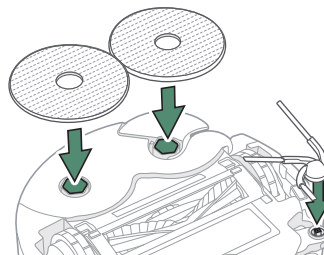

Alignez la brosse latérale et appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

4

Placer votre base

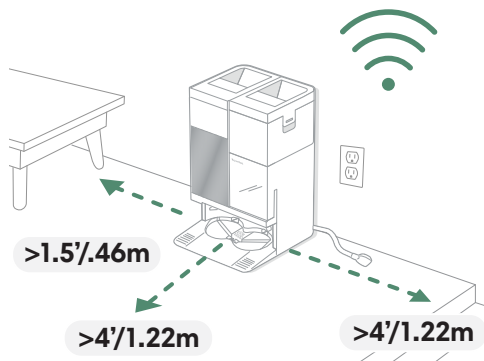

Placez votre base sur un sol dur et plat.

REMARQUE :


ne la placez pas à la lumière directe du soleil. Pour optimiser le retour à la base, assurez-vous qu'aucun objet encombrant ne se trouve autour de la base.

⚠ AVERTISSEMENT :

Pour éviter que votre robot tombe dans les escaliers, assurez-vous que la base est placée au minimum à 1,22 m des escaliers.

5


Brancher votre base

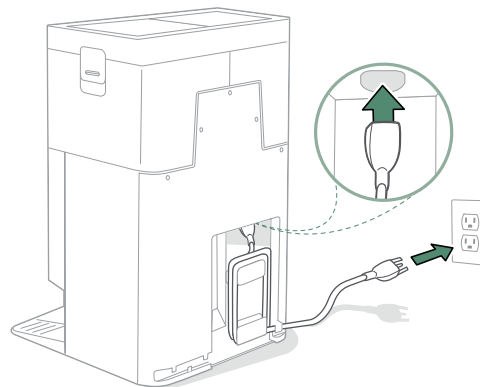

Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de la base, puis branchez-le dans la prise murale. Rembobinez le câble à l'arrière de manière à ce qu'il ne se trouve pas sur le trajet du robot.

6

Remplir le réservoir d'eau propre

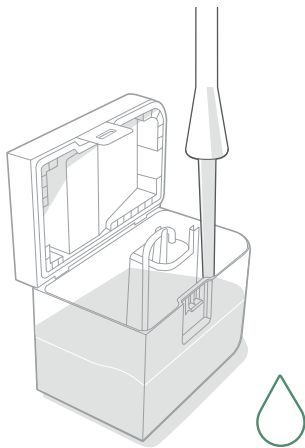

Retirez le réservoir d'eau propre de la base. Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau et une **solution de nettoyage compatible** si vous le souhaitez.

REMARQUE :


le Wi-Fi 2,4 GHz doit être utilisé.

IMPORTANT :

Assurez-vous que le loquet est correctement fermé avant de le réinstaller et que les réservoirs sont correctement installés pour éviter les fuites.

7

Mise en marche de votre robot

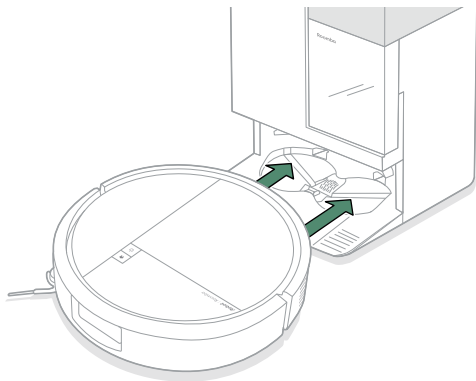


Placez votre robot devant la base et faites-le glisser en avant jusqu'à ce que les contacts de chargement métalliques soient alignés. Ses voyants indiquent qu'il est en cours de démarrage. Un signal sonore vous indique qu'il est complètement activé.

REMARQUE :


votre robot est livré avec une charge partielle, mais nous vous recommandons de le laisser charger pendant 6 h avant de créer une carte de votre domicile.

À propos de votre Roomba® Plus 410-419 Combo avec la base AutoWash™

Vue du dessus

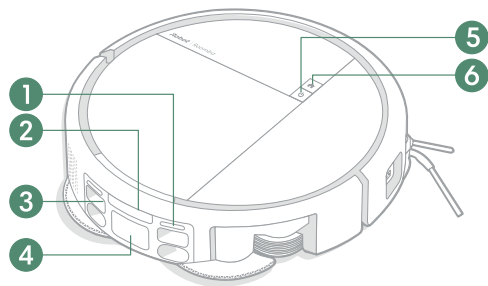


- 1. Contact(s) de chargement
- 2. Capteur IR
- 3. Mécanisme(s) d'alignement de la base
- 4. Ouverture d'évacuation des débris
- 5. Bouton de mise sous tension
- 6. Bouton de renvoi à la base
- 7. Plaque supérieure du robot

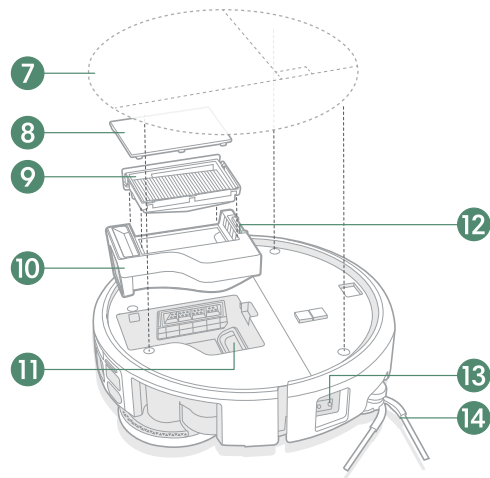


- 8. Couvercle de la cartouche de filtre
- 9. Cartouche de filtre
- 10. Bac à poussière
- 11. Ouverture d'évacuation des débris
- 12. Bouton de dégagement du bac à poussière
- 13. Capteur infrarouge de suivi des bords
- 14. Brosse latérale

Vue du dessous

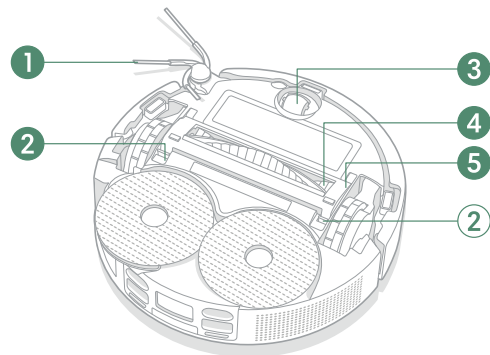


1. Brosse latérale
2. Languette de dégagement de la protection de brosse multisurface
3. Roue pivotante
4. Brosse multisurface
5. Protection de la brosse multisurface

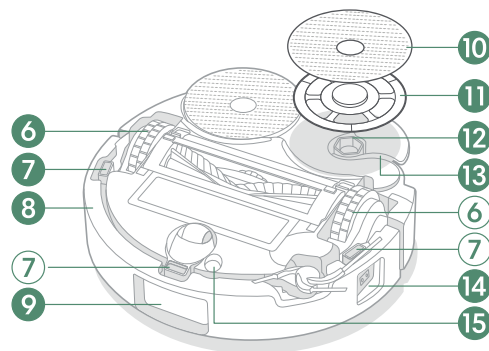


6. Roues
7. Capteurs
8. Pare-chocs
9. LiDAR ClearView™
10. Deux lingettes de lavage rotatives
11. Plaque pour lingettes de lavage rotatives
12. Port de fixation de la plaque des lingettes de lavage rotatives
13. Bras d'extension de la plaque des lingettes de lavage rotatives
14. Capteur infrarouge de suivi des bords
15. Capteur de tapis/moquette

À propos de votre base AutoWash™

Vue avant

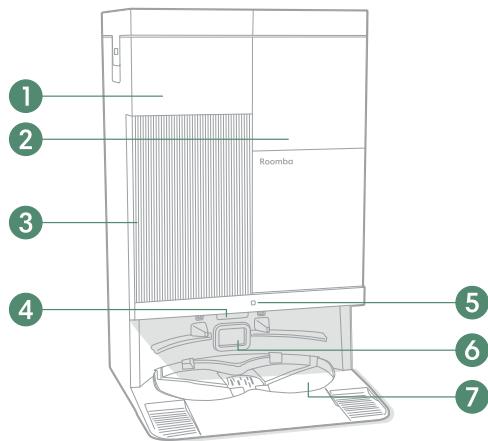


1. Couvercle de la base
2. Voyant lumineux
3. Contacts de chargement
4. Fenêtre IR
5. Ouverture d'évacuation des débris
6. Ouverture d'évacuation des débris
7. Bac de lavage

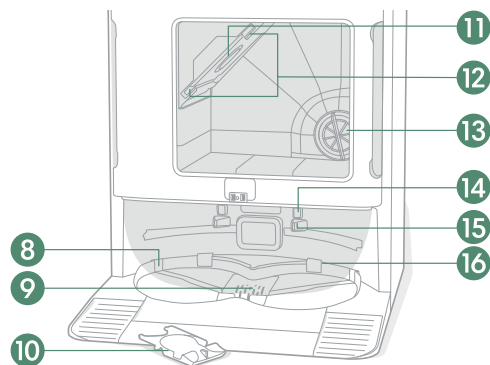


8. Arrivée d'eau AutoWash™
9. Évacuation d'eau AutoWash™
10. Protection contre les débris
11. Sac d'élimination de la saleté
12. Mécanismes d'alignement du sac
13. Filtre de la base
14. Contacts de chargement
15. Guides d'alignement de la base
16. Conduit d'air chaud

Vue arrière

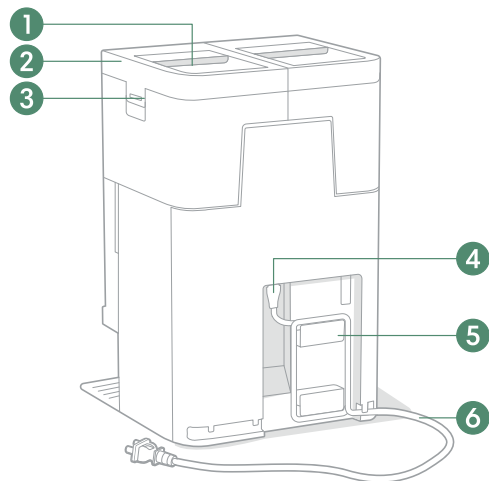

1. Poignée du réservoir d'eau
2. Couvercle du réservoir d'eau
3. Loquet du réservoir d'eau
4. Cordon
5. Rembobineur de cordon
6. Cordon d'alimentation amovible


Vue du dessus

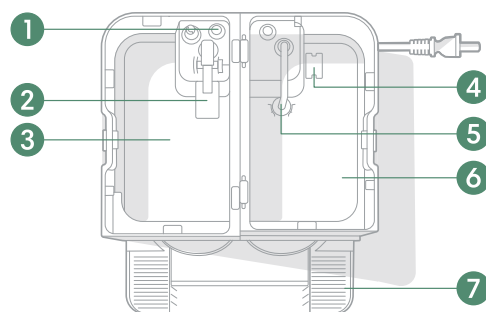

1. Point d'entrée d'eau
2. Flotteur d'eau sale
3. Réservoir d'eau sale
4. Flotteur d'eau propre
5. Tube d'eau propre
6. Réservoir d'eau propre
7. Voies de roue

En charge

Voyants des icônes

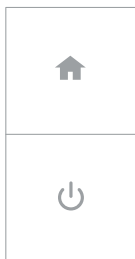

Boutons de mise sous tension et de retour à la base

Blanc : charge terminée et robot connecté

Blanc clignotant : retour à la base pour se recharger

Blanc intermittent : en charge/batterie faible. Visible lorsque la batterie du robot passe en dessous de 20 % et qu'il est en charge ou en train de retourner à la base pour se recharger.

Rouge clignotant : erreur/batterie faible. Visible lorsque le robot présente une erreur ou lorsqu'il n'est pas sur la base et que sa batterie passe en dessous de 20 %.

Charger votre robot

Votre robot retournera sur la base chaque fois qu'il aura besoin de se recharger pendant une routine de nettoyage. Une fois qu'il est suffisamment chargé, il reprend le nettoyage là où il s'était arrêté.

Mode veille

Votre robot consomme une petite quantité d'énergie lorsqu'il se trouve sur la base. Il est toutefois possible de mettre le robot en mode faible consommation lorsqu'il n'est pas utilisé, en appuyant sur le bouton  pendant 10 secondes. Pour quitter le mode faible consommation, appuyez brièvement sur le bouton .


REMARQUE :

le nettoyage ne peut pas être lancé depuis l'application mobile en mode économie d'énergie.

Ranger votre robot

Dans le cas d'un rangement pour une longue durée, éteignez le robot en le retirant de la base et en maintenant le bouton  et le pare-chocs enfoncés pendant 10 secondes. Rangez le robot dans un endroit frais et sec.

Voyant lumineux de la base

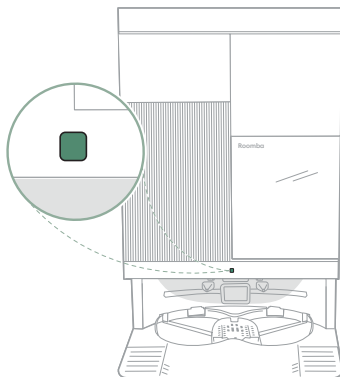

REMARQUE :

les mises à jour logicielles peuvent modifier le comportement des voyants sur le robot et/ou la base. Veuillez vous rendre sur le site global.irobot.com pour obtenir les informations les plus récentes.

BLANC FIXE :


- en charge
- Évacuation ou mode Veille de la base
- Lavage et séchage des lingettes
- Le réservoir d'eau propre du robot est en cours de remplissage

ROUGE FIXE :

- sac à poussière plein, manquant ou mal installé
- réservoir d'eau sale plein, manquant ou mal installé
- réservoir d'eau propre vide, manquant ou mal installé
- Bac de lavage plein

Nettoyage

Commandes par bouton

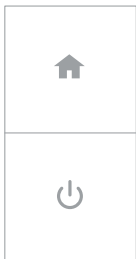

HOME

- Appuyez sur ce bouton pour que le robot retourne à la base.
- Appuyez pour suspendre le nettoyage.
- Appuyez sur ce bouton lorsque le robot est en pause pour le renvoyer à sa base.
- Appuyez pour arrêter le retour à la base.

ALIMENTATION

- Appuyez sur ce bouton pour démarrer/mettre en pause/reprendre le nettoyage.
- Maintenez appuyé pendant 3 secondes pour mettre le robot sous tension.
- Maintenez appuyé pendant 10 secondes pour mettre le robot hors tension.

REMARQUE :

Les robots Roomba® sont généralement conçus pour pouvoir aspirer la plupart des types de sol. Nous déconseillons l'utilisation des fonctions de lavage sur les parquets en bois dur non vitrifiés et sur certains planchers laminés ou en vinyle en raison des dommages potentiels causés par l'eau au plancher et/ou au sous-plancher. Pour plus d'informations, rendez-vous sur global.irobot.com.

Schéma de nettoyage

Votre robot explore et nettoie automatiquement votre maison. Il commence par nettoyer le périmètre de la pièce, puis nettoie l'espace au sol restant en lignes droites. Il retourne à la base à la fin d'une tâche de nettoyage et chaque fois qu'il a besoin d'être rechargé.

Conseils :



- Débarrassez le sol des objets encombrants avant de démarrer un cycle de nettoyage.
- Utilisez votre robot au quotidien pour entretenir vos sols.

Au bout de 90 minutes d'inactivité hors de la base, votre robot termine automatiquement sa tâche de nettoyage. Si vous ne savez pas s'il a terminé ou s'il est en pause, consultez l'application Roomba® Home pour vérifier son statut.

Nettoyage ciblé

Placez votre robot près de la zone dans laquelle vous souhaitez un nettoyage ciblé. Appuyez sur  deux fois. Le nettoyage ciblé permet de nettoyer deux fois dans des directions perpendiculaires un carré de 1 m x 1 m autour du robot. Une fois le nettoyage ciblé effectué, votre robot termine sa routine de nettoyage. Appuyez sur  pour le renvoyer à sa base.

Placez votre robot près de la zone dans laquelle vous souhaitez un Nettoyage ciblé. Appuyez sur  deux fois. Le Nettoyage ciblé permet de nettoyer deux fois dans des directions perpendiculaires un carré de 1 m x 1 m autour du robot. Une fois le Nettoyage ciblé effectué, votre robot termine sa routine de nettoyage. Appuyez sur  pour le renvoyer à sa base.

Autovidage

Votre robot videra automatiquement son bac à poussière à la fin de chaque routine de nettoyage.

Lavage automatique

Votre robot retourne automatiquement à la base AutoWash™ pour laver ses lingettes de lavage selon les besoins lors des tâches de nettoyage uniquement et d'aspiration + lavage.

Nettoyage programmé : à propos du nettoyage de routine

Le bras d'extension de la plaque des lingettes de lavage rotatives permet à votre robot d'atteindre les espaces cachés tels que les bords en retrait, les coins ou d'autres endroits difficiles à atteindre.

REMARQUE :

Il est fortement recommandé d'utiliser l'application Roomba® Home pour contrôler le nettoyage. L'application mobile peut être utilisée pour nettoyer des pièces spécifiques, configurer des routines de nettoyage et créer des automatisations et des programmations.

Lavage et séchage des lingettes

Votre robot retournera à sa base pour le lavage des lingettes si nécessaire pendant les routines de nettoyage, puis une fois le nettoyage terminé.

Le séchage des lingettes ne s'effectuera qu'à la fin de sa routine de nettoyage.

Une fois l'opération terminée, la base lance le séchage des lingettes de lavage en soufflant de l'air chaud dessus.

Consultez l'application Roomba® Home pour démarrer manuellement le lavage des lingettes, démarrer ou arrêter le séchage des lingettes ou personnaliser les paramètres de lavage.

IMPORTANT :


N'interrompez pas le robot lorsque le lavage des lingettes est en cours. Il est normal d'entendre des bruits tout au long de ce processus lorsque les lingettes tournent et que le bac de lavage des lingettes se remplit et se vide.

REMARQUE :

Le processus de séchage peut durer quelques heures. Vous pouvez choisir différentes durées de séchage dans l'application. Il se peut que vous entendiez un faible bourdonnement émis par la base lorsque le système de séchage est actif.

Aspiration et lavage des sols

Pour commencer le nettoyage, placez le robot sur la base et utilisez l'application ou appuyez sur  pour démarrer.

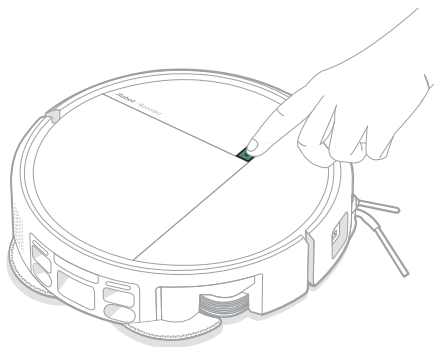

Lancer le mode aspiration

Pour aspirer, assurez-vous que le robot est sur la base. Utilisez l'application Roomba® Home pour sélectionner des pièces/espaces, sélectionnez le mode d'aspiration et commencez votre routine de nettoyage.

Lancer le mode Lavage des sols ou Aspiration et lavage

Pour aspirer et laver les sols, assurez-vous que le réservoir d'eau propre est plein, que le réservoir d'eau sale est vide et que le robot est sur la base ou au sol avec les plaques et les lingettes de lavage installées. Appuyez sur  pour lancer une routine Aspiration et lavage. Vous pouvez également utiliser l'application Roomba® Home pour sélectionner les pièces/espaces, choisir Aspiration et lavage, Aspiration puis lavage ou Lavage uniquement et lancer votre routine.


REMARQUE :

Votre robot utilise par défaut le mode Aspiration et Lavage. Pour passer au mode Aspiration uniquement ou Lavage uniquement, sélectionnez les pièces à nettoyer et personnalisez votre routine de nettoyage à l'aide de l'application Roomba® Home.

Démarrage d'une routine de nettoyage à partir de votre base


Si le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale sont prêts, passez à l'étape 5. Si les voyants lumineux du réservoir d'eau propre ou du réservoir d'eau sale sont allumés :

1

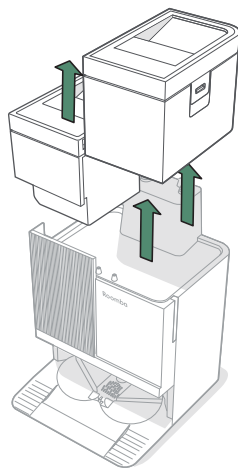


Soulevez et retirez le réservoir nécessitant un entretien.

2

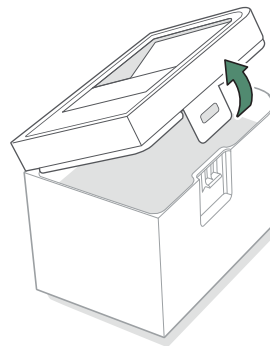


Soulevez le loquet du réservoir pour ouvrir.

3

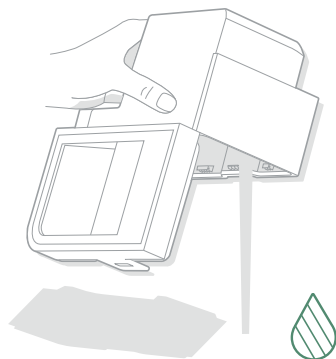

Videz le réservoir d'eau sale.

4

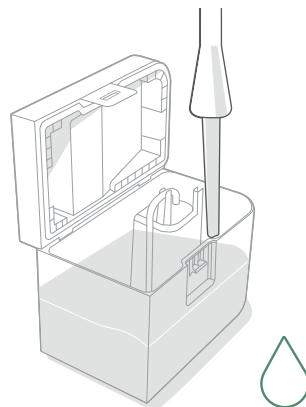


Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau.



REMARQUE :


le Wi-Fi 2,4 GHz doit être utilisé.

5

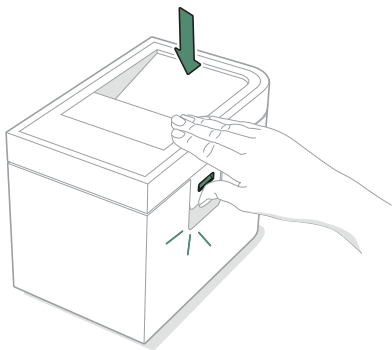

Fermez et verrouillez les couvercles des réservoirs d'eau.

6

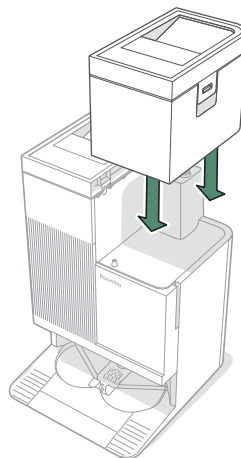


Remplacez les réservoirs dans la base.

*** IMPORTANT :**

Assurez-vous que le loquet est correctement fermé avant de le réinstaller et que les réservoirs sont correctement installés pour éviter les fuites.

7

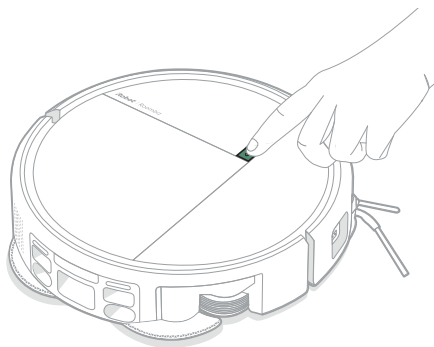

Avec les lingettes de lavage fixées, utilisez l'application ou appuyez sur le bouton  de votre robot pour renvoyer le robot vers la base AutoWash™.

 IMPORTANT :

ne pulvérisez pas de solution de nettoyage ni d'eau directement sur les capteurs ou les contacts de chargement.

Entretien et maintenance de votre robot

Pour maintenir des performances optimales et un ramassage efficace des débris, nettoyez régulièrement les pièces indiquées dans le tableau ci-dessous. Si vous remarquez que votre robot laisse des débris derrière vous, videz le bac et nettoyez le filtre et les brosses.


Retrouvez des vidéos de démonstration supplémentaires dans l'application Roomba® Home.

Pièce	Fréquence d'entretien	Remplacement ^a
Plaque(s) de lingette(s) de lavage	Se nettoie automatiquement après chaque utilisation	Remplacer en cas d'usure ou de dommages
Lingette(s) de lavage	Se nettoie et se sèche automatiquement après le lavage des sols	Tous les 3 à 6 mois
Réservoir d'eau	Vider après chaque utilisation	
Bac à poussière	Vider et laver selon les besoins	
Brosse multisurface	Nettoyer 1 fois/semaine	Tous les 6 à 12 mois
Contacts de chargement	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	
Brosse latérale	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	Tous les 3 à 6 mois
Filtre	Nettoyer 1 fois/semaine (2 fois/semaine avec un animal)	Tous les 3 à 6 mois
Roue pivotante	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	

Pièce	Fréquence d'entretien	Remplacement ^a
Capteurs	Nettoyer 1 fois/mois ou selon les besoins	
Protège-brosse	Inspecter tous les 6 mois	Remplacer en cas d'usure ou de dommages

^aLa fréquence de remplacement peut varier. Les pièces doivent être remplacées en cas d'usure visible. Si vous pensez avoir besoin de pièces de rechange, veuillez contacter le service client iRobot® pour plus d'informations.

Nettoyage de la brosse latérale

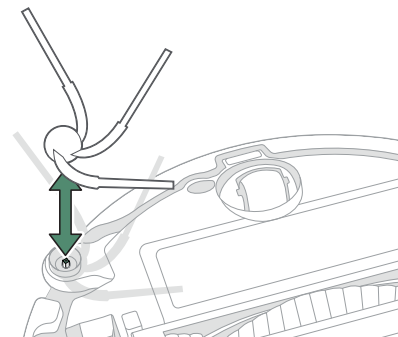


Tirez sur la brosse latérale pour la retirer. Enlevez les cheveux ou débris, puis réinstallez la brosse latérale.

*** IMPORTANT :**

Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois pour que votre robot continue d'effectuer un nettoyage optimal.


Nettoyage de la brosse multisurface

1

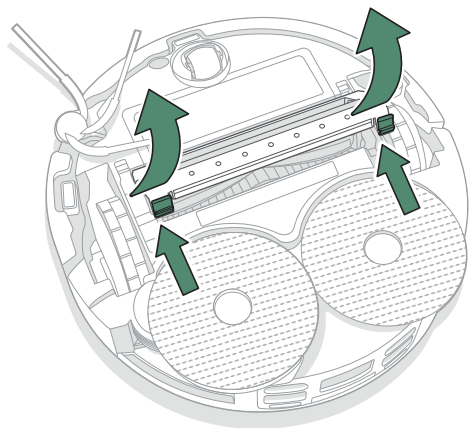


Appuyez sur les languettes de dégagement du cadre de la brosse multisurface et soulevez-le pour le retirer.

2

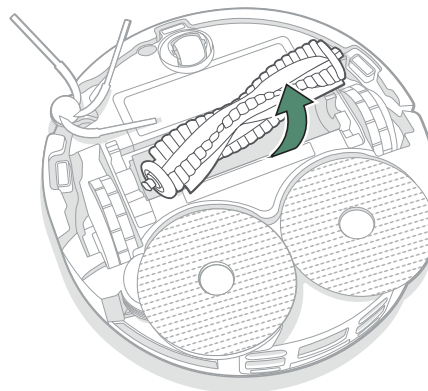


Retirez la brosse multisurface.

3

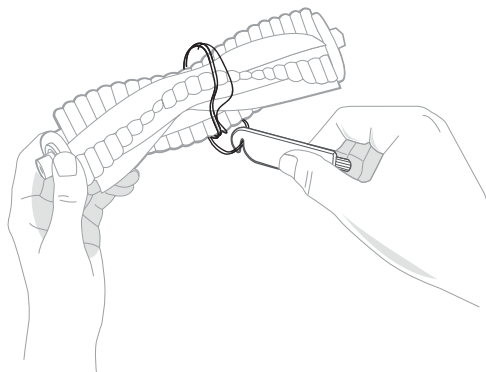


Retirer les cheveux ou les débris.

4

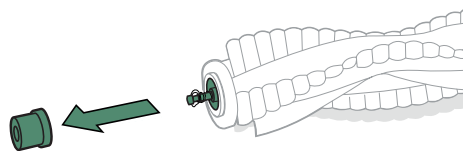


Retirez le capuchon de brosse à l'extrémité de celle-ci.

5

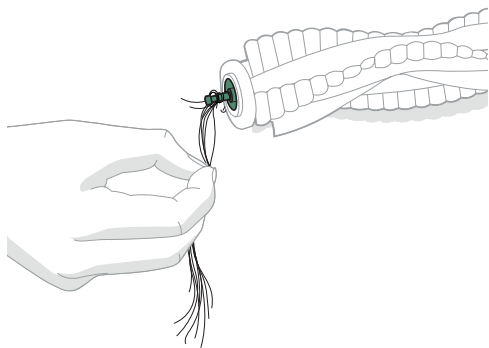

Retirez tous les cheveux, poils ou débris accumulés sous le capuchon. Remplacez le capuchon de brosse.

6

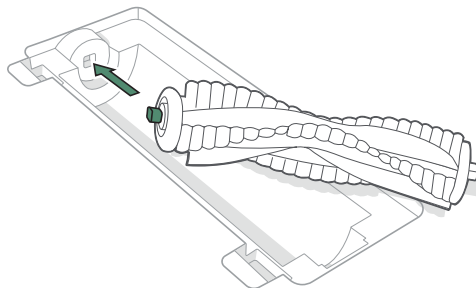

Réinstallez la brosse multisurface et le protège-brosse dans le robot.

IMPORTANT :


Il est recommandé de remplacer la brosse multisurface tous les 6 à 12 mois pour un nettoyage optimal.

REMARQUE :

Pour obtenir des instructions sur le nettoyage en profondeur de la brosse multisurface, rendez-vous sur global.irobot.com.

Nettoyage de la roue avant


1

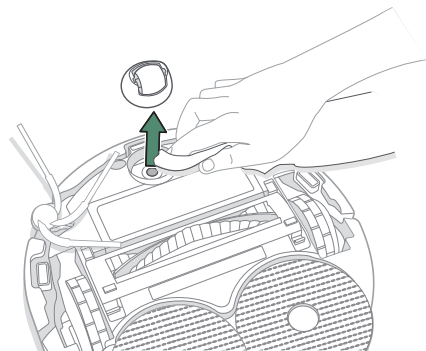

Soulevez pour retirer la roue pivotante de votre robot.


Utilisez un chiffon pour retirer les cheveux et les débris de sous la roue pivotante avant.

2

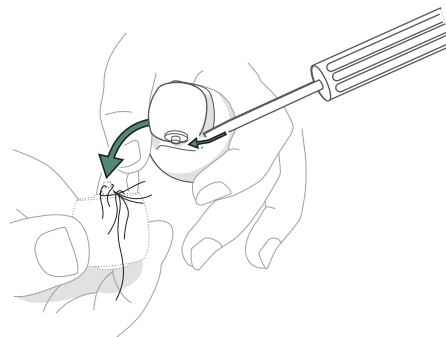

Utilisez un tournevis plat pour retirer la roue de son support.

3

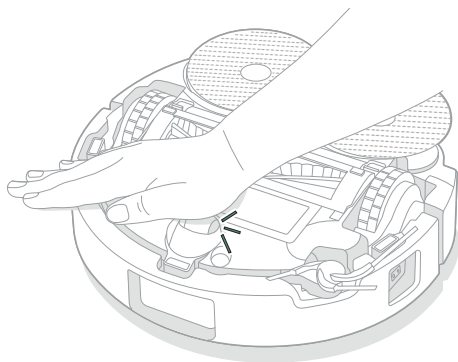

Pour réinsérer la roue pivotante, appuyez fermement avec votre paume jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


*** IMPORTANT :**

Si la roue avant est bloquée par des cheveux, poils ou débris, vous risquez d'endommager le sol. Si la roue ne tourne pas librement une fois que vous l'avez nettoyée, contactez le service client.


Nettoyage des contacts de chargement et des capteurs

Retirez le robot de sa base et essuyez les contacts de chargement et les capteurs avec un chiffon propre et sec ou une mousse de mélamine légèrement humidifiée.

CONTACTS DE CHARGEMENT

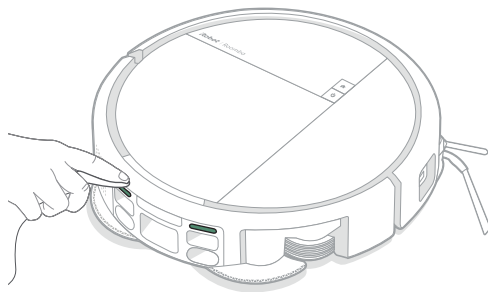

CAPTEURS

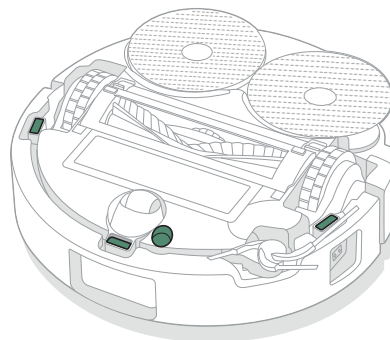


IMPORTANT :

ne pulvérisez pas de solution de nettoyage ni d'eau directement sur les capteurs ou leurs ouvertures.


Nettoyage du filtre et du bac à poussière

1

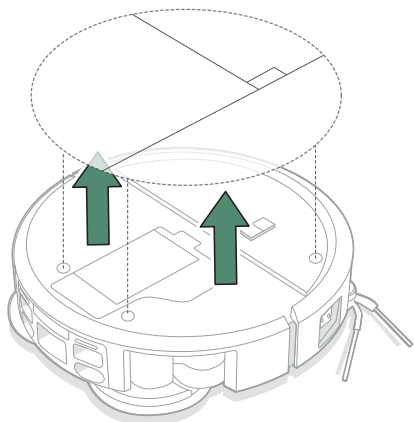


Retirez le couvercle supérieur du robot en le soulevant.

2

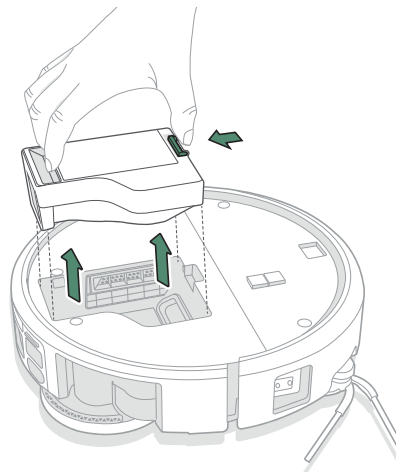


Appuyez sur le bouton de dégagement du bac à poussière et tirez vers le haut pour le dégager.

3

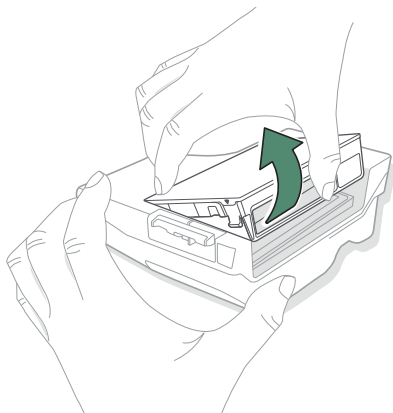


Retirez la cartouche de filtre.

4

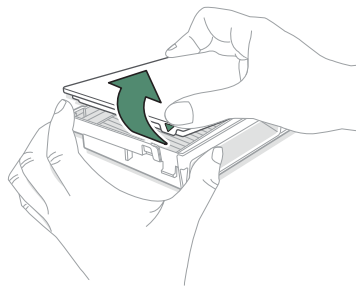

Retirez le couvercle de la cartouche de filtre.

5

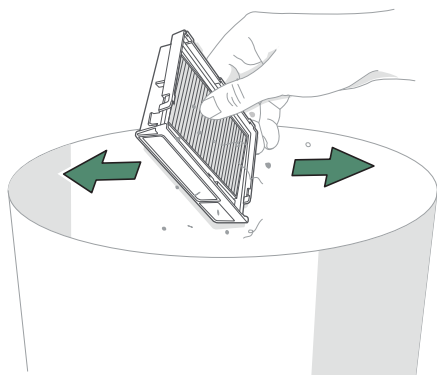


Retirez les débris en tapotant la cartouche de filtre contre la poubelle et/ou nettoyez-la avec un chiffon propre.



REMARQUE :

pour que le robot et la base atteignent des performances optimales, nettoyez et/ou remplacez le filtre de votre robot lorsque nécessaire.

6

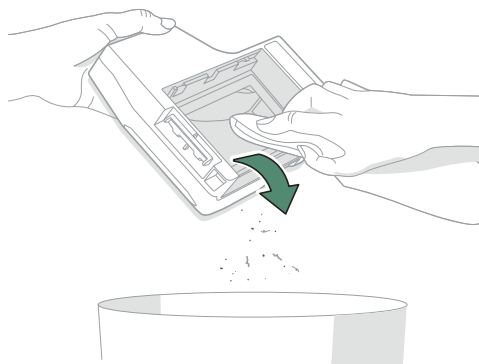


Videz le bac à poussière au-dessus d'une poubelle et nettoyez-le avec un chiffon ou rincez-le à l'eau chaude.



IMPORTANT :


Ne lavez pas le filtre. Retirez le filtre avant de laver le bac. Le bac ne doit pas être mis au lave-vaisselle.

7

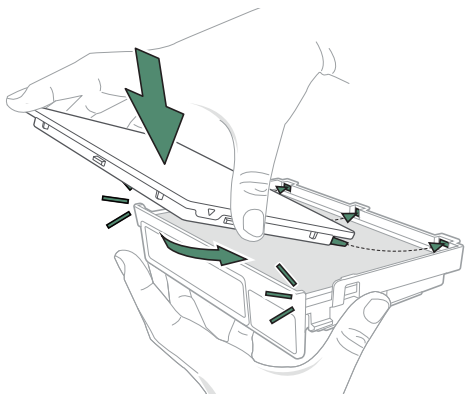


Réinstallez le couvercle de la cartouche de filtre.

8

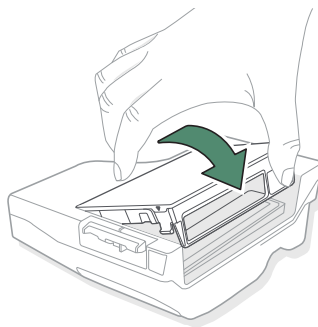


Remplacez la cartouche de filtre dans le bac à poussière.

9

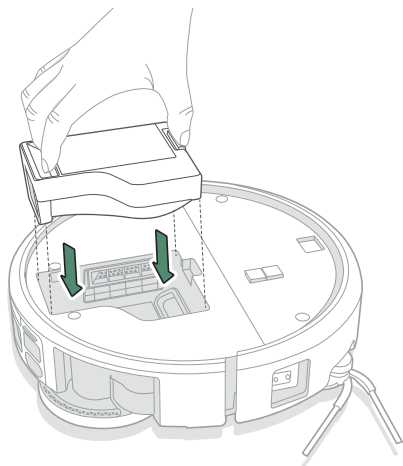

Remettez le bac à poussière en place dans le robot.

10

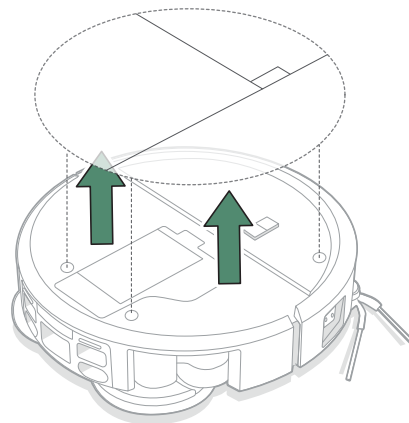

Remettez le couvercle supérieur du robot.


Entretien et maintenance de votre base AutoWash™

Pour maintenir les performances optimales de votre base AutoWash™, veuillez effectuer les tâches d'entretien et de maintenance suivantes.

Pièce	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement ^a
Contacts de chargement	Une fois par mois	
Réservoir d'eau propre	Rincer et changer l'eau au besoin	
Sacs d'élimination de la saleté		Les sacs doivent être remplacés lorsqu'ils sont pleins, soit lorsque le voyant lumineux de la base AutoWash™ et/ou l'application Roomba® Home donnent l'alerte.
Réservoir d'eau sale	Rincer et vider au besoin	
Filtre de la base	Tous les mois, retirez les débris recouvrant le filtre de la base.	
Fenêtre IR	Nettoyer une fois par mois	
Capteurs	Nettoyer une fois par mois	
Bac de lavage et conduit d'air	Nettoyer toutes les 2 semaines ou selon les besoins	

^aLa fréquence de remplacement peut varier. Les pièces doivent être remplacées en cas d'usure visible. Si vous pensez avoir besoin de pièces de rechange, veuillez contacter le service client iRobot® pour plus d'informations.

Nettoyage des contacts de chargement et de la fenêtre IR

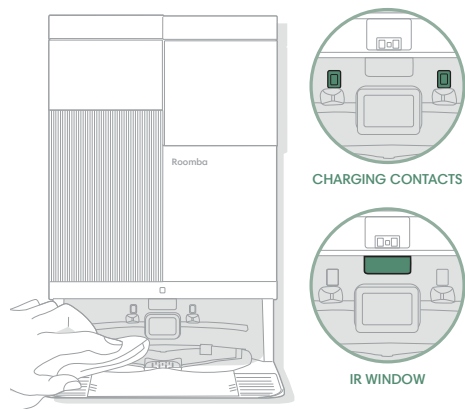


Débranchez la base. Inspectez les composants pour vous assurer qu'ils sont exempts de débris. Nettoyez à l'aide d'un chiffon propre et sec.

* IMPORTANT :

ne pulvérisez pas de solution de nettoyage ni d'eau directement sur les capteurs ou les contacts de chargement.


Lavage des réservoirs d'eau

1

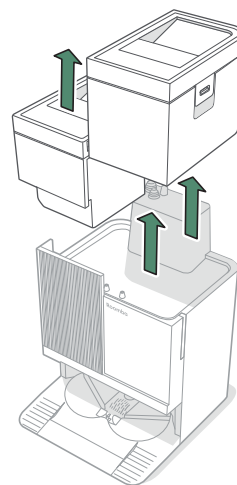


Retirez les deux réservoirs d'eau.

2

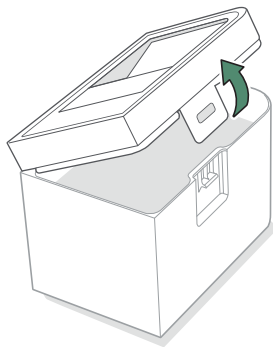


Soulevez le loquet des réservoirs d'eau pour les ouvrir.

3

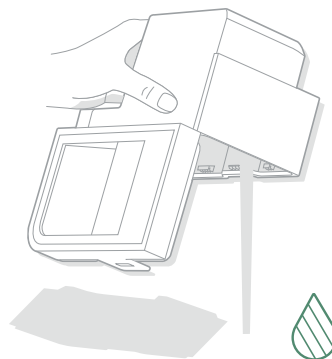

Videz le réservoir d'eau sale.

4

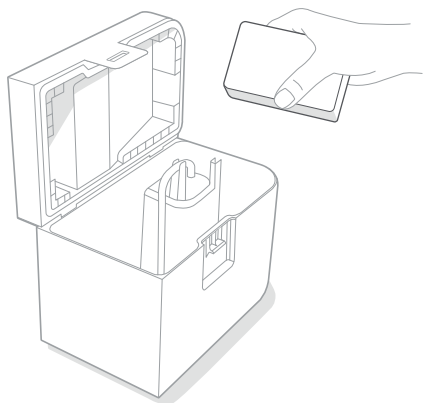


Rincez les deux réservoirs à l'eau chaude. Vous pouvez utiliser du savon doux et une éponge pour les débris tenaces.

*** IMPORTANT :**


Les réservoirs d'eau ne doivent pas être mis au lave-vaisselle.

5

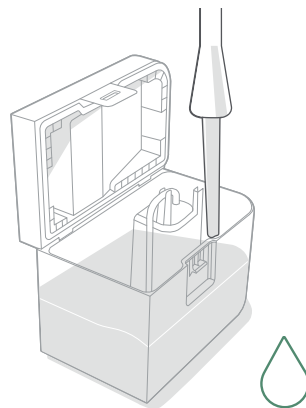

Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau. Laissez le réservoir d'eau sale vide.

6

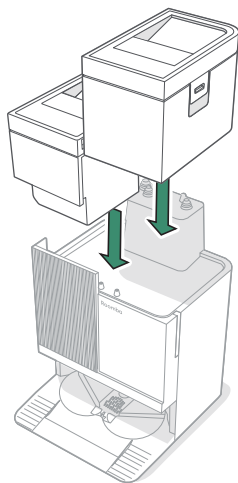


Réinsérez les deux réservoirs d'eau.

*** IMPORTANT :**

Assurez-vous que le loquet est correctement fermé avant de le réinstaller.


Remplacement des sacs d'élimination de la saleté

1

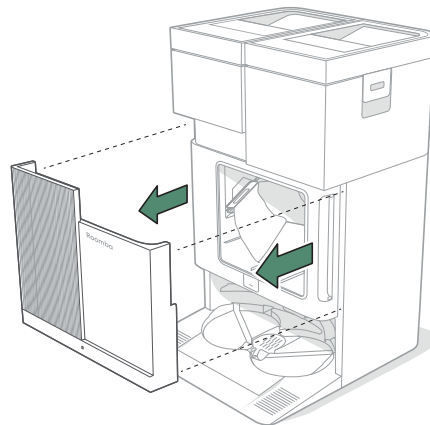


Retirez la porte du casier.

2

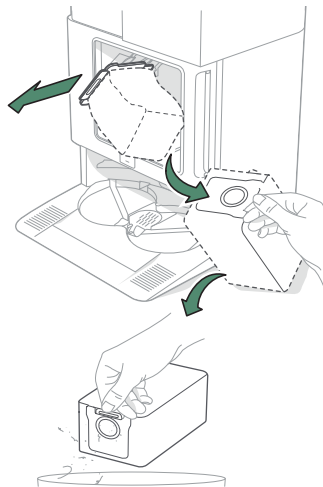


Retirez le sac d'élimination de la saleté en retirant la carte de la base. Cela rendra le sac hermétique, empêchant la poussière et les débris de s'en échapper.

3

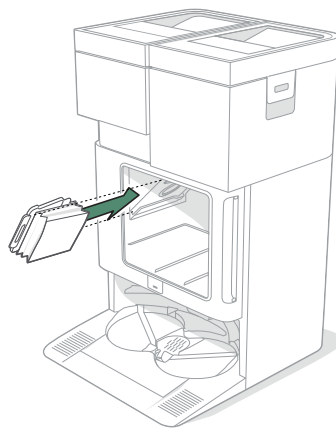


Installez un nouveau sac en faisant glisser la carte dans les guide-rails.

4

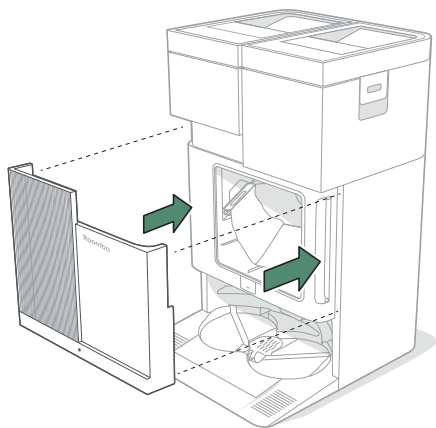


Remettez en place la porte du casier.

Élimination des débris du filtre de la base

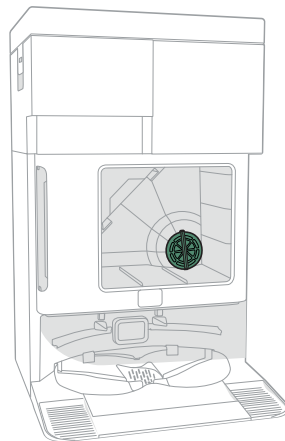

Examinez le couvercle de la soufflerie pour identifier une éventuelle accumulation de peluches et de débris. Essuyez avec un chiffon propre et sec pour éliminer les débris.

Placer votre base

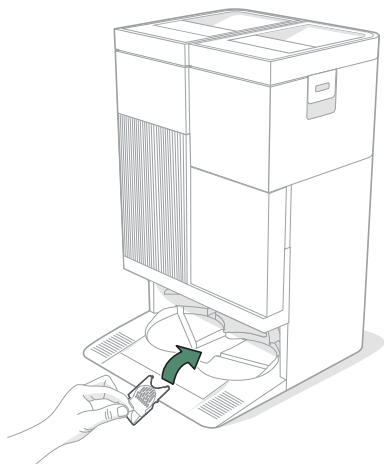

Placez votre base sur un sol dur et plat.

REMARQUE :

ne la placez pas à la lumière directe du soleil. Pour optimiser le retour à la base, assurez-vous qu'aucun objet encombrant ne se trouve autour de la base.

Dépannage

Dépannage du robot

Votre robot vous avertit en cas de problème par une annonce vocale ou une alerte sonore. L'application Roomba® Home fournit également des notifications contenant les étapes à suivre pour le dépannage.

Si vous ne savez pas si le robot a terminé ou est en pause, consultez l'application Roomba® Home pour vérifier son statut.

Restauration des paramètres d'usine

Pour restaurer les paramètres d'usine, appuyez sur  pendant 5 secondes, ne relâchez pas, puis (dans un délai de 5 secondes) appuyez sur  +  pendant 5 secondes.

Informations relatives à la sécurité et l'expédition de batteries

- La batterie DOIT être mise hors tension avant l'expédition.
- Pour éteindre la batterie, retirez le robot de la base. Enfoncez son pare-chocs et maintenez-le ainsi tout en appuyant sur le bouton  pendant 10 secondes, ou jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.
- Emballez le robot avec précaution en vue de l'expédition.



AVERTISSEMENT :

Les batteries au lithium-ion et les produits contenant des batteries au lithium-ion sont soumis à des réglementations strictes en matière de transport. Si vous devez expédier ce produit pour réparation, voyage ou pour toute autre raison, vous DEVEZ suivre les instructions d'expédition ci-dessous.

Pour obtenir de l'aide, ouvrez l'application Roomba® Home, contactez notre équipe du service client ou rendez-vous sur global.irobot.com.

Dépannage de votre base AutoWash™

Votre base AutoWash™ vous indiquera si quelque chose ne va pas grâce à un voyant situé à l'avant du réservoir et à l'application Roomba® Home. Si la base ne fonctionne pas comme prévu, consultez l'application Roomba® Home pour connaître les étapes de dépannage.

Voyant lumineux	Erreur courante	Réparation
Rouge fixe	Sac plein ou manquant	Remplacez le sac s'il est plein ou manquant. Assurez-vous que le sac est bien inséré. Si le problème persiste, retirez tout débris de l'ouverture située à l'arrière du robot et à l'avant de la base AutoWash™.

REMARQUE :

Ce produit est équipé d'une protection thermique afin d'empêcher les dommages liés à la surchauffe. Le moteur s'arrête de fonctionner lorsque le système de protection s'active. Si cela se produit, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir pendant 30 minutes, retirez les éventuels objets pouvant obstruer l'ouverture et le tube d'évacuation, puis rebranchez-le.

Besoin d'assistance ? Nous pouvons vous aider.

Téléchargez l'application Roomba® Home ou rendez-vous sur global.irobot.com pour obtenir de l'aide concernant votre produit ou pour contacter votre centre d'assistance local. Si vous avez encore besoin d'aide aux États-Unis ou au Canada, appelez l'équipe du service client aux États-Unis au (877) 855-8593.

Horaires du service client d'iRobot® aux États-Unis

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h, heure de l'Est

Du samedi au dimanche, de 9 h à 18 h, heure de l'Est

Informations de sécurité

Veuillez consulter le guide de sécurité fourni avec votre robot ou vous rendre sur global.irobot.com.



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Tous droits réservés. iRobot, Roomba et PerfectEdge sont des marques déposées d'iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean et PrecisionVision sont des marques d'iRobot Corporation. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Apple et App Store sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play est une marque de Google LLC.



WC# 4866808 vA