



***IMPORTANT
GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE***




Veillez lire attentivement ce qui suit et suivre les étapes pour configurer votre PC pour la première fois.

ÉTAPE 1 Retrait des éléments internes


Certains systèmes nécessitent une protection interne pour le transport. Si votre PC en est équipé, vous devez la retirer avant de l'allumer.

1a

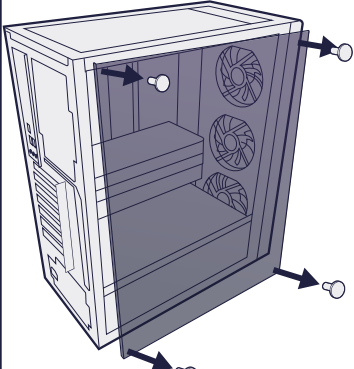


Retirez les vis du panneau latéral transparent et soulevez-le délicatement du boîtier. Veillez à ne pas poser le panneau sur une surface céramique ou dure, car il pourrait se briser.

1b

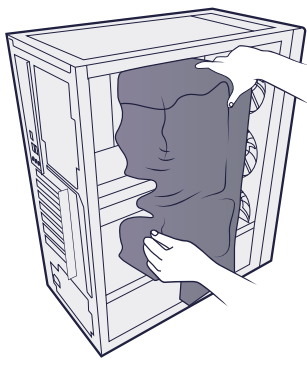


Si votre PC contient des matériaux de protection, retirez-le soigneusement. Il est utile de conserver les matériaux de protection avec le reste de l'emballage au cas où vous auriez besoin de retourner votre PC pour quelque raison que ce soit.

1c

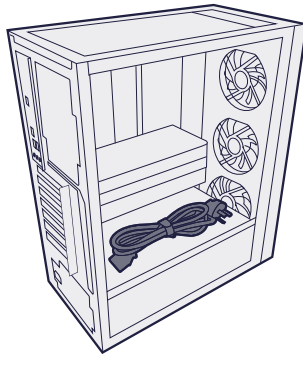

Retirez la fiche d'alimentation de l'intérieur de l'ordinateur. Si elle ne se trouve pas dans la zone principale, elle peut se trouver derrière le panneau latéral opposé.

1d

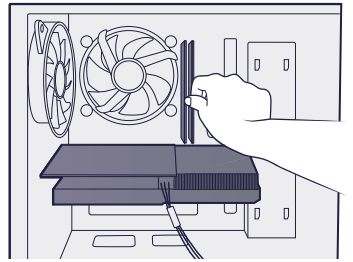

Assurez-vous qu'aucun composant ne s'est détaché pendant le transport - il est souvent conseillé de pousser fermement mais prudemment la carte graphique (si elle est présente) et les barrettes de RAM pour les remettre dans leurs emplacements. Remettez ensuite le panneau latéral en place.

ÉTAPE 2 Connexion de l'écran

Certains PC sont équipés d'une carte graphique discrète. Consultez l'image ci-dessous pour vous assurer que les bons ports sont utilisés.


Si vous disposez d'une carte graphique, vous devrez toujours utiliser les ports de la section horizontale surlignée dans l'image (2b). Si vous avez une machine d'entrée de gamme qui utilise des cartes graphiques intégrées, utilisez les ports de la carte mère - la section verticale surlignée dans l'image (2a). Vous ne devez également brancher qu'un seul câble par écran.

2a

VGA

2b

HDMI

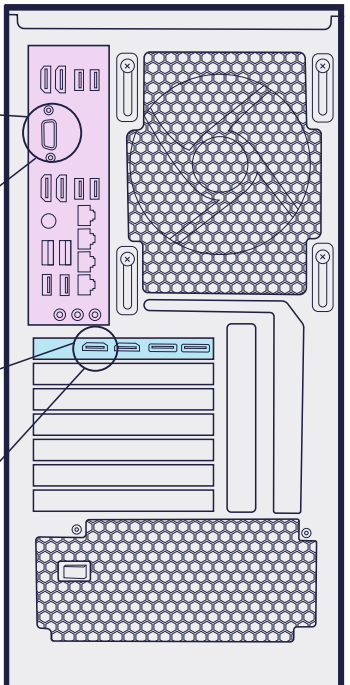


ÉTAPE 3 Connexion des accessoires

Connectez vos accessoires aux ports correspondants à l'arrière. Il peut s'agir d'une souris, d'un clavier, d'un casque, d'une clé USB WiFi (le cas échéant) et de tout autre accessoire que vous possédez.

REMARQUE : ces PC n'ont pas de haut-parleurs et certains écrans n'en ont pas non plus - vous devrez connecter votre appareil audio pour obtenir le son de votre PC.

USB


AUDIO OUTPUT

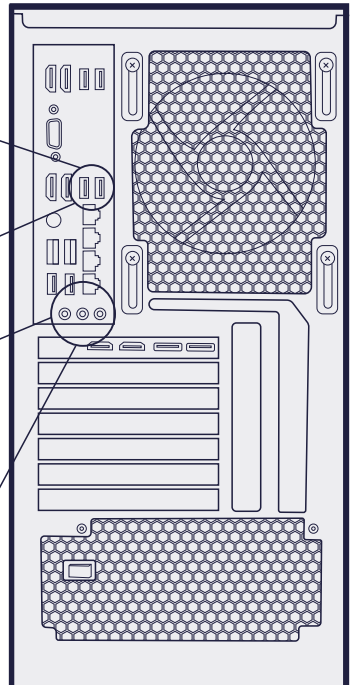

ÉTAPE 4 Configuration de l'accès à l'internet

Pour configurer votre accès à Internet, vous devrez connecter la clé USB WiFi (4a) à un port USB, ou visser les antennes (4b) à votre WiFi intégré - vous n'aurez reçu qu'un seul de ces éléments. Vous pouvez également utiliser une connexion Ethernet câblée pour une meilleure connectivité.

4a

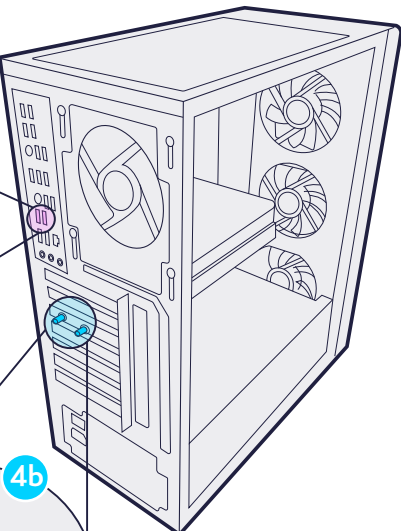


4b

ÉTAPE 5 Mise sous tension de votre PC


5a Connectez le câble d'alimentation fourni à une prise de courant et à l'alimentation du PC (5a). Si votre alimentation est équipée d'un interrupteur, assurez-vous qu'il est en position "I" (5b). Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation situé en haut de votre PC (5c) et vous devriez être prêt à partir !

REMARQUE : Si vous obtenez le message "No Signal" ou un message similaire sur votre écran, veuillez revoir les étapes 1D et 2.

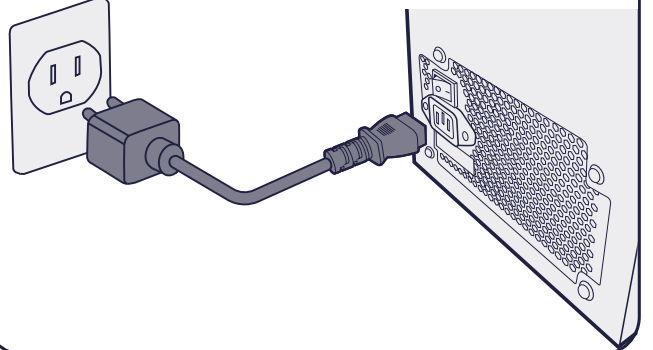

5b

5c

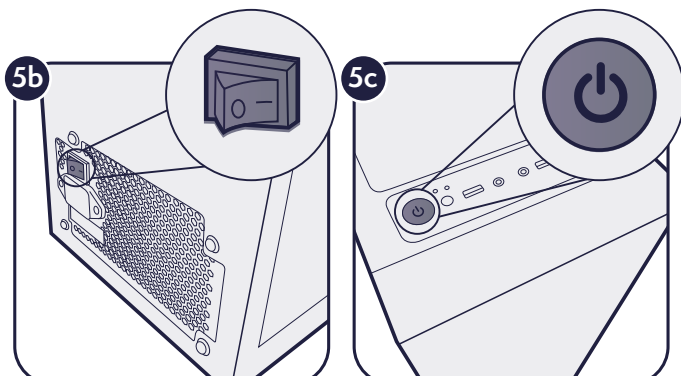



Windows 11

Votre système d'exploitation Windows est déjà installé et activé, prêt à être utilisé dès sa sortie de l'emballage ! Si vous avez besoin de votre clé de licence pour quelque raison que ce soit, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées figurant au dos



Nettoyez votre PC

Si vous commencez à observer une accumulation de poussière à l'intérieur de votre PC, vous pouvez la nettoyer en toute sécurité à l'aide de bombes d'air comprimé. Nous vous déconseillons d'utiliser l'aspirateur pour les composants internes, car cela peut provoquer de petites décharges d'électricité statique et endommager les composants



Ventilation

Conservez votre PC dans un endroit bien ventilé et à l'écart des sources de chaleur, telles que les radiateurs



Conservez votre emballage

De nombreuses raisons inattendues peuvent vous amener à renvoyer l'ordinateur, y compris des mises à niveau et des réparations



Interdiction de fumer

Ne fumez pas à proximité de votre PC. Le goudron de la fumée se combine à la poussière pour former une substance collante. Cette substance recouvre tous les composants et bloque la ventilation, ce qui réchauffe votre PC et réduit ses performances



VIBOX GAMING

+44 (0) 161 425 8841

support@vibox.co.uk