


# B330 - M280/M330/M320/M331

Setup Guide

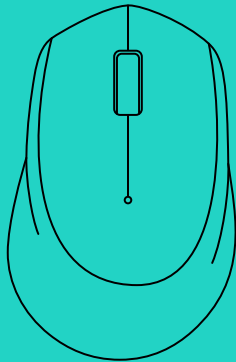


logitech®




## LANGUAGES

English . . . . .	5	Česká verze . . . . .	35
Deutsch . . . . .	7	Slovenčina . . . . .	37
Français . . . . .	9	Українська . . . . .	39
Italiano . . . . .	11	Eesti . . . . .	41
Español . . . . .	13	Latviski . . . . .	43
Português . . . . .	15	Lietuvių . . . . .	45
Nederlands . . . . .	17	Български . . . . .	47
Svenska . . . . .	19	Hrvatski . . . . .	49
Dansk . . . . .	21	Srpski . . . . .	51
Norsk . . . . .	23	Slovenščina . . . . .	53
Suomi . . . . .	25	Română . . . . .	55
Ελληνικά . . . . .	27	Türkçe . . . . .	57
По-русски . . . . .	29	59 . . . . .	العربية
Po polsku . . . . .	31	61. . . . .	עברית
Magyar . . . . .	33		


1

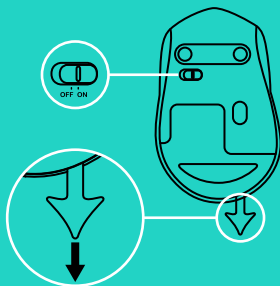

2

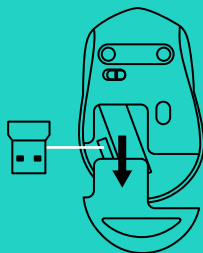

3

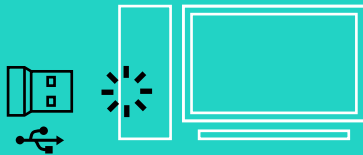

[www.logitech.com/support/b330](http://www.logitech.com/support/b330)



[www.logitech.com/support/m280](http://www.logitech.com/support/m280)

[www.logitech.com/support/m330](http://www.logitech.com/support/m330)

[www.logitech.com/support/m320](http://www.logitech.com/support/m320)

[www.logitech.com/support/m331](http://www.logitech.com/support/m331)

## FONCTIONS DE LA SOURIS

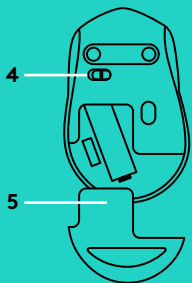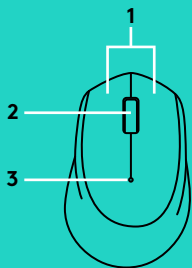

- 1. Boutons droit et gauche**
- 2. Roulette de défilement**

Appuyez vers le bas pour effectuer un clic central. La fonction varie selon l'application logicielle:

  - Dans la plupart des navigateurs Internet, un clic central effectué où que ce soit dans un onglet entraîne la fermeture de celui-ci, sans avoir à cliquer sur la croix.
  - Dans la plupart des navigateurs Internet, le clic central sur un lien ouvre ce lien dans un nouvel onglet.
  - Dans la plupart des navigateurs Internet, lorsqu'un clic central est effectué sur un dossier situé dans la barre des signets/favoris, chaque site Web du dossier s'ouvre dans un onglet différent.
  - Dans un grand nombre d'applications, un appui prolongé sur le bouton central permet de faire défiler la page dans la direction souhaitée en déplaçant la souris.
- 3. Témoin lumineux**

Clignote en rouge lorsque le niveau de charge de la pile est faible. Si la pile est chargée, le voyant lumineux devient vert pendant 10 secondes lorsque la souris est mise sous tension ou à la sortie du mode de veille prolongée.
- 4. Commutateur Marche/Arrêt**

La souris entre en mode de veille prolongée si aucun mouvement n'est détecté. Il est recommandé de mettre la souris hors tension pour éviter de cliquer par inadvertance lorsque celle-ci est déplacée, afin d'économiser les piles.
- 5. Bouton d'ouverture du compartiment des piles**