

Première utilisation - MX Anywhere 3S for Mac

CONFIGURATION RAPIDE

Pour obtenir des instructions interactives pour une configuration rapide, accédez au [guide de configuration interactif](#).

Pour obtenir des informations plus détaillées, reportez-vous à la section "Configuration détaillée" ci-dessous.

CONFIGURATION DÉTAILLÉE

1. Vérifiez que la souris est sous tension.

L'interrupteur marche/arrêt se trouve sous la souris.



Le témoin lumineux numéro 1 situé sous la souris doit clignoter rapidement.

REMARQUE: si le témoin lumineux ne clignote pas rapidement, appuyez sur le bouton Easy-Switch situé au bas de la souris pendant trois secondes.

2. Connexion directe via Bluetooth :

- ouvrez les paramètres Bluetooth de votre ordinateur pour terminer le couplage.
Recherchez de nouveaux dispositifs et cliquez sur **MX Anywhere 3S for Mac** pour vous connecter.
- Cliquez [ici](#) pour en savoir plus sur les étapes à suivre sur votre ordinateur. Si vous rencontrez des problèmes avec le Bluetooth, cliquez [ici](#) pour le dépanner.

3. Installez le logiciel Logitech Options+.

Téléchargez Logitech Options+ pour personnaliser votre souris et bénéficier de raccourcis avancés et de toutes les possibilités qu'elle a à offrir. Pour télécharger et en

savoir plus sur la gamme complète de fonctionnalités, rendez-vous sur <https://www.logitech.com/software/logi-options-plus.html>

EN SAVOIR PLUS SUR VOTRE PRODUIT

Présentation du produit



1. Roulette de défilement MagSpeed
2. Bouton de changement de mode de la molette de défilement: permet de passer du défilement ligne par ligne à la rotation libre
3. Témoin de niveau de charge des piles
4. Revêtements latéraux en silicone
5. Port de charge USB-C
6. Bouton Marche/Arrêt
7. Capteur Darkfield 8000 PPP
8. Fonction Easy-Switch et bouton de connexion
9. Boutons Précédent/Suivant

COUPLAGE À UN SECOND ORDINATEUR AVEC EASY-SWITCH

Votre souris peut être couplée à trois ordinateurs au maximum, le bouton Easy-Switch permettant de changer de canal.



1. Une **brève pression** sur le bouton Easy-Switch vous permet de changer de chaîne (d'un ordinateur à l'autre). Sélectionnez le canal de votre choix et passez à l'étape suivante.
2. **Appuyez sur le bouton Easy-Switch et maintenez-le enfoncé** pendant trois secondes. La souris passe alors en **mode de détection** afin que votre ordinateur puisse la détecter. Le témoin lumineux commence à clignoter rapidement.
3. **Bluetooth**: ouvrez les paramètres Bluetooth de votre ordinateur pour terminer le couplage. Plus d'infos [ici](#).

Molette de défilement adaptative MagSpeed avec SmartShift



La roulette de défilement à vitesse adaptative bascule automatiquement entre deux modes de défilement. Si vous faites défiler la page plus rapidement, la roulette de défilement passe automatiquement du mode ligne par ligne par celui de la rotation libre.

- Mode ligne par ligne (cranté) — idéal pour parcourir des éléments et des listes avec précision.
- Mode ultra-rapide (rotation libre) — rotation avec friction minimale vous permettant de parcourir rapidement de longs documents et des pages Web.




Changement manuel de mode

Vous pouvez également basculer manuellement entre les modes en appuyant sur le bouton de changement de mode.



Par défaut, le changement de mode est affecté au bouton situé au-dessus de la souris.

Avec le logiciel Logitech Options+, vous pouvez décider de désactiver SmartShift si vous préférez conserver un mode de défilement unique et basculer manuellement sur un autre mode en cas de besoin. Vous pouvez également régler la sensibilité de SmartShift, ce qui modifiera la vitesse requise pour passer automatiquement en mode de rotation libre.

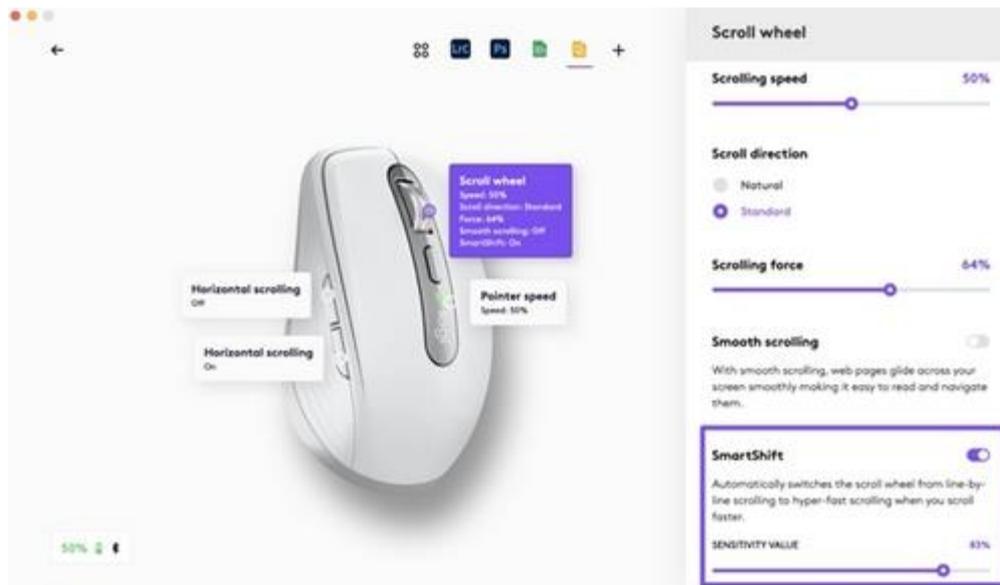

Défilement horizontal



Vous pouvez faire défiler horizontalement avec votre souris MX Anywhere 3S pour MAC ! Pour ce faire, vous pouvez utiliser une combinaison de deux boutons: appuyez sur l'un des boutons latéraux et maintenez-le enfoncé, puis faites défiler l'écran à l'aide de la molette simultanément.

REMARQUE: Le défilement horizontal est ACTIVÉ par défaut dans votre logiciel Logitech Options+. Vous pouvez personnaliser cette fonction dans l'onglet Pointer et faire défiler de Logitech Options.

Pour plus d'informations sur le défilement horizontal, cliquez [ici](#).

Boutons Précédent/Suivant

Les boutons Précédent/Suivant améliorent la navigation et simplifient les tâches.



Pour passer à la page suivante ou précédente:

- Pour naviguer entre les pages d'un document ou entre des pages Web, appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant, selon l'emplacement du pointeur de la souris.

REMARQUE: Sur un Mac, l'activation des boutons Précédent/Suivant nécessite l'installation du logiciel Logitech Options+.

En plus de permettre l'utilisation des boutons sur des ordinateurs Mac, le logiciel Logitech Options+ permet d'affecter d'autres fonctions utiles aux boutons, notamment les fonctions Annuler/Rétablir, de navigation au sein du système d'exploitation, de réglage du volume, etc.


Capteur Darkfield 8 000 PPP

Installation du logiciel Logitech Options + pour activer les nouvelles fonctionnalités du capteur Darkfield 8 000 PPP.

Par défaut, la souris MX Anywhere 3S est configurée sur 1000 PPP.

Dans l'onglet Logitech Options + Logiciel, dans l'onglet « Pointer et faire défiler », vous pouvez étendre la portée du capteur jusqu'à 8 000 PPP.

L'activation de cette option vous permettra de travailler plus rapidement et plus précisément, en réglant la vitesse du pointeur en fonction des moniteurs haute résolution.

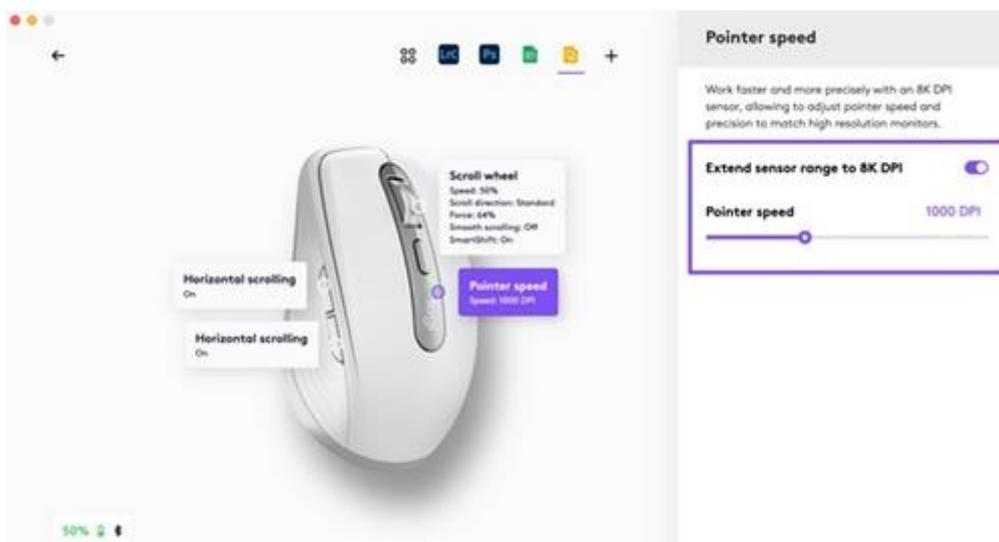

Paramètres propres à une application

Les boutons de votre souris peuvent être configurés pour vous permettre d'utiliser différentes fonctions selon les applications. Par exemple, vous pouvez affecter les boutons latéraux au contrôle du volume dans Spotify, au copier/coller dans Microsoft Excel ou à annuler/rétablir dans Adobe Photoshop.

En installant Logitech Options+, vous pouvez définir des paramètres prédéfinis propres à chaque application qui adaptent le comportement des boutons de la souris selon l'application utilisée.

Voici les paramètres spécifiques à l'application que nous avons créés pour vous:




Application	Action par défaut	Précédent	Suivant
Zoom	Bouton du milieu	Activer/désactiver le micro	Démarrer/arrêter la vidéo
Teams	Bouton du milieu	Activer/désactiver le micro	Démarrer/arrêter la vidéo
Google Meet	Bouton du milieu	Activer/désactiver le micro	Activer/désactiver le micro
Navigateurs	Bouton du milieu	Précédent	Suivant
Excel	Réglage du panoramique (Maintenir le bouton enfoncé et Annuler déplacer la souris)		Rétablir

Word	Réglage du panoramique (Maintenir le bouton enfoncé et Annuler déplacer la souris)	Rétablir
PowerPoint	Réglage du panoramique (Maintenir le bouton enfoncé et Annuler déplacer la souris)	Rétablir
Photoshop	Réglage du panoramique (Maintenir le bouton enfoncé et Annuler déplacer la souris)	Rétablir
Premier Pro	Réglage du panoramique (Maintenir le bouton enfoncé et Annuler déplacer la souris)	Rétablir
Final Cut Pro	Réglage du panoramique (Maintenir le bouton enfoncé et Annuler déplacer la souris)	Rétablir

Ces paramètres préservent la fonctionnalité du bouton d’alternance de mode de la roulette dans toutes les applications.

Chacun de ces paramètres peut être personnalisé manuellement pour une application spécifique.

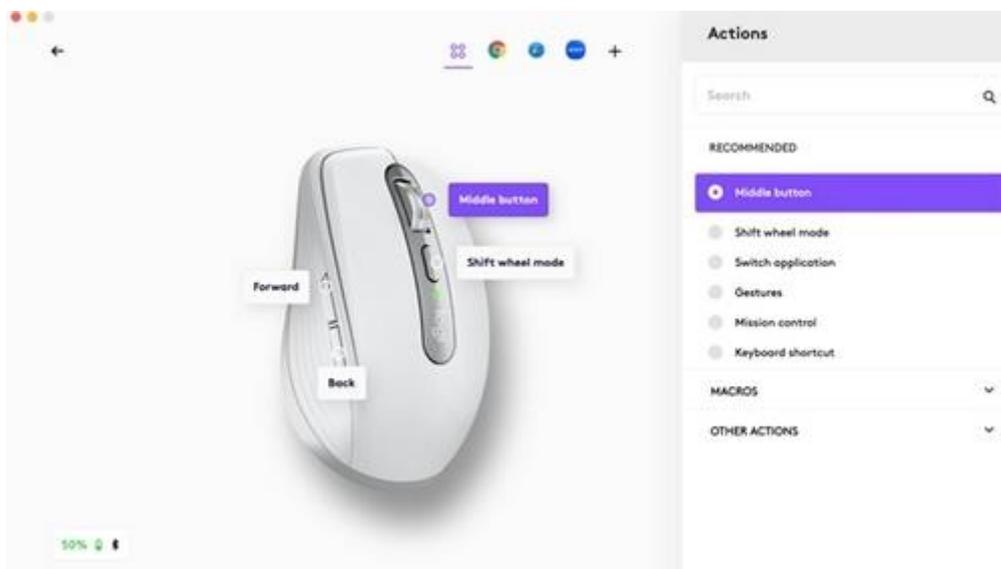


Régler la sensation de la molette de défilement

Lorsque vous faites défiler en mode cranté, vous pouvez ajuster la sensation de votre roulette de défilement dans l'onglet **Pointer et faire défiler** dans Logitech Options+.

- Une force plus faible rendra le crantage très subtil et doux.


- Une force plus élevée rendra chaque crantage très ferme et précis.

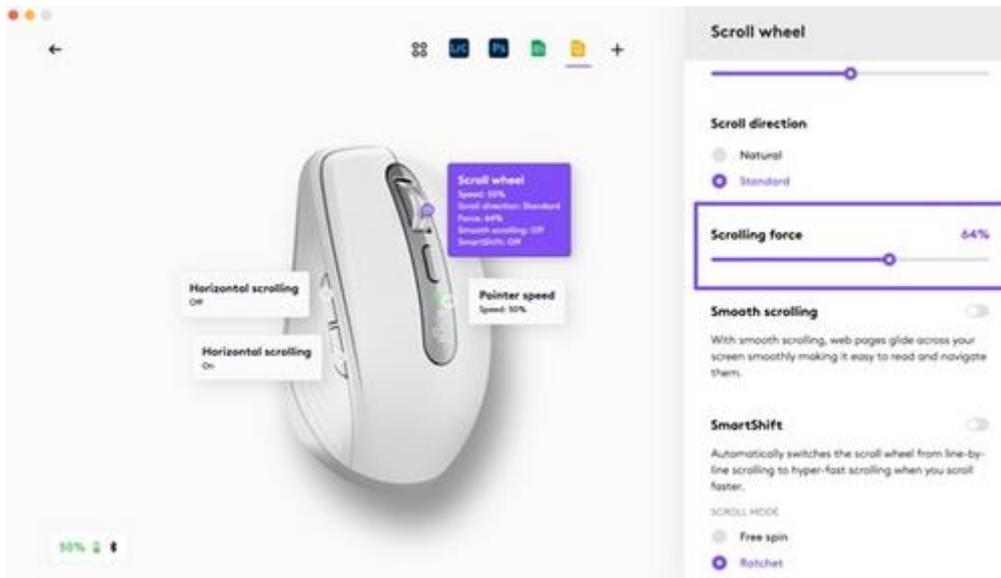


Attribuer des gestes au bouton supérieur

Si vous souhaitez des fonctionnalités plus avancées, vous pouvez affecter le bouton supérieur de la souris au "bouton de gestes". Cela transformera votre bouton supérieur en un bouton multifonction puissant vous permettant d'utiliser des gestes pour la navigation sur le bureau, la gestion des applications, le panoramique, le zoom et bien plus encore.

Dans l'onglet **Boutons**, sélectionnez le bouton supérieur sous la molette et cliquez sur **Bouton de gestes**.

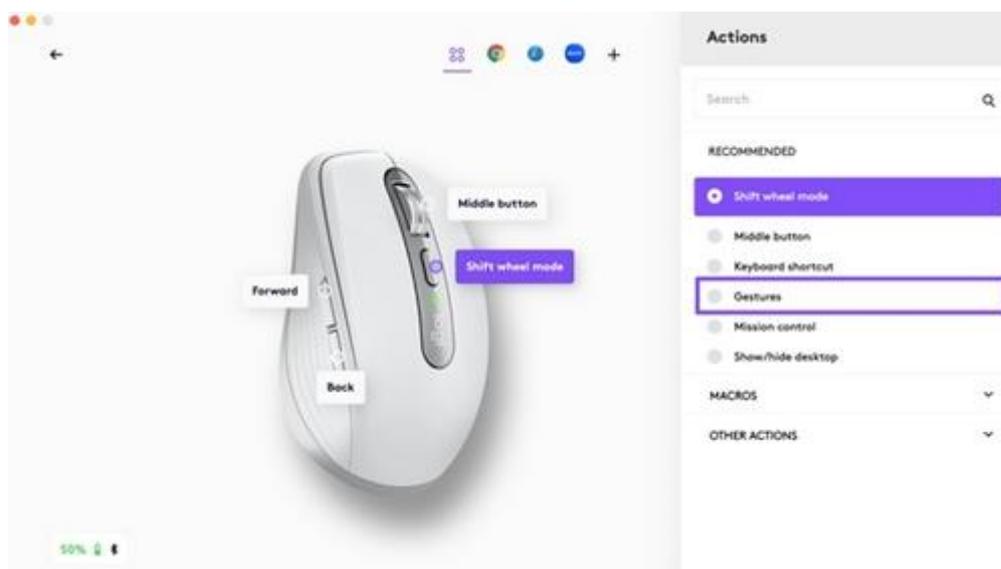

Par défaut, les boutons de gestes vous permettent de naviguer entre les fenêtres et les bureaux.

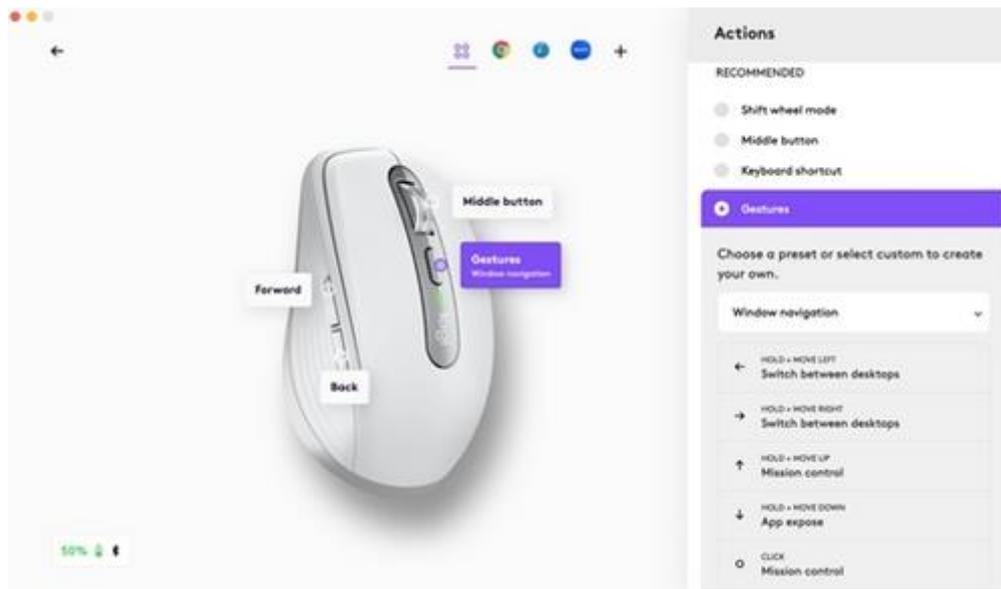

Pour effectuer les gestes, vous devez maintenir le bouton enfoncé tout en déplaçant la souris.

Passage entre deux ordinateurs

Vous pouvez travailler sur plusieurs ordinateurs avec une seule souris MX Anywhere 3 pour Mac

Avec Logitech Flow, vous pouvez utiliser le curseur de la souris pour passer d'un ordinateur à l'autre. Vous pouvez même copier et coller du contenu d'un ordinateur à l'autre et, si vous avez un clavier Logitech compatible, tel que le clavier MX Keys, celui-ci suivra la souris et basculera entre les ordinateurs en même temps que celle-ci.




Vous devrez installer le logiciel Logitech Options+ sur les deux ordinateurs et suivre [ces instructions](#).

SAUVEGARDE DES PARAMÈTRES DU DISPOSITIF

Sauvegarde des paramètres

Vous pouvez vous inscrire et vous connecter à Logi Options+ pour sauvegarder les paramètres de votre dispositif dans le cloud.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si vous êtes connecté à Logi Options+. Si vous n'êtes pas encore connecté, accédez à la section des paramètres de votre MX Anywhere 3S for Mac, et cliquez sur **Connexion** sous Sauvegarde du dispositif.

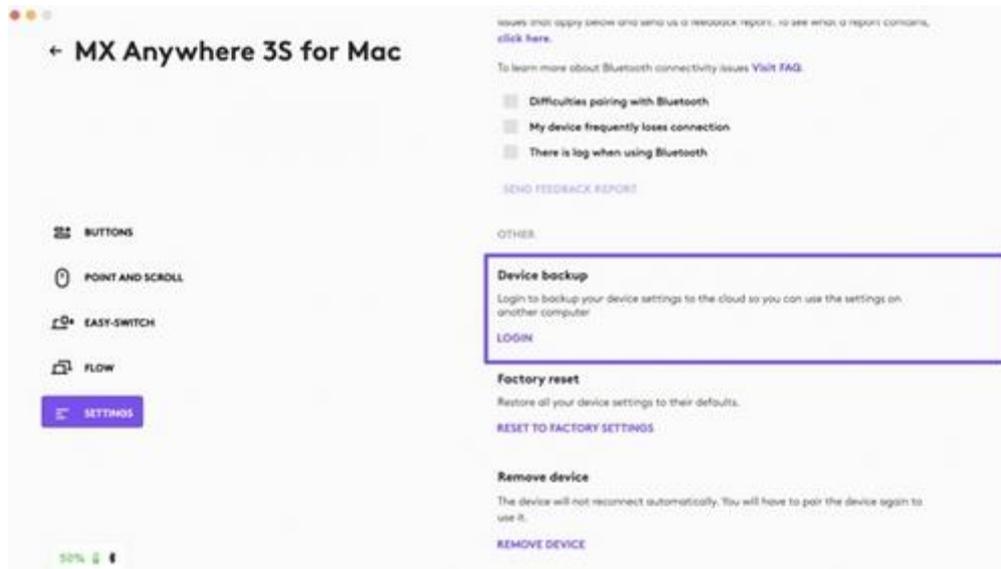


Remarque:

- Les paramètres peuvent être sauvegardés automatiquement ou manuellement.
- Les sauvegardes sont effectuées par dispositif Logitech et par ordinateur. Cela signifie que vous pouvez disposer d'une sauvegarde pour votre souris pour votre ordinateur personnel et d'une sauvegarde pour la même souris pour votre ordinateur professionnel.
- Vous ne voyez que la sauvegarde la plus récente par dispositif Logitech et par ordinateur, mais Logi Options+ conserve les cinq sauvegardes les plus récentes par dispositif et par ordinateur.
- Vous pouvez afficher et restaurer les sauvegardes uniquement pour le système d'exploitation sur lequel vous vous trouvez actuellement: Mac vers Mac ou Windows vers Windows.
- Seuls les paramètres du dispositif sont sauvegardés, et non les paramètres spécifiques à l'application.

Restaurer les sauvegardes

Vous pouvez afficher les sauvegardes que vous avez définies pour un dispositif en cliquant sur le bouton **Restaurer les paramètres à partir de la sauvegarde** dans la page des paramètres de ce dispositif.

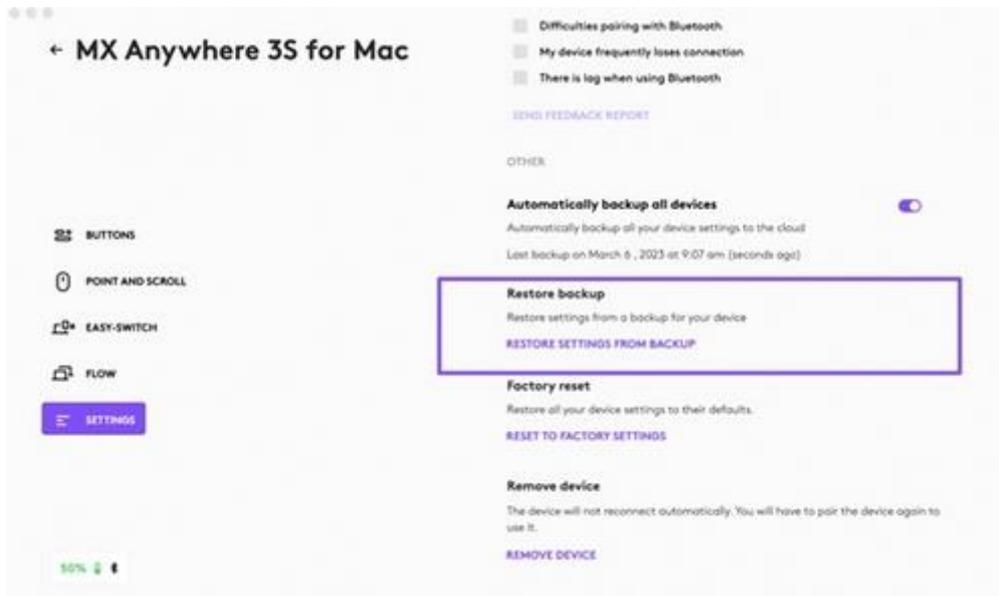

Veillez noter que vous pouvez voir la dernière sauvegarde de votre dispositif Logitech sur chaque ordinateur sur lequel il a été utilisé, y compris l'ordinateur sur lequel vous vous trouvez.

Chargement de la souris MX Anywhere 3S pour Mac



- Branchez l'une des extrémités du câble de charge fourni au port USB-C de la souris et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB.

Une charge d'au moins trois minutes vous assure une autonomie d'une journée entière. En fonction de votre utilisation de la souris, une charge complète peut fournir jusqu'à 70 jours d'autonomie*.

* La longévité de la batterie est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation.

Vérifier l'état de la batterie

Le témoin lumineux situé en haut de la souris indique l'état de la batterie.



Vous pouvez installer le logiciel Logitech Options+ pour recevoir des notifications sur le niveau de charge, y compris des avertissements en cas de batterie faible.

Couleur du témoin lumineux	Indications
-----------------------------------	--------------------

Vert	Entre 100 % et 10 % de charge
------	-------------------------------

Rouge	10 % de charge ou moins
-------	-------------------------

Vert clignotant	Pendant la charge
-----------------	-------------------