

## Première utilisation - K250



### En savoir plus sur votre produit


Présentation du produit



1. Touches de fonction/F1-F12
2. Pavé numérique

3. Commutateur Marche/Arrêt et bouton de couplage Bluetooth
4. Témoin lumineux
5. Compartiment des piles
6. Trous d'écoulement
7. Pieds

### Pour connecter votre clavier à votre dispositif

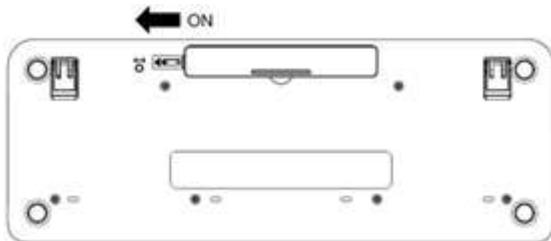

#### ÉTAPE 1


Retirez la languette de votre clavier. Elle s'allume automatiquement. Un témoin lumineux vert commence à clignoter sur votre clavier.



#### ÉTAPE 2

Connectez-vous à l'aide de Swift Pair (Windows uniquement) ou ouvrez les paramètres Bluetooth de votre dispositif. Ajoutez un nouveau dispositif en sélectionnant le clavier Logi K250 dans votre liste de dispositifs.



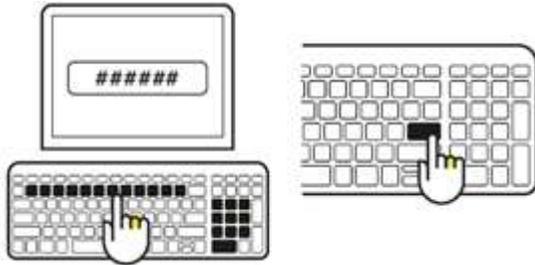


### ÉTAPE 3

Votre ordinateur vous demande de saisir une série aléatoire de chiffres. Saisissez les chiffres avec le clavier K250 et appuyez sur Entrée.

Votre clavier est prêt à l'emploi.

Cliquez [ici](#) (le lien de la vidéo créée) pour en savoir plus sur les étapes à suivre sur votre ordinateur. Si vous rencontrez des problèmes avec le Bluetooth, cliquez [ici](#) pour le dépanner.


### Allumer et éteindre le clavier

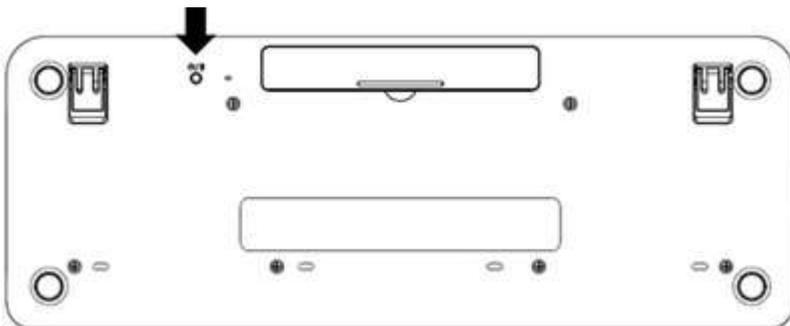

Appuyez une seule fois sur le commutateur **Marche/Arrêt** situé sous le clavier pour allumer et éteindre votre clavier.

- Lorsque le témoin lumineux est VERT après avoir appuyé sur le commutateur, le clavier est allumé.
- Lorsque le témoin lumineux ne s'allume pas après une pression sur le commutateur, le clavier est éteint.

### Coupler le clavier à un nouveau dispositif

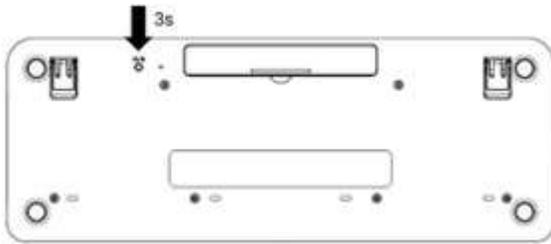


**ÉTAPE 1**

Appuyez longuement sur le bouton de couplage pendant trois secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux commence à clignoter.



**ÉTAPE 2**

Connexion via Swift Pair (Windows uniquement) ou connexion du dispositif dans les paramètres Bluetooth.

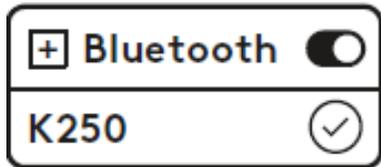

**Touches de fonction**

	Fonction principale (Windows)	Fonction secondaire
Commandes d'écran	Réduction de la luminosité	F1
	Augmentation de la luminosité	F2
	Affichage de la tâche	F3

Outils de productivité	Calculatrice	F4
	Capture d'écran	F5
Commandes multimédia	Piste précédente	F6
	Lecture/Pause	F7
	Piste suivante	F8
	Couper le son	F9
	Volume -	F10
	Volume +	F11
Outils de productivité	Insérer	F12
	Supprimer	
	Accueil	Arrêt défilement
	Fin	Menu contextuel
	Page précédente	
	Page suivante	

La plupart des touches fonctionnent sous Windows, macOS et ChromeOS, sauf pour :

- Affichage des tâches : ne fonctionne pas sous ChromeOS.
- Calculatrice : ne fonctionne pas sous macOS.

- Insertion : ne fonctionne pas sous ChromeOS et macOS.
- Arrêt du défilement : ne fonctionne pas sous ChromeOS et macOS.

### Clavier multi-système

Votre clavier est conçu pour fonctionner avec plusieurs systèmes d'exploitation : Windows, macOS et ChromeOS.



Partie supérieure de la touche : Disposition Windows

Partie inférieure de la touche : disposition macOS

### Informations sur la batterie :

- Fonctionne avec deux piles alcalines AAA
- La longévité des piles est estimée à 12 mois

### Insertion de piles neuves



1. Otez le couvercle du compartiment.
2. Insérez les piles dans le bon sens.

3. Remettez le couvercle du compartiment en place.