

ACCESSOIRES EN OPTION

Robot ménager KitchenAid



Pour le robot ménager KitchenAid modèle
5KFP1644



Kit de découpage en dés 12 mm
5KFP16DC12
Pour des résultats professionnels

Pour le robot ménager KitchenAid modèle
5KFP1335/1325



Kit de découpage en dés 12 mm
5KFP13DC12
Pour des résultats professionnels


Pour le robot ménager KitchenAid modèles
5KFP1644
5KFP1335/1325



Disque à frites (15 x 10 mm)
5KFP15FFD
Transformez les pommes de terre en frites
(15 x 10 mm) et coupez des lamelles de
fruits et de légumes fermes.



Disque à julienne
5KFP13JD
Pour râper les légumes.

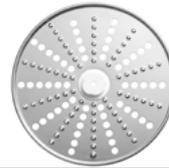

Disque à râper le parmesan/la glace
5KFP13PI
Pour râper des fromages à pâte dure ainsi
que de la glace.



Disque à frites
5KFP13FF
Transformez les pommes de terre en
frites et coupez des lamelles de fruits et
de légumes fermes.



Presse-agrumes
5KFP13CR

ACCESSOIRES EN OPTION

Robot ménager KitchenAid

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	EAN	EAN suremballage (2 unités)	
POUR 5KFP1644				
5KFP16DC12	KIT DE DÉCOUPAGE EN DÉS 12 MM	5413184000769	5413184000776	par 2
POUR 5KFP1644 & 5KFP1335/5KFP1325				
5KFP15FFD	DISQUE À FRITES	5413184100476	5413184100483	par 2
POUR 5KFP1335/5KFP1325				
5KFP13DC12	KIT DE DÉCOUPAGE EN DÉS 12 MM	5413184100025	5413184100032	par 2
5KFP13JD	DISQUE À JULIENNE	5413184170547	5413184170585	par 40
5KFP13PI	DISQUE À RÂPER LE PARMESAN/ LA GLACE	5413184170561	5413184170608	par 40
5KFP13FF	DISQUE À FRITES	5413184170554	5413184170592	par 40
5KFP13CR	PRESSE-AGRUMES	5413184170578	5413184170615	par 4