



X-Stylus Pen

XWH-XSP2-03




XtremeMac, 1st on Apple accessories since 2001!
www.xtrememac.com

Made in PRC / Fabriqué en RPC / Designed in the EU | XtremeMac Sarl - 2, rue d'Arion, L-8399, Windhof, Luxembourg. All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranty.

Batch: ONY264

APERÇU DU PRODUIT

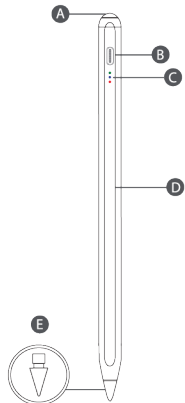

- A Bouton On/Off
- B Port de chargement USB-C
- C Témoin lumineux
- D Surface magnétique
- E Pointe de stylo remplaçable

COMMENT CONNECTER VOTRE STYLO

- Allumez votre stylo en maintenant enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux devienne vert. Le stylo X-Stylus fonctionne sans avoir besoin de se connecter en Bluetooth.

COMMENT CHARGER VOTRE STYLO

Lorsque la batterie de votre stylo est faible, le voyant lumineux deviendra rouge. Attachez votre stylo sous le bouton de volume sur le côté droit de votre iPad pour le recharger. Lorsque votre stylo se recharge, le voyant lumineux clignotera et s'arrêtera de clignoter lorsqu'il sera complètement chargé.

VOYANT LUMINEUX

Lorsque le niveau de la batterie de votre stylo est d'environ 100 à 70 %, le voyant lumineux devient vert. Lorsque le niveau de la batterie de votre stylo est d'environ 70 à 20 %, le voyant lumineux devient bleu. Lorsque le niveau de la batterie de votre stylo est inférieur à 20 %, le voyant lumineux devient rouge.

COMMENT REMPLACER LA POINT TIP RECHANGEABLE


- Retirez votre pointe actuelle en la tournant dans le sens antihoraire.
- Une fois qu'elle est retirée, placez votre nouvelle pointe sur la broche métallique et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

SPÉCIFICATIONS

Batterie: 90 mAh
Autonomie de la batterie: 6 heures
Temps de charge: 40 min
Mode d'économie d'énergie: Extinction automatique après 30 minutes d'inactivité
Dimensions: 168 x 8.9 mm
Poids: 56 g

Compatibilité:
iPad mini (version 5, 6)
iPad Air (version 3, 4, 5, 6)
iPad Pro 11" (version 1, 2, 3, 4, 5)
iPad Pro 12.9" (version 3, 4, 5, 6, 7)

PRODUCT OVERVIEW

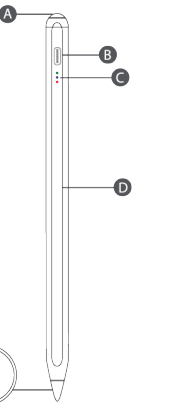

- A On/Off Button
- B USB-C Charging Port
- C Indicator Light
- D Magnetic Surface
- E Replaceable Pen Tip

HOW TO CONNECT YOUR PEN

- Turn on your pen by pressing the On/Off Button for 3 seconds until the indicator light turns green. The X-Stylus pen is able to work without pairing to Bluetooth.

HOW TO CHARGE YOUR PEN

When the battery of your pen is low, the indicator light will turn red. Attach your pen under the volume button on the right side of your iPad to charge. When your pen is charging, the indicator light will flash and will stop flashing when it's fully charged.

INDICATOR LIGHT

When the battery level of your pen is around 100-70%, the indicator light turns green.
When the battery level of your pen is around 70-20%, the indicator light turns blue.
When the battery level of your pen is lower than 20%, the indicator light turns red.

HOW TO REPLACE THE REPLACEABLE PEN TIP


- Remove your current tip by turning the tip counterclockwise.
- Once it's off, place your new tip on the metal prong and turn it clockwise until it's tight.

SPECIFICATIONS

Battery: 90 mAh
Battery life: 6 hrs
Charging time: 40 min
Power saving mode: Automatically switch-off after 30 minutes of inactivity
Dimensions: 168 x 8.9 mm
Weight: 56 g

Compatibility:
iPad mini (version 5, 6)
iPad Air (version 3, 4, 5, 6)
iPad Pro 11" (version 1, 2, 3, 4, 5)
iPad Pro 12.9" (version 3, 4, 5, 6, 7)

PRODUCTOVERZICHT

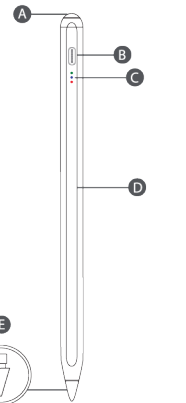

- A Aan/Uit-knop
- B USB-C oplaadpoort
- C Indicatielampje
- D Magnetisch oppervlak
- E Vervangbare penpunt

HOE U UW PEN OPLAATST

- Schakel uw pen in door de Aan/Uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden totdat het indicatielicht groen wordt. De X-Stylus-pen werkt zonder dat je Bluetooth hoeft te koppelen.

HOE U UW PEN VERBINDT

Als de batterij van uw pen bijna leeg is, wordt het indicatielicht rood. Bevestig uw pen onder de volumeknop aan de rechterkant van uw iPad om op te laden. Tijdens het opladen van uw pen zal het indicatielicht knipperen en stoppen met knipperen wanneer het volledig is opgeladen.

INDICATORLICHT

Wanneer het batterijniveau van uw pen tussen 100% en 70% ligt, wordt het indicatielicht groen.
Wanneer het batterijniveau van uw pen tussen 70% en 20% ligt, wordt het indicatielicht blauw.
Wanneer het batterijniveau van uw pen lager is dan 20%, wordt het indicatielicht rood.

HOE DE VERVANGBARE PENPUNT TE VERVERGEN


- Verwijder uw huidige punt door de punt tegen de klok in te draaien.
- Zodra deze eraf is, plaats uw nieuwe punt op de metalen pin en draai deze met de klok mee totdat deze stevig zit.

SPECIFICATIES

Batterij: 90 mAh
Batterijduur: 6 uur
Oplaadtijd: 40 min
Energiebesparingsmodus: Automatische uitschakeling na 30 minuten inactiviteit
Afmetingen: 168 x 8.9 mm
Gewicht: 56 g

Compatibiliteit:
iPad mini (version 5, 6)
iPad Air (version 3, 4, 5, 6)
iPad Pro 11" (version 1, 2, 3, 4, 5)
iPad Pro 12.9" (version 3, 4, 5, 6, 7)

PRODUKTÜBERSICHT

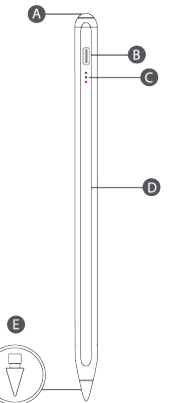

- A Ein-/Ausschaltknopf
- B USB-C-Ladeanschluss
- C Anzeigelicht
- D Magnetische Oberfläche
- E Austauschbare Stiftspitze

WIE MAN IHREN STIFT VERBINDET.

- Schalten Sie Ihren Stift ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Anzeigelampe grün wird. Der X-Stylus-Stift funktioniert ohne Bluetooth-Kopplung.

WIE MAN IHREN STIFT AUFLÄDT

Wenn der Akku Ihres Stifts niedrig ist, wird die Anzeigelampe rot. Befestigen Sie Ihren Stift unterhalb der Lautstärketeaste auf der rechten Seite Ihres iPad, um ihn aufzuladen. Während des Ladevorgangs Ihres Stifts wird die Anzeigelampe blinken und aufhören zu blinken, wenn er vollständig aufgeladen ist.

ANZEIGELAMPE

Wenn der Batteriestand Ihres Stifts zwischen 100 und 70 % liegt, wird die Anzeigelampe grün.
Wenn der Batteriestand Ihres Stifts zwischen 70 und 20 % liegt, wird die Anzeigelampe blau.
Wenn der Batteriestand Ihres Stifts unter 20 % liegt, wird die Anzeigelampe rot.

WIE MAN DIE AUSTAUSCHBARE PENNSPITZE ERSETZT


- Entfernen Sie Ihre aktuelle Spitze, indem Sie die Spitze gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Sobald sie ab ist, platzieren Sie Ihre neue Spitze auf dem Metallstift und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

SPEZIFIKATIONEN

Batterie: 90mAh
Akkulaufzeit: 6 Stunden
Ladezeit: 40 Min
Energiesparmodus: Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
Abmessungen: 168 x 8.9 mm
Peso: 56 g

Kompatibilität:
iPad mini (version 5, 6)
iPad Air (version 3, 4, 5, 6)
iPad Pro 11" (version 1, 2, 3, 4, 5)
iPad Pro 12.9" (version 3, 4, 5, 6, 7)

PANORAMICA SUL PRODOTTO

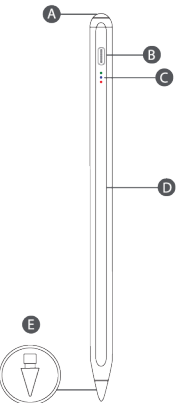

- A Pulsante On/Off
- B Porta di ricarica USB-C
- C Luce indicatrice
- D Superficie magnetica
- E Punta di penna sostituibile

COME CONNETTERE LA PENNA

- Accendete la penna premendo il pulsante di Accensione/Spegnimento per 3 secondi finché il led indicatore diventa verde. La penna X-Stylus funziona senza la necessità di accoppiarsi via Bluetooth.

COME CARICARE LA PENNA

Quando la batteria della vostra penna è bassa, il led indicatore luminoso se volverá rojo. Conecte su lápiz debajo del botón de volumen en el lado derecho del vostro iPad per cargarla. Durante la ricarica della penna, il led indicatore lampeggerà e smetterà di lampeggiare quando sarà completamente carica.

LUCE INDICATRICE

Quando il livello della batteria della vostra penna è tra il 100% e il 70%, il led indicatore diventa verde.
Quando il livello della batteria della vostra penna è tra il 70% e il 20%, il led indicatore diventa blu.
Quando il livello della batteria della vostra penna è inferiore al 20%, il led indicatore diventa rosso.

COME SOSTITUIRE LA PUNTA DI PENNA SOSTITUIBILE


- Rimuovete la vostra punta attuale girando la punta in senso antiorario.
- Una volta rimossa, posizionate la nuova punta sulla spina di metallo e giratela in senso orario fino a quando è ben stretta.

SPECIFICHE

Batteria: 90mAh
Durata della batteria: 6 ore
Tempo di ricarica: 40 min
Modo di risparmio energetico: Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività
Dimensioni: 168 x 8.9 mm
Peso: 56 g

Compatibilità:
iPad mini (version 5, 6)
iPad Air (version 3, 4, 5, 6)
iPad Pro 11" (version 1, 2, 3, 4, 5)
iPad Pro 12.9" (version 3, 4, 5, 6, 7)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

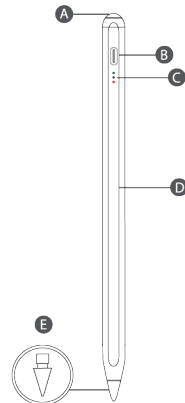

- A Botón de encendido/apagado
- B Puerto de carga USB-C
- C Luz indicadora
- D Superficie magnética
- E Punta de lápiz reemplazable

COMO CONECTAR TU LÁPIZ

- Encienda su lápiz presionando el botón de Encendido/Apagado durante 3 segundos hasta que el indicador luminoso se vuelva verde. El bolígrafo X-Stylus funciona sin necesidad

COMO CARGAR TU LÁPIZ

Quando a batería de su lápiz esté baja, el indicador luminoso se volverá rojo. Conecte su lápiz debajo del botón de volumen en el lado derecho de su iPad para cargarlo. Mientras su lápiz se carga, el indicador luminoso parpadeará y dejará de parpadear cuando esté completamente cargado

LUZ INDICADORA

Quando el nivel de batería de su lápiz está entre el 100% y el 70%, el indicador luminoso se vuelve verde.
Quando el nivel de batería de su lápiz está entre el 70% y el 20%, el indicador luminoso se vuelve azul.
Quando el nivel de batería de su lápiz es inferior al 20%, el indicador luminoso se vuelve rojo.

CÓMO REEMPLAZAR LA PUNTA DE LÁPIZ REEMPLAZABLE


- Retire su punta actual girándola en sentido antihorario.
- Una vez que esté fuera, coloque su nueva punta en el pasador de metal y gírela en sentido horario hasta que esté bien ajustada.

PRESUPUESTO

Bateria: 90mAh
Vida útil da batería: 6 horas
Tempo de carga: 40 min
Modo de economia de energia: Apagado automático después de 30 minutos de inactividad
Dimensiones: 168 x 8.9 mm.
Peso: 56 g

Compatibilidad:
iPad mini (version 5, 6)
iPad Air (version 3, 4, 5, 6)
iPad Pro 11" (version 1, 2, 3, 4, 5)
iPad Pro 12.9" (version 3, 4, 5, 6, 7)

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

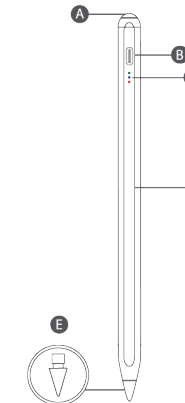

- A Botão de ligar/desligar
- B Porta de carregamento USB-C
- C Luz indicadora
- D Superfície magnética
- E Ponta de caneta substituível

COMO CONECTAR SUA CANETA.

- Ligue a sua caneta pressionando o botão Liga/Desliga por 3 segundos até que o indicador luminoso fique verde. A caneta X-Stylus funciona sem precisar emparelhar com o Bluetooth.

COMO CARREGAR SUA CANETA.

Quando a bateria da sua caneta estiver fraca, o indicador luminoso ficará vermelho. Conecte a sua caneta sob o botão de volume no lado direito do seu iPad para carregá-la. Enquanto a sua caneta se carrega, o indicador luminoso piscará e parará de piscar quando estiver totalmente carregada.

LUZ INDICADORA

Quando o nível da bateria da sua caneta está entre 100% e 70%, o indicador luminoso fica verde.
Quando o nível da bateria da sua caneta está entre 70% e 20%, o indicador luminoso fica azul.
Quando o nível da bateria da sua caneta é inferior a 20%, o indicador luminoso fica vermelho.

COMO SUBSTITUIR A PONTA DE CANETA SUBSTITUÍVEL

- Remova a sua ponta atual girando a ponta no sentido anti-horário.
- Uma vez que estiver removida, coloque a nova ponta na haste de metal e gire-a no sentido horário até que esteja bem firme.

ESPECIFICAÇÕES

Bateria: 90 mAh
Vida útil da bateria: 6 horas
Tempo de carregamento: 40 mi
Modo de economia de energia: Desligamento automático após 30 minutos de inatividade
Dimensões: 168 x 8.9 mm
Peso: 56 g

Compatibilidade:
iPad mini (version 5, 6)
iPad Air (version 3, 4, 5, 6)
iPad Pro 11" (version 1, 2, 3, 4, 5)
iPad Pro 12.9" (version 3, 4, 5, 6, 7)



Vous pouvez consulter une copie de la déclaration de conformité de ce produit sur: A copy of our declaration of conformity can be found at: Een kopie van onze conformiteitsverklaring kunt u vinden op: Eine Kopie unserer Konformitätsklärung finden sie unter: E' possibile consultare la nostra dichiarazione di conformità a: Una copia de nuestra declaración de conformidad se puede encontrar en: Pode-se encontrar uma cópia da declaração de conformidade do produto em:

www.xtrememac.com/certifications

iPad is a trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. 2 year warranted. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 2 an. Fabriqué en RPC.
De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent.
Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 2 jaar.
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.
Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahr.