TCL

Barre de son Dolby Atmos 2.1
avec subwoofers intégrés

Série 8111

Manuel d’utilisation

Sommaire

1 Avant de commencer 3

2 Bienvenue 4

Contenu de la boîte 4
Présentation de la barre de son 6
Configurer votre barre de son 8
Positionner votre barre de son 8
Monter votre barre de son sur le mur 9
Installer/remplacer la pile de la télécommande 13
Présentation de la télécommande 14

3 Connecter votre barre de son 17

Connecter avec le câble HDMI 17
Facultatif : connecter votre lecteur Blu-ray 19
Connecter avec un câble optique 21
Instructions pour la configuration de votre barre de son à l'aide d'un câble optique 22
Connecter avec un câble audio 3,5 mm à 3,5 mm 23
Connecter votre barre de son à l'alimentation 24
Connecter la barre de son à votre appareil Bluetooth 25

4 Utiliser votre barre de son 27

Utiliser votre barre de son avec le panneau supérieur ou la télécommande 27
Écouter la musique à partir de votre appareil Bluetooth . 30
Utiliser le dispositif USB pour la lecture de musique 31

5 Spécifications 32

6 Avis 33

Déclaration de conformité 33
Mise au rebut de votre produit usagé et de la pile 33
Marques commerciales 35

7 Questions fréquentes..... 36

1 Avant de commencer

- Veuillez lire attentivement la brochure de sécurité et respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité.
- Cette barre de son est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur. En cas de contact accidentel avec une petite quantité d'eau, débranchez-la immédiatement et servez-vous d'un chiffon sec pour essuyer l'eau.
- Débranchez la barre de son lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période ou pendant un orage.
- Assurez-vous que la barre de son est installée sur une surface solide ou correctement fixée au mur sous votre téléviseur pour une expérience optimale.
- Utilisez uniquement des piles AAA de 1,5 V non rechargeables pour la télécommande.
- Lorsque l'un des câbles est visiblement endommagé ou arraché, débranchez la barre de son et remplacez le câble.
- Veillez à ne pas plier brusquement le câble HDMI et le câble optique, car cela pourrait affecter les performances.
- Protégez votre ouïe en réglant le volume sonore à un niveau approprié. Des réglages sonores prédéfinis et personnalisables sont disponibles pour améliorer votre confort d'écoute.

2 Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle barre de son TCL ! Après l'avoir configurée et connectée, vous pourrez profiter d'une superbe qualité sonore et d'un design de pointe accompagnant au mieux votre système de divertissement à domicile. Il est recommandé de lire intégralement le présent manuel d'utilisation pour pouvoir configurer, connecter et utiliser l'appareil facilement et correctement.

Commençons.

Contenu de la boîte



Barre de son

Télécommande

Pile AAA x 2

Cordon secteur

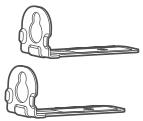

Support de fixation murale x 2

Câble HDMI

Vis de fixation murale x 2

Ancrage mural x 2



Guide de démarrage rapide



Manchon x 2



Gabarit de fixation murale

Brochure de sécurité

Présentation de la barre de son

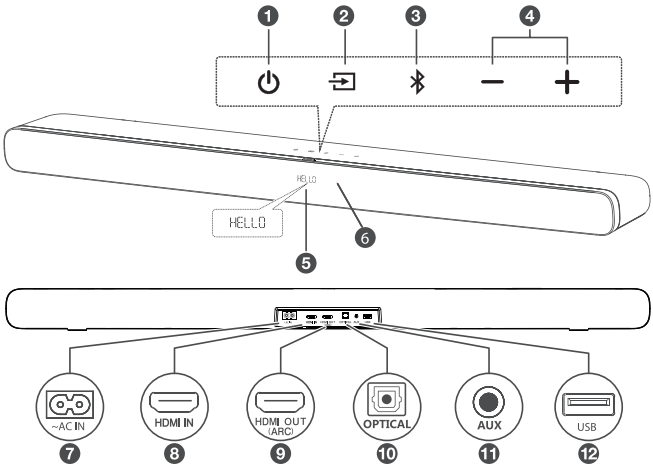

1 ⏻
Appuyez brièvement pour passer en mode Sleep ou Standby.
Appuyez longuement pour passer en mode Standby.

2
Appuyez sur cette touche pour basculer la source audio entre les modes HDMI ARC/HDMI IN/OPT/BT/AUX/USB.

3 ᛒ
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la fonction Bluetooth. Maintenez cette touche enfoncée pour accéder au mode d'appairage.

4 **+ / −**
Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume.

5 **Témoin**
Il affiche l'état de la barre de son (par ex., le volume sonore, l'état de la barre de son).

6 **Voyant blanc :**
indique le mode Standby/Sleep (fixe ou clignotant).

7 **Connecteur d'alimentation de l'entrée secteur**

8 **Connecteur HDMI IN**

9 **Connecteur HDMI OUT (ARC)**

10 **Connecteur de l'entrée optique**

11 **Connecteur de l'entrée auxiliaire**

12 **Connecteur USB type A**

Configurer votre barre de son

Remarques

- Assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité avant de monter de l'unité principale de la barre de son sur le mur.
- Assurez-vous que vous utilisez des vis fournies ou spécifiées par le fabricant autorisé.
- TCL Overseas Marketing Limited n'assume aucune responsabilité pour les accidents ou dommages causés par une mauvaise installation des vis de fixation murale et une résistance de paroi insuffisante, etc.
- Des outils supplémentaires (non fournis) sont nécessaires pour l'installation.
- Vous pouvez choisir de placer votre barre de son sur un meuble sous votre téléviseur ou de la fixer au mur.

Positionner votre barre de son

Il est recommandé de placer la barre de son sur le dessus du meuble et juste en dessous du centre de votre téléviseur.

Monter votre barre de son sur le mur

1 Placez le gabarit de fixation murale fourni sur le mur. Assurez-vous que le gabarit de fixation murale est placé au moins 5 cm au-dessous de la partie centrale du téléviseur.

2 Utilisez un niveau pour vous assurer que le gabarit du montage mural est positionné avec précision.

3 Utilisez du ruban adhésif pour maintenir fermement le gabarit de fixation murale sur le mur.

4 Tracez une marque sur le mur à travers les trous de fixation en utilisant chaque marquage sur le gabarit.

5 Retirez le gabarit de la fixation murale.

6 Percez un trou de vis dans chaque marquage sur le mur.

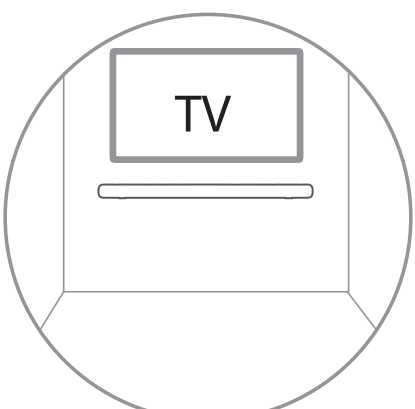

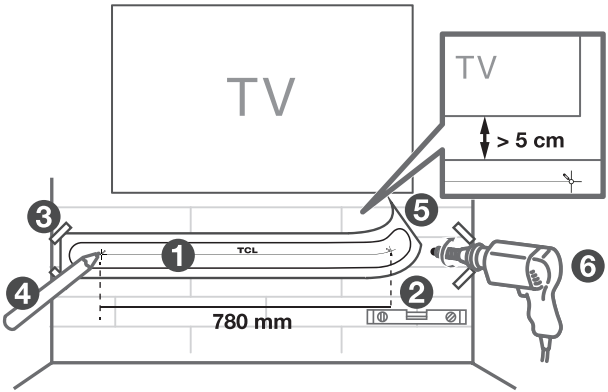

7 Dévissez les pieds en caoutchouc de la barre de son et conservez-les pour une utilisation ultérieure si la barre de son est placée sur une surface solide.

8 Vissez les supports de fixation murale à la barre de son.

9 Insérez les vis fournies avec les manchons dans le trou des ancrages muraux.

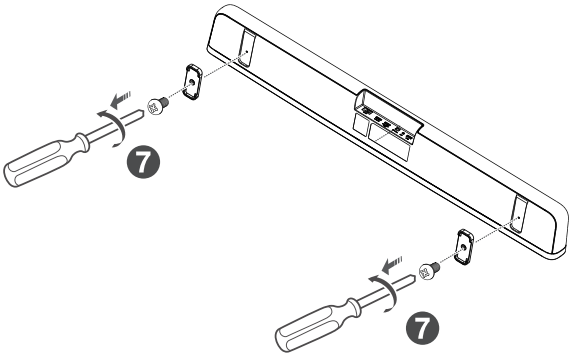
7
7

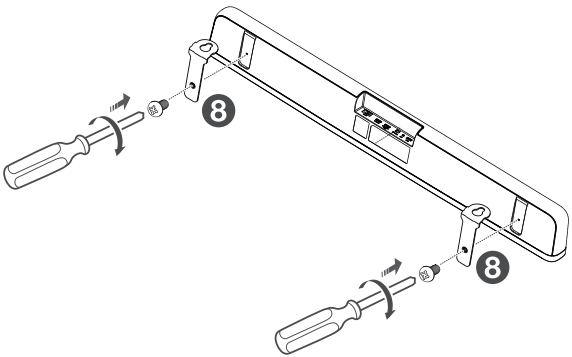
8
8

10 Fixez et serrez les vis du support mural sur le mur.

11 Accrochez la barre de son sur les vis.

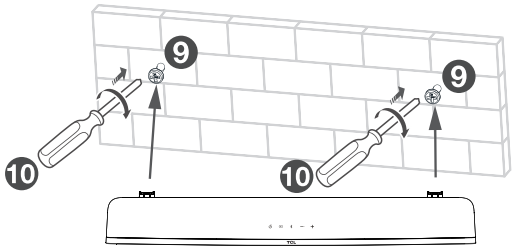

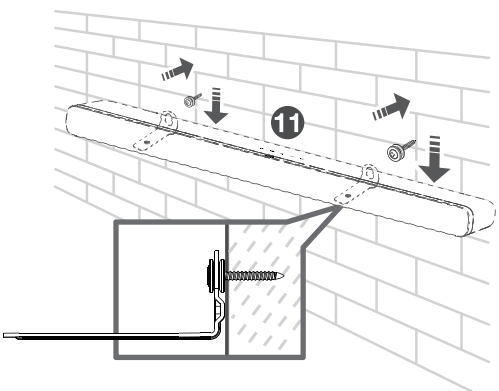

Remarques

- Vérifiez l'emplacement de l'installation avant de monter la barre de son au mur.
- Vous pouvez envisager de connecter les câbles avant de monter la barre de son sur le mur.

Installer/remplacer la pile de la télécommande

Avertissements

- *Le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer une explosion. Remplacez la pile uniquement avec une pile identique ou équivalente.*

1 Ouvrez le compartiment à piles, retirez-les si nécessaire.

2 Placez deux nouvelles piles AAA dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+/-).

3 Refermez le compartiment de la pile.

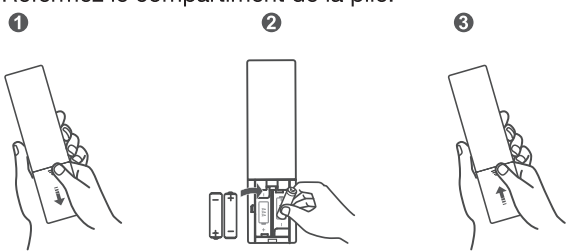

Présentation de la télécommande

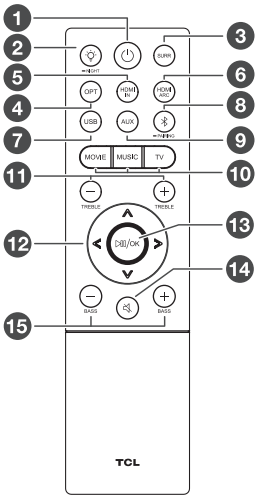

1 ⏻

Appuyez brièvement pour passer en mode Sleep ou Standby.

Appuyez longuement pour passer en mode Standby.

2 ☼

Appuyez sur cette touche pour régler la luminosité de l'écran.

Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le réglage du son du mode Night.

3 SURR

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le son Dolby vertical surround.

4 OPT

Appuyez sur cette touche pour que la source audio passe en mode optique.

5 **HDMI IN**

Appuyez sur cette touche pour que la source audio passe en mode HDMI IN.

6 **HDMI ARC**

Appuyez sur cette touche pour que la source audio passe en mode HDMI (ARC).

7 **USB**

Appuyez sur cette touche pour que la source audio passe en mode USB.

8 ᛒ

Appuyez sur cette touche pour que la source audio passe en mode Bluetooth. Maintenez-la touche et enfoncée pour accéder au mode d'appairage.

9 **AUX**

Appuyez sur cette touche pour que la source audio passe en mode AUX.

10 **MOVIE / MUSIC/ TV**

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode sonore - des modes sont disponibles pour regarder la **télévision**, **un film** ou écouter de la **musique.**

11 **TREBLE + / —**

Augmente ou diminue l'effet sonore des aigus.

12 **< / >**

Augmente ou diminue les aigus.

Passe à la piste précédente ou suivante. (seulement pour les sources d'entrée Bluetooth ou USB)

∨ / ∧

Augmente ou diminue le volume.

13 ⏯/OK

Appuyez sur cette touche pour lire/mettre en pause la musique. (En mode Bluetooth ou USB) En mode Standby ou Sleep, appuyez sur cette touche pendant 5 secondes pour accéder au MENU SYSTÈME. Vous pouvez utiliser **<**/**>**/**∨**/**∧** pour voir les options et **OK** pour confirmer.

14 🔇

Appuyez sur cette touche pour couper ou remettre le son.

15 **BASS +/—**

Augmente ou diminue l'effet sonore des basses.

3 Connecter votre barre de son

Après avoir fixé la position de l'unité principale de la barre de son, vous pouvez commencer à la connecter à votre téléviseur ou à d'autres appareils et écouter l'audio avec votre barre de son. Assurez-vous que vous avez coupé le son de votre téléviseur ou de votre appareil (pour la source AUX ou OPT). Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre téléviseur ou appareil.

Connecter avec le câble HDMI

Remarque

- Assurez-vous que votre téléviseur ou appareil prend en charge la fonction HDMI ARC. Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre téléviseur ou appareil.

Connectez une extrémité de câble HDMI au connecteur d'entrée HDMI ARC de votre barre de son et l'autre au connecteur de la sortie HDMI ARC du téléviseur ou de l'appareil.

Pour obtenir la meilleure expérience audio possible en utilisant le câble HDMI, suivez les étapes présentées ci-dessous :

1 Connectez votre barre de son à l'entrée HDMI marquée (**ARC**) de votre téléviseur TCL.

2 Appuyez sur la touche **Réglages** de la télécommande de votre téléviseur TCL.

3 Accédez aux options du système.

4 Réglez T-Link sur **Activé**. (Cette fonction peut être appelée Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink ou VIERA Link*.)

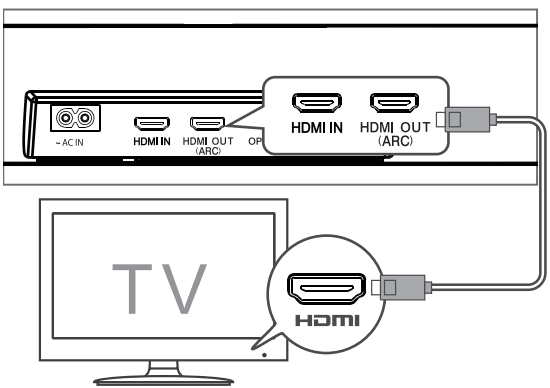

* Tous les noms de technologies mentionnés sont des marques déposées appartenant à leurs sociétés respectives.

Facultatif : connecter votre lecteur Blu-ray

Pour une utilisation facilitée, il est recommandé de brancher le lecteur Blu-ray sur le téléviseur et de profiter de la barre de son via le connecteur HDMI-ARC. Cependant, afin de profiter des contenus **Atmos** au format **Dolby TrueHD** (pris en charge uniquement par certains téléviseurs) via le connecteur HDMI-ARC, vous pouvez éventuellement brancher votre lecteur Blu-ray directement sur la barre de son via le port d'entrée HDMI.

Remarques

- Ce produit dispose d'un mode veille à faible consommation qui consomme moins de 0,5 W. C'est activé par défaut. En mode STANDBY, la fonction de boucle HDMI incluant AirPlay et Chromecast est désactivée.

  Si vous le souhaitez, vous pouvez activer un mode SLEEP qui active la boucle HDMI lorsque la barre de son n'est pas utilisée. La consommation d'énergie en mode SLEEP est inférieure à 4 W et peut varier en fonction de l'utilisation réelle de la fonction de boucle HDMI. Il permet également un démarrage plus rapide de la barre de son.

  Celui-ci peut être activé comme suit :
  - assurez-vous que le produit est en mode STANDBY
  - Maintenez la touche « ▷II/OK » de la télécommande enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche WAIT.

- Après un court instant, SLEEP MODE s'affichera. Sélectionnez-le avec la touche « ⏯/OK » pour l'activer. Il vous sera demandé de confirmer.
- Maintenant, quittez le menu des paramètres en utilisant les touches VOL+/VOL- pour sélectionner EXIT et quitter le menu.

• L'entrée HDMI prend en charge le format UHD (4K) et peut également être utilisée afin de profiter du son Dolby Atmos sur votre console de jeux.

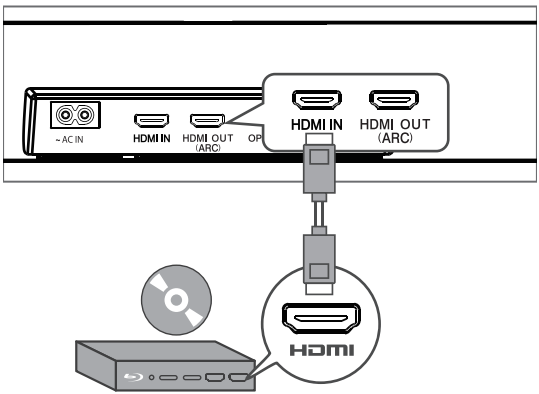

Connecter avec un câble optique

1 Retirez les capuchons de protection du câble optique si nécessaire.

2 Connectez une extrémité du câble optique au connecteur d'entrée optique de lvotre barre de son et l'autre au connecteur de la sortie optique du téléviseur ou de l'appareil.

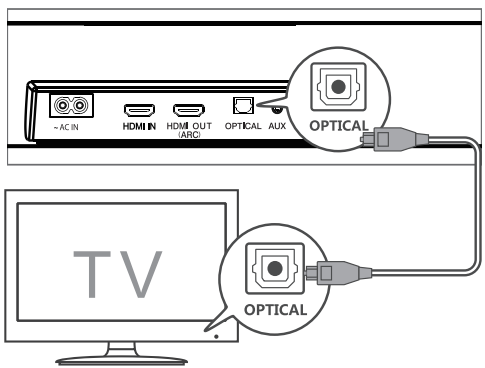

Remarque

- Si vous n'entendez aucun son lors de l'utilisation de l'entrée HDMI ou optique, veuillez accéder au menu des paramètres de votre téléviseur et passer la sortie audio sur PCM.

Instructions pour la configuration de votre barre de son à l'aide d'un câble optique

Ne pliez pas ou ne tordez pas le câble optique (SPDIF), car celui-ci est fragile et peut facilement être endommagé et cassé.



Pour obtenir la meilleure expérience audio possible à l'aide du câble optique :

1. Appuyez sur la touche Accueil de la télécommande de votre téléviseur TCL.
2. Accédez à l'option **Audio** sous **Réglages**.
3. Décochez l'option « **Haut-parleur TV activé** ».
4. Sous **S/PDIF** puis **ARC**, sélectionnez **PCM-Stéréo**.

Remarques

- *Différents appareils peuvent posséder différentes options de menu.*
- *Des appareils tels que les lecteurs Blu-ray, les décodeurs, etc. conviennent également.*

Connecter avec un câble audio 3,5 mm à 3,5 mm

Vous pouvez soit :

- connecter une extrémité du câble audio 3,5 mm à 3,5 mm au connecteur de l'entrée auxiliaire de votre barre de son et l'autre à la sortie audio du téléviseur ou de l'appareil. Cela désactivera le son des haut-parleurs intégrés de votre téléviseur ; ou
- connecter une extrémité du câble audio RCA à 3,5 mm au connecteur d'entrée auxiliaire de votre barre de son et l'autre au connecteur de la sortie audio du téléviseur.

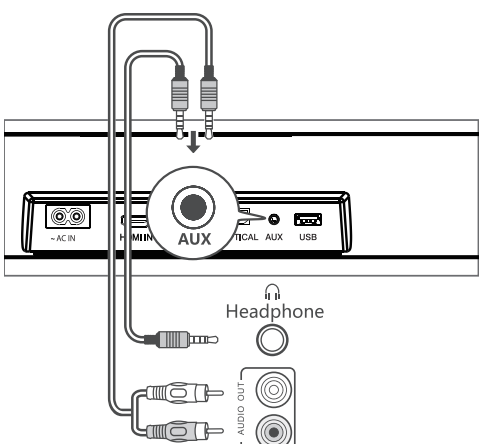

Connecter votre barre de son à l’alimentation

1 Assurez-vous que vous avez bien connecté la barre de son au téléviseur avant de la brancher à l’alimentation électrique.

2 Assurez-vous que la tension d’alimentation est conforme aux normes de sécurité de votre pays (voir « Spécifications » à la page 32)

3 Branchez une extrémité du cordon d’alimentation secteur fourni à la fiche de l’entrée secteur de l’ de votre barre de son et l’autre extrémité à la prise murale.

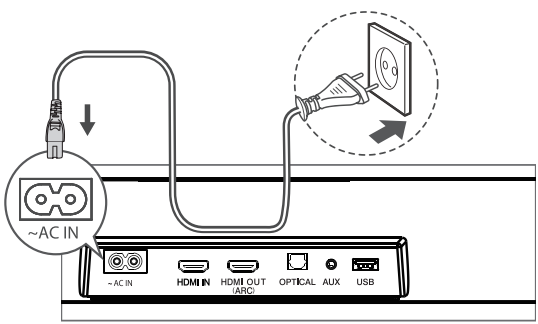

Connecter la barre de son à votre appareil Bluetooth

Remarques

- Assurez-vous que votre appareil sans fil prend en charge la fonction Bluetooth.
- La plage de fonctionnement entre l'unité principale de votre barre de son et votre appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (en l'absence d'obstacle entre l'appareil Bluetooth et la barre de son).

1 Appuyez sur la touche ⏻ du panneau supérieur de votre barre de son ou de la télécommande pour allumer la barre de son.

2 Maintenez enfoncée la touche ᛒ du panneau supérieur de votre barre de son ou de la télécommande.
→ PAIR clignote sur l'écran LED. La barre de son est prête à être appairée.

3 Allumez votre appareil Bluetooth et activez sa fonction Bluetooth.

4 Sélectionnez **TCL 8111** dans la liste de couplage de votre appareil Bluetooth.
→ Vous entendez deux bips distincts.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas le nom de modèle **TCL 8111** sur votre appareil Bluetooth, maintenez enfoncée la touche ✱ de la télécommande. Vous verrez s'afficher PAIR. La barre de son entre alors dans le mode d'appairage.

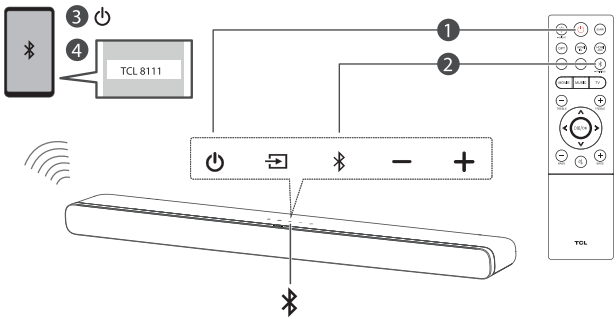

Votre système de barre de son est maintenant configuré et prêt à être utilisé.

5 Pour désactiver la fonction Bluetooth, vous pouvez :

- appuyer sur la touche ⏎ de votre barre de son ou de la télécommande pour passer à une autre source ; ou
- désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil ; ou
- maintenir enfoncée la touche ✱ de la télécommande pendant 3 secondes.

4 Utiliser votre barre de son

Utiliser votre barre de son avec le panneau supérieur ou la télécommande

1 Assurez-vous que la barre de son est correctement branchée à l'alimentation et aux sources.

2 Appuyez sur la touche ⏎ du panneau supérieur de votre barre de son ou de la télécommande pour passer à source correcte.

Comportements des témoins en fonction des différents modes sources

	État de la barre de son	**Écran LED**
⏻ Alimentation	Mise en marche	HELLO
	Veille	STDBY
	Sommeil	SLEEP
	Mode sommeil	• Le voyant blanc clignote lentement
	Mode veille	• Voyant blanc

HDMI IN	HDMI IN	HDMI1 IN
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI2 ARC
USB	USB	USB
BLUETOOTH	BLUETOOTH	BT
AUX	AUX	AUX
OPT	OPTIQUE	OPT
Bluetooth	Normal	BT Clignote
	Mode d'appairage	PAIR
USB	Normal	USB
	Débrancher le disque USB	NOUSB
	Lecture	Afficher le temps de lecture
	Pause	PAUSE
OPT	Normal	OPT
	Format audio	PCM AUDIO/DOLBY AUDIO
HDMI	Normal	HDMI2 ARC
	Format audio	PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/
		DOLBY ATMOS
ARC(eARC)	Normal	ARC
	Format audio	PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/
		DOLBY ATMOS
^	Volume augmenté au maximum	V MAX
v	Volume baissé au minimum	V MIN
	Muet	MUTE
	Rétablir le son	Afficher le volume actuel

⊖ TREBLE ⊕	Aigus - Aigus +	TRE-3 ~ TRE+3
⊖ BASS ⊕	Basses - Basses +	BAS-3 ~ BAS+3
SURR	Vertical Surround	SURR ON/SURR OFF
MOVIE MUSIC TV	Égaliseur	MOVIE/MUSIC/TV
NIGHT	Mode nuit	NIGHT
	Mode gradation	DIM 1(100%)/DIM 2(30%)
Menu	Réinitialisation des réglages d'usine	FACTORY RESET

Remarque

- Après la mise sous tension de votre bar de son, s'il n'y a pas d'opération effectuée sur votre barre de son ou la télécommande pendant 10 secondes, tous les témoins de votre barre de son s'éteignent et s'allument de nouveau lorsque vous recommencez à l'utiliser.

Conseil

- Vous pouvez utiliser des fonctions plus avancées sur la télécommande (voir « Présentation de la télécommande » à la page 14).

Écouter la musique à partir de votre appareil Bluetooth

1 Assurez-vous que votre appareil prend en charge l'audio Bluetooth.
La barre de son prend en charge les profils Bluetooth suivants : A2DP et/ou AVRCP. Pour plus d'informations, vérifiez les spécifications de votre appareil.

2 Appairez votre appareil Bluetooth avec la barre de son (voir « Connecter la barre de son à votre appareil Bluetooth » à la page 25).

3 Commencez à écouter de la musique stockée dans votre appareil Bluetooth avec la barre de son.
- Si votre appareil Bluetooth prend en charge A2DP, vous pouvez écouter de la musique, mais vous ne pouvez pas contrôler la lecture.
- Si votre appareil Bluetooth prend en charge AVRCP, vous pouvez écouter de la musique et contrôler la lecture de musique avec la télécommande. Appuyez sur la touche ▷II pour interrompre ou reprendre la lecture de la musique. Appuyer sur la touche ⏮ / ⏭ pour passer au morceau précédent/suivant.

Remarque

- La plage de fonctionnement entre l'unité principale de votre barre de son et votre appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (en l'absence d'obstacle entre l'appareil Bluetooth et l'unité principale de votre barre de son).

Utiliser le dispositif USB pour la lecture de musique

- Appuyez sur la touche ⏯ **/OK** de la télécommande pour écouter/mettre en pause/reprendre la lecture de la musique.
- Appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ de la télécommande pour passer à la piste précédente ou suivante.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour augmenter ou baisser le volume sonore.

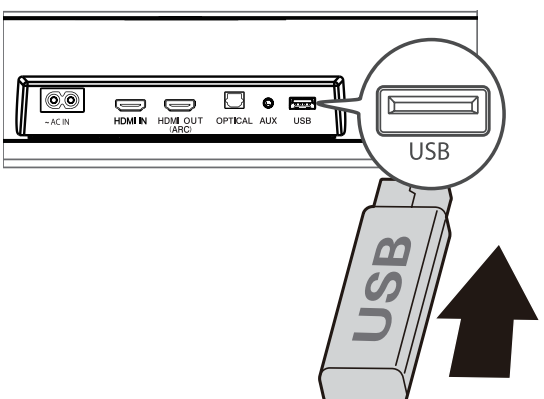

Conseil

- Cette barre de son prend en charge les périphériques USB d'une mémoire maximale de 64 Go et les formats de fichier pris en charge sont le MP3 et le FLAC.

5 Spécifications

Barre de son

- Alimentations en énergie : 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 40 W
- Consommation électrique en mode veille : ≤ 0,5 W
- Impédance : 6 Ω
- Réponse en fréquence : 40 Hz-20 kHz
- Dimensions (L x H x P) : 1 000 x 65 x 128 mm
- Poids : 2,9 kg
- Température de fonctionnement : 0 °C - 45 °C

Bluetooth

- Version Bluetooth : 4.2 - Profil Bluetooth - Prise en charge de Bluetooth stéréo (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP ; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Plage de fréquences : 2 402 MHz - 2 480 MHz
- Puissance de transmission max. : 6,5 dBm

Télécommande

- Distance/angle : 6 m/30°
- Type de pile : Pile 1,5 V AAA x 2, remplaçable par l'utilisateur.

6 Avis

Déclaration de conformité

Par la présente, TCL Overseas Marketing Limited déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à d'autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.tcl.com.

Mise au rebut de votre produit usagé et de la pile

Votre appareil est conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, pouvant être recyclés et réutilisés.

Lorsque ce symbole est présent sur un produit, cela signifie que ce dernier est soumis à la directive européenne 2012/19/EU.

Ce symbole signifie que le produit contient une pile soumise à la directive européenne 2013/56/EU et qui ne peut pas être mise au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Informez-vous sur le système local de collecte sélective pour les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles. Respectez les réglementations locales et ne jetez jamais l'appareil et les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Une mise au rebut appropriée des piles et appareils usagés permet d'éviter les conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Retirer la pile jetable
Pour retirer la pile jetable, voir la section « Remplacer la pile de la télécommande ».

Respect de l'environnement et développement durable
Nous avons supprimé tous les emballages superflus et nous sommes assurés que les emballages utilisés sont écologiques et durables.

Marques commerciales

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par TTE Corporation fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms déposés sont reconnus comme de la propriété des propriétaires respectifs.

Dolby, Dolby Audio et le logo double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les marques adoptées HDMI et Interface multimédia haute définition HDMI, ainsi que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

7 Questions fréquentes

Pas d'alimentation

- Vérifiez sir le cordon secteur et la fiche d'alimentation sont correctement branchés.
- Vérifiez s'il y a une tension d'alimentation.
- Vérifiez si la barre de son est allumée.
- Vérifiez le câble entre votre téléviseur et la barre de son

Aucun son

- Assurez-vous que le câble audio est connecté à la barre de son et à votre appareil.
- Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne source.
- Appuyez sur ∧ pour augmenter le volume.
- Vérifiez que la barre de son n'est pas mise en sourdine.

Voix basse

- Utilisez la télécommande pour régler le volume.
- Le mode Night peut avoir été activé accidentellement. Veuillez appuyer sur ☼ pendant 3 secondes pour quitter.

* Les autres égaliseurs ne peuvent pas être sélectionnés en mode Night.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne source.
- Vérifiez que la distance entre la télécommande et la barre de son se trouve à l'intérieur de la plage de fonctionnement.
- Vérifiez si la pile est correctement insérée et si elle fonctionne.

- Vérifiez si la télécommande est à proximité du capteur de la télécommande de la barre de son.

J'entends un son déformé.

- Vérifiez si tous les câbles sont correctement connectés.
- Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne source.
- Vérifiez si le son du téléviseur est coupé si vous écoutez de l'audio à partir du téléviseur.

Je ne trouve pas le nom du Bluetooth de cette barre de son sur mon appareil Bluetooth.

- Vérifiez si la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth.
- Vérifiez si la barre de son est appairée avec votre appareil Bluetooth.

Support TCL :
Veuillez visiter le site www.tcl.com

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER

Contactez-nous en premier si vous avez des questions

SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS RETIREZ LA BARRE DE SON

Copyright © 2020 TCL. Tous droits réservés.
TS8111_EU_FR_UM_V0.12