


WM54A-115-O

Support de montage mural

Guide d'installation

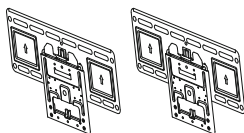

300mm
(LARGEUR)
ESPACEMENT
HORIZONTAL MINIMAL
DES TROUS DE
MONTAGE



55"-115"
CONVIENT AU
TÉLÉVISEUR 55-115



100kg
POIDS MAX. 100KG

SIGNALEMENT DE PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

Si vous identifiez un défaut de sécurité ou si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité du produit :
Contactez le service clientèle TCL via le formulaire disponible sur notre site Web. Cliquez sur Assistance, puis Contactez-nous.

E-mail : safetyservice@tcl.com
Site Web : www.tcl.com

Utilisation prévue : Ce support mural est exclusivement destiné au montage de téléviseurs compatibles sur des murs porteurs intérieurs.

Instructions de sécurité importantes :

Remarques :

- Pour installer correctement le support, veuillez lire attentivement le guide d'installation.
- Veuillez demander à une entreprise d'installation agréée pour assurer l'installation du support.
- Si le guide d'installation n'est pas clair, veuillez contacter le revendeur agréé.
- Les figures et illustrations de ce guide d'installation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit.



Ne pas appuyer
fortement sur l'écran


- Lors de l'installation du téléviseur et de ce support de montage mural, au moins deux professionnels sont nécessaires pour assurer toutes les opérations d'installation. N'essayez pas de l'installer vous-même, afin d'éviter tout dommage corporel dû à une manipulation incorrecte.
- Lors de l'installation, la position d'installation doit être spécifiée par des professionnels, afin que sa force puisse supporter le poids brut du téléviseur et du support pendant une longue période. Il faut également prendre des mesures pour s'assurer que la position d'installation est suffisamment solide pour supporter les forces extérieures. Le point d'accrochage doit être directement appuyé sur la paroi verticale solide, et ne peut être installé vers le haut ou sur le plan incliné. N'installez pas sur des murs tels que des murs décoratifs ou des murs qui ne sont pas assez solides. La distance de visualisation recommandée pour l'installation est de 2,5 à 4,5 mètres. La hauteur d'installation recommandée est le centre de l'écran de télévision et la position où la ligne de mire est au même niveau lorsque l'on regarde. Pour éviter d'endommager accidentellement le téléviseur et de porter atteinte à la sécurité des personnes, évitez d'installer le support à des endroits accessibles pour les enfants. Inspectez régulièrement le support mural et tout le matériel de fixation. Remplacez immédiatement les composants endommagés ou usés.
- Si des vis ou des pièces d'assemblage sont desserrées ou perdues, éteignez et débranchez le téléviseur, et contactez des professionnels pour le réparer. Ne modifiez pas le support mural et n'utilisez pas de pièces de rechange non homologuées.
- Lors de l'installation du support, évitez les endroits où il y a de l'électricité sous tension ou des champs magnétiques puissants, évitez les positions sensibles au bruit ou aux vibrations, et évitez les endroits où des gaz inflammables sont susceptibles de s'échapper. N'utilisez pas ce support mural pour supporter tout équipement autre que des téléviseurs compatibles.
- Pour regarder les programmes du téléviseur normalement et éviter la fatigue oculaire causée par la lumière directe forte et le rétroéclairage, évitez d'installer le support dans des endroits où il y a une lumière directe forte.
- Pour éviter tout risque d'incendie, évitez d'installer le support dans des endroits défavorables présentant des conditions comme une fumée épaisse, un vent fort, de l'humidité ou une source de chaleur à haute température.
- Lors de l'installation, veillez à ce que les pièces métalliques et les vis soient bien fixées, afin d'éviter que les vis ne se desserrent, ce qui risquerait de faire tomber le téléviseur et de provoquer des blessures.
- Lisez attentivement ce guide d'installation et suivez scrupuleusement toutes les instructions. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

Remarque : Ce support convient à la taille du téléviseur : 55-115 pouces, poids : POIDS MAX. 100 KG.

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte



Support VESA x2



Plaque murale x2



Tuyau d'expansion x8
(Longueur : 50mm,
diamètre : 8,1mm)



Vis (ST7X55mm) x8



Vis (M8X16mm) x2



Vis (M6X16mm) x2



Guide d'installation x1



Papier de
repérage x1




Tampon x4

Étapes d'assemblage

1

Retirez les deux vis VESA situées à l'arrière du téléviseur, puis installez solidement le support VESA dans le trou VESA situé en haut du téléviseur avec des vis de fixation ou des vis VESA retirées de l'arrière du téléviseur, en fonction de l'état réel du téléviseur.

Remarque : Au moins deux personnes sont nécessaires pour maintenir le téléviseur dans le carton lors de l'assemblage. Veillez à bien visser les supports VESA sur le couvercle arrière par les trous centraux des supports. (Pour les téléviseurs de 85" et plus, il faut trois personnes pour maintenir le téléviseur en place pendant le montage afin d'éviter tout dommage.)

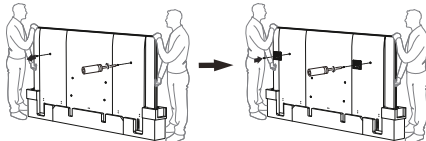

Flèche vers le haut



Remarque : Les supports
doivent être correctement
installés comme indiqué :



Incorrect




Correct

2


1. Placez la carte de repérage contre le mur et pressez-la fermement à la main pour éviter tout déplacement.
2. Marquez le trou des vis sur la carte de repérage. Trois vis sont nécessaires pour fixer chaque support et s'assurer qu'il y a un trou de vis sur chacune des zones A, B, C et D en fonction de l'environnement d'installation.
3. Percez le mur en fonction des trous marqués.

Remarque : si des trous sont alignés avec un montant en bois, percez un avant-trou plus petit.

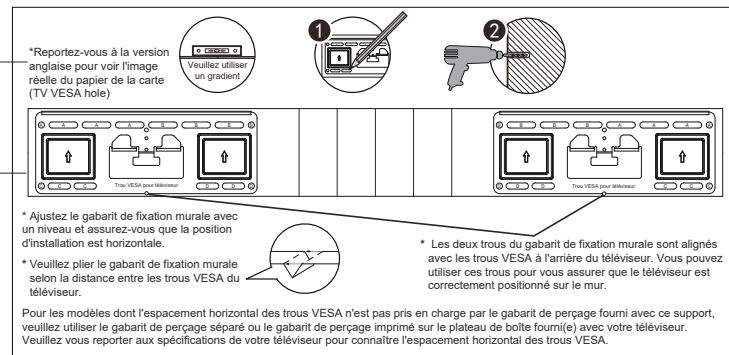

3

- Fixez deux plaques murales au mur avec 8 vis et 8 tuyaux d'expansion.
- Remarque : Maintenez les flèches vers le haut du téléviseur pendant l'installation.

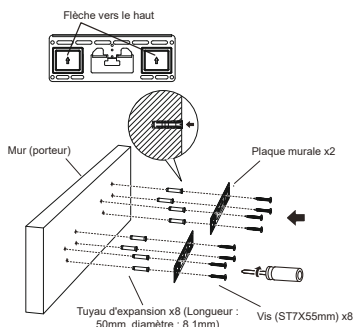


* Les chevilles murales fournies peuvent ne pas convenir à tous les types de murs. L'installateur est responsable du choix des chevilles et des fixations appropriées à la structure spécifique du mur.

Remarque : un tournevis et une douille hexagonale (vendus séparément) sont nécessaires pour serrer les vis.

4



- Ouvrez les fils d'acier des supports VESA à un angle approprié comme illustré (en veillant à ce que les deux angles des fils d'acier soient aussi constants que possible). Collez 2 ou 4 patins de protection et fixez-les au bas du capot arrière du téléviseur en fonction de la situation réelle. (L'illustration ci-dessous montre les emplacements où les patins de protection doivent être posés. Dans la pratique, il peut être nécessaire d'installer les patins de protection après l'installation du téléviseur sur le mur.)

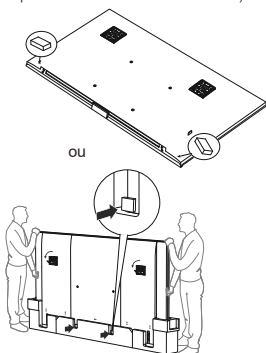

5

- Fixez les fils d'acier du support VESA dans le crochet de la plaque murale. Tenez délicatement le bord de l'écran du téléviseur avec les deux mains et poussez le téléviseur vers le mur pour vous assurer que le support VESA et la plaque murale sont complètement bouclés. L'installation est terminée. Pour débrancher ou brancher le câble d'alimentation ou le câble de signal, veuillez d'abord éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation. Suivez les étapes indiquées :

Remarque : Il faut plus de deux personnes pour opérer en même temps, afin d'éviter d'endommager le téléviseur et l'écran, ainsi que la sécurité des personnes.

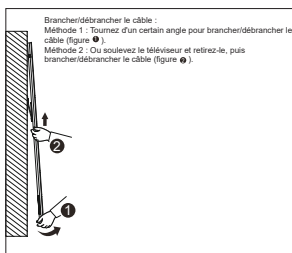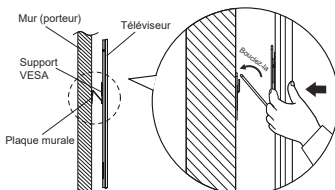

Remarque : Les figures et illustrations de ce guide d'installation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit.