

N'OVEEN

MANUEL D'UTILISATION



VENTILATEUR RECHARGEABLE USB À MAIN ET DE BUREAU

Modèle F120

Traduction française de la notice d'utilisation.

F120


NOTICE D'UTILISATION

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil et conservez-la pour toute consultation ultérieure.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. N'utilisez pas le produit dans un environnement humide (par exemple dans une salle de bains). Le contact avec l'eau peut provoquer des défauts ou endommager le produit.
2. Si de l'eau ou un autre liquide pénètre accidentellement dans le produit, éteignez immédiatement le ventilateur et ne le réutilisez pas avant qu'il soit complètement sec.
3. Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas le produit.
4. Ne chargez pas le produit si la tension spécifiée est dépassée.
5. Une fois la charge terminée, débranchez le câble USB.
6. Ne placez pas le produit dans un feu ouvert: il pourrait exploser.
7. Ne touchez pas et n'utilisez pas le produit avec les mains mouillées.
8. Gardez le produit hors de portée des enfants.
9. Utilisez le produit à température ambiante (0-40 °C).
10. Ne chargez pas le produit lorsqu'il est posé sur une surface inflammable, telle qu'un tapis ou un couvre-lit.
11. Si le produit ne se charge pas, essayez de remplacer le chargeur ou le câble USB, puis rechargez-le.
12. En cas de fuite de liquide et de contact avec le corps, rincez abondamment ou consultez un médecin. N'utilisez pas le produit.
13. Arrêtez immédiatement la charge si une température anormalement élevée ou une déformation apparaît pendant la charge.
14. Si le ventilateur n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le une fois tous les 3 mois; sinon la durée de vie de la batterie peut être réduite.

Avertissement: les enfants de moins de 10 ans ne doivent pas utiliser le produit afin d'éviter tout risque de blessure.

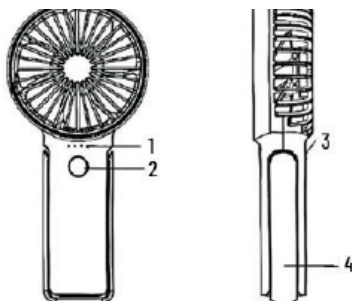

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Témoign lumineux
2. Bouton
3. Port de charge, câble USB Type-C
4. Support en forme de U

UTILISATION DU VENTILATEUR

- Appuyez une fois - met le ventilateur en marche, vitesse I.
- Appuyez deux fois - vitesse II.
- Appuyez trois fois - vitesse III.
- Appuyez quatre fois - arrête le ventilateur.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes - le niveau de batterie s'affiche à l'écran.

DESCRIPTION DES TÉMOINS LUMINEUX


Pas d'alimentation - charge nécessaire.

Charge complète - le premier témoin est blanc fixe.

Le deuxième témoin clignote. Tous les témoins sont allumés.

UTILISATION DU SUPPORT EN FORME DE U

Inclinez le support en forme de U vers l'avant ou vers l'arrière afin que le ventilateur puisse tenir debout seul. Posez-le à plat sur une table avec un angle de +/- 60 degrés.

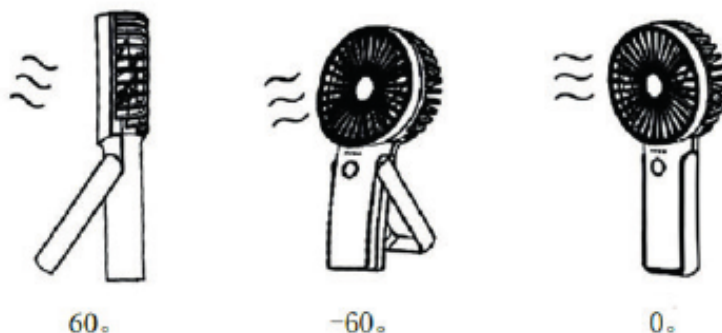

DEEE / RoHS



Afin de prévenir tout impact négatif sur l'environnement, vérifiez les réglementations locales relatives à l'élimination des appareils électriques et des batteries.

L'appareil porte le symbole de la poubelle barrée: il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux. Les équipements usagés doivent être remis à un point de collecte agréé pour les équipements électriques et électroniques.

GARANTIE

Le produit est couvert par la garantie du fabricant. Les conditions détaillées de garantie, y compris l'étendue, la durée et la procédure de réclamation, sont disponibles sur le site web du fabricant.