

MANUEL



SHARP 32HF2765E

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)




[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

SHARP

 Google TV

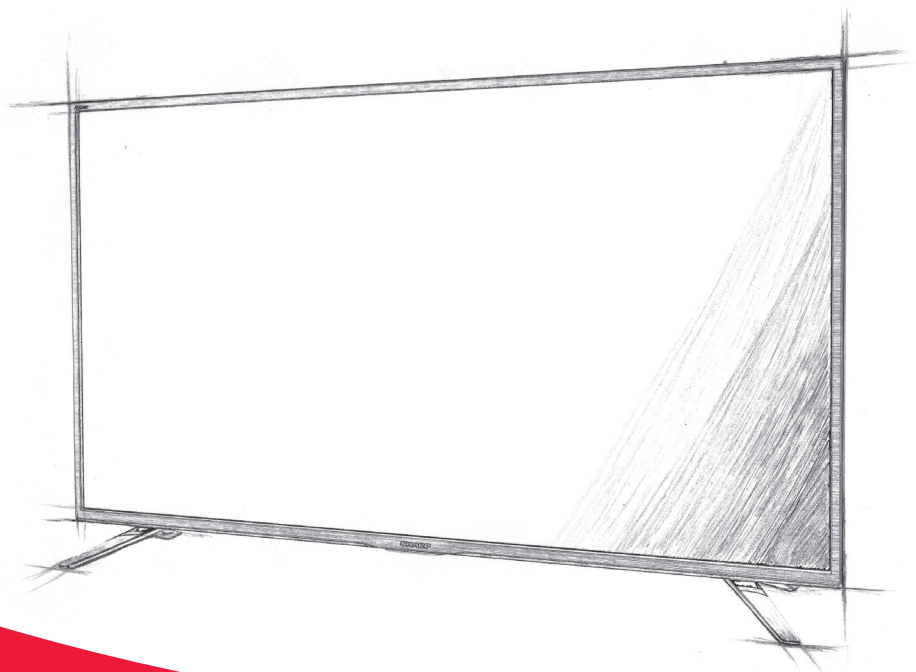

Quick start guide

EN

DE

FR

IT

ES

PT

NL

PL

NO

SV

DK

FI

LT

LV

ET

CZ

SK

HU

RO

BG

HR

SR

SL

EL



SHA/QSG/0231

Trademarks



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG., Inc.



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, and Google Cast are trademarks of Google LLC.

Important safety instructions



Please, read these safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:

In order to prevent fire always keep candles and other open flames away from this product.



~ Alternating Current

☐ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

- Television sets with 43" size screens or more must be lifted and carried by at least two people.
- This TV does not contain any parts which could be repaired by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or the authorised service agent. Contact with certain parts inside the TV might endanger your life. The guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by unauthorized third parties.
- Do not remove the rear part of the appliance.
- This appliance is designed for the receiving and reproduction of video and sound signals. Any other use is strictly forbidden.
- Do not expose the TV to dripping or splashing liquid.
- To disconnect the TV from mains please unplug the mains plug from the mains socket.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The suggested distance to watch HD TV is approximately three times longer than the screen diagonal size. Reflections on the screen from other light sources can make the quality of the picture worse.
- Ensure the TV has sufficient ventilation and is not close to other appliances and other pieces of furniture.
- Install the product at least 5 cm from the wall for ventilation.
- Ensure that the ventilation openings are clear of items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The TV set is designed to be used in a moderate climate.
- The TV set is designed exclusively for operation in a dry place. When using the TV outside, please, make sure it is protected against moisture (rain, splashing water). Never expose to moisture.
- Do not place any objects, containers filled with liquids, such as vases, etc. on the TV. These containers might get pushed over, which would endanger electric safety. Place the TV exclusively on flat and stable surfaces. Do not place any objects such as newspaper or blankets, etc. on or under the TV.
- Make sure the appliance does not stand on any power cables as they might get damaged. Mobile phones and other devices such as WLAN adapters, monitoring cameras with wireless signal transmission, etc. might cause electromagnetic interference and they should not be placed near the appliance.
- Do not place the appliance near heating elements or in a place with direct sunlight as it has a negative effect on cooling of the appliance. Heat storage is dangerous and it can seriously reduce the lifetime of the

appliance. In order to ensure the safety, ask a qualified person to remove the dirt from the appliance.

- Try to prevent damage to the mains cable or mains adapter. The appliance can only be connected with the supplied mains cable/ adapter.
- Storms are dangerous for all electric appliances. If the mains or aerial wiring is struck by lightning the appliance might get damaged, even if it is turned off. You should disconnect all the cables and connectors of the appliance before a storm.
- To clean the screen of the appliance use only a damp and soft cloth. Use only clean water, never detergents and in no case use solvents.
- Position the TV close to the wall to avoid the possibility of it falling when pushed.
- WARNING - Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- Use cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only use furniture that can safely support the television set.
- Ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- Ensure that children do not climb or hang onto the TV.
- If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
- The software on your TV and the OSD layout can be changed without notice.
- TV operating conditions:
 - temperature from +10 to +35 °C
 - humidity no more than 80% (at a temperature of 25 °C)
 - atmospheric pressure from 86 to 106 kPa (from 650 to 800 mmHg)
- Turn off the TV after use and unplug it if it is not going to be used for a long time.

Warning:

- When turning off the set, use the standby button on the remote control. By long pressing of this button, TV will turn off and enter the energy saving standby mode to meet the eco-design requirements. This mode is default one.
- For the electrostatic discharge (ESD) test of EN55035, it was found that manual operation by Standby button ON/OFF switch is needed to resume normal operation as intended after the test.
- Do not use TV set directly after unpacking. Wait until TV warms up to the room temperature before using it.
- Never connect any external devices to a live appliance. Switch off not only the TV but also the devices which are being connected! Plug the TV plug into the wall socket after connecting any external devices and the aerial!
- Always make sure there is free access to the TV mains plug.
- The appliance is not designed for a use in a workplace fitted with monitors.
- The systematic use of headphones at high volume might lead to irreversible hearing damage.
- Ensure environmental disposal of this appliance and any components including batteries. When in doubt, please, contact your local authority for details of recycling.
- While installing the appliance, do not forget that furniture surfaces are treated with various varnishes, plastics, etc. or they might be polished. The chemicals contained in these products might have a reaction with

the TV stand. This could result in bits of the material sticking to the furniture surface, which are difficult to remove, if not impossible.

- The screen of your TV has been produced under top quality conditions and was checked in detail for faulty pixels several times. Due to the technological properties of the manufacturing process, it is not possible to eliminate the existence of a small number of faulty points on the screen (even with maximum care while in production). These faulty pixels are not considered faults in terms of guarantee conditions, if their extent is not greater than the boundaries defined by DIN norm.
- The manufacturer cannot be held responsible, or be liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
- There are a variety of reasons you may be unable to access content or services from the device unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, the Internet connection, or failure to configure your device correctly. Sharp Consumer Electronics Poland, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- All third party content or services accessible via this device is provided to you on an "as-is" and "as available" basis and Sharp Consumer Electronics Poland and its affiliates make no warranty or representation of any kind to you, either express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, non-infringement, fitness for a particular purpose or any warranties of suitability, availability, accuracy, completeness, security, title, usefulness, lack of negligence or error-free or uninterrupted operation or use of the content or services provided to you or that the content or services will meet your requirements or expectations.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' is not an agent of and assumes no responsibility for the acts or omissions of third party content or service providers, nor any aspect of the content or service related to such third party providers.
- In no event will 'Sharp Consumer Electronics Poland' and/or its affiliates be liable to you or any third party for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or other damages, whether the theory of liability is based on contract, tort, negligence, breach of warranty, strict liability or otherwise and whether or not Sharp Consumer Electronics Poland and/or its affiliates have been advised of the possibility of such damages.
- **This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.**
- **Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.**

Important information regarding use of video games, computers, captions and other fixed image displays.

- The extended use of fixed image program material can cause a permanent "shadow image" on the LCD screen (this is sometimes incorrectly referred to as "burnout to the screen"). This shadow image is then perma-

nently visible on the screen in the background. It is irreversible damage. You can avoid such a damage by following instructions below:

- Reduce the brightness/contrast setting to a minimum viewing level.
- Do not display the fixed image for a long period of time. Avoid displaying of:
 - » Teletext time and charts,
 - » TV/DVD menu, e.g. DVD contents,
 - » In the "Pause" mode (hold): Do not use this mode for a long time, e.g. while watching a DVD or a video.
 - » Turn off the appliance if you are not using it.

Batteries

- **CAUTION:** Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Observe the correct polarity when inserting the batteries.
- Do not expose batteries to high temperatures and do not place them on locations where the temperature might increase quickly, e.g. near the fire or on the direct sunshine.
- Do not expose batteries to excessive radiant heat, do not throw them into the fire, do not disassemble them and do not try to recharge un-rechargeable batteries. They could leak or explode.
 - » Never use different batteries together or mix new and old ones.
 - » Dispose of batteries in an environmentally friendly way.
 - » Most of the EU countries regulate the disposal of batteries by law.



Disposal

- Do not dispose of this TV as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.



CE Statement:

- Hereby, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU.
 - The full text of the EU declaration of conformity is available by following the link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. This equipment may be operated in all EU countries. The 5 GHz WLAN (Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.
- Wi-Fi max transmitter power:
- | |
|----------------------------------|
| 100 mW at 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| 100 mW at 5,150 GHz – 5,250 GHz |
| 100 mW at 5,250 GHz – 5,350 GHz |
| 100 mW at 5,470 GHz – 5,730 GHz |
| 100 mW at 5,735 GHz – 5,835 GHz |
- BT max transmitter power: 10 mW at 2,402 GHz – 2,480 GHz.

What is included in the box

Supply of this TV includes following parts:

- 1x TV
- 1x TV stand installation packet
- 1x Remote control
- 1x Quick Start Guide
- 2x AAA batteries

Attaching the Stand

Please follow the instructions in Technical leaflet, located in the accessories bag.

Wall mounting the TV

Install the wall mounting bracket to the television as advised by the bracket manufacturer.

Connections

Connecting external devices - see last page of this guide.


Getting started - initial set up

1. If rubber parts, foam parts or tape are attached to the TV frame, please remove them gently.
2. Using the antenna cable (not supplied), connect the TV to the antenna wall socket.
3. For connecting to the Internet with a wired connection connect a Cat 5/Ethernet cable (not included) from the TV to your broadband modem/router.
4. Insert the supplied batteries in the remote control.
5. Connect the power cable to the Electrical outlet.
6. Then press Standby button to power on TV.
7. After turning the TV on, you will be welcomed by the **First Time Installation** menu.
8. Please select language for TV menu.
9. Please set desired settings in remaining screens of First installation menu.

NOTE: To connect your TV to the internet and access smart features, you must sign in with your Google Account. Without a Google Account, all internet-based features will be unavailable; however, you can still use the TV as a regular TV.

TV control button

The TV is equipped with a single control button located at the bottom of the LED light. Press the button to turn the TV on/off.

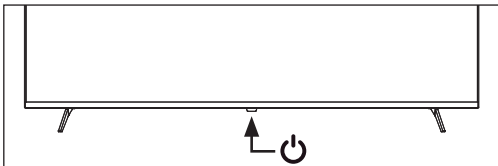

Choosing Mode Input/Source

To switch between the different input/connections.

Using the buttons on the remote control:

1. Press [SOURCE/□] - The source menu will appear.
2. Press [▲] or [▼] to select the input you require.
3. Press [OK].

TV Menu navigation

Use the (▲/▼/◀/▶) buttons to focus on the desired item.

Press the OK button to select the item currently in focus.

Press the ◀ (back) button to go back one step in the menu.

Press and hold the ◀ (back) button to leave menu.

Press the ⬆ (home) button to enter the TV Home menu.

Electronic instruction manual

To access more useful information directly from your TV, you can launch the online manual by following these steps:

1. Press the ⬆ (home) button on your remote.
2. Using the cursor, navigate downwards to "Your apps".
3. From the list of apps, locate and select "Instruction Manual."

NOTE: Please ensure that your TV is connected to the internet in order to use this electronic manual.

Remote control

See in On Screen Manual in TV

The Google Assistant

Pair your phone with the TV to use your voice to access entertainment, get answers on the screen, and more.

Pairing phone with the TV

1. Ensure your smart phone and the TV are on the same network.
2. Open the **Google TV** app on your smart phone. If you don't have the app, you can search for and download it from Google Play or the App Store.
3. Near the bottom right of your smart phone, tap "Remote Control".
4. Select the device you want to connect to.
5. Enter the code that displays on your TV screen.
6. Tap "Pair".

Control your TV with voice

1. Once paired you can use your phone as a remote.
2. Press the Google Assistant button then ask a question or search for something to watch.

Accessibility

Accessibility settings are features designed to make the TV easier to use for people with disabilities. These settings assist users with visual or hearing impairments by adapting the TV interface and content.

To access the Accessibility menu, press the ⚙ (quick settings) button and navigate to [Settings] > [System] > [Accessibility]. Within this menu, the following options are available:

[TalkBack (screen reader)] – A screen reader that assists visually impaired users by reading aloud on-screen text, menu items, and other interface elements. It can also be activated using the accessibility shortcut.

[Text to speech] – Settings for the TalkBack screen reader.

[Text Scaling] – Adjusts the size of text in the TV menus.

[Bold Text] – Makes menu text bold for easier readability.

[Colour Correction] – An accessibility option for colour-blind users. This setting allows you to adjust how colours are displayed. Available modes include:

[Deuteranomaly] (green-red)

[Protanomaly] (red-green)

[Tritanomaly] (blue -yellow)

[Greyscale] (Achromatopsia)

[Accessibility Shortcut] – A quick way to enable an accessibility feature.

When the shortcut is active, press both the  (back) and Down buttons for 3 seconds to start the selected accessibility feature. You can choose the shortcut function under [Shortcut service]. The default option is TalkBack.

[Keyboard Accessibility] – Accessibility options for external keyboards:

[Time to take action (accessibility timeout)] – You can choose how long to show messages that ask you to take action, but are visible only temporarily.

[Key repeat delay] – Adjusts the delay before a held key starts repeating.

[Switch Access] – Allows control of the TV using one or more external switches instead of the remote. Items on the screen are scanned and highlighted sequentially until a selection is made.

[Audio Description] – Adds a narration track that describes visual elements of the program, aiding visually impaired users. Available only with supported digital TV content.

[Captions] – Displays text on the screen that represents spoken dialogue and sound effects. Useful for users who are deaf or hard of hearing.

Options include:

[Display] – Turn captions on or off.

[Language] – Select the preferred caption language.

[Text size] – Adjust size of displayed text.

[White on black] / [Black on white] – Choose the caption text and background color combination.

[High-contrast text] – Enhances text contrast on screen for improved readability.

How to download this document

You can download an electronic version of this document by scanning the QR code or following the link below. Once on the website, enter your model number in the search bar and select "Quick Start Guides" in the download section.



www.sharpconsumer.com

Wichtige Sicherheitsanweisungen



Bitte lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen durch und beachten Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auf die folgenden Warnhinweise:

Halten Sie Kerzen und offenes Feuer von diesem Produkt fern, um einen Brand zu vermeiden.



~ Wechselstrom



Dieses Gerät ist ein Gerät der Klasse II oder doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde so entworfen, dass es keinen Erdungsanschluss benötigt.

- Fernsehergeräte mit einer Bildschirmgröße von 43 " oder mehr müssen von mindestens zwei Personen angehoben und getragen werden.
- Dieses Fernsehgerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden könnten. Setzen Sie sich im Fall eines Defekts mit dem Hersteller oder dem autorisierten Kundendienst in Verbindung. Das Berühren bestimmter Teile im Fernsehgerät könnte Ihr Leben gefährden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch von nicht autorisierte Dritten durchgeführte Reparaturen entstehen.
- Entfernen Sie nicht die rückseitige Abdeckung des Geräts.
- Diese Gerät wurde für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen konstruiert. Eine andere Verwendung ist strengstens verboten.
- Setzen Sie das Fernsehgerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus.
- Das TV Gerät abstecken bedeutet: den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicetechniker oder ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die empfohlene Entfernung, um HD TV zu sehen, ist etwa fünf mal länger als die Bildschirmhöhe. Reflektionen von anderen Lichtquellen auf dem Bildschirm können die Bildqualität verschlechtern.
- Sorgen Sie dafür, dass das Fernsehgerät ausreichend belüftet wird und sich nicht zu nahe an anderen Geräten oder Möbelstücken befindet.
- Stellen Sie das Produkt mindesten 5 cm von der Wand zur Belüftung auf.
- Sorgen Sie dafür, dass die Belüftungsoffnungen nicht durch Gegenständen, z. B. Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. verdeckt sind.
- Das Fernsehgerät ist für die Verwendung in einem moderaten Klima konstruiert.
- Das Fernsehgerät ist ausschließlich für den Betrieb an einem trockenen Ort konstruiert. Wenn Sie das Fernsehgerät im Freien benutzen, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Spritzwasser) gesichert ist. Niemals der Feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllte Behälter, wie Vasen usw. auf das Fernsehgerät. Diese Behälter könnten umgestoßen werden und die elektrische Sicherheit gefährden. Stellen Sie das Fernsehgerät nur auf flachen und stabilen Oberflächen. Legen Sie keine Objekte wie Zeitungen oder Decken usw. auf oder unter das Fernsehgerät.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht auf Stromkabeln steht, da diese hierdurch beschädigt werden könnten. Mobiltelefone und andere Geräte, wie WLAN-Adapter, Überwachungskameras mit drahtloser Signalübertragung usw. könnten elektromagnetische Störungen verursachen und sollten daher nicht in der Nähe des Geräts aufgestellt werden.

- Stellen Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern oder an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf, da dies negative Auswirkung auf die Kühlung des Gerätes haben kann. Ein Hitzestau ist gefährlich und die Lebensdauer des Geräts erheblich verkürzen. Um für Sicherheit zu sorgen, bitten Sie eine qualifizierte Person, den Staub aus dem Gerät zu entfernen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung an Stromkabeln oder Stromsteckern. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Stromkabel/Stecker angeschlossen werden.
- Gewitter sind für alle elektrischen Geräte gefährlich. Wenn das Strom- oder Antennenkabel vom Blitz getroffen wird, kann das Gerät, auch wenn es ausgeschaltet ist, beschädigt werden. Bei einem heran nahenden Gewitter sollten Sie alle Kabel und Stecker des Gerätes ausstecken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms des Geräts nur ein feuchtes und weiches Tuch. Verwenden Sie nur sauberes Wasser, niemals Reinigungsmittel und in keinem Fall Lösungsmittel.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nah an die Wand, damit die Möglichkeit vermieden wird, dass es beim Drücken der Knöpfe umfällt.
- WARNUNG** – Stellen Sie den Fernseher niemals an eine unsichere Stelle. Das Gerät könnte fallen und ernsthafte Verletzungen bis hin zum Tod verursachen. Viele Verletzungen, speziell bei Kindern, können durch folgende Vorsichtsmaßnahmen verhindert werden:
- Benutzen Sie ausschließlich Standfüße und Halterungen, die vom Hersteller für das Gerät empfohlen werden
- Benutzen Sie nur Möbel, die den TV sicher tragen können
- Versichern Sie sich, dass das Gerät nicht übersteht
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne das Gerät und die Möbel entsprechend zu sichern
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Kleidung oder andere Materialien (Tischdecken etc.), die auf den Möbeln liegen
- Erklären Sie Kindern die Gefahren, die bestehen, wenn sie auf Möbel klettern, um an den TV oder die Fernbedienung zu gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass Kindern nicht auf den TV klettern.
- Wenn Sie ihr bereits vorhandenes Gerät woanders aufstellen möchten, gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie oben
- Stellen Sie keine anderen Objekte bzw. mit Flüssigkeiten gefüllte Vasen oder Gläser auf den TV.
- Die Software Ihres Fernsehgeräts und das OSD-Layout können ohne Vorankündigung geändert werden.
- TV-Betriebsbedingungen:
 - Temperatur: +10 bis +35 °C
 - Feuchtigkeit: nicht mehr als 80 % (bei einer Temperatur von 25 °C)
 - atmosphärischer Druck: 86 bis 106 kPa (650 bis 800 mmHg)
- Schalten Sie den Fernseher nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

Warnung:

- Um den Fernseher auszuschalten, drücken Sie auf der Fernbedienung die Stand-by-Taste. Wenn Sie lange auf diese Taste drücken, schaltet sich der Fernseher aus und wechselt in den energiesparenden Stand-by-Modus – dies erfüllt die Anforderungen des Ökodesigns. Das ist der Standardmodus.
- Bei der Prüfung der elektrostatischen Entladung (ESD) gemäß EN55035 wurde ermittelt, dass zur Wiederaufnahme des normalen Betriebs nach der Prüfung eine manuelle Betätigung des EIN-/AUS-Schalters der Stand-by-Taste erforderlich ist.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht direkt nach dem Auspacken. Warten Sie, bis sich der Fernseher auf Zimmertemperatur erwärmt hat, ehe Sie ihn einschalten.
- Verbinden Sie niemals externe Geräte mit mit einem laufenden Fernsehapparat. Schalten Sie nicht nur das Fernsehgerät sondern auch die zu verbindenden Geräte aus. Stecken Sie den Fernsehgerätestecker erst in die Wandsteckdose, wenn Sie die externen Geräte und die Antenne verbunden haben.
- Sie müssen immer dafür Sorge tragen, dass der Fernsehgerätestromstecker frei zugänglich ist.
- Das Gerät ist nicht dafür gebaut, um an einem mit Monitoren ausgestatteten Arbeitsplatz verwendet werden zu können.

- Die ständige Verwendung von Kopfhörer mit hoher Lautstärke kann zu dauernden Hörschäden führen.
- Sorgen Sie für eine umweltverträgliche Entsorgung dieses Geräts und Komponenten, die Batterien enthalten. Wenn Sie Zweifel haben, setzen Sie sich mit Ihrer zuständigen Behörde in Verbindung, um Einzelheiten zum Recycling zu erfahren.
- Vergessen Sie bei der Aufstellung nicht, dass Möbeloberflächen mit verschiedenen Lacken, Kunststoffen usw. behandelt wurden oder dass sie poliert sein können. Die in diesen Produkten enthaltenen Chemikalien könnten mit dem Ständer des Fernsehgeräts reagieren. Dies könnte dazu führen, das Stücke des Materials auf der Oberfläche kleben, die nur sehr schwer oder gar nicht zu entfernen sind.
- Der Bildschirm Ihres Fernsehgeräts wurde unter besten Qualitätsbedingungen hergestellt und wurde mehrmals auf beschädigte Pixel geprüft. Wegen der technischen Eigenschaften des Herstellungsprozesses ist es nicht möglich, das Auftreten einer geringen Anzahl von schadhafte Punkten auf dem Bildschirm zu vermeiden (dies auch bei höchster Sorgfalt während der Herstellung). Diese schadhafte Pixel gelten nicht als Schaden im Rahmen der Garantiebedingungen, wenn ihr Vorkommen nicht höher als in den Grenzwerten, die in der DIN-Norm vorgegeben sind, ist.
- Der Hersteller kann nicht für servicebezogene Kundenprobleme in Bezug auf Inhalte oder Dienstleistungen Dritter haftbar gemacht werden. Alle Fragen, Kommentare oder servicebezogene Anfragen zu dem Inhalt oder dem Service Dritter müssen unmittelbar an den für den Inhalt oder Service zuständigen Dienstleister gerichtet werden.
- Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Sie mit dem Gerät nicht auf Inhalte oder Services zugreifen können, wie z. B. insbesondere Stromausfall, der Internetverbindung oder Fehler bei der richtigen Konfiguration Ihres Geräts. Sharp Consumer Electronics Poland, sein Vorstand, die leitenden Angestellten, die Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und Partner sind Ihnen und Dritten gegenüber nicht für Fehler oder Versorgungsunterbrechungen ungeachtet der Ursache oder ob sie hätten vermieden werden können, haftbar.
- Jeder Inhalt oder Service von Drittanbietern wird Ihnen über diese Gerät auf einer „wie vorhanden“ und „wie geliefert“ Basis zur Verfügung gestellt und die Sharp Consumer Electronics Poland und seine Partnerfirmen geben Ihnen gegenüber keine ausdrückliche oder vermeintliche Garantie oder Zusage, einschließlich, aber nicht erschöpfend keine Garantien für die wirtschaftliche Verwertbarkeit, nicht Verletzung, oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Garantien für die Eignung, Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Sicherheit, Anspruch, Verwendbarkeit, Fehlen von Fahrlässigkeit oder fehlerfreien, ununterbrochenen Betrieb oder Verwendung des Inhalts oder der Ihnen angebotenen Services oder das der Inhalt oder die Services ihren Wünschen und Erwartungen entsprechen.
- Die „Sharp Consumer Electronics Poland“ ist kein Vertreter und übernimmt keine Verantwortung für die Handlungen und Unterlassung von Inhalt- oder Service-Drittanbietern nach Aspekten des Inhalts oder Service im Hinblick auf solche Drittanbieter.
- Auf keinem Fall ist die „Sharp Consumer Electronics Poland“ und/oder seine Partner Ihnen oder Dritten gegenüber für unmittelbare, mittelbare, besondere, zufällige, strafrechtlich, nachfolgende oder weitere Schäden haftbar, gleichgültig ob sich der Schadenersatzanspruch aus dem Vertrag, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit, Garantieverletzung, verschuldensunabhängige Haftung oder sonstigen Gründen ergibt und ob die Sharp Consumer Electronics Poland und/oder ihre Partner auf die Möglichkeit solcher Ansprüche hingewiesen wurden.
- **Dieses Produkt umfasst eine Technologie, die bestimmten geistigen Eigentumsrechten von Microsoft unterliegt. Die Nutzung oder Verbreitung dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist ohne die entsprechende(n) Lizenz(en) von Microsoft verboten.**
- **Inhaltseigentümer nutzen die Technologie zum Inhaltszugriff Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte zu schützen – dazu gehören auch Urheberrechtlich geschützte Inhalte. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte (Inhalte mit digitaler Rechteverwaltung) zuzugreifen. Falls das Gerät die**

Beschränkungen zur Verwendung von Inhalten nicht sachgemäß durchgesetzt, können Besitzer von Inhalten von Microsoft verlangen, dass Microsoft die Fähigkeit des Geräts, PlayReady-geschützte Inhalte zu nutzen, widerruft. Der Widerruf sollte dabei keine Auswirkung auf folgende Inhalte haben: ungeschützte Inhalte; oder Inhalte, die durch andere Technologien zum Inhaltszugriff geschützt sind. Besitzer von Inhalten können von Ihnen eine Aktualisierung von PlayReady verlangen, um auf ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie eine Aktualisierung ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, welche diese Aktualisierung voraussetzen.

Wichtige Informationen zur Verwendung von Videospielen, Computern, Untertiteln und sonstigen Standbildanzeigen.

- Die übermäßige Verwendung von feststehenden Bildern kann ein ein permanentes „Schattenbild“ (das manchmal fälschlicher Weise als „in den Bildschirm eingebrannt“ bezeichnet wird) verursachen. Dieses Schattenbild ist im Hintergrund auf dem Bildschirm ständig sichtbar. Dies ist ein nicht mehr behebbarer Schaden. Sie können einen solchen Schaden vermeiden, in dem Sie die nachfolgenden Anleitungen befolgen:
- Reduzieren Sie die Helligkeit-/Kontrasteinstellung auf ein Minimum.
- Lassen Sie keine Standbilder für einen längeren Zeitraum anzeigen. Vermeiden Sie die Anzeige von:
 - » Teletext Zeit und Grafiken,
 - » TV/DVD Menü, z. B. DVD Inhaltsverzeichnis.
 - » Den „Pause“ Modus (festhalten): Wenn Sie sich eine DVD oder ein Video ansehen, sollten Sie diesen Modus nicht für längere Zeit verwenden.
 - » Schalten Sie das Gerät, wenn Sie es nicht verwenden, aus.

Batterien

- **VORSICHT:** Explosionsgefahr, falls die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht an Stellen ab, wo sich die Temperatur schnell erhöht, z. B. neben ein Feuer oder in die direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Strahlungswärme aus, werfen Sie sie nicht ins Feuer oder bauen sie auseinander und versuchen Sie nicht, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Sie könnten undicht werden oder explodieren.
 - » Verwenden Sie niemals unterschiedliche Batterien oder vermischen neue mit alten.
 - » Entsorgen Sie die Batterien umweltfreundlich.
 - » In den meisten EU-Ländern gelten für die Entsorgung von Batterien besondere Gesetze und Vorschriften.



Entsorgung

- Entsorgen Sie Ihr Fernsehgerät niemals über den normalen Hausmüll. Geben Sie es bei dem für das Recycling von WEEE vorgesehenen Sammelpunkt ab. Damit helfen Sie, Ressourcen einzusparen und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.



Informationen gültig für Deutschland

- Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Besitzer von Altgeräten tragen damit zur sicheren Entsorgung bei und helfen, mögliche umwelt- oder gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden.
- Entnehmbare Altbatterien und Akkumulatoren sowie Lampen, die zerstörungsfrei zu entnehmen sind, sind vor der Entsorgung zu entfernen und getrennt zu behandeln.
- Informationen über geschaffene Sammel- bzw. Rückgabemöglichkeiten sowie die Verpflichtungen des Handels/der Vertrieber gegenüber Endnutzern zur kostenfreien Rücknahme von Altgeräten finden Sie auf

der lokalen Website des Herstellers des Produktes (www.sharpconsumer.com/environment), oder wenden Sie sich an den Händler, von dem das Produkt bezogen wurde.

- Die Verantwortung für das Löschen von personenbezogenen Daten, die sich auf dem zu entsorgenden Gerät befinden, liegt beim Endnutzer.
- Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Produkte, deren Batterien/Akkumulatoren und/oder Verpackungen getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen. Der schwarze Balken zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht wurde.

CE-Konformitätserklärung

- Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und weiteren entsprechenden Vorschriften der RED-Verordnung 2014/53/EU entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU verwendet werden. Die 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.

Wi-Fi maximale Sendeleistung:

100 mW bei 2,400 GHz – 2,4835 GHz

100 mW bei 5,150 GHz – 5,250 GHz

100 mW bei 5,250 GHz – 5,350 GHz

100 mW bei 5,470 GHz – 5,730 GHz

100 mW bei 5,735 GHz – 5,835 GHz

BT maximale Sendeleistung: 10 mW bei 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Was befindet sich im Karton

Der Lieferumfang dieses Fernsehgerät umfasst folgende Teile:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| • 1x Fernsehgerät | • 1x Fernsehständer Installationspack |
| • 1x Fernbedienung | • 1x Schnellstart-Handbuch |
| • 2x AAA Batterien | |

Montage des Ständers

Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Technikbrochüre, die sich im Zubehörbeutel befindet.

Das TV-Gerät an der Wand anbringen

Bringen Sie den Wandaufhängungshaken am Fernseher an, so wie es der Hersteller des Hakens empfiehlt.

Anschlüsse

Für den Anschluss externer Geräte, siehe die letzte Seite dieses Benutzerhandbuchs.


Erste Schritte - Ersteinrichtung

- Sind Teile aus Gummi oder Schaum oder ist Klebeband am Rahmen des Fernsehers befestigt, entfernen Sie diese bitte vorsichtig.
- Nehmen Sie ein Antennenkabel (nicht mitgeliefert) und verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Antennensteckdose.
- Zum Anschluss Ihres Fernsehgeräts über Ihr/en Breitband Router oder Modem an das Internet mit einem Netzkabel verwenden Sie bitte ein Cat5-Ethernetkabel.
- Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein.
- Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose.
- Fahren Sie nun mit den nächsten Schritten fort, um den Fernseher zu konfigurieren.
- Nachdem Einschalten des Fernsehers, werden Sie durch das **Erste Installation** Menü begrüßt.
- Bitte wählen Sie die Sprache für das TV-Menü.
- Stellen Sie bitte die gewünschten Einstellungen in den restlichen Bildschirmen des Menüs der Ersteinstellung ein.

HINWEIS: Um Ihren Fernseher mit dem Internet zu verbinden und auf intelligente Funktionen zuzugreifen, müssen Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden. Ohne ein Google-Konto sind alle internetbasierten Funktionen nicht verfügbar; Sie können den Fernseher jedoch weiterhin als normales Fernsehgerät verwenden.

TV-Steuertaste

Der Fernseher ist mit einer einzigen Steuertaste ausgestattet, die sich an der Unterseite der LED-Leuchte befindet. Drücken Sie die Taste, um das Fernsehgerät ein-/auszuschalten.

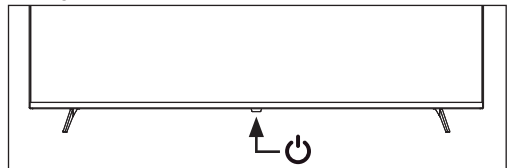

Eingang/Quellen Modus auswählen

Um zwischen den verschiedenen Eingängen/Buchsen umzuschalten.

Verwendung der Knöpfe auf der Fernbedienung:

- Druck auf [SOURCE/□] - Das Quellenmenü erscheint.
- Drücken Sie auf [▲] oder [▼], um den gewünschten Eingang auszuwählen
- Drücken Sie auf [OK].

TV Menünavigation

Verwenden Sie die Tasten (▲/▼/◀/▶), um das gewünschte Element auszuwählen.

Drücken Sie die OK-Taste, um das aktuell fokussierte Element auszuwählen. Drücken Sie die Taste ◀ (zurück), um im Menü einen Schritt zurückzugehen.

Drücken und halten Sie die Taste ◀ (zurück), um das Menü zu verlassen. Drücken Sie die Taste ⬆ (Home), um das Menü TV Home aufzurufen.

E-Handbuch

Um weitere nützliche Informationen direkt von Ihrem Fernsehgerät abzurufen, können Sie das Online-Handbuch mit den folgenden Schritten aufrufen:

1. Drücken Sie die Taste  (Home) auf Ihrer Fernbedienung.
2. Navigieren Sie mit dem Cursor nach unten zu "Ihre Apps".
3. Suchen Sie in der Liste der Anwendungen nach "Gebrauchsanweisung" und wählen Sie diese aus.

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, um dieses elektronische Handbuch nutzen zu können.

Fernbedienung

Schauen Sie in das On-Screen-Handbuch auf dem TV-Gerät.

Der Google Assistant

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Fernseher – so können Sie per Sprachsteuerung auf Unterhaltungsangebote zugreifen, Antworten auf dem Bildschirm abrufen und vieles mehr.

So verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Fernseher

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone und der Fernseher mit demselben Netzwerk verbunden sind.
2. Öffnen Sie die App **Google TV** auf Ihrem Smartphone. Wenn Sie die App nicht installiert haben, können Sie sie bei Google Play oder im App Store suchen und herunterladen.
3. Rechts unten auf Ihrem Smartphone tippen Sie auf „Fernsteuerung“.
4. Wählen Sie das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
5. Geben Sie den Code ein, der auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers angezeigt wird.
6. Tippen Sie auf „Verbinden“.

Steuern Sie Ihren Fernseher per Sprachsteuerung

1. Nach der Verbindung können Sie Ihr Telefon als Fernbedienung verwenden.
2. Drücken Sie die „Google Assistant“-Schaltfläche und stellen Sie eine Frage oder suchen Sie nach etwas, das Sie sich ansehen möchten.

Eingabehilfen

Eingabehilfen-Einstellungen sind Funktionen, die die Nutzung des Fernsehers für Menschen mit Behinderungen erleichtern sollen. Diese Einstellungen unterstützen Benutzer mit Seh- oder Hörbehinderungen, indem die Benutzeroberfläche und der Inhalt des Fernsehers angepasst werden.

Drücken Sie zum Aufrufen des Menüs Zugänglichkeit die Taste  (Schnelleinstellungen), und navigieren Sie zu [Einstellungen] > [System] > [Zugänglichkeit]. In diesem Menü sind die folgenden Optionen verfügbar: [TalkBack (Bildschirmleser)] - Ein Bildschirmleser, der sehbehinderte Benutzer durch Vorlesen von Bildschirmtext, Menüelementen und anderen Oberflächenelementen unterstützt. Es kann auch über die Eingabehilfen-Verknüpfung aktiviert werden.

[Text in Sprache] - Einstellungen für den TalkBack-Bildschirmleser.

[Textskalierung] - Passt die Größe des Textes in den TV-Menüs an.

[Fettdruck] - Macht den Menütext fett, damit er besser lesbar ist.

[Farbkorrektur] - Eine Zugänglichkeitsoption für farbenblinde Benutzer. Mit dieser Einstellung können Sie die Darstellung von Farben anpassen.

Folgende Modi sind verfügbar:

[Deuteranomalie] (grün-rot)

[Protanomalie] (rot-grün)

[Tritanomalie] (blau-gelb)

[Graustufen] (Achromatopsie)

[Tastenkombination für Barrierefreiheit] - Eine schnelle Möglichkeit zur Aktivierung einer Barrierefreiheitsfunktion. Wenn die Tastenkombination aktiviert ist, drücken Sie sowohl die  (Zurück)- als auch die Abwärts-Taste für 3 Sekunden, um die ausgewählte Funktion zu starten. Sie können die Verknüpfungsfunktion unter [Verknüpfungsdienst] auswählen. Die Standardoption ist TalkBack.

[Tastaturzugänglichkeit] - Zugänglichkeitsoptionen für externe Tastaturen:

[Zeit bis zum Handeln (Timeout für Barrierefreiheit)] - Sie können wählen, wie lange Meldungen angezeigt werden sollen, die Sie zum Handeln auffordern, aber nur vorübergehend sichtbar sind.

[Tastenwiederholungsverzögerung] - Passt die Verzögerung an, bevor eine gehaltene Taste zu wiederholen beginnt.

[Schalterzugriff] - Ermöglicht die Steuerung des Fernsehers über einen oder mehrere externe Schalter anstelle der Fernbedienung. Die Elemente auf dem Bildschirm werden nacheinander gescannt und hervorgehoben, bis eine Auswahl getroffen wird.

[Audiobeschreibung] - Fügt eine Tonspur hinzu, die die visuelle Elemente des Programms beschreibt, um sehbehinderten Benutzern zu helfen. Nur bei unterstützten digitalen TV-Inhalten verfügbar.

[Untertitel] - Zeigt Text auf dem Bildschirm an, der gesprochene Dialoge und Soundeffekte darstellt. Nützlich für gehörlose oder hörgeschädigte Benutzer. Folgende Optionen sind verfügbar:

[Anzeigen] - Schaltet die Untertitel ein oder aus.

[Sprache] - Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Untertitel.

[Textgröße] - Passen Sie die Größe des angezeigten Textes an.

[Weiß auf Schwarz] / [Schwarz auf Weiß] - Wählen Sie die Kombination aus Untertiteltext und Hintergrundfarbe.

[Kontrastreicher Text] - Erhöht den Textkontrast auf dem Bildschirm, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Wie Sie dieses Dokument herunterladen können

Sie können eine elektronische Version dieses Dokuments herunterladen, indem Sie den QR-Code scannen oder dem unten stehenden Link folgen. Geben Sie auf der Website Ihre Modellnummer in die Suchleiste ein und wählen Sie im Download-Bereich "Quick Start Guides".



www.sharpconsumer.com

Importantes consignes de sécurité



Svp, lire ces consignes de sécurité et respecter les avertissements suivants avant que l'appareil ne soit actionné:

Afin d'éviter un incendie, maintenir toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de ce produit.



~ Courant alternatif

 Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.

- Les télévisions avec écran de 43" ou plus doivent être soulevées et portées par au moins deux personnes.
- Cette TV ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. En cas de défaut, contacter le fabricant ou l'agent autorisé qui assure le service après-vente. Le contact avec certaines parties situées à l'intérieur de la TV pourrait mettre votre vie en danger. La garantie ne couvre pas les défauts provoqués par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.
- Ne pas enlever la partie arrière de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour la réception et la reproduction des signaux vidéos et sonores. Toute autre utilisation est interdite.
- Ne pas exposer la TV aux égouttements ou éclaboussures de liquides.
- Pour déconnecter la télévision de l'alimentation électrique, veuillez débrancher la fiche de la prise d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un risque.
- La distance conseillée pour regarder la TV HD est d'environ 5 fois la hauteur de l'écran. Les réflexions d'autres sources lumineuses sur l'écran peuvent altérer la qualité de l'image.
- S'assurer que la TV dispose d'une ventilation suffisante et qu'elle n'est pas à proximité d'autres appareils et d'autres meubles.
- Pour la ventilation, installer le produit à 5 cm du mur au minimum.
- S'assurer que les ouvertures de ventilation sont dégagées des articles tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc...
- La TV est conçue pour être employée sous un climat modéré.
- La TV est conçue exclusivement pour une utilisation dans un endroit sec. Quand on utilise la TV à l'extérieur, s'assurer qu'elle est protégée contre l'humidité (pluie, éclaboussures d'eau). Ne jamais exposer la TV à l'humidité.
- Ne placez pas d'objets, de récipients remplis de liquide, comme des vases, etc., sur la télévision. Ces récipients pourraient être renversés, ce qui mettrait en danger la sécurité électrique. Placer la TV exclusivement sur des surfaces plates et stables. Ne placer aucun objet tel qu'un journal ou une couverture, etc. sur ou sous la TV.
- S'assurer que l'appareil n'est posé sur aucun câble électrique qui pourrait ainsi être endommagé. Les téléphones mobiles et autres dispositifs tels que les adaptateurs WLAN (Réseau local sans fil), les caméras de surveillance avec transmission sans fil du signal, etc. peuvent causer de l'interférence électromagnétique et ne devraient pas être placés près de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil près d'éléments chauffants ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil cela ayant un effet négatif sur le

refroidissement de l'appareil. La chaleur accumulée est dangereuse et peut sérieusement réduire la vie de l'appareil. Afin d'assurer la sécurité, demander à une personne qualifiée d'enlever la poussière de l'appareil.

- Essayer d'empêcher l'endommagement des câbles ou adaptateurs du secteur. L'appareil ne peut être connecté qu'aux câbles ou adaptateurs du secteur.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le secteur ou le câblage aérien est frappé par la foudre, l'appareil peut être endommagé, même s'il était éteint. Il faudrait débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant un orage.
- Pour nettoyer l'écran de l'appareil, utiliser seulement un tissu humide et doux. Employer seulement de l'eau propre, jamais de détergents et en aucun cas des dissolvants.
- Placer la TV près du mur pour éviter la possibilité de la faire tomber en la poussant.
- AVERTISSEMENT - Ne placez jamais une télévision dans un emplacement instable. Une télévision peut tomber, causant de graves blessures corporelles, voire la mort. De nombreuses blessures, particulièrement chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que :
 - Utiliser des meubles de télévision recommandés par le fabricant.
 - N'utiliser que des meubles pouvant supporter la télévision de manière sûre.
 - S'assurer que la télévision ne dépasse pas du bord du meuble la supportant.
 - Ne pas placer la télévision sur un haut meuble (par exemple, armoire ou étagères) sans ancrer le meuble et la télévision à un support adapté.
 - Ne pas placer la télévision sur un tissu ou autre matériau pouvant être entre la télévision et le meuble de support.
 - Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre la télévision ou ses commandes.
 - S'assurer que les enfants ne puissent pas grimper ou attraper la télévision.
 - Si votre télévision existante est conservée et changée d'emplacement, les considérations ci-dessus s'appliquent aussi.
- Le logiciel sur votre TV et la disposition du menu à l'écran (OSD) peuvent être changés sans communication préalable.
- Conditions de fonctionnement du téléviseur :
 - température de +10 à +35 °C
 - humidité maximale de 80 % (à une température de 25 °C)
 - pression atmosphérique de 86 à 106 kPa (de 650 à 800 mmHg)
- Éteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée.

Avertissement:

- Lorsque vous éteignez le téléviseur, utilisez le bouton de veille de la télécommande. En appuyant longuement sur cette touche, le téléviseur s'éteindra et entrera en mode veille d'économie d'énergie pour répondre aux exigences en matière de conception écologique. Ce mode est celui par défaut.
- Pour l'essai de décharge électrostatique (ESD) de la norme EN55035, il a été constaté que l'actionnement manuel du bouton de veille ON/OFF est nécessaire pour reprendre le fonctionnement normal comme prévu après l'essai.
- N'utilisez pas de télévision directement après déballage. Attendez que la télévision se réchauffe à la température ambiante avant de l'utiliser.
- Ne jamais relier un dispositif externe à un appareil sous tension. Éteindre non seulement la TV mais également les dispositifs qui lui sont reliés! Re-liez la fiche de la TV à la prise murale après avoir relié tous les dispositifs externes et l'antenne!
- Assurer toujours le libre accès à la fiche secteur de la TV.
- L'appareil n'est pas conçu pour un usage dans un lieu de travail équipé de moniteurs.
- L'utilisation systématique des écouteurs à un niveau de volume élevé peut conduire à des dommages irréversibles de l'audition.
- Assurer l'élimination de cet appareil et de tous les composants y compris les batteries, en conformité avec les normes environnementales. Dans le doute, entrer en contact avec l'autorité locale pour les détails concernant le recyclage.

- Tout en installant l'appareil, se souvenir que les surfaces des meubles sont traitées avec divers vernis, plastiques, etc. ou qu'elles peuvent être cirées. Les produits chimiques contenus dans ces produits peuvent avoir une réaction avec le support de la TV. Ceci pourrait faire que des morceaux de matériaux collent à la surface des meubles, qu'il sera difficile d'enlever, voire impossible.
- L'écran de la TV a été fabriqué selon des conditions de qualité supérieure et a été examiné en détail plusieurs fois, pour détecter les pixels défectueux. En raison des propriétés technologiques du processus de fabrication, il n'est pas possible d'éliminer l'existence d'un nombre restreint de points défectueux sur l'écran (même avec soin extrême, au cours de la production). Ces pixels défectueux ne constituent pas un défaut en termes de condition de garantie si leur ampleur n'est pas plus grande que les limites définies par la norme DIN.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable de tout problème lié au service client relatif au contenu ou aux services d'une tierce partie. Tout commentaire, question ou service relatif aux blessures résultant d'un contenu ou service tiers doit être dirigé au fournisseur du contenu ou service approprié.
- Il existe de nombreuses raisons pouvant vous empêcher d'accéder au contenu ou aux services de l'appareil non directement liées à l'appareil, y compris, mais non limitées à, une panne de courant, un problème de connexion internet ou de configuration de votre appareil. Sharp Consumer Electronics Poland, ses directeurs, employés, agents, prestataires et affiliés ne sauraient être tenus responsables de vous ou de tout autre tierce partie quant à de telles pannes ou problèmes de maintenance, quelle que soit la cause ou que le problème n'ait pu ou non être évité.
- Tous les contenus et services tiers accessibles via cet appareil vous sont fournis « tel quel » et « tel que disponible » et Sharp Consumer Electronics Poland et ses affiliés ne sauraient formuler aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, y compris, mais sans s'y limiter, d'absence de contrefaçon, d'adéquation à un usage particulier, de disponibilité, de précision, de complétude, de sécurité, de titre, d'utilité, de manque de négligence ou d'erreur, de fonctionnement ininterrompu ou d'utilisation du contenu ou des services fournis ou du contenu ou que le contenu ou les services répondront à vos exigences et attentes.
- « Sharp Consumer Electronics Poland » n'est pas un agent de tels fournisseurs tiers et n'assume aucune responsabilité des actes et omissions de tels fournisseurs tiers de contenu ou de services, ou de tout aspect du contenu ou des services liés à de tels fournisseurs.
- En aucun cas « Sharp Consumer Electronics Poland » et/ou ses affiliés ne pourront être tenus responsables envers vous ou un tiers de tout dommage direct, indirect, accidentel, punitif, consécutif ou tout autre type de dommage, que la responsabilité soit faite sur la base d'un contrat, de la responsabilité civile, d'une violation de garantie, d'une responsabilité stricte ou autre et que Sharp Consumer Electronics Poland et/ou ses affiliés n'aient été ou non avisés de la possibilité de telles dommages.
- **Ce produit contient une technologie soumise à certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la (les) licence (s) appropriée (s) de Microsoft.**
- **Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par le droit d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder à du contenu protégé par PlayReady et / ou protégé par WMDRM. Si l'appareil ne parvient pas à appliquer correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité de l'appareil à utiliser du contenu protégé par PlayReady. La révocation ne doit pas affecter le contenu non protégé ou le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu nécessitant la mise à niveau.**

Information importante concernant l'utilisation des jeux vidéos, des ordinateurs, des légendes et d'autres affichages d'image fixe.

- L'utilisation prolongée du matériel d'émission d'image fixe peut causer une "image fantôme" permanente sur l'écran LCD (ceci étant désigné parfois inexactement "brûlure d'écran"). Cette image fantôme est alors visible de manière permanente sur l'écran d'arrière-plan. C'est un dommage irréversible. Il est possible d'éviter de tels dommages en suivant les instructions suivantes ci-dessous:
- Ramener le réglage de la luminosité ou du contraste à un niveau minimum de visibilité.
- Ne pas afficher l'image fixe pendant une longue période. Éviter l'affichage de:
 - » l'horaire du télétexte et les diagrammes,
 - » le menu de la TV ou du DVD, par exemple le contenu du DVD,
 - » En mode "Pause" (maintien) : Ne pas employer ce mode longtemps, par exemple tout en observant un DVD ou une vidéo,
 - » Arrêter s'il n'est pas utilisé.

Batteries

- **ATTENTION** : Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Observer la polarité correcte en insérant les batteries.
- Ne pas exposer les batteries aux températures élevées et ne pas les placer dans des endroits où la température pourrait augmenter rapidement, par exemple près d'un feu, ou directement à la lumière solaire.
- Ne pas exposer les batteries à la chaleur rayonnante excessive, ne pas les jeter au feu, ne pas les démonter et ne pas essayer de
- recharger les batteries non-rechargeables. Elles peuvent fuir ou exploser.
 - » Ne jamais utiliser ensemble des batteries différentes ou mélanger les neuves et les usagées.
 - » Se débarrasser des batteries d'une manière respectueuse de l'environnement.
 - » La plupart des pays de l'Union Européenne règlent par la loi la mise au rebut des batteries.



Cd

Mise au rebut

- Ne pas se débarrasser de la TV avec les déchets ménagers non triés. La renvoyer à un point de ramassage indiqué pour le recyclage WEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Agir ainsi, aide à conserver les ressources et à protéger l'environnement. Entrer en contact avec le détaillant ou les autorités locales pour plus d'information.



Déclaration CE :

- Par la présente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE.
 - Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en cliquant sur le lien suivant : www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE.
La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.
- Puissance de transmission Wi-Fi max.:
 100 mW à 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 100 mW à 5,150 GHz – 5,250 GHz
 100 mW à 5,250 GHz – 5,350 GHz
 100 mW à 5,470 GHz – 5,730 GHz
 100 mW à 5,735 GHz – 5,835 GHz
- Puissance de transmission BT max. : 10 mW à 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Ce qui est inclus dans la boîte

La fourniture de cette TV inclut les pièces suivantes:

- 1x TV
- 1x Paquet d'installation de support TV
- 1x Télécommande
- 1x Guide de démarrage rapide
- 2x batterie AAA

Fixation du support

Suivez les instructions de la notice technique, qui se trouve dans le sac d'accessoires.

Fixation murale de la TV

Installez le support de montage mural sur la télévision, selon les instructions du fabricant du support.

Connexions

Pour la connexion d'appareils externes, lisez la dernière page de ce manuel.


Pour commencer - mise en place initiale

1. Si des pièces en caoutchouc, des pièces en mousse ou du ruban adhésif sont fixés au cadre du téléviseur, veuillez les retirer délicatement.
2. À l'aide du câble d'antenne (non fourni), connectez le téléviseur à la prise murale de l'antenne.
3. Pour raccorder à internet avec une connexion filaire, connectez un câble Ethernet/Cat 5 (non compris) entre votre TV et votre modem/routeur haut débit.
4. Insérer les batteries fournies dans la télécommande.
5. Connectez le câble d'alimentation à la prise électrique.
6. Passez maintenant aux étapes suivantes pour configurer la TV.
7. Après avoir allumé la TV, vous verrez le menu **Installation initiale**.
8. Veuillez sélectionner la langue du menu TV.
9. Veuillez définir les paramètres souhaités sur les écrans restants du menu Première installation.

REMARQUE : Pour connecter votre téléviseur à Internet et accéder aux fonctions intelligentes, vous devez vous connecter avec votre compte Google. Sans compte Google, toutes les fonctions basées sur Internet seront indisponibles ; cependant, vous pouvez toujours utiliser le téléviseur comme un téléviseur ordinaire.

Bouton de commande du téléviseur

Le téléviseur est équipé d'un seul bouton de commande situé au bas de la lumière LED. Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre le téléviseur.

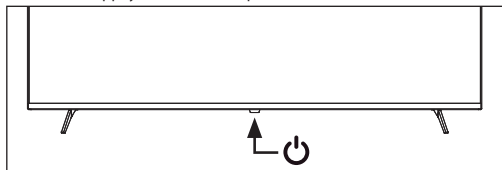

Choix du mode Entrée/Source d'entrée

Pour commuter entre les différentes entrées/connexions.

En utilisant les boutons de la télécommande:

1. Presser [SOURCE/□] - Le menu de la source apparaît.
2. Presser [▲] ou [▼] pour sélectionner l'entrée recherchée.
3. Presser [OK].

Navigation du menu TV

Utilisez les touches (▲/▼/◀/▶) pour faire la mise au point sur l'élément souhaité.

Appuyez sur le bouton OK pour sélectionner l'élément en cours de mise au point.

Appuyez sur la touche ◀ (retour) pour revenir en arrière dans le menu.

Appuyez sur la touche ▶ (retour) et maintenez-la enfoncée pour quitter le menu.

Appuyez sur la touche 🏠 (accueil) pour accéder au menu Accueil du téléviseur.

Manuel d'instructions électronique

Pour accéder à des informations plus utiles directement à partir de votre téléviseur, vous pouvez lancer le manuel en ligne en suivant les étapes suivantes :

1. Appuyez sur la touche 🏠 (domicile) de votre télécommande.
2. À l'aide du curseur, naviguez vers le bas jusqu'à "Vos applications".
3. Dans la liste des applications, recherchez et sélectionnez "Instruction Manual".

REMARQUE : Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à l'internet pour pouvoir utiliser ce manuel électronique.

Télécommande

Voir le manuel à l'écran sur la TV

L'Assistant Google

Appariez votre téléphone au téléviseur et utilisez votre voix pour accéder aux divertissements, obtenir des réponses à l'écran et bien plus encore.

Appariement du téléphone avec le téléviseur

1. Assurez-vous que votre smartphone et le téléviseur sont sur le même réseau.
2. Ouvrez l'application **Google TV** sur votre smartphone. Si vous n'avez pas l'application, vous pouvez la rechercher et la télécharger sur Google Play ou l'App Store.
3. En bas à droite sur votre smartphone, appuyez sur « Télécommande ».
4. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Entrez le code qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur.
6. Appuyez sur « Apparier ».

Contrôlez votre téléviseur avec votre voix

1. Une fois le smartphone apparié, vous pouvez l'utiliser comme une télécommande.
2. Appuyez sur le bouton de l'Assistant Google, puis posez une question ou cherchez quelque chose à regarder.

Accessibilité

Les paramètres d'accessibilité sont des fonctions conçues pour faciliter l'utilisation du téléviseur par les personnes handicapées. Ces paramètres aident les utilisateurs souffrant de déficiences visuelles ou auditives en adaptant l'interface et le contenu du téléviseur.

Pour accéder au menu Accessibilité, appuyez sur la touche  (réglages rapides) et naviguez jusqu'à [Paramètres] > [Système] > [Accessibilité].

Dans ce menu, les options suivantes sont disponibles :

[TalkBack (lecteur d'écran)] - Un lecteur d'écran qui aide les utilisateurs malvoyants en lisant à haute voix le texte à l'écran, les éléments de menu et d'autres éléments d'interface. Il peut également être activé à l'aide du raccourci d'accessibilité.

[Text to speech] - Paramètres pour le lecteur d'écran TalkBack.

[Mise à l'échelle du texte] - Permet d'ajuster la taille du texte dans les menus du téléviseur.

[Texte en gras] - Met le texte des menus en gras pour une meilleure lisibilité.

[Correction des couleurs] - Une option d'accessibilité pour les utilisateurs daltoniens. Ce paramètre vous permet de régler l'affichage des couleurs.

Les modes disponibles sont les suivants :

[Deutéranomalie] (vert-rouge)

[Protanomalie] (rouge-vert)

[Tritanomalie] (bleu-jaune)

[Niveaux de gris] (Achromatopsie)

[Raccourci d'accessibilité] - Un moyen rapide d'activer une fonction d'accessibilité. Lorsque le raccourci est actif, appuyez à la fois sur les touches  (retour) et Down (bas) pendant 3 secondes pour lancer la fonction d'accessibilité sélectionnée. Vous pouvez choisir la fonction de raccourci sous [Service de raccourci]. L'option par défaut est TalkBack.

[Accessibilité du clavier] - Options d'accessibilité pour les claviers externes :

[Délai d'action (délai d'accessibilité)] - Vous pouvez choisir la durée d'affichage des messages qui vous demandent d'agir, mais qui ne sont visibles que temporairement.

[Délai de répétition des touches] - Permet de régler le délai avant qu'une touche maintenue ne commence à être répétée.

[Accès aux commutateurs] - Permet de contrôler le téléviseur à l'aide d'un ou de plusieurs commutateurs externes au lieu de la télécommande. Les éléments à l'écran sont balayés et mis en évidence de manière séquentielle jusqu'à ce qu'une sélection soit effectuée.

[Audiodescription] - Ajoute une piste de narration qui décrit les éléments visuels du programme, afin d'aider les utilisateurs malvoyants. Disponible uniquement avec les contenus de télévision numérique pris en charge.

[Sous-titres] - Affiche à l'écran un texte représentant les dialogues parlés et les effets sonores. Utile pour les utilisateurs sourds ou malentendants. Les options sont les suivantes :

[Afficher] - Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

[Langue] - Permet de sélectionner la langue préférée pour les sous-titres.

[Taille du texte] - Permet de régler la taille du texte affiché.

[Blanc sur noir] / [Noir sur blanc] - Permet de choisir la combinaison de couleurs du texte des sous-titres et de l'arrière-plan.

[Texte à contraste élevé] - Améliore le contraste du texte à l'écran pour une meilleure lisibilité.

Comment télécharger ce document

Vous pouvez télécharger une version électronique de ce document en scannant le code QR ou en suivant le lien ci-dessous. Une fois sur le site web, entrez votre numéro de modèle dans la barre de recherche et sélectionnez "Quick Start Guides" dans la section de téléchargement.



www.sharpconsumer.com

Importanti istruzioni di sicurezza



Vi preghiamo di leggere queste istruzioni di sicurezza e di rispettare le seguenti avvertenze prima di mettere in funzione l'apparecchio:

Per evitare incendi, tenete sempre lontane dall'apparecchio candele e qualunque altro tipo di fiamma.



~ Corrente alternata

☐ Questa apparecchiatura è un dispositivo elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stata progettata in modo tale che non richiede una connessione di sicurezza alla messa a terra elettrica.

- I set di televisori con schermi da 43" o superiori devono essere sollevati e trasportati da almeno due persone.
- Questo televisore non ha componenti che possano essere riparate dall'utente. In caso di difetto, contattate il produttore o l'agente di servizio autorizzato. Il contatto con alcune parti interne del televisore potrebbe mettervi in pericolo di vita. La garanzia non copre difetti causati da riparazioni effettuate da terze parti non autorizzate.
- Non rimuovete la parte posteriore dell'apparecchio.
- Questo apparecchio è stato disegnato per la ricezione e la riproduzione di segnali audio e video. Qualunque altro utilizzo è severamente vietato.
- Non mettete il televisore in condizioni da ricevere schizzi o gocce d'acqua.
- Per disconnettere la TV dalla presa, scollegare la spina dallo zoccolo della presa.
- Se il cavo di alimentazione è rovinato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente di servizio o da persone similmente qualificate, in modo da evitare pericoli.
- La distanza raccomandata per guardare la TV HD è circa cinque volte maggiore all'altezza dello schermo. Altre fonti di luce che si riflettono sullo schermo possono peggiorare la qualità dell'immagine.
- Assicuratevi che il televisore sia collocato in un posto sufficientemente ventilato e che non sia vicino ad altri apparecchi o mobili.
- Posizionate il prodotto ad almeno 5cm dal muro per favorire la ventilazione.
- Assicuratevi che le aperture per la ventilazione siano sgombrare da oggetti come giornali, tovagli, tendaggi ecc.
- Il televisore è stato progettato per l'utilizzo in un clima temperato.
- Il televisore è stato progettato per funzionare esclusivamente in un ambiente asciutto. Quando usate il televisore all'aperto, assicuratevi che sia protetto dall'umidità (pioggia, acqua). Non esponetelo mai all'umidità.
- Non collocare oggetti, contenitori con liquidi, come vasi, ecc. sulla TV. Potrebbero essere accidentalmente urtati, minando così la sicurezza elettrica. Posizionate il televisore solamente su superfici piane e stabili. Non mettete alcun oggetto, come giornali o coperte, sopra o sotto il televisore.
- Assicuratevi che l'apparecchio non poggi su cavi elettrici, perché questi potrebbero rovinarsi. Telefoni cellulari e altri apparecchi, come adattatori WLAN, telecamere di sorveglianza con trasmissione di segnale wireless ecc. potrebbero causare interferenze elettromagnetiche e non dovrebbero quindi essere posizionati vicino all'apparecchio.
- Non mettete l'apparecchio vicino a termosifoni o in posti con la luce diretta del sole: questo potrebbe avere un effetto negativo sul raffreddamento dell'apparecchio. L'accumulo di calore è pericoloso e può

seriamente ridurre la durata di vita dell'apparecchio. Per garantire la sicurezza, chiedete a del personale qualificato di togliere lo sporco dall'apparecchio.

- Cercate di evitare danni al cavo o all'adattatore principali. L'apparecchio può essere collegato solamente con il cavo/adattatore principale fornito.
- I temporali sono pericolosi per gli apparecchi elettronici. Se i cavi della rete elettrica o l'antenna vengono colpiti da un fulmine, l'apparecchio potrebbe risultarne danneggiato, anche se spento. È opportuno scollegare tutti i cavi e i connettori dell'apparecchio prima di un temporale.
- per pulire lo schermo dell'apparecchio usate solo un panno morbido e umido. Usate solo dell'acqua, non usate mai detergenti, e in nessun caso solventi.
- Posizionate il televisore vicino al muro per evitare che cada se viene urtato.
- **AVVERTENZA** - non collocare in nessun caso un televisore in una posizione instabile. Il televisore potrebbe cadere, provocando gravi danni alle persone o la morte. Molti danni, in particolare ai bambini, possono essere evitati prendendo semplici precauzioni come:
 - Usare i cabinati o i supporti raccomandati dal produttore del televisore.
 - Usare esclusivamente mobili capaci di sostenere in modo sicuro il televisore.
 - Assicurarsi che il televisore non penda dal bordo del mobile di supporto.
 - Non collocare il televisore su mobili troppo alti (per esempio, armadi o librerie) senza ancorare il mobile e il televisore a un supporto adeguato.
 - Non collocare il televisore su panni o altri materiali collocati tra il televisore e il mobile di supporto.
- Istruire i bambini sui pericoli derivanti dall'appendersi ai mobili per raggiungere il televisore o i relativi controlli.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino o si appendano alla TV.
- Se il televisore attuale viene conservato o ricollocato, applicare le precedenti istruzioni.
- Il software sul televisore e il layout OSD possono essere modificati senza preavviso.
- Condizioni di funzionamento del televisore:
 - temperatura da +10 a +35 °C
 - umidità non superiore all'80% (a una temperatura di 25 °C)
 - pressione atmosferica da 86 a 106 kPa (da 650 a 800 mmHg)
- Spegnerne la TV dopo l'uso e staccarla dalla presa se non la si utilizza per un lungo periodo.

Avvertenza:

- Per spegnere il televisore, premere il pulsante STANDBY sul telecomando. Tenendo premuto questo pulsante più a lungo, la TV si spegne ed entra in modalità standby con risparmio energetico per soddisfare i requisiti di design eco-friendly. Questa è la modalità di default.
- Per il test di scarico elettrostatico (ESD) di EN55035, è stato scoperto che è necessario l'utilizzo manuale tramite pulsante di accensione/spegnimento stand-by per riprendere il normale utilizzo come inteso dopo il test.
- Non usare la TV subito dopo l'apertura dell'imballaggio. Attendere che la TV si riscaldi fino a temperatura ambiente prima di usarla.
- Non collegate mai apparecchi esterni a un apparecchio acceso. Spegnete non solo il televisore, ma anche gli apparecchi che sono collegati! Inserite la spina del televisore nella presa a muro dopo aver collegato gli apparecchi esterni e l'antenna!
- Assicuratevi sempre che ci sia libero accesso alla spina principale del televisore.
- L'apparecchio non è stato progettato per un utilizzo in un luogo di lavoro attrezzato con monitor.
- L'uso sistematico di cuffie ad alto volume può portare a danni irreversibili all'udito.
- Assicuratevi che questo apparecchio venga smaltito correttamente in ogni sua parte, comprese le batterie. Se avete qualche dubbio, contattate l'autorità locale per i dettagli riguardo il riciclaggio.
- Mentre installate l'apparecchio, non dimenticate che le superfici dei mobili vengono trattate con diverse vernici, materie plastiche ecc, o potrebbero essere lucidate. I componenti chimici contenuti in questi prodotti potrebbero fare reazione con il supporto del televisore. Ne potrebbe

risultare che dei pezzetti di materiale si attacchino alla superficie del mobile rendendo difficile, se non impossibile, la loro rimozione.

- Lo schermo del vostro televisore è stato prodotto con parametri di altissima qualità ed è stato controllato più volte nel dettaglio per evitare che restino pixel difettati. A causa delle proprietà tecnologiche del processo di produzione, non è possibile eliminare del tutto un seppur minimo numero di pixel difettosi sullo schermo (nonostante la massima cura durante la produzione). Questi pixel difettosi non sono considerati difetti in termini di condizioni di garanzia se la loro entità non supera i limiti definiti dalla norma DIN.
- Il produttore non è responsabile, né sarà ritenuto responsabile, di inconvenienti legati al servizio clienti con riferimento a servizi o contenuti di terze parti. Eventuali domande, commenti o dubbi sui servizi legati a servizi o contenuti di terze parti devono essere rivolti direttamente al fornitore del servizio o contenuto applicabile.
- Esistono numerose ragioni per le quali potrebbe non essere possibile effettuare l'accesso ai contenuti o ai servizi dal dispositivo non dipendenti dal dispositivo stesso, incluse, senza limitazione, interruzione di corrente, connessione internet, o impossibilità di configurare correttamente il proprio dispositivo. Sharp Consumer Electronics Poland, i suoi direttori, funzionari, dipendenti, agenti, contraenti e affiliati non sono responsabili nei confronti del cliente o di eventuali terze parti relativamente a tali inconvenienti o interruzioni di manutenzione, indipendentemente dalla causa o dal fatto che possano essere evitate o meno.
- Tutti i contenuti o i servizi di terze parti accessibili tramite questo dispositivo sono forniti "come sono" e "come disponibile" e Sharp Consumer Electronics Poland e le proprie affiliate non forniscono garanzie o dichiarazioni di alcun tipo, implicite o esplicite, incluse, senza limitazione, garanzie di commercialibilità, assenza di violazione, idoneità per uno scopo specifico o eventuali garanzie di idoneità, disponibilità, accuratezza, completezza, sicurezza, titolo, utilità, assenza di negligenza o di uso o funzionamento senza errori o interruzioni o uso del contenuto o dei servizi forniti tali da indicare che i contenuti o i servizi soddisfanno i requisiti o le aspettative.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' non è un agente e non si assume responsabilità alcuna per gli atti o le omissioni dei fornitori di contenuti o servizi di terze parti, né di alcun aspetto specifico dei contenuti o servizi relativi a detti fornitori di terze parti.
- In nessun caso 'Sharp Consumer Electronics Poland' e/o le proprie affiliate saranno responsabili nei confronti del cliente o di terze parti per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali o di altro tipo, indipendentemente dal fatto che l'ipotesi di responsabilità sia basata su contratto, torto, negligenza, violazione della garanzia, responsabilità oggettiva o altro e indipendentemente dal fatto che Sharp Consumer Electronics Poland e/o le proprie affiliate siano state avvisate della possibilità che si verifichino tali danni.
- Questo prodotto contiene tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori di questo prodotto sono proibiti senza il possesso degli appropriati permessi da parte di Microsoft.**
- I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, inclusi i contenuti protetti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere a contenuti protetti da PlayReady e/o da WMDRM. Se il dispositivo non dovesse riuscire ad applicare efficacemente le restrizioni all'utilizzo dei contenuti, i proprietari di questi ultimi potrebbero richiedere a Microsoft di revocare la possibilità del dispositivo di usufruire di contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe avere ripercussioni su contenuti non protetti oppure protetti da altre tecnologie di accesso a contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere all'utente di effettuare l'upgrade di PlayReady per accedere ai loro contenuti. In caso di rifiuto a eseguire l'upgrade, non sarà possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.**

Informazioni importanti riguardo l'uso di videogiochi, computer, sottotitoli e altre visualizzazioni di immagini fisse.

- L'uso intenso del programma per immagini fisse può causare un "immagine ombra" permanente sullo schermo LCD (a volte ci si riferisce erroneamente a questo fenomeno come al "surriscaldamento dello schermo"). Questa immagine ombra è poi visibile in maniera permanente sullo sfondo dello schermo. E' un danno irreversibile. Potete evitare questo tipo di danno seguendo le istruzioni che seguono:
- Riducete al minimo il livello visivo di luminosità/contrasto.
- Non visualizzate immagini fisse troppo a lungo. Evitate la visualizzazione di:
 - » ora e tabelle televisive,
 - » menù di TV/DVD, per esempio i contenuti dei DVD,
 - » modalità "Pausa" (tenuta): Non utilizzate questa modalità per lunghi periodi, per esempio mentre guardate un DVD o un video.
 - » Spegnete l'apparecchio se non lo state usando.

Batterie

- ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con un'altra di tipo non corretto.
- Rispettate la corretta polarità quando inserite le batterie.
- Non esponete le batterie ad alte temperature e non mettetele in posti in cui la temperatura possa aumentare velocemente, per esempio vicino a una fiamma o alla luce diretta del sole.
- Non esponete le batterie a un eccessivo calore radiante, non gettatele nel fuoco, non smontatele e non cercate di ricaricarle se non sono ricaricabili. Potrebbero avere perdite o esplodere.
 - » Non usate mai batterie di marche diverse insieme, né mescolatele di vecchie con delle nuove.
 - » Smaltite le batterie in modo ecologico e rispettoso dell'ambiente.
 - » La maggior parte dei paesi dell'UE regola lo smaltimento delle batterie a norma di legge.



Smaltimento

- Non smaltite questo televisore insieme ai rifiuti comunali non differenziati. Riconsegnatelo in un punto di raccolta apposito per il RAEE (Riciclaggio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Così facendo, contribuirete alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente. Contattate il vostro fornitore o le autorità locali per ulteriori informazioni.



Dichiarazione CE:

- Con il presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. dichiara che il televisore LED soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/EU.
 - Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al link seguente www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. L'uso di questo apparecchio è consentito in tutti i paesi europei.
- La funzione 5 GHz WLAN (Wi-Fi) di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno.
- Max potenza trasmissione Wi-Fi:
- 100mW a 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100mW a 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100mW a 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100mW a 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100mW a 5,735 GHz – 5,835 GHz
- Max potenza trasmissione BT: 10 mW a 2,402 GHz – 2,480 GHz

Dichiarazione di conformità:

- Questo apparecchio è fabbricato nella CEE nel rispetto delle disposizioni del D.M. marzo 1992 ed è in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Cosa è compreso nella confezione

L'acquisto di questo televisore comprende le seguenti componenti:

- 1x TV
- 1x pacchetto di installazione supporto TV
- 1x telecomando
- 1x Guida di avvio rapido
- 2x batterie AAA

Attaccare il supporto

Seguire le istruzioni nel documento tecnico, presente nella borsa degli accessori.

Montaggio a parete della TV.

Installare la staffa di montaggio a parete sul televisore come raccomandato dal produttore della staffa.

Connessioni

Per le connessioni a dispositivi esterni consultare l'ultima pagina del presente manuale.


Guida introduttiva - impostazione iniziale

1. Se le parti di gomma e di gommapiuma o il nastro adesivo sono attaccati alla cornice della TV, rimuovile delicatamente.
2. Usa il cavo antenna (non fornito), collegare il televisore alla presa a muro dell'antenna.
3. Per la connessione via cavo a internet usare un cavo Cat 5/Ethernet (non incluso) dal proprio televisore al router/modem a banda larga.
4. Inserite le batterie fornite nel telecomando.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
6. Ora procedere ai passaggi successivi per la configurazione della TV.
7. Dopo l'accensione della TV, verrà visualizzato il menu **Prima installazione**.
8. Seleziona una lingua per il menu TV.
9. Seleziona le impostazioni desiderate nelle schermate rimanenti del menu della prima installazione.

NOTA: per collegare il televisore a Internet e accedere alle funzioni intelligenti, è necessario accedere con il proprio account Google. Senza un account Google, tutte le funzioni basate su Internet non saranno disponibili; tuttavia, è possibile utilizzare il televisore come un normale televisore.

Pulsante di controllo TV

Il televisore è dotato di un unico pulsante di controllo situato nella parte inferiore della luce LED. Premere il pulsante per accendere/spengere la TV.

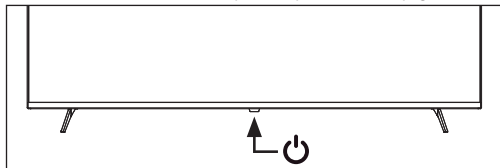

Scelta della modalità di ingresso/sorgentes

Per cambiare tra i diversi ingressi/le diverse connessioni.

Uso dei tasti sul telecomando:

1. Premete [SOURCE/□] - Apparirà il menù sorgente.
2. Premete [▲] o [▼] per selezionare l'ingresso che desiderate.
3. Premete [OK].

Navigazione menù TV

Utilizzare i tasti (▲/▼/◀/▶) per mettere a fuoco la voce desiderata. Premere il pulsante OK per selezionare l'elemento attualmente a fuoco. Premere il tasto ◀ (indietro) per tornare indietro di un passo nel menu. Tenere premuto il tasto ◀ (indietro) per uscire dal menu. Premere il tasto 🏠 (home) per accedere al menu Home del televisore.

Manuale di istruzioni elettronico

Per accedere a ulteriori informazioni utili direttamente dal televisore, è possibile avviare il manuale online seguendo la seguente procedura:

1. Premere il tasto 🏠 (home) sul telecomando.
2. Con il cursore, spostarsi verso il basso fino a "Le tue applicazioni".
3. Dall'elenco delle applicazioni, individuare e selezionare "Istruzioni per l'uso".

NOTA: per utilizzare questo manuale elettronico, accertarsi che il televisore sia collegato a Internet.

Telecomando

Visualizzare il manuale su schermo sulla TV.

Google Assistant

Accoppia il telefono con la TV per usare la tua voce per accedere all'intrattenimento, avere risposte sullo schermo e molto altro ancora.

Accoppiamento del telefono con la TV

1. Assicurati che telefono e TV siano sulla stessa rete.
2. Apri l'app **Google TV** sul telefono. Se non hai l'app, puoi cercarla e scaricarla da Google Play o App Store.
3. Nella parte bassa a destra del telefono, tocca "telecomando".
4. Seleziona il dispositivo a cui vuoi collegarti.
5. Immetti il codice che si visualizza sullo schermo della TV.
6. Tocca "Accoppia".

Controllo della TV con la voce

1. Dopo l'accoppiamento, puoi usare il telefono come telecomando.
2. Premi il pulsante Google Assistant per porre una domanda o cercare qualcosa da guardare.

Accessibilità

Le impostazioni di accessibilità sono funzioni progettate per rendere il televisore più facile da usare per le persone con disabilità. Queste impostazioni aiutano gli utenti con problemi di vista o di udito adattando l'interfaccia e i contenuti del televisore.

Per accedere al menu Accessibilità, premere il tasto  (impostazioni rapide) e spostarsi su [Impostazioni] > [Sistema] > [Accessibilità]. In questo menu sono disponibili le seguenti opzioni:

[TalkBack (lettore di schermo)] - Un lettore di schermo che assiste gli utenti ipovedenti leggendo ad alta voce il testo sullo schermo, le voci di menu e altri elementi dell'interfaccia. Può essere attivato anche con la scorciatoia per l'accessibilità.

[Testo a voce] - Impostazioni per il lettore di schermo TalkBack.

[Ridimensionamento testo] - Regola le dimensioni del testo nei menu TV.

[Testo in grassetto] - Rende il testo dei menu in grassetto per facilitarne la lettura.

[Correzione colore] - Un'opzione di accessibilità per gli utenti daltonici. Questa impostazione consente di regolare la visualizzazione dei colori. Le modalità disponibili sono:

[Deuteranomalìa] (verde-rosso)

[Protanomalìa] (rosso-verde)

[Tritanomalìa] (blu-giallo)

[Scala di grigi] (acromatopsia)

[Scelta rapida] - Un modo rapido per attivare una funzione di accessibilità.

Quando la scorciatoia è attiva, premere entrambi i pulsanti  (indietro) e Giù per 3 secondi per avviare la funzione di accessibilità selezionata. È possibile scegliere la funzione di scelta rapida in [Servizio di scelta rapida]. L'opzione predefinita è TalkBack.

[Accessibilità tastiera] - Opzioni di accessibilità per le tastiere esterne:

[Tempo di azione (timeout accessibilità)] - È possibile scegliere per quanto tempo mostrare i messaggi che richiedono un'azione, ma che sono visibili solo temporaneamente.

[Ritardo ripetizione tasti] - Regola il ritardo prima che un tasto tenuto premuto inizi a ripetersi.

[Accesso agli interruttori] - Consente di controllare il televisore utilizzando uno o più interruttori esterni anziché il telecomando. Le voci sullo schermo vengono scansionate ed evidenziate in sequenza finché non viene effettuata una selezione.

[Descrizione audio] - Aggiunge una traccia di narrazione che descrive gli elementi visivi del programma, aiutando gli utenti ipovedenti. Disponibile solo con i contenuti televisivi digitali supportati.

[Didascalie] - Visualizza sullo schermo un testo che rappresenta il dialogo parlato e gli effetti sonori. Utile per gli utenti non udenti o ipoudenti. Le opzioni includono:

[Mostra] - Attiva o disattiva le didascalie.

[Lingua] - Seleziona la lingua preferita per le didascalie.

[Dimensioni testo] - Regola le dimensioni del testo visualizzato.

[Bianco su nero] / [Nero su bianco] - Scegliere la combinazione di colori del testo della didascalia e dello sfondo.

[Testo ad alto contrasto] - Aumenta il contrasto del testo sullo schermo per migliorare la leggibilità.

Come scaricare questo documento

È possibile scaricare una versione elettronica di questo documento scansionando il codice QR o seguendo il link sottostante. Una volta sul sito web, inserire il numero del modello nella barra di ricerca e selezionare "Quick Start Guides" nella sezione di download.



www.sharpconsumer.com

Instrucciones de seguridad



Lea estas instrucciones de seguridad y respete las siguientes advertencias antes de utilizar el aparato:

Para evitar incendios mantenga siempre las velas u otras llamas al descubierto lejos del producto.



~ Corriente alterna

 Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Se ha diseñado de tal forma que no necesita una conexión de seguridad eléctrica a tierra.

- Los televisores con pantallas de 43" o tamaño superior deben ser elevados y transportados por al menos dos personas.
- Esta televisión no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. En caso de avería, póngase en contacto con el fabricante o el servicio técnico autorizado. El contacto con ciertas partes de la televisión puede poner en peligro su vida. La garantía no cubre las averías resultantes de reparaciones llevadas a cabo por terceros.
- No retire la parte posterior del aparato.
- Este aparato se ha diseñado para recibir y reproducir señales de video y de sonido. Cualquier otro uso está estrictamente prohibido.
- No exponga la televisión a goteos o salpicaduras.
- Para desconectar el televisor de la corriente, retire el enchufe de la toma de pared.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o personas con una cualificación similar para evitar que se produzcan situaciones de peligro.
- La distancia sugerida para ver el televisor HD es aproximadamente cinco veces la altura de la pantalla. Los reflejos en la pantalla procedentes de otras fuentes luz pueden reducir la calidad de la imagen.
- Asegúrese de que la televisión está adecuadamente ventilada y no se encuentra cerca de otros aparatos o muebles.
- Instale el producto al menos con una separación de 5 cm de la pared para garantizar su ventilación.
- Evite la obstrucción de las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- La televisión se ha diseñado para ser usada en climas con temperaturas moderadas.
- La televisión se ha diseñado para ser usada exclusivamente en lugares secos. Si la televisión se usa en espacios exteriores, asegúrese de que está protegida contra la humedad (lluvia y salpicaduras). No exponga nunca la televisión a la humedad.
- No coloque objetos ni recipientes con líquidos, como jarrones, sobre el televisor, ya que su contenido podría derramarse y ocasionar riesgos eléctricos. Coloque la televisión sobre una superficie resistente, plana y estable. No coloque ningún objeto como periódicos o mantas, etc. sobre o debajo de la televisión.
- Asegúrese de que el aparato no se coloca sobre un cable de alimentación, ya que podría resultar dañado. Los teléfonos móviles y otros dispositivos, como adaptadores WLAN, cámaras de supervisión con transmisión de señal, etc., pueden provocar interferencias electromagnéticas y no deben colocarse cerca del aparato.
- No coloque el aparato cerca de elementos de calentamiento o en un lugar con radiación solar directa, ya que el sistema de refrigeración del aparato podría verse afectado. La acumulación de calor es peligrosa y

puede reducir en gran medida la vida útil del aparato. Para garantizar la seguridad, pida a personal cualificado que retire la suciedad del aparato.

- Intente evitar que el cable de alimentación o el adaptador de corriente resulten dañados. El aparato solo puede conectarse con el cable de alimentación y el adaptador de corriente suministrados.
- Las tormentas son peligrosas para todos los aparatos eléctricos. Si el cable de alimentación o el cableado de la antena es alcanzado por un rayo, el aparato puede resultar dañado, incluso si no está encendido. Debe desconectar todos los cables y conectores del aparato antes de una tormenta.
- Para limpiar la pantalla del aparato, utilice únicamente un paño suave y humedecido. Utilice únicamente agua limpia, sin detergentes y en ningún caso con disolventes.
- Coloque la televisión cerca de la pared para evitar la posibilidad de que se caiga en caso de recibir un golpe frontal.
- ADVERTENCIA: No coloque nunca el televisor en una ubicación inestable. El televisor puede caerse y causar daños personales graves o la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente en el caso de niños, si se adoptan precauciones sencillas como:
 - Usar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar solo muebles capaces de soportar el peso del televisor.
 - Asegurarse de que el televisor no supera los bordes del mueble en el que se coloca.
 - No colocar el televisor sobre muebles altos (como armarios o estanterías) sin sujetar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
 - No colocar el televisor sobre un paño o sobre materiales situados entre el televisor y el mueble de apoyo.
 - Explicar a los niños los peligros de subirse a muebles para acceder al televisor o sus controles.
 - Asegurarse de que los niños no se suben ni se cuelgan del televisor.
 - Si tiene previsto conservar o colocar su televisor actual en otro sitio, tenga presente las mismas consideraciones indicadas anteriormente.
 - El software de la televisión y el diseño de los elementos de visualización en pantalla pueden cambiarse sin previo aviso.
- Condiciones de funcionamiento del televisor:
 - temperatura de +10 a +35 °C
 - humedad no superior al 80 % (a una temperatura de 25 °C)
 - presión atmosférica de 86 a 106 kPa (desde 650 hasta 800 mmHg)
- Apague el televisor después de usarlo y desconéctelo si no lo va a utilizar durante un tiempo prolongado.

Advertencia:

- Para apagar el televisor, utilice el botón en espera del mando a distancia. Si mantiene pulsado este botón, el televisor se apagará y entrará en modo en espera de bajo consumo en respuesta a los requisitos de diseño respetuoso con el medio ambiente. Este es el modo predeterminado.
- Para la prueba de descarga electrostática (ESD) del estándar EN55035, se detectó que es necesario utilizar el interruptor de encendido del botón en espera para reanudar el funcionamiento normal tras la prueba.
- No utilice el televisor directamente tras desembalar. Espere a que el aparato se caliente a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
- No conecte ningún dispositivo externo con el aparato encendido. Apague la televisión, así como los dispositivos que se van a conectar. Enchufe la televisión a la toma de corriente de la pared tras conectar cualquier dispositivo externo y la antena.
- Asegúrese de que resulte fácil acceder al enchufe de alimentación de la televisión.
- El aparato no se ha diseñado para su uso en un lugar de trabajo provisto de monitores.
- El uso sistemático de auriculares a gran volumen puede causar daños de audición irreversibles.
- Asegúrese de eliminar este aparato y cualquiera de sus componentes, incluidas las pilas, de manera respetuosa con el medio ambiente. En caso de duda, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener detalles sobre el proceso de reciclaje.
- Al instalar el aparato, tenga en cuenta que las superficies de los muebles están tratadas con varios tipos de barnices, plásticos, etc. o que pueden estar pulidas. Las sustancias químicas utilizadas en estos productos pueden reaccionar al contacto con el soporte de la televisión y podrían dar lugar a la adherencia de restos a la superficie de los muebles, que pueden resultar difíciles o incluso imposibles de quitar.

- La pantalla de la televisión se ha fabricado siguiendo los máximos niveles de calidad y se ha comprobado exhaustivamente varias veces en busca de píxeles defectuosos. Debido a las propiedades tecnológicas del proceso industrial, no es posible eliminar la aparición de un pequeño número de puntos defectuosos en la pantalla (incluso aplicando la máxima atención durante el proceso de producción). Estos píxeles defectuosos no se consideran fallos a efectos de los términos de la garantía si su grado no supera los límites definidos en la norma DIN.
- El fabricante no podrá ser considerado responsable de ninguna cuestión del servicio de atención al cliente relacionada con el contenido o los servicios de terceros. Cualquier pregunta, comentario o consulta relativa al servicio y relacionada con el contenido o servicios de terceros deberá dirigirse directamente al proveedor del contenido o del servicio en cuestión.
- Hay diversas razones por las cuales es posible que no pueda acceder al contenido o los servicios del dispositivo que no estén relacionadas con el dispositivo en sí, incluidas, entre otras, un fallo eléctrico, la conexión a Internet o el hecho de no haber configurado correctamente su dispositivo. Sharp Consumer Electronics Poland y sus directivos, ejecutivos, empleados, agentes, contratistas y afiliados no asumirán ningún tipo de responsabilidad ante usted o cualquier tercero con respecto a dichos fallos o problemas de mantenimiento, independientemente de cuál sea la causa o de si se hubiera podido evitarlo o no.
- La totalidad del contenido o los servicios de terceros a los que se puede acceder a través de este dispositivo se le suministran "tal cual" y "según disponibilidad", y Sharp Consumer Electronics Poland y sus afiliados no otorgan ninguna garantía ni hacen declaración alguna, ni expresa ni implícita, incluidas, entre otras, garantías de comerciabilidad, no incumplimiento, idoneidad para un fin concreto o garantías de idoneidad, disponibilidad, precisión, integridad, seguridad, titularidad, utilidad, falta de negligencia o ausencia de errores, o funcionamiento o uso ininterrumpidos del contenido o los servicios suministrados, o de que el contenido o los servicios satisfagan sus requisitos o expectativas.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" no es un agente y no asume ninguna responsabilidad por los hechos o las omisiones de los proveedores de contenido o servicios de terceros, ni por ningún aspecto del contenido o del servicio correspondiente a dichos proveedores independientes.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" y sus afiliados no asumirán ningún tipo de responsabilidad, en ningún caso, ante usted o cualesquiera terceros debido a daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes o de otro tipo, independientemente de que la teoría de responsabilidad se base en contrato, dolo, negligencia, incumplimiento de garantía, estricta responsabilidad o de cualquier otra manera, e independientemente de que Sharp Consumer Electronics Poland y/o sus afiliados hayan sido informados o no de la posibilidad de dichos daños.
- **Este producto contiene tecnología sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Se prohíbe el uso o la distribución de esta tecnología fuera de este producto sin la licencia o licencias oportunas de Microsoft.**
- **Los propietarios de contenido utilizan la tecnología de acceso a contenido de Microsoft PlayReady™ para proteger su propiedad intelectual, incluido contenido protegido por derechos de autor. Este dispositivo utiliza tecnología de PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady o contenido protegido por WMDRM. Si el dispositivo no cumple adecuadamente las restricciones sobre el uso del contenido, sus propietarios pueden pedir a Microsoft que revoque la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La revocación no afectará a contenido no protegido ni a contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenido. Los propietarios de contenido pueden pedirle que actualice PlayReady para acceder a su contenido. Si rechaza llevar a cabo una actualización, no podrá acceder a contenido que requiera dicha actualización.**

Información importante en relación con los videojuegos, ordenadores, subtítulos y otras imágenes fijas visualizadas.

- El uso prolongado de material de programas de imagen fija puede causar la aparición de una "sombra" permanente en la pantalla LCD

(este efecto se denomina a veces incorrectamente "pantalla quemada"). Esta sombra resultará permanentemente visible en el fondo de la pantalla. El daño es irreversible. Puede evitar este efecto siguiendo estas instrucciones:

- Reduzca el brillo o contraste a un nivel mínimo.
- No visualice la imagen fija durante un periodo prolongado de tiempo. Evite mostrar:
 - » La hora o los cuadros de teletexto,
 - » El menú de la televisión o del DVD, p. ej., los contenidos de DVD,
 - » En el modo de pausa (mantener): No utilice este modo durante periodos de tiempo prolongados, p. ej., al ver un DVD o un video.
 - » Apague el aparato si no lo está usando.

Pilas

- **PRECAUCIÓN:** Riesgo de explosión si la batería es sustituida por un tipo incorrecto.
- Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las pilas.
- No exponga las pilas a altas temperaturas y no las coloque en lugares en los que la temperatura pueda experimentar cambios bruscos, p. ej., cerca de un fuente de fuego o en contacto directo con la luz solar.
- No exponga las pilas a calor radiante excesivo, no las arroje al fuego, no las desmonte y no intente recargar pilas no recargables, ya que podrían producirse filtraciones o explotar.
 - » No combine nunca pilas de diferente tipo y no mezcle pilas nuevas y pilas viejas.
 - » Elimine las pilas de forma respetuosa con el medio ambiente.
 - » La mayor parte de los países de UE regulan la eliminación de las pilas mediante leyes.



Eliminación

- No elimine esta televisión como residuos urbanos no seleccionados. Entréguela en un punto de recogida designado para el reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. De esta forma, ayudará a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente. Póngase en contacto con su distribuidor y con las autoridades locales para obtener más información.



Declaración CE:

- Por la presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE.
 - El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente enlace www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Este equipo puede funcionar en todos los países de la UE. La función 5 GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.
- Potencia máxima del transmisor Wi-Fi:
- 100 mW a 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW a 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW a 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW a 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW a 5,735 GHz – 5,835 GHz
- Potencia máxima del transmisor BT: 10 mW a 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Contenido de la caja

Componentes incluidos:

- 1 televisión
- 1 paquete de instalación de la televisión sobre soporte
- 1 mando a distancia
- 1 Guía de inicio rápido
- 2 pilas AAA

Montaje del soporte

Siga las instrucciones del folleto técnico, incluido en la bolsa de accesorios.

Montaje en pared de la televisión

Fije el soporte de montaje en pared al televisor siguiendo las instrucciones del fabricante del soporte.

Conexiones

Para las conexiones a dispositivos externos, consulte la última página de este manual de instrucciones.


Primeros pasos - Instalación inicial

1. Si en la carcasa del televisor hay piezas de goma, piezas de espuma o la cinta pegadas, retírelas con cuidado.
2. Con ayuda del cable de la antena (no suministrado), conecte el televisor a la toma de pared de antena.
3. Para conectarse a Internet con una conexión por cable, debe conectar un cable Cat 5/Ethernet (no incluido) del televisor a su módem o router de banda ancha.
4. Introduzca las pilas suministradas en el mando a distancia.
5. Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica.
6. Siga los pasos que se indican a continuación para configurar el televisor.
7. Tras encender el televisor, aparecerá en pantalla el menú de **primera instalación**.
8. Seleccione el idioma en el menú del televisor.
9. Establezca los ajustes deseados en las siguientes pantallas del menú de primera instalación.

NOTA: Para conectar el televisor a Internet y acceder a las funciones inteligentes, debe iniciar sesión con su cuenta de Google. Sin una cuenta de Google, todas las funciones basadas en Internet no estarán disponibles; sin embargo, podrá seguir utilizando el televisor como un televisor normal.

Botón de control de televisión

El televisor está equipado con un único botón de control ubicado en la parte inferior de la luz LED. Presione el botón para encender/apagar el televisor.

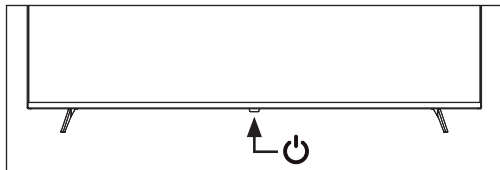

Selección del modo de entrada/fuente

Permite cambiar entre las diferentes entradas o conexiones.

Uso de los botones del mando a distancia:

1. Pulse [SOURCE/☐] para que aparezca el menú de fuente.
2. Pulse [▲] o [▼] para seleccionar la entrada deseada.
3. Pulse [OK].

Navegación por el menú de la televisión

Utilice los botones (▲/▼/◀/▶) para enfocar el elemento deseado. Pulse el botón OK para seleccionar el elemento actualmente enfocado. Pulse el botón ◀ (retroceder) para retroceder un paso en el menú. Mantenga pulsado el botón ◀ (retroceder) para salir del menú. Pulse el botón 🏠 (inicio) para entrar en el menú TV Home.

Manual de instrucciones electrónico

Para acceder a más información útil directamente desde tu televisor, puedes iniciar el manual en línea siguiendo estos pasos:

1. Pulse el botón 🏠 (inicio) de su mando a distancia.
2. Con el cursor, desplázate hacia abajo hasta "Tus aplicaciones".
3. En la lista de aplicaciones, localiza y selecciona "Manual de instrucciones".

NOTA: Asegúrese de que su televisor está conectado a Internet para poder utilizar este manual electrónico.

Mando a distancia

Ver en el manual en pantalla del televisor

El Asistente de Google

Empareje su teléfono con el televisor y utilice su voz para acceder a entretenimiento, obtener respuestas en la pantalla y más.

Empareje su teléfono con el televisor

1. Asegúrese de que su smartphone y el televisor se encuentran en la misma red.
2. Abra la aplicación **Google TV** en su smartphone. Si no tiene la aplicación, puede buscarla y descargarla desde Google Play o la App Store.
3. Cerca de la parte inferior derecha de su smartphone, toque «Remote Control» (Mando a distancia).
4. Seleccione el dispositivo con el que desea conectarse.
5. Introduzca el código que se muestra en la pantalla del televisor.
6. Toque «Pair» (Emparejar).

Controle su televisor con la voz

1. Una vez emparejado, puede utilizar su teléfono como mando a distancia.
2. Pulse el botón del Asistente de Google y haga una pregunta o busque algo en el que ver.

Accesibilidad

Los ajustes de accesibilidad son funciones diseñadas para facilitar el uso del televisor a personas con discapacidad. Estos ajustes ayudan a los usuarios con deficiencias visuales o auditivas adaptando la interfaz y el contenido del televisor.

Para acceder al menú Accesibilidad, pulse el botón  (ajustes rápidos) y vaya a [Ajustes] > [Sistema] > [Accesibilidad]. Dentro de este menú, están disponibles las siguientes opciones:

[TalkBack (lector de pantalla)] - Un lector de pantalla que ayuda a los usuarios con problemas de visión leyendo en voz alta el texto en pantalla, los elementos del menú y otros elementos de la interfaz. También puede activarse mediante el atajo de accesibilidad.

[Texto a voz] - Ajustes para el lector de pantalla TalkBack.

[Escala de texto] - Ajusta el tamaño del texto en los menús de TV.

[Texto en negrita]: pone en negrita el texto de los menús para facilitar su lectura.

[Corrección de color]: opción de accesibilidad para usuarios daltónicos. Esta opción permite ajustar la visualización de los colores. Los modos disponibles son:

[Deuteranomalía] (verde-rojo)

[Protanomalía] (rojo-verde)

[Tritanomalía] (azul-amarillo)

[Escala de grises] (acromatopsia)

[Atajo de accesibilidad] - Una forma rápida de activar una función de accesibilidad. Cuando el acceso directo está activo, pulse los botones  (atrás) y Abajo durante 3 segundos para iniciar la función de accesibilidad seleccionada. Puede elegir la función de acceso directo en [Servicio de acceso directo]. La opción predeterminada es TalkBack.

[Accesibilidad del teclado]: opciones de accesibilidad para teclados externos:

[Tiempo para realizar una acción (tiempo de espera de accesibilidad)]

- Puede elegir durante cuánto tiempo desea mostrar los mensajes que le piden que realice una acción, pero que sólo son visibles temporalmente.

[Retardo de repetición de tecla] - Ajusta el retardo antes de que una tecla pulsada comience a repetirse.

[Acceso a conmutador] - Permite controlar el televisor utilizando uno o varios conmutadores externos en lugar del mando a distancia. Los elementos de la pantalla se exploran y resaltan secuencialmente hasta que se realiza una selección.

[Audiodescripción] - Añade una pista de narración que describe los elementos visuales del programa, ayudando a los usuarios con problemas de visión. Disponible sólo con contenidos de TV digital compatibles.

[Subtítulos] - Muestra texto en la pantalla que representa el diálogo hablado y los efectos de sonido. Útil para usuarios sordos o con problemas de audición. Las opciones incluyen:

[Mostrar] - Activar o desactivar los subtítulos.

[Idioma] - Seleccione el idioma preferido para los subtítulos.

[Tamaño del texto] - Ajuste el tamaño del texto mostrado.

[Blanco sobre negro] / [Negro sobre blanco] - Elija la combinación de colores de fondo y texto de los subtítulos.

[Texto de alto contraste] - Aumenta el contraste del texto en pantalla para mejorar la legibilidad.

Cómo descargar este documento

Puede descargar una versión electrónica de este documento escaneando el código QR o siguiendo el siguiente enlace. Una vez en el sitio web, introduzca su número de modelo en la barra de búsqueda y seleccione "Quick Start Guides" en la sección de descargas.



www.sharpconsumer.com

Instruções de segurança importantes



Por favor, leia estas instruções de segurança importantes e respeite os seguintes avisos antes de pôr o aparelho em funcionamento:

De modo a prevenir incêndios, mantenha velas e outras chamas abertas sempre longe deste produto.



~ Corrente alternada



Este equipamento é um eletrodoméstico de classe II ou com duplo isolamento. Foi projetado de modo a não exigir uma ligação elétrica de segurança à terra.

- Os aparelhos de televisão com ecrãs de 43" ou maiores devem ser levantados e transportados por, pelo menos, duas pessoas.
- Este televisor não contém nenhuma peça que possa ser consertadas pelo utilizador. Em caso de falha, contacte o produtor ou o agente de serviço autorizado. O contacto com certas peças dentro do televisor pode pôr a sua vida em risco. A garantia não inclui falhas provocadas por consertos levados a cabo por terceiros não autorizados.
- Não retire a parte traseira do aparelho.
- Este aparelho foi projetado para receber e reproduzir sinais de vídeo e de som. Qualquer outra utilização é estritamente proibida.
- Não exponha o televisor a gotas ou salpicos de líquidos.
- Para desligar o televisor da corrente, desligue a ficha da tomada de parede.
- Se o cabo de alimentação for danificado, terá de ser substituído pelo produtor, um agente de serviço ou pessoal igualmente qualificado de modo a evitar riscos.
- A distância sugerida para ver televisão HD é aproximadamente cinco vezes maior do que a altura do ecrã. O reflexo de outras fontes de luz no ecrã pode piorar a qualidade da imagem.
- Certifique-se de que o televisor tem ventilação suficiente e que não está perto de outros aparelhos ou outras peças de mobiliário.
- Instale o produto a pelo menos 5 cm da parede para ventilar.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação estão desimpedidas de objetos como jornais, panos de mesa, cortinas, etc.
- O conjunto de TV foi projetado para ser usado num clima moderado.
- O conjunto de TV foi projetado para ser usado exclusivamente num local seco. Quando usar o televisor no exterior, certifique-se de que está protegido contra humidade (chuva, salpicos de água). Nunca expor a humidade.
- Não coloque nenhuns objetos, recipientes com líquidos, como jarros, etc, sobre o televisor. Estes recipientes podem ser empurrados, o que poderia pôr em risco a segurança elétrica. Coloque o televisor exclusivamente em superfícies lisas e estáveis. Não coloque nenhuns objetos tais como jornais ou cobertores, etc, em cima ou por baixo do televisor.
- Certifique-se de que o aparelho não está em cima de nenhuns cabos de alimentação, pois poderia danificá-los. Telemóveis e outros dispositivos, tais como adaptadores de WLAN, câmaras de vigilância com sinal de transmissão sem fios, etc, podem provocar interferência eletromagnética e não devem ser colocados perto do aparelho.
- Não coloque o aparelho perto de elementos de aquecimento, ou num lugar com luz solar direta, pois isso terá um efeito negativo sobre o ar-

refecimento do aparelho. Guardar num local quente é perigoso e pode reduzir seriamente o tempo de vida do aparelho. De modo a garantir a segurança, peça a pessoal qualificado para remover a sujidade do aparelho.

- Tente evitar danos no cabos de alimentação e no adaptador de alimentação. O aparelho só pode ser ligado com o cabo/adaptador de alimentação.
- Trovoadas são perigosas para todos os aparelhos elétricos. Se o cablamento de alimentação ou da antena for atingido por um raio, o aparelho pode ficar danificado, mesmo se estiver desligado. Deve desligar todos os cabos e conectores do aparelho antes de uma trovoada.
- Para limpar o ecrã do aparelho, use apenas um pano suave e húmido. Use apenas água limpa, nunca detergentes e em nenhuma situação solventes.
- Coloque o televisor perto da parede para evitar a possibilidade de cair quando empurrado.
- AVISO - Nunca coloque um televisor num local instável. Um televisor pode cair, provocando lesões pessoais graves ou morte. Muitas lesões, particularmente em crianças, podem ser evitadas ao tomar precauções simples, como:
 - Use compartimentos ou suportes recomendados pelo produtor do televisor.
 - Use apenas mobília que possa suportar de forma segura o televisor.
 - Certifique-se de que o televisor não está suspenso na ponta da mobília de apoio.
- Não coloque o televisor em móveis altos (por exemplo, lousieiros ou estantes) sem prender quer o móvel, quer o televisor a um suporte adequado.
- Não coloque o televisor em cima de panos ou outros materiais que possam encontrar-se entre o televisor e o móvel de apoio.
- Eduque as crianças em relação aos perigos de trepar a móveis para chegar ao televisor ou aos seus comandos.
- Certifique-se de que crianças não irão trepar ou pendurar-se no televisor.
- Se mantiver e mudar de sítio o seu televisor existente, as indicações acima referidas devem ser na mesma aplicadas.
- O software no seu televisor e o layout OSD podem ser alterados sem notificação.
- Condições de funcionamento do televisor:
 - temperatura de +10 a +35 °C
 - humidade inferior a 80% (com uma temperatura de 25 °C)
 - pressão atmosférica de 86 a 106 kPa (de 650 a 800 mmHg)
- Desligue a TV após a utilização e desligue-a da tomada se não for utilizada durante um longo período.

Aviso:

- Ao desligar o televisor, use o botão de espera (standby) no telecomando. Ao carregar lentamente neste botão, o televisor desligar-se-á e entrará no modo de espera de poupança de energia (standby) para ir de encontro às exigências de eco-design. Este modo é o predefinido.
- No teste de descarga eletrostática (ESD) de EN55035 descobriu-se que é necessário usar manualmente o botão de standby (espera) do interruptor ON/OFF para retomar o funcionamento normal suposto após o teste.
- Não use o televisor imediatamente após desembalá-lo. Aguarde até o televisor aquecer até à temperatura da divisão antes de o usar.
- Nunca ligue nenhum dispositivo externo a um aparelho em funcionamento. Desligue não só o televisor, mas também os dispositivos que estão a ser ligados! Ligue a ficha do televisor à tomada de parede depois de ligar alguns dispositivos externos e a antena!
- Certifique-se sempre de que a ficha de alimentação do televisor tem fácil acesso.
- O aparelho não foi projetado para ser usado num local de trabalho com monitores.
- O uso sistemático de auscultadores com um volume elevado pode levar a danos auditivos irreversíveis.
- Certifique-se de que elimina este aparelho e os seus componentes, incluindo pilhas, de uma forma amiga do ambiente. Em caso de

dúvida, contacte a sua autoridade local para mais pormenores sobre a reciclagem.

- Ao instalar o aparelho, não se esqueça de que as superfícies do mobiliário são tratadas com diversos vernizes, plásticos, etc., ou podem estar polidas. Os químicos contidos nestes produtos podem fazer reação com o suporte do televisor. Isto pode fazer com que pedaços do material se colem à superfície do mobiliário, o que será difícil de remover, se não mesmo impossível.
- O ecrã do seu televisor foi produzido em condições de qualidade de topo e foi verificado várias vezes ao pormenor para detetar pixels danificados. Devido às propriedades tecnológicas do processo de manufatura, não é possível eliminar a existência de um pequeno número de pontos defeituosos no ecrã (mesmo com o maior cuidado durante a produção). Estes pixels defeituosos não se consideram um defeito em termos de condições de garantia, caso a sua dimensão não exceda os limites definidos pela norma DIN.
- O produtor não pode ser responsabilizado por questões relacionadas com o apoio ao consumidor relativo a conteúdos ou serviços de terceiros. Quaisquer questões, comentários ou consultas relacionadas com o apoio ao cliente, relativos a conteúdos ou serviços de terceiros, devem ser feitos diretamente ao fornecedor do conteúdo ou serviço aplicável.
- Existe uma variedade de motivos pelos quais pode ser impossível aceder a conteúdos ou serviços do dispositivo não relacionados com o próprio dispositivo, incluindo, mas não limitado a, falhas de energia, a ligação à Internet ou uma falha na correta configuração do seu dispositivo. A Sharp Consumer Electronics Poland, os seus diretores, funcionários, empregados, agentes, contratantes e afiliados não serão responsabilizados por si, nem por terceiros, em relação a tais falhas ou interrupção da manutenção, independentemente da causa, ou caso isso possa ter sido evitado ou não.
- Todos os conteúdos ou serviços de terceiros acessíveis através deste dispositivo são fornecidos "tal como se apresentam" e "como são disponibilizados" e a Sharp Consumer Electronics Poland e os seus associados não lhe fazem nenhuma garantia ou representação de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de conveniência, disponibilidade, precisão, integridade, segurança, título, utilidade, falta de negligência, ou falta de erros, ou funcionamento sem interrupções, ou uso dos conteúdos ou serviços fornecidos, ou que o conteúdo ou serviços cumpram os requisitos ou exigências.
- A 'Sharp Consumer Electronics Poland' não é um agente de e não assume responsabilidade pelos atos ou omissões de terceiros fornecedores de conteúdos ou serviços, nem por nenhum aspeto do conteúdo ou serviço relacionado com tais terceiros fornecedores.
- Em nenhum caso a 'Sharp Consumer Electronics Poland' e/ou os seus afiliados serão responsabilizados, nem nenhuns terceiros por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, acidentais, punitivos, concomitantes ou quaisquer outros, quer a teoria da responsabilidade seja baseada em contrato, delito, negligência, violação da garantia, responsabilidade estrita ou caso contrário, e caso a Sharp Consumer Electronics Poland e/ou os seus afiliados tenham ou não sido avisados da possibilidade de tais danos.
- **Este produto contém tecnologia sujeita a determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. É proibida a utilização ou distribuição desta tecnologia fora deste produto sem a(s) devida(s) licença(s) da Microsoft.**
- **Os proprietários do conteúdo usam a tecnologia de acesso a conteúdos Microsoft PlayReady™ para proteger a sua propriedade intelectual, incluindo conteúdo protegido por copyright. Este dispositivo usa a tecnologia PlayReady para aceder a conteúdo protegido por PlayReady e/ou conteúdo protegido por WMDRM. Caso o dispositivo não consiga aplicar as restrições à utilização do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem exigir à Microsoft a revogação da capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido por PlayReady. A revogação não deve afetar conteúdos desprotegidos ou conteúdos protegidos por outras tecnologias de acesso a conteúdos. Os proprietários do conteúdo podem exigir a atualização para PlayReady para aceder aos seus conteúdos. Se não**

aceitar a atualização, não terá acesso a conteúdo que exige essa mesma atualização.

Informação importante sobre o uso de jogos de vídeo, computadores, legendas e outras imagens fixas apresentadas.

- A utilização prolongada de materiais de programas de imagem fixa pode provocar uma "imagem sombria" permanente no ecrã LCD (isto é por vezes indicado de forma errónea como "ecrã queimado"). Esta imagem sombria fica então permanentemente visível no ecrã e no fundo. É um dano irreversível. Pode evitar este dano procedendo de acordo com as seguintes instruções:
- Reduza o brilho/contraste para um nível mínimo para ver televisão.
- Não apresente a imagem fixa durante um período longo. Evite a apresentação de:
 - » Tempo e tabelas de teletexto,
 - » Menu da TV/DVD, por ex., os conteúdos do DVD,
 - » No modo de "Pausa" (parado): Não use este modo durante muito tempo, por ex., quando estiver a ver um DVD ou o vídeo.
 - » Desligue o aparelho se não o estiver a usar.

Pilhas

- **ATENÇÃO:** Risco de explosão caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.
- Observe a polaridade correta ao inserir as pilhas.
- Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas e não as coloque em locais onde a temperatura possa aumentar rapidamente, por ex., perto de fogo ou à luz solar direta.
- Não exponha as pilhas a calor radiante excessivo, não as atire para o fogo, não as desmonte e não tente carregar baterias não recarregáveis. Pode ocorrer vazamento ou explosão.
 - » Nunca use pilhas diferentes em conjunto, nem misture novas com velhas.
 - » Elimine as pilhas de forma amigável ao ambiente.
 - » A maioria dos países da UE tem regulamentos legais sobre a eliminação de pilhas.



Eliminação

- Não elimine este televisor como lixo municipal não segregado. Devolva-o no ponto de recolha para reciclagem de REEE designado. Ao fazê-lo estará a ajudar a conservar recursos e a proteger o ambiente. Contacte o seu revendedor ou as autoridades locais para mais informações.



Declaração CE:

- Pelo presente, a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU.
 - O texto completo referente à declaração de conformidade da UE está disponível na ligação www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.
- A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.
- Potência máx. do transmissor Wi-Fi:
- 100 mW a 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW a 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW a 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW a 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW a 5,735 GHz – 5,835 GHz
- Potência máx. do transmissor BT: 10 mW a 2,402 GHz – 2,480 GHz.

O que se encontra incluído na caixa

Este televisor inclui as seguintes peças:

- 1x Televisor
- 1x Pacote de instalação do suporte do televisor
- 1x Telecomando
- 1x Guia de início rápido
- 2x Pilhas AAA

Montagem do suporte

Siga as instruções no folheto técnico que se encontra no saco de acessórios.

Montagem do televisor à parede

Instale o suporte de parede ao televisor como indicado pelo produtor do suporte.

Ligações

Para ligar dispositivos externos, veja a última página deste manual de instruções.


Iniciar - definição inicial

1. Se houver peças de borracha, espuma ou fita presas ao televisor, remova-as com cuidado.
2. Usando o cabo da antena (não fornecido), ligue o televisor à tomada de parede da antena do televisor.
3. Para se ligar à Internet com uma ligação com fios, ligue um cabo Cat 5/Ethernet (não incluído) da TV até ao seu modem/router de banda larga.
4. Insira as pilhas fornecidas no telecomando.
5. Ligue o cabo de alimentação à tomada elétrica.
6. Agora siga os passos seguintes para configurar o televisor.
7. Quando ligar o televisor será recebido pelo menu de **Primeira instalação**.
8. Selecione a língua para o menu do televisor.
9. Defina as definições desejadas nos ecrãs seguintes do menu de Primeira Instalação.

NOTA: Para ligar o televisor à Internet e aceder a funcionalidades inteligentes, tem de iniciar sessão com a sua Conta Google. Sem uma Conta Google, todas as funcionalidades baseadas na Internet ficarão indisponíveis; no entanto, pode continuar a utilizar o televisor como um televisor normal.

Botão de controlo do televisor

A TV está equipada com um único botão de controlo localizado na parte inferior da luz LED. Prima o botão para ligar/desligar o televisor.

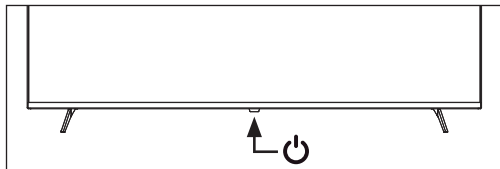

Selecionar Modo de Entrada/Fonte

Para alternar entre as diferentes entradas/ligações.

Utilização dos botões do telecomando:

1. Carregue em [SOURCE/□].
2. O menu de fonte aparecerá. Carregue em [▲] ou [▼] para selecionar a entrada desejada.
3. Carregue em [OK].

Menu de navegação do televisor

Utilize os botões (▲/▼/◀/▶) para focar o item pretendido.

Prima o botão OK para selecionar o item atualmente em foco.

Prima o botão ◀ (voltar) para retroceder um passo no menu.

Prima e mantenha premido o botão ◀ (voltar) para sair do menu.

Prima o botão 🏠 (início) para aceder ao menu TV Home.

Manual de instruções eletrónicas

Para aceder a mais informações úteis diretamente a partir do seu televisor, pode iniciar o manual online seguindo estes passos:

1. Prima o botão 🏠 (casa) no seu telecomando.
2. Com o cursor, navegue para baixo até "As suas aplicações".
3. Na lista de aplicações, localize e seleccione "Manual de instruções".

NOTA: Para poder utilizar este manual eletrónico, certifique-se de que o seu televisor está ligado à Internet.

Telecomando

Ver em Manual no ecrã em TV.

O Assistente Google

Emparelhe o seu telemóvel com o televisor para usar o acesso por voz a entretenimento, obter respostas no ecrã e mais.

Emparelhar o telemóvel com o televisor

1. Certifique-se de que o telemóvel e o televisor estão na mesma rede.
2. Abra a aplicação **Google TV** no seu smartphone. Se não tiver a aplicação, pode procurá-la e baixar do Google Play ou da App Store.
3. Perto do canto inferior direito do smartphone, toque em "Controlo Remoto".
4. Selecione o dispositivo a que se quer ligar.
5. Introduza o código que aparece no ecrã do seu televisor.
6. Toque em "Emparelhar".

Controle o televisor com voz

1. Assim que estiver emparelhado, pode usar o telemóvel como telecomando.
2. Carregue no botão do Assistente Google, faça uma pergunta ou procure alguma coisa para ver.

Acessibilidade

As definições de acessibilidade são funcionalidades concebidas para facilitar a utilização da TV por pessoas com deficiências. Estas definições ajudam os utilizadores com deficiências visuais ou auditivas, adaptando a interface e o conteúdo da TV.

Para aceder ao menu Acessibilidade, prima o botão  (definições rápidas) e navegue até [Definições] > [Sistema] > [Acessibilidade]. Neste menu, estão disponíveis as seguintes opções:

[TalkBack (leitor de ecrã)] - Um leitor de ecrã que auxilia os utilizadores com deficiência visual, lendo em voz alta o texto no ecrã, os itens de menu e outros elementos da interface. Também pode ser ativado utilizando o atalho de acessibilidade.

[Texto para voz] - Definições para o leitor de ecrã TalkBack.

[Escala de texto] - Ajusta o tamanho do texto nos menus da TV.

[Texto em negrito] - Torna o texto do menu em negrito para facilitar a leitura.

[Correção de cor] - Uma opção de acessibilidade para utilizadores daltónicos. Esta definição permite-lhe ajustar a forma como as cores são apresentadas. Os modos disponíveis incluem:

[Deuteranomia] (verde-vermelho)

[Protanomia] (vermelho-verde)

[Tritanomia] (azul-amarelo)

[Escala de cinzentos] (Acromatopsia)

[Atalho de acessibilidade] - Uma forma rápida de ativar uma funcionalidade de acessibilidade. Quando o atalho estiver ativo, prima os botões  (voltar) e Para baixo durante 3 segundos para iniciar a funcionalidade de acessibilidade selecionada. Pode escolher a função de atalho em [Serviço de atalho]. A opção predefinida é TalkBack.

[Acessibilidade do teclado] - Opções de acessibilidade para teclados externos:

[Tempo para agir (tempo limite de acessibilidade)] - Pode escolher durante quanto tempo mostrar mensagens que lhe pedem para agir, mas que são visíveis apenas temporariamente.

[Atraso de repetição de tecla] - Ajusta o atraso antes de uma tecla premida começar a repetir-se.

[Acesso ao interruptor] - Permite controlar o televisor utilizando um ou mais interruptores externos em vez do telecomando. Os itens no ecrã são verificados e realçados sequencialmente até ser feita uma seleção.

[Descrição áudio] - Adiciona uma faixa de narração que descreve elementos visuais do programa, ajudando os utilizadores com deficiência visual. Disponível apenas com conteúdo de TV digital suportado.

[Legendas] - Apresenta texto no ecrã que representa o diálogo falado e os efeitos sonoros. Útil para utilizadores surdos ou com dificuldades auditivas.

As opções incluem:

[Ecrã] - Ativar ou desativar as legendas.

[Idioma] - Selecionar o idioma preferido para as legendas.

[Tamanho do texto] - Ajustar o tamanho do texto apresentado.

[Branco sobre preto] / [Preto sobre branco] - Escolha a combinação de cores do texto da legenda e do fundo.

[Texto de alto contraste] - Aumenta o contraste do texto no ecrã para melhorar a legibilidade.

Como descarregar este documento

Pode descarregar uma versão eletrónica deste documento digitalizando o código QR ou seguindo a ligação abaixo. Uma vez no sítio Web, introduza o número do seu modelo na barra de pesquisa e selecione "Quick Start Guides" na secção de transferência.



www.sharpconsumer.com

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze veiligheidsinstructies en let op de volgende waarschuwingen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen:

Om vuur te voorkomen houdt altijd kaarsen en ander open vuur verwijderd van dit product.



~ Wisselstroom (AC)

☐ Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat er geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig is.

- Televisietoestellen met 43"-formaat schermen of groter dienen door minstens 2 personen te worden opgetild en gedragen.
- Deze TV bevat geen onderdelen welke door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. In het geval van falen, neem contact op met de fabrikant of een geautoriseerde onderhoudsdealer. Contact met bepaalde delen in de TV kunnen uw leven in gevaar brengen. Onder de garantie vallen geen fouten door reparaties uitgevoerd door ongeautoriseerde derden.
- Verwijder niet de achterkant van het apparaat.
- Dit apparaat is ontworpen voor het ontvangen en vermeerderen van beeld- en geluidssignalen. Elk ander gebruik is streng verboden.
- Stel de TV niet bloot aan lekkende of spetterende vloeistoffen.
- Om de TV los te koppelen van de netspanning trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsdealer of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- De voorgestelde afstand om naar HD TV te kijken is ongeveer vijf keer langer dan de hoogte van het scherm. Reflecties op het scherm van andere lichtbronnen kunnen de kwaliteit van het beeld verergeren.
- Zorg ervoor dat de TV voldoende ventilatie heeft en niet vlak naast andere apparaten en meubelstukken staat.
- Installeer het product tenminste 5 cm vanaf de muur voor ventilatie.
- Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen vrij zijn van artikelen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
- De TV-set is ontworpen voor gebruik in mild klimaat.
- De TV-set is alleen ontworpen voor gebruik op een droge plaats. Bij gebruik van de TV buiten, zorg ervoor dat deze beschermd is tegen vocht (regen, spetterend water). Nooit aan vocht blootstellen.
- Plaats geen voorwerpen, bakken met vloeistoffen zoals vazen, etc. op de TV. Deze houders kunnen omver gegooid worden, welke de elektrische veiligheid in gevaar brengt. Plaats de TV alleen op vlakke en stabiele ondergronden. Plaats geen artikelen zoals kranten of dekens, etc. op of onder de TV.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet op voedingskabels staat omdat deze beschadigd kunnen raken. Mobiele telefoons aan andere apparaten zoals WLAN-adapters, beveiligingscamera's met draadloze verbinding, etc. kunnen elektromagnetisch storen en moeten niet in de buurt van het apparaat worden opgesteld.
- Plaats het apparaat niet naast hitte elementen of op een plaats in direct zonlicht omdat deze een negatief effect hebben op de koeling van het apparaat. Hitte opslag is gevaarlijk en kan de levensverwachting van het

apparaat ernstig verminderen. Om de veiligheid te garanderen, vraag een gekwalificeerd persoon de stof te verwijderen van het apparaat.

- Probeer schade aan het voedingssnoer en adapter te vermijden. Het apparaat kan alleen met het geleverde voedingssnoer worden aangesloten.
- Storm is gevaarlijk voor alle elektrische apparaten. Indien de voeding of antenne door bliksem wordt geraakt kan het apparaat beschadigd raken, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld. U moet alle kabels en aansluitingen verwijderen van het apparaat voor een storm.
- Om het scherm van het apparaat schoon te maken, gebruik een zachte vochtige doek. Gebruik alleen schoon water, geen schoonmaakmiddelen en nooit oplosmiddelen.
- Plaats de TV vlak naast de muur om de mogelijkheid van vallen door omver stoten te voorkomen.
- **WAARSCHUWING** - Plaats nooit een televisie op een onstabiele locatie. Een televisietoestel kan vallen en ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, met name die bij kinderen, kunnen worden voorkomen door het nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals:
 - Gebruik kasten of standaards, die zijn aanbevolen door de fabrikant van uw televisie.
 - Gebruik alleen meubels, die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
 - Zorg ervoor dat de televisie niet over de rand hangt van het ondersteunende meubilair.
 - Plaats de televisie niet op een hoog meubelstuk (bijvoorbeeld servies- of boekenkasten) zonder dat u het meubelstuk en de televisie op de juiste manier heeft verankerd.
 - Plaats de televisie niet op een kleed of ander materiaal op het ondersteunende meubelstuk.
 - Leer kinderen dat het gevaarlijk is om op meubels te klimmen om de televisie of de afstandsbediening te bereiken.
 - Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of hangen.
 - Als u uw bestaande televisie wilt bewaren en verplaatsen gelden dezelfde waarschuwingen als hierboven staat aangegeven.
 - De software op uw TV en de menuscherm-layout kunnen zonder aankondiging worden veranderd.
 - Gebruiksomstandigheden tv:
 - temperatuur van +10 tot +35 °C
 - luchtvochtigheidsgraad niet hoger dan 80% (bij een temperatuur van 25 °C)
 - atmosferische druk van 86 tot 106 kPa (van 650 tot 800 mmHg)
 - Schakel de televisie na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact als u de televisie gedurende langere tijd niet zult gebruiken.

Waarschuwing:

- Gebruik de stand-byknop op de afstandsbediening om de tv uit te schakelen. Door lang op deze knop te drukken, schakelt de tv uit en wordt de energiebesparende stand-bymodus geactiveerd conform de vereisten van het eco-ontwerp. Dit is de standaard modus.
- Voor de elektrostatische ontladingstest (ESD) van EN55035 werd vastgesteld dat handmatige bediening met de AAN/UIT-schakelaar van de stand-byknop nodig is om na de test de normale werking te hervatten zoals bedoeld.
- Gebruik de tv-set niet meteen nadat u deze hebt uitgepakt. Wacht tot de tv is opgewarmd tot de kamertemperatuur alvorens u deze gebruikt.
- Sluit nooit een extern apparaat aan op een apparaat dat aan staat. Schakel niet alleen de TV uit maar ook het te verbinden apparaat! Sluit de TV aan op de wandcontactdoos na aansluiting van externe apparaten en de antenne!
- Zorg er voor dat er altijd vrije toegang is tot de stekker van de TV.
- Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik op een werkvloer voorzien van monitoren.
- Het systematische gebruik van koptelefoons op hoog niveau kan leiden tot permanente gehoorschade.
- Zorg voor een milieuvriendelijke verwijdering van dit apparaat en elk van de componenten inclusief batterijen. Bij twijfel, neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor details over recycling.

- Tijdens installatie van het apparaat, vergeet niet dat oppervlakken van meubels behandeld zijn met verschillende beitsen, plastics, etc. of dat deze gepolijst zijn. De chemicaliën in deze producten kunnen reageren met de voet van de TV. Dit kan tot gevolg hebben dat stukjes van het materiaal kleven aan het oppervlak van het meubel, welke moeilijk te verwijderen zijn, zo niet onmogelijk.
- Het scherm van uw TV is geproduceerd onder omstandigheden van de hoogste kwaliteit en is meerdere keren gecontroleerd op defecte pixels. Door technologische kenmerken van het fabricageproces, is het niet mogelijk het bestaan van een klein aantal defecte punten op het scherm te voorkomen (zelfs bij maximale zorg tijdens productie). Deze defecte pixels worden niet als fouten gezien in termen van garantie condities, indien hun aantal niet groter is dan de grenzen zoals omschreven door de DIN-norm.
- De fabrikant kan niet verantwoordelijk gehouden worden, of aansprakelijk gesteld worden, voor aan klantenservice gerelateerde kwesties gerelateerd aan inhoud of diensten van derden. Vragen, opmerkingen of service gerelateerde inlichtingen in relatie met inhoud of diensten van derden moeten direct bij de toepasselijke leverancier van inhoud of diensten ingediend worden.
- Er is een scala aan mogelijkheden waarom u geen toegang heeft tot diensten of inhoud op het apparaat welke niet gerelateerd aan het apparaat zelf zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, stroomstoring, de internet verbinding of incorrecte instelling van uw apparaat. Sharp Consumer Electronics Poland, haar directeuren, managers, werknemers, agenten, aannemers en partners zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde met betrekking tot dergelijke storingen of onderbrekingen voor onderhoud, ongeacht de oorzaak en of dit al dan niet had kunnen worden voorkomen.
- Alle inhoud en diensten van derden toegankelijk via dit apparaat worden aan u geleverd op een basis van "zoals geleverd" en "zoals beschikbaar" en Sharp Consumer Electronics Poland en haar partners bieden geen garantie of vertegenwoordiging in welke vorm dan ook jegens u, zowel uitdrukkelijk als impliciet, waaronder, zonder beperking, enige garanties tot verkoopbaarheid, geen inbreuk, geschiktheid voor een bepaald doel of enige garanties voor geschiktheid, beschikbaarheid, volledigheid, veiligheid, eigendom, bruikbaarheid, gebrek aan nalatigheid, of storingsvrij of ononderbroken werking of gebruik van de inhoud of diensten aan u geleverd of dat de inhoud of diensten tegemoet komen aan uw vereisten of verwachtingen.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' is geen agentschap en neemt geen verantwoordelijkheid voor de daden of omissies van inhoud of diensten van derde leveranciers, noch enige aspect van de inhoud of dienst gerelateerd aan dergelijke derde leveranciers.
- In geen geval zal 'Sharp Consumer Electronics Poland' e/of haar partners aansprakelijk jegens u zijn of enige derde partij voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, strafbare, ten gevolge van of andere schades, of de theorie van aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, onrechtmatigheid, nalatigheid, inbreuk of garantie, stikte aansprakelijkheid of anderszins en al dan niet Sharp Consumer Electronics Poland en/of haar partners geadviseerd zijn van de mogelijkheid van dergelijke schades.
- **Dit product bevat technologie die onderworpen is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de juiste licentie(s) van Microsoft.**
- **Eigenaren van inhoud gebruiken Microsoft PlayReady™-technologie voor toegang tot inhoud om hun intellectuele eigendom te beschermen, inclusief auteursrechtelijk beschermde inhoud. Dit apparaat maakt gebruik van PlayReady-technologie om toegang te krijgen tot PlayReady-beschermde inhoud en/of WMDRM-beschermde inhoud. Als het apparaat er niet in slaagt om beperkingen op het gebruik van inhoud op de juiste wijze af te dwingen, dan kunnen de eigenaren van inhoud eisen dat Microsoft de mogelijkheid van het apparaat om PlayReady-beschermde inhoud te gebruiken, intrekt. Intrekking mag geen gevolgen hebben voor onbeschermde inhoud of inhoud die wordt beschermd door andere technologieën voor toegang tot inhoud. Eigenaren van inhoud kunnen vereisen dat u PlayReady upgradet om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade afwijst, dan hebt u geen toegang tot de inhoud waarvoor de upgrade vereist is.**

Belangrijke informatie voor gebruik van videospellen, computers, afbeeldingen en andere vertoningen van stilstandende afbeeldingen.

- Het langdurig gebruik van geprogrammeerd materiaal met stil standende beelden kan een permanente "schaduw afbeelding" op het LCD scherm veroorzaken (hieraan wordt soms incorrect gerefereerd als "ingebrand beeld"). Dit schaduw beeld is dan permanent zichtbaar op het scherm in de achtergrond. Dit is onomkeerbare schade. U kunt dergelijke schade voorkomen door onderstaande instructies te volgen.
- Verminder de instelling van achtergrondverlichting/contrast tot een minimaal kijkniveau.
- Vertoon het stilstandende beeld niet voor langere perioden. Vermijd vertoning van:
 - » Teletext tijd en grafieken,
 - » TV/DVD menu, bijv. DVD inhoud,
 - » In „Pause“ modus (stilstaan): Gebruik deze functie niet voor langere tijd, bijv. tijdens het kijken van een DVD of video.
 - » Schakel het apparaat uit wanneer u deze niet gebruikt.

Batterijen

- **LET OP:** Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een exemplaar van een verkeerd type.
- Gebruik de juiste polariteit tijdens het plaatsen van de batterijen.
- Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen en plaats deze niet op plaatsen waar de temperatuur snel kan oplopen, bijv. naast het vuur of in direct zonlicht.
- Stel de batterijen niet bloot aan stralende hitte, gooi deze niet in het vuur, haal deze niet uit elkaar en probeer niet onoplaadbare batterijen op te laden. Deze kunnen lekken of ontploffen.
 - » Gebruik nooit verschillende batterijen of meng nieuwe en oude.
 - » Verwijder de batterijen op een milieuvriendelijke manier.
 - » In de meeste Europese landen is de verwijdering van batterijen gereguleerd.



Cd

Verwijdering

- Verwijder deze TV niet als ongesorteerd huisafval. Breng deze naar een hiervoor bestemd verzamelpunt voor recycling van WEEE. Door dit te doen helpt u het behoud van grondstoffen en beschermt u het milieu. Neem contact op met uw verkoper of plaatselijk autoriteiten voor meer informatie.



CE verklaring:

- Hierbij verklaart Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED richtlijn 2014/53/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Dit product mag gebruikt worden in alle EU landen.
- De 5GHz WLAN (Wi-Fi) functionaliteit mag alleen binnenshuis gebruikt worden.
- Wi-Fi maximum zendvermogen:
 - 100mW bij 2,400 GHz- 2,4835 GHz
 - 100mW bij 5,150 GHz- 5,250 GHz
 - 100mW bij 5,250 GHz- 5,350 GHz
 - 100mW bij 5,470 GHz- 5,730 GHz
 - 100mW bij 5,735 GHz- 5,835 GHz
- BT maximum zendvermogen: 10mW bij 2,402 GHz- 2,480 GHz.

Inhoud van de doos

Levering van deze TV omvat de volgende onderdelen:

- 1x TV
- 1x installatie pakket TV-voet
- 1x Afstandbediening
- 1x Snelle startinstructies
- 2x AAA batterijen

Montage van de voet

Gelieve de instructies in de technische brochure (in het zakje accessoires) te volgen.

Wandmontage van de TV

Installeer de wandbevestigingsbeugel aan de televisie, zoals door de fabrikant van de bevestigingsbeugel wordt geadviseerd.

Aansluitingen

Voor het aansluiten van externe apparaten, zie de laatste pagina in deze IM.


Beginnen - eerste keer instellen

1. Als er rubberen onderdelen, schuimrubberen onderdelen of tape aan het tv-frame bevestigd zijn, verwijder deze dan voorzichtig.
2. Gebruik de antennekabel (niet meegeleverd) en sluit de tv aan op de antenne-wandcontactdoos.
3. Voor aansluiting op het internet via een bedrade verbinding sluit een cat5/ethernetkabel (niet meegeleverd) aan van de tv naar uw breedband modem/router.
4. Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandbediening.
5. Sluit de stekker aan op het stopcontact.
6. Ga nu verder met de volgende stappen om de configuratie van de TV voort te zetten.
7. Na het aanzetten van de TV, zult u het 'Eerste Installatie'-menu te zien krijgen.
8. Selecteer de taal voor het TV-menu.
9. Stel de gewenste instellingen in de overige schermen van het Eerste installatiemenu in.

OPMERKING: Als u uw tv met internet wilt verbinden en toegang wilt krijgen tot slimme functies, moet u zich aanmelden met uw Google-account. Zonder een Google-account zijn alle internetfuncties niet beschikbaar; u kunt de tv echter nog steeds als een gewone tv gebruiken.

Bedieningsknop TV

De TV is uitgerust met één bedieningsknop aan de onderkant van het LED-lampje. Druk op de knop om de TV aan/uit te zetten.

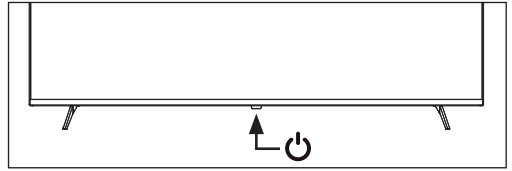

Modus kiezen Ingang/Bron

Om te schakelen tussen verschillende ingangen/verbindingen.

Gebruik de knoppen op de afstandbediening:

1. Druk op [SOURCE/□] - Het bron menu zal verschijnen.
2. Druk op [▲] of [▼] om de gewenste ingang te kiezen.
3. Druk op [OK].

TV menu navigatie

Gebruik de knoppen (▲/▼/◀/▶) om te focussen op het gewenste item. Druk op de OK-knop om het item te selecteren waarop momenteel wordt scherpgesteld.

Druk op de knop ◀ (terug) om één stap terug te gaan in het menu.

Houd de knop ◀ (terug) ingedrukt om het menu te verlaten.

Druk op de knop 🏠 (home) om het TV Home-menu te openen.

Elektronische handleiding

Als u meer nuttige informatie rechtstreeks vanaf uw tv wilt bekijken, kunt u de online handleiding starten door de volgende stappen te volgen:

1. Druk op de knop 🏠 (home) op de afstandsbediening.
2. Navigeer met de cursor omlaag naar "Uw apps".
3. Zoek en selecteer "Gebruiksaanwijzing" in de lijst met apps.

OPMERKING: Zorg ervoor dat uw tv is verbonden met internet om deze elektronische handleiding te kunnen gebruiken.

Afstandbediening

Zie in de schermhandleiding op de TV

De Google Assistent

Koppel uw telefoon met de tv om met uw stem toegang te krijgen tot entertainment, antwoorden op het scherm te laten weergegeven en meer.

Uw telefoon koppelen met de tv

1. Zorg dat uw smartphone en de tv op hetzelfde netwerk zitten.
2. Open de **Google TV**-app op uw smartphone. Als u de app niet hebt, kunt u ernaar zoeken en ze downloaden op Google Play of de App Store.
3. Rechtsonder op uw smartphone tikt u op "Afstandsbediening".
4. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
5. Voer de code in die op uw tv-scherm wordt weergegeven.
6. Tik op "Koppelen".

Uw tv bedienen met uw stem

1. Zodra de koppeling tot stand is gebracht, kunt u uw telefoon als afstandsbediening gebruiken.
2. Druk op de Google Assistent-knop en stel vervolgens een vraag of zoek iets om naar te kijken.

Acessibilidade

As definições de acessibilidade são funcionalidades concebidas para facilitar a utilização da TV por pessoas com deficiências. Estas definições ajudam os utilizadores com deficiências visuais ou auditivas, adaptando a interface e o conteúdo da TV.

Para aceder ao menu Acessibilidade, prima o botão  (definições rápidas) e navegue até [Instellingen] > [Systeem] > [Acessibilidade]. Neste menu, estão disponíveis as seguintes opções:

[TalkBack (leitor de ecrã)] - Um leitor de ecrã que auxilia os utilizadores com deficiência visual, lendo em voz alta o texto no ecrã, os itens de menu e outros elementos da interface. Também pode ser ativado utilizando o atalho de acessibilidade.

[Texto para voz] - Definições para o leitor de ecrã TalkBack.

[Escala de texto] - Ajusta o tamanho do texto nos menus da TV.

[Texto em negrito] - Torna o texto do menu em negrito para facilitar a leitura.

[Correção de cor] - Uma opção de acessibilidade para utilizadores daltónicos. Esta definição permite-lhe ajustar a forma como as cores são apresentadas. Os modos disponíveis incluem:

[Deuteranomia] (verde-vermelho)

[Protanomia] (vermelho-verde)

[Tritanomia] (azul-amarelo)

[Escala de cinzentos] (Acromatopsia)

[Atalho de acessibilidade] - Uma forma rápida de ativar uma funcionalidade de acessibilidade. Quando o atalho estiver ativo, prima os botões  (voltar) e Para baixo durante 3 segundos para iniciar a funcionalidade de acessibilidade selecionada. Pode escolher a função de atalho em [Serviço de atalho]. A opção predefinida é TalkBack.

[Acessibilidade do teclado] - Opções de acessibilidade para teclados externos:

[Tempo para agir (tempo limite de acessibilidade)] - Pode escolher durante quanto tempo mostrar mensagens que lhe pedem para agir, mas que são visíveis apenas temporariamente.

[Atraso de repetição de tecla] - Ajusta o atraso antes de uma tecla premida começar a repetir-se.

[Acesso ao interruptor] - Permite controlar o televisor utilizando um ou mais interruptores externos em vez do telecomando. Os itens no ecrã são verificados e realçados sequencialmente até ser feita uma seleção.

[Audiobeschrijving] - Adiciona uma faixa de narração que descreve elementos visuais do programa, ajudando os utilizadores com deficiência visual. Disponível apenas com conteúdo de TV digital suportado.

[Legendas] - Apresenta texto no ecrã que representa o diálogo falado e os efeitos sonoros. Útil para utilizadores surdos ou com dificuldades auditivas. As opções incluem:

[Tonen] - Ativar ou desativar as legendas.

[Idioma] - Selecionar o idioma preferido para as legendas.

[Tamanho do texto] - Ajustar o tamanho do texto apresentado.

[Branco sobre preto] / [Preto sobre branco] - Escolha a combinação de cores do texto da legenda e do fundo.

[Texto de alto contraste] - Aumenta o contraste do texto no ecrã para melhorar a legibilidade.

Dit document downloaden

U kunt een elektronische versie van dit document downloaden door de QR-code te scannen of de onderstaande link te volgen. Voer op de website uw modelnummer in de zoekbalk in en selecteer "Quick Start Guides" in het downloadgedeelte.




www.sharpconsumer.com

Ważne środki bezpieczeństwa



Proszę zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia zanim urządzenie zostanie uruchomione:

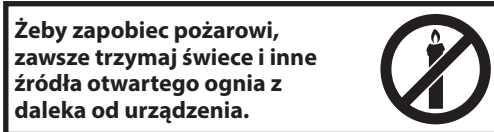

~ Prąd zmienny

 Opisywane urządzenie jest sprzętem elektrycznym klasy II, czyli wyposażone jest w podwójną izolację. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób niewymagający podłączenia do uziemienia ochronnego.

- Telewizory z ekranami o przekątnej 43" lub większymi muszą być przenoszone przez co najmniej dwie osoby.
- Niniejszy telewizor nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Styczność z niektórymi elementami wewnątrz obudowy może stanowić zagrożenie dla życia. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez strony trzecie.
- Nie demontuj tylnej części urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do odbioru i odtwarzania wideo i dźwięku. Wszelkie inne wykorzystanie jest ściśle zabronione.
- Nie wystawiaj telewizora na działanie kapiących lub rozpryskiwanych cieczy.
- Aby odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, odłącz wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Jeśli kabel zasilający zostanie uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w serwisie lub u innej wykwalifikowanej osoby, żeby ochronić się przed zagrożeniem.
- W przypadku telewizorów HD zalecana odległość podczas oglądania jest w przybliżeniu 5-krotnością wysokości ekranu. Odbicia innych źródeł światła od ekranu mogą pogorszyć jakość obrazu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację telewizora i nie umieszczaj go blisko innych urządzeń i mebli.
- Zainstaluj urządzenie przynajmniej 5 cm od ściany, żeby zapewnić przepływ powietrza.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przedmiotami, takimi jak gazety, ściereki, zasłony itp.
- Telewizor jest przeznaczony do użycia w klimacie umiarkowanym.
- Telewizor jest przeznaczony wyłącznie do pracy w suchym miejscu. Gdy używasz telewizora na zewnątrz, upewnij się, że jest zabezpieczony przed wilgocią (deszcz, chlapiąca woda). Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów ani zbiorników z płynami, takich jak wazony itp. na telewizorze. Mogą one zostać potrącone, zagrażając bezpieczeństwu elektrycznemu. Ustaw telewizor na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj przedmiotów, takich jak gazety, koce itp. na telewizorze lub pod nim.
- Upewnij się, że urządzenie nie stoi na kablach zasilających, ponieważ mogłyby one ulec uszkodzeniu. Telefony komórkowe i inne urządzenia, takie jak adapter sieci WLAN, kamery monitoringu przesyłające sygnał bezprzewodowo itp., mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne, więc nie należy ich umieszczać w pobliżu urządzenia.

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu elementów grzewczych lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego, ponieważ ma to negatywny wpływ na chłodzenie urządzenia. Zatrzymanie ciepła jest niebezpieczne i może poważnie zmniejszyć żywotność urządzenia. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, poproś wykwalifikowaną osobę o usunięcie brudu z urządzenia.
- Postaraj się zapobiec uszkodzeniu kabli zasilających lub zasilacza. Urządzenie może być podłączane wyłącznie do dostarczonego kabla zasilającego/zasilacza.
- Burze stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli kabel lub przewody antenowe zostaną trafione piorunem, urządzenie może zostać uszkodzone, nawet gdy jest wyłączone. Przed nadejściem burzy należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody i złącza.
- Przy czyszczeniu ekranu urządzenia używaj wyłącznie wilgotnej i miękkiej ściereczki. Używaj tylko czystej wody bez detergentów, a zwłaszcza bez rozpuszczalników.
- Ustaw telewizor w pobliżu ściany, żeby nie spadł w przypadku popchnięcia.
- **OSTRZEŻENIE** - W żadnym wypadku nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu. Telewizor mógłby upaść, powodując poważne obrażenia lub śmierć. W wielu obrażeniach, w szczególności u dzieci, można zapobiec, podejmując proste środki zaradcze, takie jak:
 - Używać wyłącznie mebli, które mogą stanowić bezpieczną podstawę dla telewizora.
 - Upewnić się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
 - Nie stawiać telewizora na wysokich meblach (na przykład regałach, kredensach) bez przymocowania zarówno mebla jak i telewizora do stabilnej podstawy.
 - Nie umieszczać telewizora na obrusie ani innych tkaninach ułożonych między telewizorem a meblem, na którym stoi.
 - Pouchyć dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu dosięgnięcia telewizora lub jego elementów sterujących.
 - Upewnij się, że dzieci nie wspinają się ani nie wieszają na telewizorze.
 - Jeśli telewizor jest przechowywany i przenoszony, należy wziąć pod uwagę te same środki ostrożności.
- Oprogramowanie telewizora i układ menu ekranowego mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Warunki pracy telewizora:
 - zakres temperatur od +10°C do +35°C
 - wilgotność nie większa niż 80% (przy temperaturze 25°C)
 - ciśnienie atmosferyczne od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Wyłącz telewizor po zakończeniu korzystania z niego i odłącz go od zasilania, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

Ostrzeżenie:

- Do wyłączenia telewizora użyj przycisku STANDBY na pilocie. Długie naciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie telewizora i przełączenie do energooszczędnego trybu czuwania, aby spełnić wymagania ekoprojektu. Ten tryb jest domyślny.
- W przypadku testu wytrzymałości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) EN55035 stwierdzono, że po zakończeniu testu wznowienie normalnego działania wymaga ręcznego użycia przycisku STANDBY (przełącznika ON/OFF).
- Nie wolno korzystać z odbiornika telewizyjnego natychmiast po rozpakowaniu. Przed użyciem należy odczekać, aż telewizor nagrzej się do temperatury pokojowej.
- Nigdy nie podłączaj żadnych zewnętrznych urządzeń do pracującego telewizora. Wyłącz nie tylko telewizor, ale również podłączane urządzenia! Włóż wtyczkę do gniazda w ścianie po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny!
- Zawsze upewnij się, że masz swobodny dostęp do wtyczki telewizora.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania w miejscu pracy wyposażonym w monitory.
- Częste korzystanie ze słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu.
- Zapewnij przyjazną środowisku utylizację urządzenia i elementów - włącznie z bateriami. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami, żeby uzyskać informacje na temat recyklingu.

- Instalując urządzenie nie zapomnij, że powierzchnie mebli są pokryte różnymi lakierami, plastikiem itp. lub mogą być wypolerowane. Substancje chemiczne zawarte w tych produktach mogą wchodzić w reakcję z podstawą telewizora. Może to spowodować przywarcie materiału do powierzchni mebli, co utrudni przesunięcie, a nawet je uniemożliwi.
- Ekran telewizora został wyprodukowany w najwyższej jakości warunkach i został kilkakrotnie szczegółowo sprawdzony pod kątem wadliwych pikseli. Ze względu na charakter technologiczny procesu produkcyjnego nie jest możliwe wyeliminowanie małej liczby wadliwych punktów na ekranie (nawet przy zachowaniu maksymalnej dbałości podczas produkcji). Te wadliwe piksele nie są uważane za wadliwe w znaczeniu gwarancyjnym, jeśli ich liczba nie jest większa niż limity określone przez normę DIN.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do rozstrzygania kwestii obsługi klienta związanych z treściami bądź usługami osób trzecich. Wszelkie pytania, komentarze lub zapytania o usługi związane z treściami lub usługami osób trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy treści lub usług.
- Istnieje wiele powodów, dla których użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do usług ze swojego urządzenia, niezwiązanych z samym urządzeniem, w tym między innymi awaria zasilania lub połączenia internetowego, czy nieprawidłowa konfiguracja urządzenia. Firma Sharp Consumer Electronics Poland, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, pełnomocnicy, wykonawcy i jednostki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności przed użytkownikiem ani osobą trzecią w przypadku wspomnianych awarii lub przestojów, niezależnie od powodów awarii oraz tego, czy można było jej uniknąć.
- Wszelkie treści i usługi osób trzecich dostępne na niniejszym urządzeniu są świadczone użytkownikowi w ich bieżącym stanie oraz w miarę dostępności; Sharp Consumer Electronics Poland i jej spółki stowarzyszone nie składają użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi, choć nie wyłącznie, nie udzielają gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności praw i przydatności do określonego celu ani gwarancji adekwatności, dostępności, dokładności, kompletności, bezpieczeństwa, wartości, użyteczności, braku zaniedbania czy bezbłędnego lub nieprzerwanego działania lub użytkowania treści i usług świadczonych użytkownikowi przez osoby trzecie, a także nie gwarantują, że takie treści lub usługi będą zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami użytkownika.
- Sharp Consumer Electronics Poland nie jest pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania dostawców treści i usług osób trzecich ani za żaden aspekt treści i usług takich dostawców.
- Sharp Consumer Electronics Poland i/lub jej spółki stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialne przed użytkownikiem ani osobą trzecią za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikające lub inne, niezależnie od tego, czy podstawą odpowiedzialności jest umowa, delikt, zaniedbanie, naruszenie zasad gwarancji, odpowiedzialność bezpośrednia czy inna oraz bez względu na to, czy Sharp Consumer Electronics Poland i/lub jej spółki stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.
- **Opisywany produkt zawiera technologię podlegającą określonym prawom własności intelektualnej firmy Microsoft. Wykorzystanie lub dystrybucja tej technologii poza opisywanym produktem jest zabroniona bez odpowiedniej(ich) licencji firmy Microsoft.**
- **Właściciele zawartości korzystają z technologii dostępu do zawartości Microsoft PlayReady™ w celu ochrony ich własności intelektualnej, w tym zawartości chronionej prawami autorskimi. Opisywane urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do zawartości chronionej przez PlayReady i/lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie będzie prawidłowo egzekwować ograniczeń dotyczących wykorzystania zawartości, właściciele zawartości mogą wymagać od firmy Microsoft wycofania możliwości wykorzystania przez urządzenie zawartości chronionych przez PlayReady. Unieważnienie nie powinno wpływać na niechronioną zawartość, ani zawartość chronioną przez inne technologie dostępu do zawartości. Właściciele zawartości mogą wymagać od użytkownika aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do**

zawartości. Jeśli odrzucisz aktualizację, nie będziesz mieć dostępu do zawartości wymagających aktualizacji.

Ważne informacje dotyczące użycia gier wideo, komputerów, napisów i innych źródeł stałych obrazów.

- Dłuższe wyświetlanie materiałów ze stałym obrazem może spowodować pozostanie "obrazu reszkowego" na ekranie LCD (czasami nieprawidłowo nazywanego "wypaleniem na ekranie"). Ten obraz reszkowy będzie stały widoczny w tle. Jest to uszkodzenie nieodwracalne. Można uniknąć takiego uszkodzenia postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Zmniejsz jasność/kontrast do minimalnego poziomu, który jest odpowiedni do oglądania.
- Nie wyświetlaj stałego obrazu przez dłuższy czas. Unikaj wyświetlania:
 - » Tabel i czasu z telegazety
 - » Menu telewizora/DVD, np. zawartości DVD
 - » W trybie „Pauza” (wstrzymanie): Nie używaj tego trybu przez długi czas, np. podczas oglądania DVD lub filmów.
 - » Wyłącz urządzenie, jeśli go nie używasz.

Baterie

- **OSTRZEŻENIE:** Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieodpowiedni typ.
- Zachowaj prawidłową polaryzację, gdy montujesz baterie.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur i nie umieszczaj ich w miejscach, których temperatura może gwałtownie wzrosnąć, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozmontowuj i nie próbuj ładować zwykłych baterii. Mogłyby wyciec lub eksplodować.
- Nigdy nie stosuj jednocześnie różnych baterii i nie łącz baterii nowych ze starymi.
 - » Używaj baterie w sposób przyjazny dla środowiska.
 - » Większość państw UE posiada przepisy regulujące usuwanie baterii.



Utylizacja

- Nie wyrzucaj niniejszego telewizora do niesortowanych śmieci z gospodarstwa domowego. Oddaj go do wyznaczonego punktu odbioru w celu przetworzenia zgodnie z przepisami WEEE. W ten sposób oszczędzasz zasoby naturalne i chronisz środowisko. Więcej informacji możesz uzyskać od sprzedawcy lub lokalnych władz.



Deklaracja zgodności:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten sprzęt spełnia zasadnicze wymagania oraz inne odnośne normy określone w dyrektywie RED 2014/53/UE.
 - Pelen tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod następującym linkiem: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE.
- Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w paśmie 5 GHz może być używana wyłącznie w pomieszczeniach.
- Maks. moc nadawcza Wi-Fi:
- 100 mW przy 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW przy 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW przy 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW przy 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW przy 5,735 GHz – 5,835 GHz
- Maks. moc nadawcza Bluetooth: 10m W przy 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Zawartość opakowania

Zestaw zawiera następujące elementy:

- 1x telewizor
- 1x zestaw do instalacji podstawy telewizora
- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x Skrócony opis obsługi
- 2x bateria AAA

Montaż podstawy

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi z ulotce technicznej, dołączonej do torby z wyposażeniem.

Montaż telewizora na ścianie

Zainstaluj wspornik do montażu na ścianie do telewizora w sposób zalecany przez producenta wspornika.

Połączenia

Podłączenie zewnętrznych urządzeń - patrz ostatnia strona tej instrukcji.


Przed uruchomieniem - początkowa konfiguracja

1. Jeśli do ramy telewizora są przymocowane elementy gumowe, piankowe lub taśma, należy je ostrożnie usunąć.
2. Przy pomocy przewodu antenowego (spoza zestawu) podłącz telewizor do gniazdka antenowego w ścianie.
3. Aby połączyć się z Internetem połączeniem przewodowym, podłącz kabel Cat 5/Ethernet telewizora (niezależony) do szerokopasmowego modemu/routera.
4. Włóż dołączone baterie do pilota.
5. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
6. Przejdź teraz do kolejnych punktów w celu skonfigurowania telewizora.
7. Po włączeniu telewizora powita Cię menu **Pierwszej instalacji**.
8. Wybierz język menu telewizora.
9. Skonfiguruj żądane ustawienia w pozostałych oknach menu pierwszej instalacji.

UWAGA: Aby podłączyć telewizor do Internetu i uzyskać dostęp do inteligentnych funkcji, należy załogować się za pomocą konta Google. Bez konta Google wszystkie funkcje internetowe będą niedostępne; jednak nadal można używać telewizora jako zwykłego telewizora.

Przycisk sterowania telewizorem

Telewizor wyposażony jest w pojedynczy przycisk sterujący umieszczony na dole lampki LED. Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć telewizor.

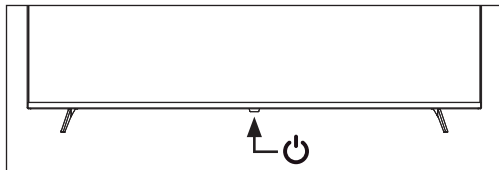

Wybór trybu wejścia/źródła

Żeby przełączyć między różnymi wejściami/złączami.

Przy pomocy przycisków pilota:

1. Naciśnij [SOURCE/□] - Wyświetli się menu źródła.
2. Przyciskami [▲] i [▼] wybierz żądane wejście.
3. Naciśnij [OK].

Poruszanie się po menu telewizora

Użyj przycisków (▲/▼/◀/▶), aby ustawić ostrość na żądanym elemencie. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać element, na którym aktualnie ustawiona jest ostrość.

Naciśnij przycisk ◀ (wstecz), aby cofnąć się o jeden krok w menu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◀ (wstecz), aby opuścić menu.

Naciśnij przycisk 🏠 (home), aby przejść do menu głównego telewizora.

Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej

Aby uzyskać dostęp do bardziej przydatnych informacji bezpośrednio z telewizora, można uruchomić instrukcję online, wykonując następującą czynność:

1. Naciśnij przycisk 🏠 (home) na pilocie zdalnego sterowania.
2. Za pomocą kursora przejdź w dół do "Twoje aplikacje".
3. Na liście aplikacji znajdź i wybierz "Instrukcja obsługi".

UWAGA: Aby móc korzystać z tej elektronicznej instrukcji obsługi, należy upewnić się, że telewizor jest podłączony do Internetu.

Pilot zdalnego sterowania

Zapoznaj się z ekranową instrukcją obsługi dostępną w telewizorze.

Asystent Google

Sparuj telefon z telewizorem, żeby używać głosu do sterowania telewizorem, wyświetlać na ekranie odpowiedzi na zadawane pytania i nie tylko.

Parowanie telefonu z telewizorem

1. Upewnij się, że smartfon i telewizor są podłączone do tej samej sieci.
2. Otwórz aplikację **Google TV** na ekranie smartfona. Jeśli nie masz tej aplikacji, możesz ją wyszukać i pobrać z serwisów Google Play lub App Store.
3. W prawym dolnym rogu ekranu smartfona stuknij "Zdalne sterowanie".
4. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć
5. Wprowadź kod, który pojawi się na ekranie telewizora.
6. Stuknij "Paruj".

Steruj telewizorem przy pomocy głosu

1. Po sparowaniu możesz używać telefonu jako pilota.
2. Naciśnij przycisk Asystent Google, a następnie zadaj pytanie lub wyszukaj materiał do obejrzenia.

Dostępność

Ustawienia dostępności to funkcje zaprojektowane w celu ułatwienia korzystania z telewizora osobom niepełnosprawnym. Ustawienia te pomagają użytkownikom z wadami wzroku lub słuchu poprzez dostosowanie interfejsu i treści telewizora.

Aby uzyskać dostęp do menu Dostępność, naciśnij przycisk  (szybkie ustawienia) i przejdź do opcji [Ustawienia] > [System] > [Dostępność]. W tym menu dostępne są następujące opcje:

[TalkBack (czytnik ekranu)] - czytnik ekranu, który pomaga użytkownikom niedowidzącym, odczytując na głos tekst wyświetlany na ekranie, elementy menu i inne elementy interfejsu. Można go również aktywować za pomocą skrótu dostępności.

[Tekst na mowę] - ustawienia czytnika ekranu TalkBack.

[Skalowanie tekstu] - dostosowuje rozmiar tekstu w menu telewizora.

[Pogrubienie tekstu] - pogrubia tekst menu w celu zwiększenia jego czytelności.

[Korekcja kolorów] - opcja ułatwień dostępu dla osób niedowidzących.

To ustawienie umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania kolorów.

Dostępne tryby to:

[Deuteranomalja] (zielono-czerwony)

[Protanomalja] (czerwono-zielony)

[Tritanomalja] (niebiesko-żółty)

[Skala szarości] (achromatopsja)

[Skrót dostępności] - szybki sposób na włączenie funkcji dostępności. Gdy skrót jest aktywny, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski  (Wstecz) i W dół, aby uruchomić wybraną funkcję dostępności. Funkcję skrótu można wybrać w sekcji [Usługa skrótu]. Domyślną opcją jest TalkBack.

[Dostępność klawiatury] - opcje dostępności dla klawiatur zewnętrznych:

[Czas na podjęcie działania (limit czasu dostępności)] - można wybrać, jak długo mają być wyświetlane komunikaty z prośbą o podjęcie działania, ale widoczne tylko tymczasowo.

[Opóźnienie powtarzania klawisza] - umożliwia dostosowanie opóźnień przed rozpoczęciem powtarzania przytrzymanego klawisza.

[Dostęp do przełącznika] - umożliwia sterowanie telewizorem za pomocą jednego lub kilku przełączników zewnętrznych zamiast pilota. Elementy na ekranie są skanowane i podświetlane sekwencyjnie do momentu dokonania wyboru.

[Audiodeskrypcja] - Dodaje ścieżkę narracji, która opisuje wizualne elementy programu, pomagając użytkownikom niedowidzącym. Dostępne tylko w przypadku obsługiwanych treści telewizji cyfrowej.

[Napisy] - wyświetla na ekranie tekst reprezentujący wypowiedziane dialogi i efekty dźwiękowe. Przydatne dla użytkowników niesłyszących lub niedosłyszących. Dostępne opcje to:

[Wyświetl] - włączanie lub wyłączanie napisów.

[Język] - wybór preferowanego języka napisów.


[Rozmiar tekstu] - dostosowanie rozmiaru wyświetlanego tekstu.

[Białe na czarnym] / [Czarne na białym] - wybór kombinacji tekstu napisów i koloru tła.

[Tekst o wysokim kontraście] - Zwiększa kontrast tekstu na ekranie w celu poprawy czytelności.

Jak pobrać ten dokument

Elektroniczną wersję tego dokumentu można pobrać, skanując kod QR lub klikając poniższy link. Po wejściu na stronę, wprowadź numer modelu w pasku wyszukiwania i wybierz "Quick Start Guides" w sekcji pobierania.

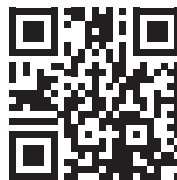

www.sharpconsumer.com

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



Les disse sikkerhetsinstruksjonene og respekter følgende advarsler før produktet brukes:

For å unngå brann, må stearinlys og andre åpne flammer alltid holdes borte fra dette produktet.



~ Vekselstrøm

☐ Dette utstyret er apparat av klasse II eller et dobbeltisolert elektrisk apparat. Det er utformet på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetsforbindelse til elektrisk jording.

- TV-sett med skjermer på 43 tommer eller mer må løftes og bæres av minst to personer.
- TV-en inneholder ikke deler som kan repareres av brukeren. Hvis en feil oppstår, ta kontakt med produsenten eller autorisert serviceverksted. Kontakt med visse deler inne i TV-en kan medføre livet ditt. Garantien omfatter ikke feil som forårsakes av reparasjoner som er utført av uautoriserte tredjeparter.
- Den bakre delen av produktet må ikke fjernes.
- Dette apparatet er laget for mottak og reproduksjon av video- og lydsignaler. Annen bruk er strengt forbudt.
- TV-en må ikke utsettes for dryppende eller flytende væske.
- For å koble fra TV-en fra strømmettet, må du trekke ut nettstøpset fra stikkkontakten.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagent eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Den foreslåtte avstanden for å se HD-TV, er cirka fem ganger lengre enn skjermhøyden. Lys fra andre lyskilder kan reflekteres i TV-en og kan forverre bildet.
- Sørg for at TV har tilstrekkelig ventilasjon og ikke er i nærheten av andre apparater og andre møbler.
- Installer produktet minst 5 cm fra veggen for ventilasjon.
- Sørg for at det er ingenting som kan hindre ventilasjonsåpningene på baksiden av TV-en.
- TV-apparatet må brukes i et moderat klima.
- Sørg apparatet må kun brukes på et tørt sted. Når TV-en brukes utenfor, sørg for at den er beskyttet mot fuktighet (regn, vannsprut). TV-en må beskyttes mot fuktighet.
- Ikke plasser ting eller beholdere med væske som f.eks. vaser eller lignende på TV-en. Disse beholderne kan skyves over og dette vil medføre fare for elektrisk sikkerhet. Plasser TV utelukkende på flatt og stabilt underlag. Ikke plasser gjenstander som aviser eller tepper, osv. på eller under TV-en.
- Sørg for at produktet ikke står på noen strømkabler, fordi de kan bli skadet. Mobiltelefoner og andre enheter, for eksempel WLAN-adaptore, overvåkningskameraer med trådløs signaloverføring, osv. kan forårsake elektromagnetiske forstyrrelser, og disse bør ikke plasseres i nærheten av apparatet.
- Apparatet må ikke plasseres i nærheten av varmeelementer eller på et sted med direkte sollys, fordi det har en negativ effekt på kjøling av apparatet. Varmelagring er farlig, og dette kan redusere levetiden på apparatet. For å ivareta sikkerheten, be en kvalifisert person for å fjerne skitt fra apparatet.

- Prøv å unngå skader på strømkabelen eller strømadapter. Apparatet kan bare kobles med den medfølgende strømkabelen/adapteren.
- Stormer er farlige for alle elektriske apparater. Hvis strømforsyning eller overliggende ledninger blir skadet av lyn, kan apparatet skades selv om det er slått av. Alle kablene og kontaktene bør kobles fra før en storm.
- Bruk bare en fuktig og myk klut hvis du ønsker å rengjøre skjermen. Bruk kun rent vann. Vaskemidler og løsemidler må aldri brukes.
- TV-en må plasseres nær veggen slik at den ikke faller når den skyves.
- ADVARSEL – TV-en skal aldri plasseres på et ustøtt sted. En TV kan falle, noe som kan forårsake alvorlige personskader eller dødsfall. Mange skader, særlig når det gjelder barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som f.eks.:
 - Bruk skap eller stativ som TV-produsenten anbefaler.
 - Bruk bare møbler som støtter TV-en sikkert.
 - Pass på at TV-en ikke går over kanten på møbelet det er plassert på.
 - Ikke plasser TV-en på et høyt møbel (som f.eks. et matskap eller bokhylle) uten å feste både møbelet og TV-en sikkert.
 - Ikke plasser TV-en på tøy eller annet material som ligger mellom TV-en og møbelet som TV-en er plassert på.
 - Lær barna om varer ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller fjernkontroller.
 - Pass på at barn ikke klatrer på eller henger på TV-en.
 - Dersom det nåværende TV-apparatet beholdes og flyttes, må de samme forholdsreglene tas.
- Programvaren på TV-en og OSD-oppsettet kan endres uten varsel.
- TV-driftsforhold:
 - temperatur fra +10 til +35 °C
 - fuktighet på maksimalt 80 % (til en temperatur til 25 °C)
 - atmosfæretrykk fra 86 til 106 kPa (fra 650 til 800 mmHg)
- Slå av TV-en etter bruk og koble den fra hvis den ikke skal brukes på lengde.

Advarsel:

- Trykk på standby-knappen på fjernkontrollen for å skru av TV-en. Når du holder denne knappen nede, skru TV-en seg av og går inn i energisparingsmodus for å møte økodesign-kravene. Dette er standardmodusen.
- For testen av elektrostatisk utladning (ESD) for EN55035, ser vi at Standby-knappen PÅ/AV må betjenes manuelt for å fortsette normal, tiltenkt drift etter testen.
- Ikke bruk TV-en rett etter at du pakket den opp. Vent til TV-en er varmet opp til romtemperatur før du bruker den.
- Aldri koble eksterne enheter til et live produkt. Slå av TV-en og enhetene som blir koblet! Plugg TV-pluggen inn i stikkkontakten etter eksterne enheter og antenne er koblet!
- Sørg alltid at det er fri tilgang til TV-støpset.
- Apparatet er ikke beregnet for bruk på en arbeidsplass utstyrt med skjermer.
- Systematisk bruk av hodetelefoner med høyt volum kan føre til hørselsskader.
- Dette apparatet, eventuelle komponenter, inkludert batterier skal kastes i samsvar med miljøavsetninger. Når du er i tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om resirkulering.
- Når apparatet installeres, ikke glem at møbeloverflater er behandlet med ulike lakk, plast, osv. eller de kan poleres. Kjemikalier som finnes i disse produktene kan ha en reaksjon med TV-stativet. Dette kan resultere i biter av materialet som fester seg til møbelflate, som er vanskelig å fjerne, om ikke helt umulig.
- Skjermen på TV-en er produsert med topp kvalitet og er sjekket i detalj for defekte piksler flere ganger. På grunn av de teknologiske egenskapene av fremstillingsprosessen, er det ikke mulig å sikre at det foreligger et lite antall defekte punkter på skjermen (selv med maksimal vare mens i produksjon). Disse defekte piksler anses ikke feil når det gjelder garantivilkår, hvis deres omfang er ikke større enn de grensene som er definert av DIN norm.
- Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkopledd utstyr - og er tilkopledd et kabel-TV nett, kan forårsake brann-


fare. For å unngå dette skal det ved tilkobling av utstyret til kabel-TV-nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabel-TV-nettet.

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig, eller være ansvarlig for kundetjenesterelaterte forhold knyttet til tredjeparts innhold eller tjenester. Eventuelle spørsmål, kommentarer eller service relaterte spørsmål knyttet til tredjeparts innhold eller tjenester bør gjøres direkte til gjeldende innholds- eller tjenesteleverandør.
- Det finnes en rekke grunner til at du kan ikke få tilgang til innhold eller tjenester fra enheten som ikke er relatert til selve enheten, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, Internett-tilkobling, eller unnlattelse av å konfigurere enheten på riktig måte. Sharp Consumer Electronics Poland, dets styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter, kontraktører og partnere skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart med hensyn til slike feil eller vedlikeholdsskade, uansett årsak eller hvorvidt det kunne ha vært unngått.
- Tredjeparts innhold eller tjenester som er tilgjengelige via denne enheten gis til deg på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis og Sharp Consumer Electronics Poland og dets partnere gir ingen garanti eller forsikring av noe slag til deg, enten direkte eller indirekte, inkludert, uten begrensning, alle garantier om salgbarhet, ukretnelighet, egnethet for et bestemt formål eller noen garantier om egnethet, tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet, sikkerhet, tittel, nytte, mangel på uaktsomhet eller feilfri eller uavbrutt drift eller bruk av innhold eller tjenester levert til deg eller at innhold eller tjenester vil oppfylle dine krav eller forventninger.
- 'Sharp Consumer Electronics Poland' er ikke en agent, og overtar intet ansvar for handlinger eller unnlattelser av tredjeparts innhold eller tjenesteleverandører, eller noen aspekter om innholdet eller tjeneste relatert til slike tredjepartsleverandører.
- Ikke i noe tilfelle vil 'Sharp Consumer Electronics Poland' og/eller dets partnere være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfældige, straffende, følgeskader eller andre skader, vidt teorien om ansvar er basert på kontrakt, erstatningsansvar, uaktsomhet, brudd på garanti, objektivt ansvar eller annet, og om Sharp Consumer Electronics Poland og/eller tilknyttede selskaper eller ikke har blitt informert om muligheten for slike skader.
- **Dette produktet inneholder teknologi som er underlagt visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet er forbudt uten riktig(e) lisens(er) fra Microsoft.**
- **Innholdseiere bruker tilgangsteknologi i Microsoft PlayReady™-innhold til å beskytte immaterielle rettigheter, inkludert opphavsrettsbeskyttet innhold. Denne enheten bruker PlayReady-teknologi for å få tilgang til PlayReady-beskyttet innhold og/eller WMDRM-beskyttet innhold. Hvis enheten ikke klarer å håndheve begrensninger for innholdsbruk, kan innholdseiere kreve at Microsoft tilbakekaller enhetens mulighet til å konsumere PlayReady-beskyttet innhold. Tilbakekalling skal ikke påvirke ubeskyttet innhold eller innhold beskyttet av annen tilgangsteknologi. Innholdseiere kan kreve at du oppgraderer PlayReady for å få tilgang til innholdet deres. Hvis du avviser en oppgradering, kan du ikke få tilgang til innhold som krever oppgraderingen.**

» Slå av apparatet hvis du ikke bruker den.

Batterier

- **FORSIKTIG:** Risiko for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type.
- Vær oppmerksom på polariteten når du setter inn batteriene.
- Batterier må ikke settes for høye temperaturer og må ikke settes på steder der temperaturen kan øke raskt, f.eks. i nærheten av brannen eller på direkte solskinn.
- Batterier må ikke settes for sterk strålevarme, ikke kaste dem på ilden, ikke demontere dem og ikke prøve å lade batterier som kan ikke lades opp. De kan lekke eller eksplodere.
 - » Ikke bruk forskjellige batterier sammen eller blande nye og gamle.
 - » Kast batteriene på en miljøvennlig måte.
 - » De fleste av EU-landene regulerer disponering av batterier gjennom lov.

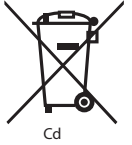

Avfallshåndtering

- TV-en må ikke kastes som restavfall. Det må returneres til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av EE-avfall. Ved å gjøre dette, vil du bidra til å spare ressurser og beskytte miljøet. Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller lokale myndigheter.



CE-erklæring:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU.
 - Du finner hele EU-samsvarserklæringen ved å følge koblingen www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.
- 5 GHz WLAN (Wi-Fi)-funksjonen på dette utstyret kan kun brukes innendørs.
- Wi-Fi maks. overføringseffekt:
- | |
|-----------------------------------|
| 100 mW ved 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| 100 mW ved 5,150 GHz – 5,250 GHz |
| 100 mW ved 5,250 GHz – 5,350 GHz |
| 100 mW ved 5,470 GHz – 5,730 GHz |
| 100 mW ved 5,735 GHz – 5,835 GHz |
- BT maks overføringseffekt: 10 mW ved 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Viktig informasjon om bruk av dataspill, datamaskiner, bildetekster og andre faste bildevisninger.

- Utvidet bruk av fast bildeprogrammateriale kan føre til permanent skyggebilder på LCD-skjermen (noen ganger feilaktig referert til som "utbrenning"). Skyggebildet er så permanent synlig på skjermen i bakgrunnen. Det er irreversibel skade. Du kan unngå en slik skade ved å følge instruksjonene nedenfor:
- Reduser lysstyrke/kontrastinnstilling til et minimum visningsnivå.
- Det faste bildet må ikke vises for en lang periode. Unngå visning av:
 - » Tekst-TV tid og diagrammer,
 - » TV/DVD-menyen, for eksempel DVD-innhold,
 - » I "Pause" modus (hold): Denne modusen må ikke brukes for en lang tid, for eksempel, mens du ser en DVD eller en video.

Innhold i esken

Denne TV inkluderer følgende deler:

- 1x TV
- 1x Installasjonspakke for TV-stativet
- 1x Fjernkontroll
- 1x Hurtigstartveiledning
- 2x AAA-batterier

Hvordan å feste stativet

Følg instruksjonene i det tekniske heftet som ligger i tilbehørsbagen.

Veggmontere TV-en

Installer veggmonteringsbraketten til TV-en som vist av brakettprodusenten.

Tilkoblinger

For tilkobling av eksterne enheter, se siste side i denne brukerhåndboken.


Komme i gang - førstegangs oppsett

- Hvis gummideler, skumdelar eller tape er festet i TV-rammen, må dette fjernes forsiktig.
- Bruk antennekabelen (medfølger ikke) til å koble TV-en til antennekontakten på veggen.
- Hvis du ønsker å koble til Internett med en kablet tilkobling, må en Cat 5/Ethernet-kabel (følger ikke med) kobles fra TV til bredbåndsmodemet/ruteren.
- Sett inn batteriene i fjernkontrollen.
- Koble til strømkabelen til stikkkontakten.
- Fortsett nå til de neste trinnene for å konfigurere TV-en.
- Etter du slår TV-en på, blir du møtt av menyen **Installasjon for første gang**.
- Velg språk for TV-menyen.
- Angi de ønskede innstillingene i de gjenstående skjermene i vinduet for førstegangsinstallering.

MERK: For å koble TV-en til Internett og få tilgang til smartfunksjoner, må du logge på med Google-kontoen din. Uten en Google-konto vil alle Internett-baserte funksjoner være utilgjengelige, men du kan fortsatt bruke TV-en som en vanlig TV.

Kontrollknapp for TV

TV-en er utstyrt med en enkelt kontrollknapp som er plassert nederst på LED-lyset. Trykk på knappen for å slå TV-en på/av.

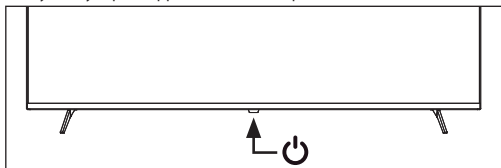

Velge modus Inngang/Kilde

Å veksle mellom de forskjellige inngangene/tilkoblingene.

Ved å bruke knappene på fjernkontrollen:

- Trykk på [SOURCE/□] - Kildemenyen vises.
- Trykk på [▲] eller [▼] for å velge inngangen du trenger
- Trykk på [OK].

TV-meny

Bruk knappene (▲/▼/◀/▶) til å fokusere på ønsket element.

Trykk på OK-knappen for å velge elementet som er i fokus.

Trykk på knappen ◀ (tilbake) for å gå ett trinn tilbake i menyen.

Trykk og hold inne ◀ (tilbake)-knappen for å forlate menyen.

Trykk på knappen ▶ (hjem) for å gå til TV Home-menyen.

Elektronisk instruksjonshåndbok

Hvis du vil ha tilgang til mer nyttig informasjon direkte fra TV-en, kan du åpne den elektroniske håndboken ved å følge disse trinnene:

- Trykk på knappen ▶ (hjem) på fjernkontrollen.
- Bruk markøren til å navigere nedover til "Dine apper".
- Fra listen over apper, finn og velg "Bruksanvisning".

MERK: Sørg for at TV-en er koblet til Internett for å kunne bruke denne elektroniske bruksanvisningen.

Fjernkontroll

Se i skjermhåndboken på TV.

Google Assistant

Par telefonen din med TV-en for å bruke stemmen din og få tilgang til underholdning og svar på skjermen med mer.

Par telefonen med TV-en

- Pass på at smarttelefonen og TV-en er på samme nettverk.
- Åpne appen **Google TV** på smarttelefonen. Du kan søke etter og laste ned appen fra Google Play eller App Store, hvis du ikke har den.
- Trykk på «Fjernkontroll» nede til høyre på smarttelefonen.
- Velg enheten du vil koble til.
- Oppgi koden som vises på TV-skjermen.
- Trykk på «Par».

Styr TV-en med stemme

- Når du har parert telefonen kan du bruke den som fjernkontroll.
- Hold nede Google Assistant-knappen, still deretter et spørsmål eller søk etter noe du vil se.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillinger er funksjoner som er utformet for å gjøre TV-en enklere å bruke for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse innstillingene hjelper brukere med nedsatt syn eller hørsel ved å tilpasse TV-grensesnittet og innholdet.

For å få tilgang til tilgjengelighetsmenyen, trykk på ⚙️-knappen (hurtiginnstilling) og naviger til [Innstillinger] > [System] > [Tilgjengelighet]. I denne menyen er følgende alternativer tilgjengelige: [TalkBack (skjermleser)] - En skjermleser som hjelper synshemmede brukere ved å lese opp tekst, menyelementer og andre grensesnittelementer på skjermen. Den kan også aktiveres ved hjelp av

tilgjengelighetssnarveien.

[Tekst til tale] - Innstillinger for TalkBack-skjermleseren.

[Tekstskalering] - Justerer størrelsen på teksten i TV-menyene.

[Fet tekst] - Gjør menyteksten fet for å gjøre den lettere å lese.

[Fargekorrigering] - Et tilgjengelighetsalternativ for fargeblinde brukere. Med denne innstillingen kan du justere hvordan fargene vises.

Tilgjengelige moduser inkluderer:

[Deuteranomi] (grønn-rød)

[Protanomi] (rød-grønn)

[Tritanomi] (blå-gul)

[Gråtoner] (akromatopsi)

[Tilgjengelighetssnarvei] - En rask måte å aktivere en tilgjengelighetsfunksjon på. Når snarveien er aktiv, trykker du på både

◀ (tilbake) og ned-knappen i 3 sekunder for å starte den valgte tilgjengelighetsfunksjonen. Du kan velge snarveifunksjonen under [Snarveitjeneste]. Standardalternativet er TalkBack.

[Tastaturtilgjengelighet] - Tilgjengelighetsalternativer for eksterne tastaturer:

[Tid til handling (tidsavbrudd for tilgjengelighet)] - Du kan velge hvor lenge du vil vise meldinger som ber deg om å utføre en handling, men som bare er synlige midlertidig.

[Forsinkelse for gjentatt tastetrykk] - Justerer forsinkelsen før en tast som holdes nede, begynner å gjentas.

[Switch Access] - Gjør det mulig å styre TV-en ved hjelp av en eller flere eksterne brytere i stedet for fjernkontrollen. Elementer på skjermen skannes og uthves sekvensielt til et valg er gjort.

[Lydbeskrivelse] - Legger til et fortellerspor som beskriver visuelle elementer i programmet, til hjelp for synshemmede brukere. Kun tilgjengelig med digitalt TV-innhold som støttes.

[Teksting] - Viser tekst på skjermen som representerer talt dialog og lydeffekter. Nyttig for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Alternativene inkluderer:

[Vis] - Slå teksting på eller av.

[Språk] - Velg det foretrukne tekstingsspråket.

[Tekststørrelse] - Juster størrelsen på teksten som vises.

[Hvitt på svart] / [Svart på hvitt] - Velg tekstingstekst og bakgrunnsfargekombinasjon.

[Tekst med høy kontrast] - Forbedrer tekstkontrasten på skjermen for bedre lesbarhet.

Slik laster du ned dette dokumentet

Du kan laste ned en elektronisk versjon av dette dokumentet ved å skanne QR-koden eller følge lenken nedenfor. Når du er på nettstedet, skriver du inn modellnummeret ditt i søkefeltet og velger "Quick Start Guides" i nedlastingsdelen.



www.sharpconsumer.com

Viktiga säkerhetsföreskrifter



Vänligen läs dessa säkerhetsföreskrifter och respektera följande varningar innan apparaten används:



~ Växelström

-  Denna utrustning är en klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver någon säkerhetsanslutning till elektrisk jord.

- TV-apparater med 43" skärmar eller mer måste lyftas och bäras av minst två personer.
- Denna TV innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Vid fel, kontakta tillverkaren eller den auktoriserade serviceagenten. Kontakt med vissa delar inuti TV:n kan äventyra ditt liv. Garantin omfattar inte fel orsakade av reparationer utförda av obehörig tredje part.
- Ta inte bort baksidan av apparaten.
- Denna apparat är avsedd för mottagning och återgivning av video- och ljudsignaler. All annan användning är strängt förbjuden.
- Utsätt inte TV:n för droppande eller stänkande vätskor.
- För att koppla bort TV:n från elnätet, koppla ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en service-representant eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. Det rekommenderade avståndet för att titta på TV är ungefär fem gånger längre än höjden på skärmen. Reflektioner på skärmen från andra ljuskällor kan göra bildkvaliteten sämre.
- Se till att TV:n har tillräcklig ventilation och inte är nära andra apparater och andra möbler.
- Installera produkten minst 5 cm från väggen för ventilation.
- Se till att ventilationsöppningarna är fria från föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- TV:n är utformad för användning i måttligt klimatmiljö.
- TV:n är exklusivt utformad för användning i torr miljö. När du använder TV:n utomhus, vänligen se till att den är skyddad mot fukt (regn, vattenstänk). Utsätt den inte för fukt.
- Placera inte några föremål, behållare fyllda med vätskor, såsom vaser, etc. på TV:n. Dessa behållare kan knuffas omkull, vilket kan äventyra elsäkerheten. Placera TV:n uteslutande på plant och stabilt underlag. Placera inga föremål som tidningar eller filter, etc. på eller under TV:n.
- Se till att apparaten inte står på några strömkablar eftersom de kan skadas. Mobiltelefoner och andra enheter som WLAN-adaptrar, övervakningskameror med trådlös signalöverföring, etc. kan orsaka elektromagnetiska störningar och de bör inte placeras i närheten av apparaten.
- Placera inte apparaten i närheten av värmeelement eller på en plats med direkt solljus, eftersom det har en negativ effekt på kylningen av apparaten. Värmelagring är farligt och det kan allvarligt minska apparatens livslängd. För att garantera säkerheten, be en kvalificerad person att ta bort smuts från apparaten.
- Försök att förebygga skador på nätkabeln eller nätdaptern. Apparaten kan endast anslutas med den medföljande nätsladden/adaptern.

- Stormar är farliga för alla elektriska apparater. Om nät- eller antennenledningar träffas av blixten kan apparaten skadas, även om den är avstängd. Du bör koppla bort apparatens alla kablar och kontakter innan en storm.
- För att rengöra apparatens skärm, använd en fuktig och mjuk trasa. Använd endast rent vatten, aldrig tvättmedel och använd inte i något fall lösningsmedel.
- Placera TV:n nära väggen för att undvika att den välter när man trycker på den.
- VARNING** - Placera aldrig en TV på en instabil plats. En TV-apparat kan falla, orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
 - Använd skåp eller stativ som rekommenderas av tillverkaren av TV-apparaten.
 - Använd endast möbler som säkert kan stödja TV-apparaten.
 - Se till att TV:n inte hänger över kanten på den stödjande möbelen.
 - Placera inte TV:n på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan förankring för både möbelen och TV:n på ett passende stöd.
 - Placera inte TV:n på duk eller andra material som kan finnas mellan TV-apparaten och stödjande möbler.
 - Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå TV:n eller dess kontroller.
 - Se till att barn inte klättrar eller hänger på TV:n.
 - Om din befintliga TV-apparat ska bevaras och flyttas, bör samma överväganden som ovan tillämpas.
 - Programvaran på TV:n och OSD-layouten kan ändras utan föregående meddelande.
- TV-driftsförhållanden:
 - temperatur från +10 till +35 °C
 - fuktighet inte mer än 80 % (vid en temperatur på 25 °C)
 - atmosfärstryck 86 till 106 kPa (från 650 till 800 mmHg)
- Stäng av TV:n efter användning och koppla ur den om den inte ska användas på en längre tid.

Varning:

- Då du stänger av TV:n, använd standby-knappen på fjärrkontrollen. Vid en lång tryckning på denna knapp stängs TV:n av och går över i energisparande standby-läge för att uppfylla ekodesignkraven. Detta är standardläge.
- För elektrostatisk urladdning (ESD)-testet av EN55035, fann man att manuell drift med strömbrytare för standby-knappen PÅ/AV behövdes för att återuppta normal drift som avsett efter testet.
- Använd inte TV:n direkt efter uppackning. Vänta tills TV:n värms upp till rumstemperatur innan du använder den.
- Anslut aldrig några externa enheter till en påslagen apparat. Stäng inte bara av TV:n utan även enheterna som ska anslutas! Anslut TV-kontakten i vägguttaget efter att du anslutit några externa enheter och antennen!
- Se alltid till att det finns fri åtkomst till TV:ns stickkontakt.
- Apparaten är inte avsedd för användning på en arbetsplats utrustad med bildskärmar.
- Systematisk användning av hörlurar på hög volym kan leda till irreversibla hörselskador.
- Försäkra dig om miljövänligt avyttrande av denna apparat och alla komponenter inklusive batterier. Om du är osäker, kontakta din lokala myndighet för information om återvinning.
- När du installerar apparaten, glöm inte att möbelytor är behandlade med olika lacker, plast, etc. eller kan de vara polerade. Kemikalier som ingår i dessa förekomsten av ett litet antal felaktiga punkter på skärmen (även med maximal omsorg under produktionen). Dessa felaktiga pixlar anses inte som fel enligt garantivillkoren, om deras omfattning inte är större än de gränser som definieras av DIN-normen.
- Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i

vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.

- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för kundservicerelaterade problem relaterade till innehåll eller tjänster från tredje part. Frågor, kommentarer eller servicerelaterade frågor avseende innehåll eller tjänst från tredje part ska göras direkt till den tillämpliga innehålls- eller tjänsteleverantören.
- Det finns en mängd orsaker till varför du kanske inte kan få tillgång till innehåll eller tjänster från enheten som inte är relaterade till enheten i sig själv, innefattande, men inte begränsat till, strömavbrott, Internetanslutningen, eller underlåtenhet att konfigurera enheten på rätt sätt. Sharp Consumer Electronics Poland, dess chefer, tjänstemän, anställda, agenter, entreprenörer och dotterbolag skall inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part i förhållande till sådana fel eller underhållsstopp, oavsett orsak eller om det hade kunnat undvikas eller inte.
- Allt innehåll från tredje part eller tjänster som är tillgängliga via den här enheten levereras till dig på en "i befintligt skick" och "vid tillgänglighet" basis och Sharp Consumer Electronics Poland och dess dotterbolag lämnar inga garantier eller utfästelser av något slag till dig, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantier om säljbarhet, icke-intrång, lämplighet för ett visst ändamål eller garantier om lämplighet, tillgänglighet, exakthet, fullständighet, säkerhet, titel, användbarhet, brist på försumlighet eller felfri eller oavbruten drift eller användning av innehåll eller tjänster som tillhandahålls till dig eller att innehållet eller tjänsterna kommer att uppfylla dina krav eller förväntningar.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" är inte en agent och tar inget ansvar för handlingar eller försommelser av tredje parts innehåll eller tjänsteleverantörer, eller någon aspekt av innehållet eller tjänster i samband med sådana tredjepartsleverantörer.
- Under inga omständigheter kommer "Sharp Consumer Electronics Poland och/eller dess dotterbolag att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, straffbara, följdskador eller andra skador, om teorin om ansvar grundas på kontrakt, kränkning, försumlighet, garantibrott, strikt ansvar eller på annat sätt och om Sharp Consumer Electronics Poland och/eller dess dotterbolag eller inte har informerats om risken för sådana skador.
- **Denna produkt innehåller teknik som omfattas av vissa immateriella rättigheter vilka innehas av Microsoft. Användning eller distribution av denna teknik utanför denna produkt utan motsvarande licens(er) från Microsoft är förbjuden.**
- **Innehållsägare använder Microsoft PlayReady™-åtkomstteknik för att skydda sina immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätts-skyddat innehåll. Denna enhet använder PlayReady-teknik för åtkomst till PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte kan begränsa användning av innehåll ordentligt, kan innehållsägare kräva att Microsoft återkallar enhetens kapacitet för behandling av PlayReady-skyddat innehåll. Återkallande ska inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll skyddat av andra tekniker för innehållsåtkomst. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar till PlayReady för åtkomst av deras innehåll. Om du inte uppgraderar får du inte åtkomst till innehåll för vilket uppgradering krävs.**

Viktig information om användning av TV-spel, datorer, bildtexter och andra fasta bildvisningar.

- Utökad användning av fasta bildprogrammaterial kan orsaka en permanent "skuggbild" på LCD-skärmen (detta benämns ibland felaktigt som "bränna fast på skärmen"). Denna skuggbild syns sedan permanent på skärmen i bakgrunden. Det är irreversibla skador. Du kan undvika sådana skada genom att följa instruktionerna nedan:
- Minska ljusstyrka/kontrastinställningen till en minimal visningsnivå.
- Visa inte fasta bilder under en lång tid. Undvik visande av:
 - » Text-TV-tid och diagram,
 - » TV/DVD-menyer, exempelvis DVD-innehåll,
 - » I "Paus"-läge (håll kvar): Använd inte detta läge under en längre tid, t.ex. när du tittar på en DVD eller video.

» Stäng av apparaten om du inte använder den.

Batterier

- **WARNING:** Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.
- Observera rätt polaritet när du sätter i batterierna.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer och placera dem inte på platser där temperaturen kan öka snabbt, t.ex. nära elden eller i direkt solsken.
- Utsätt inte batterierna för överdriven strålningsvärme, kasta dem inte i elden, ta inte isär dem och försök inte att ladda icke-laddningsbara batterier. De kan läcka eller explodera.
 - » Använd aldrig olika batterier tillsammans eller blanda nya och gamla.
 - » Kassera batterier på ett miljövänligt sätt.
 - » De flesta EU-länder reglerar kasseringen av batterier enligt lag.



Kassering

- Kasta inte den här TV:n som osorterat hushållsavfall. Returnera den till en uppsamlingsplats för återvinning av WEEE. Genom att göra så, hjälper du till att spara resurser och skydda miljön. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information.



CE-förklaring:

- Härmed förklarar Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. att denna utrustning överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU.
 - Hela texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig via länken www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/ Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
- 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-funktionen på den här utrustningen får endast användas inomhus.
- Wi-Fi max sändarkraft:
- 100mW at 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100mW at 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100mW at 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100mW at 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100mW at 5,735 GHz – 5,835 GHz
- BT max sändarkraft: 10 mW at 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Vad som finns i förpackningen

Leverans av denna TV innehåller följande delar:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| • 1x TV | • 1x TV-stativ installationspaket |
| • 1x Fjärrkontroll | • 2x AAA-batterier |
| • 1x Snabbstartsguide | |

Montera stativet

Följ instruktionerna i Teknikbroschyren, belägen i tillbehörspåsen.

Väggmontering av TV:n

Installera väggmonteringskonsolen på TV:n som rekommenderas av konsolens tillverkare.

Anslutningar

För att ansluta externa enheter se sista sidan i denna manual.


Komma igång - första inställningarna

- Om gummidelar, skumdelar eller tejp är fäst vid TV-ramen, ta försiktigt bort dem.
- Använd antennkabeln (medföljer ej) och anslut TV:n till vägguttaget för antenn.
- För att ansluta till Internet med en kabelanslutning, anslut en Cat 5/ Ethernet-kabel (medföljer ej) från TV:n till ditt bredbandsmodem/ router.
- Sätt i de medföljande batterierna i fjärrkontrollen.
- Anslut strömkabeln till eluttaget.
- Fortsätt nu med nästa steg för att konfigurera TV:n.
- När du slår på TV:n, kommer du att välkomnas av menyn **Första installationen**.
- Välj språk för TV-menyn.
- Ställ in önskade inställningar i återstående skärmar i menyn Första installation.

OBS: För att ansluta TV:n till internet och få tillgång till smarta funktioner måste du logga in med ditt Google-konto. Utan ett Google-konto kommer alla internetbaserade funktioner inte att vara tillgängliga, men du kan fortfarande använda TV:n som en vanlig TV.

TV:ns kontrollknapp

TV:n är utrustad med en enda kontrollknapp som sitter längst ned på LED-lampan. Tryck på knappen för att slå på/av TV:n.

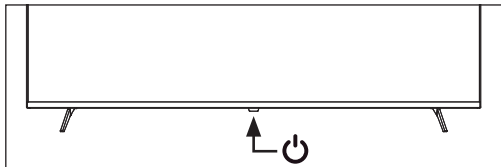

Att välja läge ingång/källa

Om du vill växla mellan de olika ingångarna/anslutningarna.

Med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen:

- Tryck på [SOURCE/□] - Källmenyn visas.
- Tryck på [▲] eller [▼] för att välja den ingång du vill ha.
- Tryck på [OK].

TV-menyn navigering

Använd knapparna (▲/▼/◀/▶) för att fokusera på önskat objekt. Tryck på OK-knappen för att välja det objekt som för närvarande är i fokus. Tryck på knappen ◀ (tillbaka) för att gå tillbaka ett steg i menyn. Tryck och håll ned knappen ◀ (tillbaka) för att lämna menyn. Tryck på (hem)-knappen för att öppna TV Home-menyn.

Elektronisk instruktionsmanual

För att få tillgång till mer användbar information direkt från din TV kan du starta onlinehandboken genom att följa dessa steg:

- Tryck på knappen (hem) på din fjärrkontroll.
- Använd markören för att navigera nedåt till "Dina appar".
- Leta reda på och välj "Instruktionsbok" i listan över appar.

OBS: Se till att din TV är ansluten till internet för att kunna använda denna elektroniska bruksanvisning.

Fjärrkontroll

Se på skärmanualen i TV:n.

Google Assistant

Parkoppla telefonen med TV:n för att använda rösten för att få tillgång till underhållning, få svar på skärmen och mycket mer.

Para ihop telefonen med TV:n

- Se till att din smartphone och TV:n är i samma nätverk.
- Öppna **Google TV**-appen på din smartphone. Om du inte har appen kan du söka efter och hämta den från Google Play eller App Store.
- Nära det nedre högra hörnet på din smartphone trycker du på "Fjärrkontroll".
- Välj den enhet du vill ansluta till.
- Ange koden som visas på din TV-skärm.
- Tryck på "Para ihop".

Styr din TV med rösten

- När du är parkopplad kan du använda telefonen som fjärrkontroll.
- Tryck på Google Assistant-knappen och ställ sedan en fråga eller sök efter något att titta på.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsinställningar är funktioner som är utformade för att göra TV:n enklare att använda för personer med funktionshinder. Dessa inställningar hjälper användare med syn- eller hörselnedsättning genom att anpassa TV-gränssnittet och innehåll.

För att komma till menyn Accessibility, tryck på knappen (snabbinställningar) och navigera till [Inställningar] > [System] > [Accessibility]. I den här menyn finns följande alternativ tillgängliga: [TalkBack (skärmläsare)] - En skärmläsare som hjälper synskadade

användare genom att läsa upp text, menyalternativ och andra gränssnittselement på skärmen. Den kan också aktiveras med hjälp av snabbkommandot för tillgänglighet.

[Text till tal] - Inställningar för skärmläsaren TalkBack.

[Textskalning] - Justerar storleken på texten i TV-menyer.

[Fet text] - Gör menytexten fet för att underlätta läsbarheten.

[Färgkorrigering] - Ett tillgänglighetsalternativ för färgblinda användare.

Med den här inställningen kan du justera hur färgerna visas. Tillgängliga lägen inkluderar:

[Deuteranomi] (grön-röd)

[Protanomi] (röd-grön)

[Tritanomi] (blå-gul)

[Gråskala] (Achromatopsia)

[Snabbkommando för tillgänglighet] - Ett snabbt sätt att aktivera en tillgänglighetsfunktion. När genvägen är aktiv trycker du på både

◀ (tillbaka) och nedåtknappen i 3 sekunder för att starta den valda tillgänglighetsfunktionen. Du kan välja genvägsfunktion under

[Genvägstjänst]. Standardalternativet är TalkBack.

[Tillgänglighet för tangentbord] - Tillgänglighetsalternativ för externa tangentbord:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Du kan välja hur länge meddelanden som uppmärksammar dig att vidta åtgärder ska visas, men som bara är synliga tillfälligt.

[Key repeat delay] - Justerar fördröjningen innan en nedtryckt tangent börjar upprepas.

[Switch Access] - Gör det möjligt att styra TV:n med en eller flera externa brytare istället för fjärrkontrollen. Objekten på skärmen skannas och markeras sekventiellt tills ett val görs.

[Ljudbeskrivning] - Läger till ett berättarspår som beskriver visuella element i programmet, vilket underlättar för synskadade användare. Endast tillgängligt med digitalt TV-innehåll som stöds.

[Bildtexter] - Visar text på skärmen som representerar talad dialog och ljud effekter. Användbart för användare som är döva eller hörselskadade. Bland alternativen finns:

[Skärm] - Slå på eller av bildtexter.

[Språk] - Välj önskat språk för undertexter.

[Textstorlek] - Justera storleken på den text som visas.

[Vitt på svart] / [Svart på vitt] - Välj textningstext och

bakgrundsfärgkombination.

[Text med hög kontrast] - Förbättrar textens kontrast på skärmen för bättre läsbarhet.

Så här hämtar du det här dokumentet

Du kan hämta en elektronisk version av det här dokumentet genom att skanna QR-koden eller följa länken nedan. När du är på webbplatsen anger du ditt modellnummer i sökfältet och väljer "Quick Start Guides" i nedladdningsavsnittet.



www.sharpconsumer.com

Vigtige sikkerhedsanvisninger



Læs disse sikkerhedsanvisninger og respekter følgende advarsler, før apparatet betjenes:

For at forhindre brand skal stearinlys og andre flammer holdes væk fra dette produkt.



~ Vekselsstrøm

- ☐ Dette udstyr er et elektrisk apparat i klasse II eller dobbeltisoleret. Den er konstrueret på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til den elektriske jord.

- Fjernsynsapparater med skærme på 43" eller større skal bæres og transporteres af mindst to personer.
- Dette TV indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. I tilfælde af en fejl, skal du kontakte producenten eller et autoriseret serviceværksted. Kontakt med visse dele inde i TV'et kan bringe dit liv i fare. Garantien omfatter ikke fejl forårsaget af reparationer, der er udført af uautoriserede tredjeparter.
- Undlad at afmontere den bageste del af apparatet.
- Dette apparat er designet til modtagelse og gengivelse af video- og lydsignaler. Enhver anden brug er strengt forbudt.
- Udsæt ikke TV'et for dryppende eller stænkende væsker.
- For at afbryde TV'et fra lysnettet kan du trække stikket ud af stikkontakten.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskriftes af producenten, en serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Den anbefalede afstand til at se HD-TV er ca. fem gange længere end skærmens højde. Refleksioner på skærmen fra andre lyskilder kan gøre billedkvaliteten dårligere.
- Kontroller, at TV'et har tilstrækkelig ventilation og ikke er tæt på andre apparater og andre møbler.
- Monter produktet mindst 5 cm fra væggen til ventilation.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne er fri fra elementer såsom aviser, duge, gardiner osv.
- TV'et er designet til brug i et tempereret klima.
- TV'et er designet udelukkende til brug på et tørt sted. Når TV bruges uendørs, skal du sørge for, at det er beskyttet mod fugt (regn, vandstænk). Må aldrig udsættes for fugt.
- Placer ikke genstande, beholdere indeholdende væske såsom vaser etc. På TV'et. Disse beholdere kan væltes, hvilket ville bringe elektrisk sikkerhed i fare. Anbring TV'et udelukkende på en flad og stabil overflade. Placer ikke genstande såsom aviser eller tæpper osv. på eller under TV'et.
- Sørg for, at apparatet ikke står på nogen strømkabler, eftersom de kan blive beskadiget. Mobiltelefoner og andre enheder, som f. eks. WLAN-adaptre, overvågningsskærmere med trådløs signaltransmission osv. kan medføre elektromagnetisk interferens, og de bør ikke placeres i nærheden af apparatet.
- Placer ikke apparatet nær varmelementer eller på et sted med direkte sollys, da det har en negativ effekt på afkøling af apparatet. Opsamlet varme er farligt og kan drastisk reducere apparatets levetid. For at sikre sikkerheden, skal du bede en kvalificeret person om at fjerne snavs fra apparatet.

- Prøv at undgå beskadigelse af strømkablet eller netadapter. Apparatet kan kun forbindes med det medfølgende netkabel/ adapter.
- Uvejr er farligt for alle elektriske apparater. Hvis netledningen eller antennekabler er ramt af lyn, kan apparatet beskadiges, selv om det er slukket. Tag alle apparatets kabler og forbindelser ud før et uvejr.
- Brug en fugtig, blød klud til rengøring af skærmen Brug kun rent vand, aldrig rengøringsmidler og brug i intet tilfælde opløsningsmidler.
- Placer TV'et tæt på væggen for at undgå, at det vælter, hvis der skubbes til det.
- ADVARSEL - Anbring aldrig et TV på et ustabilt sted. Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler, såsom:
 - Brug skabe, hylder, fødder, som er anbefalet af TV-producenten.
 - Brug kun møbler, der sikkert kan understøtte TV'et.
 - Sørg for, at TV'et ikke hænger ud over kanten på det møbel, det står på.
 - Placer ikke tv'et højt oppe på møbler (f. eks. Skabe eller reoler) uden at fastgøre både møbel og TV'et til en egnet støtte.
 - Placer ikke TV'et på stof eller andre materialer, der kan findes mellem TV'et og underlaget.
 - Lær børnene om farene ved at klatre op på møbler for at nå TV'et eller dets fjernbetjening..
 - Sørg for, at børn ikke kravler eller hænger på TV'et.
 - Hvis du beholder dit gamle TV og placerer det et nyt sted, så gælder de samme betragtninger som ovenfor.
 - Softwaren på dit TV og OSD-layoutet kan ændres uden varsel.
- Tv'ets driftsforskel:
 - temperatur fra +10 to +35 °C
 - luftfugtighed ikke over 80 % (ved en temperatur på 25 °C)
 - atmosfærisk tryk fra 86 til 106 kPa (fra 650 til 800 mmHg)
- Sluk for TV'et efter brug, og tag stikket ud, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

Advarsel:

- Når du slukker for TV'et, skal du anvende knappen Standby på fjernbetjeningen. Ved et langt tryk på denne knap slukker TV og overgår til den energibesparende standby for at opfylde kravene til miljøvenligt design. Denne tilstand er standard.
- I forbindelse med (ESD) testen (Electrostatic Discharge) (elektrostatisk udladning) i EN55035 blev det konstateret, at manuel drift med standby-knappen ON/OFF-kontakten er nødvendig for at genoptage normal drift som tilsigtet efter testen.
- Tænd ikke TV'et lige efter udpakning. Vent, indtil TV'et varmes op til stuetemperatur, før brug.
- Du må aldrig tilslutte eksterne enheder til en enhed, der er tændt. Sluk ikke kun TV'et, men også de enheder, der tilsluttes! Sæt TV-stikket i stikkontakten efter tilslutning af eksterne enheder og antenne!
- Sørg altid for, at der er fri adgang til TV'ets stik på strømforsyningen.
- Apparatet er ikke beregnet til brug på en arbejdsplads monteret med skærme.
- Systematisk brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre uoprettelige høreskader.
- Sørg for miljørigtig bortskaffelse af apparatet og alle komponenter inkl. batterierne. Kontakt i tvivlstilfælde venligst din lokale myndighed for yderligere oplysninger om genbrug.
- Under installationen af apparatet må vi ikke glemme, at møbeloverflader er behandlet med lak, plast osv., eller de kan være polerede. Kemikalierne, som findes i disse produkter, kan reagere med TV-monteringen. Dette kan resultere i småbidder af materiale sidder fast i møblets overflade, som er vanskelige at fjerne, hvis ikke umiddelbart.
- Skærmen på dit TV er produceret under top kvalitetsbetingelser og er flere gange blevet kontrolleret i detaljer for defekte pixels. På grund af de teknologiske egenskaber i produktionsprocessen er det ikke muligt at fjerne forekomsten af et lille antal defekte punkter på skærmen (selv med størst mulig omhu i produktionen). Disse defekte pixels betragtes ikke som fejl med hensyn til garantibetingelserne, hvis omfanget ikke er større end grænserne, der er defineret ved DIN norm.
- Producenten kan ikke gøres ansvarlig, eller være ansvarlig for kundeservice-relaterede spørgsmål vedrørende tredjeparts indhold eller

tjenesteydelser. Eventuelle spørgsmål, kommentarer eller service-relaterede forespørgsler vedrørende tredjeparts indhold eller serviceydelser skal forelægges direkte til den relevante indholds- eller tjenestedyder.

- Der er en række grunde til, at du kan være ude af stand til at få adgang til indhold eller tjenesteydelser fra enheden uafhængig af selve enheden, herunder, men ikke begrænset til, strømsvigt, internetforbindelse, eller fejl ved konfigurationen af din enhed. Sharp Consumer Electronics Poland, dets direktører, chefer, medarbejdere, agenter, underleverandører og associerede selskaber hæfter ikke over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med sådanne fejl eller strømudfald, uanset årsag eller om det kunne have været undgået.
- Alt tredjepartsindhold eller tjenesteydelser tilgængelige via denne enhed er til rådighed på en "som den er og forefindes" og "som til rådighed" -basis og Sharp Consumer Electronics Poland og dets datterselskaber fremsætter ingen garanti eller repræsentation af nogen art over for dig, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men uden begrænsning, garantier for salgbarhed, ikke-krænkelser, egnethed til et bestemt formål eller nogen garanti for egnethed, tilgængelighed, nøjagtighed, fuldstændighed, sikkerhed, titel, anvendelighed, manglende uagtsomhed eller fri for fejl eller kontinuerlig drift eller brug af indhold eller tjenesteydelser, der er leveret til dig, eller at indholdet eller tjenesteydelserne vil opfylde dine krav eller forventninger.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" er ikke en agent for og påtager sig intet ansvar for handlinger eller udeladelser af tredjeparts indhold eller tjenesteydere, eller noget andet aspekt af indholdet eller tjenesteydelser vedrørende sådanne tredjepartsleverandører.
- Under ingen omstændigheder vil "Sharp Consumer Electronics Poland" og/eller dets associerede selskaber være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen direkte, indirekte, særlige, hændelige, straffende følgeskader eller andre skader, uanset om teorien om ansvar er baseret på kontrakt, skadevoldende handling, uagtsomhed, brud på garanti, objektivt ansvar eller på anden måde eller ej, og uanset om Sharp Consumer Electronics Poland og/eller dets associerede selskaber er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.
- **Dette produkt indeholder teknologi, der er omfattet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden fornøden(ne) licens(er) fra Microsoft.**
- **Indholdsejere anvender Microsoft PlayReady™ adgangsteknologi til indhold til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsretsbeskyttet indhold. Denne enhed anvender PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke på passende vis kan håndhæve restriktionerne for brugen af indholdet, kan indholdsejerne kræve, at Microsoft ophæver enhedens evne til at forbruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelsen påvirker ikke ubeskyttet indhold eller indhold beskyttet af andre adgangsteknologier til indhold. Indholdsejerne kræver muligvis, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, som kræver opgraderingen.**

Vigtige oplysninger vedrørende brug af videospil, computere, billedtekster og andre visninger af faste billeder.

- Den uvidede brug af fastbillede program materiale kan forårsage et permanent "skyggebillede" på LCD-skærmen (dette er undertiden fejlagtigt benævnt "burnout af skærmen"). Denne skyggebillede er herefter permanent synligt på skærmen i baggrunden. Det er uoprettelig skade. Du kan undgå skader ved at følge nedenstående instruktioner:
- Reducer lysstyrke/kontrast indstillingen til et minimum visningsniveau.
- Vis ikke det faste billede over en lang periode. Undgå visning af:
 - » Teletext tid og diagrammer.
 - » TV/DVD menu, fx. DVD-indhold.
 - » "Pause" tilstand (hold): Brug ikke denne tilstand i længere tid, f. eks. når du ser en DVD eller en video.
 - » Sluk apparatet, når du ikke bruger det.

Batterier

- **FORSIGTIG:** Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
- Batterier må ikke udsættes for høje temperaturer, og undlad at placere dem på steder, hvor temperaturen kan stige hurtigt, f. eks. i nærheden af åben ild eller direkte sollys.
- Udsæt ikke batterierne for kraftig strålevarme, kast dem ikke ind i ilden, smid dem ikke ind i ilden, prøv ikke at skille dem ad, og forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier. De kan lække eller eksplodere.
 - » Brug aldrig forskellige batterier sammen eller bland nye og gamle.
 - » Bortskaf batterierne på en miljøvenlig måde.
 - » De fleste EU-lande regulerer bortskaffelse af batterier ved lov.



Bortskaffelse

- Bortskaf ikke dette TV som usorteret husholdningsaffald. Aflever det til et udpeget indsamlingssted for genbrug af WEEE. De vil dermed bidrage til at spare på ressourcerne og beskytte miljøet. Kontakt din forhandler eller lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger.



CE-erklæring:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved, at dette apparat er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU.
 - Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig ved at følge linket www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.
- Funktionen 5 GHz WLAN(Wi-Fi) i dette udstyr kan kun bruges indendørs.
- Wi-Fi maks. sendeeffekt:
- | |
|-----------------------------------|
| 100 mW ved 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| 100 mW ved 5,150 GHz – 5,250 GHz |
| 100 mW ved 5,250 GHz – 5,350 GHz |
| 100 mW ved 5,470 GHz – 5,730 GHz |
| 100 mW ved 5,735 GHz – 5,835 GHz |
- BT maks. sendeeffekt: 10 mW ved 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Hvad er inkluderet i kassen

Dette TV indeholder følgende dele:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| • 1x TV | • 1x TV-stativ installationspakke |
| • 1x fjernbetjening | • 1x Kvikstartsvejledning |
| • 2x AAA batterier | |

Montering af stativet

Følg instruktionerne i den tekniske brochure, der er anbragt i posen med tilbehør.

Vægmontering af TV

Monter vægmonteringsbeslaget på TV'et som anbefalet af beslagproducenten.

Tilslutninger

Se sidste side i denne instruktionsbog, når du tilslutter eksterne enheder.


Introduktion - indledende opsætning

1. Hvis der er monteret gummidelle, skumpuder eller tape på TV-rammen, skal du forsigtigt fjerne dem.
2. Brug antennekabel (medfølger ikke) til at tilslutte TV'et til TV-antennestikket i væggen.
3. For tilslutning til internettet via en kabelbaseret forbindelse anvendes et Cat 5/Ethernet-kabel (medfølger ikke) fra TV til din bredbåndsmodem/router.
4. Indsæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen.
5. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.
6. Fortsæt nu med de næste trin for at konfigurere TV'et.
7. Når TV'et tændes, bliver du budt velkommen af **Førstegangsinstallationsmenuen**.
8. Vælg sprog til TV-menuen.
9. Angiv de ønskede indstillinger i de efterfølgende skærbilleder i den første installationsmenu.

BEMÆRK: For at forbinde dit tv til internettet og få adgang til smarte funktioner skal du logge ind med din Google-konto. Uden en Google-konto vil alle internetbaserede funktioner ikke være tilgængelige, men du kan stadig bruge tv'et som et almindeligt tv.

Tv'ets kontrolknap

TV'et er udstyret med en enkelt kontrolknap, der er placeret nederst på LED-lyset. Tryk på knappen for at tænde/slukke for tv'et.

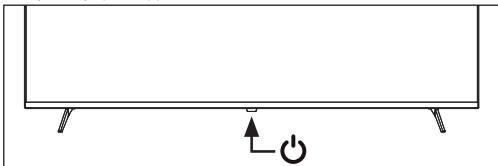

Vælg tilstanden Input/Kilde

For at skifte mellem de forskellige input/forbindelser.

Brug af knapperne på fjernbetjeningen:

1. Tryk på [SOURCE/□] - Kildemenuen bliver vist.
2. Tryk på [▲] eller [▼] for at vælge det ønskede input.
3. Tryk på [OK].

TV-menu-navigation

Brug knapperne (▲/▼/◀/▶) til at fokusere på det ønskede element.

Tryk på OK-knappen for at vælge det element, der er i fokus.

Tryk på knappen ◀ (tilbage) for at gå et trin tilbage i menuen.

Tryk på og hold knappen ◀ (tilbage) nede for at forlade menuen.

Tryk på knappen 🏠 (hjem) for at åbne menuen TV Home.

Elektronisk brugervejledning

Hvis du vil have adgang til flere nyttige oplysninger direkte fra dit tv, kan du starte onlinevejledningen ved at følge disse trin:

1. Tryk på knappen 🏠 (hjem) på din fjernbetjening.
2. Brug markøren til at navigere nedad til "Dine apps".
3. Fra listen over apps skal du finde og vælge "Instruktionsmanual".

BEMÆRK: Sørg for, at dit tv er forbundet til internettet for at kunne bruge denne elektroniske manual.

Fjernbetjening

Se i vejledningen på TV'ets skærm

Google Assistant

Par din telefon med TV'et for at bruge din stemme til at få adgang til underholdning, få svar på skærmen og meget mere.

Parring af telefon med TV'et

1. Sørg for, at din smartphone og TV'et er på samme netværk.
2. Åbn **Google TV** -appen på din smartphone. Hvis du ikke har appen, kan du søge efter og downloade den fra Google Play eller App Store.
3. Tryk på "Remote Control" (fjernbetjening) nederst til højre på din smartphone.
4. Vælg den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til-
5. Indtast den kode, der vises på TV-skærmen.
6. Tryk på "Pair" (par).

Betjen dit TV med stemmen

1. Når parringen er gennemført, kan du bruge din telefon som fjernbetjening.
2. Tryk på knappen Google Assistant, og stil derefter et spørgsmål, eller Søg efter noget, du vil se.

Tilgængelighed

Tilgængelighedsindstillinger er funktioner, der er designet til at gøre tv'et lettere at bruge for mennesker med handicap. Disse indstillinger hjælper brugere med syns- eller hørenedsættelse ved at tilpasse tv'ets brugerflade og indhold.

For at få adgang til menuen Tilgængelighed skal du trykke på knappen

⚙️ (hurtigindstillinger) og navigere til [Indstillinger] > [System] >

[Tilgængelighed]. I denne menu er følgende muligheder tilgængelige:

[TalkBack (skærm læser)] - En skærm læser, der hjælper synshandicappede

brugere ved at læse tekst på skærmen, menupunkter og andre interface-elementer højt. Den kan også aktiveres ved hjælp af tilgængelighedsgenvejen.

[Tekst til tale] - Indstillinger for TalkBack-skærmlæseren.

[Tekstskalering] - Justerer størrelsen på teksten i tv'ets menuer.

[Fed tekst] - Gør menuteksten fed for at gøre den lettere at læse.

[Colour Correction] - En tilgængelighedsmulighed for farveblinde brugere. Med denne indstilling kan du justere, hvordan farverne vises. Tilgængelige tilstande omfatter:

[Deuteranomalij] (grøn-rød)

[Protanomalij] (rød-grøn)

[Tritanomalij] (blå-gul)

[Gråtoner] (akromatopsi)

[Tilgængelighedsgenvej] - En hurtig måde at aktivere en

tilgængelighedsfunktion på. Når genvejen er aktiv, skal du trykke på

både  (tilbage) og Down-knappen i 3 sekunder for at starte den valgte tilgængelighedsfunktion. Du kan vælge genvejsfunktionen under

[Genvejstjeneste]. Standardindstillingen er TalkBack.

[Tastaturtilgængelighed] - Tilgængelighedsindstillinger for eksterne tastaturer:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Du kan vælge, hvor længe du vil vise beskeder, der beder dig om at handle, men som kun er synlige midlertidigt.

[Key repeat delay] - Justerer forsinkelsen, før en tast, der holdes nede, begynder at blive gentaget.

[Switch Access] - Gør det muligt at styre tv'et ved hjælp af en eller flere eksterne kontakter i stedet for fjernbetjeningen. Elementer på skærmen scannes og fremhæves sekventielt, indtil der foretages et valg.

[Lydbeskrivelse] - Tilføjer et fortællerspor, der beskriver visuelle elementer i programmet og hjælper synshandicappede brugere. Kun tilgængelig med understøttet digitalt tv-indhold.

[Billedtekster] - Viser tekst på skærmen, der repræsenterer talt dialog og lydeffekter. Nyttigt for brugere, der er døve eller hørehæmmede.

Valgmulighederne omfatter:

[Vis] - Slå undertekster til eller fra.

[Sprog] - Vælg det foretrukne sprog for undertekster.

[Tekststørrelse] - Juster størrelsen på den viste tekst.

[Hvid på sort] / [Sort på hvid] - Vælg kombinationen af tekst og baggrundsfarve.

[Tekst med høj kontrast] - Forbedrer tekstkontrasten på skærmen for bedre læsbarhed.

Sådan downloader du dette dokument

Du kan downloade en elektronisk version af dette dokument ved at scanne QR-koden eller følge nedenstående link. Når du er på hjemmesiden, skal du indtaste dit modelnummer i søgefeltet og vælge "Quick Start Guides" i downloadafsnittet.



www.sharpconsumer.com

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä:



~ Vaihtovirta

☐ Tämä laite on luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu niin, ettei se vaadi turvalliittantaa maadoitukseen.

- Jos televisiovastaanottimen ruutu on 43" tai suurempi, se on nostettava ja kannettava vähintään kahden ihmisen voimin.
- Tämä TV ei sisällä mitään osia, joita käyttäjä voisi korjata. Jos laitteessa esiintyy toimintahäiriö, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tiettyjen osien koskettaminen laitteen sisällä saattaa olla hengenvaarallista. Takuu ei kata valtuuttamattomien kolmansien osapuolten suorittamia korjauksista aiheutuneita vahinkoja.
- Älä irrota laitteen takaosaa.
- Tämä laite on tarkoitettu video- ja äänisignaalin vastaanottamista ja toistoa varten. Käyttö muuhun tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty.
- Pidä televisio etäällä valumista tai roiskeista.
- Irrottaaksesi TV:n virtälähteestä, irrota virtapistoke pistorasiasta.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai Sharpin valtuuttaman huoltokeskuksen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- HD TV:n suositeltu katseluetäisyys on noin viisi kertaa pidempi kuin ruudun korkeuden mitta. Muista valonlähteistä tulevat heijastukset voivat heikentää kuvan laatu.
- Varmista, että televisiossa on riittävä tuuletus eikä se ole liian lähellä muita laitteita tai huonekaluja.
- Asenna tuote vähintään 5 cm seinästä riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.
- Varmista, että esim. sanomalehdet, pöytäliinat tai verhot eivät estä laitteen tuuletusta.
- Televisio on suunniteltu käytettäväksi lauhkeassa ilmastossa.
- Televisio on suunniteltu käytettäväksi yksinomaan lauhkeassa ilmastossa. Kun televisiota käytetään ukkona, varmista, että se on suojattu kosteudelta (sade, roiskuva vesi). Älä altista kosteudelle.
- Älä laita mitään esineitä tai nesteillä täytettyjä astioita, kuten maljakoita TV:n päälle. Ne saattavat kaatua, mikä voi vaarantaa sähköturvallisuutta. Aseta televisio ainoastaan tasaisille ja vakaille pinnoille. Älä aseta mitään esineitä, esim. sanomalehti tai peitteitä, jne. television alle tai päälle.
- Varmista, että laite ei ole virtakaapeleiden päällä ja mahdollisesti vahingoita niitä. Matkapuhelimet ja muut laitteet, kuten WLAN-adapterit, langattomat valvontakamerat, jne. saattavat aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä eikä niitä pitäisi sijoittaa laitteiden lähelle.
- Älä altista televisiota suoralle auringonvalolle tai muun lämmönlähteen lähetyville, koska tämä häiritsee laitteen jäähdytystä. Lämmönvaraaja on vaarallinen, ja se voi lyhentää laitteen käyttöikää merkittävästi. Pyydä turvallisuusystävällisiä päteviä henkilöitä poistamaan likaa laitteista.
- Yritä estää virtakaapelin tai virtasovittimen vahinkoja. Laite voidaan kytkeä toimitukseen kuuluvalla virtakaapelilla tai adapterilla.
- Myrskyt ovat vaarallisia kaikille sähkölaitteille. Jos salama iskee verkovirtaan tai antennilankaan, laite saattaa vaurioitua, vaikka se olisi

kytketty pois päältä. Kaikki laitteen kaapelit ja liittimet pitäisi irrottaa ennen myrskyä.

- Puhdista laitteen näyttö kostealla ja pehmeällä liinalla. Käytä aina vain puhdasta vettä ilman pesuaineita tai liuottimia.
- Sijoita televisio lähelle seinää, jottei se kaadu työnnettäessä.
- VAROITUS - Älä koskaan laita televisiota epävakaalle pinnalle. Televisio saattaa pudota aiheuttaen vakavan henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, erityisesti lapsille sattuneet, voidaan välttää esimerkiksi: Käyttämällä television asentamista korkeiden kalusteiden (esim. kaappien tai kirjahyllyjen) päälle ankkuroimatta sekä kalustetta että televisiota sopivaan tukeen.
- Välttämällä television asentamista kankaan tai muun materiaalin päälle, joka on television ja sitä tukevan kalusteen välissä.
- Opettamalla lapsille kalusteiden päälle kiipeämisen vaarat television tai sen hallintalaitteiden käyttämiseksi.
- Varmistamalla, etteivät lapset kiipeä TV:n päälle eivätkä roiku siinä.
- Jos jätät vanhan television käyttöösi toisessa huoneessa, huomioi nämä edellä mainitut asiat myös sen käytössä.
- Televisio ja OSD:n ohjelmisto voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- TV:n käyttöolosuhteet:
 - lämpötila +10 - +35 °C
 - kosteus korkeintaan 80 % (25 °C:een lämpötilassa)
 - ilmakehän paine 86 - 106 kPa (650 - 800 mmHg)
- Sammuta televisio käytön jälkeen ja irrota se pistorasiasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Varoitus:

- Sammuta TV painamalla kaukosäätimen standby-painiketta. Kun tätä painiketta painetaan pitkään, TV sammuu ja siirtyy energiaa säästävään valmiustilaan täyttääkseen ekologisen suunnittelun vaatimukset. Tämä malli on oletusmalli.
- Standardin EN55035 sähköstaattista purkausta (ESD) koskevassa testissä havaittiin, että manuaalinen käyttö valmiustila-painikkeen ON/OFF-kytkimellä tarvitaan normaalin toiminnan jatkamiseksi tarkoitettulla tavalla testin jälkeen.
- Älä käytä TV:tä suoraan pakkauksesta ottamisen jälkeen. Odota, kunnes TV lämpiää huoneenlämpöiseksi ennen käyttöä.
- Älä koskaan liitä mitään ulkoisia laitteita viroitettuun laitteeseen. Kytke television virran lisäksi myös liitettävät laitteet pois päältä! Kytke television pistoke seinäpistokkeeseen, kun olet liittänyt ulkoiset laitteet ja antennin!
- Varmista, että television päävirtapistoke on aina käytettävissä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi työpaikassa, jossa käytetään näyttöjä.
- Kuulokkeiden jatkuva käyttö suurella äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyvään kuulovaurioon.
- Varmista, että tämä laite ja sen osat, mukaan lukien paristot, hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla. Jos epäriit, pyydä ohjeita kierrätykseen ottamalla yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
- Kun asennat laitetta, älä unohda, että huonekalujen pinnat on käsiteltä erilaisilla lakilla, muoveilla jne. tai ne saattavat olla kiillotettuja. Näiden tuotteiden kemikaalit saattavat reagoida television telineen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa materiaalin hiukkasten tarttumisen huonekalujen pintaan ja näiden poistaminen saattaa olla vaikeaa, ellei mahdollotonta.
- Televisio näyttö on valmistettu huippuluokan olosuhteissa ja tarkastettu useita kertoja tarkasti viallisten kuvapisteiden löytämiseksi. Valmistusprosessin teknologian luonteesta johtuen vähäinen määrä näytön virhekohtia jää havaitsematta (vaikka tuotannossa noudatettaisiin maksimaalista huolellisuutta). Näitä virheellisiä kuvapisteitä ei tulkitu takuuehtojen mukaan virheiksi, jos niiden laajuus ei ylitä DIN-standardin raja-arvoja.
- Valmistajaa ei voi pitää vastuussa eikä velvollisena asiakkaitten luonnelomalla, jotka liittyvät kolmannen osapuolen sisältöön tai palveluihin. Kaikki kolmannen osapuolen sisältöön tai palveluun liittyvät

kysymykset, kommentit ja palveluun liittyvät kyselyt tulee ohjata kyseisen sisällön tai palvelun tarjoajalle.

- Sisällön tai palvelun käyttösi laitteelta käsin saattaa estyä erilaisista laitteesta riippumattomista syistä, mukaan lukien rajoituksetta sähkökatkokset, Internet-yhteys tai laitteen virheellinen konfigurointi. Sharp Consumer Electronics Poland, sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, edustajat, urakoitsijat tai osakkuusyritykset eivät ole velvollisia sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle tällaisissa häiriötapauksissa tai huoltokatkoksissa riippumatta niiden syistä tai siitä, oliko ne voitu välttää.
- Kaikki tämän laitteen kautta saatavana oleva sisältö tai palvelut tarjotaan "sellaisenaan" ja saatavuuden perusteella, eikä Sharp Consumer Electronics Poland tai sen osakkuusyritykset anna sinulle minkäänlaisia takuita tai vakuuksia riippumatta siitä, ovatko ne nimenomaisia tai konkludenttisia, mukaan lukien rajoituksetta kaikki takuut kaupankäypösuudesta, loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Et myöskään saa mitään takuita, jotka liittyvät sopivuuteen, saatavuuteen, virheettömyyteen, täydellisyys, turvallisuuteen, omistusoikeuteen, käytettävyyteen, huolellisuuteen tai sinulle tarjotun sisällön tai palveluiden virheettömyyden tai keskeytyksättömään käyttöön tai siihen, että sisältö tai palvelut vastaavat vaatimuksiasi tai odotuksiasi.
- Sharp Consumer Electronics Poland ei ole kolmansien osapuolien edustaja eikä se hyväksy vastuuta kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden tarjoajien toimista tai puutteista eikä mistään tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoajiin liittyvistä sisällöistä tai palveluista.
- Sharp Consumer Electronics Poland tai sen osakkuusyritykset eivät ole missään tapauksessa vastuussa sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, rangaistusluonteisista, seuraamusellisista tai muista vahingoista riippumatta siitä, perustuuko vastuuteoria sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen, takuurikkomukseen, ankaraan vastuuseen tai muuhun, ja riippumatta siitä, onko Sharp Consumer Electronics Polandille ja/tai sen osakkuusyrityksille ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.
- Tämä tuote sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen Microsoftin immateriaali oikeuksien alasta. Tämän teknologian käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolelle on kielletty ilman Microsoftin asianmukaisia lisenssejä.**
- Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -sisällönsaata-
vusteknologiaa suojatakseen immateriaali oikeuksiaan, mukaan
lukien tekijänoikeuksilla suojattu sisältö. Tämä laite hyödyntää
PlayReady-teknologiaa PlayReady-suojatun ja/tai WMDRM-
suojatun sisällön saatavuuteen. Jos laite ei pysty asianmukaisesti
valvomaan sisällön käytön rajoitteita, sisällön omistajat voivat vaa-
tia Microsoftia kumoamaan laitteen kyvyn käyttää PlayReady-suo-
jattua sisältöä. Kumoamisen ei pitäisi vaikuttaa suojaamattomaan
sisältöön tai muiden sisällönsaata-
vusteknologioiden suojaamaan
materiaaliin. Sisällön omistajat voivat vaatia sinua päivittämään
PlayReadyn voidaksesi käyttää heidän sisältöään. Jos hylkää päivi-
tyksen, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päivityksen.**

Videopeleihin, tietokoneisiin, kuvateksteihin ja muihin pysähtyneisiin kuviin liittyviä tärkeitä tietoja.

- Pitkäaikainen pysähtyneen kuvan käyttö saattaa aiheuttaa pysyvän "varjokuvan" LCD-näytölle (tähän viitataan joskus virheellisesti "näytön polttamisena"). Tämä varjokuva on tämän jälkeen pysyvästi näkyvässä näytön taustalla. Se on pysyvä vaurio. Voit välttää tämän vaurion noudattamalla alla olevia ohjeita:
- Vähennä kirkkaus/kontrasti-asetusta minimitasolle.
- Älä näytä pysähtynyttä kuvaa pitkään. Vältä seuraavien näyttämistä:
 - » Tekstitelevisioiden aika ja taulukot,
 - » TV:n/DVD:n valikko, esim. DVD-levyn sisältö,
 - » Taukotila (pito): Älä käytä tätä tilaa pitkään esim. katsellessasi DVD-levyä tai videota.
 - » Kytkä laite pois päältä, kun et käytä sitä.

Paristot

- HUOMIO:** Jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen, on olemassa räjähdysvaara.
- Aseta paristot oikein päin.
- Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille, äläkä aseta niitä paikkoihin, joissa lämpötila saattaa nousta nopeasti, esim. lähelle avotulta tai suoraan auringonvaloon.
- Älä altista paristoja kohtuuttomalle lämpöasteilylle, älä heitä niitä avotuleen, älä pura niitä, äläkä yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi uudelleen. Ne voivat vuotaa tai räjähtää.
 - » Älä koskaan käytä erilaisia paristoja yhdessä tai sekoita uusia ja vanhoja keskenään.
 - » Hävitä paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
 - » Suurin osa EU-maista sääntelee paristojen hävitystä lailla.



Hävitys

- Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Palauta se määrättyyn palautuspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämiseksi. Näin autat säästämään resursseja ja suojelemaan ympäristöä. Pyydä lisätietoja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjäsi tai paikallisiin viranomaisiin.



CE-lausunto

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ilmoittaa, että tämä laite vastaa radio- ja telepäätelaitteista annetun 2014/53/EY-direktiivin olennaisia vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä ehtoja.
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta linkistä: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Tätä laitetta saa käyttää kaikissa EU-maissa.
- Laitteen 5 GHz:n WLAN(Wi-Fi)-toimintoa saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.
- Wi-Fi:n maks. lähetinteho:
 - 100 mW, 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW, 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW, 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW, 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW, 5,735 GHz – 5,835 GHz
- BT:n maks. lähetinteho: 10 mW, 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Pakkauksen sisältö

Televisio toimitetaan seuraavien osien kanssa:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| • 1x TV | • 1x TV-telineen asennuspakkaus |
| • 1x Kaukosäädin | • 1x Pika-aloitusopas |
| • 2x AAA-paristoa | |

Jalustan kiinnittäminen

Noudata lisävarustepussissa olevan Teknisen käyttöohjeen ohjeita.

TV:n kiinnittäminen seinään

Asenna seinäkiinnitysteline televisioon telineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kytkeminen

Löydät kytkemishoheet tämän Käyttöohjeen viimeiseltä sivulta.


Aloittaminen - ensimmäinen asennus

- Jos television runkoon on kiinnitetty kumi- tai vaahtomuoviosia tai teippiä, poista ne varovasti.
- Kytke televisio antennikaapelilla (ei mukana) TV-antennin seinäpistokkeeseen.
- Voi muodostaa langallisen Internet-yhteyden liittämällä Cat 5- tai Ethernet-kaapelin (hankittava erikseen) televisiosta laajakaistamodeemiin tai reitittimeen.
- Aseta toimitukseen kuuluvat paristot kaukosäätimeen.
- Liitä virtajohto pistorasiaan.
- Jatka nyt seuraaviin vaiheisiin tehdäksesi TV:n käyttömääritykset.
- TV:n päälle kytkemisen jälkeen sinut toivotetaan tervetulleeksi **Ensiasennus** -valikkoon.
- Valitse TV-valikon kieli.
- Säädä haluamasi asetukset ensimmäisen asennusvalikon jäljellä olevissa näytöissä.

HUOMAUTUS: Jos haluat yhdistää television internetiin ja käyttää älykkäitä toimintoja, sinun on kirjauduttava sisään Google-tiililläsi. Ilman Google-tiliä kaikki internetpohjaiset ominaisuudet eivät ole käytettävissä, mutta voit silti käyttää televisiota tavallisena televisiona.

TV:n ohjauspainike

Televisiossa on yksi ohjauspainike, joka sijaitsee LED-valon alaosassa. Paina painiketta kytkeäkseen television päälle/pois päältä.

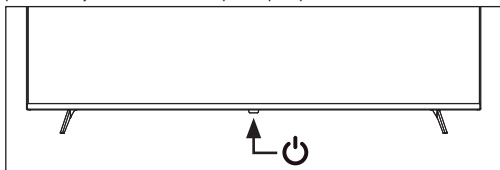

Syötön tai lähteen tilan valinta

Vaihto erilaisten syöttöjen ja lähtöjen kanssa.

Paina kaukosäätimen painikkeita:

- Paina [SOURCE/□] (LÄHDE/□) - Näkyviin tulee lähdevalikko.
- Valitse tarvitsemasi syöttö painamalla joko [▲] tai [▼].
- Valitse [OK].

TV-valikossa siirtyminen

Tarkenna haluttuun kohteeseen (▲/▼/◀/▶) -painikkeilla.

Paina OK-painiketta valitaksesi parhaillaan tarkennettavan kohteen.

Paina ◀ (takaisin) -painiketta siirtyäksesi yhden askeleen taaksepäin valikossa.

Paina ▶ (takaisin) -painiketta pitkään poistuaksesi valikosta.

Paina 🏠 (koti) -painiketta siirtyäksesi television kotivalikkoon.

Sähköinen käyttöohje

Jos haluat saada lisää hyödyllistä tietoa suoraan televisiosta, voit käynnistää online-oppaan noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Paina kaukosäätimen 🏠 (koti) -painiketta.
- Siirry kursorin avulla alaspäin kohtaan "Omat sovellukset".
- Etsi ja valitse sovellusluettelosta "Käyttöohje".

HUOMAUTUS: Varmista, että televisiosi on liitetty internetiin, jotta voit käyttää tätä sähköistä käyttöohjetta.

Kaukosäädin

Katso TV:n käyttöopas ruudulla

Google Assistant

Muodosta pariiliitos puhelimen ja TV:n välille, jotta voit käyttää ääntäsi käyttäkeksi viihdettä, saataksesi vastauksia näytöllä ja paljon muuta.

Puhelimen ja TV:n välisen pariiliitoksen muodostaminen

- Varmista, että älypuhelin ja TV ovat samassa verkossa.
- Avaa **Google TV** -sovellus älypuhelimesta. Jos sinulla ei ole sovellusta, voit etsiä ja ladata sen Google Play- tai App Store -kaupasta.
- Napauta "kaukosäädin" lähellä oikeaa alareunaa älypuhelimessasi.
- Valitse laiteyppii, johon haluat yhdistää.
- Syötä koodi, joka näkyy TV:n näytöllä.
- Napauta "Pariiliitos".

Ohjaa TV:tä äänelläsi

- Kun pariiliitos on muodostettu, voit käyttää puhelintasi kaukosäätimenä.
- Paina Google Assistant -painiketta ja esitä kysymys tai etsi jotain katsottavaa.

Saavutettavuus

Saavutettavuusasetukset ovat ominaisuuksia, jotka on suunniteltu helpottamaan TV:n käyttöä vammaisten henkilöiden kannalta. Nämä asetukset auttavat näkö- tai kuulovammaisia käyttäjiä mukauttamalla television käyttööliittymää ja sisältöä.

Päiset Accessibility-valikkoon painamalla ⚙️ (pika-asetukset) -painiketta ja siirtymällä kohtaan [Asetukset] > [Järjestelmä] > [Accessibility]. Tässä valikossa ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

[TalkBack (näytönlukija)] - Näytönlukija, joka auttaa näkövammaisia käyttäjiä lukemalla äänen näytöllä olevaa tekstiä, valikkokohtia ja muita käyttöliittymäelementtejä. Se voidaan aktivoida myös saavutettavuuden pikanäppäimellä.

[Teksti puheeksi] - TalkBack-näytönlukijan asetukset.

[Tekstin skaalaus] - Säättää tekstin kokoa TV-valikoissa.

[Lihavoitu teksti] - Tekee valikkotekstistä lihavoitua luettavuuden helpottamiseksi.

[Värinkorjaus] - Esteettömyysvaihtoehto värisokeille käyttäjille. Tämän asetuksen avulla voit säätää värin näyttämistä. Käytettävissä olevat tilat ovat mm:

[Deuteranomalia] (vihreä-punainen)

[Protanomalia] (punainen-vihreä)

[Tritanomalia] (sininen-keltainen)

[Harmaasävy] (akromatopsia)

[Esteettömyyspikakuvake] - Nopea tapa ottaa esteettömyysominaisuus käyttöön. Kun pikavalinta on aktiivinen, paina sekä  (takaisin) että Down (alas) -painikkeita 3 sekunnin ajan käynnistääksesi valitun esteettömyysominaisuuden. Voit valita pikavalintatoiminnon kohdassa [Pikavalintapalvelu]. Oletusvaihtoehto on TalkBack.

[Näppäimistön käyttömahdollisuus] - Ulkoisten näppäimistöjen käyttömahdollisuusvaihtoehdot:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Voit valita, kuinka kauan näytetään viestejä, jotka pyytävät ryhtymään toimenpiteisiin, mutta ovat näkyvissä vain väliaikaisesti.

[Näppäinten toistoviive] - Säättää viiveen, ennen kuin pidetty näppäin alkaa toistua.

[Switch Access] (Kytken käyttöoikeus) - Mahdollistaa television hallinnan yhdellä tai useammalla ulkoisella kytkimellä kaukosäätimen sijasta. Näytön kohteet skannataan ja korostetaan peräkkäin, kunnes valinta tehdään.

[Äänen kuvaus] - Lisää selostusraidan, joka kuvaa ohjelman visuaalisia elementtejä ja auttaa näkövammaisia käyttäjiä. Käytettävissä vain tuetun digitaalisen TV-sisällön kanssa.

[Tekstitys] - Näyttää ruudulla tekstin, joka kuvaa puhuttua vuoropuhelua ja äänitehosteita. Hyödyllinen kuuroille tai huonokuuloisille käyttäjille.

Vaihtoehtoja ovat mm:

[Näytä] - Kytke kuvatekstet päälle tai pois päältä.

[Kieli] - Valitse haluamasi kuvatekstien kieli.

[Tekstikoko] - Säädä näytettävän tekstin kokoa.

[Valkoinen mustalla] / [Musta valkoisella] - Valitse kuvatekstin tekstin ja taustan väriyhdistelmä.

[Korkeakontrastinen teksti] - Parantaa tekstin kontrastia näytöllä luettavuuden parantamiseksi.

Tämän asiakirjan lataaminen

Voit ladata tämän asiakirjan sähköisen version skannaamalla QR-koodin tai seuraamalla alla olevaa linkkiä. Kun olet verkkosivustolla, kirjoita mallinumeroasi hakupalkkiin ja valitse "Quick Start Guides" (Pikaoppaat) latausosiosta.



Svarbūs saugos nurodymai



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šiuos saugos nurodymus ir atkreipkite dėmesį į įspėjimus:

Kad nesukeltumėte gaisro, žvakes ar kitus atviros liepsnos šaltinius laikykite atokiai nuo šio gaminio.



~ Kintamojirovė



Ši įranga yra II klasės arba dvigubo izoliavimo elektrinis įrenginys. Jis suprojektuotas taip, kad jam nereikalingas apsauginis įžeminimo jungimas.

- 43 col. ekrano įstrižainės ar didesnius televizorius turi kelti ir nešti bent jau du asmenys.
- Šiame televizoriuje nėra tokių dalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas. Pastebėję gedimą, susiekite su gamintoju arba įgaliotą techninės priežiūros centru. Gali būti pavojinga gyvybei liesti kai kurias televizoriaus vidines dalis. Gaminiiui suteikiama garantija netaikoma tų gedimų atveju, kai remontą atliko neįgalioti tretieji asmenys.
- Neardykite galinės prietaiso dalies.
- Šis prietaisas skirtas priimti ir atkurti vaizdo ir garso signalus. Griežtai draudžiama jį naudoti kitokia paskirtimi.
- Saugokite televizorių nuo lašančių skysčių ar aptaškymo.
- Norėdami išjungti televizorių iš maitinimo tinklo, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Norint išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso maitinimo laidą turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Siūlomas atstumas HD televizijai žiūrėti yra apytiksliai penkis kartus didesnis nei ekrano aukštis. Ant ekrano susidarantys atspindžiai nuo kitų šviesos šaltinių gali pabloginti vaizdo kokybę.
- Pasirūpinkite, kad televizorius būtų gerai vėdinamas ir nebūtų statomas arti kitų buitinių prietaisų ar baldų.
- Tarp prietaiso ir sienos palikite mažiausiai 5 cm tarpą ventilacijai.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angų neuždengtų tokie daiktai kaip laikraščiai, staltiesės, užuolaidos ir pan.
- Televizorius skirtas naudoti vidutinio klimato sąlygomis.
- Televizorius skirtas naudoti tik sausoje vietoje. Naudodami televizorių lauke, pasirūpinkite jo apsauga nuo drėgmės (lietaus, teškančio vandens). Saugokite nuo drėgmės.
- Nedėkite ant televizoriaus jokių daiktų, indų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų ir pan. Tokie indai gali netyčia nuvirsti. Dėl to atsirastų elektros keliamas pavojus. Televizorių statykite tik ant lygaus ir stabilaus pagrindo. Ant televizoriaus ar po juo nedėkite laikraščių, apklotų ir pan.
- Įsitikinkite, ar prietaisas nepastatytas ant maitinimo laidų, kadangi jie gali būti pažeisti. Mobilieji telefonai ir kiti prietaisai, pavyzdžiui, WLAN siejkliai, bėlaidžio signalo vaizdo stebėjimo kameros ir kt. gali kelti elektromagnetinius trikdžius. Nedėkite jų arti televizoriaus.
- Prietaiso nestatykite šalia šildytuvų ar vietose, kur šviečia tiesioginiai saulės spinduliai. Ie neigiamai veikia prietaiso aušinimą. Prietaisui pavojingas perkaitimas, ir dėl to gali smarkiai sumažėti jo tarnavimo laikas. Siekiant užtikrinti saugumą, nešvarumus iš prietaiso turi išvalyti kvalifikuotas specialistas.
- Stenkitės nepažeisti maitinimo laido ar maitinimo tinklo adapterio. Prietaisą jungti į elektros tinklą galima tik su komplekte esančiu laidu / adapteriu.

- Audros pavojingos visiems elektriniams prietaisams. Jei žaibas trenkia į maitinimo tinklą ar anteną, jis gali pažeisti prietaisą net jei jis tuo metu išjungtas. Prieš audrą patartina ištraukti laidus ir antenos jungtis iš prietaiso.
- Prietaiso ekranui valyti naudokite tik drėgną, minkštą šluostę. Naudokite tik švarų vandenį. Jokių būdu nenaudokite ploviklių, o juo labiau – tirpiklių.
- Televizorių statykite greta sienos, kad pastumtas jis nenuvirstų.
- [SPĖJIMAS: jokių būdu nestatykite televizoriaus ant nestabiliaus pagrindo. Televizorius gali nukristi ir rimtai sužaloti ar užmušti. Daugumos sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti, imantis tokių atsargumo priemonių:
- Televizorių statykite tik ant tokių spintelių ar stovų, kuriuos rekomenduoja televizoriaus gamintojas.
- Televizorių statykite tik ant tokių baldų, kurie saugiai jį atlaikytų.
- Pasirūpinkite, kad televizorius neišikištų už baldų, ant kurių jis statomas, krašto.
- Nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, spintų ar knygų lentynų), neprivirtinę tų baldų ir paties televizoriaus prie tinkamo pagrindo.
- Nestatykite televizoriaus ant staltiesės ar kitokių medžiagų, kurios įsiterptų tarp televizoriaus stovo ir baldų.
- Paašikinkite vaikams apie pavojus, kurie gresia lipant ant baldų, norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- Pasirūpinkite, kad vaikai neliptų ir nesikabintų ant televizoriaus.
- Jei pasilikiate turimą televizorių ir jį pernešate į kitą vietą, vadovaukitės tais pačiais nurodymais.
- Televizoriaus programinė įranga ar informacijos rodymo ekrane (OSD) išdėstymas gali būti pakeisti be įspėjimo.
- Televizoriaus eksploatavimo sąlygos:
 - temperatūra nuo +10 iki +35 °C
 - drėgmė ne didesnė nei 80 % (esant 25 °C temperatūrai)
 - atmosferos slėgis nuo 86 iki 106 kPa (nuo 650 iki 800 mmHg)
- Panaudoję televizorių išjunkite ir ištraukite iš elektros lizdo, jei jo nenaudosite ilgą laiką.

Įspėjimas:

- Išjungdami televizorių, naudokite nuotolinio valdymo pulto budėjimo režimo mygtuką. Ilgai paspaudus šį mygtuką, televizorius išsijungia ir išsijungia energijos taupymo budėjimo režimu, kad atitiktų ekologinio projektavimo reikalavimus. Šis režimas yra numatytasis.
- Atlikus elektrosstatinės iškrovos bandymą EN55035, nustatyta, kad norint tęsti įprastą valdymą rankiniu būdu reikalingas budėjimo režimo mygtukas ir įjungimo / išjungimo jungiklis.
- Nenaudokite tik išpakuoto televizoriaus. Prieš naudodami, palaukite, kol televizorius sušils iki kambario temperatūros.
- negalima jungti jokių išorinių prietaisų, kol šis prietaisas yra įjungtas. Išjunkite ne tik televizorių, bet ir pačius prietaisus, kuriuos norite prijungti! Televizoriaus maitinimo laidą jungkite į elektros tinklą tik po to, kai prijungiate išorinius prietaisus ar anteną!
- Būtinai užtikrinkite, kad televizoriaus maitinimo laido šakutė būtų lengvai pasiekiamą.
- Prietaisas neskirtas naudoti darbo aplinkoje, kurioje veikia daug monitorių.
- Dažnai klausantis didelio garsumu per ausines, galima negrįžtamai pakenkti klausai.
- Užtikrinkite, kad šis prietaisas ir bet kurios jo dalys, taip pat ir maitinimo elementai, būtų utilizuojami aplinkai nekenksmingu būdu. Suabejoję susisiekię su vietos valdžios įstaiga dėl informacijos apie perdirbimą.
- Rinkdami vietą, kur pastatyti televizorių, turėkite omenyje, kad baldų paviršiai būna apdoroti įvairiais lakais, plastikais ir pan., jie gali būti poliruoti. Tokiais atvejais paviršiaus gali būti cheminių medžiagų, galinčių sureaguoti su televizoriaus stovu. Dėl to prie baldų paviršiaus gali prilipti medžiagos likučių, kuriuos sunku arba net neįmanoma nuvalyti.
- Jūsų televizoriaus ekranas gaminamas aukščiausios kokybės sąlygomis ir buvo kelis kartus nuodugniai tikrinamas, ar nėra neaktyviųjų taškų. Atsižvelgiant į technologines gamybos proceso ypatybes, neįmanoma užtikrinti, kad ekrane neatirasitų nė vieno neaktyvaus taško (net nedant maksimalias kokybės tikrinimo pastangas gamyboje). Šie neaktyvūs

taškai nelaikomi gedimu garantinėse sąlygose, jei jų kiekis neviršija DIN standartais apibrėžtų normų.

- Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už klientų aptarnavimo problemas, susijusias su trečiosios šalies turiniu arba paslaugomis. Bet kokius klausimus, komentarus ar užklausas dėl paslaugų, susijusias su trečiosios šalies turiniu ar paslauga, reikia tiesiogiai pateikti turinio ar paslaugos teikėjui.
- Yra daugybė priežasčių, dėl kurių įrenginyje galite nepasiekti turinio ar paslaugų, nesujusiusių su pačiu įrenginiu, įskaitant, tačiau neapsiribojant, maitinimo trūkumą, interneto ryšį arba netinkamą įrenginio sukonfigūravimą. Sharp Consumer Electronics Poland, jos direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, agentai, rangovai ir dukterinės įmonės neatsako jums ar jokiai trečiajai šaliai už tokias truktis arba techninės priežiūros trūkumus, nepaisant to, ar priežasties buvo galima išvengti.
- Visas trečiosios šalies turinys arba paslaugos, pasiekiami šiame įrenginyje, pateikiami tokie, kokie yra. „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir jos dukterinės įmonės neteikia jums jokios tiesioginės ar numanomos garantijos arba pareiškimo, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias perkamumo, nepažeidžiamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas arba bet kokias tinkamumo, prieinamumo, tikslumo, išsamumo, saugumo, nuosavybės, naudingumo, neapleidumo, klaidų nebuvimo, nepertraukiamo veikimo, jums pateikto turinio ar suteiktų paslaugų naudojimo garantijų, taip pat garantijų, kad turinys arba paslaugos atitinka jūsų reikalavimus arba lūkesčius.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ nėra agentė ir nepisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalies turinio arba paslaugų teikėjų veiksmus ar praleidimus arba už tokių trečiųjų šalių teikėjų turinį ar paslaugas.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir (arba) jos dukterinės įmonės nėra atsakingos jums ar jokiai trečiajai šaliai už jokių tiesioginių, netiesioginių, specialių, atsitiktinių, baudžiamuosius, išplaukiančių ar kitus pažeidimus, nepaisant to, ar atsakomybė pagrįsta sutartimi, civilinės teisės pažeidimu, aplaidumu, garantijos pažeidimu, griežta atsakomybe ir ar „Sharp Consumer Electronics Poland“ ir (arba) jos dukterinės įmonės buvo informuotos apie tokių pažeidimų galimybę.
- Šiame gaminyje naudojama technologija, kuriai taikomos tam tikros „Microsoft“ intelektinės nuosavybės teisės. Šios technologijos naudojimas ar platinimas ne su šiuo gaminiu be tinkamos „Microsoft“ licencijos yra draudžiami.
- Turinio savininkai naudoja „Microsoft PlayReady“ turinio prieigos technologiją apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant ir autorių teisių saugomą turinį. Šiame įrenginyje naudojama „PlayReady“ technologija, norint naudoti „PlayReady“ ir (arba) WMDRM apsaugotą turinį. Jei įrenginys tinkamai nenaudoja apribojimų turinio panaudojimui, turinio savininkai gali reikalauti, kad „Microsoft“ atšauktų galimybę įrenginyje naudoti „PlayReady“ apsaugotą turinį. Šis atšaukimas neturėtų paveikti nesaugomo turinio arba turinio, saugomo kitomis turinio prieigos technologijomis. Turinio savininkai gali reikalauti, kad įsigytumėte pažangesnę „PlayReady“ versiją, kad galėtumėte naudoti jų turinį. Jei neišsijusite pažangesnės versijos, negalėsite naudoti turinio, kuriam reikalinga pažangesnė versija.

Svarbi informacija, susijusi su prietaiso naudojimu vaizdo žaidimams, su kompiuteriais, teksto ir kitokio nejudančio vaizdo rodytu.

- Ilgai naudojant medžiagą su nejudančiu vaizdu, skystųjų kristalų (LCD) ekrane gali atsirasti nuolatiniai „šešėliai“ (kartais ši problema neteisingai pavadinama „ekrano perdegimu“). Tokie atvejai šis šešėlis fone visą laiką matomas ekrane. Tai – negrįžtamas pažeidimas. Tokio pažeidimo galima išvengti, laikantis tolesnių nurodymų:
- Nustatykite mažiausią šviesumo / kontrasto reikšmę.
- Nerodykite nejudančio vaizdo ilgą laiką. Venkite rodyti šiuos vaizdus:
 - » Teleteksto, laikrodžio ir lentelių,
 - » TV/DVD meniu, pvz. DVD turinio,
 - » Pauszės (vaizdo sustabdymo) režimu: stenkitės nenaudoti šios funkcijos ilgai, pavyzdžiui, žiūrint filmą.
 - » Išjunkite prietaisą, kai jo nenaudojate.

Maitinimo elementai

- **ATSARGIAI:** Jei įdedamas netinkamo tipo maitinimo elementas, kyla sprogimo rizika.
- Įdedami maitinimo elementus, atkreipkite dėmesį į jų polius.
- Nelaikykite maitinimo elementų aukštoje temperatūroje ir nedėkite tokiose vietose, kur temperatūra gali staigiai pakilti, pvz. prie židinio ar prieš tiesioginius saulės spindulius.
- Nelaikykite maitinimo elementų prie šildymą spinduliuojančių šaltinių, nemeskite į ugnį, nardykite ir nebandykite įkrauti vienkartinio įkrovimo elementų. Jie gali prakiurti arba sprogti.
 - » Nenaudokite skirtingų maitinimo elementų kartu ir naujų su senais.
 - » Maitinimo elementus išmeskite taip, kad neteštumėte aplinkos.
 - » Daugelyje ES šalių maitinimo elementų utilizavimą reglamentuoja įstatymai.



Utilizavimas

- Neišmeskite šio televizoriaus su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Nugabenkite jį į specialų elektroninės įrangos surinkimo tašką perdirbimui. Taip prisidėsite prie žaliavų išteklių tausojimo ir aplinkos saugojimo. Daugiau informacijos gali suteikti pardavėjas arba vietos valdžios įstaigos.



CE pareiškimas:

- „Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o.“ pareiškia, kad ši įrenginys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas svarbias radio ir telekomunikacijų įrangos direktyvos 2014/53/ES nuostatas.
- Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas per šią nuorodą: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Šį gaminį galima naudoti visose ES šalyse. Šios įrangos 5 GHz WLAN („Wi-Fi“) funkcija veikia tik patalpose. „Wi-Fi“ didžiausia siųstuvo galia:
 - 100 mW esant 2,400 GHz – 2,4835 GHz dažnių diapazonams
 - 100 mW esant 5,150 GHz – 5,250 GHz dažnių diapazonams
 - 100 mW esant 5,250 GHz – 5,350 GHz dažnių diapazonams
 - 100 mW esant 5,470 GHz – 5,730 GHz dažnių diapazonams
 - 100 mW esant 5,735 GHz – 5,835 GHz dažnių diapazonams

BT didžiausia siųstuvo galia: 10 mW esant 2,402 GHz – 2,480 GHz dažnių diapazonui.

Kas yra dėžėje

Šio televizoriaus komplekte yra šios dalys:

- 1 x televizorius
- 1 x televizoriaus stovo montavimo reikmenų paketas
- 1 x nuotolinio valdymo punktas
- 1 x Trumpasis pradžios vadovas
- 2 x AAA tipo maitinimo elementai

Stovo montavimas

Vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis techniniame lankstinuke, kuris yra priešų maišelyje.

Televizoriaus montavimas prie sienos

Sumontuokite montavimo prie sienos laikiklį prie televizoriaus kaip rekomenduoja laikiklio gamintojas.

Jungtys

Kaip prijungti išorinius įrenginius, žr. paskutinį šios naudojimo instrukcijos puslapį.


Pradžia – paruošimas naudoti

1. Jei prie televizoriaus rėmo yra priklijuotų guminių, poroloninių dalių ar lipnios juostos, prašome jas švelniai nuimti.
2. Vieną antenos kabelio (rinkinyje nėra) galąjunkite į lizdą televizoriuje, o kitą – į sienoje esantį antenos lizdą.
3. Norėdami prijungti internetą laidiniu ryšiu, sujunkite televizorių ir plačiajuostį modemą / maršrutizatorių „Cat 5“ / ethernet laidu (nepateikiamas).
4. Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite komplekte esančius maitinimo elementus.
5. Įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.
6. Dabar galite eiti prie kitų televizoriaus konfigūravimo žingsnių.
7. Įjungę televizorių būsite pasveikinti meniu **First Time Installation** (Pirmasis diegimas).
8. Pasirinkite televizoriaus meniu kalbą.
9. Pasirinkite norimus nustatymus likusiuose pirmojo įjungimo meniu languose.

PASTABA: norėdami prijungti televizorių prie interneto ir naudotis išmaniosiomis funkcijomis, turite prisijungti prie „Google“ paskyros. Neturint „Google“ paskyros, visos interneto funkcijos bus nepasiekiamos, tačiau televizorių vis tiek galėsite naudoti kaip įprastą televizorių.

TV valdymo mygtukas

Televizorius turi vieną valdymo mygtuką, esantį LED lemputės apačioje. Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte / išjungtumėte televizorių.

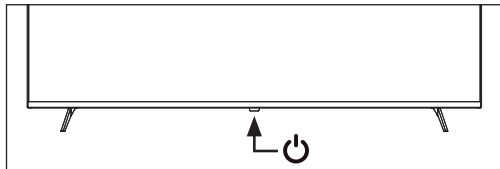

Įvesties (šaltinio) pasirinkimas

Perjungti įvairius įvesties variantus.

Naudojant nuotolinio valdymo pultą:

1. Spauskite [SOURCE/□] - Ekrane pasirodys šaltinio meniu langas.
2. Norėdami pasirinkti norimą įvestį, spauskite [▲] arba [▼].
3. Spauskite [OK].

Naršymas televizoriaus meniu

Mygtukais (▲/▼/◀/▶) sufokusuokite norimą elementą.

Paspauskite mygtuką OK, kad pasirinktumėte šiuo metu fokusuojamą elementą.

Paspauskite mygtuką ◀ (atgal), kad grįžtumėte vienu žingsniu atgal.

Paspauskite ir palaikykite ◀ (atgal) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.

Paspauskite mygtuką ▶ (namo), kad įeitumėte į televizoriaus namų meniu.

Elektroninė naudojimo instrukcija

Norėdami gauti daugiau naudingos informacijos tiesiogiai iš televizoriaus, galite paleisti internetinį vadovą atlikdami šiuos veiksmus:

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ▶ (namo).
2. Naudodamiesi žymekliu, pereikite žemyn iki "Your apps" (Jūsų programos).
3. Programėlių sąrašą raskite ir pasirinkite "Instrukcijos vadovas".

PASTABA: norėdami naudotis šia elektronine instrukcija, įsitikinkite, kad televizorius yra prijungtas prie interneto.

Nuotolinio valdymo pultas

Žr. televizoriaus ekrane pateikiamame vadove.

„Google Assistant“ sistema

Susiekite savo telefoną su televizoriumi, kad galėtumėte balsu valdyti pramogas, gauti atsakymus į užklausas ekrane ir ne tik.

Telefono susijimas su televizoriumi

1. Įsitikinkite, kad telefonas ir televizorius būtų įjungti į tą patį tinklą.
2. Išmaniajame telefone įsijunkite „Google TV“ programėlę. Jei neturite programėlės, galite susirasti ir atsisiųsti „Google Play“ ar „App Store“ platformose.
3. Išmanojo telefono apatiniame dešiniajame kampe susiraskite ir paspauskite „Remote Control“ (nuotolinio valdymo pultas).
4. Pasirinkite, prie kurio įrenginio norite jungtis.

5. Įveskite kodą, kuris rodomas televizoriaus ekrane.
6. Paspauskite „Pair“ (susieti).

Valdykite televizorių balsu

1. Susieję įrenginius savo telefoną galėsite naudoti kaip nuotolinio valdymo pultą.
2. Paspauskite „Google Assistant“ mygtuką ir užduokite klausimą ar ieškokite, ką norite žiūrėti.

Prieinamumas

Prieinamumo nustatymai - tai funkcijos, skirtos palengvinti televizoriaus naudojimą žmonėms su negalia. Šie nustatymai padeda regos ar klausos sutrikimų turintiems naudotojams, pritaikydami televizoriaus sąsają ir turinį.

Norėdami pasiekti prieinamumo meniu, paspauskite mygtuką  (greitieji nustatymai) ir eikite į [Nustatymai] > [Sistema] > [Prieinamumas]. Šiame meniu galima pasirinkti šias parinktis:

[TalkBack (ekrano skaitytuvas)] - ekrano skaitytuvas, padedantis regos negalią turintiems naudotojams garsiai perskaityti ekrane esantį tekstą, meniu elementus ir kitus sąsajos elementus. Jį taip pat galima įjungti naudojant prieinamumo spartųjį klavišą.

[Tekstas į kalbą] - „TalkBack“ ekrano skaitytuvo nustatymai.

[Teksto mastelio keitimas] - reguliuoja teksto dydį televizoriaus meniu.

[Bold Text] - meniu tekstas tampa paryškintas, kad būtų lengviau įskaitomas.

[Spalvų koregavimas] - prieinamumo parinktis spalvomis nesuprantantiems naudotojams. Šis nustatymas leidžia reguliuoti spalvų rodymą. Galimi šie režimai:

[Deuteranomalija] (žalia-raudona)

[Protanomalija] (raudona-žalia)

[Tritanomalija] (mėlyna-geltona)

[Pilka spalva] (Achromatopsija)

[Prieinamumo spartusis klavišas] - greitas būdas įjungti prieinamumo funkciją. Kai spartusis klavišas aktyvus, 3 sekundes spauskite abu mygtukus  (atgal) ir Down (žemyn), kad įjungtumėte pasirinktą prieinamumo funkciją. Spartųjį klavišą funkciją galite pasirinkti skiltyje [Spartusis aptarnavimas]. Numatytoji parinktis yra TalkBack.

[Klaviatūros prieinamumas] - išorinių klaviatūrų prieinamumo parinktys:

[Time to take action (accessibility timeout)] - galite pasirinkti, kiek laiko rodyti pranešimus, kuriuose prašoma imtis veiksmų, bet kurie matomi tik laikinai.

[Key repeat delay] (klavišo pakartojimo uždelimas) - reguliuoja uždelimą, prieš pradedant kartoti laikomą klavišą.

[Prieiga prie jungiklių] - Leidžia valdyti televizorių naudojant vieną ar daugiau išorinių jungiklių vietoj nuotolinio valdymo pulto. Ekrane esantys elementai nuskaitomi ir paryškunami iš eilės, kol pasirenkama.

[Garsinis apibūdinimas] - Prideda pasakojimo takelį, kuriame aprašomi vaizdiniai programos elementai, padedantis regos negalią turintiems vartotojams. Galima tik su palaikomu skaitmeninės televizijos turiniu.

[Titrai] - ekrane rodomas tekstas, kuris atvaizduoja sakomus dialogus ir garso efektus. Naudinga kurtiesiems arba neprigirdintiems naudotojams. Pasirinkty:

[Rodyti] - įjungti arba išjungti subtitrus.

[Kalba] - pasirinkite pageidaujamą subtitrų kalbą.


[Teksto dydis] - reguliuoti rodomo teksto dydį.

[Balta ant juodos] / [Juoda ant baltos] - pasirinkite antraščių teksto ir fono spalvos derinį.

[Didelio kontrasto tekstas] - padidina teksto kontrastą ekrane, kad tekstas būtų geriau įskaitomas.

Kaip atsisiųsti šį dokumentą

Elektroninę šio dokumento versiją galite atsisiųsti nuskaitydami QR kodą arba paspaudę toliau pateiktą nuorodą. Patekę į svetainę, paieškos juostoje įveskite savo modelio numerį ir atsisiuntimo skiltyje pasirinkite "Quick Start Guides".

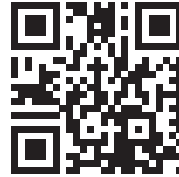

www.sharpconsumer.com

Svarīgi norādījumi par drošību



Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos norādījumus par drošību un ievērojiet tālāk norādītos brīdinājumus.

Lai novērstu aizdegšanās risku, sveces un cita veida atklātu liesmu vienmēr turiet tālāk no ierīces.



~ Maiņstrāva

- ☐ Šis aprīkojums ir 2. klases vai dubultas izolācijas elektriskā ierīce. Tā konstruēta tādā veidā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar strāvas zemējumu.

- Televizoru komplekts ar 43 collu vai lielāku ekrānu ir jāpaceļ un jāpārviesto vismaz diviem cilvēkiem.
- Šim televizoram nav nevienas detaļas, kuru varētu remontēt lietotājs. Bojājuma gadījumā sazinieties ar ražotāju vai pilnvarotu tehnikās apkalpes dienesta pārstāvi. Saskaņā ar konkrētām televizora iekšpusē esošām detaļām var apdraudēt dzīvību. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies, nepilnvarotai personai veicot remontdarbus.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurējo daļu.
- Šī ierīce ir paredzēta video un skaņas signālu uztveršanai un atveidošanai. Jebkāda cita veida lietošana ir strikti aizliegta.
- Nepakļaujiet televizoru pilošiem un šļakstošiem šķidrumiem.
- Lai televizoram atvienotu strāvas padeves avotu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ja komplektācijā iekļautais strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tirdzniecības pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētām personām, lai neradītu apdraudējumu.
- Ieteicamais attālums, lai skatītos HD TV ir aptuveni piecas reizes garāks par ekrāna augstumu. Citu gaismas avotu atspulgs ekrānā var pasliktināt attēla kvalitāti.
- Nodrošiniet televizoram pietiekamu ventilāciju un novietojiet to tālāk no citām ierīcēm un mēbeļiem.
- Lai nodrošinātu ventilāciju, uzstādiet ierīci vismaz 5 cm no sienas.
- Nodrošiniet, ka ventilācijas atveres netiek aizsegta ar avizēm, galdautiem, aizkariem un citām lietām.
- Televizoru ir paredzēts lietot mērenā klimata joslā.
- Televizoru ir paredzēts lietot tikai sausā vietā. Ja lietojat televizoru ārpus telpām, nodrošiniet, ka tas tiek aizsargāts pret mitrumu (lietu, ūdens šļakatām). Nekad nepakļaujiet to mitruma iedarbībai.
- Uz TV nenovietojiet izstrādājumus vai tvertnes ar šķidrumu, piemēram, vāzes utt. Šie trauki var apgāzties, tādējādi apdraudot elektrisko drošību. Televizoru drīkst novietot tikai uz līdzsvaru un stabilas virsmas. Uz televizora vai zem tā nedrīkst novietot avīzes, segas vai citus priekšmetus.
- Nodrošiniet, ka ierīce nav novietota uz strāvas kabeļiem, jo šādā veidā tos var sabojāt. Mobilie tālruni un citas ierīces, piemēram, WLAN adapteri, novērošanas kameras ar bezvadu signāla pārraidi utt., var radīt elektromagnētiskos traucējumus, un šādas ierīces nedrīkst novietot televizora tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci sildierīču tuvumā un tiešos saules staros, jo tas negatīvi ietekmē ierīces dzīvotspēju. Siltuma uzkrāšanās ir bīstama un var ievērojami samazināt ierīces kalpošanas laiku. Lai garantētu drošību, lūdziet kvalificētai personai iztīrīt netīrumus no ierīces.

- Mēģiniet novērst strāvas vada un strāvas adaptera bojājumus. Ierīci drīkst pievienot, izmantojot tikai komplektācijā iekļauto strāvas vadu/adapteri.
- Negaisis ir bīstams visa veida elektriskajām ierīcēm. Ja strāvas vadā vai antenas vadā iesper zibens, ierīce var tikt sabojāta pat tad, ja tā ir izslēgta. Pirms negaisa ir jāatvieno visi ierīces vadi un savienotāji.
- Lai notīrītu ierīces ekrānu, lietojiet tikai mitru un mīkstu drāniņu. Lietojiet tikai tīru ūdeni. Nedrīkst lietot tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus.
- Novietojiet televizoru pie sienas, lai tas nevarētu nokrist, ja tiktu pagrūstus.
- BRĪDINĀJUMS! Televizoru nedrīkst novietot uz nestabilas virsmas. TV var nokrist, radot bīstamas traumas vai nāvi. No vairuma traumu, ti sevišķi bērnu, var izvairīties, ievērojot vienkāršus piesardzības pasākumus.
- Izmantojot TV ražotāja ieteiktos skapjus vai statīvus.
- Izmantojot tikai tādas mēbeles, kas droši atbalsta TV.
- Nodrošināt, ka TV nepārkaras pāri atbalstošās mēbeles malai.
- Nenovietojiet TV uz augstas mēbeles (piemēram, bufetes vai grāmatu skapja), nenostiprinot mēbēli un TV ar atbilstošu atbalstu.
- Nenovietojiet TV uz drēbes vai cita materiāla, kas var atrasties starp TV un atbalsta mēbeļu.
- Informēt bērnus par bīstamību, kas rodas kāpjot uz mēbeļiem, lai aizsniegtu TV vai tā vadības ierīces.
- Nodrošināt, ka bērni nekāpj uz TV.
- Ja esošais TV tiek saglabāts un pārvietots, jāievēro tie paši pasākumi.
- Televizora programmatūras saturs un ekrāna izvēlnes (OSD) izkārtojums var tikt mainīts bez brīdinājuma.
- Televizora darbības apstākļi
 - Temperatūra no +10 līdz +35 °C
 - Mitruma ne vairāk par 80% (25 °C temperatūrā)
 - Atmosfēras gaisa spiediens no 86 līdz 106 kPa (no 650 līdz 800 mmHg)
- Pēc lietošanas izslēdziet televizoru un atvienojiet to no elektrotīkla, ja tas netiks lietots ilgu laiku.

Brīdinājums!

- Kad izslēdzat televizoru, lietojiet tālvadības pults gaidstāves pogu. Turot nospiešot šo pogu, televizors tiek izslēgts un pārslēgts enerģijas taupīšanas režīmā, lai atbilstu eko dizaina prasībām. Šis režīms ir noklusējuma.
- Elektrostatisks izlādes (ESD) testā EN55035 tika konstatēts, ka manuāla darbība ar gaidstāves pogu IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzi ir nepieciešama, lai pēc testa atsāktu normālu darbību, kā paredzēts.
- Nelietojiet TV tieši pēc izpakāšanas. Pirms TV lietošanas uzgaidiet, kamēr tas uzsilst līdz telpas temperatūrai.
- Nedrīkst pievienot ārējās ierīces ieslēgtam televizoram. Izslēdziet ne tikai televizoru, bet arī pievienojamās ierīces! Pēc ārējo ierīču un antenas pievienošanas televizora kontaktdakšu pievienojiet sienas kontaktlīgzdai!
- Nodrošiniet, ka televizora kontaktdakša vienmēr ir brīvi aizsērējama.
- Televizoru nav paredzēts lietot darbavietā, kas aprīkota ar monitoriem.
- Ja austiņās pastāvīgi tiek atskaņots liels skaļums, var rasties neatgriezeniski dzirdes bojājumi.
- Noteikti likvidējiet šo ierīci un jebkurus komponentus, tostarp baterijas, videi draudzīgā veidā. Ja rodas šaubas, informācijai par pārstrādi sazinieties ar vietējo varas iestādi.
- Uzstādot ierīci, ņemiet vērā, ka mēbeļu virsmas tiek apstrādātas ar dažādām lakām, ir no plastmasas vai citām vielām un tās var būt nopulētas. Šajos izstrādājumos iekļautajām ķīmiskajām vielām var būt reakcija ar televizora statīvu. Rezultātā pastāv iespēja, ka materiāla daļiņas var pielipt pie mēbeļu virsmas; un tās var būt grūti vai neiespējami notīrīt.
- Televizora ekrāns ir ražots augstākās kvalitātes apstākļos, un vairākas reizes tam ir pārbaudīts, vai nepastāv kļūdaini pikseli. Nav iespējams izslēgt nelielu kļūdainu pikseļu skaitu ekrānā ražošanas procesa tehnoloģisko parametru dēļ (pat ja ražošanas procesā ir ievērota maksimālā rūpība). Šie kļūdainie pikseli netiek uzskatīti par kļūmēm atbilstoši garantijas nosacījumiem, ja tie nepārsniedz DIN normās noteiktās robežas.

- Ražotājs neuzņemas atbildību par klientu servisa problēmām, kas saistītās ar trešās puses saturu vai pakalpojumiem. Ja ir jautājumi, komentāri vai ar apkalpi saistīti jautājumi par trešās puses saturu vai pakalpojumiem, jums jāsazinās ar attiecīgajiem saturu un pakalpojumu sniedzējiem.
- Var būt dažādi ar ierīci nesaistīti iemesli, kāpēc ierīce nevarat piekļūt saturam vai pakalpojumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar strāvas zudumu, interneta savienojumu vai nevarēšu pareizi konfigurēt ierīci. Sharp Consumer Electronics Poland, tā direktori, vadošie darbinieki, aģenti, līgumslēdzēji un filiāles neuzņemas atbildību attiecībā pret jums vai trešajām pusēm par šādām kļūmēm vai apkopes nepilnībām neatkarīgi no iemesla un tā, vai no tā varēja/nevarēja izvairīties.
- Viss trešās puses saturs un pakalpojumi, kas pieejami šajā ierīcē, ir nodrošināti "tādi, kādi tie ir" un "tādi, kādi tie ir pieejami", un Sharp Consumer Electronics Poland un tā filiāles neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību un jūsu pārstāvniecību, ietverot, bet neaprobežojoties ar tiešu vai netiešu piemērotības tirdzniecībai garantiju, likuma pārkāpumu, piemērotību noteiktam mērķim vai ar jebkādam garantijām attiecībā uz jums nodrošinātā satura vai pakalpojumu piemērotību, pieejamību, precizitāti, pilnīgumu, drošību, īpašumtiesībām, nepiemērotību, pienākumu nepildīšanu vai kļūdainu un pārtraukumiem esošu darbību un izmantošanu, kā arī to, ka šis saturs vai pakalpojumi būs piemēroti jūsu prasībām un paredzētajam.
- Sharp Consumer Electronics Poland nav pārstāvis un neuzņemas atbildību par trešās puses satura un pakalpojumu nodrošinātajām darbībām un izlaidumiem, kā arī neuzņemas atbildību par nevienu šādas trešās puses nodrošinātā satura vai pakalpojuma saturu.
- Neviens gadījums Sharp Consumer Electronics Poland un/vai tā filiāles nebūs atbildīgas ne pret jums, ne pret trešo pusi par tiešiem, netiešiem, speciāliem, nejausiem, soda, izrietošiem vai cita veida bojājumiem, neskatoties uz to, vai atbildības nosacījumi ir pamatoti ar līgumu, civiltiesību pārkāpumu, nolaidību, garantijas pārkāpumu, stingru atbildību vai citu pamatojumu, un neskatoties uz to, vai Sharp Consumer Electronics Poland un/vai tā filiāles ir vai nav norādījuši par šādu bojājumu iespējamību.
- Šajā izstrādājumā ir iekļauta tehnoloģija, uz kuru attiecas konkrētas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs tehnoloģijas izmantošana vai izplatīšana ārpus šī izstrādājuma bez atbilstošas(-ām) licences(-ēm) no Microsoft ir aizliegta.
- Satura īpašnieki izmanto Microsoft PlayReady™ satura piekļuves tehnoloģiju, lai aizsargātu to intelektuālo īpašumu, ietverot ar autortiesībām aizsargāto saturu. Šī ierīce izmanto PlayReady tehnoloģiju, lai piekļūtu PlayReady aizsargātam saturam un/vai WMDRM aizsargātam saturam. Ja ierīce nepareizi piemēro satura izmantošanas ierobežojumus, satura īpašniekiem nepieciešams, lai Microsoft līdz piekļuves tiesības izmantot PlayReady aizsargātu saturu. Aizliegums nedrīkst ietekmēt neaizsargātu saturu vai saturu, kuru aizsargā citas satura piekļuves tehnoloģijas. Satura īpašnieki jums pieprasa jaunināt PlayReady, lai piekļūtu to saturam. Ja jaunināšanu noraidāt, jūs nevarēsiet piekļūt saturam, kam nepieciešams izmantot jaunināto versiju.

Svarīga informācija par videospēlēm, datoriem, parakstiem un citiem fiksētā attēla rādījumiem

- Ja ilgstoši tiek lietotas fiksēta attēla programmas materiāls, LCD ekrānā var parādīties pastāvīgs "ēnas attēls" (dažreiz tas tiek nepareizi definēts kā "izdegusi ekrāna vieta"). Pēc tam šis ēnas attēls ir pastāvīgi redzams fonā. Tas ir neatgriezenisks bojājums. Lai novērstu šādu bojājumu rašanos, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.
- Samaziniet spilgtuma/kontrasta iestatījumu līdz minimālajam skata leņķim.
- Neatstājiet fiksētu attēlu ekrānā uz ilgu laika posmu. Centieties nerādīt ekrānā:
 - » teleteksta laiku un diagrammas,
 - » TV/DVD izvēlni, piemēram, DVD saturu,

- » režīmu "Pause" (Pauze) ("aizturēšana"): nelietojiet šo režīmu ilgu laiku, piemēram, kamēr skatāties DVD vai video.
- » Izsledziet ierīci, kad to nelietojat.

Baterijas

- **UZMANĪBU:** Eksplozijas risks, ja akumulators tiek nomainīts ar nepareiza veida akumulatoru.
- Ievietojot baterijas, nemiet vērā pareizo polaritāti.
- Nepakļaujiet baterijas augstai temperatūrai un nenovietojiet tās vietās, kur temperatūra var strauji paaugstināties, piemēram, tuvu liesmām vai tiešos saules staros.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam starojuma karstumam, nemetiet tās liesmās, neizjauciet tās un nemēģiniet uzlādēt nelādējamas baterijas. To saturs var iztēcēt, vai tas var eksplodēt.
 - » Dažāda tipa baterijas nedrīkst lietot kopā, un nedrīkst jaukt jaunās baterijas ar vecajām baterijām.
 - » Likvidējiet baterijas videi draudzīgā veidā.
 - » Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu bateriju likvidēšana ir regulēta tiesību aktos.



Likvidēšana

- Neizmetiet šo televizoru kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Nododiet to attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Tā rīkojoties, jūs palīdzēsiet saglabāt dabas resursus un aizsargāt apkārtni vidi. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējo varas iestādi.



CE paziņojums

- Ar šo Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. paziņo, ka audio ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem piemērojamajiem nosacījumiem.
- ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šādā saitē: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Šo aprikojumu var izmantot visās ES valstīs. Šis iekārtas 5 GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju var darbināt tikai iekšējais Wi-Fi maksimālā raidītāja jauda:
 - 100 mW pie 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW pie 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW pie 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW pie 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW pie 5,735 GHz – 5,835 GHz
 - BT maksimālā raidītāja jauda: 10 mW pie 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Komplekta saturs

Šī televizora komplektācijā iekļautas daļas

- 1x televizors
- 1x televizora statīva uzstādīšanas piederumu iepakojums
- 1x tālvadības pults
- 1x Īsā pamācība
- 2x AAA baterijas

Statīva pievienošana

Izpildiet piederumu maisā atrodamā tehniskajā brošūrā sniegtos norādījumus.

Televizora stiprināšana pie sienas

Televizoram uzstādiat sienas stiprinājuma kronšteinu, kā norādījis kronšteina ražotājs.

Savienojumi

Pievienojot ārējās ierices, skatiet šīs rokasgrāmatas pēdējo lapu.


Darba sākšana – sākotnējā uzstādīšana

1. Ja televizoram ir uzstādītas gumijas daļas, putu daļas vai lente, uzmanīgi noņemiet tās.
2. Izmantojot antenas kabeli (nav iekļauts komplektācijā), pievienojiet televizoru pie antenas sienas kontaktligzdas.
3. Lai izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojot vadu, pievienojiet Cat 5/Ethernet kabeli (nav komplektācijā) no TV uz platjoslas modemu/maršrutētāju.
4. Ievietojiet tālvadības pulti komplektācijā iekļautās baterijas.
5. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai.
6. Lai konfigurētu televizoru, turpiniet ar nākamo darbību.
7. Pēc televizora ieslēgšanas tiek rādīta izvēlne **Instalēšana pirmo reizi**.
8. Atlasiet televizora izvēlnes valodu.
9. Pirmās instalāciju izvēlnes atlikušajos ekrānos iestatiet vēlamās iestatījumus.

PIEZĪME: Lai savienotu televizoru ar internetu un piekļūtu viedajām funkcijām, ir jāpiesakās Google kontā. Bez Google konta visas ar internetu saistītās funkcijas nebūs pieejamas, tomēr televizoru joprojām varēsiet izmantot kā parastu televizoru.

TV vadības poga

Televizors ir aprīkots ar vienu vadības pogu, kas atrodas LED gaismas apakšā. Nospiediet pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu televizoru.

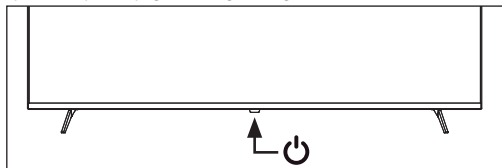

Levades/avota režīma izvēle

Lai pārslēgtu dažādas ievades/savienojumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Tālvadības pults pogu lietošana

1. Nospiediet [SOURCE/□] – tiek parādīta avota izvēlne.
2. Nospiediet [▲] vai [▼] – tiek atlasīta nepieciešamā ievade.
3. Nospiediet [OK].

Navigēšana pa televizora izvēlni

Izmantojiet pogas (▲/▼/◀/▶), lai fokusētu uz vēlamu elementu. Nospiediet pogu OK, lai izvēlētos pašlaik fokusēto objektu. Nospiediet ◀ (atpakaļ) pogu, lai atgrieztos par vienu soli atpakaļ izvēlnē. Nospiediet ▶ (atpakaļ) pogu, lai izietu no izvēlnes. Nospiediet 🏠 (mājās) pogu, lai ietu TV sākuma izvēlnē.

Elektroniskā rokasgrāmata

Lai piekļūtu noderīgākai informācijai tieši no televizora, varat palaist tiešsaistes rokasgrāmatu, izpildot šādas darbības:

1. Nospiediet 🏠 (mājās) pogu uz tālvadības pults.
2. Izmantojot kursoru, pārvietojieties uz leju līdz sadaļai "Your apps" (Jūsu programmas).
3. Programmu sarakstā atrodiet un atlasiet "Instrukcija".

PIEZĪME: Lai varētu izmantot šo elektronisko lietošanas pamācību, pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts internetam.

Tālvadības pults

Televizorā skatiet ekrāna rokasgrāmatu.

Google asistents

Izveidojiet tālruņa savienojumu pāri ar televizoru, lai izmantotu balsi un piekļūtu izklaidei, saņemtu atbildes ekrānā un darītu daudzas citas lietas.

Savienojuma pāri izveide ar televizoru

1. Nodrošiniet, ka viedtālruni ar televizorā ir izveidots savienojums ar vienu un to pašu tīku.
2. Viedtālruni atveriet lietotni **Google TV**. Ja jums nav lietotnes, to var meklēt un lejupielādēt pakalpojumā Google Play vai App Store.
3. Viedtālruna apakšējā labajā stūrī pieskarieties "Tālvadības pults".
4. Atlasiet ierici, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
5. Ievadiet televizora ekrānā redzamo kodu.
6. Pieskarieties "Sapārot".

Televizora vadība ar balsi

1. Tiklīdz ir izveidots savienojums pāri, varat izmantot tālruni kā tālvadības pulti.
2. Nospiediet pogu Google asistents un pēc tam uzdodiet jautājumu vai meklējiet skatāmo saturu.

Pieejamība

Pieejamības iestatījumi ir funkcijas, kas paredzētas, lai atvieglotu televizora lietošanu cilvēkiem ar invaliditāti. Šie iestatījumi palīdz lietotājiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, pielāgojot televizora saskarni un saturu.

Lai piekļūtu pieejamības izvēlnei, nospiediet pogu ⚙️ (ātrie iestatījumi) un pārejiet uz [Iestatījumi] > [Sistēma] > [Pieejamība]. Šajā izvēlnē ir pieejamas šādas opcijas:

[TalkBack (ekrāna lasītājs)] - ekrāna lasītājs, kas palīdz lietotājiem ar redzes traucējumiem, skaļi nolasot ekrānā redzamo tekstu, izvēlnes elementus un citus saskarnes elementus. To var arī aktivizēt, izmantojot pieejamības saīsni.

[Teksta pārveidošana uz runu] - ekrāna lasītāja TalkBack iestatījumi.

[Teksta mērogošana] - Pielāgo teksta lielumu TV izvēlnēs.

[Bold Text] - padara izvēlnes tekstu treknrakstā, lai to būtu vieglāk lasīt.

[Krāsu korekcija] - pieejamības opcija krāsu neredzīgajiem lietotājiem. Šis

iestatījums ļauj pielāgot, kā tiek attēlotas krāsas. Pieejamie režīmi ir šādi:

[Deuteranomālīja] (zaļgani sarkana)

[Protanomālīja] (sarkani zaļa)

[Tritanomālīja] (zili dzeltēna)

[Greyscale] (Achromatsija)

[Accessibility Shortcut] - Ātrs veids, kā iespējot pieejamības funkciju. Kad saīsne ir aktīva, nospiediet gan  (atpakaļ), gan Down (uz leju) pogu uz 3 sekundēm, lai iedarbinātu izvēlēto pieejamības funkciju. Jūs varat izvēlēties īsceļu funkciju sadaļā [Īsceļu pakalpojums]. Noklusējuma opcija ir TalkBack.

[Tastatūras pieejamība] - pieejamības opcijas ārējām tastatūrām:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Varat izvēlēties, cik ilgi tiks rādīti ziņojumi, kas aicina veikt darbību, bet ir redzami tikai uz laiku.

[Taustiņu atkārtošanas aizkave] - Pielāgo aizkavi, pirms turētais taustiņš sāk atkārtoties.

[Piekļuve slēdžiem] - Ļauj vadīt televizoru, izmantojot vienu vai vairākus ārējos slēdžus, nevis tālvadības pulti. Ekrānā esošie elementi tiek skenēti un izcelti secīgi, līdz tiek izdarīta izvēle.

[Audio apraksts] - Pievieno stāstījuma celiņu, kas apraksta programmas vizuālos elementus, palīdzot lietotājiem ar redzes traucējumiem. Pieejams tikai ar atbalstīto digitālās TV saturu.

[Virsraksti] - Ekrānā tiek parādīts teksts, kas attēlo runāto dialogu un skaņas efektus. Noderīgs nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem lietotājiem. Iespējamās opcijas ir šādas:

[Rādīt] - Ieslēdz vai izslēdz titrus.

[Valoda] - Izvēlieties vēlamu titru valodu.

[Teksta lielums] - Pielāgojiet rādītā teksta lielumu.

[Balts uz melna] / [Melns uz balta] - Izvēlieties uzraksta teksta un fona krāsas kombināciju.

[High-contrast text] (Augsta kontrasta teksts) - Uzlabo teksta kontrastu uz ekrāna, lai teksts būtu labāk salasāms.

Kā lejupielādēt šo dokumentu

Šī dokumenta elektronisko versiju var lejupielādēt, skenējot QR kodu vai izmantojot tālāk norādīto saiti. Pēc nokļūšanas tīmekļa vietnē meklēšanas joslā ievadiet sava modeļa numuru un lejupielādes sadaļā izvēlieties "Quick Start Guides".



www.sharpconsumer.com

Olulised ohutusjuhised



Lugege enne seadme kasutamist läbi järgnevad ohutusjuhised ja järgige toodud hoiatusi.

Süttimise vältimiseks hoidke küünlad ja teised lahtise leegi allikad tootest eemal.



~ Vahelduvvool



Antud seade on Klass II või kahekordse isolatsiooniaga elektriseade. Seade on loodud sellisel, et ei vaja turvalist ühendust maandusega.

- 43" ja suurema diagonaaliga telereid tuleb tõsta ja kanda vähemalt kahe inimesega.
- See teler ei sisalda osi, mis oleksid kasutaja poolt remonditavad. Võimalike rikete korral pöörduge seadme tootja või ametliku teenindusesindaja poole. Teleri sees asuvate teatud osade puudutamine võib seada ohtu teie elu. Garantii ei hõlma rikkeid, milised on põhjustatud selleks volitamata kolmandate poolte poolt teostatud remonttööd.
- Ärge eemaldage seadme tagaosa.
- See seade on mõeldud video- ja helisignaale vastuvõtmiseks ja taasesitamiseks. Igasugune muu kasutamine on rangelt keelatud.
- Ärge laske seadmel kokku puutuda tilkiva vedeliku või vedeliku pritsmetega.
- Teleri lahutamiseks vooluvõrgust tõmmake toitepistik vooluvõrgu pistikupesast välja.
- Toitejuhtme kahjustuse korral peab selle võimalike ohtude vältimiseks vahetama välja tootja, teenindusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Soovitatav vahemaa HD TV vaatamiseks on umbes viiekordne ekraani kõrgus. Teiste valgusallikate peegeldused teleriekraanil võivad halvendada pildi kvaliteeti.
- Veenduge, et telerile on tagatud piisav ventilatsioon ning see ei asu teiste seadmete või mööbliesemete läheduses.
- Piisava ventilatsiooni tagamiseks paigaldage seade vähemalt 5 cm kaugusele seinast.
- Jälgige, et ventilatsiooniavasid ei takistaks sellised esemed, nagu ajalehed, laudlinad, kardinad jms.
- Teler on mõeldud kasutamiseks mõõdukas kliimas.
- Teler on mõeldud kasutamiseks ainult kuivas kohas. Teleri kasutamisel õues tuleb tagada selle kaitse niiskuse eest (vihm, veepritsmed). Kaitske seadet niiskuse eest.
- Ärge asetage telerile vedelikega täidetud esemeid või mahuteid, nagu vaase jms. Sellised esemed võivad ümber minna ja põhjustada elektrilõõgiohtu. Asetage teler tasasele ja kindlale pinnale. Ärge asetage teleri peale ega alla kõrvalisi esemeid, nagu ajalehti, tekke jms.
- Veenduge, et seade ei asetse elektrijuhtme peal kuna see võib juhet kahjustada. Mobiiltelefonid ja teised seadmed, näiteks WLAN-adapterid, raadiotele signaaliedastusega jälgimiskaamerad jms võivad põhjustada elektromagnetilist segamist ja neid ei tasuks paigutada teleri lähedale.
- Ärge paigutage seadet kütteelementide lähedale või otsese päikesevalguse kätte kuna see võib negatiivselt seadme jahutusele. Kuumuse kogunemine on ohtlik ja võib oluliselt lühendada seadme kasutusiga. Ohutuse tagamiseks paluge kvalifitseeritud isikul eemaldada seadmelte mustus.

- Vältige toitejuhtme või vooluvõrguadapteri kahjustamist. Seadet võib ühendada vooluvõrku ainult kaasas oleva toitejuhtme/-adapteriga.
- Äikesetormid on ohtlikud kõikidele elektriseadmetele. Kui äike lööb sisse vooluvõrku või antenni, võib seade kahjustada saada, seda isegi juhu, kui seade on välja lülitatud. Enne äikesetormi algust tuleb kõik toitejuhtmed ja pistikud lahti ühendada.
- Kasutage seadme ekraani puhastamiseks ainult niisket ja pehmet lappi. Kasutage ainult puhast vett. Mitte mingil juhul ärge kasutage pesuvahendeid ega lahusteid.
- Paigutage teler seina lähedale, et teler lükkamise korral ümber ei kukuks.
- HOIATUS! Ärge asetage telerit ebastabiilsele pinnale. Teler võib kukkuda, põhjustades raskeid kehavigastusi või surma. Paljusid, eriti lastega juhtuvaid vigastusi on võimalik vältida, järgides lihtsaid ettevaatusabinõusid, nagu näiteks:
 - Kasutage teleritootja poolt heaks kiidetud kappe või aluseid.
 - Kasutage ainult sellist mööblit, mis suudab telerit turvaliselt toetada.
 - Veenduge, et teler ei ulatu üle toetava mööbli ääre.
 - Ärge asetage telerit kõrgele mööblile (näiteks kappidele või riulitele) ilma nii mööblit kui telerit asjakohase toetusega ankurdamata.
 - Ärge asetage telerit riidele ega teiste teleri ja toetava mööbli vahel asetsevatele materjalidele.
 - Selgitage lastele ohte, mis kaasnevad teleri või selle juhtnappude ni ulatamiseks mööblile ronimisega.
 - Jälgige, et lapsed ei roniks teleri otsa ega ripuks teleri küljes.
- Kui teie olemasolev teler paigutatakse teise kohta ümber, kehtivad samad ettevaatusabinõud.
- Teie teleri tarkvara ja ekraanikava paigutust võidakse muuta ilma ette teatamata.
- Teleri kasutamise tingimused:
 - temperatuur vahemikus +10 kuni +35 °C
 - õhuniiskus mitte üle 80% (temperatuuril 25 °C)
 - õhurõhk vahemikus 86 kuni 106 kPa (650 kuni 800 mmHg)
- Lülitage teler pärast kasutamist välja ja eemaldage see vooluvõrgust, kui seda pikka aega ei kasutata.

Hoiatus!

- Kasutage teleri väljalülitamiseks puldil asuvat ooterežiiminuppu. Seda nuppu pikalt vajutades lülitub teler välja ja läheb ökosadele nõuetele vastamiseks energiasäästlikku ooterežiimi. Tegemist on vaikerežiimiga.
- EN55035 elektrostaatilisest laengu (ESD, ik. electrostatic discharge) testi puhul leiti, et testi järgselt ettenähtud normaalse toimimise taastamiseks on vajalik nupu Standby ON/OFF käsitsi lülitamine.
- Ärge kasutage telerit kohe pärast lahtipakkimist. Oodake enne kasutamist kuni teler on toatemperatuurini soojenenud.
- Ärge ühendage väliseid seadmeid pingestatud seadmega. Lülitage välja mitte ainult teler vaid ka ühendatavad seadmed! Ühendage teler pistik seinakontakti alles pärast väliseadmete ja antenni ühendamist!
- Jälgige, et teleri voolupistikule oleks alati tagatud vaba juurdepääs.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks monitoridega varustatud töökohas.
- Süsteemne kõrvaklappide kasutamine suure helitugevusega põhjustab kuulmisele pöördumatut kahju.
- Tagage selle seadme ja kõikide komponentide sh patareide keskkonnasõbralik utiliseerimine. Käitsemise kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.
- Seadme paigaldamisel tasub mees pidada, et mööblipinnad on töödeldud erinevate lakide, plastide jms-ga või need võivad olla poleeritud. Neis sisalduvad kemikaalid võivad reageerida teleri alusega. Reageerimise tulemusena võivad materjali mõned osad jääda mööblipinna külge, mida võib olla raske, kui mitte võimatu eemaldada.
- Teie teleri ekraan on toodetud tippkvaliteetsetes tingimustes ja seda on mitmeid kordi kontrollitud vigaste pikslite suhtes. Tootmisprotsessi tehnoloogiliste isearasuste tõttu on väikese arvu vigaste punktide olemasolu võimatu välistada (isegi kui tootmise käigus äärmiselt hoolikalt olles). Selliste vigaste pikslite olemasolu ei loeta garantiitingimuste mõistes veaks juhul, kui nende arv jääb alla DIN-normi poolt sätestatud piiri.

- Tootjat ei vastuta klienditeenindusega seotud probleemide eest, mis on seotud kolmandate isikute sisu või teenustega. Kõik kolmandate isikute sisu või teenusega seotud küsimused, märkused või teenusega seotud päringud tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.
- Eksisteerib mitmeid seadmest mitte olenevaid põhjuseid, miks teil ei pruugi olla võimalik sisule või teenusele seadmest juurde pääseda, nagu näiteks voolukatkestus, veebühendus või seadme vale konfigurimine. Sharp Consumer Electronics Poland, selle direktorid, ametnikud, töötajad, esindajad, alltöövõtjad ja allasutused ei vastuta teie ega kolmandate poolte ees selliste rike eest ega katkestuse kõrvaldamise eest, sõltumata selle põhjustest või kas seda oleks olnud võimalik ära hoida.
- Kõik selle seadme abil juurde pääsetavad teenused ja sisu esitatakse teile „ilma garantiita“ ja „sellisena nagu on“ ning Sharp Consumer Electronics Poland ja selle allteevõtted ei anna teile mingit garantiid ega tee mingeid avaldusi, ei otseseid ega kaudseid sisaldades piiranguteta kõiki turustatavust, mitterikkumisi, konkreetseks eesmärgiks sobivust puudutavaid garantiisid või teile pakutavate teenuste või sisu katkematu kasutamise, sobivuse, saadavuse, täpsuse, täielikkuse, turvalisuse, omanduse, kasulikkuse, hoolimatuse puudumise või tõrgete puudumise garantiisid, või et sisu või teenused vastavad teie nõudmistele või ootustele.
- „Sharp Consumer Electronics Poland“ ei ole kolmandate poolte esindaja ja ei võta enda kanda vastutust kolmandate poolte tegevuste või tegevusetuse eest ega selliste kolmandatest pooltest pakkujatega seotud sisu või teenuse ükskõik millise aspekti eest.
- Mitte ühelgi juhul ei ole „Sharp Consumer Electronics Poland“ ja/või selle allteevõtted vastutavad teie ega mõne kolmanda poole eest otseste, kaudsete, spetsiaalsete, ettenägematute, rahaliste, tegevusest tulenevate või muute kahjude eest olenemata, kas vastutuse teooria põhineb lepingul, õigusrikkumisel, hoolimatusel, garantii rikkumisel, otsesel vastutusel või muul ja olenemata sellest, kas Sharp Consumer Electronics Polandit ja/või selle allteevõtteid on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.
- Antud toode sisaldab tehnoloogiat, millele rakenduvad Microsofti teatud intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool antud toodet on ilma Microsofti vastava loa/lubadeta keelatud.
- Sisu omanikud kasutavad Microsofti PlayReady™ sisule juurdepääsemise tehnoloogiat oma intellektuaalse vara sh autoriõigusega kaitstud sisu kaitsmiseks. Antud seade kasutab PlayReady- ja/või WMDRM-kaitsega sisule juurdepääsemiseks tehnoloogiat PlayReady. Kui seade ei rakenda sisu kasutamisele õigesti piiranguid, võivad sisu omanikud nõuda Microsoftilt seadmele antud PlayReady-kaitsega sisu tarbimise võime tühistamist. Tühistamine ei peaks mõjutama ilma kaitseta sisu või sisu, mis on kaitstud teiste sisule juurdepääsu tehnoloogiatega. Sisu omanikud võivad nõuda teilt sisule juurdepääsemiseks PlayReady uuendamist. Kui te keeldute uuendamisest, ei anta teile juurdepääsu uuendust nõudvale sisule.

Videomängude, arvutite, piltide ja teiste püsikujutiste näitamise seotud oluline teave.

- Pikaajaline püsipildi programmi materjali kasutamine võib põhjustada LCD-ekraanil püsiva „varikujutise“ (mõnikord on seda ebarõõralt nimetatud ka „ekraani läbipõlemiseks“). Selline varikujutis on ekraani taustal püsivalt nähtav. Tegemist on pöördumatu kahjustusega. Sellist kahjustust on võimalik vältida, järgides järgmisi juhiseid.
- Vähendage ereduse/kontrastsuse seadistus minimaalsele vaadatavale tasemele.
- Ärge kuvage püsipilti pika aja vältel. Vältige alljärgneva kuvamist.
 - » Teleteksti aeg ja tabelid.
 - » TV-/DVD-kava, näiteks DVD-sisu.
 - » Pausirežiim (peatamine): ärge kasutage seda režiimi pikka aega järjest, näiteks DVD või video vaatamise ajal.
 - » Kui te seadet ei kasuta, lülitage see välja.

Patareid

- **ETTEVAATUST:** Plahvatusoht, kui aku on asendatud valelt tüüpi akuga.
- Patareide sisestamisel järgige nende õiget polaarust.
- Ärge laske patareidel puutuda kokku kõrgete temperatuuridega ja ärge asetage patareid kohta, kus temperatuur võib kiirelt tõusta, näiteks lahtise leegi lähedusse või otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge jätke patareid intensiivse soojuskiirguse kätte, ärge visake neid tulle, ärge võtke neid lahti ja ärge üritage laadida mittelaetavaid patareid. Patareid võivad selle tulemusel plahvada.
 - » Ärge kasutage samaaegselt vanu ja uusi patareid.
 - » Utiliseerige patareid keskkonnasõbralikul moel.
 - » Enamikes EL-i riikides on patareide utiliseerimine reguleeritud vastavate õigusaktidega.



Utiliseerimine

- Ärge utiliseerige seda telerit sorteerimata olmejäätmena. Viige teler elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud kogumispunkti. Nii tehes aitate säilitada loodusvarasid ja kaitsta keskkonda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku omavalitsusega.



CE avaldus:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. avaldab käesolevaga, et see seade on kooskõlas RED-direktiivi 2014/53/EL põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega.
- ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel lingil www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides. Selle seadme 5 GHz WLAN-i (Wi-Fi) funktsiooni võib kasutada ainult siseruumides. Wi-Fi maksimaalne edastusvõimsus: 100 mW sagedusel 2,400 GHz – 2,4835 GHz 100 mW sagedusel 5,150 GHz – 5,250 GHz 100 mW sagedusel 5,250 GHz – 5,350 GHz 100 mW sagedusel 5,470 GHz – 5,730 GHz 100 mW sagedusel 5,735 GHz – 5,835 GHz BT maksimaalne edastusvõimsus: 10 mW sagedusel 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Mida sisaldab toote karp

Selle teleri komplekti kuuluvad järgmised osad:

- 1x teler
- 1x telerialuse paigalduspakett
- 1x pult
- 1x Kiirjuhend
- 2x AAA patareid

Teleri seinale kinnitamine

Järgige tarvikutekotis asuvas tehnilises juhendis toodud juhiseid.

Teleri seinale kinnitamine

Paigaldage seinale kinnitamise kronstein telerile, järgides kronsteini tootja juhiseid.

Ühendused

Välisseadmete ühendamist on kirjeldatud käesoleva juhendi viimasel leheküljel.


Hakkama peale – algne seadistamine

1. Kui teleri raamile on kinnitatud kummist detailid, vahtdetailid või teip, eemaldage need ettevaatlikult.
2. Antennikaablit (pole komplekti) kasutades ühendage teler antenni seinapistmikuga.
3. Juhtmeühenduse abil internetiga ühendamiseks ühendage Cat 5/ Etherneti kaabel (ei kuulu komplekti) telerist oma lairiba modemi/suutusse.
4. Sisestage kaasas olevad patareid pulti.
5. Ühendage toitekaabel voolupistikusse.
6. Teleri konfigureerimiseks liikuge edasi järgmistesse sammudesse.
7. Pärast teleri sisselülitamist tervitatakse teid menüüga „Esmane installimine“.
8. Valige telerimenüü keel.
9. Valige esimese installimise menüü järelejäänud kuvadel soovitud seadistused.

MÄRKUS: Teleri ühendamiseks internetiga ja nutifunktsioonidele juurdepääsuks peate sisse logima oma Google'i kontoga. Ilma Google'i kontota ei ole kõik internetipõhised funktsioonid saadaval, kuid saate telerit siiski kasutada tavalise telerina.

Teleri juhtnupp

Teler on varustatud ühe juhtnupuga, mis asub LED-tule allosas. Vajutage nuppu, et teler sisse/välja lülitada.

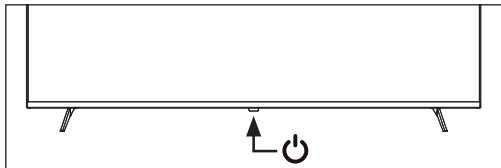

Režiimi sisendi/allika valimine

Erinevate sisendite/ühenduste vahel valimine.

Kasutades puldinuppe

1. Vajutage [SOURCE/□] - kuvatakse allikamenüü.
2. Vajutage [▲] või [▼], et valida soovitud sisend.
3. Vajutage [OK].

Telerimenüüs navigeerimine

Kasutage nuppe (▲/▼/◀/▶), et keskenduda soovitud elemendile. Vajutage nuppu OK, et valida hetkel fookuses olev objekt. Vajutage nuppu ◀ (tagasi), et minna menüüs ühe sammu võrra tagasi. Vajutage ja hoidke all nuppu ◀ (tagasi), et menüüst lahkuda. Vajutage nuppu 🏠 (kodu), et siseneda teleri kodumenüüsse.

Elektrooniline kasutusjuhend

Et pääseda rohkemale kasulikule teabele otse telerist, saate käivitada veebipõhise kasutusjuhendi, järgides järgmisi samme:

1. Vajutage kaugjuhtimispuulil nuppu 🏠 (kodu).
2. Kasutades kursorit, navigeerige allapoole "Teie rakendused".
3. Otsige rakenduste loendist üles ja valige "Instruction Manual" (kasutusjuhend).

MÄRKUS: Selle elektroonilise kasutusjuhendi kasutamiseks veenduge, et teie teler on ühendatud interneti.

Kaugjuhtimine

Vt teleri ekraanile kuvatavat juhendit

Google'i assistent

Siduge telefon teleriga ja kasutage oma häält meelelahutuse esitamiseks, ekraanil küsimustele vastuste saamiseks jpm.

Telefoni sidumine teleriga

1. Veenduge, et teie nutitelefon ja teler asuksid samas võrgus.
2. Avage oma nutitelefonis rakendus **Google TV**. Kui teil sellist rakendust ei ole, saate selle Google Playst või App Store'ist leida ja alla laadida.
3. Puudutage oma nutitelefonis alumises parempoolses nurgas valikut „Kaugjuhtimispuul“.
4. Valige seade, millega soovite luua ühenduse.
5. Sisestage teleriekraanile kuvatud kood.
6. Puudutage valikut „Seo“.

Juhtige telerit oma häälega

1. Pärast sidumist saate kasutada oma telefoni kaugjuhtimispuuldina.
2. Vajutage Google'i assistendi nuppu ja esitage seejärel küsimus või otsige midagi vaatamiseks.

Ligipääsetavus

Ligipääsetavuse seaded on funktsioonid, mis on loodud selleks, et telerit oleks puuetega inimeste jaoks lihtsam kasutada. Need seaded aitavad nägemis- või kuulmispuudega kasutajaid, kohandades teleri kasutajaliidest ja sisu.

Juurdepääsetavuse menüüsse pääsemiseks vajutage nuppu ⚙️ (kiirseaded) ja navigeerige jaotisele [Seaded] > [Süsteem] > [Juurdepääsetavus]. Selles menüüs on saadaval järgmised valikud:

[TalkBack (ekraanilugeja)] - ekraanilugeja, mis abistab nägemispuudega kasutajaid, lugedes ette ekraaniteksti, menüüelemente ja muid kasutajaliidese elemente. Seda saab aktiveerida ka ligipääsetavuse otsetee abil.

[Teksti kõnetamiseks] - TalkBack-ekraanilugeja seaded.

[Teksti skaleerimine] - Kohandab teksti suurust teleri menüüdes.

[Bold tekst] - muudab menüü teksti paksuks, et see oleks paremini loetav.

[Värvikorreksioon] - ligipääsetavuse valik värvipimedatele kasutajatele.

See seade võimaldab reguleerida värvide kuvamist. Saadaval on järgmised režiimid:

[Deuteranomalial] (roheline-punane)

[Protanomalial] (punane-roheline)

[Tritanomalial] (sinine-kollane)

[Hallikaala] (akromatopsia)

[Ligipääsetavuse otsetee] - kiire viis ligipääsetavuse funktsiooni

sisselülitamiseks. Kui otsetee on aktiivne, vajutage valitud

juurdepääsetavuse funktsiooni käivitamiseks 3 sekundit nii ← (tagasi)

kui ka Down (alla) nuppu. Pikavõimaluse funktsiooni saate valida jaotises

[Pikavõimaluse teenus]. Vaikimisi on valik TalkBack.

[Keyboard Accessibility] (Klaviatuuri juurdepääsetavus) - välise klaviatuuri juurdepääsetavuse valikud:

[Time to take action (accessibility timeout)] - saate valida, kui kaua kuvatakse teateid, mis paluvad teil tegutseda, kuid on nähtavad ainult ajutiselt.

[Key repeat delay] - Reguleerib viivituse, enne kui hoitud klahv hakkab korduma.

[Switch Access] - Võimaldab teleri juhtimist ühe või mitme välise lüliti abil kaugjuhtimispuldi asemel. Ekraanil olevad elemendid skaneeritakse ja tõstetakse järjestikku esile, kuni valik tehakse.

[Helikirjeldus] - Lisab jutustusraja, mis kirjeldab programmi visuaalseid elemente, aidates nägemispuudega kasutajaid. Saadaval ainult toetatud digitaalteleviseiooni sisu puhul.

[Pealkirjad] - kuvab ekraanil teksti, mis kujutab räägitud dialoogi ja heliefekte. Kasulik kurtidele või vaegkuuljatele. Valikud on järgmised:

[Kuva] - lülitab tiitrid sisse või välja.

[Keel] - Valige eelistatud subtiitrite keel.

[Teksti suurus] - kuvatava teksti suuruse reguleerimine.

[White on black] / [Black on white] (Valge mustal) - Valige tekstide teksti ja tausta värvikombinatsioon.

[High-contrast text] - Suurendab teksti kontrastsust ekraanil parema loetavuse tagamiseks.

Kuidas seda dokumenti alla laadida

Selle dokumendi elektroonilise versiooni saate alla laadida, skaneerides QR-koodi või järgides allolevat linki. Kui olete veebisaidil, sisestage otsinguribale oma mudeli number ja valige allalaadimise jaotisest "Quick Start Guides".



www.sharpconsumer.com

Důležité bezpečnostní pokyny



Přečtěte si prosím tyto instrukce. Před použitím zařízení si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Abyste zabránili šíření požáru, nikdy se k tomuto výrobku nepřibližujte se svíčkou nebo jiným otevřeným ohněm.



~ Střídavý proud

 Toto zařízení je elektrické zařízení třídy II nebo s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečné připojení k uzemnění.

- Televizory s úhlopříčkou 43" nebo větší musí být zdvihány a přenášeny minimálně dvěma osobami.
- Budte opatrní! Žádné části TV nesmějí být opravovány nebo vyměňovány uživatelem. V případě poruchy, se obraťte na výrobce nebo autorizovaný servis. Kontakt s některými částmi uvnitř přístroje může ohrozit váš život. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy do zařízení!
- Neodstraňujte zadní kryt zařízení.
- Tento spotřebič je určen pro příjem a reprodukci obrazových nebo zvukových signálů. Jakékoliv jiné použití je přísně zakázáno.
- Nevystavujte TV kapajícím nebo stříkajícím kapalinám.
- Chcete-li TV odpojit od napájení, odpojte zástrčku z napájecí zásuvky.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Doporučovaná vzdálenost pro sledování HD TV je zhruba trojnásobek úhlopříčky obrazovky. Světlo dopadající na obrazovku z jiných zdrojů světla může způsobit odrazy a zhoršení kvality obrazu.
- Zajistěte dostatečné větrání a dostatečnou vzdálenost spotřebiče od jiných kusů nábytku.
- Nainstalujte produkt nejméně 5 cm od zdi pro zabezpečení větrání.
- Ujistěte se, že ventilační otvory nejsou překryté věcí, jako jsou noviny, záclony a ručníky, atd.
- TV je navržen tak, aby fungovala v mírném podnebí,
- Televizor je určen výhradně pro provoz na suchém místě. Při použití přístroje v exteriéru se prosím ujistěte, že je chráněn proti vlhkosti (dešti, stříkající vodě). Nikdy nevystavujte přístroj vlhkosti.
- Na TV nedávejte žádné nádoby naplněné kapalinami, např. vázy, atd. Tyto nádoby by se mohly převrhnout, a voda která by se mohla dostat do přístroje a způsobit zkrat. Postavte přístroj výlučně na rovné a stabilní povrchy. Nepokládajte žádné předměty, jako jsou noviny nebo deky, atd. na nebo pod přístroj.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti topných těles nebo na místa s přímým slunečním zářením, protože to má negativní vliv na chlazení zařízení. Akumulované teplo je pro zařízení nebezpečné a může vážně snížit jeho životnost. V zájmu zajištění bezpečnosti přístroje, požádejte kvalifikovanou osobu k odstranění nečistot z přístroje.
- Pokuste se předejít poškození napájecího kabelu a síťového adaptéru (pokud je součástí balení). Přístroj může být připojen pouze pomocí příloženého síťového kabelu / adaptéru.
- Bouřky jsou nebezpečné pro všechny elektrické spotřebiče. V případě zasažení elektrické sítě nebo anténního rozvodu bleskem, může dojít

k poškození zařízení, i když je vypnuté. Proto byste měli odpojit všechny kabely a konektory přístroje před bouří.

- K čištění obrazovky spotřebiče používejte pouze vlhký a měkký hadřík. Používejte pouze čistou vodu, nepoužívejte saponáty a rozpouštědla.
- Umístěte televizor v blízkosti stěny tak, aby se zabránilo možnosti jeho pádu.
- VAROVÁNÍ - Televizní sadu nikdy nedávejte na nestabilní místo. Televizní sada může spadnout, způsobit vážné zranění nebo smrt. Radě zranění, zejména děti, se lze vyhnout tím, že přijmete jednoduchá bezpečnostní opatření:
- Používejte skříňky nebo podstavce doporučené výrobcem televizní sady.
- Používejte pouze nábytek, který dokáže televizní sadu bezpečně unést.
- Zkontrolujte, zda televizní sada nepřechnívá přes okraj nábytku, na kterém je umístěna.
- Televizní sadu neumísťujte na vysoký nábytek (např. komody nebo knihovny) aniž byste upevnili jak nábytek, tak televizní sadu ke vhodné podpoře.
- Televizní sadu neumísťujte na látku nebo jiné materiály, které by se mohly nadržet mezi televizní sadou a nábytkem.
- Děti počte o nebezpečí lezení na nábytek, pokud by chtěly dosáhnout na televizní sadu nebo její ovládání.
- Zajistěte, aby děti na TV nelezly ani se na ni nezavěšovaly.
- V případě přemístění televizoru se stávajícího umístění je třeba vzít v úvahu výše uvedené doporučení.
- Software na vašem televizoru a OSD rozložení mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Provozní podmínky TV:
 - teplota +10 až +35 °C
 - vlhkost ne více než 80 % (při teplotě 25 °C)
 - atmosférický tlak 86 až 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Po použití televizor vypněte a odpojte jej ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat.

Varování:

- Při vypnutí TV použijte tlačítko pohotovostního režimu na dálkovém ovládání. Při dlouhém stlačení tohoto tlačítka se TV vypne a přejde do energeticky úsporného pohotovostního režimu, který splňuje požadavky na eko design. Tento režim je výchozí.
- Při zkoušce elektrostatického výboje EN55035 bylo zjištěno, že manuální provoz pomocí tlačítka pro pohotovostní režim vyžaduje spínač VYPNUTO/ZAPNUTO, aby bylo možné se po provedení zkoušky vrátit k normálnímu provozu.
- TV sadu nepoužívejte bezprostředně po rozbalení. Než TV použijete, počkejte než se zahřeje na pokojovou teplotu.
- Nikdy nepřipojujte externí zařízení k zapnutému spotřebiči. Vypněte nejen televizor, ale i zařízení, která jsou připojena! Zapojte zástrčku do zásuvky až po připojení externích zařízení a antény!
- Zajistěte volný přístup k síťové zástrčce zařízení.
- Zařízení není určeno pro použití jako monitor počítače na pracovišti.
- Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může vést k nevratnému poškození sluchu.
- Zabezpečte správnou likvidaci zařízení a všech component včetně baterií s ohledem na životní prostředí. V případě pochybností, kontaktujte prosím svůj místní úřad pro podrobnosti o recyklaci.
- Nikdy nepřipojujte externí zařízení k zapnutému spotřebiči. Vypněte nejen televizor, ale i zařízení, která jsou připojena! Zapojte zástrčku do zásuvky až po připojení externích zařízení a antény!
- Zajistěte volný přístup k hlavnímu vypínači a síťové zástrčce zařízení.
- Zařízení není určeno pro použití jako monitor počítače na pracovišti.
- Dlouhodobé používání sluchátek při vysoké hlasitosti může vést k nevratnému poškození sluchu.
- Zabezpečte správnou likvidaci zařízení a všech component včetně baterií s ohledem na životní prostředí. V případě pochybností, kontaktujte prosím svůj místní úřad pro podrobnosti o recyklaci.
- Výrobce nemůže být zodpovědný nebo odpovědný za problémy související se zákaznickým servisem, který se týká obsahu nebo služeb třetí strany. Jakékoli otázky, komentáře nebo dotazy na službu související

s obsahem nebo službami třetí strany se musí týkat přímo použitelného obsahu nebo poskytovatele služeb.

- Existuje řada důvodů, proč nemůžete získat přístup k obsahu nebo službám ze zařízení, které se samotným zařízením nesoúvisí, včetně, ale nejen, výpadku napájení, připojení k internetu nebo nesprávné konfigurace vašeho zařízení. Společnost Sharp Consumer Electronics Poland, její ředitelé, zaměstnanci, úředníci, zástupci, dodavatelé a pobočky nenesou odpovědnost vůči vám nebo třetí straně týkající se takového selhání nebo výpadků účrby, bez ohledu na příčinu nebo to, zda tomu bylo možné předejít.
- Veškerý obsah nebo služby třetích stran přístupné přes toto zařízení jsou vám poskytovány "tak jak jsou" a na bázi "k dispozici" a Sharp Consumer Electronics Poland a její pobočky vám neposkytují žádnou záruku, včetně, bez omezení, jakýchkoli záruk obchodovatelnosti, neporušení, vhodnosti k určitému účelu nebo jakýchkoli záruk vhodnosti, dostupnosti, přesnosti, úplnosti, bezpečnosti, názvu, užitečnosti, nedostatku nedbalosti nebo bezproblémového nebo nepřerušovaného provozu nebo použití obsahu či služeb poskytovaných nebo toho, že obsah či služby, které vám budou poskytnuty, splní vaše požadavky a očekávání.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" není zástupce a nenese odpovědnost za jednání či opomenutí ze strany poskytovatelů obsahu nebo služeb třetí strany, ani za aspekt obsahu nebo služeb souvisejících s takovými třetími stranami.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" a/nebo její pobočky nejsou v žádné případě zodpovědné vám nebo jakékoli třetí straně za přímé, nepřímé, speciální, náhodné, trestní, následné nebo jiné škody, bez ohledu na to, zda se teorie odpovědnosti zakládá na smlouvě, deliktu, nedbalosti, porušení záruky, přísné odpovědnosti a bez ohledu na to zda byla společnost Sharp Consumer Electronics Poland a/nebo její pobočky byly o možnosti takových škod informovány.
- **Tento produkt obsahuje technologii, na níž se vztahují některá práva duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie jinak než pro tento produkt je bez příslušné licence (licenci) poskytnuté společností Microsoft zakázáno.**
- **Vlastníci obsahu používají technologii Microsoft PlayReady™ určenou pro přístup k obsahu na ochranu svého duševního vlastnictví včetně ochrany obsahu podléhajícího autorským právům. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému technologií PlayReady a/nebo obsahu chráněnému pomocí WMDRM. Pokud by zařízení nedokázalo řádně zajišťovat omezení použití obsahu, mohou vlastníci obsahu po společnosti Microsoft požadovat, aby zrušil schopnost zařízení užívat obsah chráněný technologií PlayReady. Toto zrušení by nemělo mít vliv na nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi pro přístup k obsahu. Abyste měli přístup k obsahu některých vlastníků obsahu, mohou tito vlastníci obsahu požadovat, abyste aktualizovali technologii PlayReady. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který tuto aktualizaci vyžaduje.**

Důležité informace, týkající se použití videoher, počítačů, speciálních titulků nebo jiného zobrazení nepohyblivých obrázků.

- Nadměrné používání programových materiálů s nepohyblivým obrázkem může způsobit permanentní, stínový obraz" na LCD panelu. Tento obrázek na pozadí je při normálních programech viditelný ve formě stacionárního nepohyblivého obrázku.
- Tento typ nezvratného poškození LCD/LED panelu se dá omezit dodržáním následujících kroků:
 - » Snížením nastavení jasu/kontrastu na minimální sledovatelnou úroveň.
 - » Teletext: Nesledujte stacionární stránku po delší dobu
 - » Nabídka TV/DVD, např.: Seznamy obsahů DVD disku
 - » Režim pauzy: Neponechávejte TV v režimu pauzy po dlouhý čas, např. při sledování DVD nebo videa.
 - » Vypnutí zařízení pokud se nepoužívá

Baterie

- **UPOZORNĚNÍ:** Při použití nesprávného typu baterie hrozí výbuch.
- Při vkládání baterií dodržujte správnou polaritu.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám a nepokládejte je na místech, kde teplota se může rychle zvýšit, např. v blízkosti ohně nebo na přímém slunci.
- Nevystavujte baterie nadměrnému sálavému teplu, neházejte je do ohně, nerozebírejte je, a nesnažte se dobíjet nedobíjatelné. Mohly by vytečt nebo explodovat.
 - » Nikdy nepoužívejte různé typy baterií a neměchejte nové a staré.
 - » Baterie likvidujte s ohledem na životní prostředí.
 - » Většina zemí EU upravuje nakládání s bateriemi zákonem.



Likvidace produktu

- Elektrická zařízení by neměla být likvidována společně s komunálním odpadem. Informujte se na místním úřadě nebo prodejce o správné recyklaci zařízení.



Prohlášení CE:

- Společnost Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o. tímto prohlašuje, že toto zařízení odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením směrnice RED 2014/53/EU.
- Plné znění prohlášení o souladu je k dispozici na následujícím odkazu www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.

Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.

Maximální výkon vysílače Wi-Fi:

100 mW při 2,400 GHz – 2,4835 GHz

100 mW při 5,150 GHz – 5,250 GHz

100 mW při 5,250 GHz – 5,350 GHz

100 mW při 5,470 GHz – 5,730 GHz

100 mW při 5,735 GHz – 5,835 GHz

Maximální výkon vysílače BT: 10 mW při 2,402 GHz – 2,480 GHz

Co je v balení

Balení obsahuje následující součásti:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| • 1 x TV | • 1 x instalační sada pro stojan |
| • 1 x dálkové ovládání | • 1x Stručný návod k použití |
| • 2 x baterie AAA | |

Montáž stojanu

Postupujte dle pokynů v technickém letáku, který naleznete v sáčku s příslušenstvím.

Montáž TV na stěnu

Na televizi nasadíte závěs k montáži na stěnu, tak, jak je doporučeno výrobcem.

Připojení

Připojení externích zařízení je znázorněno na poslední straně tohoto návodu.


Začínáme – počáteční nastavení

- Pokud jsou k rámu televize upevněny gumové části, pěnové části nebo páska, opatrně je odstraňte.
- S pomocí kabelu k anténě (prodává se samostatně) připojte televizi do nástěnné zásuvky s TV anténou.
- Pro připojení k internetu pomocí kabelu použijte kabel Cat 5/Ethernet (není součástí balení), který povedete z TV do vašeho modemu/routeru.
- Vložte baterie do dálkového ovládání.
- Napájecí kabel zapojte do zásuvky.
- Nyní přejděte k dalším krokům konfigurace TV.
- Po zapnutí TV vás uvítá menu **První instalace**.
- Zvolte prosím jazyk nabídky televize.
- Na zbývajících obrazovkách zvolte požadované nastavení První instalační nabídky.

POZNÁMKA: Chcete-li televizor připojit k internetu a získat přístup k inteligentním funkcím, musíte se přihlásit pomocí účtu Google. Bez účtu Google nebudou všechny internetové funkce k dispozici; televizor však můžete nadále používat jako běžný televizor.

Tlačítko ovládání TV

Televizor je vybaven jediným ovládacím tlačítkem umístěným ve spodní části LED světla. Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete televizor.

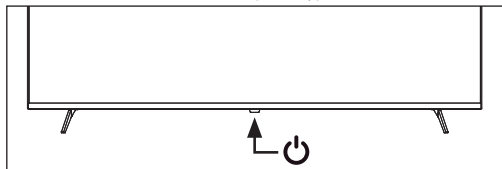

Režim výběru vstupu/zdroje

Přepínání mezi různými vstupy/připojení.

Použitím tlačítek na dálkovém ovládání:

- Stiskněte [SOURCE/□] – Zobrazí se zdrojová nabídka
- Stisknutím [▲] nebo [▼] vyberte požadovaný vstup.
- Stiskněte [OK]

Navigace v TV nabídce

Pomocí tlačítek (▲/▼/◀/▶) zaostřete na požadovanou položku. Stisknutím tlačítka OK vyberte aktuálně zaostřenou položku. Stisknutím tlačítka ◀ (zpět) se vrátíte v nabídce o jeden krok zpět. Stisknutím a podržením tlačítka ◀ (zpět) opustíte nabídku. Stisknutím tlačítka 🏠 (domů) vstoupíte do nabídky TV Home.

Elektronický návod k použití

Chcete-li získat přístup k dalším užitečným informacím přímo z televizoru, můžete spustit online příručku podle následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko 🏠 (domů) na dálkovém ovladači.
- Pomocí kurzoru přejděte směrem dolů na položku "Vaše aplikace".
- V seznamu aplikací vyhledejte položku "Návod k použití" a vyberte ji.

POZNÁMKA: Abyste mohli používat tento elektronický návod, ujistěte se, že je televizor připojen k internetu.

Dálkové ovládání

Viz Návod na obrazovce v TV.

Google Assistant

Spárujete s televizí telefon a používejte svůj hlas pro přístup k zábavě, zobrazení odpovědí na obrazovce a k dalším účelům.

Spárování telefonu s televizí

- Přesvědčte se, že váš chytrý telefon i televize jsou na stejné síti.
- Otevřete si ve svém chytrém telefonu aplikaci **Google TV**. Pokud aplikaci nemáte, můžete si ji vyhledat a stáhnout na Google Play nebo App Store.
- V pravém dolním rohu chytrého telefonu klepněte na „Dálkové ovládání“.
- Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Zadejte kód, který se zobrazí na obrazovce vaší televize.
- Klepněte na „Spárovat“.

Ovládání televize pomocí hlasu

- Po spárování můžete svůj telefon používat jako dálkový ovladač.
- Stiskněte tlačítko Google Assistant a pak položte otázku nebo nechejte vyhledat pořad ke sledování.

Přístupnost

Nastavení přístupnosti jsou funkce, které mají usnadnit používání televizoru osobám se zdravotním postižením. Tato nastavení pomáhají uživateli se zrakovým nebo sluchovým postižením přizpůsobením rozhraní a obsahu televizoru.

Chcete-li vstoupit do nabídky Zpřístupnění, stiskněte tlačítko ⚙️ (rychlé nastavení) a přejděte do nabídky [Nastavení] > [Systém] > [Zpřístupnění]. V této nabídce jsou k dispozici následující možnosti:

[TalkBack (čtečka obrazovky)] - Čtečka obrazovky, která pomáhá zrakově postiženým uživatelům hlasitým čtením textu na obrazovce, položek nabídky a dalších prvků rozhraní. Lze ji také aktivovat pomocí klávesové zkratky pro přístupnost.

[Převod textu na řeč] - Nastavení pro čtečku obrazovky TalkBack.

[Měřítka textu] - Upravuje velikost textu v nabídkách televizoru.

[Tučný text] - Umožňuje ztučnit text v nabídce pro lepší čitelnost.

[Korekce barev] - Možnost zpřístupnění pro barvoslepé uživatele. Toto nastavení umožňuje upravit způsob zobrazení barev. K dispozici jsou tyto režimy:

[Deuteranomálie] (zeleno-červená)

[Protanomálie] (červeně-zelená)

[Tritanomálie] (modro-žlutá)

[Stupnice šedi] (Achromatopsie)

[Zkratka přístupnosti] - Rychlý způsob, jak povolit funkci přístupnosti.

Když je zkratka aktivní, stisknutím obou tlačítek  (zpět) a Down (dolů) po dobu 3 sekund spustíte vybranou funkci přístupnosti. Funkci zkratky můžete zvolit v nabídce [Shortcut service]. Výchozí volbou je TalkBack.

[Zpřístupnění klávesnice] - možnosti zpřístupnění pro externí klávesnice:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Můžete zvolit, jak dlouho se mají zobrazovat zprávy, které vás vyzývají k provedení akce, ale jsou viditelné pouze dočasně.

[Zpoždění opakování kláves] - Nastavuje prodlevu, než se začne opakovat podržená klávesa.

[Přístup k přepínači] - Umožňuje ovládání televizoru pomocí jednoho nebo více externích přepínačů místo dálkového ovladače. Položky na obrazovce jsou postupně skenovány a zvýrazňovány, dokud není proveden výběr.

[Hlasový popis] - Přidá stopu vyprávění, která popisuje vizuální prvky programu a pomáhá tak zrakově postiženým uživatelům. K dispozici pouze u podporovaného digitálního televizního obsahu.

[Titulky] - Zobrazí na obrazovce text, který představuje mluvené dialogy a zvukové efekty. Užitečné pro neslyšící nebo nedoslýchavé uživatele. Mezi možnostmi patří:

[Zobrazit] - Zapnutí nebo vypnutí titulků.

[Jazyk] - Výběr preferovaného jazyka titulků.

[Velikost textu] - Nastavení velikosti zobrazeného textu.

[Bílá na černém] / [Černá na bílém] - Výběr kombinace textu titulků a barvy pozadí.

[Text s vysokým kontrastem] - Zvyší kontrast textu na obrazovce pro lepší čitelnost.

Jak stáhnout tento dokument

Elektronickou verzi tohoto dokumentu si můžete stáhnout naskenováním QR kódu nebo pomocí níže uvedeného odkazu. Po vstupu na webovou stránku zadejte do vyhledávacího řádku číslo svého modelu a v sekci pro stahování vyberte možnost "Quick Start Guides".




www.sharpconsumer.com

Dôležité bezpečnostné pokyny



Prečítajte si prosím tieto pokyny. Pred používaním zariadenia by ste si mali prečítať celé bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

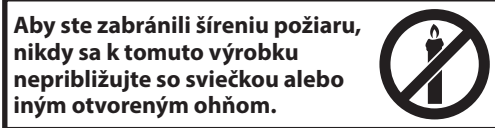

~ Striedavý prúd

- ☐ Toto zariadenie je elektrické zariadenie triedy II alebo zariadenie s dvojitou izoláciou. Bolo navrhnuté takým spôsobom, že nevyžaduje bezpečné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

- Televízory s uhlopriečkou 43" alebo viac musia zdvíhať aspoň dvaja ľudia.
- Tento TV neobsahuje žiadne časti opraviteľné užívateľom. V prípade poruchy kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného servisného technika. Dotyk s určitými časťami vo vnútri TV môže ohroziť váš život. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené opravou neautorizovaným personálom.
- Neodstraňujte zadnú časť prístroja!
- Tento prístroj je navrhnutý na príjem a reprodukciu signálu videa a zvuku. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané.
- Nevystavujte TV kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline.
- Na odpojenie televízora zo zásuvky odpojte zástrčku zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
- Odporúčaná vzdialenosť sledovania HD TV je približne trojnásobok uhlopriečky obrazovky. Svetlo dopadajúce na obrazovku z iných zdrojov svetla môže spôsobiť odrazy a zhoršenie kvality obrazu.
- Zaisťte pre TV dostatočné vetranie a nedávajte ho príliš blízko k iným zariadeniam alebo k častiam nábytku.
- Nainštalujte výrobok najmenej 5 cm od steny z dôvodu ventilácie.
- Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú zakryté vecami ako sú noviny, záclony či utierky a pod.
- TV je navrhnutá tak, aby fungovala v miernej klíme
- TV je navrhnutá tak, aby fungovala výhradne v suchom prostredí. Ak používate TV vonku, prosím uistite sa, že je chránená proti vlhkosti (dážď, špliechajúca voda). Nikdy ju nevystavujte vlhkosti.
- Nedávajte na televízor žiadne predmety a nádoby naplnené kvapalinami, ako sú vázy, atď. Tieto nádoby by sa mohli prevrátiť, a voda by sa mohla dostať do prístroja a spôsobiť škrt. Postavte prístroj výhradne na rovné a stabilné povrchy. Nepokladajte žiadne predmety, ako sú noviny alebo deky, atď. na alebo pod prístroj.
- Neumiestňujte prístroj v blízkosti vykurovacích telies alebo na miesta s priamym slnečným žiarením, pretože to má negatívny vplyv na chladenie zariadenia. Akumulované teplo je pre zariadenie nebezpečné a môže vážne znížiť jeho životnosť. V záujme zabezpečenia bezpečnosti prístroja, požiadajte kvalifikovanú osobu na odstránenie nečistôt z prístroja.
- Pokúste sa predísť poškodeniu napájacieho kábla a sieťového adaptéra (ak je súčasťou balenia). Prístroj môže byť pripojený iba pomocou priloženého sieťového kábla / adaptéra.
- Búrky sú nebezpečné pre všetky elektrické spotrebiče. V prípade zasiahnutia elektrickej siete alebo anténneho rozvodu bleskom, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, aj keď je vypnuté. Preto by ste mali odpojiť všetky káble a konektory prístroja pred búrkou.

- Na čistenie obrazovky spotrebiča používajte iba vlhkú a mäkkú handričku. Používajte iba čistú vodu, nepoužívajte saponáty a rozpúšťadlá.
- Umiestnite televízor v blízkosti steny tak, aby sa zabránilo možnosti jeho pádu.
- VÝSTRAHA – Nikdy nedávajte televízor na nestabilné miesto. Televízor by mohol spadnúť a spôsobiť vážne poranenie osôb alebo smrť. Mnohým poraneniam (najmä deti) môžete zabrániť pomocou aplikácie jednoduchých opatrení, ako napríklad:
 - Používajte skrinky alebo podstavce, ktoré odporúča výrobca televízora.
 - Používajte iba taký nábytok, na ktorý je bezpečné dávať televízor.
 - Zaisťte, aby televízor nepresahoval cez okraj nábytku.
 - Nedávajte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine alebo knižnice) bez toho, aby ste ukotvili nábytok a televízor k vhodnej opore.
 - Nedávajte televízor na tkaninu alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a podporným nábytkom.
 - Pouchte deti o nebezpečenstvách štiepania sa na nábytok s cieľom dosiahnuť na televízor alebo jeho ovládanie.
 - Zaisťte, aby sa deti neštvrali ani nevešali na televízor.
 - Ak si uchováte a premiestnite súčasný televízor, mali by ste aplikovať rovnaké opatrenia, ako sú uvedené vyššie.
 - Softvér na vašom televízore a OSD rozloženie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
- Prevádzkové podmienky televízora:
 - teplota od +10 do +35 °C
 - vlhkosť najviac 80 % (pri teplote 25 °C)
 - atmosférický tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Po použití televízor vypnite a ak ho nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky.

Upozornenie:

- Pri vypínaní televízora použite tlačidlo pohotovostného režimu na diaľkovom ovládači. Dlhým stlačením tohto tlačidla sa televízor vypne a prejde do pohotovostného režimu šetriaceho energiou, aby splnil požiadavky na ekologický dizajn. Tento režim je predvolený.
- Pri teste elektrostatického výboja (ESD) podľa normy EN55035 sa zistilo, že na obnovenie normálnej prevádzky v súlade s testom je potrebná manuálna obsluha pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia pohotovostného režimu.
- Nepoužívajte televízor priamo po vybalení. Pred jeho použitím počkajte, kým sa televízor zahreje na izbovú teplotu.
- Nikdy nepripájajte externé zariadenie k zapnutému spotrebiču. Vypnite nielen televízor, ale aj zariadenia, ktoré sú k nemu pripojené! Zapojte zástrčku do zásuvky až po pripojení externých zariadení a antény!
- Zaisťte voľný prístup k sieťovej zástrčke zariadenia
- Zariadenie nie je určené pre použitie ako počítačový monitor na pracovisku.
- Dlhodobé používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže viesť k nevratnému poškodeniu sluchu.
- Zabezpečte správnu likvidáciu zariadenia a všetkých komponentov vrátane batérií s ohľadom na životné prostredie. V prípade pochybností, kontaktujte prosím svoj miestny úrad pre podrobnosti ohľadom recyklácie.
- Pri inštalácii zariadenia, nezabudnite, že povrch nábytku môžu byť ošetrene rôznymi povrchovými úpravami, lakmi, leštidlami atď. Látky obsiahnuté v týchto produktoch môžu spôsobiť zničenie materiálu stojana zariadenia. To môže mať za následok preplienenie stojanu na povrchu nábytku, ktorý je ťažké alebo nemožné odstrániť.
- Obrazovka televízora spĺňa najprísnejšie požiadavky na kvalitu a bola niekoľkokrát dôkladne skontrolovaná na výskyt chybných bodov. Vzhľadom k technologickým vlastnostiam výrobného procesu, nie je možné odstrániť existenciu malého počtu chybných bodov na obrazovke na 100% (aj pri maximálnej starostlivosti počas výroby). Tieto chybné pixely nie sú považované za chybu zariadenia v zmysle záručných podmienok, pokiaľ ich počet nie je vyšší ako hranica vymedzená DIN normou.
- Výrobca nenesie právnu zodpovednosť za problémy súvisiace so zákaznickým servisom týkajúce sa obsahu alebo služieb tretích strán. Všetky otázky, komentáre alebo požiadavky súvisiace so servisom týkajúce sa obsahu alebo služieb tretích strán by ste mali dávať priamo poskytovateľovi príslušného obsahu alebo služieb.

- Existuje celý rad dôvodov, prečo nemôžete pristupovať k obsahu alebo službám zo zariadenia, ktoré nesúvisia so samotným zariadením, vrátane (ale nie iba) výpadku napájania, pripojenia k Internetu alebo chyby pri konfigurácii zariadenia. Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland, jej riaditelia, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, dodávatelia a pobočky nenesú zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane s ohľadom na takéto chyby alebo výpadky údržby bez ohľadu na príčinu alebo či sa tomu dalo predísť.
- Všetok obsah alebo služby tretích strán prístupné cez toto zariadenie sa poskytujú v „aktuálnom stave“ a „podľa dostupnosti“ a spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland a jej dcérske spoločnosti vám nedávajú žiadnu záruku ani pre vás nedávajú žiadne vyhlásenie, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane (bez obmedzenia na) akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti, neporušenia, vhodnosti na konkrétny účel alebo vrátane akýchkoľvek záruk vhodnosti, dostupnosti, presnosti, úplnosti, bezpečnosti, názvu, užitočnosti, nedostatku nedbanlivosti, absencie chýb, určenia na nepretržitú prevádzku alebo používania obsahu alebo služieb poskytovaných pre vás, alebo že obsah alebo služby budú spĺňať vaše požiadavky alebo očakávania.
- Spoločnosť „Sharp Consumer Electronics Poland“ nie je zástupcom a nenesie žiadnu zodpovednosť za konanie alebo opomenutia prevádzkovateľov obsahu alebo služieb tretích strán, ani akékoľvek aspekty obsahu alebo služby súvisiace s takým poskytovateľom z tretej strany.
- V žiadnom prípade nebude spoločnosť „Sharp Consumer Electronics Poland“ a/alebo jej dcérske spoločnosti niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadne priame, nepriame, zvláštne, náhodné, trestné, následné alebo iné škody, bez ohľadu na to, či teória zodpovednosti je založená na zmluve, delikte, nedbalosti, porušení záruky, prísnej zodpovednosti alebo inak, a či spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland a/alebo jej dcérske spoločnosti boli upozornené na možnosť vzniku takýchto škôd.
- Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá podlieha určitým právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto produktu sú bez príslušných licencií od spoločnosti Microsoft zakázané.
- Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie využíva technológiu PlayReady na prístup k obsahu chránenému technológiou PlayReady a/alebo obsahu chránenému WMDRM. Ak zariadenie nedokáže správne presadiť obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu od spoločnosti Microsoft vyžadovať, aby zrušila schopnosť zariadenia konzumovať obsah chránený technológiou PlayReady. Zrušenie by nemalo mať vplyv na nechránený obsah ani obsah chránený inými technológiami prístupu k obsahu. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby ste inovovali technológiu PlayReady na to, aby ste získali prístup k ich obsahu. Ak odmietnete inováciu, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.

Dôležité informácie, týkajúce sa použitia videohier, počítačov, špeciálnych titulkov alebo iného zobrazenia nepohyblivých obrázkov.

- Nadmerné používanie programových materiálov s nepohyblivým obrázkom môže spôsobiť permanentný „tieňový obraz“ na LCD paneli (niekedy nesprávne označovaný ako „vypálený obraz“). Tento obrázok na pozadí je pri normálnych programoch viditeľný vo forme stacionárneho nepohyblivého obrázka. Tento typ nevratného poškodenia LCD/LED panelu sa dá obmedziť dodržaním nasledovných krokov:
- Znížením nastavenia jasu/kontrastu na minimálnu sledovateľnú úroveň.
- Nezobrazovaním nepohyblivého obrázku po dlhú dobu. Vyhnite sa zobrazovaniu:
 - » Zobrazenie času a stacionárnych stránok Teletextu
 - » TV/DVD menu, napr. Zoznamy obsahov DVD disku
 - » Režim pauzy: Neponechávajte TV v režime pauzy po dlhú dobu, napr. pri sledovaní DVD alebo videa.
 - » Vypnutím prístroja ak ho nepoužívate

Batérie

- **UPOZORNENIE:** Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom.
- Pri vkladaní batérií dodržiavajte správnu polaritu.
- Nevystavujte batérie vysokým teplotám a nenechávajte ich na miestach, kde by teplota mohla prudko vzrásť, napr. v blízkosti ohňa alebo na priamom slnku.
- Nevystavujte batérie nadmernému sálavému teplu, nehádzte ich do ohňa, nerozoberajte ich, a nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie. Mohli by vytiecť alebo explodovať.
 - » Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií, ani nemiešajte staré batérie s novými.
 - » Batérie likvidujte spôsobom priateľským k životnému prostrediu.
 - » Vo väčšine krajín EÚ je spôsob likvidácie batérií regulovaný.



Likvidácia

- Elektrické a elektrotechnické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať s domácim odpadom. Vráťte ich na určené zberné miesto pre recykláciu OEEZ. Týmto prispievate k šetreniu zdrojov a ochrane životného prostredia. Kontaktujte vášho predajcu alebo miestne úrady pre viac informácií.



Prehlásenie CE:

- Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. týmto prehlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a iné dôležité ustanovenia smernice RED č. 2014/53/EÚ.
 - Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na stránke www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
- Toto zariadenie možno používať vo všetkých krajinách EÚ. Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 5 GHz WLAN (Wi-Fi) sa môže používať len v interiéri.
- Maximálny výkon vysielača Wi-Fi:
- 100 mW pri 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW pri 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW pri 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW pri 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW pri 5,735 GHz – 5,835 GHz
- Maximálny výkon vysielača BT: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Čo sa nachádza v balení

Balenie obsahuje nasledovné súčasti:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • 1x TV | • 1x Inštalčná sada stojanu TV |
| • 1x Diaľkové ovládanie | • 1x Stručná príručka |
| • 2x AAA batérie | |

Montáž stojanu

Postupujte podľa pokynov v technickom letáku, ktorý sa nachádza vo vrecku s príslušenstvom.

Montáž televízora na stenu

Nainštalujte držiak na montáž na stenu na televízor tak, ako to odporúča výrobca držiaka.

Pripojenia

Pripojenie externých zariadení nájdete na poslednej strane v tomto návode.


Začíname – počiatočné nastavenie

1. Ak sú k rámu televízora pripevnené gumové časti, penové časti alebo páska, opatrne ich odstráňte.
2. Pomocou kábla antény (nie je súčasťou dodávky) pripojte televízor k zásuvke antény.
3. Na pripojenie k Internetu pomocou káblového pripojenia pripojte ethernetový kábel kategórie 5 (nie je v balení) z televízora k širokopásmovému modemu/smerovaču.
4. Dodané batérie vložte do diaľkového ovládača.
5. Pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
6. Potom pokračujte ďalšími krokmi na konfiguráciu televízora.
7. Po zapnutí televízora vás privíta ponuka **Prvá inštalácia**.
8. Vyberte jazyk ponuky televízora.
9. Nastavte požadované nastavenia na zvyšných obrazovkách prvej ponuky pri inštalácii.

POZNÁMKA: Ak chcete televízor pripojiť k internetu a získať prístup k inteligentným funkciám, musíte sa prihlásiť pomocou konta Google. Bez konta Google nebudú všetky internetové funkcie dostupné, televízor však môžete naďalej používať ako bežný televízor.

Tlačidlo na ovládanie televízora

Televízor je vybavený jediným ovládacím tlačidlom umiestneným v spodnej časti LED svetla. Stlačením tlačidla zapnete/vypnete TV.

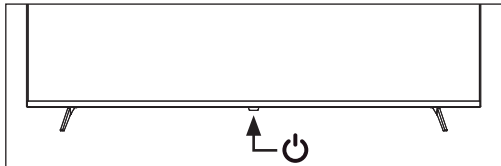

Voľba režimu vstup/zdroj

Prepínanie medzi rôznymi vstupmi / pripojeniami.

Použitím tlačidiel na diaľkovom ovládači:

1. Stlačte [SOURCE/□] – Zobrazí sa menu vstupov.
2. Stlačením [▲] alebo [▼] si vyberte požadovaný vstup.
3. Stlačte [OK].

TV menu navigácia

Pomocou tlačidiel (▲/▼/◀/▶) zaostrite na požadovanú položku. Stlačením tlačidla OK vyberte aktuálne zaostrenú položku. Stlačením tlačidla ◀ (späť) sa vrátite o jeden krok späť v ponuke. Stlačením a podržaním tlačidla ◀ (späť) opustíte ponuku. Stlačením tlačidla 🏠 (domov) vstúpite do ponuky TV Home (Domov).

Elektronický návod s pokynmi

Ak chcete získať prístup k ďalším užitočným informáciám priamo z televízora, môžete spustiť online príručku podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačte tlačidlo 🏠 (domov) na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou kurzora prejdite smerom nadol na položku "Vaše aplikácie".
3. V zozname aplikácií vyhládajte a vyberte položku "Návod na použitie".

POZNÁMKA: Aby ste mohli používať tento elektronický návod, uistite sa, že je váš televízor pripojený k internetu.

Diaľkový ovládač

Pozrite si návod na obrazovke v televízore.

Asistent Google

Spárujte svoj telefón s televízorom a použite hlas na prístup k zábave, získanie odpovedí na obrazovke a podobne.

Spáročovanie telefónu s televízorom

1. Uistite sa, že smartfón a televízor sú v rovnakej sieti.
2. Otvorte v smartfóne aplikáciu **Google TV**. Ak aplikáciu nemáte, môžete ju vyhľadať a stiahnuť z obchodu Google Play alebo App Store.
3. V pravom dolnom rohu smartfónu klepnite na položku „Diaľkové ovládanie“.
4. Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.
5. Zadaťte kód, ktorý sa zobrazí na obrazovke televízora.
6. Klepnite na „Párovanie“.

Ovládanie televízora hlasom

1. Po spárovaní môžete telefón používať ako diaľkový ovládač.
2. Stlačte tlačidlo Asistent Google a potom položte otázku alebo vyhládajte niečo, čo chcete pozerať.

Prístupnosť

Nastavenia prístupnosti sú funkcie určené na uľahčenie používania televízora ľuďom so zdravotným postihnutím. Tieto nastavenia pomáhajú používateľom so zrakovým alebo sluchovým postihnutím prispôbiť rozhrania a obsahu televízora.

Ak chcete vstúpiť do ponuky Prístupnosť, stlačte tlačidlo ⚙️ (rýchle nastavenia) a prejdite do ponuky [Nastavenia] > [Systém] > [Prístupnosť]. V rámci tejto ponuky sú k dispozícii nasledujúce možnosti: [TalkBack (čítačka obrazovky)] – čítačka obrazovky, ktorá pomáha zrakovu

postihnutým používateľom hlasným čítaním textu na obrazovke, položiek ponuky a ďalších prvkov rozhrania. Možno ju aktivovať aj pomocou skratky pre prístupnosť.

[Text na reč] - Nastavenia pre čítačku obrazovky TalkBack.

[Škálovanie textu] - Upravuje veľkosť textu v ponukách televízora.

[Tučný text] - Umožňuje zvýrazniť text ponuky tučným písmom pre lepšiu čitateľnosť.

[Korekcia farieb] - možnosť prístupnosti pre farboslepých používateľov.

Toto nastavenie umožňuje upraviť spôsob zobrazenia farieb. K dispozícii sú tieto režimy:

[Deuteranomaly] (zeleno-červená)

[Protanomaly] (červeno-zelená)

[Tritanomaly] (modro-žltá)

[Greyscale] (Achromatopsia)

[Accessibility Shortcut] (Skratka prístupnosti) - Rýchly spôsob, ako aktivovať funkciu prístupnosti. Keď je skratka aktívna, stlačením tlačidla  (späť) aj tlačidla nadol na 3 sekundy spustíte zvolenú funkciu prístupnosti.

Funkciu skratky môžete vybrať v časti [Shortcut service (Služba skratky)].

Predvolená možnosť je TalkBack.

[Sprístupnenie klávesnice] - možnosti sprístupnenia pre externé klávesnice:

[Čas na vykonanie akcie (časový limit prístupnosti)] - Môžete si vybrať, ako dlho sa majú zobrazovať správy, ktoré vás vyzývajú na vykonanie akcie, ale sú viditeľné len dočasne.

[Oneskorenie opakovania klávesov] - Nastavuje oneskorenie, než sa podržaný kláves začne opakovať.

[Prístup k prepínaču] - Umožňuje ovládať televízor pomocou jedného alebo viacerých externých prepínačov namiesto diaľkového ovládača. Položky na obrazovke sa postupne skenujú a zvýrazňujú, kým sa nevykoná výber.

[Zvukový popis] (Zvukový popis) - Pridá stopu rozprávania, ktorá opisuje vizuálne prvky programu, čím pomáha zrakovo postihnutým používateľom. K dispozícii len pri podporovanom digitálnom televíznom obsahu.

[Titulky] - Zobrazí na obrazovke text, ktorý predstavuje hovorený dialóg a zvukové efekty. Užitočné pre nepočujúcich alebo nedoslýchavých používateľov. Medzi možnosti patria:

[Zobrazíť] - Zapnutie alebo vypnutie titulkov.

[Jazyk] - Výber preferovaného jazyka titulkov.

[Veľkosť textu] - Nastavenie veľkosti zobrazeného textu.

[Biela na čiernom] / [Čierna na bielom] - Vyberte kombináciu textu titulkov a farby pozadia.

[Text s vysokým kontrastom] - Zvýši kontrast textu na obrazovke pre lepšiu čitateľnosť.

Ako si stiahnuť tento dokument

Elektronickú verziu tohto dokumentu si môžete stiahnuť naskenovaním QR kódu alebo pomocou nasledujúceho odkazu. Po vstupe na webovú stránku zadajte do vyhľadávacieho riadka číslo svojho modelu a v časti na stiahnutie vyberte položku "Stručné príručky".



Fontos biztonsági óvintézkedések



Kérjük, olvassa el ezeket a biztonsági utasításokat!
A készülék használata során tartsa tiszteltben
a következő figyelmeztetéseket:

Tűzesetek megelőzése
érdekében soha ne helyezzen
gyertyákat vagy más nyílt
lángot a termék közelébe.



~ Váltakozóáram



Ez a berendezés egy II. kategóriájú, azaz kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy lett kialakítva, hogy nem igényel biztonságos csatlakozást az elektromos földeléssel.

- A 43" vagy nagyobb képtárlójú TV-készülékeket mindig legalább két embernek kell megemelnie és hordoznia.
- A TV nem rendelkezik a felhasználó által javítható részegységekkel. Meghibásodás esetén forduljon a gyártóhoz, vagy a hivatalos márkaszervizhez. A TV egyes belső alkatrészeinek megérintése életveszélyes lehet. A garancia nem terjed ki a jogosulatlan harmadik felek által végzett szervizelésekből eredő hibákra.
- Ne távolítsa el a készülék hátsó borítását!
- Ezt a készüléket videó- és hangjelek fogadására és megjelenítésére tervezték. Minden más felhasználás szigorúan tilos!
- Ne érje a TV-készüléket csöpögő vagy fröccsenő folyadék!
- A TV elektromos hálózatról történő eltávolításához húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében ki kell cserélni azt a gyártóval, a szervizzel vagy más, megfelelően képzett szakemberrel.
- A HD TV-k ajánlott tévénézési távolsága kb. a képernyő magasságának ötszöröse. Más fényforrások képernyőn való tükröződése rontja a képminőséget.
- Győződjön meg róla, hogy a TV megfelelő szellőzése biztosított, és nincs túl közel más készülékekhez vagy bútorokhoz.
- A megfelelő szellőzés érdekében helyezze a készüléket legalább 5 cm-re a falról.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szellőző nyílásait nem takarja le semmi, így különösen újságpapír, terítő, függöny vagy más tárgy.
- A TV készüléket mérsékelt éghajlaton való használatra tervezték.
- A TV készüléket kizárólag száraz helyen történő használatra tervezték. Ha a TV-t a szabadterén használja, kérjük, különösen ügyeljen rá, hogy ne érje nedvesség (eső, fröccsenő víz) a készüléket. Soha ne érje nedvesség a készüléket!
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött tárgyat, edényt (pl. vázát) a TV-re. Az ilyen edények leeshetnek, és veszélyeztethetik az elektromos biztonságot. A TV kizárólag lapos és stabil felületre helyezze. Ne tegyen semmilyen tárgyat, például újságpapírt vagy takarót a TV-készülék alá vagy rá.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem áll semmilyen elektromos vezetéken. A vezetékek megsérülhetnek. Mobiltelefonok, illetve más, vezetékek nélküli jelátvitelt alkalmazó eszközök (például WLAN adapterek, megfigyelő kamerák) elektromágneses interferenciát okozhatnak. Ne helyezze őket a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtestek közelébe, vagy olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri. Az ilyen elhelyezés negatív hatással van a készülék hűtésére. A túlmelegedés veszélyes lehet, és jelentősen csökkentheti

a készülék élettartamát. Biztonsága érdekében forduljon szakemberhez, aki eltávolítja a készülékben lerakódott szennyeződések.

- Ügyeljen rá, hogy a készülék hálózati kábele és hálózati adaptere ne sérüljön meg. A készüléket csak a mellékelt hálózati kábelrel / adapterrel csatlakoztatható.
- Viharok veszélyt jelentenek minden elektromos készülékre. Ha villámcsapás éri a hálózati kábelt vagy az antennát, a készülék kikapcsolt állapotban is megsérülhet. Vihar esetén húzza ki a készülék minden kábelét és csatlakozóját.
- A készülék képernyőjének tisztításához csak nedves, puha törlőrongyot használjon. Tisztításhoz csak tiszta vizet használjon. Ne használjon tisztítószereket vagy oldószereket!
- A TV-t helyezze közel a falhoz, megelőzve így a véletlen lelökés okozta leesését.
- FIGYELMEZTETÉS - Soha ne helyezze a tévékészüléket instabil helyre. A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést, halált okozhat. Számos sérülés (különösen gyerekek esetében) elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedések megtételével:
- A tévékészülék gyártója által ajánlott állványt és asztalt használja.
- Csak olyan bútort használjon, ami biztonságosan elbírája a TV-készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a tévékészülék nem lóg túl az állványként használt bútor szélein.
- Ne helyezze a TV-készüléket magas bútorra (pl. szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy a bútort és a készüléket is megfelelően rögzítene egy stabil ponthoz.
- Ne helyezze a TV-készüléket textilre vagy más, a TV és az állványként használt bútor közötti anyagra.
- Figyelmeztesse a gyerekeket a TV vagy kezelőszervei elérése miatt történő bútorra mászás veszélyeiről.
- Ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne másznak fel a készülékre vagy lógnak róla.
- Ha korábbi tévékészülékét megtartja és áthelyezi, a fentiekben leírt biztonsági szabályokat a készülék esetében is tartsa be.
- TV-készüléke szoftvere és OSD megjelenése előzetes értesítés nélkül is megváltoztatható.
- A TV működési feltételei:
 - a hőmérséklet +10°C és +35°C között van
 - legfeljebb 80%-os páratartalom (25°C hőmérsékleten)
 - a légköri nyomás 86 és 106 kPa (650–800 mmHg) közötti
- Használat után kapcsolja ki a TV-t, és húzza ki a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja.

Figyelmeztetés:

- A TV kikapcsolásához használja a távirányító készenléti gombját. E gomb hosszú megnyomásával a TV kikapcsol és energiatakarékos készenléti módba lép, megfelelő ezzel az öko-kivitelezési követelményeknek. Ez az üzemmód alapértelmezett.
- Az EN55035 szabvány szerinti elektrosztatikus kisülés (ESD) vizsgálat során megállapították, hogy a teszt után a normál működés rendeltetésszerű folytatásához a készenléti kapcsoló ON/OFF kapcsolójának kézi működtetése szükséges.
- Ne használja a TV-t közvetlenül a kicsomagolás után. Használat előtt várja meg, amíg a TV átveszi a szoba hőmérsékletét.
- Soha ne csatlakoztassa külső eszközöket a bekapcsolt készülékhez! Kapcsolja ki a TV-t és a csatlakoztatni kívánt külső eszközt is! A külső eszközök és az antenna csatlakoztatása után dugja a TV hálózati csatlakozóját a fali aljzatba!
- Mindig győződjön meg róla, szabadon hozzáfér a TV hálózati csatlakozójához.
- A készülék nem alkalmas monitorokkal felszerelt munkahelyen történő használatra.
- Fejhallgató magas hangerővel történő rendszeres használatra maradóan halláskárosodást okozhat.
- Ügyeljen a készülék, és alkatrészei, illetve az elemek környezetbarát módon történő kiselejtezésére. Ha a hulladék elhelyezéssel kapcsolatban kétségei vannak, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal az újrahasznosítás helyi módját illetően.

- A készülék elhelyezésekor ne feledkezzen meg arról, hogy a bútorok felületét különböző lakkokkal kezelik, vagy műanyag borítással látják el őket, vagy esetleg felcsiszolják. Az ezekben a bútorokban lévő vegyi anyagok reakcióba léphetnek a TV állvánnyal. Ez azt eredményezheti, hogy az állvány anyagának darabjai a bútor felületére ragadhatnak, amelyeket nehéz, vagy egyenesen lehetetlen eltávolítani.
- A TV-készülék képernyőjét csúcsmínőségű körülmények között gyártották, és többször alaposan ellenőrizték, hogy rendelkezik-e hibás pixelekkel. A gyártási folyamat technológiai tulajdonságai miatt nem lehetséges teljesen kizárni a képernyő hibás pontjainak kis számban történő előfordulását (még a legnagyobb gondossággal történő gyártás esetén sem). Ezek a hibás pixelek nem minősülnek garanciális szempontból hibának, ha mértékük nem nagyobb, a DIN normában meghatározott értéknél.
- A gyártó nem vállal felelősséget az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatos olyan problémákért, amelyek külső fél tartalmához vagy szolgáltatásához kapcsolódnak. A harmadik fél tartalmához vagy szolgáltatásához kapcsolódó minden kérdést, hozzászólást vagy kérést közvetlenül a hatályos tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell címezni.
- Különböző, magától az eszköztől független okok vannak, ami miatt nem lehet elérni a szolgáltatást vagy tartalmat az eszköztől, mint például az áramszünet, Internet-kapcsolat hiánya, vagy az eszköz nem megfelelő beállításai. A Sharp Consumer Electronics Poland vállalat, a vállalat vezetői, alkalmazottai, képviselői, alvállalkozói és partnerei nem vállalnak felelősséget önrel vagy másik féllel szemben az ilyen hibák vagy karbantartás miatti leállások tekintetében, függetlenül azok okától vagy hogy ezek elkerülhetők lettek volna.
- Minden, az eszközön keresztül elérhető, harmadik fél általi tartalmat vagy szolgáltatást "ahogy van" és "amikor van" alapon szolgáltatnak, és az Sharp Consumer Electronics Poland és partnerei semmilyen közvetett vagy közvetlen garanciát nem vállalnak az értékesíthetőségre, a szerzői jogok betartására, egy adott célra való alkalmasságra, rendelkezésre állásra, pontosságra, teljességre, biztonságra, névre, használhatóságra, hanyag kezelésre, vagy a tartalom vagy szolgáltatás hibamentes vagy megszakítás nélküli kezelésére vagy használatára vonatkozóan, feltételezve azt, hogy a tartalom vagy szolgáltatás megfelel az ön követelményeinek vagy elvárásainak.
- Az "Sharp Consumer Electronics Poland" nem egy ügynök és nem vállal felelősséget harmadik fél által nyújtott tartalomért vagy szolgáltatásért, illetve ennek a tartalomnak vagy szolgáltatásnak semmilyen vonatkozásáért.
- Az "Sharp Consumer Electronics Poland" és/vagy partnerei semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget önrel vagy harmadik féllel szemben valamilyen közvetett, közvetlen, különös, véletlen, büntetőjogi, eredő vagy egyéb kárért, függetlenül attól, hogy a felelősség jellege szerződésen, hanyagságon, garancia megszegésén, szigorú felelősségen vagy más módon alapul-e, és hogy az Sharp Consumer Electronics Poland és/vagy partnerei kaptak-e tájékoztatást az ilyen károk eshetőségéről vagy nem.
- Ez a termék olyan technológiát tartalmaz, ami a Microsoft szellemi tulajdonjogát képezi. A technológiát jelen termékben kívüli használata vagy terjesztése tilos a Microsoft megfelelő licence(i) nélkül.
- A tartalomtulajdonosok a Microsoft PlayReady™ tartalomelérési technológiájával védik szellemi tulajdonukat, beleértve a szerzői joggal védett tartalmakat. Ez a készülék a PlayReady technológiát használja a PlayReady által védett tartalom és/vagy WMDRM által védett tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem képes megfelelően érvényesíteni a tartalom használatára vonatkozó korlátozásokat, a tartalomtulajdonosok kérhetik a Microsoft-ot, hogy vonja vissza a készülékbe épített PlayReady védelmi tartalom lejátszhatóságát. A visszavonás nem érintheti a nem tartalomvédett, illetve a más tartalomvédelmi technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok igényelhetik Öntől, hogy frissítse a PlayReady-tartalmak eléréséhez. Ha elutasítja a frissítést, akkor nem lesz képes elérni a frissítést igénylő tartalmakat.

Fontos információk a videojátékok, számítógépek, feliratok és más rögzített képek megjelenítésére alkalmas eszköz használatával kapcsolatban.

- Állóképeket tartalmazó anyagok hosszú ideig történő használata "árnyképet" eredményezhet az LCD képernyőn (helytelenül ezt a jelenséget nevezik gyakran "a képernyő kiégésének"). Ez az árnykép a továbbiakban mindig látható lesz a háttérben a képernyőn. Ez egy maradandó károsodás. Elkerülheti az ilyen jellegű károsodást az alábbi utasítások követésével:
- Csökkentse a fényerő / kontraszt beállítást a legkisebb látható szintre.
- Ne jelenítsen meg hosszú ideig rögzített állóképeket. Kerülje az alábbiak megjelenítését:
 - » Teletext idő és táblázatok,
 - » TV/DVD menü, pl. DVD tartalomjegyzék,
 - » „Szünet” üzemmódban (hold): Ne használja ezt az üzemmódot hosszú ideig, például DVD vagy videó tartalmak nézése közben.
 - » Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.

Elemek

- **VIGYÁZAT:** Robbanásveszélyt okozhat, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik ki.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ne tegye ki az elemeket magas hőmérsékletnek, és ne tegye őket olyan helyre, ahol a hőmérséklet gyorsan növekedhet, pl. tűz közelében vagy közvetlen napsütésen.
- Ne tegye ki az elemeket magas sugárzó hőnek, ne dobja őket tűzbe, ne szedje szét őket, és ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket. Az elemek szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.
 - » Soha ne használjon különböző elemeket együtt, és ne keverjen új elemeket régiekkel.
 - » A használt elemeket a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően selejtezze ki.
 - » A legtöbb EU tagországban törvény szabályozza az elemek ártalmatlanításának módját.



Cd

Ártalmatlanítás

- Ne dobja a TV-t a háztartási hulladék közé. Vigye a kiselejtezett készüléket a kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyre. Ezzel segíti az erőforrások megővését és a környezet védelmét. Bővebb információért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatóságokhoz.



CE nyilatkozat:

- Az alábbiakban a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a RED, azaz 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
- Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi linken keresztül érhető el: www.sharpcosumer.com/documents-of-conformity/
Jelen berendezés az EU összes országában működőképes.

A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül működőképes.

Wi-Fi maximális adóteljesítmény:

100 mW a 2,400 GHz – 2,4835 GHz tartományban

100 mW a 5,150 GHz – 5,250 GHz tartományban

100 mW a 5,250 GHz – 5,350 GHz tartományban

100 mW a 5,470 GHz – 5,730 GHz tartományban

100 mW a 5,735 GHz – 5,835 GHz tartományban

BT maximális adóteljesítmény: 10 mW a 2,402 GHz – 2,480 GHz tartományban.

A doboz tartalma

A készülékhez az alábbi tartozékokat mellékeltek:

- 1x TV
- 1x TV állvány szerelő csomag
- 1x Távirányító
- 1x Gyors üzembe helyezési útmutató
- 2x AAA méretű elemek

Az állvány rögzítése

Kérjük, kövesse a tartozékok tasakban található műszaki leírás útmutatásait.

A TV falra szerelése

Erősítse a fali konzolt a televízió hátuljára a konzol gyártójának utasításai szerint.

Csatlakoztatások

Külső készülékek csatlakoztatását lásd a jelen útmutató utolsó oldalán.


Kezdeti lépések - az első beállítás

- Ha gumi, habszivacs vagy ragasztószalag van a TV-kerethez rögzítve, óvatosan távolítsa el azokat.
- Az antennakábel (nem tartozék) segítségével csatlakoztassa a TV-t az antenna fali aljzatához.
- Az Internethez való vezetékes csatlakoztatáshoz csatlakoztasson egy Cat 5/ Ethernet vezeték (nem tartozék) a TV-készülék és a nagysebességű modem vagy router közé.
- Tegye be a készülékhez mellékelt elemeket a távirányítóba.
- Dugja be a tápvezetékét az elektromos csatlakozóba.
- Most folytassa a következő lépésekkel a TV további beállításaihoz.
- Miután bekapcsolta a TV-t, a **Első beüzemelés** menü köszönti Önt.
- Válassza ki a TV menüjének nyelvét.
- Állítsa be a kívánt beállításokat az Első telepítés menü további oldalain.

MEGJEGYZÉS: A tévé internetre csatlakoztatásához és az intelligens funkciók eléréséhez be kell jelentkeznie a Google-fiókjával. Google-fiók nélkül az összes internetalapú funkció nem lesz elérhető; a tévé azonban továbbra is használható hagyományos tévékészülékként.

TV vezérlő gomb

A TV egyetlen vezérlőgombbal van felszerelve, amely a LED-lámpa alján található. Nyomja meg a gombot a TV be-/kikapcsolásához.

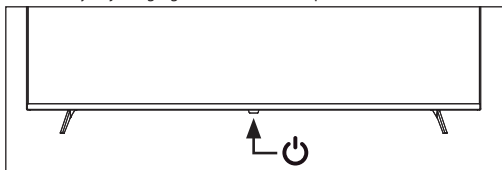

Bemeneti mód/jelforrás kiválasztása

A különböző bemenetek/csatlakozók közötti választás módjai.

A távvezérlő gombjainak használatával:

1. Nyomja meg a [SOURCE/□] gombot
2. Megjelenik a jelforrás menü. Nyomja meg a [▲] vagy a [▼] gombot a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.

Navigáció a TV menüjében

A (▲/▼/◀/▶) gombok segítségével fókuszáljon a kívánt elemre. Nyomja meg az OK gombot az éppen fókuszban lévő elem kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ (vissza) gombot a menüben egy lépéssel visszalépni. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ (vissza) gombot a menü elhagyásához. Nyomja meg a 🏠 (home) gombot a TV Home menübe való belépéshez.

Elektronikus használati útmutató

Ha további hasznos információkhoz szeretne közvetlenül a televízióról hozzáférni, az alábbi lépésekkel indíthatja el az online kézikönyvet:

1. Nyomja meg a 🏠 (home) gombot a távirányítóval.
2. A kurzor segítségével navigáljon lefelé az "Alkalmazásai" menüpontra.
3. Az alkalmazások listáján keresse meg és válassza ki a "Használati útmutató" lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, győződjön meg arról, hogy a TV-je csatlakozik az internethez, hogy használni tudja ezt az elektronikus kézikönyvet.

Távvezérlő

Lásd a TV képernyőn megjelenített útmutatóban.

A Google Segéd

Párosítsa telefonját a tévével, hogy a hangját használva hozzáférjen a szórakoztató programokhoz, válaszokat kapjon a képernyőn, és további lehetőségeket érjen el.

A telefon és a TV párosítása

1. Győződjön meg róla, hogy az okostelefon és a TV ugyanazon a hálózaton van.
2. Nyissa meg a **Google TV** alkalmazást az okostelefonján. Ha még nem rendelkezik az alkalmazással, megkeresheti és letöltheti a Google Play vagy az App Store áruházból.
3. Az okostelefon jobb alsó sarkának közelében koppintson a "Távvezérlés" lehetőségre.
4. Válassza ki a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretne.
5. Írja be a tévéképernyőn megjelenő kódot.
6. Koppintson a "Párosítás" lehetőségre.

A TV hanggal történő vezérlése

1. A párosítás után a telefont távirányítóként használhatja.
2. Nyomja meg a Google Segéd (Google Assistant) gombot, majd tegyen fel egy kérdést vagy keressen valamit, amit megnézne.

Hozzáférhetőség

A hozzáférhetőségi beállítások olyan funkciók, amelyek célja, hogy megkönnyítsék a televízió használatát a fogyatékkal élők számára. Ezek a beállítások a TV kezelőfelületének és tartalmának adaptálásával segítik a látás- vagy hallássérült felhasználókat.

A Hozzáférhetőség menü eléréséhez nyomja meg az  (gyorsbeállítások) gombot, és navigáljon a [Beállítások] > [Rendszer] > [Hozzáférhetőség] menüpontra. Ebben a menüben a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

[TalkBack (képernyőolvasó)] - Képernyőolvasó, amely a képernyőn megjelenő szöveg, menüelemek és egyéb kezelőfelületi elemek hangos felolvasásával segíti a látássérült felhasználókat. Az elérhetőségi parancsikon segítségével is aktiválható.

[Text to speech] - A TalkBack képernyőolvasó beállításai.

[Szöveg méretezése] - A TV menüben megjelenő szöveg méretének beállítása.

[Bold Text] - A menüszoveget félkövérré teszi a könnyebb olvashatóság érdekében.

[Színkorrekció] - Hozzáférhetőségi beállítás a színvak felhasználók számára.

Ez a beállítás lehetővé teszi a színek megjelenítésének beállítását. A rendelkezésre álló módok a következők:

[Deuteranómália] (zöld-piros)

[Protanómália] (vörös-zöld)

[Tritanómália] (kék-sárga)

[Szürkeárnyalat] (akromatopszia)

[Hozzáférhetőségi parancsikon] - Egy gyors módja a hozzáférhetőségi funkció engedélyezésének. Amikor a gyorsbillentyű aktív, nyomja meg a  (vissza) és a Lefelé gombot egyaránt 3 másodpercig a kiválasztott akadálymentesítési funkció elindításához. A gyorsbillentyű funkciót a [Gyorsbillentyű szolgáltatás] alatt választhatja ki. Az alapértelmezett beállítás a TalkBack.

[Keyboard Accessibility] (Billentyűzet akadálymentesítés) - A külső billentyűzetek akadálymentesítési lehetőségei:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Kiválaszthatja, hogy mennyi ideig legyenek láthatóak a cselekvésre felszólító, de csak ideiglenesen látható üzenetek.

[Billentyűismétlés késleltetése] - Beállítja a késleltetést, mielőtt a lenyomva tartott billentyű ismételni kezd.

[Switch Access (Kapcsolóhozzáférés)] - Lehetővé teszi a TV vezérlését egy vagy több külső kapcsolóval a távirányító helyett. A képernyőn lévő elemek beolvasásra kerülnek, és egymás után kerülnek kiemelésre, amíg a kiválasztás meg nem történik.

[Hangos leírás] - Hozzáad egy narrációs sávot, amely leírja a program vizuális elemeit, segítve a látássérült felhasználókat. Csak támogatott digitális TV-tartalmak esetén érhető el.

[Feliratok] - A képernyőn megjeleníti a beszélt párbeszédet és a hangeffektusokat ábrázoló szöveget. Hasznos a siket vagy nagyothalló felhasználók számára. Az opciók a következők:

[Megjelenítés] - A feliratok be- vagy kikapcsolása.

[Nyelv] - Válassza ki a kívánt feliratozási nyelvet.

[Szöveg méret] - A megjelenített szöveg méretének beállítása.

[Fehér feketén] / [Fekete fehéren] - A feliratszöveg és a háttér színekombinációjának kiválasztása.

[Nagy kontrasztú szöveg] - A jobb olvashatóság érdekében növeli a szöveg kontrasztját a képernyőn.

A dokumentum letöltésének módja

A dokumentum elektronikus változatát a QR-kód beolvasásával vagy az alábbi linke kattintva töltheti le. A weboldalon a keresősávba írja be a modellszámát, majd a letöltési szakaszban válassza a "Gyorsindítási útmutató" lehetőséget.



www.sharpconsumer.com

Instrucțiuni importante de siguranță



Citiți aceste instrucțiuni de siguranță și respectați următoarele avertismente înainte de a utiliza aparatul:

Pentru a preveni incendiile, țineți întotdeauna lumânările și alte surse de flacără deschisă departe de acest produs.



~ Curent alternativ

☐ Acest echipament este un aparat electric de Clasa II sau cu izolație dublă. A fost proiectat în așa fel încât să nu necesite o conexiune de împământare de protecție.

- Televizoarele cu ecrane cu dimensiunea de 43" sau mai mult trebuie ridicate și transportate de cel puțin două persoane.
- Acest televizor nu conține componente ce pot fi reparate de către utilizator. În cazul unei defecțiuni, contactați producătorul sau agentul de service autorizat. Contactul cu anumite componente din interiorul televizorului vă poate pune viața în pericol. Garanția nu se extinde la defecțiuni cauzate ca urmare a reparațiilor efectuate de terți neautorizați.
- Nu demontați partea din spate a aparatului.
- Acest aparat este proiectat pentru recepționarea și reproducerea semnalelor audio și video. Orice altă utilizare este strict interzisă.
- Nu expuneți televizorul la picături sau stropi de lichide.
- Pentru a deconecta televizorul de la rețea, scoateți ștecherul din priză.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, un agent de service sau persoane cu calificări similare, pentru a evita pericolul.
- Distanța recomandată pentru vizionarea la un televizor HD este de aproximativ cinci ori înălțimea ecranului. Reflexiile pe ecran din alte surse de lumină pot depăși calitatea imaginii.
- Asigurați-vă că televizorul dispune de ventilație suficientă și că nu se află aproape de alte aparate și piese de mobilier.
- Instalați produsul la o distanță de cel puțin 5 cm față de perete, în vederea ventilației.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu intră în contact cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Televizorul este conceput pentru a fi utilizat într-un climat moderat.
- Televizorul este conceput pentru a fi utilizat exclusiv într-un loc uscat. Când utilizați televizorul la exterior, asigurați-vă că este protejat împotriva umidității (ploaie, stropi de apă). Nu îl expuneți niciodată la umiditate.
- Nu așezați obiecte, recipiente umplute cu lichide, cum ar fi vase etc. pe televizor. Aceste recipiente pot fi împinse peste margine, ceea ce ar periclita siguranța electrică. Plasați televizorul pe suprafețe orizontale și stabile. Nu așezați obiecte, cum ar fi ziare sau pătură etc. pe sau sub televizor.
- Asigurați-vă că aparatul nu stă pe cabluri de alimentare, deoarece acestea se pot deteriora. Telefonele mobile și alte dispozitive, cum ar fi adaptoare WLAN, camere de monitorizare cu transmisie wireless la semnale etc., pot cauza interferențe electromagnetice și nu trebuie așezate lângă aparat.
- Nu așezați aparatul în apropierea elementelor de încălzire sau într-un loc expus la lumină solară directă, deoarece acest lucru are un efect negativ asupra răcirii aparatului. Acumularea de căldură este periculoasă și

poate reduce semnificativ durata de viață a aparatului. Pentru a garanta siguranța, rugați o persoană calificată să îndepărteze murdăria de pe aparat.

- Încercați să preveniți deteriorarea cablului sau a adaptorului de alimentare. Aparatul poate fi conectat doar cu ajutorul cablului/adaptorului de alimentare furnizat.
- Furtunile sunt periculoase pentru toate aparatele electrice. În cazul în care cablajul de alimentare sau cel al antenei este lovit de trăsnet, aparatul se poate deteriora chiar dacă este oprit. Trebuie să deconectați toate cablurile și conectorii aparatului înaintea unei furtuni.
- Utilizați doar o cârpă moale și umedă pentru a curăța ecranul aparatului. Utilizați doar apă curată, niciodată detergenți și în niciun caz solvenți.
- Poziționați televizorul aproape de perete, pentru a evita posibilitatea căderii acestuia atunci când este împins.
- AVERTISMENT - Nu așezați niciodată televizorul într-o locație instabilă. Televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave sau decesul. Multe vătămări, în special asupra copiilor, pot fi evitate adoptând măsuri simple de precauție, cum ar fi:
- Utilizați comode sau etajere recomandate de producătorul televizorului.
- Utilizați doar piese de mobilier care pot susține în siguranță televizorul.
- Asigurați-vă că televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
- Nu așezați televizorul pe piese de mobilier aflate la înălțime (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobila, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați televizorul pe o față de masă sau alte materiale ce se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
- Explicați-le copiilor pericolul pe carele presupune urcarea pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la comenzile acestuia.
- Asigurați-vă că copiii nu se urcă pe televizor și nu se agață de acesta.
- Dacă televizorul dvs. existent este înlocuit și mutat, trebuie să se aplice aceleași considerente de mai sus.
- Software-ul de pe televizor și configurația OSD pot fi modificate fără preaviz.
- Condiții de funcționare a televizorului:
 - temperatură cuprinsă între +10 și +35°C
 - umiditate de cel mult 80 % (la o temperatură de 25°C)
 - presiune atmosferică între 86 și 106 kPa (între 650 și 800 mmHg)
- Opiți televizorul după utilizare și deconectați-l dacă nu va fi folosit o perioadă lungă de timp.

Avvertisment:

- Când opriți televizorul, utilizați butonul de stand-by de pe telecomandă. Apăsând lung pe acest buton, televizorul se va opri și va intra în modul stand-by de economisire a energiei, pentru a respecta cerințele de eco-design. Acest mod este cel implicit.
- Pentru testul de descărcare electrostatică (ESD) conform cu EN55035, s-a constatat că operaarea manuală cu comutatorul PORNT/OPRIT al butonului de Standby este necesară pentru a relua funcționarea normală după test.
- Nu utilizați televizorul imediat după ce îl despaquetați. Înainte de a utiliza televizorul, așteptați până când ajunge la temperatura camerei.
- Nu conectați niciodată dispozitive externe la un aparat sub tensiune. Opiți nu numai televizor, ci și dispozitivele pe care urmează să le conectați! Conectați ștecherul televizorului la priza de perete după ce conectați dispozitivele externe și antena!
- Asigurați-vă întotdeauna că există acces liber la ștecherul de alimentare al televizorului.
- Aparatul nu este conceput pentru utilizarea într-un spațiu de lucru echipat cu monitoare.
- Utilizarea sistematică a câștilor la volum ridicat poate conduce la deteriorarea ireversibilă a auzului.
- Asigurați casarea ecologică a acestui aparat și a oricăror componente ale acestuia, inclusiv bateriile. Dacă aveți dubii, contactați autoritatea locală pentru detalii referitoare la reciclare.
- În timpul instalării aparatului, nu uitați că suprafețele mobile sunt tratate cu diverse lacuri, materiale plastice etc. sau că pot fi lustruite. Substanțele chimice conținute în aceste produse pot avea o reacție

chimică cu suportul televizorului. Acest lucru poate determina lipirea unor bucăți de materiale pe suprafața mobilei, care sunt dificil, dacă nu imposibil de îndepărtat.

- Ecranul televizorului a fost fabricat în condiții de maximă calitate și a fost verificat în detaliu, de mai multe ori, pentru a se depista eventualii pixeli cu erori. Din cauza proprietăților tehnologice ale procesului de fabricație, nu se poate elimina existența unui număr mic de pixeli cu erori pe ecran (chiar și în condiții de atenție maximă în timpul producției). Acești pixeli cu erori nu trebuie să fie considerați a fi defecte în ceea ce privește condițiile garanției, dacă numărul lor nu este mai mare decât limitele definite prin norma DIN.
- Producătorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru daunele legate de serviciile pentru clienți care implică servicii sau conținuturi ale unor terți. Orice fel de întrebare, comentariu sau solicitare legată de conținutul sau serviciul unei terțe părți va fi adresată direct furnizorului conținutului sau serviciului respectiv.
- Există o multitudine de motive din cauza cărora să nu vă puteți accesa conținutul sau serviciile prin intermediul dispozitivului, care nu au legătură cu dispozitivul în sine; dintre acestea menționăm, fără a ne limita, căderile de curent, conexiunea la internet sau imposibilitatea de a vă configura în mod corect dispozitivul. Sharp Consumer Electronics Poland, directorii, operatorii, angajații, agenții, antreprenorii și afiliații săi nu vor fi răspunzători în legătură cu astfel de defecte sau perioade de inactivitate pe care le puteți întâmpina dvs. sau orice terțe părți, indiferent de cauza acestora sau de cazul în care fi putut fi evitate sau nu.
- Toate conținuturile sau serviciile aparținând terțelor părți care sunt accesibile prin intermediul acestui dispozitiv vă sunt puse la dispoziție „ca atare” și, în funcție de disponibilitate”, iar Sharp Consumer Electronics Poland și afiliații săi nu eliberează niciun fel de garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, precum garanția că produsul va fi cumpărat, garanția împotriva contrafacerii produsului, garanția că produsul este adecvat unui anumit scop, fără a ne limita la acestea, precum și orice fel de garanție legată de potrivirea, disponibilitatea, precizia, completitudinea, siguranța, denumirea, înlocuirea, lipsa neglijenței, funcționarea sau utilizarea neîntreruptă sau fără eroare a conținuturilor sau a serviciilor furnizate sau garanția că serviciile sau conținuturile vor răspunde necesităților sau așteptărilor dumneavoastră.
- Sharp Consumer Electronics Poland nu este un agent și nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sau omisiunile furnizorilor terți de conținuturi sau servicii sau în legătură cu vreun aspect al conținuturilor sau serviciilor care au legătură cu astfel de furnizori terți.
- Sharp Consumer Electronics Poland și/sau afiliații săi nu vor fi în niciun caz răspunzători în fața dumneavoastră sau a oricărei terțe părți pentru nicio daună directă, indirectă, specială, incidentă, punitivă, tangențială sau de alt fel, indiferent dacă teoria răspunderii se bazează sau nu pe un contract, un delict, neglijență, încălcarea garanției, a responsabilității limitate sau pe orice altceva și indiferent dacă Sharp Consumer Electronics Poland și/sau afiliații săi au fost avertizați în legătură cu posibilitatea apariției unor astfel de daune.
- Acest produs include tehnologii supuse unor anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea acestor tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licența (licențele) corespunzătoare de la Microsoft.**
- Proprietarii de conținut utilizează tehnologia de accesare a conținutului Microsoft PlayReady™ pentru a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv conținutul protejat prin copyright. Acest dispozitiv utilizează tehnologia PlayReady pentru a accesa conținut protejat prin PlayReady și/sau conținut protejat prin WM-DRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice în mod corespunzător restricțiile privind utilizarea conținutului, proprietarii de conținut pot avea nevoie ca Microsoft să revocă capacitatea dispozitivului de a consuma conținut protejat prin PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul neprotejat sau conținutul protejat prin alte tehnologii de accesare a conținutului. Este posibil ca proprietarii de conținut să vă solicite să faceți upgrade la PlayReady pentru a**

accesa conținutul lor. Dacă refuzați un upgrade, nu veți putea accesa conținutul care necesită upgrade.

Informații importante referitoare la utilizarea jocurilor video, a computerelor, a legendelor și a altor afișaje cu imagini fixe.

- Utilizarea prelungită a materialelor programelor cu imagini fixe poate cauza o „imagine umbrită” permanentă pe ecranul LCD (denumită uneori incorect „ardere ecran”). Această imagine umbră este vizibilă apoi permanent pe ecran, în fundal. Aceasta este o deteriorare ireversibilă. Puteți evita o astfel de deteriorare urmând instrucțiunile de mai jos:
- Reduceți setarea pentru luminozitate/contrast la un nivel minim de vizualizare.
- Nu afișați imaginea fixă pe o perioadă lungă de timp. Evitați afișarea de:
 - » Timp și tabele telextext,
 - » Meniu TV/DVD, de ex. conținut DVD,
 - » În modul „Pauză” (menținere): Nu utilizați acest mod o perioadă îndelungată, de ex. în timp ce vizionați un DVD sau un clip video.
 - » Orîlți aparatul dacă nu îl folosiți.

Bateriile

- ATENȚIE:** Risc de explozie în cazul în care bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect.
- Observați polaritatea corectă când introduceți bateriile.
- Nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate și nu le așezați în locuri în care temperatura poate crește rapid, de ex. lângă foc sau în lumină solară directă.
- Nu expuneți bateriile la căldură radiantă excesivă, nu le aruncați în foc, nu le dezamblați și nu încercați să reincărcăți bateriile nereîncărcabile. Acestea pot prezenta scurgeri sau pot exploda.
 - » Nu utilizați niciodată baterii diferite împreună și nu amestecați bateriile nu cu cele vechi.
 - » Eliminați bateriile în mod ecologic.
 - » Majoritatea țărilor UE reglementează prin lege eliminarea bateriilor.



Cd

Eliminarea

- Nu eliminați acest televizor ca deșeu menajer nesortat. Returnați-l la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea WEEE. În acest fel, veți contribui la conservarea resurselor și la protejarea mediului înconjurător. Contactați distribuitorul sau autoritățile locale pentru informații suplimentare.



Declarație CE:

- Prin prezenta, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declară că acest echipament este conform cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante din Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED).
- Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următorul link www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din UE. Funcția WLAN(Wi-Fi) 5 GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spații interioare.

Putere maximă transmisițător Wi-Fi :

100 mW la 2,400 GHz – 2,4835 GHz

100 mW la 5,150 GHz – 5,250 GHz

100 mW la 5,250 GHz – 5,350 GHz

100 mW la 5,470 GHz – 5,730 GHz

100 mW la 5,735 GHz – 5,835 GHz

Putere maximă BT transmisițător : 10 mW la 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Conținutul cutiei

Furnitura acestui televizor include următoarele componente:

- 1x televizor
- 1x pachet de instalare pentru suportul televizorului
- 1x telecomandă
- 1x Ghid de pornire rapidă
- 2x baterii AAA

Fixarea suportului

Urmați instrucțiunile din Manualul tehnic ce poate fi găsit în geanta cu accesoriile.

Montajul pe perete al televizorului

Instalați suportul pentru montarea pe perete pe televizor, conform cu instrucțiunile furnizate de producătorul suportului.

Conexiuni

Conectarea dispozitivelor externe, a se vedea ultima pagină din acest Manual de instrucțiuni.


Introducere - instalarea inițială

1. Dacă pe cadrul televizorului sunt atașate elemente din cauciuc, elemente din spumă sau bandă, îndepărtați-le ușor.
2. Folosind cablul pentru antenă (nu este furnizat), conectați televizorul la priza de perete a antenei.
3. Pentru conectarea la internet prin cablu, conectați un cablu Cat 5/ Ethernet (care nu este inclus în pachet) de la televizor la modemul/ routerul de bandă largă.
4. Introduceți bateriile furnizate în telecomandă.
5. Conectați cablul de alimentare la priza electrică.
6. Continuați acum cu pașii următori pentru a configura televizorul.
7. După ce porniți televizorul, veți fi întâmpinat de meniul **Prima instalare**.
8. Selectați limba pentru meniul televizorului.
9. Configurați setările dorite în ecranele rămase ale meniului pentru prima instalare.

NOTĂ: Pentru a conecta televizorul la internet și a accesa funcțiile inteligente, trebuie să vă conectați cu contul Google. Fără un cont Google, toate funcțiile bazate pe internet nu vor fi disponibile; cu toate acestea, puteți utiliza în continuare televizorul ca un televizor obișnuit.

Buton de control al televizorului

Televizorul este echipat cu un singur buton de control situat în partea de jos a luminii LED. Apăsăți butonul pentru a porni/opri televizorul.

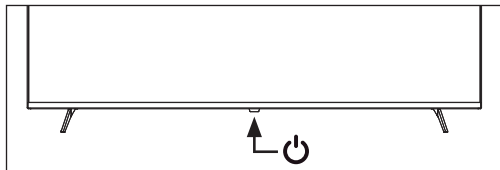

Selecionar Modo de Entrada/Fonte

Para alternar entre as diferentes entradas/ligações.

Utilização dos botões do telecomando:

1. Carregue em [SOURCE/□].
2. O menu de fonte aparecerá. Carregue em [▲] ou [▼] para selecionar a entrada desejada.
3. Carregue em [OK].

Navigarea în meniul televizorului

Utilizați butoanele (▲/▼/◀/▶) pentru a focaliza pe elementul dorit.

Apăsăți butonul OK pentru a selecta elementul focalizat în prezent.

Apăsăți butonul ◀ (înapoi) pentru a merge înapoi cu un pas în meniu.

Apăsăți și mențineți apăsat butonul ◀ (înapoi) pentru a părăsi meniul.

Apăsăți butonul 🏠 (acasă) pentru a intra în meniul Acasă TV.

Manual de instrucțiuni electronice

Pentru a accesa mai multe informații utile direct de la televizor, puteți lansa manualul online urmând acești pași:

1. Apăsăți butonul 🏠 (acasă) de pe telecomandă.
2. Cu ajutorul cursorului, navigați în jos până la "Your apps" (Aplicațiile dvs.).
3. Din lista de aplicații, localizați și selectați "Manual de instrucțiuni".

NOTĂ: Asigurați-vă că televizorul dvs. este conectat la internet pentru a utiliza acest manual electronic.

Telecomanda

Vedeți în Manualul de pe ecran al televizorului.

Google Assistant

Asociați-vă telefonul cu televizorul pentru a folosi comenzi vocale pentru a accesa divertisment, a primi răspunsuri pe ecran și multe altele.

Asocierea telefonului cu televizorul

1. Asigurați-vă că smartphone-ul și televizorul sunt pe aceeași rețea.
2. Deschideți aplicația **Google TV** pe smartphone. Dacă nu aveți aplicați, o puteți căuta și descărca de pe Google Play sau din App Store.
3. Lângă partea dreapta jos a smartphone-ului, apăsați pe „Remote Control” (control de la distanță).
4. Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați.
5. Introduceți codul care apare afișat pe ecranul televizorului.
6. Apăsăți „Pair” (asociere).

Controlarea televizorului prin comenzi vocale

1. Odată asociat, vă puteți folosi telefonul ca telecomandă.
2. Apăsăți butonul Google Assistant, apoi puneți o întrebare sau căutați ceva de vizionat.

Accesibilitate

Setările de accesibilitate sunt caracteristici concepute pentru a facilita utilizarea televizorului de către persoanele cu handicap. Aceste setări ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere sau de auz prin adaptarea interfeței și a conținutului televizorului.

Pentru a accesa meniul Accesibilitate, apăsați butonul  (setări rapide) și navigați la [Setări] > [Sistem] > [Accesibilitate]. În cadrul acestui meniu, sunt disponibile următoarele opțiuni:

[TalkBack (cititor de ecran)] - Un cititor de ecran care asistă utilizatorii cu deficiențe de vedere prin citirea cu voce tare a textului de pe ecran, a elementelor de meniu și a altor elemente de interfață. De asemenea, poate fi activat utilizând scurtătura de accesibilitate.

[Text to speech] - Setări pentru cititorul de ecran TalkBack.

[Scalare text] - Ajustează dimensiunea textului din meniurile TV.

[Text bold] - Face ca textul meniului să fie bold pentru o citire mai ușoară.

[Corecție culoare] - O opțiune de accesibilitate pentru utilizatorii daltoniști.

Această setare vă permite să reglați modul în care sunt afișate culorile.

Modurile disponibile includ:

[Deuteranomalie] (verde-roșu)

[Protanomalie] (roșu-verde)

[Tritanomalie] (albastru-galben)

[Scala de gri] (acromatopsie)

[Accesibilitate scurtă] - O modalitate rapidă de a activa o caracteristică de accesibilitate. Când scurtătura este activă, apăsați atât butonul  (înapoi), cât și butonul Jos timp de 3 secunde pentru a porni funcția de accesibilitate selectată. Puteți alege funcția de scurtătură în [Shortcut service] (Serviciu scurtătură). Opțiunea implicită este TalkBack.

[Accesibilitate tastatură] - Opțiuni de accesibilitate pentru tastaturile externe:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Puteți alege cât timp să afișați mesajele care vă cer să luați măsuri, dar care sunt vizibile doar temporar.

[Întârzierea repetării tastelor] - Ajustați întârzierea înainte ca o tastă ținută apăsată să înceapă să se repete.

[Switch Access] - Permite controlul televizorului folosind unul sau mai multe comutatoare externe în locul telecomenzii. Elementele de pe ecran sunt scanate și evidențiate secvențial până când se face o selecție.

[Descriere audio] - Adaugă o pistă de narațiune care descrie elementele vizuale ale programului, ajutând utilizatorii cu deficiențe de vedere. Disponibil numai cu conținut TV digital acceptat.

[Captions] - Afișează text pe ecran care reprezintă dialogul vorbit și efectele sonore. Util pentru utilizatorii care sunt surzi sau cu probleme de auz.

Opțiunile includ:

[Afișează] - Activează sau dezactivează subtitrările.

[Limba] - Selectați limba preferată a subtitrărilor.

[Dimensiune text] - Reglați dimensiunea textului afișat.

[Alb pe negru] / [Negru pe alb] - Alegeți combinația textului subtitrării și a culorii de fundal.

[High-contrast text] - Îmbunătățește contrastul textului pe ecran pentru o mai bună lizibilitate.


Cum să descărcați acest document

Puteți descărca o versiune electronică a acestui document scanând codul QR sau urmând link-ul de mai jos. Odată ajuns pe site, introduceți numărul modelului dvs. în bara de căutare și selectați "Ghiduri de pornire rapidă" în secțiunea de descărcare.



www.sharpconsumer.com

Важни инструкции за безопасност



Преди да започнете работа с уреда, моля прочетете инструкциите за безопасност и спазвайте предупрежденията, посочени по-долу:

С цел предотвратяване на пожар винаги дръжте свещи или други източници на открит огън далеч от този продукт.



~ Променлив ток

- ☐ Това оборудване е от Клас II или двойно изолиран електрически уред. Било е проектирано по такъв начин, че не изисква предпазна връзка към електрическо заземяване.

- Телевизорите с екрани от 43" трябва да бъдат повдигнати и носени от поне двама души.
- Този телевизор не съдържа части, които биха могли да се поправят от потребителя. В случай на повреда се свържете с производителя или с упълномощен сервиз. Допирът до определени части, намиращи се в телевизора може да бъде опасен за живота Ви. Гаранцията не е валидна в случай на повреда вследствие на ремонти, извършвани от неупълномощени трети страни.
- Не сваляйте задната част на уреда.
- Това устройство е проектирано за получаване и възпроизвеждане на видео и звукови сигнали. Всякакъв вид друга употреба е строго забранена.
- Пазете телевизора от капещи или разливащи се течности.
- За да изключите телевизора от основното електрозахранване, моля, извадете щепсела от контакта.
- В случай че захранващият кабел бъде повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервиз или от лице с подобна квалификация с цел да бъде избегната евентуална опасност.
- Препоръчителното разстояние за гледане на HD телевизия е приблизително диагонала на екрана, умножен по пет пъти. Отраженията върху екрана от други източници на светлина могат да влошат качеството на картината.
- Уверете се, че телевизорът е поставен на достатъчно проветриво място, както и че не е разположен в непосредствена близост до други електроуреди или домакинско обзавеждане.
- За постигане на добра вентилация, монтирайте уреда на минимално разстояние от 5 см от стената.
- Уверете се, че вентилационните отвори не са закрити от предмети, като например вестници, покривки, завеси и т.н.
- Телевизорът е проектиран за използване при умерени климатични условия.
- Той трябва да бъде използван единствено на сухи места. Когато използвате телевизора на открито, моля уверете се, че е защитен от вода (дъжд, разливаща се вода). Никога не излагайте този електроуред на вода.
- Не поставяйте никакви предмети, съдове с течности, като вази и др. върху телевизора. Те могат да бъдат бутнати, което би довело до опасност от токов удар. Поставяйте телевизора единствено върху плоски и стабилни повърхности. Не поставяйте предмети, като например вестници, покривки и т.н. върху или под телевизора.
- Уверете се, че уредът не е поставен върху захранващи кабели. Това би ги повредило. Мобилни телефони и други устройства, като безжични мрежови карти, камери за наблюдение с безжично предаване и т.н. могат да причинят електромагнитни смущения и не трябва да бъдат поставяни в близост до уреда.
- Не поставяйте телевизора в близост до уреди, източник на висока температура, както и на места с пряка слънчева светлина, тъй като това оказва отрицателно влияние върху охлаждането му. Акумулирането на топлина е опасно и може сериозно да намали живота на устройството. Обърнете се към квалифицирано лице за почистване на натрупаната мръсотия от уреда, с цел осигуряване на безопасната му работа.
- Пазете мрежовия кабел и адаптер от повреждане. Уредът може да бъде свързан единствено с предоставените мрежов кабел / адаптер.
- Бурите представляват опасност за всички електроуреди. Ако главното захранване или антената бъдат поразени от мълния, уредът може да бъде повреден дори и когато е изключен. Преди буря трябва да изключите всички кабели и конектори от устройството.
- За почистване на екрана използвайте единствено влажна и мека кърпа. Използвайте само чиста вода, никога почистващи препарати и в никакъв случай разтворители.
- Поставете телевизора в близост до стена, с цел избягване на възможността от падане, в случай че бъде бутнат.
- **ВНИМАНИЕ:** Никога не поставяйте телевизора върху нестабилно място. Той може да падне и да причини сериозно физическо нараняване или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да се избегнат като се предприемат следните лесни предпазни мерки:
- Използвайте шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използвайте само мебели, които могат безопасно да служат за опора на телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не виси над ръба на тези мебели.
- Не поставяйте телевизора върху високи мебели (напр. бюфети или етажерки) без да захванете както мебелите, така и телевизора към поддържаща опора.
- Не поставяйте телевизора върху покривка или други материали, които могат да се намирят между телевизора и служещите за опора мебели.
- Запознайте децата с опасностите при катерене върху мебелите, за да достигнат телевизора или бутоните му.
- Уверете се, че децата не се катерят и не висят върху телевизора.
- Ако настоящият Ви телевизор бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите предпазни мерки.
- Софтуерът на Вашия телевизор, както и екранното оформление могат да бъдат променени без предварително известие.
- Условия за експлоатация на телевизора:
 - температура от +10 до +35 °C
 - влажност не повече от 80% (при температура от 25 °C)
 - атмосферно налягане от 86 до 106 kPa (от 650 до 800 mmHg)
- Изключете телевизора след употреба и го извадете от контакта, ако няма да го използвате дълго време.

ВНИМАНИЕ:

- За да изключите телевизора, натиснете бутона за режим на готовност на дистанционното управление. При натискане и задържане на този бутон, телевизорът преминава в енергоспестяващ режим на готовност, изпълнявайки изискванията за екологичен дизайн. Това е режимът по подразбиране.
- При изпитването за електростатичен разряд (ESD) във връзка с EN55035 беше установено, че е необходимо да бъде изпълнено ръчно действие с бутон за режим на готовност ВКЛ./ИЗКЛ., за да се възстанови нормалната му функционалност след приключване на същото.

- Не използвайте телевизора непосредствено след разопаковане. Преди да го включите изчакайте, докато се аклиматизира до стайна температура.
- Никога не свързвайте външни устройства докато телевизорът е включен. Изключвайте не само телевизора, а и устройствата, които се свързват. Включете щепсела на телевизора в контакта на стената, след като сте свързали външните устройства и кабела на антената.
- Винаги се уверявайте, че има достъп до захранващия кабел на телевизора.
- Уредът не е предназначен за употреба на работно място, оборудвано с монитори.
- Системната употреба на слушалки при висока сила на звука може да доведе до необратими увреждания на слуха.
- Уверете се, че уредът и всички негови компоненти, включително батерии, ще бъдат изхвърлени по безопасен за околната среда начин. При съмнение относно последното, се свържете с местните власти, от които ще получите повече информация за начините на рециклиране.
- При монитране на устройството не забравяйте, че повърхностите на различните мебели обикновено са обработени с лакове, пластмаси и т.н. или са полирани. Химикалите, които се съдържат в тези продукти могат да създадат реакция с поставката на телевизора. Това може да доведе до залепване на части от материала за повърхността на мебелите, след което премахването им би било трудно или дори невъзможно.
- Екранът на Вашия телевизор е произведен при условия на най-високо качество и е неколкостепенно проверяван детайлно за дефектни пиксели. Поради технологичните особености на производствения процес, пълното елиминирание на минималния брой дефектни пиксели на екрана не е възможно (дори при максимална грижа в процеса на производство). Тези дефектни пиксели не се считат за дефекти, по отношение на гаранционните условия, в случай че техния брой не надвишава границите, определени в стандарта DIN.
- Производителят не носи отговорност за проблеми, свързани с потребителското обслужване на съдържание или услуги, предоставени от трети лица. Всякакви въпроси, коментари или запитвания, отнасящи се към съдържание или услуги, предоставени от трети страни следва да бъдат отправяни директно към доставчика на съдържание или услуги.
- Съществуват различни причини, поради които е възможно да нямате достъп до съдържание или услуги от устройството, които не са свързани със самото устройство, включително, но не само, прекъсване на електричеството, връзката с Интернет, или неправилно конфигуриране на устройството Ви. Sharp Consumer Electronics Poland, нейните мениджъри, ръководители, служители, представители, изпълнители и подразделения не носят отговорност пред Вас или трета страна по отношение на такава невъзможност или прекъсвания за поддръжка, независимо от причината, и евентуалната възможност последните да биха могли да бъдат избегнати.
- Цялото съдържание или услуги на трети страни, достъпно чрез това устройство Ви се предоставя "както-е" и "както е налично" и Sharp Consumer Electronics Poland и нейните подразделения не Ви предоставят каквито и да било гаранции, директни или косвени, включително, без ограничение, всички гаранции за продаваемост, липса на нарушение, пригодност за определена цел, или каквито и да било гаранции за годност, достъпност, точност, пълнота, сигурност, заглавие, полезност, безпогрешна или непрекъсната работа или използване на съдържанието или услугите, които са Ви предоставяни, или че това съдържание или услуги ще отговарят на Вашите изисквания или очаквания.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" не е представител и не поема отговорност за действията или бездействията на третите страни, доставчици на съдържание или услуги, нито за който и да било аспект на съдържанието или услугата, свързана с такива доставчици.
- В никой случай "Sharp Consumer Electronics Poland" и/или нейните подразделения не носят отговорност към Вас или други трети страни за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни, наказателни, закономерни или други щети, независимо дали теорията за отговорност се основава на договор, неправомерно увреждане, небрежност, нарушение на гаранцията, безвиновна отговорност и т.н. и дали Sharp Consumer Electronics Poland и/или нейните подразделения не са били предупредени за възможността от възникването на такива щети.
- **Продуктът разполага с технология, която е предмет на права на интелектуална собственост на Microsoft. Използването или разпространението на тази технология извън продукта без необходимите лицензи от Microsoft е забранено.**
- **Собствениците на съдържание използват технологията за достъп до съдържание на Microsoft PlayReady™, за да защитят интелектуалната си собственост, включително съдържание с авторски права. В това устройство се използва технология PlayReady за достъп до защитено PlayReady съдържание и/или защитено WMDRM съдържание. В случай че ограниченията за ползване на съдържание за настоящото устройство не бъдат спазени, собствениците на такова могат да изискат от Microsoft да отмени способността на устройството да обработва защитено PlayReady съдържание. Тази отмяна не следва да касе незащитено съдържание или съдържание, защитено от други технологии за достъп до съдържание. Собствениците на съдържание могат да изискат от Вас да надстроите PlayReady, за да получите достъп до съдържанието. Ако не изпълните надстроиване, няма да имате достъп до съответното съдържание.**

Важна информация относно използването на видео игри, компютри, надписи и други програми с фиксиран образ.

- Продължителната употреба на програмни материали с фиксиран образ може да доведе до постоянна "сянка в образа" на течнокристалния екран (понякога неправилно наричано "прегаряне на екрана"). Тази сянка в образа остава постоянно видима във фонов режим. Това е необратима повреда. Можете да я избегнете, като следвате инструкциите, посочени по-долу:
- Намалете настройката за яркост/контраст до възможно най-ниските нива, на които можете да гледате.
- Не възпроизвеждайте фиксиран образ за дълги периоди от време. Избягвайте възпроизвеждането на:
 - » Време и диаграми на Телетекст,
 - » TV/DVD меню, напр. DVD съдържание,
 - » при задържане в режим „Пауза“: Не използвайте този режим за големи периоди, например докато гледате DVD или видеоклип.
 - » Изключвайте уреда, когато не го използвате.

Батерии

- **ВНИМАНИЕ:** При поставяне на батерия от неподходящ тип съществува опасност от експлозия.
- При поставянето на батериите обърнете внимание дали поларитетът е спазен правилно.
- Не излагайте батериите на високи температури и не ги оставяйте на места, където температурата би могла да се повиши бързо (като например близо до огън или на директна слънчева светлина).
- Не излагайте батериите на силна лъчиста топлина, не ги хвърляйте в огън, не ги разглобявайте и не се опитвайте да презареждате батерии, които не са специално пригодени за това. В противен случай е възможно те да протекат или да експлодират.
 - » Никога не използвайте заедно различни батерии и не смесвайте нови и стари такива.



- » Изхвърляйте изразходените батерии по безопасен за околната среда начин.
- » Изхвърлянето на батерии е регулирано със закон в повечето страни от ЕС.

Извеждане от експлоатация

- Не изхвърляйте този телевизор наред с другите битови отпадъци. Върнете го в някой от определените центрове за рециклиране съгласно Директивата за ИУЕЕО. По този начин подпомагате запазването на ресурси и защитавате околната среда. За повече информация се свържете с най-близкия до Вас търговец или с местните власти.



СЕ Декларация:

- С настоящото, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. заявява, че това оборудване е в съответствие с основните изисквания и други уместни разпоредби на Директивата 2014/53/EC (RED) за радиосъоръжения.
 - Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС можете да прочетете на адрес www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Този уред може да се използва във всички страни на ЕС. С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi) може да се работи само в закрити помещения.
- Wi-Fi макс. мощност на предаване:
 100mW при 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 100mW при 5,150 GHz – 5,250 GHz
 100mW при 5,250 GHz – 5,350 GHz
 100mW при 5,470 GHz – 5,730 GHz
 100mW при 5,735 GHz – 5,835 GHz

Какво е включено в пакета

При закупуване на този телевизор, ще получите следните елементи:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Телевизор - 1 бр. | • Пакет за монтаж на телевизионната поставка - 1 бр. |
| • Дистанционно управление - 1 бр. | • Наръчник за бърз старт - 1 бр. |
| • Батерии размер AAA - 2 бр. | |

Прикрепване на поставката

Следвайте указанията в техническата листовка, която ще откриете в торбичката с принадлежности.

Монтиране на телевизора на стената

Монтирайте конзолата, спазвайки съветите на производителя.

Свързване

За свързване на външни устройства разгледайте последната страница на настоящото ръководство.


Първи стъпки - първоначална настройка

1. Ако към корпуса на телевизора има прикрепени гумени части, елементи от пяна или лента, ги отстранете внимателно.
2. Свържете телевизора към антенното гнездо на стената, използвайки кабел за антена (не е включен в комплекта).
3. За свързване към Интернет с кабелна връзка свържете Cat 5/ Ethernet кабел (не е включен) от телевизора към широколентов модем/рутер.
4. Поставете предоставените Ви батерии в дистанционното управление.
5. Свържете захранващия кабел към електрически контакт.
6. Вече можете да преминете към следващите стъпки на конфигуриране на телевизора.
7. След като включите телевизора, ще бъде показано менюто за **Първоначална инсталация**.
8. Моля, изберете език за менюто на телевизора.
9. Моля, задайте желаните настройки в оставащите екрани от менюто за Първоначална инсталация.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да свържете телевизора си с интернет и да получите достъп до интелигентни функции, трябва да влезете в профила си в Google. Без акаунт в Google всички интернет базирани функции няма да са достъпни; въпреки това можете да използвате телевизора като обикновен телевизор.

Бутон за управление на телевизора

Телевизорът е оборудван с един бутон за управление, разположен в долната част на LED светлината. Натиснете бутона, за да включите/изключите телевизора.

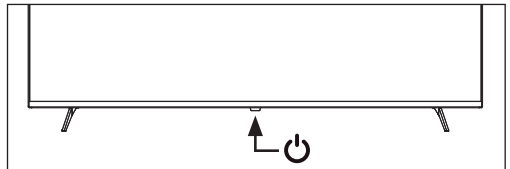

Избор на режим за входен сигнал/източник

Превключване между различните входни сигнали/свързвания.

Употреба на бутоните на дистанционното управление:

1. Натиснете бутон [SOURCE/] - извежда се менюто за източник на сигнал.
2. След това натиснете [▲] или [▼], за да изберете предпочитания от Вас входен сигнал.
3. Натиснете [OK].

Управление на менюто на телевизора

Използвайте бутоните ([▲/▼/◀/▶]), за да фокусирате върху желания елемент.
 Натиснете бутона OK, за да изберете елемента, който е на фокус в момента.

Натиснете бутона ← (назад), за да се върнете с една стъпка назад в менюто.

Натиснете и задръжте бутона ← (назад), за да излезете от менюто.

Натиснете бутона 🏠 (Начало), за да влезете в менюто Home (Начало на телевизора).

Електронно ръководство за употреба

За да получите достъп до повече полезна информация директно от телевизора, можете да стартирате онлайн ръководството, като следвате следните стъпки:

1. Натиснете бутона 🏠 (Начало) на дистанционното управление.
2. Като използвате курсора, преминете надолу до "Вашите приложения".
3. От списъка с приложения открийте и изберете "Ръководство за употреба".

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, уверете се, че телевизорът ви е свързан с интернет, за да можете да използвате това електронно ръководство.

Дистанционно управление

Преглед на екранното ръководство на телевизора

Google Асистент

Сдвоете мобилното си устройство с телевизора, за да получите бърз достъп до забавления, отговори на въпроси върху екрана и т.н. с помощта на гласови команди.

Сдвояване на мобилно устройство с телевизора

1. Уверете се, че устройството и телевизорът са свързани към една и съща мрежа.
2. Отворете приложение **Google TV** на мобилното устройство. В случай че не разполагате с приложението, можете да го изтеглите от Google Play или App Store.
3. Докоснете "Дистанционно управление" в долния десен ъгъл на дисплея на устройството.
4. Изберете устройство, към което искате да се свържете.
5. Въведете кода, показан върху екрана на телевизора.
6. Докоснете "Сдвояване".

Гласово управление на телевизора

1. След като сдвояването бъде изпълнено, можете да използвате мобилното устройство като дистанционно управление.
2. Натиснете бутон Google Асистент, след което задайте въпрос или потърсете нещо за гледане.

Достъпност

Настройките за достъпност са функции, предназначени да улеснят използването на телевизора от хора с увреждания. Тези настройки помагат на потребителите със зрителни или слухови увреждания, като адаптират интерфейса и съдържанието на телевизора.

За да получите достъп до менюто Достъпност, натиснете бутона ⚙️ (бързи настройки) и преминете към [Настройки] > [Система] > [Достъпност]. В това меню са налични следните опции:

[TalkBack (екранен четец)] - Екранен четец, който подпомага потребителите с увредено зрение, като чете на глас текст на екрана, елементи от менюто и други елементи на интерфейса. Той може да бъде активиран и с помощта на прекия път за достъпност. [Text to speech] - Настройки за екранния четец TalkBack. [Мащабиране на текста] - Регулира размера на текста в менютата на

телевизора.

[Bold Text] (Удебелен текст) - Прави текста в менюто удебелен за по-лесна четливост.

[Colour Correction] (Коригиране на цветовете) - опция за достъпност за потребители с цветна слепота. Тази настройка ви позволява да регулирате начина, по който се показват цветовете. Наличните режими включват:

[Deuteranomaly] (зелено - червено)

[Protanomaly] (червено - зелено)

[Tritanomaly] (синьо - жълто)

[Greyscale] (Achromatopsia)

[Accessibility Shortcut] - Бърз начин за активиране на функция за достъпност. Когато прекият път е активен, натиснете едновременно бутоните ← (назад) и Down (надолу) за 3 секунди, за да стартирате избраната функция за достъпност. Можете да изберете функцията за бърз достъп в менюто [Shortcut service]. Опцията по подразбиране е TalkBack.

[Достъпност на клавиатурата] - опции за достъпност за външни клавиатури:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Можете да изберете колко дълго да се показват съобщения, които ви молят да предприемете действие, но са видими само временно.

[Key repeat delay] (Забавяне на повторението на клавишите) -

Регулира забавянето, преди задръжаният клавиш да започне да се повтаря.

[Достъп до превключвател] - Позволява управлението на телевизора с помощта на един или повече външни превключватели вместо с дистанционното управление. Елементите на екрана се сканират и осветяват последователно, докато не се направи избор.

[Аудиоописание] - Добавя дикторска песен, която описва визуалните елементи на програмата, като помага на потребителите с увредено зрение. Налично само при поддържано цифрово телевизионно съдържание.

[Субтитри] - Показва текст на екрана, който представя изговорен диалог и звукови ефекти. Полезно за потребители, които са глухи или с увреден слух. Опциите включват:

[Показване] - Включва или изключва субтитрите.

[Език] - Изберете предпочитания език на субтитрите.


[Размер на текста] - Регулиране на размера на показвания текст.

[Бяло на черно] / [Черно на бяло] - Изберете комбинацията от текст на надписа и цвят на фона.

[High-contrast text] (Висококонтрастен текст) - Подобрява контраста на текста на екрана за по-добра четливост.

Как да изтеглите този документ

Можете да изтеглите електронна версия на този документ, като сканирате QR кода или следвате връзката по-долу. След като влезете в уебсайта, въведете номера на модела си в лентата за търсене и изберете "Ръководства за бърз старт" в раздела за изтегляне.

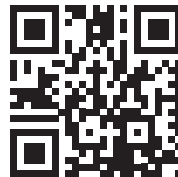

www.sharpconsumer.com

Važne sigurnosne upute



Pročitajte ove sigurnosne upute i pridržavajte se sljedećih upozorenja prije korištenja uređaja:

Da ne bi došlo do požara, svijeće i otvoreni plamen držite podalje od ovog proizvoda.



~ Izmjenična struja

☐ Ovo je oprema Klase II ili dvostruko izolirani električni uređaj. Projektiran je tako da ne zahtijeva sigurnosni priključak uzemljenja.

- TV uređaje sa 43-inčnim ili većim ekranima mora prenositi ili podići barem dvoje ljudi.
- Ovaj TV ne sadrži nikakve dijelove koje bi korisnik mogao sam popraviti. U slučaju kvara, obratite se proizvođaču ili ovlaštenom servisnom predstavniku. Dodirom određenih dijelova unutar TV-a možete ugroziti svoj život. Jamstvo ne vrijedi za kvarove uzrokovane popravcima neovlaštenih trećih strana.
- Ne skidajte stražnji dio uređaja.
- Ovaj uređaj izrađen je za primanje i reproduciranje video i zvučnih signala. Svaka druga uporaba strogo je zabranjena.
- TV ne smije biti izložen kapanju ili prskanju tekućine.
- Kako biste TV uređaj isključili iz mreže napajanja, izvadite utikač kabela napajanja iz utičnice.
- Ako je kabel napajanja oštećen, zamjenu povjerite proizvođaču, servisnom predstavniku ili kvalificiranoj osobi da bi se izbjegle opasne situacije.
- Preporučena udaljenost za gledanje HD TV približno je pet puta dulja od visine zaslona. Odsjaj na zaslonu s drugih izvora osvjetljenja može biti uzrok lošije kvalitete slike.
- Osigurajte da TV ima dovoljno mjesta za prozračivanje i da se ne nalazi blizu drugih uređaja i ostalih dijelova namještaja.
- Proizvod postavite barem 5 cm dalje od zida radi prozračivanja.
- Osigurajte da u otvorima za prozračivanje nema nikakvih predmeta, npr. novina, stolnjaka, zavjesa itd.
- TV je izrađen za korištenje u umjerenoj klimi.
- TV je izrađen isključivo za rad u suhim prostorima. Kad se TV koristi vani, provjerite ako je zaštićen od vlage (kiša, prskanje vode). Nemojte ga izlagati vlazi.
- Na televizijski uređaj nemojte stavljati nikakve predmete, spremnike s tekućinama, npr. vaze itd. Te posude mogu se prevrnuti, što bi ugrozilo sigurnost električnih instalacija. TV postavite isključivo na ravnu i stabilnu površinu. Na ili ispod TV-a nemojte stavljati predmete, npr. novine ili deke itd.
- Provjerite da uređaj ne stoji na strujnim kabelima jer bi moglo doći do oštećenja. Mobilni telefoni i drugi uređaji kao što su WLAN prilagodnici, nadzorne kamere s bežičnim prijenosom signala itd. mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje i ne smiju se postaviti u blizini uređaja.
- Uređaj nemojte postaviti blizu grijaćih elemenata ili na mjesto sa izravnom sunčevim osvjetljenjem jer to ima negativan učinak na hlađenje uređaja. Skladištenje topline je opasno i može smanjiti radni vijek uređaja. Kako bi se osigurala sigurnost, obratite se kvalificiranoj osobi da ukloni prljavštinu iz uređaja.
- Pokušajte spriječiti oštećenja na mrežnom kabelu ili prilagodniku. Uređaj se može spojiti samo s priloženim mrežnim kabelom/prilagodnikom.

- Vremenske nepogode opasne su za električne uređaje. Ako munja udari u glavni električni vod ili ožičenje antene, uređaj će se oštetiti čak i ako je isključen. Prije vremenske nepogode odspojite sve kabele i konektore uređaja.
- Za čišćenje zaslona uređaja koristite samo vlažnu i meku krpu. Koristite samo čistu vodu, nikad deterdžente, a nikako ne otapala.
- Postavite TV blizu zida kako ne bi pao ako ga netko slučajno gurne.
- UPOZORENJE - Televizijski uređaj nikad nemojte stavljati na nestabilnu površinu. Televizijski uređaj može pasti što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti. Mnoge ozljede, osobito djece, mogu se spriječiti poduzimanjem jednostavnih mjera opreza, npr.:
- Koristite ormariće ili stalke koje preporuča proizvođač televizijskog uređaja.
- Koristite samo namještaj na kojeg možete televizijski uređaj postaviti na siguran način.
- Provjerite da televizijski uređaj ne visi preko ruba namještaja na kojem se nalazi.
- Televizijski uređaj nemojte postavljati na visoka mjesta (npr. ormariće ili police za knjige) osim ako ste prije dobro pričvrstili i poduprli televizijski uređaj na odgovarajući namještaj.
- Televizijski uređaj nemojte postavljati na krpe ili druge materijale na namještaju.
- Upoznajite djecu s opasnostima penjanja na namještaj kada žele doći do televizijskog uređaja ili daljinskog upravljača.
- Osigurajte da se djeca ne mogu penjati ili dohvatiti televizijski uređaj.
- Ako postojeći televizijski uređaj želite premjestiti, potrebno je ponovno pridržavati se svih prethodno navedenih mjera opreza.
- Softver na TV-u i zasloni prikaz (OSD) može se promijeniti bez prethodnog upozorenja.
- Radni uvjeti televizora:
 - temperatura od +10 do +35 °C
 - vlažnost do 80% (pri temperaturi od 25°C)
 - atmosferski tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Isključite TV nakon uporabe i odspojite ga ako se neće koristiti dulje vrijeme.

Upozorenje:

- Za isključivanje televizora upotrijebite tipku za stanje pripravnosti na daljinskom upravljaču. Držanjem ove tipke pritisnutom televizor će se isključiti i prijeći u stanje pripravnosti za uštedu energije i ispunjavanje ekoloških zahtjeva. Ovo je zadani način rada.
- U testu elektrostatskog izboja (ESD) prema smjernici EN55035 ustanovljeno je da je potrebno ručno aktivirati prekidač za uključivanje/isključivanje za nastavak normalnog rada nakon testa.
- Nemojte koristiti TV uređaj odmah nakon vađenja iz ambalaze. Pričekajte da se TV uređaj zagrije na sobnu temperaturu prije uporabe.
- Vanjske uređaje nemojte spajati na uređaj spojen na električnu mrežnu. Isključite ne samo TV, već i uređaje koje ste spojili! Uključite utikač TV-a u zidnu utičnicu nakon što spojite sve vanjske uređaje i antenu!
- Uvijek pazite na to da imate dovoljno mjesta za pristup mrežnom utikaču TV-a.
- Uređaj nije namijenjen za korištenje na radnom mjestu s monitorima.
- Stalno korištenje slušalica s visokom razinom glasnoće može uzrokovati nepovratno oštećenje sluha.
- Osigurajte ekološko zbrinjavanje uređaja i njegovih komponenti zajedno s baterijama. Kada ste u neodumici, obratite se lokalnim vlastima za više informacija o recikliranju.
- Kad uređaj postavljate, nemojte zaboraviti da je namještaj premazan raznim lakovima, plastikom itd. ili je poliran. Kemikalije koje takvi proizvodi sadrže mogu reagirati s postoljem TV uređaja. To bi moglo uzrokovati da se djelići materijala zalijepe na površinu namještaja, a oni se teško ili uopće ne mogu skinuti.
- Zaslom vašeg TV-a proizveden je u visoko kvalitetnim uvjetima i detaljno je nekoliko puta pregledan ako postoje neispravni pikseli. Zbog tehnoloških svojstava procesa proizvodnje nije moguće eliminirati postojanje malog broja neispravnih piksela na zaslonu (čak ni uz maksimalnu pažnju za vrijeme proizvodnje). Ti neispravni pikseli ne smatraju

se kvarom u odnosu na uvjete jamstva ako broj neispravnih piksela nije veći od ograničenja određenih DIN normom.

- Proizvođač se ne može smatrati odgovornim ni biti odgovoran za pitanja vezana uz korisničku podršku za sadržaje ili usluge trećih strana. Sva pitanja, komentare ili upite vezane uz usluge ili sadržaj trećih strana treba uputiti izravno davatelju odgovarajućih sadržaja ili usluga.
- Postoje brojni razlozi nemogućnosti pristupa sadržaju ili uslugama koji nisu vezani uz sam uređaj, uključujući između ostaloga prekid napajanja, internetske veze ili nepravilno konfiguriranje uređaja. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, ugovorne strane i podružnice neće biti odgovorni vama ni bilo kojoj trećoj strani vezano uz takve kvarove ili nedostupnost usluga zbog održavanja, bez obzira na uzroke i na to jesu li se mogli izbjeći.
- Sav sadržaj ili usluge trećih strana dostupni putem ovog uređaja pružaju vam se "kakvi jesu" ili "po dostupnosti", a Sharp Consumer Electronics Poland i njezine podružnice ne daju nikakva jamstva ni izjave bilo koje vrste prema vama, izričito ni implicirano, uključujući između ostaloga bilo kakva jamstva utrvživosti, nekršenja propisa, prikladnosti za određenu svrhu ni bilo kakva jamstva prikladnosti, dostupnosti, točnosti, potpunosti, sigurnosti, korisnosti, izostanka pogrešaka ili neprekinutog rada ili upotrebe sadržaja ili usluga koji vam se pružaju ili da će sadržaj ili usluge ispunjavati vaše zahtjeve ili očekivanja.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" nije predstavnik i ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke ili propuste trećih davatelja sadržaja ili usluga ni vezano uz bilo koji aspekt sadržaja ili usluga trećih davatelja.
- "Sharp Consumer Electronics Poland" i/ili njezine podružnice neće ni u kojem slučaju biti odgovorne vama ni bilo kojoj trećoj strani ni za kakve izravne, neizravne, posebne, slučajne, kaznene, posljedične ili druge štete, bez obzira na to temelji li se teorija odgovornosti na ugovoru, deliktu, zanemarivanju, kršenju jamstva, striktnoj odgovornosti ili nečem drugom te bez obzira na to jesu li Sharp Consumer Electronics Poland i/ili njezine podružnice obaviještene o mogućnosti takvih šteta.
- **Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Uporaba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjena je osim u slučaju odgovarajuće licence/licencij tvrtke Microsoft.**
- **Vlasnici sadržaja upotrebljavaju tehnologiju za pristup sadržaju Microsoft PlayReady™ kako bi zaštitili svoja prava intelektualnog vlasništva, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj upotrebljava tehnologiju PlayReady za pristup sadržaju zaštićenom tehnologijom PlayReady i/ili sadržaju zaštićenom softverom WMDRM. Ako uređaj ne provodi ograničenja uporabe sadržaja na odgovarajući način, vlasnici sadržaja mogu od tvrtke Microsoft zahtijevati ukidanje uporabe sadržaja zaštićenog tehnologijom PlayReady na uređaju. Ukidanje neće utjecati na nezaštićeni sadržaj odnosno sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu zahtijevati nadogradnju tehnologije PlayReady za pristup njihovom sadržaju. Ako nadogradnju odbijete, nećete imati pristup sadržaju za koji je potrebna nadogradnja.**

Važne informacije o korištenju video igrica, računala, podnaslova i ostalih prikaza s nepromjenjivom slikom.

- Dugotrajna uporaba materijala programa s nepromjenjivom slikama može uzrokovati trajnu sliku sa sjenom na LCD zaslonu (ponekad se to pogrešno opisuje da je zaslon "izgorio"). Takva slika sa sjenom ostat će trajno vidljiva u pozadini zaslona. To je nepovratno oštećenje. Takvo oštećenje može se izbjeći ako se pridržavate uputa u nastavku:
- Smanjite postavku za svjetlinu/kontrast na minimalnu razinu.
- Nemojte dugo prikazivati nepromjenjive slike. Izbjegavajte prikazivanje:
 - » vremena i sadržaja na teletekstu,
 - » TV/DVD izbornika, npr. DVD sadržaja,
 - » u načinu rada "Pauziraj" (zadržavanje): Ovaj način rada nemojte dugo koristiti, npr. za vrijeme gledanja DVD-a ili videozapisa.
 - » isključite uređaj ako ga ne koristite.

Baterije

- **OPREZ:** Postoji opasnost od eksplozije u slučaju upotrebe neodgovarajuće baterije.
- Obratite pažnju na pol kod umetanja baterija.
- Baterije nemojte izlagati visokim temperaturama i ne stavljajte ih na mjesta gdje se temperatura može brzo povećati, npr. blizu vatre ili na izravnu sunčevu svjetlost.
- Baterije nemojte izlagati prekomjernoj isijavajućoj toplini, ne bacajte ih u vatru, ne rastavljajte ih i ne pokušavajte puniti nepunjive baterije. Moglo bi doći do curenja tekućine ili eksplodiranja.
 - » Nikad nemojte koristiti različite vrste baterija istovremeno ili miješati nove i stare baterije.
 - » Baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
 - » Većina država članica EU zakonom regulira odlaganje baterija.



Cd

Odlaganje

- Ovaj TV uređaj nemojte odložiti pod nerazvrstan komunalni otpad. Vratite ga na označeno sabirno mjesto za recikliranje WEEE opreme. Na taj način sudjelovat ćete u očuvanju prirodnih resursa i zaštiti okoline. Obratite se trgovcu ili lokalnim vlastima za više informacija.



CE izjava:

- Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ovim putem izjavljuje da je ova oprema usklađena s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED smjernice 2014/53/EU.
 - Puni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je putem poveznice www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU-a. Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može se koristiti samo u zatvorenim prostorima.
- Wi-Fi maks. snaga odašiljača:
- | |
|-----------------------------------|
| 100 mW pri 2,400 GHz – 2,4835 GHz |
| 100 mW pri 5,150 GHz – 5,250 GHz |
| 100 mW pri 5,250 GHz – 5,350 GHz |
| 100 mW pri 5,470 GHz – 5,730 GHz |
| 100 mW pri 5,735 GHz – 5,835 GHz |
- BT maks. snaga odašiljača: 10 mW pri 2.402 GHz – 2.480 GHz.

Što se nalazi u kutiji

Kupovinom ovog TV uređaja dobivate sljedeće:

- 1x TV uređaj
- 1x paket za postavljanje TV stalka
- 1x daljinski upravljač
- 1x Vodič za brzi početak
- 2x AAA baterije

Pričvršćivanje stalka

Slijedite upute u letku s tehničkim podacima koji se nalazi u kutiji s dodatnom opremom.

Postavljanje TV uređaja na zid

Postavite nosač za montažu uređaja na zid na televizijski uređaj na način opisan od strane proizvođača nosača.

Spajanje

Na zadnjoj stranici ovog priručnika s uputama opisan je način spajanja vanjskih uređaja.


Početak rada - početno postavljanje

1. Ako su na okvir televizora pričvršćene trake te dijelovi od gume ili stiropora, pažljivo ih uklonite.
2. Antenskim kabelom (nije isporučen) povežite televizor sa zidnom utičnicom za TV antenu.
3. Povezivanje s internetom možete obaviti žičnom vezom tako da povežete TV i širokopojasni modem/usmjerivač pomoću Cat 5/ Ethernet kabela (nije isporučen).
4. Umetnite priložene baterije u daljinski upravljač.
5. Stavite električni kabel u utičnicu.
6. Sada možete nastaviti sa sljedećim koracima konfiguracije TV uređaja.
7. Nakon uključjenja TV uređaja na ekranu će se prikazati izbornik **Prva instalacija**.
8. Odaberite jezik za TV izbornik.
9. Odaberite postavke na preostalim zaslonima u izborniku Prva instalacija.

NAPOMENA: Da biste povezali televizor s internetom i pristupili pametnim značajkama, morate se prijaviti svojim Google računom. Bez Google računa, sve internetske značajke neće biti dostupne; međutim, televizor i dalje možete koristiti kao običan televizor.

Tipka za upravljanje televizorom

TV je opremljen jednom tipkom za upravljanje koja se nalazi na dnu LED svjetla. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje TV-a.

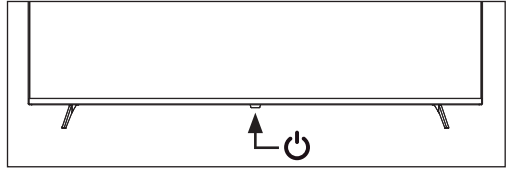

Odabir načina ulaza/izvora

Za prebacivanje između različitih ulaza/priključaka.

Uz pomoć gumba na daljinskom upravljaču:

1. Pritisnite [SOURCE/□] - pojavit će se izbornik izvora.
2. Pritisnite [▲] ili [▼] za odabir odgovarajućeg ulaza.
3. Pritisnite [OK].

Navigacija po TV izborniku

Pomoću gumba (▲/▼/◀/▶) fokusirajte se na željenu stavku. Pritisnite gumb OK za odabir stavke koja je trenutno u fokusu. Pritisnite gumb ◀ (natrag) za povratak jedan korak u izborniku. Pritisnite i držite tipku ◀ (natrag) da napustite izbornik. Pritisnite gumb ⬅ (početak) za ulazak u početni izbornik televizora.

Priručnik s elektroničkim uputama

Za pristup više korisnih informacija izravno s TV-a, možete pokrenuti mrežni priručnik slijedeći ove korake:

1. Pritisnite gumb ⬅ (početak) na daljinskom upravljaču.
2. Pomoću pokazivača idite prema dolje do "Vaše aplikacije".
3. Na popisu aplikacija pronađite i odaberite "Upute za uporabu".

NAPOMENA: Provjerite je li vaš TV spojen na internet kako biste mogli koristiti ovaj elektronički priručnik.

Daljinski upravljač

Pročitajte na TV uređaju u priručniku prikazanom na zaslonu

Googleov pomoćnik

Uparite svoj telefon s televizorom kako biste glasovnim naredbama upravljali zabavnim sadržajima, saznali odgovore na pitanja itd.

Uparivanje telefona s televizorom

1. Provjerite jesu li pametni telefon i televizor u istoj mreži.
2. Pokrenite aplikaciju **Google TV** na pametnom telefonu. Ako nemate aplikaciju, možete je potražiti i preuzeti u trgovini Google Play ili App Store.
3. U donjem desnom dijelu zaslona na pametnom telefonu dodirnite „Remote Control“ (Daljinski upravljanje).
4. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
5. Unesite šifru koja se prikazuje na zaslonu televizora.
6. Dodirnite „Pair“ (Upari).

Upravljanje televizorom glasovnim naredbama

1. Nakon uparivanja možete upotrebljavati telefon kao daljinski upravljač.
2. Pritisnite gumb Googleov pomoćnik, a zatim postavite pitanje ili potražite sadržaje za gledanje.

Pristupačnost

Postavke pristupačnosti su značajke osmišljene kako bi olakšale korištenje televizora osobama s invaliditetom. Ove postavke pomažu korisnicima s oštećenjem vida ili sluha prilagođavanjem sučelja i sadržaja televizora. Za pristup izborniku Pristupačnost pritisnite gumb  (brze postavke) i idite na [Postavke] > [Sustav] > [Pristupačnost]. Unutar ovog izbornika dostupne su sljedeće opcije:

[TalkBack (čitač zaslona)] – Čitač zaslona koji pomaže slabovidnim korisnicima čitanjem teksta naglas na zaslonu, stavki izbornika i drugih elemenata sučelja. Može se aktivirati i pomoću prečaca pristupačnosti. [Pretvaranje teksta u govor] – Postavke za čitač zaslona TalkBack. [Skaliranje teksta] – Prilagođava veličinu teksta u izbornicima televizora. [Podebljani tekst] – Čini tekst izbornika podebljanim radi lakše čitljivosti. [Korekcija boja] – Opcija pristupačnosti za daltoniste. Ova postavka omogućuje vam prilagođavanje načina prikaza boja. Dostupni načini uključuju:

[Deuteranomalija] (zeleno-crveno)

[Protanomalija] (crveno-zeleno)

[Tritanomalija] (plavo-žuto)

[Sivi tonovi] (Akromatopsija)

[Prečac pristupačnosti] – Brz način omogućavanja značajke pristupačnosti.

Kada je prečac aktivan, pritisnite i tipke  (natrag) i Dolje 3 sekunde da biste pokrenuli odabranu značajku pristupačnosti. Funkciju prečaca možete odabrati pod [Usluga prečaca]. Zadana opcija je TalkBack.

[Pristupačnost tipkovnice] – Opcije pristupačnosti za vanjske tipkovnice:

[Vrijeme za poduzimanje radnje (vremensko ograničenje pristupačnosti)] – Možete odabrati koliko dugo će se prikazivati poruke koje vas traže da poduzmete radnju, ali su vidljive samo privremeno.

[Odgođa ponavljanja tipke] – Podešava odgodu prije nego što se zadržana tipka počne ponavljati.

[Pristup prekidačem] – Omogućuje upravljanje televizorom pomoću jednog ili više vanjskih prekidača umjesto daljinskog upravljača. Stavke na zaslonu se skeniraju i označavaju sekvencijalno dok se ne izvrši odabir.

[Zvučni opis] – Dodaje narativni zapis koji opisuje vizualne elemente programa, pomažući slabovidnim korisnicima. Dostupno samo uz podržani digitalni TV sadržaj.

[Titlovi] – Prikazuje tekst na zaslonu koji predstavlja govorni dijalog i zvučne efekte. Korisno za korisnike koji su gluhi ili nagluhi. Mogućnosti uključuju:

[Prikaži] – Uključivanje ili isključivanje titlova.

[Jezik] – Odaberite željeni jezik titlova.

[Veličina teksta] – Prilagodite veličinu prikazanog teksta.

[Bijela na crnoj] / [Crna na bijeloj] – Odaberite kombinaciju boja teksta titlova i pozadine.

[Tekst visokog kontrasta] – Poboľjšava kontrast teksta na zaslonu radi bolje čitljivosti.

Kako preuzeti ovaj dokument

Elektroničku verziju ovog dokumenta možete preuzeti skeniranjem QR koda ili slijedeći donju poveznicu. Nakon što ste na web stranici, unesite broj modela u traku za pretraživanje i odaberite "Vodiči za brzi početak" u odjeljku za preuzimanje.



www.sharpconsumer.com

Važne bezbednosne instrukcije



Molimo vas da pročitate ove bezbednosne instrukcije i da poštujete sledeća upozorenja pre nego što počnete da rukujete uređajem:

Kako biste sprečili požar, uvek držite sveće i druge predmete sa otvorenim plamenom podalje od ovog proizvoda.



~ Naizmjenična struja



Ovaj uređaj je Klasa II ili duplo izoliran električni uređaj. Dizajniran je na takav način da mu nije potrebno bezbednosno povezivanje na električno uzemljenje.

- Televizori sa veličinom ekrana od 43" ili većim moraju da se podignu i nose od strane bar dve osobe.
- Ovaj televizor ne sadrži nikakve delove koje može da opravi korisnik. U slučaju greške, obratite se proizvođaču ili ovlašćenom servisnom prodavcu. Dolaženje u dodir sa određenim delovima unutar televizora može da dovede u opasnost vaš život. Garancija ne važi za greške koje su izazvane popravkama izvršenim od strane neovlašćenih trećih lica.
- Ne uklanjajte zadnji deo uređaja.
- Ovaj uređaj je dizajniran za prijem i reprodukciju video i zvučnih signala. Bilo koje drugo korišćenje je strogo zabranjeno.
- Ne izlažite televizor tečnošću koja curi ili prska.
- Da biste isključili TV sa glavnog napajanja izvučite glavni utikač sa glavne utičnice.
- Ako je dovodni kabl oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača, servisnog prodavca ili slično kvalifikovanih osoba kako bi se izbegla opasnost.
- Preporučujemo razdaljinu za gledanje HD TV je otprilike pet puta duža od visine ekrana. Odsjaji na ekranu od drugih izvora svetlosti mogu da pogoršaju kvalitet slike.
- Postarajte se da televizor ima dovoljno ventilacije i da nije u blizini drugih uređaja i drugih delova nameštaja.
- Instalirajte proizvod najmanje 5 cm od zida zarad ventilacije.
- Postarajte se da otvori za ventilaciju ne sadrže stvari kao što su novine, stolnjaci, zaves, itd.
- Televizor je dizajniran za korišćenje na umerenoj klimi.
- Televizor je dizajniran samo za rukovanje na suvom mestu. Kada koristite televizor napolju, molimo vas da se postarate da bude zaštićen od vlage (kiša, voda koja prska). Nikada ga ne izlažite vlazi.
- Ne stavlajte bilo kakve objekte, čimje napunjene tečnošću, kao što su vaze, itd. na TV. Ove posude mogu da se gurnu, što može da dovede u opasnost električnu bezbednost. Stavite televizor samo na ravnu i stabilnu površinu. Ne stavlajte nikakve objekte kao što su novine ili čebad, itd. na ili ispod televizora.
- Postarajte se da uređaj ne stoji na kablovima za napajanje jer mogu da se oštete. Mobilni telefoni i drugi uređaji kao što su WLAN adapteri, video nadzori sa bežičnim prenosom signala, itd. mogu da izazovu elektromagnetnu interferenciju i ne treba da se stave u blizini uređaja.
- Ne stavlajte uređaj blizu grejnih elemenata ili na mesto sa direktnom sunčevom svetlošću jer to ima negativni uticaj na hlađenje uređaja. Nagomilavanje toplote je opasno i može ozbiljno da smanji vek trajanja uređaja. Kako biste obezbedili bezbednost, zamolite kvalifikovanu osobu da ukloni prljavštinu sa uređaja.

- Pokušajte da sprečite štetu nad glavnim kablovima ili glavnim adapterima. Uređaj može da se poveže samo sa dostavljenim glavnim kablovima/adapterima.
- Oluje su opasne za sve električne uređaje. Ako su glavne ili antenske žice udarene gromom, uređaj će se možda oštetiti, čak i ako je isključen. Treba da isključite sve kablove i konektore uređaja pre oluje.
- Da biste obrisali ekran uređaja koristite samo vlažnu i mekanu krpu. Koristite samo čistu vodu, nikada deterdžente i nikako ne koristite rastvarače.
- Pozicionirajte televizor blizu zida kako biste izbegli mogućnost da on padne kada se gurne.
- UPOZORENJE - Nikada ne stavlajte televizor na nestabilnu lokaciju. Televizor može da padne, što može da dovede do ozbiljne lične povrede ili smrti. Mnogo povreda, naročito dečijih, može da se izbegne ako se preduzmu jednostavne predostrožnosti kao što su:
- Koristite ormariće ili stalke preporučene od strane proizvođača televizora.
- Koristite samo nameštaj koji može bezbedno da podrži televizor.
- Postarajte se da televizor ne visi sa strane podržanog nameštaja.
- Ne stavlajte televizor na visok nameštaj (na primer, viseće ormariće ili police na knjige) ako niste učvrstili i nameštaj i televizor na odgovarajuću podršku.
- Ne stavlajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se možda nalaze između televizora i podržanog nameštaja.
- Obavestite decu o opasnostima penjanja na nameštaj da bi dohvatili televizor ili njegov daljinski upravljač.
- Postarajte se da se deca ne penju niti da vise na TV-u.
- Ako se vaš postojeći televizor zadržava ili menja lokaciju, isti uslovi navedeni iznad treba da se primene.
- Softver na vašem televizoru i OSD izgled mogu da se promene bez napomene.
- TV uslovi rukovanja:
 - temperatura od +10 do +35 °C
 - vlažnost ne veća od 80% (pri temperaturi od 25 °C)
 - atmosferski pritisak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Isključite televizor nakon upotrebe i isključite ga iz struje ako ga nećete koristiti duže vreme.

Upozorenje:

- Kada isključujete TV uređaj, koristite dugme pripravnosti na daljinskom upravljaču. Tako što ćete dugo pritisnuti ovo dugme, TV uređaj će se isključiti i ući u režim čuvanja pripravnosti kako bi ispunio obaveze ekodizajna. Ovaj model je podrazumevani.
- Za elektrostatično ispuštanje (ESD) test EN55035, otkriveno je da je manuelno rukovanje prekidačem dugmeta pripravnosti UKLJUČENO/ ISKLJUČENO potrebno za nastavak normalnog rukovanja kao što je nameravano nakon testa.
- Ne koristite TV aparat odmah nakon otpakivanja. Sačekajte dok se TV ne ugrije do sobne temperature pre nego što ga koristite.
- Nikada ne povezujte bilo koje spoljašnje uređaje sa uključenom spravom. Isključite ne samo televizor već i uređaje koji su povezani! Uključite utikač televizora u zidnu utičnicu nakon povezivanja bilo kojih spoljnih i antenskih uređaja!
- Uvek se postarajte da postoji slobodan pristup glavnim utikačima televizora.
- Uređaj nije dizajniran za korišćenje na radnom mestu gde ima monitora.
- Stalno korišćenje slušalica pri visokoj jačini može da dovede do nepovratnog oštećenja sluha.
- Postarajte se da uklanjanje ovog uređaja i drugih komponenti uključujući baterije bude ekološko. Kada niste sigurni, molimo vas da se obratite vašoj lokalnoj službi u vezi sa detaljima recikliranja.
- Dok instalirate uređaj, ne zaboravite da površine nameštaja sadrže razne lakove, plastiku, itd. ili da su možda polirane. Hemikalije koje ovi proizvodi sadrže mogu da proizvedu reakciju sa postoljem televizora. Ovo može da dovede od toga da se delovi materijala zalepe za površinu nameštaja, što je teško ukloniti, ako ne i nemoguće.
- Ekran vašeg televizora je proizveden pod vrhunskim uslovima kvaliteta i detaljno je proveren nekoliko puta zarad faličnih piksela. Usled

tehnoloških karakteristika procesa proizvodnje, nije moguće eliminirati postojanje malog broja faličnih tačaka na ekranu (čak i sa maksimalnom brigom tokom proizvodnje). Ovi falični pikseli se ne smatraju greškom u smislu uslova garancije, ako njihov broj nije veći od granica definisanih putem DIN normativa.

- Proizvođač ne može da garantuje, ili da odgovara, za probleme u vezi sa korisničkom uslugom koja je povezana sa sadržajem ili uslugama treće stranke. Bilo kakva pitanja, komentari ili upiti u vezi usluga povezanih sa sadržajem ili uslugom trećih stranaka treba uputiti direktno ponuđaču primenljive sadržine ili usluge.
- Postoji nekoliko razloga zašto ne možete da pristupite sadržaju ili uslugama sa uređaja a koje nisu u vezi sa samim uređajem, uključujući, ali ne ograničavajući se na, nedostatak napajanja, vezu sa internetom, ili nemogućnost pravilne konfiguracije vašeg uređaja. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktori, službenici, zaposleni, agenti, ugovarači i pridružena lica neće odgovarati vama ili trećim strankama u vezi sa takvim nedostacima ili kratkim spojevima pri održavanju, bez obzira na uzrok ili na to da li je ili nije mogao da se spreči.
- Svi sadržaji treće stranke ili usluge dostupne putem ovog uređaja su vam ponuđene po osnovi, tako je kako je "i, kako je dostupno" a Sharp Consumer Electronics Poland i njihove podružnice ne garantuju niti vam predstavljaju bilo šta, ili direktno ili indirektno, uključujući, bez ograničenja, bilo kakve garancije prodaje, nekršenja, dostupnosti za određeni cilj ili bilo kakve garancije za odgovaranje, dostupnost, tačnost, kompletnost, bezbednost, naziv, korišćenje, nedostatak nemarnosti ili nedostatak greške ili neprekidno rukovanje ili korišćenje sadržaja ili usluga koje su vam ponuđene ili da će sadržaj ili usluge ispuniti vaše zahteve ili očekivanja.
- „Sharp Consumer Electronics Poland” nije agent i ne preuzima nikakvu odgovornost za akte ili nedostatke sadržine trećih stranaka ili ponuđača usluge, niti bilo kakvog aspekta sadržaja ili usluge u vezi sa takvim ponuđačima trećih stranaka.
- Ni u kom slučaju neće „Sharp Consumer Electronics Poland” i/ili njene podružnice odgovarati vama ili bilo kojoj trećoj stranki za bilo koje direktne, indirektno, specijalne, slučajne, kaznene, značajne ili druge štete, bez obzira da li je teorija o odgovornosti osnovana na ugovoru, deliktu, nemarnosti, nepoštovanju garancije, ozbiljne odgovornosti ili nečeg drugog i da li su ili nisu Sharp Consumer Electronics Poland i/ili njene podružnice savetovane o mogućnošću takvih šteta.
- **Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima intelektualne svojine Microsoft-a. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućeg(ih) odobrenja izdatih od strane Microsoft-a.**
- **Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući zaštićeni sadržaj. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju radi pristupanja PlayReady-zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM-zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne može da se pridržava ograničenja o upotrebi sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtevati od Microsoft-a da obnovi mogućnost uređaja za upotrebu PlayReady-zaštićenog sadržaja. Obnavljanje ne bi trebalo da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama pristupa sadržaju. Vlasnici sadržaja od Vas mogu zahtevati da ažurirate PlayReady radi pristupa njihovom sadržaju. Ukoliko odbijete ažuriranje, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahteva ažuriranje.**

Važne informacije u vezi sa korišćenjem video igrice, računara, natpisa i drugih fiksiranih prikaza slika.

- Produženo korišćenje programskog materijala fiksiranih slika može da izazove trajnu „sliku senke” na LCD ekranu (ovo se ponekad nepravilno zove „pregorevanje ekrana”). Ova slika senke je zatim trajno vidljiva na ekranu u pozadini. To je nepopravljiva šteta. Možete da izbegnete takvu štetu sledeći instrukcije ispod:
- Smanjite podešavanje osvetljenja/kontrasta na nivo minimalnog pregleda.

- Ne prikazujte fiksiranu sliku duži vremenski period. Izbegnite prikazivanje:
 - » Vremena i grafikona teleteksta,
 - » TV/DVD menija, npr. DVD sadržaj,
 - » U režimu „Pauza” (pritisnite): Ne koristite ovaj režim duži vremenski period, npr. dok gledate DVD ili video.
 - » Isključite uređaj ako ga ne koristite.

Baterije

- **UPOZORENJE:** Rizik od eksplozije ako se baterija zameni nepravilnim tipom.
- Obratite pažnju na pravilan polaritet kada ubacujete baterije.
- Ne izlažite baterije visokim temperaturama i ne postavljajte ih na lokacije gde temperatura može brzo da poraste, npr. blizu vatre ili na direktnu sunčevu svetlost.
- Ne izlažite baterije preteranoj zračećoj toploti, ne bacajte ih u vatru, ne rastavljajte ih i ne pokušavajte da napunite nepunjive baterije. Mogu da procure ili da eksplodiraju.
 - » Nikada ne koristite zajedno različite baterije niti mešajte nove i stare.
 - » Uklonite baterije na ekološki način.
 - » Većina EU zemalja reguliše uklanjanje baterija zakonom.



Uklanjanje

- Ne uklanjajte ovaj televizor kao nesortirani opštinski otpad. Vratite ga na određenu tačku prikupljanja za recikliranje WEEE. Kada to uradite, pomoć ćete očuvanju resursa i zaštititi okolinu. Obratite se vašem prodavcu ili lokalnoj službi za više informacija.



CE izjava:

- Ovim Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa bitnim zahtevima i drugim važnim regulativama RED direktive 2014/53/EU.
- Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan ako se sledi veza www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/ Ova oprema može da se koristi u svim zemljama EU. Funkcija WLAN(Wi-Fi) od 5 GHz ove opreme može da se koristi samo u zatvorenom prostorima.

Wi-Fi maks. snaga predajnika:

100 mW pri 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 100 mW pri 5,150 GHz – 5,250 GHz
 100 mW pri 5,250 GHz – 5,350 GHz
 100 mW pri 5,470 GHz – 5,730 GHz
 100 mW pri 5,735 GHz – 5,835 GHz

BT maks. snaga predajnika: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Šta se nalazi u kutiji

Dostava ovog televizora uključuje sledeće delove:

- 1x televizor
- 1x paket za instalaciju stalka televizora
- 1x daljinski upravljač
- 1x Vodič za brzo pokretanje
- 2x AAA baterije

Pričvršćivanje stalka

Molimo vas da sledite instrukcije iz tehničke brošure, koja se nalazi u torbi za dodatke.

Montiranje TV-a na zid

Instalirajte držač za montiranje na zid na televizor onako kako je preporučeno od strane proizvođača držača.

Povezivanja

Povezivanje eksternih uređaja, pogledajte poslednju stranicu u ovom uputstvu.


Pokretanje - početno podešavanje

1. Ako su gumeni delovi, delovi od pene ili selotejpa prikačeni na okvir televizora, molimo vas da ih nežno uklonite.
2. Koristeći kabl za antenu (nije dostavljen), povežite televizor sa zidnom utičnicom antene.
3. Za povezivanje na internet sa žičnom vezom povežite Cat 5/ethernet kabl (nije uključen) sa TV-a na vašu vezu širokopropusnog modema/rutera.
4. Ubacite dostavljene baterije u daljinski upravljač.
5. Povežite kabl za napajanje na električni izlaz.
6. Sada nastavite ka sledećim koracima da biste konfigurisali televizor.
7. Nakon što uključite televizor, meni za **Prvo instaliranje** će se prikazati.
8. Molimo da izaberete jezik za TV meni.
9. Molimo da podesite željena podešavanja na preostalim ekranima menija za prvo instaliranje.

NAPOMENA: Da biste povezali televizor na internet i pristupili pametnim funkcijama, morate se prijaviti pomoću svog Google naloga. Bez Google naloga, sve funkcije zasnovane na internetu neće biti dostupne; međutim, televizor i dalje možete koristiti kao običan televizor.

Dugme za kontrolu televizora

Televizor je opremljen jednim kontrolnim dugmetom koji se nalazi na dnu LED svetla. Pritisnite dugme da biste uključili/isključili TV.

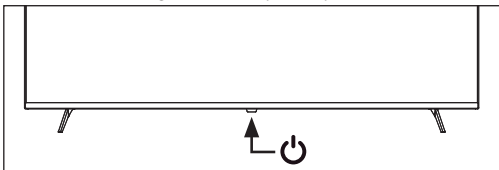

Biranje ulaza/izvora režima

Za prebacivanje između različitih ulaza/povezivanja.

Korišćenje dugmadi na daljinskom upravljaču:

1. Pritisnite [SOURCE/↔] - Meni izvora će se pojaviti.
2. Pritisnite [▲] ili [▼] da biste izabrali ulaz koji vam je potreban.
3. Pritisnite [OK].

Navigacija menija televizora

Koristite dugmad (▲/▼/◀/▶) da biste se fokusirali na željenu stavku. Pritisnite dugme OK da biste izabrali stavku koja je trenutno u fokusu. Pritisnite dugme ◀ (nazad) da biste se vratili jedan korak unazad u meniju.

Pritisnite i držite dugme ◀ (nazad) da biste napustili meni.

Pritisnite dugme 🏠 (početna) da biste ušli u početni meni TV-a.

Elektronsko uputstvo

Da biste pristupili korisnijim informacijama direktno sa TV-a, možete pokrenuti priručnik na mreži prateći ove korake:

1. Pritisnite dugme 🏠 (početna) na daljinskom upravljaču.
2. Koristeći kursor, idite nadole do „Vaše aplikacije“.
3. Na listi aplikacija pronađite i izaberite „Uputstvo za upotrebu“.

NAPOMENA: Uverite se da je vaš TV povezan na internet da biste koristili ovaj elektronski priručnik.

Daljinski upravljač

Pogledajte uputstvo na ekranu TV-a.

Google Assistant

Uparite svoj telefon sa TV uređajem koristeći glas da biste pristupili zabavi, dobili odgovore na ekranu i više.

Uparivanje telefona sa TV uređajem

1. Postarajte se da vaš pametni telefon i TV uređaj budu na istoj mreži.
2. Otvorite **Google TV** aplikaciju na vašem pametnom telefonu. Ako nemate aplikaciju, možete da je potražite i preuzmete sa Google Play ili App Store-a.
3. Blizu dole desno na vašem pametnom telefonu, dodirnite "Daljinska kontrola".
4. Izaberite uređaj na koji želite da se povežete.
5. Unesite kod koji se prikazuje na vašem TV ekranu.
6. Dodirnite "Upari".

Kontrolišite svoj TV uređaj glasom

1. Kada se upari možete da koristite svoj telefon kao daljinski upravljač.
2. Pritisnite Google Assistant dugme, zatim postavite pitanje ili pretražite nešto za gledanje.

Pristupačnost

Podešavanja pristupačnosti su funkcije osmišljene da olakšaju korišćenje televizora osobama sa invaliditetom. Ova podešavanja pomažu korisnicima sa oštećenim vidom ili sluhom prilagođavanjem interfejsa i sadržaja televizora.

Da biste pristupili meniju Pristupačnost, pritisnite dugme ⚙️ (brza podešavanja) i idite na [Подешавања] > [Систем] > [Пристапаčnost]. U

okviru ovog menija dostupne su sledeće opcije:

[TalkBack (čitač ekrana)] – Čitač ekrana koji pomaže slabovidim korisnicima tako što naglas čita tekst na ekranu, stavke menija i druge elemente interfejsa. Takođe se može aktivirati pomoću prečice za pristupačnost. [Tekst u govor] – Podešavanja za čitač ekrana TalkBack.

[Skaliranje teksta] – Podešava veličinu teksta u menijima televizora.

[Podebljani tekst] – Čini tekst menija podebljanim radi lakše čitljivosti.

[Korekcija boja] – Opcija pristupačnosti za daltoniste. Ovo podešavanje vam omogućava da podesite način prikazivanja boja. Dostupni režimi uključuju:

[Deuteranomaliya] (zeleno-crveno)

[Protanomaliya] (crveno-zeleno)

[Tritanomaliya] (plavo-žuto)

[Sive nijanse] (Ahromatopsija)

[Prečica pristupačnosti] – Brz način za omogućavanje funkcije pristupačnosti. Kada je prečica aktivna, pritisnite i dugmad ← (nazad) i nadole 3 sekunde da biste pokrenuli zabranu funkciju pristupačnosti. Funkciju prečice možete izabrati pod [Usluga prečica]. Podrazumevana opcija je TalkBack.

[Pristupačnost tastature] – Opcije pristupačnosti za spoljne tastature:

[Vreme za preduzimanje akcije (vremensko ograničenje pristupačnosti)]

– Možete izabrati koliko dugo će se prikazivati poruke koje vas traže da preduzmete akciju, ali su vidljive samo privremeno.

[Kašnjenje ponavljanja tastera] – Podešava kašnjenje pre nego što držite taster počne da se ponavlja.

[Pristup prekidačem] – Omogućava kontrolu televizora pomoću jednog ili više spoljnih prekidača umesto daljinskog upravljača. Stavke na ekranu se skeniraju i ističu sekvencijalno dok se ne napravi izbor.

[Звучни опис] – Dodaje narativni zapis koji opisuje vizuelne elemente programa, pomažući slabovidim korisnicima. Dostupno samo sa podržanim digitalnim TV sadržajem.

[Titlovi] – Prikazuje tekst na ekranu koji predstavlja govorni dijalog i zvučne efekte. Korisno za korisnike koji su gluvi ili nagluvi. Opcije uključuju:

[Прикажи] – Uključivanje ili isključivanje titlova.

[Jezik] – Izaberite željeni jezik titlova.

[Veličina teksta] – Prilagodi veličinu prikazanog teksta.

[Bela na crno] / [Crna na belo] – Izaberite kombinaciju boja teksta titla i pozadine.

[Tekst visokog kontrasta] – Poboljšava kontrast teksta na ekranu radi bolje čitljivosti.

Kako preuzeti ovaj dokument

Elektronsku verziju ovog dokumenta možete preuzeti skeniranjem QR koda ili praćenjem linka ispod. Kada ste na veb lokaciji, unesite broj modela u traku za pretragu i izaberite „Vodiči za brzi početak“ u odeljku za preuzimanje.



www.sharpconsumer.com

Pomembna varnostna navodila



Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila in upoštevajte sledeča opozorila:

Za preprečevanje požara sveč in odprtega ognja ne približujte izdelku.



~ Izmenični tok

- ☐ Ta oprema spada v Razred II kot dvojno izolirana električna naprava. Zasnovana je bila tako, da ne potrebuje zaščitne povezave z ozemljitvijo.

- Prenašanje in dvigovanje televizorjev s 43" diagonalo zasloni ali večjo morata opraviti vsaj dve osebi.
- Ta televizor ne vsebuje delov, ki jih lahko popravi uporabnik. V primeru napake stopite v stik s proizvajalcem ali pooblaščenim servisom. Stik z določenimi deli v televizorju vam lahko ogrozijo življenje. Garancija ne zajema okvar, ki so jih povzročila popravila s strani nepooblaščenih tretjih oseb.
- Ne odstranjujte zadnjega dela naprave.
- Ta naprava je zasnovana za sprejemanje in predvajanje video in zvočnih signalov. Vsak drug način uporabe je strogo prepovedan.
- Televizorja ne izpostavljajte polivanju ali škropljenju.
- Če želite izklopiti televizor iz omrežnega napajanja, odklopite el. vtič iz napajalne vtičnice.
- Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec, usposobljen servisler ali podobno usposobljena oseba, saj je le tako zagotovljena ustrezna varnost.
- Priporočljiva razdalja za gledanje HD-televizorja je približno petkrat večja od diagonale zaslona. Odsevi drugih virov svetlobe na zaslonu lahko poslabšajo kakovost slike.
- Televizorja ne shranjujte poleg drugih naprav in delov pohištva in zagotovite zadostno prezračevanje.
- Izdelek namestitev vsaj 5 cm od stene zaradi prezračevanja.
- Zagotovite, da so prezračevalne odprtine proste in jih ne ovirajo predmeti, ko so časopisi, kuhinjske krpe, zavese ipd.
- Televizor je zasnovan za uporabo v zmernih podnebnih območjih.
- Televizor je zasnovan samo za uporabo v suhih prostorih. Če televizor uporabljate zunaj, ga morate zaščititi pred vlago (dež, škropljenje vode). Nikoli ne izpostavljajte vlagi.
- Na televizor ne postavljajte predmetov, posod s tekočinami, kot so vaze ipd. Lahko se prevrnejo in ogrozijo varnost. Televizor lahko postavite samo na ravne in stabilne površine. Na ali pod televizor ne postavljajte predmetov, kot so časopisi ali odeje.
- Prepričajte se, da naprava ne stoji na napajalnih kablilih, saj jih lahko poškodujete. Mobilni telefoni in druge naprave, kot so adapterji WLAN, nadzorne kamere z brezžičnim prenosom signala ipd. lahko povzročijo elektromagnetno interferenco, zato jih ne postavljajte v bližino naprave.
- Naprave ne postavljajte v bližino grelnih enot ali na neposredno sončno svetlobo, saj to lahko negativno vpliva na njeno hlajenje. Vročina je nevarna in lahko zelo skrajša življenjsko dobo naprave. Za varno delovanje naj umazanje z naprave odstrani za to usposobljena oseba.
- Pazite na to, da se napajalni kabel ali napajalnik ne poškodujeta. Napravo lahko povežete le s priloženim napajalnim kablom in napajalnikom.

- Nevhihte so nevarne za vse električne naprave. Če v napajalne ali antenske kable udari strela, lahko poškoduje napravo, tudi če je ta izključena. Pred nevihti izklopite vse kable in priključke iz naprave.
- Za čiščenje zaslona naprave uporabljajte samo vlažno in mehko krpo. Uporabljajte samo čisto vodo in ne detergentov, v nobenem primeru topil.
- Televizor postavite blizu stene, da v primeru močnejšega stika ne more pasti.
- OPOZORILO - televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilna mesta. Lahko namreč pade in povzroči resne poškodbe ali celo smrt. Številnim poškodbam, zlasti otrok, se je moč izogniti s preprostimi ukrepi, kot so:
 - uporaba ohlajil ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
 - uporaba samo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
 - zagotovite, da televizor ne visi čez rob pohištva, ki ga podpira.
 - televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo (npr. omare ali knjižne police) brez pritrditve tako pohištva kot televizorja na ustrezno podporo.
 - televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med pohištvo in televizorjem.
 - podučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegova upravljalna mesta.
 - zagotovite, da otroci ne bodo plezali ali se obešali po televizorju.
 - če televizor prenašate, bodite prav tako pozorni in upoštevajte zgornja navodila.
- Programska oprema na vašem televizorju in postavitev zaslonkega menija (OSD) se lahko brez predhodnega obvestila spremeni.
- Pogoji delovanja televizorja:
 - temperatura od +10 do +35 °C
 - najv. vlažnost 80 % (pri temperaturi 25 °C)
 - atmosferski tlak od 86 do 106 kPa (od 650 do 800 mmHg)
- Televizor po uporabi izklopite in ga odklopite, če ga dlje časa ne boste uporabljali.

Opozorilo:

- Pri izklopu TV-ja uporabite gumb za pripravljenost na daljinskem upravljalniku. Z dolgim pritiskom tega gumba se televizor izklopi in vstopi v način za varčevanje z energijo, ki ustreza zahtevam eko-zasnovne. To je privzeti način.
- Pri preskusu elektrostatične razelektritve (ESD) po standardu EN55035 je bilo ugotovljeno, da je za nadaljevanje normalnega delovanja po preskusu potrebno ročno upravljanje s stikalom za vklop/izklop v stanju pripravljenosti.
- Televizorja ne uporabljajte takoj po razpakiranju. Počakajte, da se TV ogreje na sobno temperaturo, preden ga začnete uporabljati.
- Na delujočo napravo nikoli ne povežite zunanjih naprav. Pri povezovanju izklopite tako televizor kot naprave, ki jih želite povezati! Televizor vključite v el. vtičnico zatem, ko povežete zunanje naprave in anteno!
- Pazite na to, da je dostop do el. vtiča televizorja vedno prost.
- Naprava ni zasnovana za uporabo v delovnem prostoru, opremljenem z monitorji.
- Sistematska uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko povzroči nepovratne poškodbe sluha.
- Napravo in vse komponente, vključno z baterijami, morate odstraniti v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Če niste prepričani, za podrobnosti o recikliranju stopite v stik z lokalnimi oblastmi.
- Pri namestitvi naprave upoštevajte, da so površine pohištva obdelane z različnimi laki, umetnimi materiali ipd. ali polirane. Kemikalije, ki jih ti izdelki vsebujejo, lahko povzročijo reakcijo s stojalom televizorja. Te lahko povzročijo, da se delci materiala prilepijo na površino pohištva, ki jih je potem težko ali nemogoče odstraniti.
- Zaslona vašega televizorja je bil izdelan v pogojih najvišje kakovosti in večkrat podrobno preverjen za okvarjene slikovne pike. Tehnološke lastnosti proizvodnega postopka onemogočajo izločitev manjšega števila okvarjenih pik na zaslonu (tudi ob najnatancnejši proizvodnji). Te slikovne pike kot okvare niso zajete v garancijskih pogojih, če njihovo število ni večje od omejitve standarda DIN.

- Proizvajalec ne more biti odgovoren za podporo strankam v zvezi s težavami vsebin ali storitev tretjih oseb. Vsa vprašanja, komentarje ali servisna povpraševanja v zvezi z vsebino ali storitvami tretjih oseb naslovite neposredno na določenega proizvajalca ali ponudnika teh vsebin ali storitev.
- Obstajajo številni razlogi, da ne morete dostopati do vsebin ali storitev z naprave, ki niso povezani s samo napravo, kot so na primer izpad energije, internetna povezava ali nepravilna nastavitve naprave. Sharp Consumer Electronics Poland, njegovi direktorji, vodje, zaposleni, agenti, pogodbeniki in podružnice niso odgovorne vam ali tretjim osebam v zvezi s tovrstnimi napakami ali prekinitvami zaradi vzdrževanja, ne glede na razlog in dejstvo, da bi se bilo temu mogoče izogniti.
- Vsa tretjeosebna vsebina ali storitve, dostopne prek te naprave, vam je ponujena na osnovi "kot je" in "kot na voljo" in družba Sharp Consumer Electronics Poland in podružnice ne jamčijo ali kakor koli predstavljajo, bodisi izrecno ali nakazano, vključujoč brez omejitev vsa jamstva trgovstva, nekršitev, jamstva primernosti za določen namen ali jamstvo ustreznosti, dostopnosti, natančnosti, popolnosti, varnosti, naslova, uporabnosti, zapostavljanja ali brezhibnega ali neprekinjenega delovanja ali uporabe ponujenih storitev ali vsebin, oziroma da bodo storitve ali vsebine zadovoljile vašo pričakovanja ali zahteve.
- Družba "Sharp Consumer Electronics Poland" ni njihov agent in ne prevzema odgovornosti niti za dejanja ali izpustitve tretjeosebnih vsebin ali storitev ponudnikov niti za vsakršne oblike vsebin ali storitev v zvezi s tovrstnimi tretjeosebnimi ponudniki.
- V nobenem primeru družba "Sharp Consumer Electronics Poland" in/ali podružnice ne bodo odgovorne vam ali tretjim osebam za vsako neposredno, posredno, posebno, naključno, kazensko, posledično ali drugo vrsto škode, če odgovornost temelji na pogodbi, sporu, malomarnosti, razveljavitvi jamstva, strogi odgovornosti ali na drugem in če je bila družba Sharp Consumer Electronics Poland in/ali podružnice obveščena o možnosti tovrstne škode ali ne.
- **Ta izdelek vsebuje tehnologijo, ki je predmet določenih pravic intelektualne lastnine družbe Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka brez licence družbe Microsoft ni dovoljena.**
- **Lastniki vsebin uporabljajo tehnologijo za dostopanje do vsebin Microsoft PlayReady™ za zaščito svojih intelektualnih lastnin, vključno z avtorsko vsebino. Ta naprava vsebuje tehnologijo PlayReady za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM. Če naprava ne uveljavi ustreznih omejitev uporabe vsebine, lahko lastniki vsebin od Microsoftha zahtevajo, da ukine zmožnost naprave, da uporablja zaščiteni vsebino PlayReady. Preklic ne bi smel vplivati na nezaščiteni vsebino ali vsebino, ki jo je zaščitila druga tehnologija za zaščito vsebine. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da nadgradite PlayReady za dostop do njihove vsebine. Če nadgradnjo zavrnete, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki potrebuje nadgradnjo.**

Pomembne informacije glede uporabe video iger, računalnikov, podnapisov in drugih nespremenljivih slikovnih zaslonih.

- Podaljšana uporaba nespremenljivega slikovnega programskega materiala lahko na LCD zaslonu pusti "zasenčeno sliko" (pogosto nepravilno imenovana tudi "vžgana slika"). Ta zasenčena slika je nato stalno vidna na ozadju zaslona. Tega se ne da odpraviti. Lahko pa se škodi izognete, tako da sledite spodnjim navodilom:
- Zmanjšajte nastavitve svetlosti/kontrasta na najmanjšo raven gledanja.
- Ne prikazujte nespremenljive slike daljše časovno obdobje. Ne prikazujte:
 - » časa teleteksta in tabel,
 - » menija televizorja/DVD-ja, npr. DVD vsebin,
 - » v načinu "prekinitev" (hold): Tega načina ne uporabljajte dlje časa, npr. med gledanjem DVD-ja ali videa.
 - » Če naprave ne uporabljate, jo izključite

Baterije

- **POZOR:** Če baterijo nadomestite z neustrezno vrsto, obstaja nevarnost eksplozije.
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polariteto.
- Baterij ne izpostavljajte visokim temperaturam in ne postavljajte jih na mesta, kjer se temperatura lahko hitro dvigne, npr. blizu ognja ali na neposredni sončni svetlobi.
- Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, ne mečite v ogenj, ne razstavljajte in ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju. Lahko začnejo puščati ali eksplodirajo.
 - » Nikoli ne uporabljajte skupaj različnih baterij in ne mešajte novih in starih.
 - » Baterije odložite v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
 - » Večina držav EU ima zakonsko urejeno odlaganje baterij.



Odlaganje

- Ta televizor ne smete odložiti med nerazvrščene lokalne odpadke. Vrnite ga v namenske centre za recikliranje odpadnih elektronskih naprav in elektronske opreme. Tako boste pripomogli k ohranjanju virov in zaščiti okolja. Za več informacij stopite v stik s prodajalcem ali lokalnimi oblastmi.



Izjava CE:

- Družba Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavlja, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive RED 2014/53/EU.
- Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/. To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU. Funkcijo 5 GHz omrežja WLAN (Wi-Fi) te opreme je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
 - Največja moč oddajanja Wi-Fi:
 - 100 mW pri 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - 100 mW pri 5,150 GHz – 5,250 GHz
 - 100 mW pri 5,250 GHz – 5,350 GHz
 - 100 mW pri 5,470 GHz – 5,730 GHz
 - 100 mW pri 5,735 GHz – 5,835 GHz
 - Največja moč oddajanja BT: 10 mW pri 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Kaj je priloženo

Dobava tega televizorja vključuje sledeče:

- 1x televizor
- 1x namestitveni paket stojala televizorja
- 1x daljinski upravljalnik
- 1x Hitri vodič
- 2x AAA bateriji

Namestitev stojala

Upoštevajte navodila na tehničnem listu z navodili, ki je v torbi s pripomočki.

Stenska montaža televizorja

Montažno okovje na televizor namestite v skladu s priporočili proizvajalca okovja.

Priključki

Za povezovanje zunanjih naprav glejte zadnjo stran tega dokumenta.


Začetek - začetna namestitvev

1. Če so na okvir televizorja pritrjeni gumijasti deli, deli iz pene ali traku, jih previdno odstranite.
2. S kablom za anteno (ni priložen) povežite televizor s stensko vtično anteno.
3. Za povezavo z internetom prek žične povezave povežite kabel Cat 5/Ethernet (ni priložen) s televizorja v vaš širokopasovni modem/ usmerjevalnik.
4. Vstavite priložene baterije v daljinski upravljalnik.
5. Povežite napajalni kabel z električno vtičnico.
6. Sedaj nadaljujte z naslednjimi koraki za nastavitvev televizorja.
7. Po vklopu televizorja vas bo pozdravil meni **Prva namestitvev**.
8. Prosimo, izberite jezik za meni televizorja.
9. Izberite zelene nastavitve na preostalih zaslonih menija za prvo namestitvev.

OPOMBA: Če želite televizor povezati z internetom in dostopati do pametnih funkcij, se morate prijaviti z računom Google. Brez Googlevega računa vse internetne funkcije ne bodo na voljo, vendar lahko televizor še vedno uporabljate kot običajen televizor.

Gumb za upravljanje televizorja

Televizor je opremljen z enim gumbom za upravljanje, ki se nahaja na spodnjem delu LED-lučke. Pritisnite gumb za vklop/izklop televizorja.

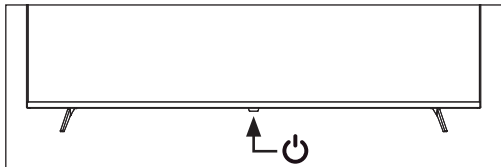

Izbiranje načina vhoda/vira

Za preklap med različnimi vhodi/priključki.

Z gumbi na daljinskem upravljalniku:

1. Pritisnite [SOURCE/⇄] - prikazan bo meni vira.
2. Pritisnite [▲] or [▼] za izbiro želenega vhoda.
3. Pritisnite [OK].

Navigacija po TV-menijih

Z gumbi (▲/▼/◀/▶) izostrite želeni element.

Pritisnite gumb OK, da izberete element, ki je trenutno v fokusu.

Pritisnite gumb ◀ (nazaj), da se v meniju vrnete za en korak nazaj.

Pritisnite in držite gumb ◀ (nazaj), da zapustite meni.

Pritisnite gumb 🏠 (domov), da vstopite v domači meni televizorja.

Elektronski priročnik z navodili

Če želite do več uporabnih informacij dostopati neposredno iz televizorja, lahko z naslednjimi koraki zaženete spletni priročnik:

1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb 🏠 (domov).
2. S kazalcem se pomaknite navzdol do "Your apps" (Vaše aplikacije).
3. Na seznamu aplikacij poiščite in izberite "Navodila za uporabo".

OPOMBA: Za uporabo tega elektronskega priročnika se prepričajte, da je televizor povezan z internetom.

Daljinski upravljalnik

Ogled v priročniku na TV-zaslону.

Googlov pomočnik

Seznajte telefon s televizorjem in z glasom dostopajte do zabave, pridobite odgovore na zaslonu in še več.

Seznanjanje telefona s televizorjem

1. Prepričajte se, da sta pametni telefon in televizor v istem omrežju.
2. Odprite aplikacijo **Google TV** na pametnem telefonu. Če aplikacije nimate, jo lahko poiščete in prenesete v Google Play ali App Store.
3. V spodnjem desnem kotu pametnega telefona tapnite »Daljinski upravljalnik«
4. Izberite napravo, s katero se želite povezati.
5. Vnesite kodo, ki se prikaže na zaslonu televizorja.
6. Tapnite »Seznani«.

Upravljanje televizorja z glasom

1. Po seznanitvi lahko telefon uporabljate kot daljinski upravljalnik.
2. Pritisnite gumb Googlevega pomočnika in nato postavite vprašanje ali poiščite nekaj, kar si želite ogledati.

Dostopnost

Nastavitve za dostopnost so funkcije, namenjene lažji uporabi televizorja za osebe s posebnimi potrebami. Te nastavitve pomagajo uporabnikom z okvarami vida ali sluha s prilagoditvijo vmesnika in vsebine televizorja. Za dostop do menija Dostopnost pritisnite gumb XXX.SET (hitre nastavitve) in pojdite na [Nastavitve] > [Sistem] > [Dostopnost]. V tem meniju so na voljo naslednje možnosti:
[TalkBack (bralnik zaslona)] - Bralnik zaslona, ki slabovidnim uporabnikom pomaga z glasnim branjem besedila na zaslonu, menijskih elementov

in drugih elementov vmesnika. Aktivirate ga lahko tudi z bližnjico za dostopnost.

[Besedilo v govor] - nastavitve za bralnik zaslona TalkBack.

[Skaliranje besedila] - Prilagodi velikost besedila v televizijskih menijih.

[Krepko besedilo] - besedilo v menijih postane krepko za lažjo berljivost.

[Barvna korekcija] - možnost za dostopnost za barvno slepe uporabnike. S to nastavitvijo lahko prilagodite način prikaza barv. Na voljo so naslednji načini:

[Deuteranomalija] (zelena-rdeča)

[Protanomalija] (rdeče-zelena)

[Tritanomalija] (modro-rumena)

[Odtenki sive] (ahromatopsija)

[Bližnjica za dostopnost] - hiter način za omogočanje funkcije dostopnosti.

Ko je bližnjica aktivna, pritisnite oba gumba XXX.BACK (nazaj) in navzdol za 3 sekunde, da zaženete izbrano funkcijo dostopnosti. Funkcijo bližnjice lahko izberete v razdelku [Storitev bližnjice]. Privzeta možnost je TalkBack.

[Keyboard Accessibility] (Dostopnost tipkovnice) - možnosti dostopnosti za zunanje tipkovnice:

[Čas za ukrepanje (časovna omejitev dostopnosti)] - Izberete lahko, kako dolgo se bodo prikazovala sporočila, ki vas pozivajo k ukrepanju, vendar so vidna le začasno.

[Key repeat delay] (Zakasnitev ponavljanja tipke) - Prilagodi zakasnitev, preden se pridržana tipka začne ponavljati.

[Dostop do stikala] - Omogoča upravljanje televizorja z enim ali več zunanjimi stikali namesto z daljinskim upravljalnikom. Elementi na zaslonu se zaporedno prebirajo in osvetljejuje, dokler ne izberete.

[Zvočni opis] - Doda sled pripovedi, ki opisuje vizualne elemente programa in tako pomaga slabovidnim uporabnikom. Na voljo samo pri podprtih digitalnih televizijskih vsebinah.

[Podnapisi] - Na zaslonu prikaže besedilo, ki predstavlja govorjene dialoge in zvočne učinke. Uporabno za gluhe ali naglušne uporabnike. Možnosti vključujejo:

[Prikaz] - Vklomite ali izklopite podnapise.

[Jezik] - Izberite želeni jezik podnapisov.

[Velikost besedila] - Prilagodite velikost prikazanega besedila.

[Bela na črni] / [Črna na beli] - Izberite kombinacijo besedila napisa in barve ozadja.

[High-contrast text] - Poveča kontrast besedila na zaslonu za boljšo berljivost.

Kako prenesti ta dokument

Elektronsko različico tega dokumenta lahko prenesete tako, da poskenirate kodo QR ali sledite spodnji povezavi. Ko se znajdete na spletnem mestu, v iskalno vrstico vnesite številko modela in v razdelku za prenos izberite „Quick Start Guides“.



www.sharpconsumer.com

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας



Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφάλειας και λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προειδοποιήσεις πριν λειτουργήσετε τη συσκευή:

Για την αποφυγή φωτιάς, έχετε πάντοτε σε απόσταση από το προϊόν αυτό κεριά ή άλλου είδους φλόγες.



~ Εναλλασσόμενο ρεύμα

☐ Αυτός ο εξοπλισμός ταξινομείται είναι Κλάσης II ή ηλεκτρική συσκευή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην απαιτείται σύνδεση ασφάλειας σε γείωση.

- Οι τηλεοράσεις με μέγεθος οθόνης 43" ή περισσότερο πρέπει να ανυψώνονται και να μεταφέρονται τουλάχιστον από δύο άτομα.
- Η τηλεόραση αυτή δεν περιέχει τμήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Η επαφή με ορισμένα τμήματα στο εσωτερικό της τηλεόρασης μπορεί να φέρει σε κίνδυνο τη ζωή σας. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από επισκευές που έχουν πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
- Μην αφαιρείτε το πίσω τμήμα της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για τη λήψη και αναπαραγωγή σημάτων βίντεο και ήχου. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρώς.
- Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε στάσιμο ή πιστόλισμα υγρών.
- Για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου από την πρίζα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν αντιπρόσωπο σέρβις ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο για την αποφυγή κινδύνων.
- Η συστηνόμενη απόσταση παρακολούθησης τηλεόρασης σε υψηλή ευκρίνεια (HD TV) είναι πενταπλάσια από το ύψος της οθόνης. Οι ανακλάσεις άλλων πηγών φωτισμού στην οθόνη μπορεί να επιδεινώσουν την ποιότητα της εικόνας.
- Βεβαιωθείτε πως εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός για την τηλεόραση και πως δεν είναι κοντά σε άλλες συσκευές και άλλα έπιπλα.
- Εγκαταστήστε το προϊόν τουλάχιστον 15 εκατ. μακριά από τον τοίχο για επαρκή αερισμό.
- Βεβαιωθείτε πως τα ανοίγματα αερισμού δεν καλύπτονται από εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κτλ.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ήπιο κλίμα.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία σε ξηρό μέρος. Κατά τη χρήση της τηλεόρασης σε εξωτερικό χώρο, βεβαιώνετε πως προστατεύεται από την υγρασία (βροχή, πιστόλισμα από νερό). Ποτέ μην την εκθέτετε σε υγρασία.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο, δοχείο με υγρό, όπως βάζο, κ.τ.λ. στην τηλεόραση. Αν τα δοχεία αυτά κουνθούν, μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ηλεκτρική ασφάλεια. Τοποθετήστε την τηλεόραση αποκλειστικά σε επίπεδες και σταθερές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως εφημερίδες ή κουβέρτες, κτλ. επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη επάνω σε ηλεκτρικά καλώδια, καθώς αυτά μπορεί να φθαρούν. Κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές όπως προσαρμογείς WLAN, κάμερες παρακολούθησης με ασύρματη μετάδοση σήματος, κτλ. μπορεί να προκαλούν ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά στοιχεία ή σε μέρος που εκτίθεται απευθείας σε ηλιακό ή/ως, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ψύξη της συσκευής. Η συσσώρευση θερμότητας είναι επικίνδυνη και μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια, ζητήστε από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο να απομακρύνει τη σκόνη από τη συσκευή.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε την πρόκληση φθοράς στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο μετασχηματιστή ρεύματος. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή/καλώδιο τροφοδοσίας.
- Η καταγίγες είναι επικίνδυνη για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Αν υποστεί ζημιά ή καλωδίωση τροφοδοσίας ή της κεραίας από κεραυνό, είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη στη συσκευή, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να αποσυνδέετε όλα τα καλώδια και τα βύσματα από τη συσκευή πριν από μια καταιγίδα.
- Για να καθαρίσετε την οθόνη της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό και μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό, ποτέ καθαριστικά και σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε διαλυτικά.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο για την αποφυγή της πιθανότητας να πέσει αν την σπρώξετε.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ασταθές σημείο. Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα παιδιών, μπορούν να αποτραπουν λαβιδόνοντας απλά μέτρα προστασίας, όπως:
- Χρησιμοποιείτε έπιπλα ή βάσεις που συστήνονται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Βεβαιώνετε πως η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου στο οποίο στηρίζεται.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (για παράδειγμα, ντουλάπια σερβίσιων ή βιβλιοθήκες) χωρίς να αγκυρώσετε τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση με κατάλληλη στήριξη.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ύψος ή άλλο υλικό που μπορεί να βρίσκεται μεταξύ της τηλεόρασης και του επίπλου στο οποίο στηρίζεται.
- Εκπαιδεύστε τα παιδιά σχετικά με τον κίνδυνο που υπάρχει όταν σκαρφαλώνουν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή το χειριστήριό της.
- Βεβαιώνετε πως τα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν και δεν κρέμονται από την τηλεόραση.
- Αν διατηρήσετε την υπάρχουσα τηλεόρασή σας και την τοποθετήσετε σε άλλη θέση, τα ίδια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν, όπως παραπάνω.
- Το λογισμικό που περιέχεται στην τηλεόραση και η διάταξη OSD (προβολής μνημονίων επί της οθόνης) μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
- Λειτουργικές συνθήκες τηλεόρασης:
 - θερμοκρασία από +10 °C ως +35 °C
 - υγρασία όχι περισσότερο από 80% (σε θερμοκρασία 25 °C)
 - ατμοσφαιρική πίεση από 86 ως 106 kPa (από 650 ως 800 mmHg)
- Κλείστε την τηλεόραση μετά τη χρήση και αποσυνδέετε την από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προειδοποίηση:

- Κατά την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, χρησιμοποιείτε το κουμπί κατάστασης αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Πατώντας παρατεταμένα αυτό το κουμπί, η τηλεόραση απενεργοποιείται και μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής εξοικονομώντας ενέργεια, σε αρμονία με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού. Η λειτουργία αυτή είναι προεπιλεγμένη.
- Για τη δοκιμή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης (ESD) του προτύπου EN55035, έχει διαπιστωθεί πως απαιτείται χειροκίνητη χρήση του διακόπτη ενεργοποίησης(ON)/απενεργοποίησης(OFF) της κατάστασης

αναμονής ώστε να συνεχιστεί η κανονική λειτουργία όπως αναμένεται μετά τη δοκιμή.

- Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση απευθείας μόλις την αφαιρέσετε από τη συσκευασία. Περιμένετε ώσπου να ζεσταθεί η τηλεόραση σε θερμοκρασία δωματίου πριν την χρησιμοποίησετε.
- Ποτέ μην συνδέετε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή σε μια συσκευή που είναι ενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε όχι μόνο την τηλεόραση, αλλά επίσης τις συσκευές που πρόκειται να συνδεστείτε. Συνδέστε το βύσμα της τηλεόρασης στην ηλεκτρική πρίζα αφού συνδέσετε οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή και την κεραιά!
- Βεβαιώστε πάντοτε πως η πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης δεν παρεμποδίζεται.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θέση εργασίας εξοπλισμένη με οθόνες.
- Η συστηματική χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να οδηγήσει σε μη αντιστρεψίμη απώλεια ακοής.
- Εξασφαλίστε την απόρριψη της συσκευής και οποιωνδήποτε εξαρτημάτων, περιλαμβανομένων των μπαταριών, με τρόπο που δεν θίγει το περιβάλλον. Αν έχετε αμφιβολία, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.
- Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, μην ξεχνάτε πως οι επιφανείες των επιπλων έχουν επικάλυψη από βερνίκι, πλαστικό χρώμα, κτλ. ή μπορεί να είναι γυαλισμένες. Ενδέχεται να προκληθεί αντίδραση ανάμεσα στα χημικά που περιέχονται στα προϊόντα αυτά και στη βάση της τηλεόρασης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να κολλήσουν τμήματα του υλικού στην επιφάνεια του επιπλου και είναι πιθανό να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ξεκολλήσουν.
- Η οθόνη της τηλεόρασής σας έχει παραχθεί υπό τις πιο υψηλές συνθήκες και έχει ελεγχθεί λεπτομερώς για ελαττωματικά πείξελ. Λόγω των τεχνολογικών ιδιοτήτων της διαδικασίας κατασκευής, είναι αδύνατο να αποκλειστεί η ύπαρξη μικρού αριθμού ελαττωματικών σημείων στην οθόνη (ακόμη και με τη μέγιστη φροντίδα κατά την παραγωγή). Τα ελαττωματικά αυτά πείξελ δεν θεωρούνται βλάβη σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, εφόσον το πλήθος τους δεν είναι μεγαλύτερο από τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία DIN.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι ζητημάτων εξυπηρέτησης του πελάτη που σχετίζονται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες τρίτων. Οποιαδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα εξυπηρέτησης του πελάτη που σχετίζονται με περιεχόμενο ή υπηρεσία τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή της υπηρεσίας.
- Είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο ή υπηρεσίες από τη συσκευή για ένα πλήθος λόγων που δεν σχετίζονται με την ίδια τη συσκευή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διακοπής ρεύματος, προβλήματος της σύνδεσης στο ίντερνετ, ή απουχίας σωστής διαμόρφωσης της συσκευής. Η εταιρεία Sharp Consumer Electronics Poland, καθώς και οι διευθυντές, προϊστάμενοι, υπάλληλοι, εκπρόσωποι, ανάδοχοι και οι θυγατρικές της εταιρείας δεν έχουν καμία υποχρέωση ενώπιον του πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου όσον αφορά σε τέτοιου είδους αστοχίες ή διακοπές συντήρησης, ανεξαρτήτως της αιτίας ή της πιθανότητας αποφυγής τους.
- Κάθε περιεχόμενο ή υπηρεσία τρίτων, στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω αυτής της συσκευής, παρέχεται σε σας "ως είναι" και "ως διατίθεται", η δε εταιρεία Sharp Consumer Electronics Poland και οι θυγατρικές της δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση οποιασδήποτε φύσης προς τον πελάτη, ρητή ή σιωπηρή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιασδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ή μη παραβίασης δικαιωμάτων, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή οποιασδήποτε εγγυήσεις καταλληλότητας, διαθεσιμότητας, ακρίβειας, πληρότητας, ασφαλείας, τίτλου, χρησιμότητας, απουσίας αμέλειας, λειτουργίας απαλλαγμένης από σφάλματα, αδιάλειπτης λειτουργίας, χρήσης περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πελάτη, καθώς και τυχόν εγγυήσεις ότι το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες του πελάτη.

- Η "Sharp Consumer Electronics Poland" δεν είναι αντιπρόσωπος και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τρίτων παρόχων περιεχομένου ή υπηρεσιών, καθώς και για οποιαδήποτε πτυχή περιεχομένου ή υπηρεσίας που σχετίζεται με τους εν λόγω τρίτους παρόχους.
- Η "Sharp Consumer Electronics Poland" και/ή οι θυγατρικές της δεν έχουν σε καμία περίπτωση καμία υποχρέωση ενώπιον του πελάτη ή κανενός τρίτου για οποιαδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, απρόβλεπτες, ποινικές, συναπαγοόμενες ή άλλες ζημιές, είτε η θεωρούμενη υποχρέωση βασίζεται σε σύμβαση, αδικπραξία, αμέλεια, ρήξη εγγύησης, ορθή ή άλλη υποχρέωση και ανεξαρτήτητα από το αν η Sharp Consumer Electronics Poland και/ή οι θυγατρικές της ειδοποιήθηκαν για την πιθανότητα ανάκυψης των εν λόγω ζημιών.
- Αυτό το προϊόν περιέχει τεχνολογία που υπόκειται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή της εν λόγω τεχνολογίας ξεχωριστά από το προϊόν αυτό χωρίς την(τις) απαραίτητη(ες) άδεια(ες) από τη Microsoft.
- Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου "PlayReady by Microsoft" για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, όπως περιεχόμενο που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί τεχνολογία PlayReady για πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο PlayReady και/ή WMDRM. Αν η συσκευή αποτύχει να εφαρμόσει κατάλληλους περιορισμούς για τη χρήση του περιεχομένου, οι πάροχοι περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει την δυνατότητα της συσκευής για κατανάλωση προστατευόμενου περιεχομένου PlayReady. Η ανακάλυψη δεν θα πρέπει να επηρεάζει μη προστατευόμενο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που προστατεύεται από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι κάτοχοι περιεχομένου μπορεί να απαιτήσουν να εκτελέσετε αναβαθμίση της τεχνολογίας PlayReady προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σας στο περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση για βιντεοπαιχνίδια, υπολογιστές, υπότιτλους και προβολές σταθερής εικόνας άλλου είδους

- Η εκτεταμένη χρήση υλικού προγράμματος με σταθερή εικόνα μπορεί να προκαλέσει μόνο "σκιάδες ειδώλου" στην οθόνη LCD(φαινόμενο που εσφαλμένα αποκαλείται μερικές φορές "κάψιμο της οθόνης"). Στη συνέχεια, το σκιάδες αυτό ειδώλο είναι μόνο ορατό στο φόντο της οθόνης. Η βλάβη αυτή είναι μη αντιστρεψίμη. Μπορείτε να αποφύγετε τη βλάβη αυτού του είδους ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
- Μειώστε τη ρύθμιση φωτεινότητας/αντίθεσης στο κατώτατο ορατό επίπεδο.
- Μην προβάλετε σταθερή εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποφεύγετε την προβολή:
 - » Της ώρας και πινάκων πληροφοριών teletext,
 - » Του μενού τηλεόρασης/DVD, π.χ. περιεχόμενα DVD,
 - » Σε κατάσταση "Πάυσης" (αναμονή): Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. κατά την παρακολούθηση ενός DVD ή βίντεο.
 - » Απενεργοποιείτε τη συσκευή αν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Μπαταρίες

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλη ακατάλληλου τύπου.
- Παρατηρήστε τη σωστή πολικότητα κατά την εισαγωγή των μπαταριών.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλές θερμοκρασίες και μην τις τοποθετείτε σε θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί γρήγορα, π.χ. κοντά σε φωτιά ή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικές εκπνευόμενη θερμότητα, μην τις πετάτε στη φωτιά,



Cd

μην τις αποσυναρμολογείτε και μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπορεί να διαρρύνουν ή να εκραγούν.

- » Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαφορετικές μπαταρίες μαζί ή αναμειγνύετε νέες και παλιές μπαταρίες.
- » Απορρίπτετε τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- » Η νομοθεσία των περισσότερων χωρών της ΕΕ περιέχει ρυθμιστικές διατάξεις για την απόρριψη μπαταριών.

Απόρριψη

- Μην απορρίπτετε την τηλεόραση αυτή με τα οικιακά απορρίμματα γενικής φύσης. Επιστρέψτε την σε προσδιορισμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ (Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού). Κάνοντάς το αυτό, συμβάλλετε στη συντήρηση πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.



Δήλωση CE:

- Με το παρόν, η Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. δηλώνει πως αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.
- Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ΕΕ διατίθεται στο σύνδεσμο www.sharpcosumer.com/documents-of-conformity/. Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Η λειτουργία ασύρματου δικτύου WLAN 5 GHz (Wi-Fi) αυτού του εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μέγ. ισχύς πομπού Wi-Fi:
100 mW στα 2,400 GHz – 2,4835 GHz
100 mW στα 5,150 GHz – 5,250 GHz
100 mW στα 5,250 GHz – 5,350 GHz
100 mW στα 5,470 GHz – 5,730 GHz
100 mW στα 5,735 GHz – 5,835 GHz

Τι περιλαμβάνεται στο κουτί

Η προμήθεια αυτής της τηλεόρασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

- | | |
|----------------------|---|
| • 1x Τηλεόραση | • 1x Πακέτο εγκατάστασης βάσης τηλεόρασης |
| • 1x Τηλεχειριστήριο | • 1x Οδηγός γρήγορης έναρξης |
| • 2x Μπαταρίες AAA | |

Σύνδεση της βάσης

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Τεχνικό φυλλάδιο που βρίσκεται στη σακούλα εξαρτημάτων.

Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο

Εγκαταστήστε τον βραχίονα στήριξης τοίχου στην τηλεόραση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του βραχίονα.

Συνδέσεις

ν Για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.


Ξεκινώντας - αρχικό στήσιμο

1. Αν υπάρχουν τμήματα από ελαστικό, αφρώ ή ταϊνία στο πλαίσιο της τηλεόρασης, αφαιρέστε τα απαλά.
2. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο κεραίας (δεν παρέχεται), συνδέστε την τηλεόραση στη πρίζα της κεραίας στον τοίχο.
3. Για ενσύρματη σύνδεση στο ίντερνετ, συνδέστε ένα καλώδιο Cat 5/ Ethernet (δεν παρέχεται) από την τηλεόραση στο ευρυζωνικό μόντεμ/ ρούτερ.
4. Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες μέσα στο τηλεχειριστήριο.
5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα.
6. Πλέον προχωρήστε στα επόμενα βήματα διαμόρφωσης της τηλεόρασης.
7. Μετά από την ενεργοποίηση της τηλεόρασης, θα εμφανιστεί το μενού καλωσορίσματος **Εγκατάσταση για πρώτη φορά**.
8. Επιλέξτε γλώσσα για το μενού της τηλεόρασης.
9. Ορίστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στις υπόλοιπες οθόνες του μενού Πρώτης εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο διαδίκτυο και να αποκτήσετε πρόσβαση στις έξυπνες λειτουργίες, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google. Χωρίς λογαριασμό Google, όλες οι λειτουργίες που βασίζονται στο διαδίκτυο δεν θα είναι διαθέσιμες- ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως κανονική τηλεόραση.

Κουμπί ελέγχου τηλεόρασης

Η τηλεόραση είναι εξοπλισμένη με ένα μόνο κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στο κάτω μέρος της λυχνίας LED. Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

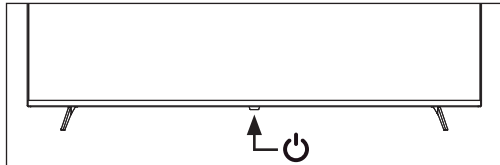

Επιλογή λειτουργίας Εισόδου/Πηγής

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών εισόδων/συνδέσεων.

Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο:

1. Πατήστε [SOURCE/] - Εμφανίζεται το μενού πηγής.
2. Πατήστε [▲] ή [▼] για επιλογή της εισόδου που επιθυμείτε.
3. Πατήστε [OK].

Περιήγηση στο μενού τηλεόρασης

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά (▲/▼/◀/▶) για να εστιάσετε στο επιθυμητό στοιχείο.

Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε το στοιχείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εστίαση.

Πατήστε το κουμπί ◀ (πίσω) για να πάτε ένα βήμα πίσω στο μενού.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ◀ (πίσω) για να βγείτε από το μενού.

Πιέστε το κουμπί ⏏ (Αρχική σελίδα) για να εισέλθετε στο αρχικό μενού της τηλεόρασης.

Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο οδηγιών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες απευθείας από την τηλεόρασή σας, μπορείτε να εκκινήσετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί  (Αρχική σελίδα) στο τηλεχειριστήριό σας.
2. Χρησιμοποιώντας τον κέρσορα, πληγηνθείτε προς τα κάτω στην επιλογή "Οι εφαρμογές σας".
3. Από τη λίστα των εφαρμογών, εντοπίστε και επιλέξτε το "Instruction Manual" (Εγχειρίδιο οδηγιών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε αυτό το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Τηλεχειριστήριο

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο επί της οθόνης στην τηλεόραση.

To Google Assistant

Πραγματοποιήστε ζεύξη ανάμεσα στο τηλέφωνο και την τηλεόρασή σας για να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για πρόσβαση σε πρόγραμμα ψυχαγωγίας, λήψη απαντήσεων στην οθόνη και περισσότερα.

Ζεύξη τηλεφώνου με την τηλεόραση

1. Βεβαιωθείτε πως το smartphone και η τηλεόραση βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή **Google TV** στο smartphone σας. Αν δεν έχετε την εφαρμογή, μπορείτε να την αναζητήσετε και να την κατεβάσετε από το Google Play ή το App Store.
3. Κοντά στην κάτω δεξιά γωνία του smartphone, πατήστε "Τηλεχειριστήριο" ("Remote Control").
4. Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.
5. Εισαγάγετε τον κωδικό που εμφανίζεται στην τηλεόραση.
6. Πατήστε "Ζεύξη" ("Pair").

Φωνητικός χειρισμός τηλεόρασης

1. Αφού ολοκληρωθεί η ζεύξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε το κουμπί Google Assistant και στη συνέχεια κάντε μια ερώτηση ή εκτελέστε αναζήτηση για να παρακολουθήσετε κάτι.

Προσβασιμότητα

Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας είναι λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη χρήση της τηλεόρασης από άτομα με αναπηρίες. Αυτές οι ρυθμίσεις βοηθούν τους χρήστες με προβλήματα όρασης ή ακοής προσαρμόζοντας το περιβάλλον εργασίας και το περιεχόμενο της τηλεόρασης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Προσβασιμότητα, πατήστε το κουμπί  (γρήγορες ρυθμίσεις) και μεταβείτε στις [Ρυθμίσεις] > [Σύστημα] > [Προσβασιμότητα]. Μέσα σε αυτό το μενού, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

[TalkBack (πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης)] - Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που βοηθά τους χρήστες με προβλήματα όρασης διαβάζοντας δυνατά το κείμενο στην οθόνη, τα στοιχεία μενού και άλλα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας. Μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη συντόμευση προσβασιμότητας. [Μετατροπή κειμένου σε ομιλία] - Ρυθμίσεις για το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης TalkBack. [Κλιμάκωση κειμένου] - Ρυθμίζει το μέγεθος του κειμένου στα μενού της τηλεόρασης. [Έντονο κείμενο] - Κάνει το κείμενο του μενού έντονο για ευκολότερη αναγνωσιμότητα.

[Διόρθωση χρώματος] - Μια επιλογή προσβασιμότητας για χρήστες με αχρωματοψία. Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα χρώματα. Οι διαθέσιμες λειτουργίες περιλαμβάνουν:

[Deuteranomaly] (πράσινο-κόκκινο)
[Protanomaly] (κόκκινο-πράσινο)
[Tritanomaly] (μπλε-κίτρινο)
[Greyscale] (Achromatopsia)

[Accessibility Shortcut] (Συντόμευση προσβασιμότητας) - Ένας γρήγορος τρόπος για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία προσβασιμότητας. Όταν η συντόμευση είναι ενεργή, πατήστε και τα δύο κουμπιά  (πίσω) και Down (κάτω) για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η επιλεγμένη λειτουργία προσβασιμότητας. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία συντόμευσης στην ενότητα [Υπηρεσία συντόμευσης]. Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι η επιλογή TalkBack.

[Προσβασιμότητα πληκτρολογίου] - Επιλογές προσβασιμότητας για εξωτερικά πληκτρολόγια:

[Time to take action (accessibility timeout)] - Μπορείτε να επιλέξετε για πόσο χρονικό διάστημα θα εμφανίζονται μηνύματα που σας ζητούν να αναλάβετε δράση, αλλά είναι ορατά μόνο προσωρινά.

[Καθυστερήση επανάληψης πλήκτρων] - Ρυθμίζει την καθυστέρηση πριν ξεκινήσει η επανάληψη ενός πατημένου πλήκτρου.

[Πρόσβαση σε διακόπτη] - Επιτρέπει τον έλεγχο της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους εξωτερικούς διακόπτες αντί για το τηλεχειριστήριο. Τα στοιχεία στην οθόνη σαρώνονται και επισωμεινούνται διαδοχικά μέχρι να γίνει μια επιλογή.

[Ηχητική περιγραφή] - Προσθέτει ένα κομμάτι αφήγησης που περιγράφει τα οπτικά στοιχεία του προγράμματος, βοηθώντας τους χρήστες με προβλήματα όρασης. Διατίθεται μόνο με υποστηριζόμενο περιεχόμενο ψηφιακής τηλεόρασης.

[Υπότιτλοι] - Εμφανίζει κείμενο στην οθόνη που αναπαριστά προφορικούς διαλόγους και ηχητικά εφέ. Χρήσιμο για χρήστες που είναι κωφοί ή βαρήκοοι. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

[Οθόνη] - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λεζάντων.
[Γλώσσα] - Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας των λεζάντων.
[Μέγεθος κειμένου] - Ρύθμιση του μεγέθους του εμφανιζόμενου κειμένου.

[Λευκό σε μαύρο] / [Μαύρο σε λευκό] - Επιλέξτε το συνδυασμό χρώματος κειμένου λεζάντας και φόντου.

[Κείμενο υψηλής αντίθεσης] - Ενισχύει την αντίθεση του κειμένου στην οθόνη για καλύτερη αναγνωσιμότητα.

Πώς να κατεβάσετε αυτό το έγγραφο

Μπορείτε να κατεβάσετε μια ηλεκτρονική έκδοση αυτού του εγγράφου σαρώνοντας τον κωδικό QR ή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Μόλις μπειτε στον ιστότοπο, πληκτρολογήστε τον αριθμό του μοντέλου σας στη γραμμή αναζήτησης και επιλέξτε "Quick Start Guides" (Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης) στην ενότητα λήψης.




www.sharpconsumer.com

Connecting external devices
Anschluss externer Geräte
Connexion d'appareils externes
Connessione di dispositivi esterni
Conexión a dispositivos externos
Ligar dispositivos externos
Het aansluiten van externe apparaten
Podłączenie urządzeń zewnętrznych

Tilkoble eksterne enheter
Ansluta externa enheter
Tilslutning af eksterne enheder
Ulkoisten laitteiden kytkeminen
Išorinių įrenginių prijungimas
Ärjö ierīču pievienošana
Välisdeadmete ühendamine
Připojování externích zařízení

Πρίσоеνιε εξωτερικών ζαριaden
Külső eszközök csatlakoztatása
Conectarea dispozitivelor externe
Свързване на външни устройства
Sprajanje vanjskih uređaja
Povezovanje spoljašnjih uređaja
Povezovanje zunanjih naprav
Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

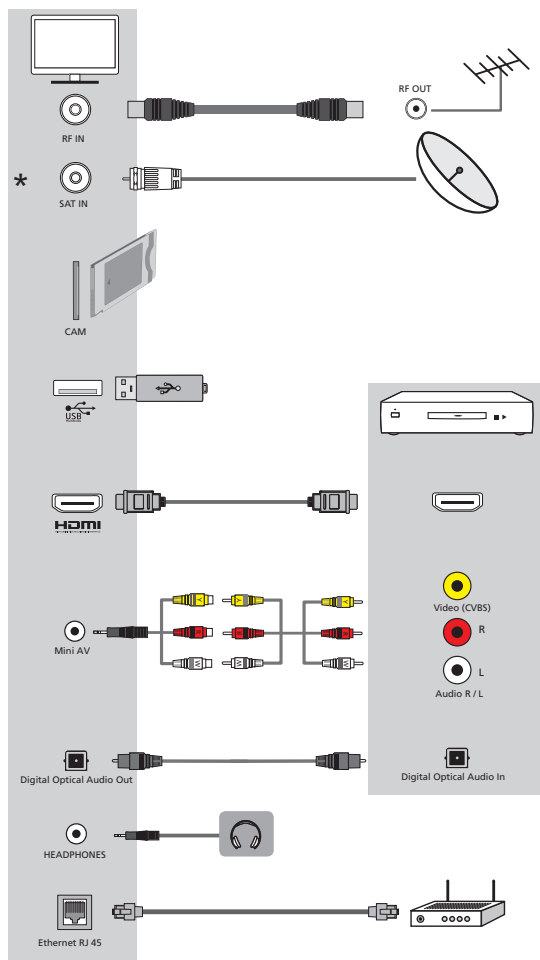

* optional
optional
facultatif
opzionale
opcional
opcional
optioneel
Όρπα

valgfritt
valgfritt
Valgmuligheder
valinnainen
pasirenkama
izvēles
valikuline
voliteľné

voliteľné
opcionális
optional
по избор
opcjska
opcional
dodatno
προαιρετικό



SHA/QSG/0231



Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

www.sharpconsumer.eu

SHARP