

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

WF711248BWR

WF711248BBR

WF711248B*R

WF711248BBR/BLX

FR

Français

Merci infiniment d'avoir choisi les produits de notre entreprise.

- Veuillez installer et utiliser correctement ce produit et ne pas utiliser celui-ci pour laver des vêtements qui ne conviennent pas au lavage en machine.
- Les images contenues dans le manuel ne sont fournies qu'à des fins d'illustration uniquement. L'apparence, l'impression, etc. doivent être soumises au produit réel.
- Notre entreprise met l'accent sur les mises à jour technologiques. Afin d'améliorer les performances globales de cet appareil, nous y apporterons des modifications techniques sans préavis. Votre compréhension est appréciée.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

Les symboles suivants dans ce manuel sont indiqués comme suit :

 Informations, suggestions, incitations ou conseils

 AVERTISSEMENT - DANGER GÉNÉRAL


 AVERTISSEMENT - RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

 AVERTISSEMENT - RISQUE DE BRÛLURE

 AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE



Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation.



SOMMAIRE

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ		PRÉSENTATION
10 DESCRIPTION DU PRODUIT		
11 Spécifications		
12 INSTALLATION ET CONNEXION		PRÉPARATION AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
12 Emballage/Conditionnement		
14 Retirer les vis de transport		
15 Emplacement d'installation		
15 Pieds réglables		
15 Espacement pour installation		
16 Connexion à l'alimentation en eau		
19 Raccordement et fixation du tuyau de vidange		
20 Connectez-vous au secteur		
21 Transport après installation		
22 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION		
26 LA PREMIÈRE UTILISATION		ÉTAPES DE LAVAGE
27 Programmes et interface réservée aux fonctions		
28 Tableau des programmes		
30 Réglages et fonctions supplémentaires		
33 Tableau de sélection des fonctions		
34 Interface réservée à Connect Life		
35 Options de réglage		
39 Mise en réseau intelligent		
41 Démarrer le programme		
41 Fin du programme		
42 INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME		
44 ENTRETIEN ET NETTOYAGE		NETTOYAGE ET ENTRETIEN
44 Nettoyage du tiroir à lessive		
45 Nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau, le compartiment extérieur du tiroir à lessive et le joint de porte en caoutchouc		
46 Nettoyage du filtre de la pompe de vidange		
47 Nettoyage du filtre d'entrée		
47 Nettoyer l'extérieur de votre machine à laver		
48 DÉPANNAGE		DÉPANNAGE
51 CODES D'ERREUR ET DÉPANNAGE		
52 ENTRETIEN		
52 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION		DIVERS
53 RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLIMINATION DE TACHES SPÉCIFIQUES		
55 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE		
56 TABLEAU DE CONSOMMATION HABITUELLE		

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser cet appareil.

N'utilisez pas cet appareil si vous n'avez pas lu ou compris ce manuel.

Ce manuel est applicable à plusieurs modèles. Par conséquent, ce manuel peut inclure des fonctions qui ne sont pas couvertes par ce modèle.

Le non-respect des instructions ou un fonctionnement incorrect peut endommager les vêtements ou l'appareil, ou vous causer des blessures.

Veuillez placer le manuel près de l'appareil pour un accès facile.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine réservées au personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
- environnements de type chambre d'hôtes ;
- zones à usage commun dans des immeubles ou dans des laveries.

Si l'appareil est utilisé à des fins professionnelles, à des fins lucratives ou à des fins dépassant l'utilisation normale dans un foyer et des applications similaires, ou si l'appareil est utilisé par une personne qui n'est pas un consommateur, la période de garantie doit être proportionnelle à la période de garantie la plus courte requise par la législation applicable.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart à moins d'être surveillés en permanence.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

La capacité maximale dans certains cycles pour les vêtements secs à utiliser est Lavage (12 kg).

La capacité maximale recommandée peut varier selon les différents programmes. Pour des résultats optimaux, voir « TABLEAU DES PROGRAMMES ».

Pour raccorder l'appareil à l'alimentation en eau, assurez-vous d'utiliser le tuyau d'alimentation en eau fourni et les joints. La pression de l'eau doit être comprise entre 0,1 - 1 MPa (1-10 bar ; 1-10 kp/cm² ; 10-100 N/cm²).

Utilisez toujours un nouveau tuyau d'alimentation en eau pour connecter l'appareil à l'alimentation en eau, ne réutilisez pas un ancien.

Pour les appareils avec des ouvertures de ventilation dans la base, celles-ci ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou des personnes de même qualification afin d'éviter un danger.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité pertinentes.

Avant la connexion en cours de l'appareil à l'alimentation électrique, veuillez attendre au moins 2 heures pour vous assurer qu'il atteint la température ambiante.

Cet appareil doit être réparé par un centre de service agréé, et seules les pièces de rechange reconnues par le fabricant agréé doivent être utilisées.

Toutes les réparations et la maintenance liées à la sécurité ou à la performance doivent être effectuées par des professionnels formés.

N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non professionnel peuvent causer des blessures corporelles ou des dysfonctionnements plus graves.

Veuillez consulter votre centre de service local et toujours utiliser des pièces de rechange d'origine.

N'essayez pas de faire fonctionner l'appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou s'il a des pièces manquantes ou endommagées, y compris des câbles ou des fiches endommagés.

Ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation et ne placez pas d'objets lourds dessus.

Ne pulvérisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. En cas d'inondation, veuillez débrancher la prise d'alimentation et contacter le centre de service après-vente.

Les modèles équipés d'une fonction de séchage permettent d'arrêter automatiquement le chauffage afin d'éviter la surchauffe. Si la température excède la température de protection, le système coupera automatiquement le dispositif de chauffage ; lorsque la température redescendra en dessous de celle-ci, le dispositif de chauffage reprendra son fonctionnement.

N'utilisez pas de prises multiples, de rallonges électriques ou d'adaptateurs doubles sur l'appareil. N'utilisez pas de cordon prolongateur pour connecter l'appareil à l'alimentation électrique.

Ne connectez pas l'appareil à la prise électrique d'un rasoir électrique ou d'un sèche-cheveux.

Ne connectez pas l'appareil à une prise électrique spécialement conçue pour les appareils à faible charge.

Avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension électrique spécifiée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre prise.

La prise de courant doit être solidement mise à la terre et l'alimentation en eau dégagée.

Ne connectez pas l'appareil à l'alimentation électrique à l'aide d'un appareil de commutation externe (tel qu'une minuterie de programme) ni à une alimentation électrique régulièrement allumée et éteinte par le fournisseur d'alimentation.

L'air d'échappement ne doit pas être évacué dans un conduit conçu pour évacuer les gaz de combustion ou d'autres gaz d'échappement du carburant.

INSTALLATION

Avant d'utiliser l'appareil, soyez sûr de retirer l'emballage (éponge, mousse de polystyrène, etc.) fixé au fond de celui-ci.

Veuillez installer l'appareil correctement, conformément aux instructions et connecter l'eau et l'électricité (voir « INSTALLATION ET CONNEXION »). La connexion de l'eau et de l'électricité doit être effectuée par des techniciens ou des professionnels dûment formés.

N'installez pas cet appareil dans des endroits où l'ouverture de la porte est restreinte.

N'installez pas l'appareil à un endroit où la température peut descendre en dessous de 5°C, car ses pièces pourraient être endommagées en cas de gel de l'eau.

Placez l'appareil sur une surface plane et solide. Si l'appareil est installé sur une plate-forme haute, il doit être sécurisé pour éviter qu'il ne bascule.

L'extrémité du tuyau de vidange doit être placée dans le système d'évacuation.

Cet appareil ne doit pas être rangé ou utilisé dans des emplacements extérieurs.

Évitez l'accumulation de peluches près de l'appareil.

N'installez pas l'appareil près des chauffages ou de tout objet inflammable.

N'installez pas l'appareil dans une zone où des fuites de gaz peuvent se produire.

Veuillez vous assurer de bonnes conditions de ventilation pour éviter que le gaz généré par cet appareil ne retourne dans la pièce, provoquant ainsi un incendie.

UTILISATION

Avant la première utilisation, retirez les vis de transport ; Sinon, des dommages graves peuvent survenir lorsque la machine est mise en marche (voir « INSTALLATION ET RACCORDEMENT/RETRAIT DES BOULONS DE TRANSPORT »). De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Inspectez l'appareil pour voir s'il a été endommagé pendant le transport. Ne faites jamais fonctionner l'appareil lorsqu'il est endommagé.

Utilisez des lessives adaptées à l'appareil et au soin du linge. Nous déclinons notre responsabilité suite aux dommages ou à une décoloration des joints et des pièces en plastique résultant d'une utilisation incorrecte d'agents de blanchiment ou de coloration.

N'essayez pas de séparer les panneaux ni de démonter l'appareil.

N'utilisez pas d'objets pointus comme des épingles, des couteaux ou des ongles pour appuyer sur le bouton.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation ni n'utilisez l'appareil avec les mains mouillées.

Cet appareil convient uniquement au lavage ou au séchage ordinaires du linge (modèles équipés d'une fonction de séchage), et non au nettoyage à sec.

Parce que l'appareil est lourd, vous risquez de vous blesser en essayant de le soulever. Ne soulevez pas l'appareil vous-même ; vos mains peuvent être coupées par ses bords tranchants.

Ne saisissez pas l'appareil par ses parties saillantes. Les parties saillantes de l'appareil peuvent se casser lors du levage ou de la poussée de l'appareil.

Ne séchez pas les vêtements avec de gros boutons ou d'autres objets en métal lourd. Assurez-vous que toutes les poches du linge sont vides. Pour éviter les odeurs et la moisissure, ouvrez la porte à la fin du cycle de lavage pour permettre au tambour de sécher à l'air.

Ne laissez pas d'objets métalliques dans le tambour pendant longtemps.

La porte vitrée peut se briser en raison d'un fort impact, alors soyez prudent lorsque vous utilisez l'appareil.

Mettez complètement les vêtements dans le tambour afin que ceux-ci ne se coincent par la porte.

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fermez l'arrivée d'eau et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Ne mettez pas d'animaux (tels que des animaux) dans l'appareil.

TRANSPORT/TRANSPORT APRÈS INSTALLATION

Si vous prévoyez de déplacer l'appareil, installez les vis de transport (Voir « INSTALLATION ET RACCORDEMENT/DÉPLACEMENT ET TRANSPORT APRÈS INSTALLATION »). Avant d'installer les vis de transport, débranchez la prise électrique !

Après la fin du programme de lavage, fermez le robinet et débranchez la fiche électrique. Ne débranchez jamais un appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche d'alimentation et tirez-la directement de la prise.

 **N'UTILISEZ PAS DE LESSIVES CONTENANT DES SOLVANTS, CAR ILS PEUVENT DÉGAGER DES GAZ TOXIQUES, ENDOMMAGER L'APPAREIL ET PROVOQUER DES RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.**

Ne forcez pas l'ouverture de la porte pendant que l'appareil est en fonctionnement (lavage/séchage à haute température).

N'utilisez pas l'appareil après l'avoir nettoyé avec des produits chimiques industriels.

 Les eaux usées rejetées lors d'un lavage à haute température sont chaudes, par conséquent, ne les touchez pas pour éviter des brûlures.

Les vêtements tachés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les décapants pour cire doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec une grande quantité de lessive, puis lavés dans le tambour.

Utilisez des adoucissants ou des produits similaires conformément aux instructions d'utilisation de l'adoucissant.

Veuillez retirer tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.

RISQUE DE BRÛLURE

La porte peut chauffer pendant le lavage et le séchage. Veillez à éviter les brûlures. Ne laissez pas les enfants jouer près de la porte. Ne touchez pas la vitre de la porte pendant le fonctionnement de l'appareil.

PROTECTION CONTRE LES FUITES D'EAU (lorsque l'appareil est en marche)

Si le niveau d'eau dans l'appareil excède le niveau normal, la fonction de protection du niveau d'eau sera activée. Cette fonction arrêtera l'alimentation en eau et commencera la vidange. Le programme en cours est interrompu et un message d'erreur est signalée.

Ne lavez pas et ne séchez pas dans le tambour des articles tels que la mousse de caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les produits en caoutchouc, les vêtements avec des coussinets en mousse de caoutchouc ou les oreillers.

AVERTISSEMENT

Si votre appareil est équipé d'une fonction de séchage, ne stoppez pas le programme avant la fin du cycle de séchage. Si vous devez l'interrompre pour une raison quelconque, retirez soigneusement le linge pour éviter les brûlures. Retirez rapidement les vêtements et étalez-les pour qu'ils refroidissent rapidement.

SÉCURITÉ DE L'ENFANT

Avant de fermer la porte de l'appareil et de lancer le programme, veuillez vous assurer qu'il n'y a que des vêtements dans le tambour. Assurez-vous qu'aucun enfant ne monte dans l'appareil et ne ferme la porte de l'intérieur. Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte. Les enfants peuvent s'accrocher à la porte ou grimper à l'intérieur de l'appareil, causant des dommages ou des blessures.

Gardez tous les matériaux d'emballage dans un endroit hors de la portée des enfants, car ils peuvent être dangereux.

Gardez le détergent et l'adoucisseur hors de la portée des enfants.

ENTRETIEN


L'utilisateur est responsable des coûts de réparation des dommages causés par une connexion incorrecte, une installation ou une utilisation incorrectes, ou une réparation par un personnel non autorisé, car ces dommages ne sont pas inclus dans la garantie.

La garantie n'inclut pas les consommables, les légères variations de couleur, l'augmentation du bruit due au vieillissement de l'appareil (qui n'affecte pas la fonctionnalité de l'appareil) et les défauts cosmétiques des pièces (qui n'affectent pas la fonctionnalité et la sécurité de l'appareil).

DESCRIPTION DU PRODUIT


Avant

- 1 Panneau de commande
- 2 Bouton
- 3 Tiroir à lessive
- 4 Porte
- 5 Couvercle de porte du filtre de la pompe de vidange

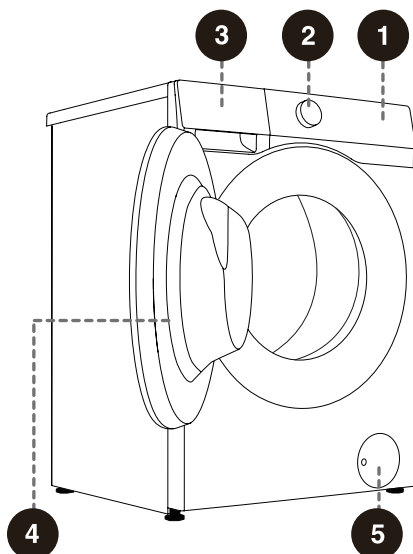

Retour

- 1 Tuyau d'arrivée d'eau
- 2 Cordon d'alimentation
- 3 Tuyau de vidange
- 4 Pieds réglables
- 5 Vis de transport

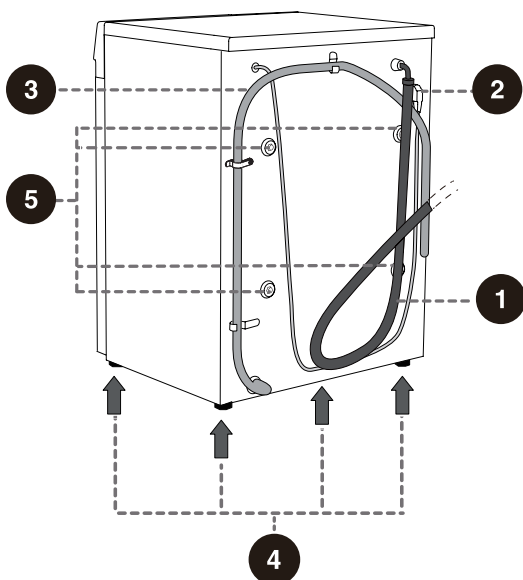

 Les illustrations dans ce manuel sont à des fins de démonstration uniquement. En raison des améliorations du produit et de l'expansion de la série, l'apparence, la couleur et les composants fonctionnels du produit que vous recevez peuvent différer des illustrations contenues dans ce manuel. Veuillez vous référer au produit réel.


SPÉCIFICATIONS

(selon le modèle)

Quantité maximale	12 kg
Poids net	76 kg
Tension nominale	220-240 V~
Fréquence	50 Hz
Puissance nominale	1900 W



DIMENSIONS (MM)

Indice	Dimensions (mm)
A	595
B	845
C	570
D	595
E	630
F	1125
G	360

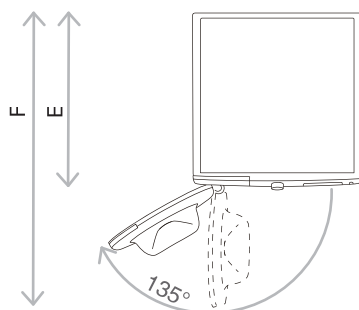

E = profondeur de l'appareil

F = profondeur avec la porte ouverte

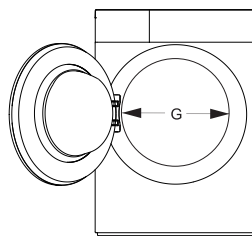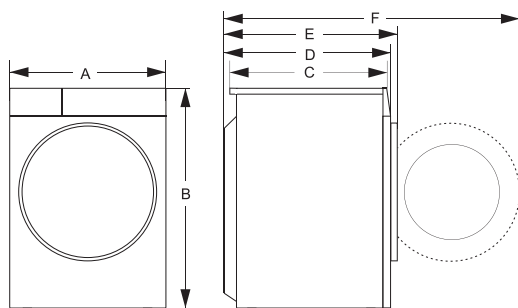


G = Diamètre de l'ouverture du linge

INSTALLATION ET CONNEXION

EMBALLAGE/CONDITIONNEMENT

-💡- Veuillez d'abord retirer entièrement le conditionnement et la mousse, en particulier la base en mousse. Lors du déballage de l'appareil, veuillez ne pas utiliser d'objets tranchants pour ne pas l'endommager. Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, autres pièces en plastique, etc.) hors de portée des enfants.

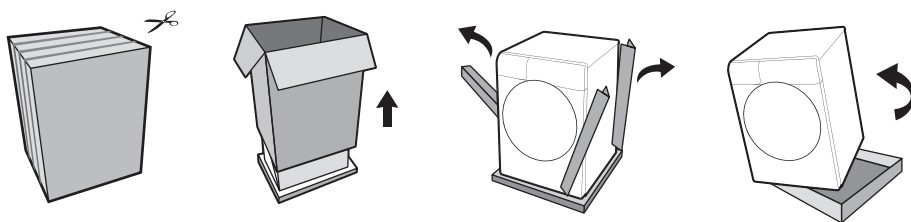

-💡- Le processus d'emballage de la machine est juste l'inverse du déballage ci-dessus.


-💡- Veuillez vérifier l'appareil pour tout dommage. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas, et contactez immédiatement le service après-vente.

Les accessoires fournis avec cet appareil comprennent un ou plusieurs des éléments suivants :

- Manuel de l'utilisateur ;
- 4 couvercles de vis dédiés au transport ;
- Tuyau d'arrivée d'eau ;
- Support de tuyau de vidange d'eau ;
- Clé ;
- Tableau de réduction du bruit/bande d'éponge/aucun (sous réserve du modèle réel).

Les configurations sont propres aux différents modèles. Les accessoires inclus avec cet appareil dépendent de la configuration réelle du modèle.

MÉTHODE D'INSTALLATION DU PANNEAU DE RÉDUCTION DU BRUIT :

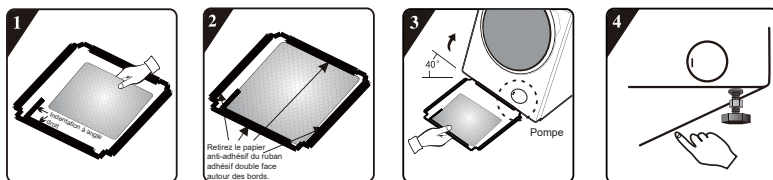


1 Avant d'installer la plinthe de réduction de bruit, veuillez aligner et coller le coton insonorisant le long de l'impression à angle droit sur le couvercle inférieur (cette étape peut être omise pour certains modèles sans coton insonorisant).

2 Retirez le papier anti-adhésif du ruban adhésif double face autour du couvercle inférieur.

3 Inclinez l'appareil à un angle de 40°, l'encoche d'angle droit orientée vers l'avant de l'appareil comme indiqué sur l'image d'illustration. Insérez l'encoche oblique entre les deux vis de pied à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place. Fermez le panneau inférieur de façon à ce qu'il soit bien ajusté contre le bas de l'appareil.

4 Utilisez votre main pour appuyer fermement sur le ruban adhésif double face autour des bords, en vous assurant que la plaque d'insonorisation est solidement fixée au corps de l'appareil.

MÉTHODE D'INSTALLATION DES BANDES ÉPONGE :

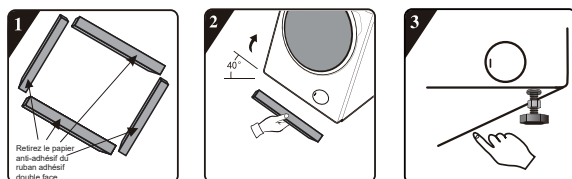


1 Retirez le papier anti-adhésif du ruban adhésif double face sur les bandes éponge.

2 Inclinez l'appareil à un angle de 40°, collez 2 longues bandes éponge sur les positions de support avant et arrière au bas de la boîte, et collez 2 courtes bandes éponge sur les positions de support gauche et droite.

3 Appuyez avec la main pour fixer fermement les bandes éponge.

RETIRER LES VIS DE TRANSPORT

⚠ Après avoir retiré tous les emballages, dévissez les vis de transport. Dans le cas contraire, cet équipement risque d'être endommagé pendant son utilisation. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.

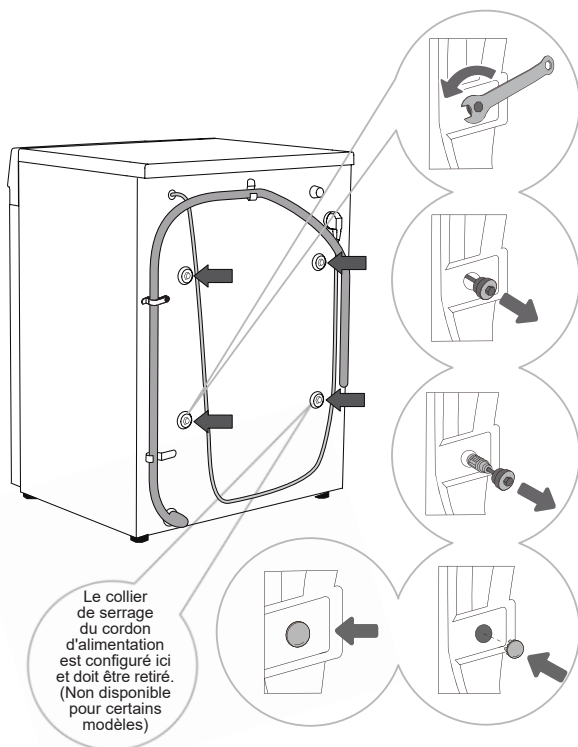

1 Placez le tuyau de vidange de côté. À l'aide d'une clé appropriée, desserrez les 4 vis situées à l'arrière en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le sens indiqué par les flèches. Desserrez chaque vis d'environ 30 mm.

2 Dévissez horizontalement les 4 vis de transport.

3 Tirez horizontalement les vis de transport de même que les pièces en caoutchouc et en plastique.

4 Utilisez les caches-vis réservées pour le transport pour boucher les trous de vis. (Les couvercles des vis de transport et le manuel d'instructions sont inclus dans les accessoires fournis.)


💡 Veuillez conserver les vis de transport pour un transport ultérieur. Si la réinstallation des vis de transport est nécessaire, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

EMPLACEMENT D'INSTALLATION

⚠- Veuillez placer l'appareil sur une surface solide et le maintenir stable. La surface plane doit être maintenue propre et en séchage ; sinon, l'appareil risque de glisser. Nettoyez également le dessous des pieds réglables.

PIEDS RÉGLABLES

Utilisez un niveau à bulle et une clé adaptée.

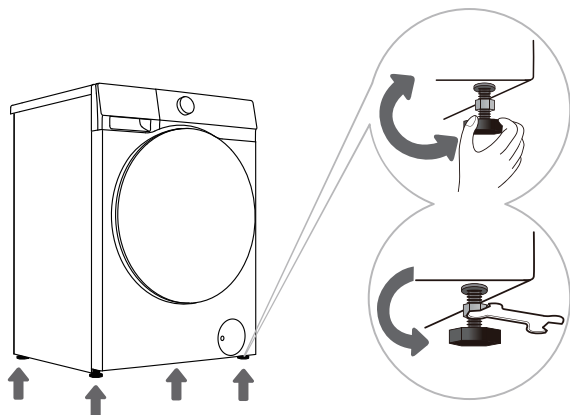


1 Réglez le niveau en tournant les pieds réglables. Les pieds réglables permettent un réglage de niveau de 2 cm.

2 Après avoir réglé la hauteur, serrez l'écrou autobloquant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé appropriée (référez-vous à la figure).


⚠- Si l'équipement n'est pas placé de manière stable, cela peut provoquer des vibrations, des glissements et du bruit. Les dommages causés par un réglage de niveau incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

⚠- Pendant le fonctionnement de l'appareil, des bruits anormaux ou des sons inhabituels peuvent se produire, principalement dus à une installation incorrecte.

ESPACEMENT POUR INSTALLATION

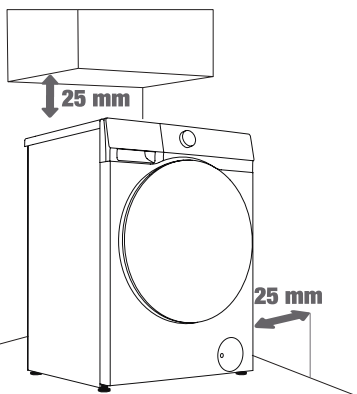

1

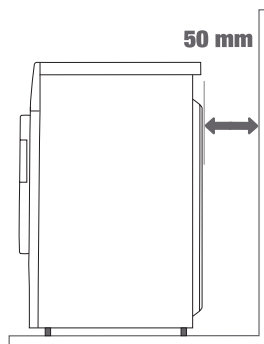


2

⚠- Prévoyez un espace entre l'appareil et les murs ou les meubles. Pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil, prévoyez un espace libre tout autour, tel qu'indiqué sur la figure.

Le non-respect de l'espacement minimum requis peut entraîner des risques pour la sécurité et causer un fonctionnement anormal. Il peut également se produire une surchauffe (Figures 1 et 2).

CONNEXION À L'ALIMENTATION EN EAU

Les différents modèles ont des tuyaux d'arrivée d'eau différents. Raccordez correctement le tuyau d'arrivée d'eau au robinet en fonction du type de tuyau utilisé.

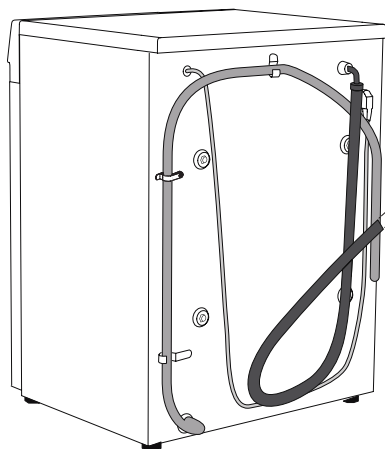


A Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau de type européen



B Connexion AquaStop



C Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau de type chinois



💡 Pour garantir un fonctionnement normal, la pression d'eau d'entrée doit être comprise entre 0,1 - 1 MPa (1 - 10 bar, 1-10 kp/cm², 10-100 N/cm²). La pression dynamique minimale de l'eau peut être déterminée en mesurant son débit. Ouvrez complètement le robinet et il est recommandé de laisser couler 3 litres d'eau en 15 secondes.

💡 Utilisez le nouveau tuyau d'eau fourni avec l'appareil. N'utilisez pas d'anciens tuyaux d'eau ni des tuyaux d'eau différents.


💡 Assurez-vous que les tuyaux d'eau ne sont pas endommagés. Si le tuyau d'eau est vieux, cassant ou fissuré, il doit être remplacé.

💡 L'appareil ne peut être raccordé qu'à une arrivée d'eau froide et jamais à une arrivée d'eau chaude.

CONNEXION DU TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU DE TYPE EUROPÉEN

Serrez doucement le tuyau d'alimentation en eau à la main pour assurer une bonne étanchéité (couple maximum : 2 Nm). Vérifiez s'il y a une fuite d'eau au niveau du joint.

N'utilisez pas de pinces ni d'outils similaires afin d'éviter d'endommager les filetages de l'écrou.



CONNEXION AQUASTOP

Si les tuyaux internes ou les flexibles d'alimentation en eau sont endommagés, le système d'arrêt s'activera automatiquement pour couper l'alimentation en eau de l'appareil. Dans ce cas, le verre de commande (a) deviendra rouge. Veuillez remplacer les tuyaux d'eau.




-  Le système AquaStop est doté d'une électrovanne ; par conséquent, n'immergez pas le tuyau d'arrivée d'eau équipé du système AquaStop dans l'eau.
-  Le tuyau d'arrivée d'eau peut également être raccordé sans utiliser de clapet anti-retour.

CONNEXION DU TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU DE TYPE CHINOIS

1. Sélectionnez un robinet d'eau approprié ; la longueur de l'extrémité avant du robinet doit être supérieure à 10 mm. L'extrémité de sortie doit rester plane. Si elle est inégale, limez-la pour la rendre plane afin d'éviter les fuites d'eau après l'installation, comme indiqué à la figure 1.
2. Poussez le curseur vers le bas pour détacher le connecteur du tuyau d'arrivée d'eau de l'assemblage d'arrivée d'eau, comme indiqué à la figure 2.
3. Desserrez les 4 vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau, puis raccordez le connecteur du tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau (si le diamètre du robinet d'eau est trop grand et ne permet pas de raccorder le connecteur du tuyau d'arrivée d'eau, desserrez les 4 vis et retirez la bague), comme illustré à la figure 3.
4. Serrez uniformément les 4 vis du connecteur du tuyau d'arrivée d'eau, puis serrez les écrous, comme indiqué à la figure 4.
5. Si l'appareil doit être utilisé une ou plusieurs fois dans la semaine, poussez le curseur vers le bas et ne désassemblez pas le connecteur du tuyau d'arrivée d'eau afin d'éviter d'endommager pouvant survenir sur les vis de fixation.

-  Remarque : La longueur du filetage apparent avant le serrage de l'écrou de fixation est d'environ 4 mm ; après le serrage, la longueur du filetage apparent est inférieure à 2 mm, comme indiqué à la figure 4.

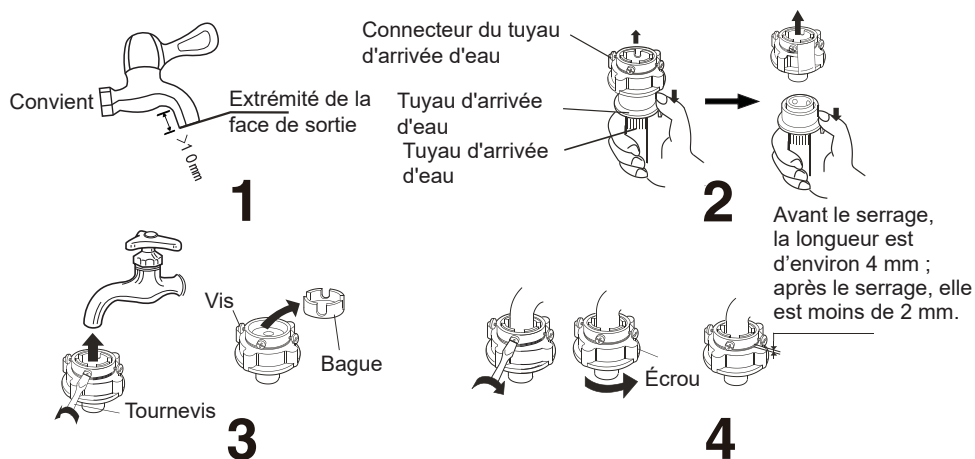


VÉRIFIEZ LA CONNEXION ENTRE LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU ET LE ROBINET D'EAU

1. Tirez légèrement sur le tuyau d'arrivée d'eau pour vérifier si la connexion est bien fixée.
2. Ouvrez le robinet d'eau pour vérifier s'il y a des fuites d'eau.
3. Le tuyau d'arrivée d'eau doit être sans torsions ni plis.
4. Avant chaque utilisation, vérifiez la connexion du tuyau d'arrivée d'eau afin d'éviter une connexion incorrecte.



CONNEXION ENTRE LE TUYAU D'ALIMENTATION EN EAU ET L'APPAREIL

Raccordez l'écrou du tuyau d'arrivée d'eau au connecteur de la vanne d'arrivée d'eau de l'appareil, serrez l'écrou, puis secouez-le légèrement pour vérifier qu'il est bien serré, comme indiqué à la figure de droite.

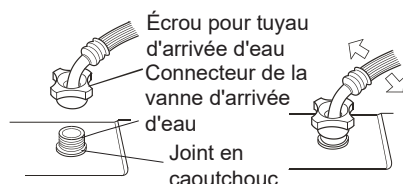


💡 Remarque :

1. Serrez uniformément et ne vissez pas sur le tuyau d'arrivée d'eau, sinon le raccord de celui-ci sera endommagé.
2. Ne retirez pas le joint en caoutchouc. Vérifiez à chaque utilisation de l'appareil si le joint en caoutchouc est lâche ou endommagé. En cas de dommage, entrez immédiatement en contact avec le service après-vente.

RACCORDEMENT ET FIXATION DU TUYAU DE VIDANGE

Placez le tuyau de vidange dans le lavabo ou la baignoire, ou raccordez-le directement à la sortie de vidange (le diamètre minimum de celui-ci est de 4 cm). La distance verticale du tuyau de vidange à partir du sol est de 70-100 cm. Il existe trois façons de connecter le tuyau de vidange (A, B, C).

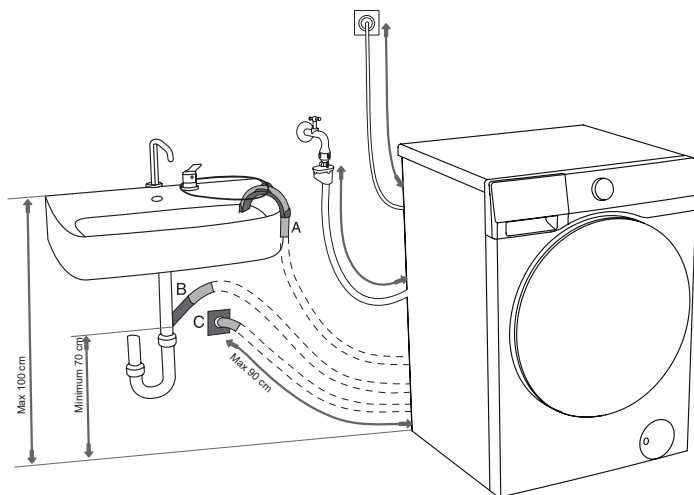


A Placez l'extrémité du tuyau de vidange dans l'évier ou dans la baignoire. Utilisez des colliers de serrage pour fixer le tuyau de vidange à travers le support en forme de coude afin d'éviter qu'il ne glisse.

B Placez le tuyau de vidange directement dans la sortie de vidange de l'évier. N'utilisez pas un petit évier. Veuillez noter que l'eau vidangée peut être chaude.

C Connectez le tuyau de vidange à la sortie de vidange murale avec le coude d'accumulation d'eau, et installez-le correctement pour le nettoyage.

D Le tuyau de vidange doit être fixé à sa bride située à l'arrière de l'appareil tel qu'indiqué.


⚠ Le collier de serrage du tuyau ne doit pas être retiré, sinon cela causera un lavage approximatif.

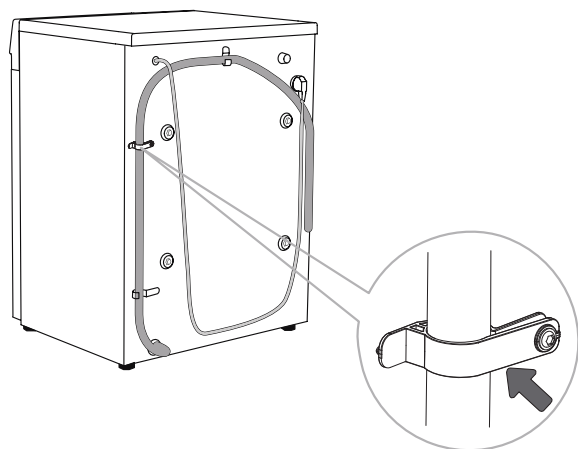

⚠ Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas endommagé.

⚠ Le non-respect des consignes d'installation du tuyau de vidange peut entraîner des risques pour la sécurité ou un fonctionnement anormal.

RACCORDEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

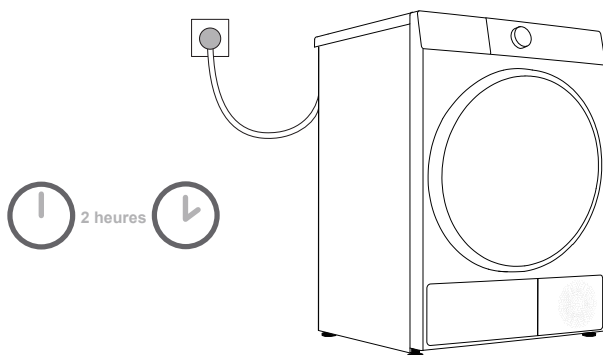

 **Avant la connexion en cours de l'appareil à l'alimentation électrique, veuillez attendre au moins 2 heures pour vous assurer qu'il atteint la température ambiante.**

Cet appareil est connecté à une prise de courant mise à la terre, et il ne doit y avoir aucune obstruction entre l'appareil et la prise. La prise de courant doit avoir une protection de mise à la terre conforme. Pour des informations de base sur l'appareil, veuillez vous référer à la plaque signalétique.

 **Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de protection contre les surtensions pour protéger cet appareil contre les coups de foudre.**

 N'utilisez pas de rallonge pour connecter l'appareil à l'alimentation électrique.

 Ne connectez pas l'appareil à une prise de courant conçue pour les appareils à faible charge.

 Veuillez ne pas brancher ou débrancher l'appareil avec les mains mouillées.

 La réparation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel professionnellement formé.

 Seul le personnel autorisé par le fabricant peut remplacer un cordon d'alimentation endommagé.

TRANSPORT APRÈS INSTALLATION

⚡ Si vous devez transporter un appareil installé, débranchez d'abord la prise d'alimentation, fermez le robinet, retirez les tuyaux d'entrée et de vidange d'eau et assurez-vous que le bac à détergent et la porte sont correctement fermés.

Assurez-vous de réinstaller les vis de transport pour éviter que les vibrations pendant le transport n'endommagent l'appareil (voir « INSTALLATION ET CONNEXION / RETIRER LES VIS DE TRANSPORT »). Si vous perdez accidentellement les vis de transport, vous pouvez les commander auprès du fabricant.


Emballer tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, autres pièces en plastique, etc.).

⚠ L'appareil est lourd. Veuillez faire appel à au moins deux personnes pour le déplacer. Lors du transport, ne tenez pas les pièces saillantes telles que la porte, le couvercle supérieur, etc., de peur de les faire tomber ou d'être endommagées.

⚠ Après le transport, laissez l'appareil reposer pendant au moins 2 heures avant de le connecter à l'alimentation électrique. L'appareil doit être installé et connecté par des techniciens formés.

⚠ Veuillez lire attentivement les instructions avant de reconnecter l'appareil. Les dommages causés par une connexion ou une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

Méthode de transport et de manutention

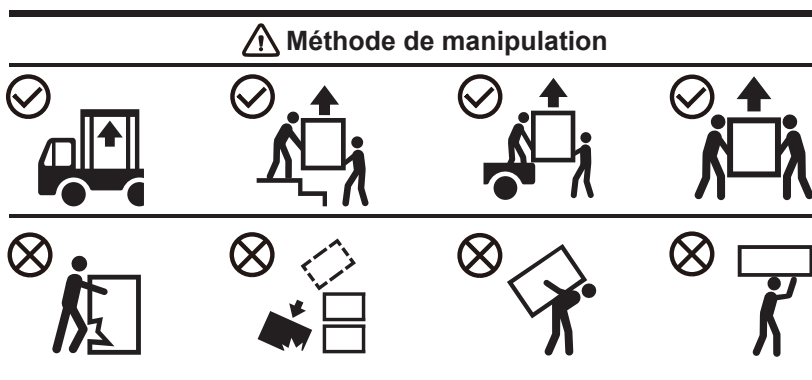

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

L'appareil a été testé avant de quitter l'usine, par conséquent il peut rester une petite quantité d'eau résiduelle. Il est recommandé d'exécuter le programme « Nettoyage du tambour » (ou un autre programme à haute température) avant utilisation afin d'évacuer l'eau résiduelle du tambour.

- Raccordez l'alimentation et ouvrez le robinet. Ne mettez pas de vêtements dans le tambour. Sélectionnez et démarrez le programme.

 N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage susceptibles d'endommager l'appareil (veuillez suivre les recommandations et les avertissements fournis par le fabricant du produit de nettoyage).

FAITES ATTENTION AUX ÉTIQUETTES APPOSÉES SUR LES VÊTEMENTS


Lavage	Température maximale de l'eau 95°C  	Température maximale de l'eau 60°C  	Température maximale de l'eau 40°C  	Température maximale de l'eau 30°C  	Lavage à la main uniquement 	Ne pas laver 
Rinçage	Rinçage à l'eau froide 				Ne rincez pas 	
Nettoyage à sec	Il peut être nettoyé à sec. Aucune restriction sur la lessive 	Nettoyez à sec avec un solvant contenant du pétrole R11 et R113 	Séchage au kérosène, alcool pur et R113 			Ne pas nettoyer à sec 
Repassage	Température maximale de repassage 200°C 	Température maximale de repassage 150°C 	Température maximale de repassage 110°C 			Ne pas repasser 
Séchage	Séchage à plat (placé sur une surface plane) 	Séchage par goutte-à-goutte  Séchage à l'air 	Chaleur haute  Basse température 			Ne pas sécher 

PRÉPARATION AU LAVAGE

1. Classez les vêtements selon leur type (coton, fibres mélangées, soie, laine, etc.), les exigences d'étiquetage, la couleur (blanc, coloré, etc.), le degré de salissure, etc.
2. Videz toutes les poches. Retirez les objets métalliques pouvant endommager les vêtements ou l'appareil. Attachez les boutons et retournez les vêtements contenant des boutons ou des broderies à l'envers. Fermez la fermeture éclair et nouez tous les cordons de serrage.
3. Placez les vêtements délicats et les petits vêtements légers dans un sac à linge en filet et lavez-les avec les autres vêtements.
4. Pour les vêtements avec des surfaces boulochées ou des tissus à poils longs, veuillez les retourner avant de les laver.
5. Les taches seront difficiles à nettoyer après avoir été laissées pendant une longue période. Veuillez prétraiter les zones sales telles que les poignets et les cols de vos vêtements avant le lavage (se référer aux « RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLIMINATION DE TACHES SPÉCIFIQUES »).
6. Ne lavez pas les couettes lourdes, les jouets en peluche, et les vêtements placés dans des sacs à linge séparément afin d'éviter l'erreur de déséquilibre.



VÊTEMENTS INADAPTÉS SUMULTANÉMENT AU LAVAGE ET AU SÉCHAGE

 Produits fabriqués à base de cuir ou de fourrure (peuvent provoquer une déformation)	 Soie et ses tissus dérivés (peut provoquer une décoloration ou une déformation)	 Tapis épais en caoutchouc ou de grande taille (peut causer des dommages ou un dysfonctionnement)
 Chapeaux contenant des matériaux rigides (peuvent endommager la machine à laver et causer un dysfonctionnement)	 Coussins de siège, oreillers, objets contenant du coton, de la mousse et d'autres matériaux spongieux, ainsi que housses de tapis (peut causer des dommages ou un dysfonctionnement)	Autres : Vêtements froissés ou traités en relief ; vêtements fabriqués à partir de duvet ; tissus crêpés ; Vêtements susceptibles de se déformer (costumes, vestes, cravates, robes, etc.) ; Vêtements sujets au boulochage (velours de soie ou velours de coton).

VÊTEMENTS INADAPTÉS SUMULTANÉMENT AU SÉCHAGE (APPLICABLE AUX MODÈLES ÉQUIPÉS DE LA FONCTION SÉCHAGE)

 Tout vêtement portant l'un des symboles ci-dessus (peut endommager les vêtements)	 Vêtements fabriqués à partir de la laine (peuvent provoquer un rétrécissement et un boulochage)	 Collants et bas (peuvent causer des dommages et une déformation)	 Vêtements amidonnés
 Tapis et vêtements en fourrure (peuvent causer des dommages ou un dysfonctionnement)	 Couette (peut causer des dommages ou un dysfonctionnement)	 Vêtements à dentelle ou broderie et à base de nouvelles fibres synthétiques (fibres très fines risquent de déformation) (peuvent provoquer une déformation)	 Soie

☀ Non lavable. Les vêtements séchables/non séchables comprennent, sans s'y limiter, les vêtements mentionnés ci-dessus.


☀ Vérifiez l'étiquette du vêtement pour confirmer qu'il porte un symbole lavable/séchable en machine.

⚠ Les vêtements mouillés qui continuent à s'égoutter ne conviennent pas au séchage et peuvent déclencher une alarme de l'appareil.

AJOUTER UNE LESSIVE/ADOUCISSANT

Tiroir à lessive

- 1. Le modèle de distribution automatique a pour fonction de distribuer automatiquement de la lessive/ adoucissant, qui peut automatiquement ajouter la quantité appropriée de lessive/adoucissant. Lorsqu'il est utilisé pour la première fois, le système active par défaut la fonction de distribution automatique de la lessive et de l'adoucissant.
- 2. Lorsque la fonction de distribution automatique est sélectionnée, l'appareil distribue automatiquement de la lessive/adoucissant, et vous pouvez ajuster l'équipement de distribution automatique en fonction de la quantité requise. L'appareil se souviendra du réglage de la vitesse de distribution lorsque le dernier lavage a été effectué.
- 3. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de distribution automatique, vous pouvez la désactiver dans les réglages et ajouter manuellement de la lessive et de l'adoucissant lors du lavage du linge.
- 4. L'adoucissant/lessive peut être ajouté au « Distributeur 2 » ; veuillez vous assurer qu'il est ajouté conformément aux paramètres de fonction. Les utilisateurs peuvent également choisir la même lessive ou une différente que celle du « Distributeur 1 » selon vos besoins.
- 5. Si la quantité de lessive/adoucissant dans la boîte de lessive/adoucissant est insuffisante, l'icône de rappel de pénurie de liquide correspondante sur l'écran d'affichage s'allume ou clignote en rouge, veuillez ajouter la lessive/adoucissant à temps. La capacité maximale du « Distributeur 1 » est de 0,8 L, et celle du « Distributeur 2 » est de 0,55 L. N'ajoutez pas plus que la marque d'échelle MAX. Veuillez fermer complètement le tiroir de la boîte à détergent après l'avoir ajouté.

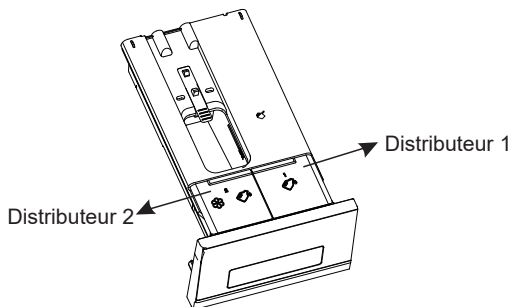

Tiroir à lessive	
	Compartiment de lessive manuel
	Compartiment de lessive liquide
	Adoucissant de tissu/ Compartiment de lessive liquide

Schéma de la structure du tiroir à lessive (veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Utilisez toujours une lessive à haute efficacité, neutre et faiblement moussant adapté à cet appareil. N'utilisez pas de détergent en poudre qui fait des grumeaux.
2. N'ajoutez pas de lessive manuellement lorsque vous utilisez la fonction de distribution automatique.
3. Ne remplissez pas trop la boîte de lessive/adoucissant pour éviter que la lessive/adoucissant ne déborde. Après avoir rempli la lessive/adoucissant, assurez-vous que le tiroir de la boîte à lessive est complètement fermé avant de commencer le programme de lavage.
4. Avant d'installer, de déplacer, de transporter ou de régler l'appareil, retirez ou fixez la boîte de lessive pour éviter que celui-ci et l'adoucissant ne débordent.
5. Les agents de détartrage corrosifs peuvent endommager l'appareil. N'utilisez pas de solvants. Ne lavez pas les vêtements qui ont été nettoyés avec des solvants ou des produits inflammables.
6. Si une distribution manuelle est nécessaire, vous pouvez désactiver la fonction de distribution automatique et ajouter de la lessive manuellement :
 - 6.1 La quantité de lessive à utiliser dépend du type de vêtement, du degré de salissure, de la couleur du vêtement et de la température de lavage. Veuillez ajouter une quantité appropriée selon les consignes du fabricant de la lessive.
 - 6.2 Une lessive excessive peut provoquer une formation de mousse, ce qui affectera les performances de lavage. Si l'appareil détecte trop de mousse, il peut interrompre le programme pour le effectuer un démoussage.
 - 6.3 Si la quantité de lessive utilisé est insuffisante, cela peut entraîner de mauvaises performances de lavage et pourrait également entraîner la formation de calcaire dans le tambour et les tuyaux d'eau.
 - 6.4 Lorsque vous ajoutez de la lessive en poudre manuellement, il est conseillé de l'ajouter juste avant le début du programme de lavage. Si vous l'ajoutez à l'avance, assurez-vous que le compartiment de la boîte de lessive est complètement sec ; sinon, la lessive en poudre peut durcir et s'agglutiner avant le début du programme de lavage.
7. N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant concentré ou très concentré (la viscosité maximale admissible est de 800 mpa.s). Utilisez uniquement après dilution avec de l'eau.
8. Ne mettez pas de lessive en poudre dans le compartiment de distribution automatique de celui-ci.
9. Pour éviter que la lessive/adoucissant dans la boîte de lessive ne sèche, n'ouvrez pas le couvercle de celle-ci pendant une longue période. Retirez le compartiment uniquement lors du remplissage ou du changement de la lessive.
10. Gardez le détergent et l'adoucisseur hors de la portée des enfants.
11. Le tiroir distributeur de lessive n'est pas conçu pour l'ajout de désinfectants. Il n'est pas recommandé d'utiliser un désinfectant. Si un désinfectant doit être utilisé, assurez-vous de choisir un produit adapté aux vêtements. Évitez d'utiliser des désinfectants contenant des agents corrosifs puissants ou des agents de blanchiment. N'utilisez ce produit qu'après une dilution complète (ajoutée dans le tambour), en contrôlant strictement la concentration et la fréquence d'utilisation (il est recommandé de ne pas l'utiliser plus d'une fois par mois) afin de prévenir tout dommage à l'appareil ou aux vêtements.

METTRE LE LINGE


Ouvrez la porte de la machine, assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger dans le tambour et mettez les vêtements en vrac dans celui-ci.

Fermez la porte jusqu'à entendre un « clic » indiquant qu'elle est hermétiquement fermée.

 Ne surchargez pas le tambour ! Reportez-vous à la « TABLEAU DES PROGRAMMES »


pour la charge maximale. Si le tambour est trop plein, les vêtements peuvent ne pas être nettoyés efficacement.

 Veuillez mettre le linge dans le tambour complètement pour éviter que ceux-ci ne se coincent dans la porte.

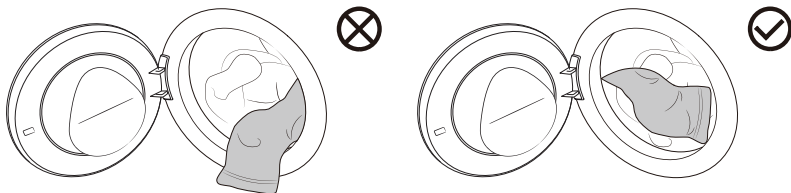

LA PREMIÈRE UTILISATION

Appuyez sur «  » pour allumer et accéder à la navigation de démarrage.

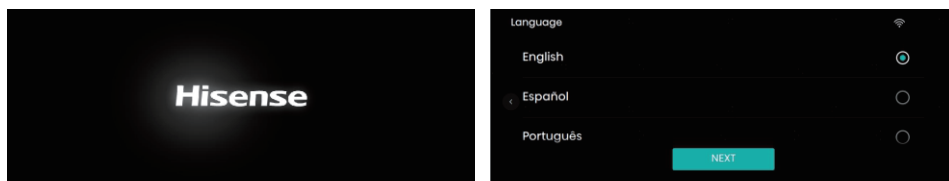

Configurez les préférences pour la langue, le pays et la région, le fuseau horaire, l'accord utilisateur et la politique en fonction de l'assistant de configuration initiale et des besoins réels de l'utilisateur. (Différents pays et régions possèdent des exigences en matière d'efficacité énergétique différentes. Si les pays et régions sélectionnés ne correspondent pas à la situation réelle, la classe d'efficacité énergétique et les données d'efficacité énergétique seront différentes.)

Langue

Définissez la langue , la langue par défaut est l'anglais.

Pays et région

Régler le pays ou la région.

Fuseau horaire

Réglez le fuseau horaire, car différents pays et régions ont des fuseaux horaires différents.

Accord utilisateur

Consignes relatives aux utilisateurs, sélectionnez Accepter et cliquez sur « SUIVANT ».

Politique

Politique de protection de données, sélectionnez Accepter et cliquez sur « SUIVANT ».

WLAN

Configurer l'appareil pour la liaison réseau


- Choisissez WLAN ou WPS pour configurer le réseau. Suivez les consignes à l'écran pour compléter les réglages tels que l'application et l'appairage, la télécommande et l'assistant vocal, puis accédez à l'interface principale.
- Ignorez cette étape et passez directement aux réglages de la date et de l'heure (après avoir sauté la configuration réseau, vous pourrez reconfigurer le réseau ultérieurement dans les paramètres système). À la fin, cliquez sur « SUIVANT » pour accéder à l'interface principale.

 Ce produit prend en charge les mises à jour logicielles via Wi-Fi (OTA). Après la mise à jour, certaines interfaces utilisateur (IU), fonctions ou procédures d'utilisation peuvent différer de celles décrites dans ce manuel.

L'INTERFACE PRINCIPALE

Cet appareil utilise un écran tactile combiné à un bouton rotatif principal pour la commande. Les boutons Alimentation et Démarrer/Pause sont actionnés en touchant sur les icônes correspondantes. La sélection du programme peut se faire en glissant et en touchant l'écran ou en tournant le bouton principal. Les paramètres du programme et les autres réglages sont ajustés en balayant et en touchant l'écran. Faites glisser vers la gauche ou la droite sur l'écran pour passer de l'interface des programmes et fonctions à l'interface Connect Life.

Veuillez vous référer à la situation réelle pour l'affichage final

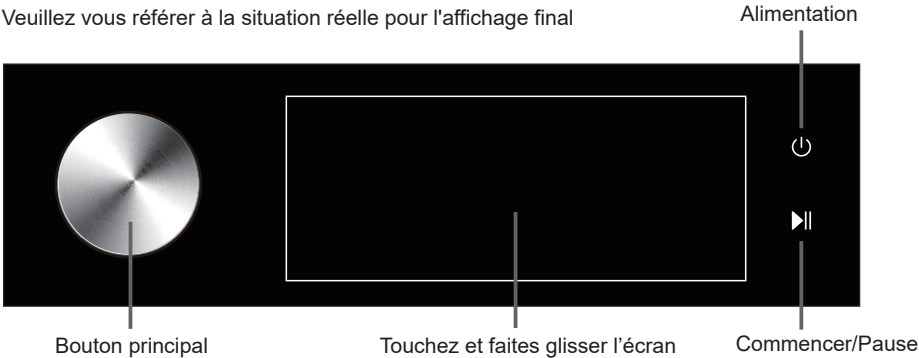

PROGRAMMES ET INTERFACE RÉSERVÉE AUX FONCTIONS

Description de l'icône

Icône	Nom	Description
	Alimentation	Permet d'allumer/éteindre l'appareil.
	Commencer/Pause	Permet de démarrer/mettre en pause un programme.
	Retour	Permet de revenir à l'interface précédente.
	Options de réglage	Vous pouvez accéder à l'interface de commutation rapide et à la carte de fonctions pour les réglages.
	WLAN	Lorsque l'appareil est connecté au réseau, cette icône est affichée.
	Sécurité Enfants	Permet de verrouiller les opérations pendant l'exécution du programme afin de sécuriser les enfants.
	Favoris	Appuyez sur cette icône pour enregistrer le programme actuel dans les Favoris.
	Arrêt différé	Appuyez sur cette icône pour accéder à l'interface des réglages de réservation.
	Verrouillage	Lorsque le verrou de la porte est activé, cette icône est affichée.
	Voyant d'alimentation	Affiche la consommation d'énergie estimée pour la capacité nominale de ce programme.
	Voyant de niveau d'eau	Affiche la consommation d'énergie estimée pour la capacité nominale de ce programme.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la machine. Selon le type de linge et le degré de salissure, faites tourner le bouton principal ou faites glisser et touchez la zone du programme sur l'écran pour sélectionner le programme approprié. Pendant le fonctionnement, le bouton principal ne tournera pas automatiquement.

Programme	Charge maximale (kg)	Vitesse maximale (tr/min)	Description du programme
Eco 40-60 —	12	1400	Il convient au lavage des vêtements en coton avec un degré normal de saleté.
Coton (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	12	1400	Ce programme convient au lavage des tissus de coton ou de lin modérément et fortement sales.
Synthétique (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6	1400	Ce programme est adapté au lavage des tissus synthétiques avec un niveau de salissure modéré.
AI Lavage	8,5	1400	Ce programme peut identifier intelligemment le poids et le degré de saleté des vêtements et est utilisé pour laver le coton, le lin et les vêtements en fibres synthétiques.
Quotidien (Froid, 20°C, 30°C, 40°C)	7	1400	Ce programme est adapté aux vêtements légèrement sales.
Rafrâichir (40°C, 60°C)	1	/	Il est utilisé pour la stérilisation, l'élimination des rides et l'élimination des odeurs d'une petite quantité de vêtements secs. Cela nécessite d'ouvrir le robinet, et la lessive/adoucissant ne peut pas être ajouté.
Spécial bébé (40°C, 60°C, 90°C)	2	1400	Ce programme convient au lavage des vêtements pour bébé, des sous-vêtements, etc., et les stérilise à haute température. Il est déconseillé d'ajouter de l'adoucissant pour ce programme.
Anti-allergie (60°C)	2	1400	Il convient au lavage de vêtements résistants aux températures élevées et difficiles à décolorer, et élimine les allergènes tels que le pollen, les acariens et les parasites à des températures élevées.
Pleine charge 49' (Froid, 20°C, 30°C, 40°C)	12	1400	Il convient au lavage de vêtements quotidiens tels que le coton, les fibres synthétiques ou les tissus mélangés en peu de temps.
Puissance 30' (Froid, 20°C, 30°C, 40°C)	6	1400	Ce programme est un programme de lavage intensif à cycle court conçu pour une petite quantité de vêtements moyennement sales.
Rapide 15 mns (Froid, 20°C, 30°C, 40°C)	2	800	Il convient pour laver une petite quantité de linge ou un linge légèrement sale. Si vous modifiez le réglage par défaut, le temps de lavage sera plus long.
Animaux de compagnie (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6	1400	Il convient pour laver les vêtements avec des poils d'animaux.
Literie (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3	1400	Il convient au lavage de vêtements de grande taille, tels que rideaux, draps, housses de couette, etc.
Délicat (Froid, 20°C, 30°C, 40°C)	3	600	Ce programme convient au lavage des tissus en soie lavables en machine (référez-vous aux exigences de l'étiquette du linge). Il est déconseillé d'ajouter de l'adoucissant pour ce programme.

Programme	Charge maximale (kg)	Vitesse maximale (tr/min)	Description du programme
Laine (Froid, 20°C, 30°C, 40°C)	3	600	Ce programme convient aux vêtements en laine lavables en machine à laver (reportez-vous aux exigences de l'étiquette de blanchisserie).
Couette (Froid, 20°C, 30°C, 40°C)	3	600	Ce programme convient aux articles lavables en machine remplis de duvet, tels que les oreillers, les matelas et les couvre-lits, ainsi qu'aux articles fabriqués à base de nombreuses fibres synthétiques.
Textiles Sport (Froid, 20°C, 30°C, 40°C)	5	1000	Il convient pour laver les vêtements de sport et les vêtements décontractés en microfibres.
Chemises (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3	1400	Ce programme convient au lavage des chemises en coton, en lin, en tissus synthétiques ou en mélanges.
Jeans (Froid, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6	1400	Ce programme convient aux articles en jean lavables en machine. Il est déconseillé d'ajouter de l'adoucissant pour ce programme.
Rinçage + Essorage –	12	1400	Ce programme est destiné au rinçage et à l'essorage séparés du linge. N'ajoutez pas de lessive pour ce programme.
Ess. –	12	1400	Ce programme est utilisé pour l'essorage séparé du linge. N'ajoutez pas de lessive/adoucissant pour ce programme.
Nettoyage Tambour (90°C)	/	800	Ce programme est utilisé pour nettoyer le tambour et éliminer les résidus de lessive, ainsi que les bactéries qui s'accumulent et se développent lors du lavage à basse température. N'ajoutez pas de lessive/adoucissant pour ce programme.

Remarque

- (1) Température de l'eau : Sélectionnez la température de l'eau appropriée en fonction du programme de lavage sélectionné. Lors du lavage, consultez l'étiquette de lavage du fabricant de vêtements ou les consignes pour éviter d'endommager les vêtements.
- (2) La température réelle de l'eau peut différer de la température indiquée dans le programme.
- (3) Les résultats du test dépendent de la pression de l'eau, de la dureté de l'eau, de la température de l'eau d'entrée, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, du degré de saleté, de la lessive utilisée, des fluctuations de l'alimentation électrique et des autres options sélectionnées.
- (4) Mettez toute la lessive dans le tiroir à lessive si le compartiment correspondant du tiroir à lessive est suffisamment grand pour la contenir. Si le compartiment correspondant du tiroir à lessive ne peut pas contenir toute la lessive, celui-ci doit être rempli jusqu'au repère MAX du tiroir, et la lessive restante doit être placée au fond du tambour avant de charger la quantité réservée au test.
- (5) Si vous ajoutez trop de linge pendant le cycle de lavage, celui-ci peut être lavé moins efficacement car la machine détecte initialement un poids inférieur et ajoute moins d'eau. Un manque d'eau peut également endommager le linge par conséquent, le temps de lavage sera plus long.
- (6) Nettoyage tambour (si disponible) : Le tambour doit être vidé avant d'utiliser le programme Nettoyage Tambour. Il est recommandé de l'exécuter au moins une fois par mois.
- (7) Pour le détartrage, utilisez un agent détartrant avec protection contre la corrosion (utilisez uniquement des agents détartrants non corrosifs et suivez les consignes d'utilisation de l'agent détartrant). Exécutez le programme « Nettoyage Tambour » (ou autre programme à haute température) plusieurs fois pour éliminer les résidus d'agent de détartrage et terminer le détartrage. Il est recommandé de détartrer au moins une fois tous les six mois.

 Pour de meilleures performances de lavage, nous vous recommandons de ne pas remplir plus des 2/3 du volume du tambour lors de l'utilisation du programme Coton.

 La charge maximale ou nominale s'applique au linge préparé conformément aux dispositions pertinentes de la norme IEC60456.

RÉGLAGES ET FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Après la mise sous tension, l'écran affichera le programme par défaut et les réglages. S'il n'est pas nécessaire d'effectuer des modifications, appuyez simplement sur le bouton « **Commencer**/Pause » pour lancer le cycle.

Les utilisateurs peuvent sélectionner le programme et les paramètres appropriés selon leurs besoins et ajouter des fonctions supplémentaires : appuyez sur le paramètre ou la fonction à régler pour activer ou désactiver le réglage correspondant ; l'icône s'allume pour indiquer que la fonction supplémentaire est activée.

Appuyez sur le programme sélectionné pour accéder à l'interface des réglages de la Temp., de l'Essorage, des Favoris et de l'arrêt différé, ainsi qu'aux réglages des fonctions supplémentaires telles que Prélavage, Rinçage supplémentaire, Vapeur, Rapide, Lavage à froid, Intensif, UV, Mode muet, Anti-froissage et Détachage. Des fonctions supplémentaires peuvent être sélectionnées en glissant vers la gauche ou vers la droite. La plage de fonctions supplémentaires et de vitesses prises en charge varie selon le programme, et certaines fonctions ne peuvent pas être activées simultanément.

La plupart des fonctions ne peuvent être réglées qu'en mode veille. Après avoir lancé le programme en appuyant sur le bouton « **Commencer**/Pause », certaines fonctions prédéfinies resteront inchangées. Si vous devez ajuster les paramètres, vous pouvez appuyer sur le bouton « < » pour quitter le programme ou appuyer longuement sur le bouton « Alimentation » pour éteindre et redémarrer, puis re-sélectionner le programme et les fonctions.

Alimentation

Permet d'allumer/éteindre l'appareil.

Si vous devez arrêter le programme pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton « Alimentation » et maintenez-le enfoncé pour l'arrêter.

Si aucune action n'est effectuée pendant un certain temps, l'écran s'éteindra automatiquement et passera en mode économie d'énergie ; à ce moment-là, tourner le bouton principal ou toucher l'écran le réactivera.

En mode veille ou après la fin du programme, si aucune action n'est effectuée pendant un certain temps, l'appareil éteindra automatiquement l'écran ; si aucune action n'est posée pendant une période prolongée après l'extinction de l'écran, l'appareil s'éteindra automatiquement.

En mode alarme, l'écran de l'appareil ne s'éteindra pas.

Commencer/Pause

Appuyez pour démarrer/mettre le programme en pause.

L'appareil ne peut pas être démarré si la porte n'est pas fermée ou si le verrou de la porte n'est pas verrouillé.

Temp.

Permet de sélectionner la température de lavage avant de démarrer le programme.

Appuyez sur cette option pour accéder à l'interface de sélection de la température. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour parcourir les vitesses sélectionnables. Les options de température de chauffage sont : Froid / 20°C / 30°C / 40°C / 60°C / 90°C (la plage des températures de chauffage varie en fonction du programme sélectionné).

Après avoir fait votre sélection, appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer ; appuyez sur le bouton « ANNULER » pour annuler la sélection.

Ess.

Cette fonction vous permet régler la vitesse de rotation du programme.

Appuyez sur cette option pour accéder à l'interface de sélection de l'essorage rapide.

Faites glisser votre doigt sur l'écran pour parcourir les vitesses réglées. Les options de

vitesse d'essorage sont : Sans essorage/400/600/800/1000/1200/1400 (lorsque « Sans essorage » est sélectionné, l'appareil se contente d'évacuer l'eau et n'effectue pas d'essorage).

Après avoir fait votre sélection, appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer ; appuyez sur le bouton « ANNULER » pour annuler la sélection.

Pré-lavage

Cette fonction ajoute un processus de pré-lavage avant la phase de lavage principale, adapté au linge très sale.

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

Rinçage Plus

Cette fonction peut augmenter des cycles de rinçage supplémentaires.

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

Vapeur

Cette fonction peut ajouter un programme de lavage à la vapeur au processus de lavage.

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

Plus rapide

Cette fonction peut raccourcir la durée du lavage et accélérer le processus de lavage.

Appuyez sur cette option pour accéder à l'interface de sélection rapide. Appuyez sur l'option correspondante pour sélectionner les vitesses « Fermer/Rapide/Super rapide ». Après avoir fait votre sélection, appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer ; appuyez sur le bouton « ANNULER » pour annuler la sélection.

Les vitesses d'accélération sélectionnables peuvent varier en fonction du modèle et du programme. Différents réglages de vitesse correspondent à différentes capacités de charge maximale des programmes. Sélectionnez « Fermer » pour désactiver cette fonction. Le temps du programme et la capacité de charge maximale reviendront alors à leurs réglages initiaux.

Pour les programmes dotés d'une pesée automatique, la sélection de cette fonction annulera la pesée automatique et la désélection de celle-ci rétablira la pesée automatique.

Lavage à froid

Cette fonction utilise de l'eau froide pour le lavage et peut ajuster automatiquement l'intensité du lavage et le niveau d'eau pour obtenir des performances de lavage économes en énergie et respectueuses de l'environnement. Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

Intensif

Cette fonction augmente le temps lavage principal, éliminant efficacement les taches tenaces et améliorant les performances globales de celui-ci.

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

UV

Cette fonction stérilise les vêtements pour garantir leur propreté et leur sécurité.

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

Dans certaines conditions, la fonction de stérilisation à l'UV est automatiquement désactivée.

Silencieux

Cette fonction réduit la vitesse d'essorage lors du séchage et active automatiquement le mode muet, lavant délicatement les vêtements et réduisant le bruit.

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

Anti-froissage

Cette fonction ajoute un mode anti-froissage, qui fait tourner l'intervalle intérieur du tambour après la fin du programme pour empêcher la formation de plis lorsque le linge n'est pas retiré pendant une longue période.

Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

Après que la fonction supplémentaire est activée, le programme accèdera automatiquement à la fin au mode anti-froissage (Remarque : Le mode anti-froissage ne peut pas être utilisé lorsque la vitesse d'essorage du séchage est réglée sur « Sans essorage »).

Le mode anti-froissage peut être arrêté manuellement en tournant le bouton, en appuyant sur le bouton Commencer/Pause ou en appuyant sur le bouton Alimentation pendant le fonctionnement. Si aucune action n'est effectuée, il se terminera automatiquement après une durée maximale de fonctionnement de 12 heures par défaut. En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement, l'appareil accèdera immédiatement dans la phase de fin dès que l'alimentation sera rétablie.

Détachage

Cette fonction est utilisée pour le lavage des taches spéciales.

Appuyez sur cette option pour accéder à l'interface de sélection du type de tache : après avoir sélectionné la tache, appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer, ou sur le bouton « ANNULER » pour annuler.

Lors de la modification du programme, le type de tache sélectionné sera automatiquement annulé.

Arrêt différé

Cette fonction vous permet de programmer la lessive à votre convenance.

Après avoir sélectionné le programme et la fonction, appuyez sur ce bouton pour faites une réservation.

Le temps de réservation correspond à l'heure de fin du programme (y compris la durée d'exécution), qui doit être supérieure à la durée d'exécution du programme et ne pas dépasser 24 heures.

Après avoir réglé l'heure de réservation, appuyez sur le bouton « **Commencer**/Pause » pour activer la fonction de réservation.

Si la fonction de réservation a été sélectionnée avant le démarrage du programme, vous pouvez annuler la réservation en sélectionnant un autre programme ou en définissant une fonction (la durée totale doit être supérieure à la durée de réservation), sauf pour la fonction Anti-Froissage.

Après le démarrage du programme, si vous devez annuler la réservation, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton Retour pour annuler l'opération ou en éteignant puis en redémarrant la machine.

Favoris

Appuyez sur cette icône pour ajouter le programme en cours et les réglages des paramètres de fonction aux favoris.

Sécurité Enfants

Pour empêcher les enfants de faire fonctionner l'appareil accidentellement et protéger leur sécurité, cet appareil est équipé d'une fonction Sécurité enfants.

Appuyez sur l'icône pour activer, appuyez longuement sur l'icône pour désactiver.

Après activation de la sécurité enfants, seules les opérations d'allumage/extinction du bouton d'alimentation et la fonction de désactivation de la sécurité enfants sont disponibles ; toutes les autres fonctions et les manipulations du bouton sont verrouillées.

Lorsque le programme se termine ou que l'appareil est éteint puis rallumé, la fonction de sécurité enfants est automatiquement annulé.

Liaison laveuse-sécheuse

Cette fonction peut réaliser l'interconnexion intelligente de la machine à laver et du sèche-linge.

Appuyez sur l'icône «  » et respectez les consignes à l'écran pour continuer.

Cette fonction est applicable à certains programmes.

TABLEAU DE SÉLECTION DES FONCTIONS

Programme	Temp.	Ess.	Pré-lavage	Rinçage Plus	Vapeur	Plus rapide	Lavage à froid	Intensif	UV	Silencieux	Anti-froissage	Détachage	Arrêt différé
Eco 40-60	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	•
Coton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthétique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AI Lavage	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Quotidien	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•
Rafrâchir	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•
Spécial bébé	•	•	•	•	◦	•	-	•	•	•	•	-	•
Anti-allergie	-	•	•	•	◦	-	-	•	•	•	•	-	•
Pleine charge 49'	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•
Puissance 30'	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	•
Rapide 15 mns	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	-	•
Animaux de compagnie	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•
Literie	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
Délicat	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•
Laine	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•
Couette	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•
Textiles Sport	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
Chemises	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•
Denims	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•
Rinçage + Essorage	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•
Ess.	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•
Nettoyage Tambour	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

- La fonction est optionnelle
- La fonction n'est pas optionnelle
- Fonction par défaut qui ne peut pas être annulée

INTERFACE RÉSERVÉE À CONNECT LIFE

Cette interface affiche les appareils sous le compte lorsqu'ils sont connectés ; en mode hors ligne, seuls les appareils découverts via Bluetooth sont affichés.

Prend en charge la visualisation et les fonctions de commande de l'appareil.

Double commande sur un seul écran

Pour la première connexion, appuyez longuement sur l'icône «  » sur la machine à laver pour accéder à l'interface d'appairage, activez l'option « Liaison lave-linge/sèche-linge », puis recherchez et associez le sèche-linge.

Après un appairage réussi, appuyez sur l'appareil correspondant pour commander son démarrage/sa mise en pause, changer de programme, activer certaines fonctions et consulter le mode.

Cliquez sur l'icône «  » à droite pour retourner à cet appareil en un seul clic.

Remarque :

Par défaut, le Bluetooth est activé pour permettre au lave-linge et au sèche-linge de communiquer et de coordonner automatiquement leurs cycles.

Commande vocale

Cette fonction permet de commander les programmes de l'appareil et de consulter la météo, la consommation d'énergie ainsi que d'autres informations via des commandes vocales lorsqu'elle est connectée au réseau. Le mot d'activation est « Hi Vidaa ».

Le volume de l'invite vocale est synchronisé avec le volume système de l'appareil et peut être ajusté dans les réglages de l'appareil.

Remarque :

L'appareil dispose d'un microphone intégré pour un fonctionnement mains libres. Dites « Bonjour, Vidaa » pour activer l'Assistant vocal et ouvrir l'interface vocale. Vos commandes vocales sont envoyées de manière sécurisée vers le cloud pour une reconnaissance en temps réel, puis instantanément traduites en commandes de contrôle. Pour protéger votre vie privée, les données vocales ne sont pas stockées.

Vous pouvez activer ou désactiver l'Assistant vocal à tout moment dans le menu des Paramètres. Lorsqu'il est désactivé, le microphone est éteint afin de protéger votre vie privée. Une fois l'interface vocale fermée, le microphone cesse également de recueillir les entrées vocales.

OPTIONS DE RÉGLAGE

Sur la page d'accueil ou la page en cours d'exécution, appuyez/tirez vers le bas le haut de l'écran pour afficher l'icône «  », accédez à l'interface de commutation rapide, puis sélectionnez les options telles que Lessive/Adoucissant, WLAN, Télécommande, Notifications, Éclairage du tambour, Mode muet, Accessibilité et réglages selon les besoins. L'icône correspondante est allumée pour indiquer que cette fonction est activée. Faites glisser l'écran de droite à gauche sur cette interface pour accéder à l'interface de la carte de fonction.

Opération rapide :

- Faites glisser vers le bas depuis la moitié supérieure gauche de l'écran d'affichage pour afficher l'interface de commutation rapide.
- Faites glisser vers le bas depuis la moitié supérieure gauche de l'écran d'affichage pour afficher l'interface de la carte de fonction.

INTERFACE DE COMMUTATION RAPIDE

Lessive/Adoucissant

Appuyez sur l'option «  » pour activer/désactiver la fonction de distribution intelligente.

Appuyez sur l'icône «  /  » pour accéder rapidement à l'interface « Réglages de dosage automatique ».

Appuyez sur la zone de texte pour ajuster la quantité de distribution correspondante : faites défiler entre Moins/Standard/Plus selon les besoins, le réglage par défaut étant Standard.

Si vous devez ajouter manuellement, appuyez sur l'icône correspondante pour désactiver la distribution intelligente, puis versez la dose unique dans le compartiment « Lessive manuelle » du tiroir à lessive.

Remarque : Cette page affiche les niveaux actuels de lessive/adoucissant. Lorsque la fonction de rappel d'achat est activée et que le montant restant est insuffisant, l'appareil enverra une notification. Veuillez garder le tiroir à détergent fermé pendant le programme.

WLAN

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le réseau local sans fil (WLAN) de l'appareil.

Appuyez longuement pour accéder aux paramètres du réseau WLAN. Une fois que l'appareil est connecté au réseau et que l'appairage/liaison est terminé, il peut être commandé à distance via l'application mobile.

Commande à distance

Appuyez sur cette option pour activer ou désactiver le module de commande à distance de l'appareil.

Remarque : Avant d'activer, assurez-vous que WLAN est activé et correctement connecté, et que la porte est bien fermée.

- Lorsque la connexion WLAN est normale mais que l'icône «  » n'est pas allumée : Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile pour consulter le mode ou définir les paramètres du programme et les options de fonction (selon les autorisations du modèle), mais vous ne pouvez pas démarrer le programme à distance.
- Lorsque la connexion WLAN est normale et l'icône «  » est allumé : Vous pouvez utiliser votre téléphone portable pour définir les paramètres du programme et les options de fonction, ainsi que pour démarrer le programme à distance.

Une fois la commande à distance activée, si l'appareil met le programme en pause, la fonction de commande à distance sera automatiquement désactivée et devra être réactivée pour pouvoir relancer le programme à distance.

Une fois cette fonction activée, les enfants doivent être étroitement surveillés afin d'éviter qu'ils ne montent dans le tambour et ne soient exposés à un danger.

Après activation, s'il n'y a aucune action ni sur la machine ni sur l'application pendant une longue période, l'appareil accèdera en mode économie d'énergie et s'éteindra automatiquement après 7 jours d'inactivité.

Notifications

Appuyez pour accéder, consulter les messages actuels et les effacer en un clic.

Lumière Tambour

Cette option peut allumer/éteindre manuellement la Lumière tambour.
La lumière du tambour s'allumera automatiquement lorsque la machine est allumée, que le programme est en pause et à la fin du programme.

Muet

Cette fonction peut rendre muet tous les sons d'invitation, sauf le celui de l'alarme.
Appuyez sur cette option pour activer/désactiver cette fonction.

Accessibilité

Appuyez sur cette option pour accéder à la page de fonction correspondante dans les réglages.

- Régler la « Taille de la police ».
- Activer/désactiver la fonction « Lecture vocale ».

Lorsque « Lecture vocale » est activée, l'icône de la fonction  apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran ; la sélection d'un programme et son démarrage sont annoncés vocalement.
Appuyez deux fois rapidement sur l'écran pour démarrer un programme. Cette fonction ne prend pas en charge le réglage des paramètres. Le fait de quitter temporairement peut désactiver le commutateur de fonction situé dans le coin supérieur gauche de l'écran (il sera activé par défaut au prochain démarrage de l'appareil) ; pour désactiver complètement cette fonction, accédez à « Accessibilité » et configurez les paramètres.

Réglages

Appuyez sur cette option pour accéder à l'interface de réglages systèmes.
Les utilisateurs peuvent configurer divers paramètres selon leurs besoins, notamment Général, WLAN, Affichage, Volume du système, Délai d'attente, Dureté de l'eau, Réglages de dosage automatique, Rappel, Programme utilisateur, Assistant vocal, Accessibilité, Manuel utilisateur, Évaluation, Liaison lave-linge/sèche-linge, Application et appairage, ainsi que Système.

Nom	Description
Général	Régler la langue, la météo, la température, le fuseau horaire, ainsi que le format de l'heure et de la date ; consulter l'accord utilisateur ; activer/désactiver le Mode magasin, etc. • Une fois le mode magasin activé, le programme ne peut pas démarrer. Appuyez plusieurs fois sur le coin supérieur gauche de l'écran pour quitter la lecture de démonstration ; pour désactiver complètement le Mode magasin, accédez à « Général » et modifiez le réglage.
WLAN	Configurer la connexion réseau de l'appareil.
Affichage	Ajuster la luminosité de l'écran, configurer la page d'affichage par défaut.
Volume système	Faites glisser pour régler le volume système.
Délai d'attente	Réglez le délai d'extinction de l'écran, le délai de verrouillage de l'écran et la durée d'éclairage du tambour.
Dureté de l'eau	Tester la dureté de l'eau.

Réglages du dosage Automatique	Réglez la quantité de distribution standard, la quantité restante et les fonctions de nettoyage de la pompe pour le distributeur 1/distributeur 2. • Distributeur 1 : Réglez la quantité standard à distribuer pour ce compartiment. Le dosage par défaut est de 50 ml (adapté pour 4 à 5 kg de linge), réglable dans la plage de 10 à 100 ml. • Distributeur 2 : Réglez le type de liquide et la quantité de distribution standard pour ce compartiment. Le dosage par défaut est de 50 ml (adapté pour 4 à 5 kg de linge), réglable dans la plage de 10 à 100 ml. • Quantité restante : Lorsque cette fonction est activée, le cloud enverra un rappel d'achat si le nombre restant est inférieur à 10. Remarque : La détection du niveau restant est une estimation et peut varier ; veuillez vous référer à la situation réelle. • Nettoyage de la pompe : Cette option nettoie les résidus contenus dans le compartiment, assurant une performance de lavage optimale. Consignes de fonctionnement : Veillez à vider le compartiment avant de démarrer (pour éviter la formation de mousse à l'intérieur du tambour). Gardez le tiroir à lessive fermé pendant le fonctionnement et suivez les consignes à l'écran.
Rappel	Vous pouvez régler des fonctions telles que Rappel de nettoyage du tambour, Rappel de nettoyage du filtre et Rappel d'étape.
Programme utilisateur	Vous pouvez personnaliser les programmes affichés sur la page d'accueil (certains programmes ne peuvent pas être supprimés) et télécharger/supprimer les programmes cloud.
Assistant vocal	Commande vocale, la langue et les effets sonores peuvent être configurés.
Accessibilité	Régler la taille de la police et la fonction de lecture vocale.
Manuel de l'utilisateur	Vérifiez le manuel d'utilisation électronique.
Évaluer	Vérifiez le dernier enregistrement d'exécution, et vous pouvez également ajouter des commentaires à cet enregistrement.
Liaison laveuse-sécheuse	Configurez la fonction d'interconnexion intelligente entre le lave-linge et le sèche-linge.
App. & Appairage	Prend en charge la liaison d'applications, la commande à distance et la dissociation.
Système	Afficher les informations de l'appareil, effectuer les mises à jour système et restaurer les réglages d'usine.

Mise à jour du système

Touchez la zone en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le menu des réglages, touchez « réglages », puis « Système », ensuite « Mise à jour du système », et effectuez la mise à jour du système selon les consignes à l'écran.

Réinitialiser

Appuyez sur la zone en haut à gauche de l'écran et faites glisser vers le bas pour accéder aux options réglages. Appuyez sur « Réglages », puis sur « Système », ensuite sur « Réinitialiser », et suivez les consignes à l'écran pour restaurer les réglages d'usine. Après la réinitialisation terminée, les données utilisateurs stockées sur l'appareil de l'utilisateur seront supprimées.

INTERFACE DE LA CARTE FONCTION

Évaluer

Cette carte affiche le résultat d'évaluation le plus récent. Cliquez pour voir ou ajouter une évaluation.

Statistiques de l'appareil

Cette carte affiche la consommation totale d'électricité et la consommation totale d'eau, prend en charge le basculement entre les vues semaine/mois/année pour consulter la consommation d'énergie et le classement des programmes, nécessite également une connexion Internet pour mettre à jour les données.

Nettoyage Tambour

Cette carte affiche le nombre restant de rappels pour le nettoyage du tambour. Appuyez sur la carte pour accéder à l'interface des réglages de la fonction de rappel de nettoyage du tambour.

Météo

Cette carte affiche la localisation, la température et la météo lorsqu'elle est connectée au cloud ; si la localisation n'est pas réglée ou si l'appareil n'est pas connecté au cloud, elle vous invite à configurer les réglages correspondants.

Manuel de l'utilisateur

Cette carte affiche une vignette du manuel d'utilisation. Cliquez pour afficher les détails après la connexion au cloud et la liaison terminée ; si la connexion au cloud n'est pas établie, il invite l'utilisateur à se connecter au réseau.

MISE EN RÉSEAU INTELLIGENT

Connexion de votre appareil à l'application ConnectLife

ConnectLife est une plateforme domestique qui relie les personnes, les appareils et les services.

L'application **ConnectLife** inclut des services numériques avancés et des solutions sans souci qui permettent aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les appareils, de recevoir des notifications sur un smartphone et de mettre à jour le logiciel (les fonctionnalités prises en charge varient en fonction de votre appareil et de votre région/pays).

Pour connecter votre appareil intelligent, vous avez besoin d'un réseau Wi-Fi domestique et d'un smartphone avec l'application **ConnectLife**.



Pour télécharger l'application **ConnectLife**, scannez le QR code ou recherchez **ConnectLife** dans votre magasin d'applications préférée.

1. Installez l'application **ConnectLife** et créez un compte.
2. Dans l'application **ConnectLife**, allez dans le menu « + » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Ensuite, scannez le code SN (vous pouvez également saisir le code SN manuellement).
3. L'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de l'appareil à votre smartphone.
4. Après une connexion réussie, l'appareil peut être commandé à distance via l'application mobile.

Avez-vous d'autres questions ?

Visitez-nous sur www.connectlife.io ou contactez-nous à hello@connectlife.io.

Description de la configuration réseau

1. Activation du WLAN sur l'appareil

Cliquez sur le bouton « **WLAN** » dans le coin supérieur gauche du menu déroulant pour activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.

2. Configuration de la connexion

Pour le premier démarrage : suivez l'assistant pour terminer les réglages de l'appareil et la liaison du compte de l'application.

Si vous avez refusé de terminer la configuration WLAN et l'association, vous pouvez commencer comme suit :

2.1. Cliquez sur le bouton « **Réglages** » dans le coin supérieur droit du menu déroulant pour accéder aux « **Réglages** », puis allez dans les réglages « **WLAN** » pour configurer le WLAN ;

2.2. Ou appuyez longuement sur le bouton « **WLAN** » dans le coin supérieur gauche du menu déroulant pour accéder directement au « **WLAN** ».

3. Appairage

Cliquez sur « **Réglages** » dans le coin supérieur droit du menu déroulant pour accéder à la page « **Réglages** ».

3.1. Cliquez sur « **Application et Appairage** » pour accéder à la page d'appairage.

3.2. Cliquez sur « **Associer un nouveau compte** » pour démarrer le processus d'appairage d'un nouvel utilisateur.

3.3. Cliquez sur « **Suivant** » et le QR code dédié s'affichera pour l'appairage de l'appareil.

4. Dissocier

4.1. Sur le côté de l'appareil :

A. Cliquez sur « **Réglages** » dans le coin supérieur droit du menu déroulant pour accéder à la page « **Réglages** ».

B. Cliquez sur « **Application et Appairage** » pour accéder à la page d'appairage.

C. Cliquez sur « **Dissocier** » pour dissocier le compte connecté.

D. Cochez les comptes que vous souhaitez dissocier, puis cliquez sur « **Dissocier** » pour les déconnecter.

4.2. Sur le côté du smartphone :

A. Sélectionnez et appuyez sur l'appareil que vous souhaitez dissocier sur la page « **Appareils** ».

B. Appuyez sur « **Réglages** » pour accéder à la page des réglages.

C. Appuyez sur « **Supprimer l'appareil** » pour dissocier l'appareil de l'application **ConnectLife**.

5. Démarrage à distance

Cliquez sur le bouton « **commande à distance** » dans le coin supérieur gauche du menu déroulant pour activer ou désactiver cette fonction.

DÉVERROUILLER L'ÉCRAN

Le verrouillage automatique de l'écran prend en charge plusieurs réglages de temps. Après que l'appareil est resté inactif pendant le temps réglé en mode veille (sauf pour certaines interfaces spécifiques), il accède automatiquement à l'interface de verrouillage de l'écran. Appuyez et maintenez l'écran pendant 3 secondes pour quitter le verrouillage de l'écran.

DÉMARRER LE PROGRAMME

Sélectionnez les paramètres du programme et de la fonction, confirmez que la lessive a été ajoutée à la boîte de lessive, puis appuyez sur le bouton « **Commencer**/Pause » pour lancer le programme.

FIN DU PROGRAMME

Lorsque le programme se termine, l'appareil émettra un signal sonore, et l'écran affichera l'interface de fin. À ce moment, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

Vous pouvez également accéder à l'interface suivante en appuyant sur l'icône. Si vous n'effectuez aucune action pendant un certain temps, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Rapport

Appuyez sur «  » pour afficher la consommation d'énergie du programme en cours, la durée de fonctionnement, la consommation d'eau, le nombre de rinçages et plus.

Favoris

Appuyez sur «  » pour ajouter le programme en cours et les réglages des paramètres de fonction aux favoris.

Accueil

Touchez «  » pour revenir à la page d'accueil.

Évaluer

Appuyez sur «  » pour attribuer une note en étoiles à la performance de lavage de ce cycle. Le système optimisera automatiquement les paramètres de lavage suivants en fonction de l'évaluation afin d'aider les utilisateurs à obtenir une expérience de lavage mieux adaptée à leurs besoins personnels.

-Après la fin du programme, veuillez éteindre l'appareil, fermer le robinet, débrancher le cordon d'alimentation de la prise, ouvrir la porte et retirer le linge du tambour.

INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME

Ajouter ou retirer du linge pendant le fonctionnement

Conditions de déverrouillage de la porte devant être remplies pour pouvoir ajouter du linge en cours de cycle :

- La température dans le tambour doit être inférieure à la valeur de sécurité de consignée ;
- Le niveau d'eau dans le tambour doit être inférieur à la valeur de sécurité consignée.

Pour ajouter ou retirer des vêtements pendant un programme :

1. Appuyez sur le bouton « Commencer/**Pause** », le programme se met en pause.
2. Si les conditions de déverrouillage de la porte sont remplies, la porte se déverrouillera automatiquement. Ouvrez la porte et ajoutez ou retirez les vêtements du tambour.
3. Fermez la porte.
4. Appuyez sur le bouton « **Commencer**/Pause », pour reprendre le programme.

 Si du linge supplémentaire est ajouté pendant le cycle de lavage, un volume d'eau insuffisant peut nuire aux performances de nettoyage (l'appareil calcule l'apport en eau en fonction du poids initial du linge) ; un volume d'eau insuffisant peut également endommager le linge par frottement, et la durée de lavage sera prolongée en conséquence pour garantir la propreté.

 Après la mise en pause et la reprise du programme de lavage/séchage, celui-ci reprendra à partir du point d'interruption ; si la pause intervient pendant la phase d'essorage et que le programme est relancé, il recommencera depuis le début de la phase d'essorage.

Annuler le programme

Pendant l'exécution du programme, si vous devez annuler celui-ci, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur le bouton Retour (<) dans le coin supérieur gauche de l'écran ;
- Appuyez et maintenez le bouton « alimentation » pour éteindre l'appareil.

Modification du programme

Pendant l'exécution d'un programme, si vous devez changer celui-ci, annulez d'abord le programme en cours en utilisant la méthode décrite ci-dessus, puis sélectionnez le nouveau programme.

Panne

Si l'appareil fonctionne anormalement, le programme sera automatiquement interrompu. À ce moment-là, l'appareil émettra un signal sonore d'alerte et affichera les informations d'erreur à l'écran.

- Certaines alarmes anormales survenant sur l'appareil peuvent être annulées en appuyant sur le bouton « **Commencer**/Pause » pour reprendre le fonctionnement ;
- Certaines alarmes peuvent empêcher le système de passer en mode fonctionnement ; le dépannage est requis (voir « CODES D'ERREUR ET DÉPANNAGE »).

Panne de courant

Si la panne de courant se produit (coupure de courant), le programme sera interrompu. Après le rétablissement de l'alimentation, le programme reprendra à partir du point d'interruption.

 **S'il reste de l'eau dans l'appareil après une panne de courant, n'ouvrez pas la porte avant d'avoir vidé manuellement l'eau à l'aide du filtre de la pompe de vidange.**


OUVERTURE DE LA PORTE EN URGENCE

Si la porte ne peut pas être ouverte pour des raisons particulières telles qu'une panne de courant, veuillez utiliser le levier de verrouillage de la porte sur le couvercle de la porte de la pompe pour ouvrir la porte en urgence.

 Remarque :

1. Veuillez ne pas utiliser cette fonction lorsque l'appareil fonctionne normalement.
2. Avant l'opération, assurez-vous que le tambour intérieur a cessé de tourner, que la température de l'eau n'est pas élevée et que le niveau d'eau est en dessous de l'orifice d'alimentation pour éviter tout danger. Si le niveau d'eau est trop élevé, vidangez l'eau par le tuyau de vidange (le cas échéant) ou en dévissant lentement le filtre de la pompe de vidange.
3. Méthode de fonctionnement : Ouvrez le couvercle de la porte de la pompe de vidange, utilisez l'outil pour abaisser le levier de verrouillage de la porte, puis ouvrez la porte (comme indiqué sur la figure). Après avoir ouvert la porte, veuillez remettre le levier de verrouillage de la porte en place à temps.

Levier de verrouillage de la porte

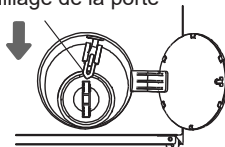


ENTRETIEN ET NETTOYAGE

 Un entretien régulier peut prolonger la durée de vie de l'appareil. Avant l'entretien, assurez-vous de couper l'alimentation électrique et de fermer le robinet.

 Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer l'appareil ou à en effectuer l'entretien sans surveillance.

NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE

 Veuillez nettoyer la boîte à lessive régulièrement.

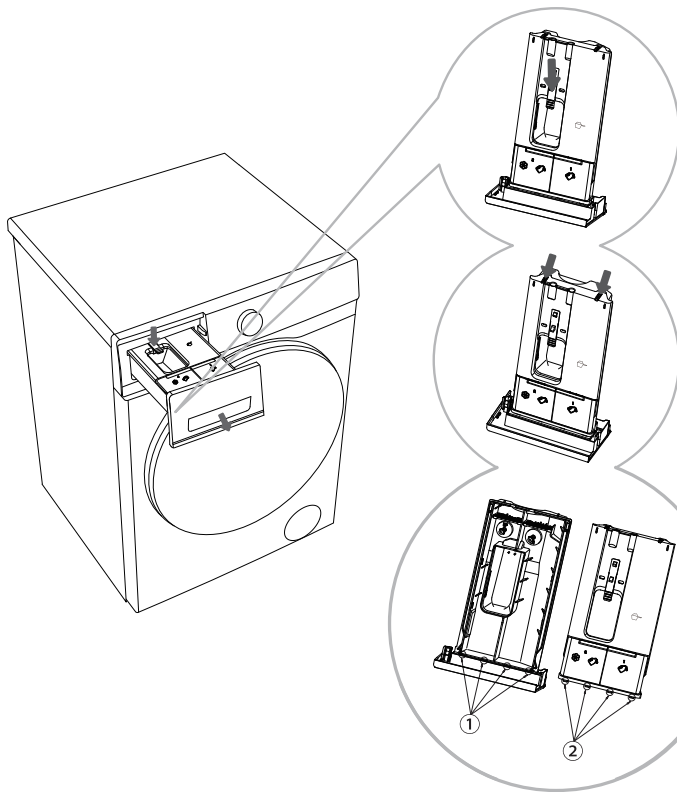

1 Ouvrez le tiroir du distributeur de détergent, appuyez sur la tige de limitation comme indiqué sur la figure et sortez la boîte à détergent.

2 Détachez les deux nervures de pliage aux positions indiquées sur le schéma et tirez vers le haut pour retirer le couvercle de la boîte.

3 Videz le détergent et l'adoucisseur résiduels de la boîte de détergent, nettoyez le détergent et le couvercle de la boîte avec de l'eau courante et séchez-les.

4 Insérez la nervure de limitation **②** du couvercle dans la fente correspondante **①** de la boîte à détergent, et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », ce qui signifie que les nervures de pliage à l'arrière du couvercle sont fixées. Remettez la boîte à lessive à sa place initiale.


 Poussez la boîte à lessive à distribution automatique jusqu'au bout. Dans le cas contraire, l'appareil ne pourra pas prélever de lessive/adoucissant dans la boîte à lessive en cours de fonctionnement. Si la boîte à lessive à distribution automatique n'est pas complètement fermée, l'appareil ne fonctionnera pas correctement et de l'eau risque de s'écouler par la poignée de celle-ci.

 Lors du nettoyage de la boîte à lessive de distribution automatique, assurez-vous d'éliminer tout résidu de lessive et d'adoucissant, et nettoyez le fond du boîtier du récipient ; sinon, cela peut provoquer des anomalies de distribution automatique.

 Ne laissez pas de lessive ou d'adoucissant dans la chambre de stockage pendant de longues périodes, car ils peuvent durcir et ne peuvent pas être distribués automatiquement.

 Ne placez pas la boîte à lessive dans le lave-vaisselle pour le nettoyage.

NETTOYEZ LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU, LE COMPARTIMENT EXTÉRIEUR DU TIROIR À LESSIVE ET LE JOINT DE PORTE EN CAOUTCHOUC

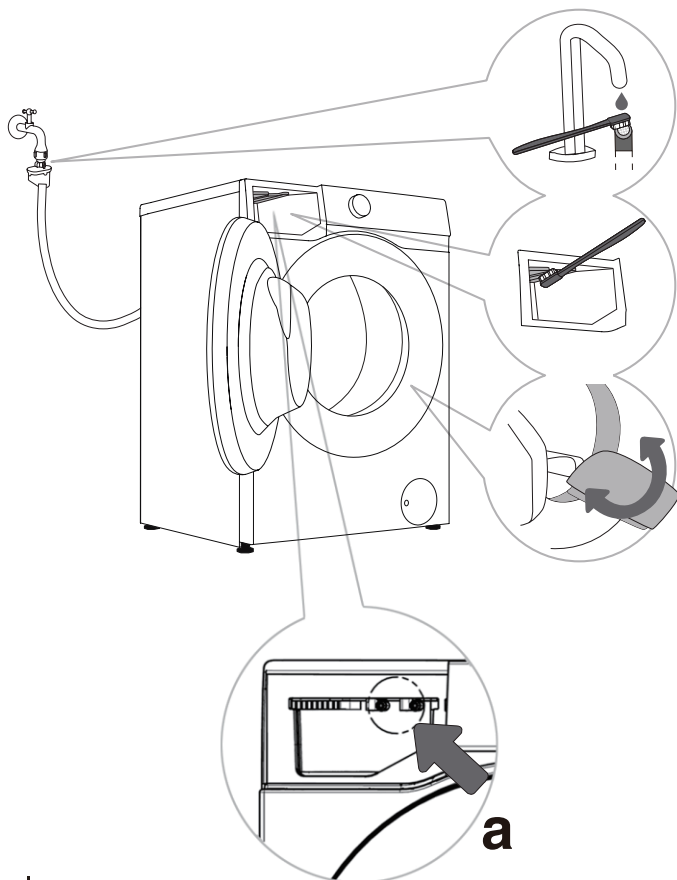

1 Nettoyez régulièrement le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.

2 Utilisez une brosse pour nettoyer le compartiment extérieur du tiroir à lessive, en particulier la buse sur le côté supérieur du compartiment.


3 Après chaque lavage, essuyez le joint de porte en caoutchouc pour prolonger sa durée de vie. Après le lavage, laissez la porte de l'appareil légèrement ouverte pour évacuer l'humidité avant de la fermer, afin d'éviter que le joint de la porte ne moisisse.

 Lorsque vous soupçonnez que la lessive/adoucissant n'est pas distribué, les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour vérifier :

1. Assurez-vous que le réglage de distribution automatique du lessive/adoucissant est activé.
 2. Retirez la boîte à lessive de distribution automatique et vérifiez si la bague d'étanchéité inférieure est desserrée ou endommagée (Figure a). S'il est lâche ou endommagé, veuillez contacter le service après-vente pour réparation ou remplacement.
 3. Réinstallez la boîte à lessive de distribution automatique et déterminez si elle distribue normalement en suivant les étapes ci-dessous.
- Sortez la boîte à lessive et vérifiez s'il y a de la lessive/adoucissant visible dans le compartiment.
 - Vérifiez si la lessive est distribuée normalement : Sélectionnez et exécutez le programme Rapide 15', appuyez sur le bouton de pause après environ 2 minutes de fonctionnement et ouvrez la porte de l'appareil. Vérifiez si l'eau du tambour contient de la mousse et dégage une odeur de lessive.
 - Vérifiez si l'adoucissant est distribué normalement : Confirmez que le réglage de distribution pour le « Distributeur 2 » est réglé sur Adoucissant. Sélectionnez et exécutez le programme Rinçage + Essorage, appuyez sur le bouton de en pause après environ 15 minutes de fonctionnement et ouvrez la porte de l'appareil. Vérifiez si l'eau dans le tambour contient de la mousse et a une odeur d'adoucissant.
 - Si l'eau dans le tambour contient de la mousse et a une odeur de lessive/adoucissant, la fonction de distribution automatique de l'appareil est normale. Sinon, veuillez contacter le service après-vente pour réparation ou remplacement.

NETTOYAGE DU FILTRE DE LA POMPE DE VIDANGE

⚡- Lors du nettoyage du filtre de la pompe, de l'eau peut s'écouler. Il est donc recommandé de placer un chiffon absorbant sur le sol. Avant de vider l'eau, assurez-vous que l'eau a refroidi.

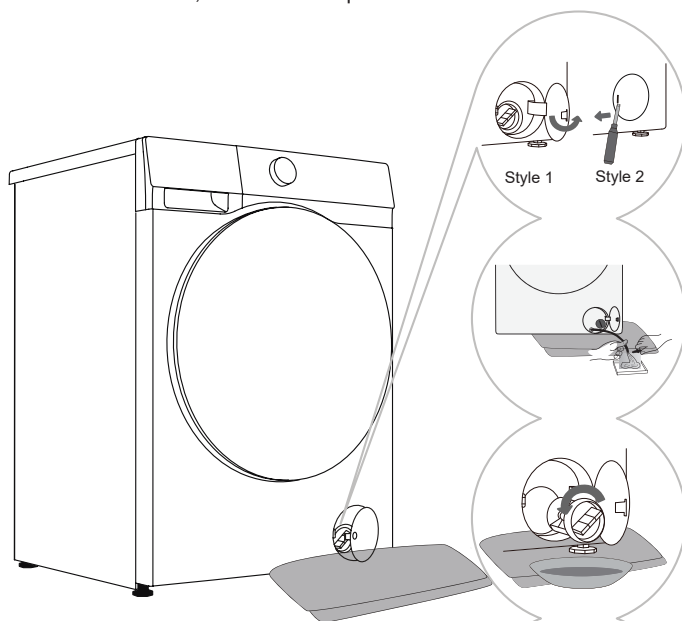

⚡- Il est recommandé de nettoyer le filtre de la pompe de vidange tous les deux mois.

⚡- Il est recommandé de nettoyer le filtre de la pompe de vidange chaque fois que vous lavez des articles tels que des couettes et des serviettes de bain qui sont susceptibles d'être retirés progressivement.

⚡- Si le programme d'essorage ne peut pas démarrer ou s'il y a des débris (boutons, pièces de monnaie, épingles à cheveux, etc.) dans la pompe de vidange, nettoyez le filtre de la pompe.

⚡- N'ouvrez pas le filtre de la pompe pendant que l'appareil est en fonctionnement. N'utilisez pas l'appareil avant que le filtre de la pompe ne soit installé pour éviter toute fuite d'eau ou tout dysfonctionnement.

1 Ouvrez le couvercle du filtre de la pompe. Style 1 : Appuyez sur le couvercle de la porte, le couvercle du filtre se soulève.

Style 2 : Utilisez l'outil approprié (tournevis à tête plate ou un outil similaire) pour ouvrir le couvercle du filtre de la pompe de vidange. (Le style dépend des différents modèles.)

2 Placez une serviette sous la porte du filtre. Si l'appareil un tuyau de décharge, placez l'extrémité du tuyau de décharge dans un récipient, faites tourner le bouchon du tuyau de décharge, retirez-le une fois qu'il est desserré. Attendez que l'eau s'écoule naturellement et remettez le bouchon du tuyau de décharge. Si l'appareil ne dispose pas de tuyau de décharge, placez un récipient sous le filtre de la pompe. (Le style dépend des différents modèles.)

3 Tournez lentement le filtre de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez le filtre de la pompe pour permettre à l'eau de s'écouler lentement.






4 Nettoyez le filtre de la pompe avec de l'eau du robinet.

5 Remettez le filtre de la pompe comme indiqué sur l'illustration, et serrez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour assurer une bonne étanchéité, la surface de la bague d'étanchéité du filtre doit être maintenue propre.

NETTOYAGE DU FILTRE D'ENTRÉE

Vérifiez et nettoyez régulièrement le filtre d'entrée.

Si la vitesse d'arrivée d'eau est lente, veuillez nettoyer le filtre à l'arrivée d'eau. Les étapes spécifiques sont les suivantes :

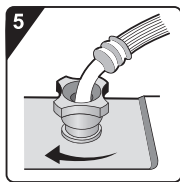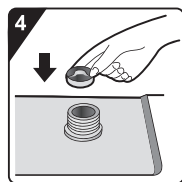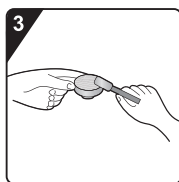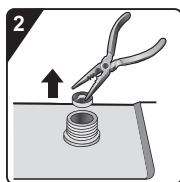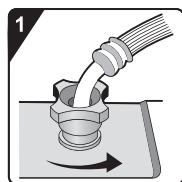

1 Fermez le robinet d'eau et desserrez le tuyau d'arrivée d'eau.

2 Retirez le filtre d'entrée.

3 Nettoyez le filtre d'entrée.

4 Installez le filtre d'arrivée.

5 Connecter le tuyau d'arrivée d'eau. Ouvrez le robinet d'eau et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites au niveau des raccords.

 Le filtre d'arrivée collecte les impuretés et les sédiments dans l'alimentation en eau de l'équipement. Il est recommandé de nettoyer le filtre d'arrivée au moins une fois tous les six mois. Si l'eau est dure ou présente des dépôts calcaires, le filtre doit être nettoyé plus fréquemment.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR DE VOTRE MACHINE À LAVER

 Avant de nettoyer l'extérieur de votre machine à laver, assurez-vous de la débrancher de l'alimentation électrique.

Nettoyez le boîtier de l'appareil et le panneau de commande avec un chiffon doux et humide. Ensuite, essuyez-les avec un chiffon doux pour le séchage.

 N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs abrasifs ou de produits de nettoyage susceptibles d'endommager l'appareil (veuillez suivre les recommandations et les avertissements fournis par le fabricant du produit de nettoyage). Essuyez la porte du tambour avec un chiffon humide, puis effectuez le séchage avec un chiffon doux et sec.

 Si vous la nettoyez avec une serviette humide, assurez-vous d'essorer l'eau de la serviette avant d'essuyer la machine à laver.

DÉPANNAGE

L'appareil est équipé de diverses fonctions de sécurité automatiques, garantissant que les défauts peuvent être détectés rapidement et que des contre-mesures de sécurité efficaces peuvent être mises en œuvre.

Ces défauts sont généralement mineurs et peuvent être résolus en très peu d'heures.

Lorsque l'appareil ne peut pas fonctionner normalement, l'écran affichera des informations anormales. Veuillez vous référer au contenu de l'avertissement et prendre les mesures appropriées.

Si le défaut persiste après que vous l'avez traité vous-même selon la méthode de traitement recommandée, veuillez contacter le service après-vente.

Si l'utilisateur effectue lui-même l'entretien ou engage du personnel après-vente non issu du fabricant, toutes les conséquences seront assumées par l'utilisateur.

Description de la panne	Méthodes de manipulation recommandées
L'appareil ne peut pas démarrer normalement	◇ Vérifiez si l'alimentation de l'appareil est branchée sur la prise de courant et si la prise de courant fonctionne correctement (vous pouvez tester la prise de courant avec d'autres appareils électriques). ◇ Vérifiez si la porte de la machine est correctement fermée. ◇ Vérifiez si le bouton « Commencer/Pause » est enfoncé.
L'appareil cesse de fonctionner dans des conditions de fonctionnement normales	◇ Vérifiez si la porte de la machine est correctement fermée. Sinon, fermez la porte et appuyez sur le bouton « Commencer/Pause ». ◇ Vérifiez l'excès de mousse. Lorsque l'appareil détecte une quantité excessive de mousse, il passera en mode vidange ou en veille, ou de l'eau est prélevée pour éliminer la mousse dans le cadre d'un traitement anti-mousse. Le programme est mis en pause pendant ce processus, et le temps affiché à l'écran reste inchangé. Une fois le démoussage terminé, l'appareil reprendra automatiquement son fonctionnement. Si de la mousse déborde et fuit, essuyez la mousse pour éviter la corrosion de l'appareil. ◇ Vérifiez si l'appareil a activé la protection d'alarme.
L'heure à laquelle le programme commence à s'afficher peut être prolongée ou raccourcie d'une certaine durée	Il s'agit d'un réglage adaptatif effectué par l'appareil en réponse à des facteurs affectant le temps de lavage. ◇ Mousse excessive. ◇ Les vêtements volumineux provoquent un déséquilibre. ◇ La basse température de l'eau d'entrée provoque un allongement du temps de chauffage. Pour les raisons ci-dessus, le temps restant affiché par le programme sera recalculé et mis à jour (lorsque l'appareil effectue des ajustements de déséquilibre, le temps affiché reste inchangé). De plus, pendant la phase d'admission d'eau, l'appareil détecte la charge et ajuste le temps du programme en conséquence (contrôle approximatif).
Après le lavage, il reste du détergent résiduel ou d'autres additifs dans le tiroir à lessive	◇ Vérifiez si le tiroir à lessive est correctement installé et maintenu propre. ◇ Vérifiez si la pression de l'eau est normale et si le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est bouché (voir « ENTRETIEN ET NETTOYAGE »).
L'équipement a une odeur	◇ L'odeur peut être causée par le matériau en caoutchouc à l'intérieur de l'appareil. C'est l'odeur du caoutchouc lui-même et cela disparaîtra automatiquement après quelques utilisations.

 Les défauts ou problèmes causés par des facteurs externes (tels que les coups de foudre, les pannes du réseau électrique, les catastrophes naturelles, etc.) ne sont pas couverts par la garantie.

Description de la panne	Méthodes de manipulation recommandées
Un bruit anormal se produit pendant le processus de lavage	◇ Un corps étranger, tel qu'une clé, une pièce de monnaie ou une épingle, peut être tombé dans le tambour. Arrêtez l'appareil et vérifiez s'il y a des corps étrangers dans le tambour. S'il y a toujours un bruit anormal après le redémarrage, veuillez contacter le service après-vente. ◇ Le linge peut être réparti de manière inégale dans le tambour. Mettez le programme en pause et répartissez le linge après avoir déverrouillé la porte.
L'équipement vibre intensément pendant l'essorage	◇ Vérifiez si l'appareil est de niveau, avec les quatre pieds stables sur une surface plane. ◇ Vérifiez que les vis de transport ont été retirées. Avant d'utiliser l'équipement, les vis de transport doivent être retirées. ◇ Vérifiez que toute la mousse de support inférieure a été retirée.
Mauvaise qualité d'essorage	L'appareil dispose d'un système de détection et de correction de l'équilibre. Si les vêtements sont très lourds (comme des peignoirs), le système détecte un déséquilibre et, après avoir essayé d'essorer plusieurs fois, réduira automatiquement la vitesse d'essorage, ou bien arrêtera l'essorage pour protéger l'appareil. ◇ Si les vêtements sont encore très humides après le cycle d'essorage, sortez-les, secouez-les et sélectionnez à nouveau le cycle d'essorage. ◇ Une mousse excessive affectera l'effet d'essorage. Veuillez utiliser une quantité appropriée de lessive peu moussant. ◇ Vérifiez si la sélection de vitesse est réglée sur « 0 » ou « Pas d'essorage ».
Un problème de fuite d'eau s'est produit	◇ Le tuyau d'arrivée d'eau fuit. Vérifiez si le robinet et le connecteur du tuyau d'arrivée d'eau fuient. En cas de fuite, enroulez du ruban d'étanchéité autour de l'extrémité du robinet ou remplacez-le par un robinet adapté. Il est recommandé de vérifier si le connecteur du tuyau d'arrivée d'eau et l'orifice de la vanne d'arrivée d'eau sont bien serrés. Après serrage, la fuite sera éliminée. ◇ Le tuyau de vidange fuit. Pour les modèles à drain supérieur, le clip de fixation du tuyau de vidange ne doit pas être retiré, sinon, le drainage ne s'arrêtera pas. ◇ Le tiroir à détergent fuit. ◇ Le tiroir à lessive n'est pas bien fermé. Veuillez appuyer fermement sur la poignée du tiroir à détergent pour le fermer. ◇ Le joint de la porte fuit. Vérifiez que le joint de la porte ne contient aucun corps étranger et nettoyez-le.
Essorage excessive	◇ Les vêtements n'ont pas été retirés de la machine à temps. Une fois le programme de lavage terminé, veuillez retirer les vêtements de la machine. ◇ L'appareil est surchargé. Le tambour ne doit pas être trop rempli de vêtements et la porte doit se fermer facilement. ◇ La vitesse d'essorage est peut-être trop élevée. Réglez la vitesse appropriée au type de vêtement.

DYSFONCTIONNEMENT DU SÉCHAGE (applicable aux modèles équipés d'une fonction de séchage)

Description de la panne	Méthodes de manipulation recommandées
L'appareil ne sèche pas	◇ Vérifiez si un programme de séchage a été réglé. ◇ Vérifiez si le robinet d'eau est fermé. ◇ Vérifiez si la porte de la machine est correctement fermée. ◇ Vérifiez si la quantité de linge est excessive (reportez-vous au « TABLEAU DES PROGRAMMES » pour avoir la capacité recommandée du programme sélectionné). Retirez certains articles et redémarrez le cycle de séchage.
Séchage insuffisant	◇ Vérifiez si la quantité de linge est excessive. Une surcharge peut entraîner une mauvaise performance de séchage et provoquer des plis. Séchez la quantité en plusieurs lots. ◇ Vérifiez si des vêtements difficiles à sécher (par exemple le coton épais) sont mélangés à des vêtements faciles à sécher (par exemple les fibres synthétiques). ◇ Séchez différents types de vêtements séparément.
Le séchage est trop long	◇ Vérifiez si la quantité de linge est excessive (reportez-vous au « TABLEAU DES PROGRAMMES » pour avoir la capacité recommandée du programme sélectionné). Retirez certains articles et redémarrez le cycle de séchage. ◇ Essorage insuffisant du linge (reportez-vous à la section « EFFET D'ESSORAGE MÉDIOCRE » pour avoir la démarche à suivre). ◇ La quantité contient de nombreux articles épais (comme le denim).
Odeur pendant le séchage	◇ L'utilisation de lessives ou d'adoucissants aux parfums chimiques puissants peut provoquer des odeurs pendant le séchage des vêtements. ◇ Si l'appareil n'est pas soigneusement nettoyé à l'intérieur, les saletés résiduelles peuvent provoquer des odeurs lors du séchage des vêtements. Veuillez nettoyer régulièrement l'appareil (voir le chapitre « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ») et retirez rapidement le linge après les fins des cycles de séchage.

CODES D'ERREUR ET DÉPANNAGE

Lorsque l'appareil ne fonctionne pas normalement et que l'écran affiche le code suivant, il se peut qu'il ne s'agisse pas d'un défaut. Veuillez vous référer au contenu du code de défaut et prendre les mesures correspondantes.

Problème/ défaut	Description	Solution
F01	Défaut d'arrivée d'eau	Vérifiez les éléments suivants : 1. Le robinet d'eau est-il ouvert ? La pression de l'eau est-elle trop faible ? 2. Le tuyau d'arrivée d'eau est-il pincé ? 3. Le filtre du tuyau d'arrivée d'eau est-il bouché ? 4. Le tuyau d'arrivée d'eau est-il gelé ? Après avoir exclu ces problèmes, appuyez sur le bouton « Commencer/Pause » pour continuer l'exécution.
F03	Défaut de sortie d'eau	Vérifiez les éléments suivants : 1. Le tuyau de vidange est-il pincé ? Y a-t-il de l'eau qui coule dans le tuyau ? 2. Le filtre du tuyau de vidange est-il bouché ? 3. Le tuyau d'évacuation est-il gelé ? Après avoir exclu ces problèmes, appuyez sur le bouton « Commencer/Pause » pour continuer l'exécution.
F24	Débordement	Mettez d'abord le programme en pause, puis redémarrez-le. Si l'appareil continue de déborder, veuillez fermer le robinet et contacter un technicien de maintenance.
F13	Panne au niveau du verrouillage de la porte	La porte de la machine est fermée mais ne peut pas être verrouillée. Éteignez l'appareil, rallumez-la et redémarrez le programme de lavage. Si le défaut persiste, veuillez contacter un technicien d'entretien.
F14	Panne au niveau du déverrouillage de la porte	La porte de l'appareil est fermée mais ne peut pas être déverrouillée. Éteignez d'abord la machine, puis rallumez-la. Si le défaut persiste, veuillez contacter un technicien d'entretien.
Autres	Défaillance du module électronique	Éteignez l'appareil et puis rallumez-le de nouveau. Redémarrez le programme de lavage. Si le défaut persiste, veuillez contacter un technicien d'entretien.
Unb	Alarme de déséquilibre	Pour effacer l'alarme de déséquilibre, suivez ces étapes : 1. Linge emmêlé Si le linge est emmêlé, éteignez d'abord la machine, ouvrez la porte et démêlez les vêtements. Ensuite, remettez-les dans le tambour, fermez la porte et sélectionnez le programme « Essorage » séparé pour réessayer. 2. Poids du linge insuffisant Éteignez la machine, ouvrez la porte et ajoutez plus de vêtements (ou ajoutez une ou deux serviettes). Fermez la porte et sélectionnez le programme « Essorage » séparé pour réessayer.
F15-F18	Anomalie de séchage (applicable aux modèles équipés d'une fonction de séchage)	Éteignez l'appareil, puis allumez-le. Si le défaut persiste, veuillez contacter un technicien d'entretien.

ENTRETIEN

Avant de faire appel au personnel d'entretien

Lorsque vous contactez le centre de service, veuillez d'abord indiquer le modèle de votre appareil.

Des informations telles que le numéro de modèle, le code/ID, le type de modèle et le numéro de série sont affichés sur la plaque signalétique de l'appareil.

 En cas de défauts, n'utilisez que des pièces de rechange approuvées par le fabricant autorisé.

 Les réparations ou toute réclamation de garantie résultant d'une connexion ou d'une utilisation incorrecte de l'appareil ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les coûts de maintenance seront à la charge de l'utilisateur.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Lorsque vous lavez des vêtements colorés pour la première fois, séparez-les par couleur.

Lors du lavage de vêtements très sales, chargez peu de vêtements à chaque fois et utilisez une plus grande quantité de lessive en poudre ou sélectionnez la fonction pré lavage (si disponible). Avant de commencer le lavage, appliquez un détachant spécial sur les taches tenaces. Se référer aux « RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLIMINATION DE TACHES SPÉCIFIQUES ».

Si vous lavez fréquemment du linge à l'eau froide avec une lessive liquide, des bactéries peuvent se développer dans l'appareil, entraînant des odeurs désagréables. Nous vous recommandons d'exécuter régulièrement le programme « Nettoyage Tambour » (ou tout autre programme à haute température) afin de nettoyer le tambour.

Évitez de laver de très petites charges pour éviter le gaspillage d'énergie et de mauvais résultats de nettoyage. Secouez les vêtements pliés ou emmêlés avant de les mettre dans le tambour.

Utilisez des détergents spécialement conçus pour le lavage en machine.

Si la dureté de l'eau dépasse 14 °dH, utilisez un adoucisseur d'eau. Les dommages causés au chauffe-eau par une mauvaise utilisation des adoucisseurs d'eau ne sont pas couverts par la garantie. Consultez votre fournisseur d'eau local pour obtenir des informations sur la dureté de l'eau.

L'utilisation d'eau de Javel contenant du chlore n'est pas recommandée, car elle pourrait endommager le radiateur.

Si vous utilisez des agents détartrants, des agents de blanchiment ou des colorants, assurez-vous qu'ils conviennent à cette machine à laver.

N'utilisez pas de solvants ou de produits chimiques similaires (tels que du diluant à peinture, de la térébenthine, de l'essence, etc.).

Ne mettez pas de détergent en poudre durci dans le distributeur de détergent, car cela pourrait obstruer les tuyaux internes de l'appareil.

Les détergents en poudre ou liquides doivent être ajoutés conformément aux instructions du fabricant, à la température de lavage et au programme de lavage sélectionné.

Lors de l'utilisation de produits d'entretien liquides et épais, il est recommandé de les diluer avec de l'eau pour éviter de boucher la sortie de vidange du tiroir à détergent.

Les détergents liquides conviennent aux programmes de lavage sans cycle de pré lavage.

Attention à ne pas confondre lessive et adoucissant.

Plus la vitesse d'essorage est élevée, moins les vêtements sont humides. Par conséquent, utiliser un appareil équipé d'une fonction de séchage est plus économique et efficace pour sécher les vêtements.

RECOMMANDATIONS POUR L'ÉLIMINATION DE TACHES SPÉCIFIQUES

Avant d'utiliser des détachants spéciaux, essayez des méthodes naturelles et respectueuses de l'environnement pour éliminer les taches plus légères et tenaces. Il est plus facile d'éliminer les taches si vous les traitez rapidement !

Veillez laver à l'eau froide (eau tiède) selon les méthodes d'élimination des taches suivantes. Ne pas utiliser d'eau chaude !

Type de tache	Méthode d'élimination des taches
Boue	Si la tache est constituée de boue séchée, grattez-la d'abord, puis mettez le vêtement dans la machine à laver. Pour les taches tenaces, trempez d'abord le vêtement dans un détachant à base d'enzymes avant de le laver. Pour les taches moins tenaces, prétraitez le vêtement avec un détergent liquide ou en poudre avant le lavage.
Anti-transpirant	Avant de placer le vêtement dans la machine à laver, appliquez la lessive liquide directement sur les taches. Pour les taches tenaces, utilisez un détachant ou lavez avec un agent de blanchiment oxygéné.
Thé	Faire tremper ou laver le vêtement à l'eau froide. Ajoutez le détachant si nécessaire.
Chocolat	Faites tremper ou lavez le vêtement dans de l'eau chaude savonneuse, puis appliquez du jus de citron et rincez.
Encre	Avant de commencer le lavage, appliquez un détachant sur les taches. Vous pouvez également utiliser de l'alcool dénaturé : retournez le vêtement et placez un mouchoir en papier sous la tache, appliquez l'alcool sur l'envers du vêtement, puis lavez soigneusement le vêtement après le traitement.
Écriture au marqueur	Diluez un peu d'amidon avec de l'eau, puis appliquez-le sur la tache. Une fois sèche, frottez-la avec une brosse, puis mettez le vêtement dans la machine à laver.
Taches de bébé (urine, boue ou nourriture)	Faites tremper la zone tachée dans de l'eau tiède pendant au moins une demi-heure avant de mettre le vêtement dans la machine pour le laver. Pour faciliter l'élimination des taches, un détergent à base d'enzymes peut être ajouté.
Herbe	Avant de mettre le vêtement dans la machine à laver, faites-le d'abord tremper dans un détergent à base d'enzymes. Vous pouvez également le faire tremper dans du jus de citron dilué ou du vinaigre blanc (pendant environ 1 heure) pour éliminer les taches d'herbe.
Œuf	Faites tremper le vêtement dans un détergent à base d'enzymes. Faites-le tremper dans de l'eau froide pendant au moins 30 minutes. Si la tache est tenace, vous pouvez la laisser tremper pendant plusieurs heures. Ensuite, mettez le vêtement dans la machine à laver.

Type de tache	Méthode d'élimination des taches
Café	Faites tremper le vêtement dans de l'eau salée. Pour les taches plus anciennes, vous pouvez les imbiber d'un mélange d'huile de ricin, d'ammoniaque et d'alcool.
Vernis à chaussures	Appliquez de l'huile comestible sur la tache, puis lavez le vêtement.
Sang	Pour les taches de sang fraîches, rincez d'abord le vêtement à l'eau froide, puis mettez-le dans la machine pour le laver. Pour les taches de sang séché, trempez le vêtement dans un détergent à base d'enzymes. Ensuite, mettez le vêtement dans la machine à laver. Si la tache demeure, pensez à utiliser un produit blanchissant adapté au type de tissu.
Colle ou chewing-gum	Mettez le vêtement dans un sac, puis placez-le au réfrigérateur jusqu'à ce que les taches durcissent. Grattez-le avec un couteau émoussé. Diluez la tache avec un détachant de prélavage et lavez soigneusement. Enfin, mettez le vêtement dans la machine à laver.
Maquillage	Utilisez un détachant pour prélavage, puis mettez le vêtement dans la machine pour le laver.
Beurre	Avant de mettre le vêtement dans la machine à laver, appliquez un détachant sur les taches. Laver ensuite à l'eau chaude (température permise par le vêtement).
Lait	Faites tremper le vêtement dans un détergent à base d'enzymes. Laissez tremper le vêtement pendant au moins 30 minutes. Si la tache est tenace, vous pouvez la laisser tremper pendant plusieurs heures. Ensuite, mettez le vêtement dans la machine à laver.
Jus	Appliquez de l'eau salée sur les taches. Laissez agir un petit moment, puis lavez. Alternativement, avant de mettre le vêtement dans la machine à laver, appliquez du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc ou du jus de citron sur les taches. Pour les taches anciennes, appliquez de l'huile de ricin sur les taches et rincez à l'eau froide après 20 minutes. Enfin, mettez le vêtement dans la machine à laver.
Vin	Faites tremper le vêtement dans de l'eau froide pendant au moins 30 minutes. Utilisez le détergent en même temps. Ensuite, mettez le vêtement dans la machine à laver.
Cire	Mettez le vêtement au réfrigérateur jusqu'à ce que les taches de cire durcissent. Ensuite, grattez-le. Placez un morceau d'essuie-tout sur la tache, puis repassez dessus jusqu'à ce que l'essuie-tout absorbe la cire restante.
Sueur	Avant de placer le vêtement dans la machine à laver, appliquez la lessive liquide directement sur la tache.
Chewing-gum	Mettez le vêtement au réfrigérateur jusqu'à ce que le chewing-gum durcisse, puis grattez-le. Ensuite, mettez le vêtement dans la machine à laver.

ÉLIMINATION



L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement et peut être recyclé, réutilisé, transformé ou détruit sans nuire à l'environnement. À cet effet, les matériaux d'emballage sont marqués avec des étiquettes appropriées.

Cette icône sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. Veuillez éliminer ce produit dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie et doit être mis au rebut, veuillez retirer tous les cordons d'alimentation, détruire les serrures de portes et les interrupteurs afin d'éviter que les celles-ci ne se verrouillent. Ceci sert à éviter le risque que des enfants ou des petits animaux ne se coincent à l'intérieur.

L'étiquetage de l'appareil est conforme aux dispositions de la directive DEEE de L'Union européenne.

Assurez-vous que ce produit est manipulé correctement et évitez les mesures inappropriées d'élimination des déchets pour ce produit, car cela aide à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur le recyclage des produits, veuillez contacter votre service municipal local, votre centre de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Déclaration de conformité de l'UE



Par la présente, [HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO.,LTD.] déclare que le type d'équipement radio [Machine à laver] est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Informations relatives à l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil a été testé et respecte les limites applicables en matière d'exposition aux radiofréquences (RF).

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux conférences fournies, et l'antenne ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne, et ne doivent pas être situées au même endroit ni fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Alimentation :

Bluetooth	2402-2480MHz	8,33 dBm
Bluetooth LE	2402 - 2480 MHz	7,12 dBm
WLAN	2412 - 2472 MHz	18,8 dBm
WLAN	5150 - 5350 MHz	18,95 dBm
WLAN	5470 - 5725 MHz	18,41 dBm
WLAN	5745 - 5825 MHz	12,58 dBm

L'appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5150 à 5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

TABLEAU DE CONSOMMATION HABITUELLE

Consignes du programme

1. Le programme Eco 40-60 est capable de nettoyer le linge en coton normalement sale déclaré lavable à environ 40°C à 60°C ensemble dans le même cycle, et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation d'écoconception de l'UE.
2. La consommation électrique du mode arrêt est de 0,49 W.
3. Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.
4. Le fait de charger la laveuse-sécheuse domestique jusqu'à la capacité indiquée par le fabricant pour les programmes respectifs contribuera à des économies d'énergie et d'eau.
5. Utilisation correcte de détergents, assouplissants et autres additifs. N'appliquez pas de lessive en quantité importante. Cela peut affecter négativement les résultats du lavage.
6. Nettoyage périodique, y compris fréquence optimale, prévention et procédure de calcaire.
7. Le bruit et la teneur en humidité restante sont influencés par la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est élevée en phase d'essorage, plus le bruit est élevé et plus la teneur en humidité restante est faible.
8. Les informations sur le produit et sur le QR code sont contenues dans l'étiquette de consommation d'énergie. Les informations d'enregistrement du produit peuvent être obtenues en scannant le QR code.
9. Les informations des programmes standards.

Programme	Température sélectionnée (°C)	Capacité nominale (kg)	Température maximale dans le tambour (°C)	Durée du programme (h : min)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)	Consommation d'eau (litres/cycle)	Teneur en humidité restante (%)	Vitesse maximale atteinte (tr/min)
Eco 40-60 — Charge complète	-	12,0	29	3:59	0,630	66,0	53,90	1310
Eco 40-60 demi-charge	-	6,0	26	3:00	0,395	46,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 de charge	-	3,0	23	2:58	0,170	33,0	53,90	1400
Coton	20	12,0	20	2:18	0,380	145,0	55,00	1400
Coton	60	12,0	56	3:58	2,500	145,0	55,00	1400
Synthétique	40	6,0	40	2:48	1,250	115,0	35,00	1400
Rapide 15 mns	20	2,0	20	0:15	0,065	35,0	75,00	800

Les valeurs données pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont uniquement indicatives.



La charge maximale ou nominale s'applique au linge préparé conformément à la norme CEI 60456.



En raison des écarts en termes de type et de quantité de linge, d'essorage, d'oscillation de l'alimentation électrique, de température et d'humidité de l'environnement, la durée du programme et les valeurs de consommation d'énergie mesurées au niveau de l'utilisateur final peuvent différer de celles indiquées dans le tableau.

Nous réservons le droit d'apporter toute modification et de corriger toute erreur dans le mode d'emploi.

