Hisense

life reimagined

BRUGERMANUAL

Før du betjener denne enhed, bedes du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig reference.

DA

Dansk

Tak fordi du valgte Hisense. Vi er sikre på, at det er en fornøjelse at bruge dit nye køleskab. Før du tager apparatet i brug, anbefaler vi dog, at du omhyggeligt læser instruktionerne, som indeholder detaljer om installation og brug af produktet. Gem venligst denne manual til fremtidig reference.

Indholdsfortegnelse

KØLESKABSSIKKERHED..... 3

DELE OG FUNKTIONER..... 11

INSTALLATIONSKRAV..... 12

Beliggenhedskrav..... 12

Elektriske krav..... 12

INSTALLATIONSVEJLEDNING..... 13

Pak køleskabet ud..... 13

Installationspositionering..... 13

Fjernelse af dør..... 13

Placér i nærheden af vandforsyning..... 14

Tilslut vandforsyningen..... 15

Fuldfør installationen..... 16

Jævn køleskab..... 16

Juster dørene..... 16

BRUG AF KØLESKAB..... 17

Åbning og lukning af døre..... 17

Brug af betjeningspanel..... 18

Brug af 21-tommer skærm..... 20

Funktioner..... 22

Generelle oplysninger om brug..... 25

PLEJE AF KØLESKAB..... 27

Rengøring..... 27

Lys..... 27

Håndtering ved ferie og flytning..... 28

Geninstallation/genbrug af køleskab..... 28

FEJLFINDING..... 29

Køleskabssikkerhed

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

Vi har leveret mange vigtige sikkerhedsmeddelelser i denne manual og på dit apparat. Læs og overhold altid alle sikkerhedsmeddelelser.



Dette er sikkerhedsadvarselssymbolet.
Dette symbol advarer dig om potentielle farer, der kan dræbe eller såre dig og andre. Alle sikkerhedsmeddelelser følger sikkerhedsadvarselssymbolet og enten ordet "FARE" "ADVARSEL" eller "FORSIGTIG".
Disse ord betyder:

⚠ FARE	En overhængende farlig situation. Du kan blive dræbt eller alvorligt såret, hvis du ikke straks følger instruktionerne.
⚠ ADVARSEL	En potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.
⚠ FORSIGTIG	En potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i moderat eller mindre skade.

Alle sikkerhedsmeddelelser vil fortælle dig, hvad den potentielle fare er, hvordan du reducerer risikoen for skade og hvad der kan ske, hvis instruktionerne ikke følges.



Sikkerheds- og advarselsoplysninger

For din sikkerhed og korrekte brug skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, herunder anvisninger og advarsler, før du installerer og bruger apparatet for første gang. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sikre, at alle personer, der bruger apparatet, er grundigt fortrolige med apparatets funktion og sikkerhedsfunktioner. Gem denne brugsanvisning og sørg for, at den forbliver sammen med apparatet, hvis det flyttes eller sælges, så alle, der bruger det i hele dets levetid, vil være korrekt informeret om dets brug og sikkerhedsanvisninger.

For at beskytte liv og ejendom skal du overholde forsigtighedsreglerne i denne brugsanvisning, da producenten ikke er ansvarlig for skader, der skyldes udeladelse.

Sikkerhed for børn og andre sårbare personer

➢ I henhold til EN-standard
Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale

evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Børn i alderen 3-8 år har lov til at læsse og aflæse køleapparater.

- I henhold til IEC-standard

  Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Opbevar al emballage væk fra børn, da der er risiko for kvælningsfare.

- Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe tilslutningskablet over (så tæt på apparatet som muligt) og fjerne lågen for at forhindre, at børn, der leger, får et elektrisk stød eller lukker sig inde i den.

- Hvis dette apparat med magnetisk dørforsegling skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller låget, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat. Dette vil forhindre, at det bliver en dødsfælde for et barn.

Generel sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks.:
  -Personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;

-Gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
-Bed and breakfast-miljøer;
-Catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.

- Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. Aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.
- ADVARSEL — Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for forhindringer.
- ADVARSEL — Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.
- ADVARSEL — Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.
- ADVARSEL — Brug ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af producenten.
- Kølemidlet og isoleringsblæsegassen er brandfarlige. Når du bortskaffer apparatet, må du kun gøre det på et autoriseret affaldsdepot. Må ikke udsættes for flammer.
- ADVARSEL — Når du placerer apparatet, skal du sikre, at forsyningskablet ikke bliver klemt eller beskadiget.
- ADVARSEL — Fyld kun med drikkevand i vandbeholderen.
- ADVARSEL — Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af apparatet.

Udskiftning af LED

➢ ADVARSEL — LED-lyset må ikke udskiftes af brugeren! Hvis LED-lyset er beskadiget, skal du kontakte kundeservicetelefonen for at få hjælp.

Kølemiddel

Kølemidlet isobuten (R600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med høj miljøvenlighed, som dog er brandfarlig. Under transport og installation af apparatet skal det sikres, at ingen af kølemiddelkredsløbets komponenter beskadiges.

Kølemidlet (R600a) er brandfarligt.

➢ ADVARSEL — Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.



Advarsel: Risiko for brand/brændbare materialer

Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:

➢ Undgå at åbne flammer og antændelseskilder.
Luft grundigt ud i det rum, hvor apparatet er placeret.

Det er farligt at ændre specifikationerne eller modificere dette produkt på nogen måde.

Enhver skade på ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Elektrisk sikkerhed

➢ Strømkablet må ikke forlænges.

➢ Sørg for, at strømstikket ikke er knust eller beskadiget. Et knækket eller beskadiget netstik kan overophede og forårsage brand.

- Sørg for, at du kan få adgang til apparatets hovedstik.
- Du må ikke trække i hovedkablet.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte stikket i stikkontakten. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.

  Du må ikke betjene apparatet uden dækslet for den indvendige belysningslampe.
- Køleskabet kan kun anvendes med strømforsyning af enfaset vekselstrøm på 220~240V/50Hz. Hvis udsvinget i spændingen i brugerdistriktet er så stort, at spændingen overstiger ovennævnte omfang, for en sikkerheds skyld, sørg for at anvende A.C. Automatisk spændingsregulator på mere end 350W til køleskabet. Køleskabet skal anvende en særlig stikkontakt i stedet for en almindelig stikkontakt sammen med andre elektriske apparater. Stikproppen skal passe til stikkontakten med jordledning.

Daglig brug

- Opbevar ikke brændbare gasser eller væsker i apparatet. Der er risiko for eksplosion.
- Der må ikke anvendes elektriske apparater i apparatet (f.eks. Elektriske ismaskiner, mixere osv.).
- Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten og ikke trække i kablet.
- Placer ikke varme genstande i nærheden af apparatets plastkomponenter.
- Placer ikke madvarer direkte mod luftudtaget på bagvæggen.
- Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med frysevarefabrikantens anvisninger.
- Apparatproducentens opbevaringsanbefalinger skal overholdes nøje. Der henvises til de relevante opbevaringsanvisninger.

- Anbring ikke kulsyreholdige eller brusende drikkevarer i fryserummet, da det skaber et tryk på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet.
- Frosne fødevarer kan forårsage frostskader, hvis de spises direkte fra fryserummet.
- Apparatet må ikke placeres i direkte sollys.
- Hold brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben ild væk fra apparatet, så de ikke sætter ild til apparatet.
- Apparatet er beregnet til opbevaring af madvarer og/eller drikkevarer i en normal husholdning som beskrevet i denne brugsanvisning Apparatet er tungt. Der skal udvises forsigtighed, når det flyttes.
- Du må ikke fjerne eller røre ved genstande fra fryserummet, hvis dine hænder er fugtige/våde, da dette kan forårsage hudafskrabninger eller frost-/fryserbrændinger.
- Brug aldrig bunden, skufferne, dørene osv. Til at stå på eller som støtte.
- Frosne fødevarer må ikke genindfryses, når de er blevet optøet.
- Spis ikke isis eller isterninger direkte fra fryseren, da det kan give fryseforbrænding i mund og læber.
- For at undgå, at genstande falder ned og forårsager skader på apparatet, må du ikke overbelaste dørhylderne eller lægge for meget mad i grøntsagsskufferne.
- ADVARSEL - Maden skal pakkes i poser, før den sættes i køleskabet. Væsker skal opbevares i flasker eller beholdere med låg for at undgå spild, da produktets designstruktur ikke er let at rengøre.
- Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.
- For at mærke temperaturen og fugtigheden i nærheden af apparatet og få apparatet til at køre bedre, skal du tilføje temperatur- og fugtighedssensor uden for apparatet.

Forsigtig!

Pleje og rengøring

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke rengøres med metalgenstande, damprensere, æteriske olier, organiske opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.

Installation vigtigt!

- Følg omhyggeligt instruktionerne i denne manual for elektrisk tilslutning.
- Pak apparatet ud, og kontrollér, om der er skader på det. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Anmeld eventuelle skader straks til det sted, hvor du har købt det. Behold i så fald emballagen.
- Det er tilrådeligt at vente mindst fire timer, før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet, da manglende luftcirkulation fører til overophedning. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal du følge de relevante anvisninger for installationen. Når det er muligt, bør produktets bagside ikke være for tæt på en væg for at undgå at røre eller fange varme dele (kompressor, kondensator) for at undgå brandfare, følg instruktionerne vedrørende installationen.
- Apparatet må ikke placeres tæt på radiatorer eller komfurer.
- Sørg for, at netstikket er tilgængeligt efter installation af apparatet.

Service

- Alt elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at udføre service på apparatet, skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele.

1. Hvis apparatet er frostfrit.
2. Hvis apparatet indeholder et fryserum.

For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage.
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og trestjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.
- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.

Korrekt bortskaffelse af dit gamle køleskab

⚠ ADVARSEL

Kvælningsfare

Fjern låger fra dit gamle køleskab. Undladelse af dette kan resultere i død eller hjerneskade.

VIGTIGT: Indfangning af børn og kvælning er ikke fortidens problemer. Uønskede eller forladte køleskabe er stadig farlige - selvom de kun skal stå i "få dage". Hvis du skal af med dit gamle køleskab, skal du følge disse instruktioner for at forhindre ulykker.

Før du smider dit gamle køleskab eller fryser ud:

- Tag dørene af.
- Lad hylderne sidde på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind.

Vigtig information om bortskaffelse af kølemidler:

Bortskaf køleskabet i overensstemmelse med føderale og lokale bestemmelser. Kølemidler skal evakueres af en autoriseret, EPA-certificeret kølemiddeltekniker i overensstemmelse med etablerede procedurer.

Dele og funktioner



- A Køleskab LED lys
- B Ismaskine
- C Beholder til køleskabsdør
- D Roterende separator
- E Dæksel
- F Opbevaringsskuffe
- G Fryser LED lys
- H Frysebakke
- I Fryser midterskuffe
- J Fryser nedre skuffe
- K Dørbeholder til fryser
- L Vandfilter
- M Glas hylde
- N Køleskabs sidelys
- O 21 tommer skærm
- P Midterste opbevaringsskuffe
- Q Konvertibelt LED-lys
- R Konvertibel rumbakke
- S Mellemskuffe med konvertibelt rum
- T Konvertibelt rum nedre skuffe
- U Justerbare fødder

BEMÆRK: Din model kan se anderledes ud end dette og andre billeder i denne manual, afhængigt af din models funktioner.

BEMÆRK: For at opnå den bedste energieffektivitet af dette produkt, skal du placere alle hylder og skuffer på deres oprindelige position som illustrationen ovenfor.

Installationskrav

Beliggenhedskrav

⚠ ADVARSEL



Risiko for brand/brændbare materialer
Hold brændbare materialer og dampe, såsom benzin, væk fra apparatet. Undladelse af dette kan resultere i død, eksplosion eller brand.


VIGTIGT: Dette køleskab er kun designet til indendørs husholdningsbrug.


Temperatur

Dette køleskab er beregnet til brug på et sted, hvor temperaturen varierer fra et minimum på 16°C til et maksimum på 43°C. Det foretrukne rumtemperaturområde for optimal ydeevne, som reducerer elforbruget og giver overlegen køling, er mellem 16°C og 32°C. Det anbefales, at du ikke installerer køleskabet i nærheden af en varmekilde, såsom en ovn eller radiator.

Installationsmål (mm)

W	W1	W2	W3	D	D1	D2	H
914	996	1471,4	908	725	610	1097,5	1785

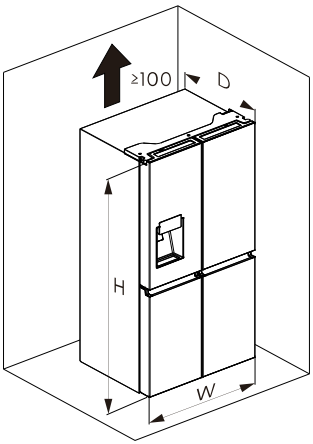

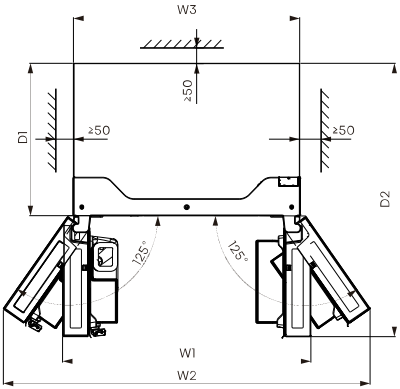

Ventilation

Tilstrækkelig luftcirkulation omkring køleskabet er påkrævet for effektiv drift.

For at sikre korrekt ventilation skal du opretholde de anbefalede afstande.

Elektriske krav

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød
Tilslut til en jordet 3-benet stikkontakt.
Fjern ikke jordstiften fra netledningens stik.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke en forlængerledning.
Undladelse af dette kan resultere i død, brand eller elektrisk stød.

Før du flytter dit køleskab til dets endelige placering, er det vigtigt at du sikre dig, at du har den korrekte elektriske forbindelse.

Anbefalet jordingsmetode
AC 220-240 volt, 50Hz, AC kun 15- eller 20-amp sikring, jordet elektrisk forsyning er påkrævet. Det anbefales, at der leveres et separat kredsløb, der kun tjener dit køleskab. Brug en stikkontakt, der ikke kan slukkes med en kontakt. Brug ikke en forlængerledning.

BEMÆRK: Før du udfører nogen form for installation eller rengøring, skal du frakoble køleskabet fra den elektriske kilde. Når du er færdig, skal du tilslutte køleskabet til den elektriske kilde igen og nulstille temperaturkontrollen til den ønskede indstilling.

Installationsvejledning

Pak køleskabet ud

⚠ ADVARSEL



Brand- eller eksplosionsfare

Punkter ikke kølemiddelslangerne.
Følg håndteringsinstruktionerne omhyggeligt.
Brugt brændbart kølemiddel.
Undladelse af dette kan resultere i død, eksplosion eller brand.

VIGTIGT: Håndter med forsigtighed, når du flytter køleskabet for at undgå enten at beskadige kølemiddelslangen eller øge risikoen for lækage.

⚠ ADVARSEL

Fare for overvægt

Brug to eller flere personer til at flytte og installere køleskabet.
Undladelse af dette kan resultere i ryg- eller anden skade.

Fjern emballagen

- Fjern tape og limrester fra overflader, før du tænder for køleskabet. Gnid en lille mængde flydende opvaskemiddel over klæbemidlet med fingrene. Skrub med varmt vand og tør.

  BEMÆRK: Brug ikke skarpe instrumenter, sprit, brændbare væsker eller slibende rengøringsmidler til at fjerne tape eller lim. Disse produkter kan beskadige overfladen af dit køleskab. For mere information, se "Køleskabssikkerhed".
- Bortskaf/genbrug alt emballagemateriale.
- Hvis køleskabet har været placeret i en vandret eller vippet position i et stykke tid, skal du vente 4 timer, før du tilslutter det, så olien kan sætte sig i kompressoren.

Når du flytter dit køleskab:
Dit køleskab er tungt. Når du flytter køleskabet i forbindelse med rengøring eller service, skal du sørge for at dække gulvet med pap eller hårdt karton for at undgå skader på gulvet. Træk altid køleskabet lige ud, når du flytter det. Undlad at vrikke eller "gå" med køleskabet, når du prøver at flytte det, da gulvet kan beskadiges.

Rengør før brug
Når du har fjernet alt emballagemateriale, skal du rengøre indersiden af køleskabet, før du bruger det. Se rengøringsinstruktionerne i "Pleje af køleskab".

Vigtig information om glashylder og betræk:
Rengør ikke glashylder eller dæksler med varmt vand, når de er kolde. Hylder og betræk kan gå i stykker, hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer eller stød. Hærdet glas er designet til at knuses i mange små småstensstore stykker. Dette er normalt. Glashylder og betræk er tunge. Brug begge hænder, når du fjerner dem for at undgå at tabe dem.

Installationspositionering

• Denne applikation fungerer godt fra SN til ST. Apparatet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det efterlades i længere tid ved en temperatur over eller under det angivne område.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

Fjernelse af dør (kun hvis nødvendigt)

Mål køleskabet for at sikre, at det passer gennem døråbningen. Hvis køleskabet ikke kan passere let gennem døråbningen, skal du følge instruktionerne for at fjerne de to kølerumsdøre og frontpanelet på fryseskuffen.

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Afbryd strømmen, før du fjerner døre.
Tilslut jordledningen igen før brug.
Undladelse af dette kan resultere i dødsfald eller elektrisk stød.


Værktøjer du skal bruge (medfølger ikke)

	
Unbrakonøgle (4mm)	Skruenøgle (8mm)
	
Philips skruetrækker	

Fjern dørene


VIGTIGT: Hold køleskabsdørene lukket, indtil du er klar til at løfte dem af skabet.

1. Tag stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.
2. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne de tre skruer, der fastgør hængseldækslet, og fjern derefter hængseldækslet med hele seler påsat.

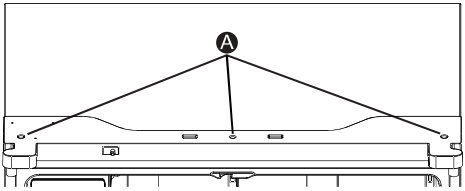


A Skruer


3. Adskil de to stik på venstre sidedør. For at fjerne ledningsstikket skal du trykke på toppen af stikket (B) og adskille det fra det andet. For at fjerne vandtilkoblingen fra hængslet skal du dreje og trække clipsene fra koblingen. Fjern vandledningen (C), mens du trykker på den bevægelige del (D) af vandledningskoblingen.

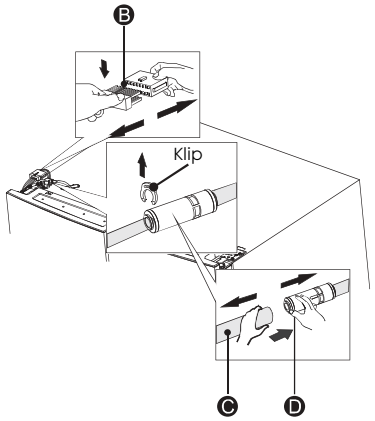


4. Fjern de tre skruer (E), der er fastgjort på hængslerne, med en skruenøgle (8mm) og 1 jordskrue (F) fastgjort til hængslet med en Philips (+) skruetrækker. Fjern det øverste venstre dørhængsel (G).

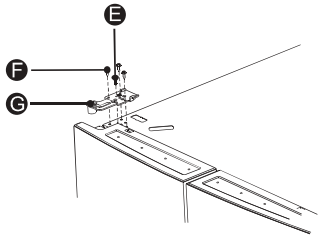

5. Brug begge hænder til at åbne døren mere end 90°. Løft den op og tag den af.

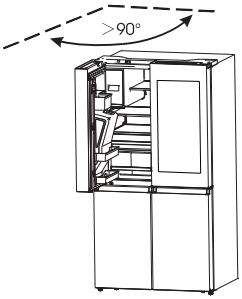

6. Fjern om nødvendigt de 2 sekskantede bolte hængsler (I) med en unbrakonøgle (5mm). Fjern det nederste venstre dørhængsel (H).

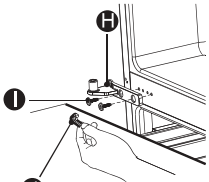

J Unbrakonøgle

Udskift dørene

1. Hvis de fjernes, skal du geninstallere det nederste hængsel.
2. Brug to eller flere personer til at sætte køleskabsdøren på det nederste hængsel.
3. Indsæt det øverste hængsel i toppen af døren.
4. Brug de tre skruer, der blev fjernet tidligere, og fastgør det øverste hængsel til toppen af kabinettet.
   BEMÆRK: På kun venstre dør, skal du sætte jordskruen i det øverste hængsel, sætte ledningsnettet på og tilslutte vandledningen igen og sørge for at clipsene er korrekt forbundet til koblingen.
5. Gentag trin 1 til 4 for at udskifte den modsatte dør.
6. Brug de tre skruer, der blev fjernet tidligere for at geninstaller det øverste hængseldæksel og kontrolpanelet på toppen af kabinettet.

Placér i nærheden af vandforsyning

⚠ ADVARSEL



Brand- eller eksplosionsfare

Punkter ikke kølemiddelslangerne.
Følg håndteringsinstruktionerne omhyggeligt.
Brugt brændbart kølemiddel.
Undladelse af dette kan resultere i død, eksplosion eller brand.


VIGTIGT: Køleskabet skal placeres på en solid, plan overflade, der er stærk nok til at understøtte køleskabet når det er fuldt lastet.

- Før du flytter, skal du trække de justerbare fødder tilbage for at undgå at skrabe gulvet.
- Køleskabet har hjul, som kun skal bruges til frem- og tilbagekørsel.
  BEMÆRK: Forsøger du at flytte køleskabet sidelæns kan det beskadige dit gulv.


Tilslut vandforsyningen

En vanddispenser med filter er en af de nyttige funktioner på dit nye apparat. For at hjælpe med at fremme et bedre helbred fjerner vandfilteret uønskede partikler fra dit vand. Det steriliserer eller ødelægger dog ikke mikroorganismer. Du skal muligvis købe et vandrensningssystem til dette formål.
For at ismaskinen kan fungere korrekt, kræves et vandtryk på 30~125psi.
Under normale forhold kan en kop på 200cc (5,75oz.) fyldes på cirka 10 sekunder.
Hvis køleskabet er installeret i et område med lavt vandtryk (under 30psi), kan du installere en boosterpumpe for at kompensere for det lave tryk.
Når du har tilsluttet vandledningen, skal du sørge for, at vandbeholderen inde i køleskabet er korrekt fyldt. For at gøre dette skal du trykke på vanddispenserhåndtaget, indtil vandet løber fra vandudløbet.


Dele til installation af vandledning
De værktøjer, du skal bruge:


			
Stik og kontraventil	Ventilsæde	Klip	Skrue
			
Philips skruetrækker	Vandledning (5m)	To-vejs stik	Skruenøgle

Tilslutning til vandforsyningsledningen
Konnektoren og kontraventilen leveres som én del. Du bør i øvrigt bruge det nye stik, men ikke det gamle, du har.
Først skal du slukke for hovedvandforsyningsledningen. Skru adapteren på et passende 3/4" BSP-stik vandudtag og brug skruenøglen til at stramme den. Sæt vandledningen helt ind i kontraventilen. Indsæt derefter clipsen i installationspakken som vist nedenfor.

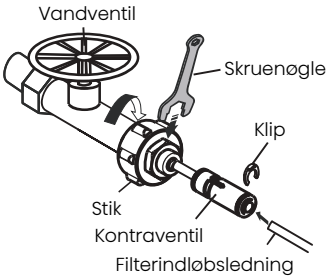


For at forhindre, at clipsene går løs, skal du bruge ventilsædet til at holde dem. Brug derefter skruen til at holde ventilsædet med Philips (+) skruetrækker.

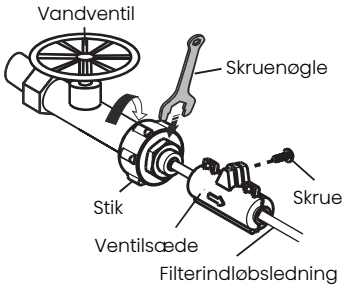


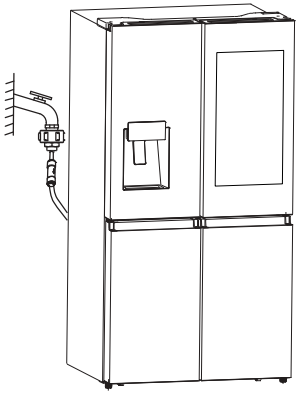

BEMÆRK:

- Efter tilslutning til vandforsyningsledningen skal du åbne vandventilen for at skylle filteret i 5 minutter før brug.
- Hvis hovedforsyningsledningen er for langt væk fra køleskabet til at kunne tilsluttes filterindløbsledningen, kan den medfølgende vandledning (5m) være nyttig. Vandfilterets udløbsledning skal forbindes med køleskabets indløbsledning med et tovejsstik. Vandledningen skal sættes helt ind i midten af stikket for at forhindre vandlækage. Indsæt de to clips i installationspakken som vist i diagrammet, og bekræft derefter, at hver clips holder linjen fast.

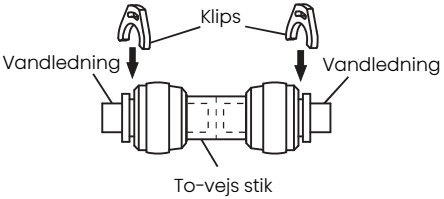

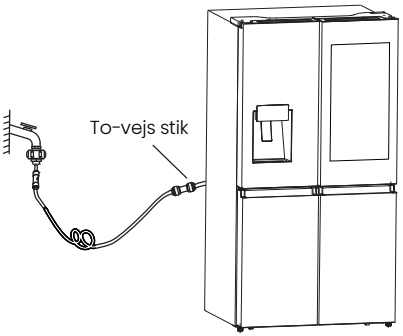

- Den indledende mørke misfarvning af vand er normal.
- Vandledningerne må kun forbindes med drikkevandet.
- Vandledningerne må ikke presses af tunge ting og må ikke bøje for meget.
- Det er normalt, at der kommer lyd ud af udstødning af apparatet, når du tilslutter vandledningen til apparatet og trykker på niveauet på dispenseren for første gang.

Advarsel:

- Efter at have tændt for vandventilen, skal du sikre dig, at der ikke er lækage ved alle tilslutningspunkter på vandledningerne. Hvis der er en lækage, skal du straks slukke for ventilen og spænde vandtilslutningen eller sætte ledningerne helt ind i stikket.
- Vandledningen skal tilsluttes koldtvandsrøret. Hvis den er tilsluttet varmtvandsrøret, kan det medføre, at renseren ikke fungerer korrekt.
- De nye slangesæt, der følger med apparatet, skal bruges, og gamle slangesæt må ikke genbruges.

Fuldfør installationen

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Tilslut til en jordet 3-benet stikkontakt.
Fjern ikke jordstiften fra netledningens stik.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke en forlængerledning.
Undladelse af dette kan resultere i død, brand eller elektrisk stød.


1. Tilslut til en jordet 3-benet stikkontakt.

   BEMÆRK: Dette køleskab tændes, så snart det er tilsluttet strømforsyningen.
2. Flyt køleskabet til dets endelige placering, og sørg for at opretholde den anbefalede afstand.

Jævn køleskabet, hvis det er nødvendigt

Køleskabet skal stå i vater for at opretholde optimal ydeevne og udseende.


1. Drej de justerbare fødder i bunden, foran på kabinettet for at hæve eller sænke den side af køleskabet, indtil køleskabet er plant fra side til side.
2. Drej begge fødder i samme mængde for at hæve forsiden af køleskabet en smule. Dette vil gøre det lettere for dørene at lukke.

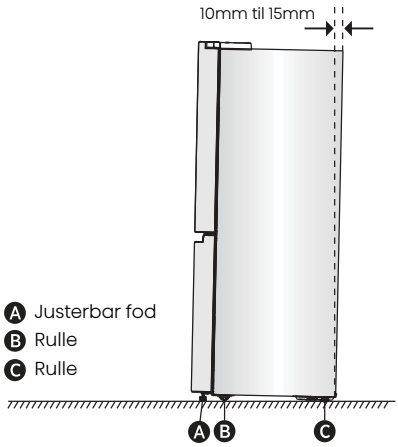

BEMÆRK: Få nogen til at skubbe mod toppen af køleskabet, da det tager noget vægt fra de justerbare fødder. Det gør det nemmere at dreje fødderne.
Drej de justerbare fødder med uret for at hæve eller mod uret for at sænke dit køleskab.
For at sikre, at dørene lukker automatisk, skal du vippe toppen af dit køleskab bagud omkring 10mm til 15mm. Brug om nødvendigt en skruenøgle til at justere fødderne.

Juster dørene (hvis nødvendigt)


Pakningerne bruges til at justere dørene. Du kan finde dem i den manuelle taske.

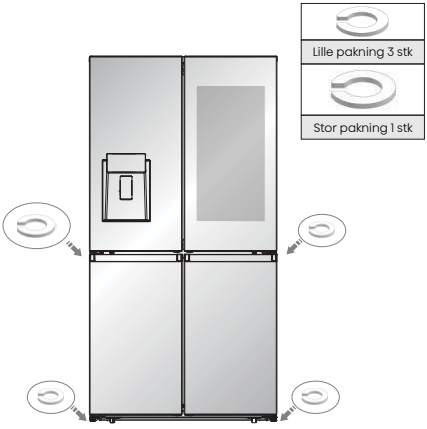

Brug af køleskab


Åbning og lukning af døre

Giver plads til at dørene kan åbne
Sørg for, at du har plads nok foran dit køleskab til at åbne dørene.

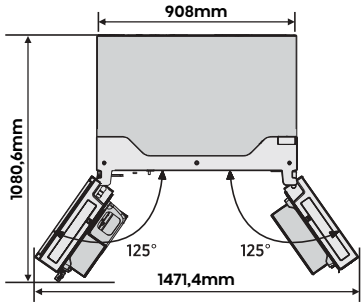


De fire døre kan åbnes og lukkes enten hver for sig eller sammen.

- Der er en stolpe på venstre side af køleskabsdøren.
- Når den venstre dør lukkes, foldes stolpen bag den højre dør, der forbinder de to døre.
- Temperaturen på dørkarmen styres for at forhindre fugt i at udvikle sig på stolpen. Temperaturen på overfladen kan være varm, hvilket er normalt, og vil ikke påvirke køleskabets ydeevne.

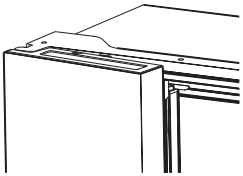

BEMÆRK: Før du lukker den venstre dør, skal du sørge for, at stolpen er foldet indad. Hvis stolpen trækkes ud, kan den blive beskadiget, når du forsøger at lukke døren.

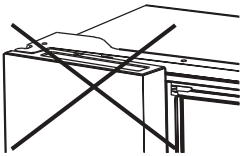


Brug af betjeningspanel

Dit produkt har ét kontrolpanel, som findes på køleskabsdøren. Brug dit apparat i henhold til følgende kontrolretningslinjer.

Kontrolpanel

Kontrolpanelet er vist i diagrammet nedenfor.

Bemærk: På grund af uophørlige ændringer af vores produkter, kan dit køleskab være lidt anderledes.

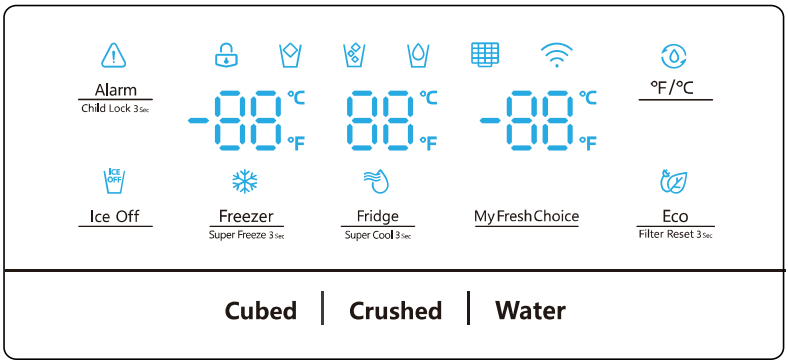

Displayet vil lyse, når køleskabet sættes i stikkontakten første gang. Lyset slukkes dog automatisk efter 60 sekunder.

Børnelås og døralarm

Denne knap har to formål:

1. Børnelås

Tryk og hold "Alarm" i 3 sekunder for at låse hele kontrolpanelet inklusiv dispenserfunktionen. Hvis kontrolpanelet er låst, vil ikonet " " være tændt, og ingen af knapperne på kontrolpanelet vil virke. For at låse kontrolpanelet op skal du trykke på og holde "Alarm" nede i 3 sekunder igen.

2. Døralarm

Hvis du lader en dør stå åben i mere end 2 minutter, aktiveres døralarmen. " "-ikonet vil flimre, kontrolpanelet viser "dr", og du vil høre en alarm. Alarmen lyder 3 gange i minuttet og stopper efter 8 minutter. I tilfælde af alarm kan du trykke på Alarm-knappen for at annullere døralarmen, hvorefter " "-ikonet holder op med at flimre og lyser i stedet konstant. Alarmen stopper på samme tid. Døralarmen kan også stoppes ved at lukke alle døre.

For at spare energi skal du undgå at holde dørene åbne i lang tid, når du bruger køleskabet.

Ice Off

Du kan trykke på knappen "Ice Off" for at styre ismaskinen. Når børnesikringen er slået fra, kan du trykke på "Ice Off"-ikonet for at låse ismaskinen, og ikonet " " vil blive oplyst. Hvis du vil låse ismaskinen op, skal du trykke på "Ice Off"-ikonet igen, og ikonet " " vil være slukket.

BEMÆRK: Når "Ice Off" er tændt, låser den kun ismaskinen og ikke dispenseren.

Køleskabs temperaturkontrol

Når du holder knappen nede, indstilles temperaturen i følgende rækkefølge.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Hvis du ønsker at reducere den tid, der er nødvendig for at køle genstande i køleskabet, skal du trykke og holde denne knap nede i 3 sekunder, Super Cool-ikonet " " vil lyse, køleskabets temperaturindstilling vil vise 2°C. Super Cool slukker automatisk efter 3 timer, og køleskabets temperaturindstilling vender tilbage til den tidligere indstilling.

Når Super Cool-funktionen er aktiveret, kan du trykke på "Fridge" for at slukke for det.

BEMÆRK:

I Super Cool-funktionen, når du trykker på "Eco"-knappen, vil "Eco"-funktionen blive aktiveret, og "Super Cool"-tilstand vil være slukket.

Temperaturkontrol i fryseren

Du kan trykke på knappen "Freezer" for at aktivere tilstanden til at styre frysertemperaturen. Når du holder knappen nede, indstilles temperaturen i følgende rækkefølge.

-14°C — -15°C — ·····
-24°C — -23°C

Tryk på knappen og hold den nede i 3 sekunder, ikonet " " lyser, fryserens temperaturindstilling vil vise -24°C.


Super Freeze kan hurtigt sænke temperaturen og fryse din mad hurtigere end normalt. Dette kan bevare flere af vitaminerne og ernæringen i frisk mad og bevarer din mad i længere tid. Super Freeze slukker automatisk efter 52 timer, og fryserens temperaturindstilling vender tilbage til den tidligere indstilling.
Når Super Freeze-funktionen er aktiveret, kan du trykke på "Freezer" for at slukke for den igen. Super Freeze bruges til at udføre forfrysning og hurtigfrysning i rækkefølge efter fryseafdelingen. Denne funktion fremskynder indfrysningen af friske fødevarer og beskytter samtidig allerede opbevarede fødevarer mod uønsket opvarmning.

For at fryse friske fødevarer skal du aktivere Super Freeze-funktionen mindst 24 timer, før maden placeres for at færdigfryse.

BEMÆRK:
I Super Freeze-funktionen, når du trykker på "Eco"-knappen, vil "Eco"-funktionen blive aktiveret, og "Super Freeze"-tilstand vil være slukket.

My Fresh Choice temperaturkontrol

Du kan trykke på knappen "My Fresh Choice" for at aktivere tilstanden til at styre den konvertible rumtemperatur.
Når du holder knappen nede, indstilles temperaturen i følgende rækkefølge.



Dispenseringskontrol

Når børnesikringen er aktiveret, fungerer dispenseren ikke. Når børnesikringen er slået fra, kan du trykke på "Cubed" eller "Crushed" for at vælge den type is, der skal dispenseres, og tryk på "Water"-knappen for at aktivere vandtilstanden. Hvis du vælger funktionen for Cubed, vil " " -ikonet blive oplyst, vælger du funktionen for Crushed vil " " -ikonet blive oplyst, og " " -ikonet vil blive oplyst, når Vand-funktionen er valgt.

°F/°C

I ulåst tilstand skal du trykke på knappen °F/°C for at skifte mellem Celsius- og Fahrenheit-enheder. Standardtilstanden er Celsius-visning. Når den er skiftet til Fahrenheit, vil ikonet " " være tændt.

Energibesparelse

Du kan trykke på denne knap for at slå energisparetilstand til og fra. Når du slår energisparetilstand til, lyser Eco-ikonet " ". Temperaturen i køleskabet skifter automatisk til 6°C og fryseren til -17°C.
Hvis energisparetilstand er slået fra, slukkes ikonet " ", og temperaturindstillingen vender tilbage til den forrige indstilling.

Vandfilter

Vandfilterets tilstand beregnes af hovedkontrolkortet og sendes til displaypanelet. Første gang strømmen tændes og vandet kommer ind i filteret, beregnes filtertilstanden til 99%. Når vandfiltertilstanden falder til 15%, lyser ikonet " ". Når filtertilstanden når 10%, vil ikonet " " blinke. Forbrugeren skal udskifte filteret og holde energispareknappen nede i 3 sekunder for at nulstille vandfilterets tilstand.
Filtertilstanden vil derefter blive genberegnet til 99%.


Demo-tilstand

Demotilstand er til butiksvisning, og den forhindrer køleskabet i at generere kold luft. I denne afkølingstilstand kan køleskabet virke som om det virker, men det vil ikke lave kold luft. Indikatorerne på kontrolpanelet vil vise "OF". For at annullere denne tilstand skal du trykke på og holde "Alarm" og "°F/°C"-tasterne nede på samme tid i 3 sekunder, hvorefter summeren afgiver en lang lyd.

Brugermanual:
-Sendefrekvensbånd(er) og maks. tilladt sendeeffekt i driftsfrekvensbånd(er): 2400-2483,5MHz, mindre end eller lig med 20dbm. 5150-5350MHz, mindre end eller lig med 23dbm. 5745-5825MHz, mindre end eller lig med 33dbm.
-Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20cm mellem radiatoren og din krop.


Brug af 21-tommer skærm

Den 21-tommer skærm integrerer teknologier som smart cloud, Internet of Things og big data og har funktioner som smart iskontrol og fødevarestyring.

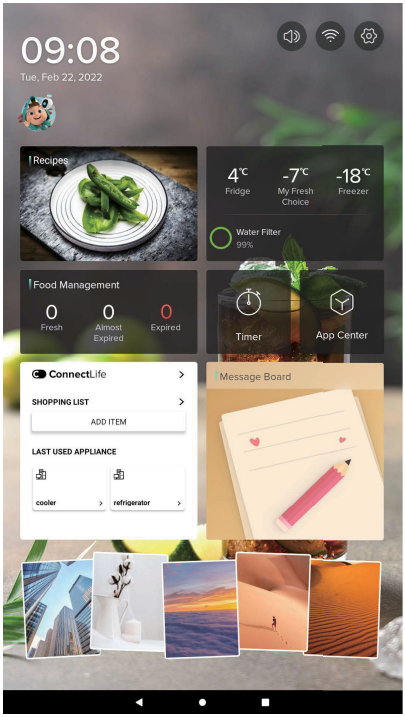


Tænd/sluk for displayet

1. Du kan trykke på "ON" for at tænde for displayet.




2. Hvis du ikke har brug for displayet, kan du trykke på "OFF" for at slukke for displayet.




Køleskabets kontrolbrugerflade

Køleskabets kontrolbrugerflade minder brugeren om status for hvert område af køleskabet og kan indstille temperaturen i hvert rum i køleskabet med tre tilstande Eco, Super Cool og Super Freeze.

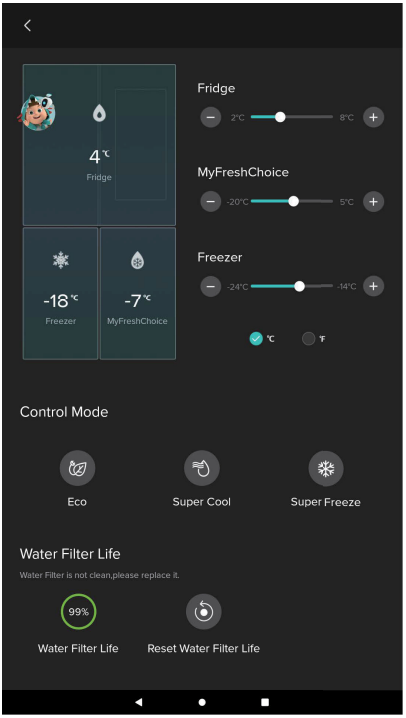

Fødevareledelsen

Fødevarestyringsfunktionen viser listen over ingredienser og ingrediensstatus i hvert rum, og brugeren kan manuelt redigere en del af ingrediensinformationen.

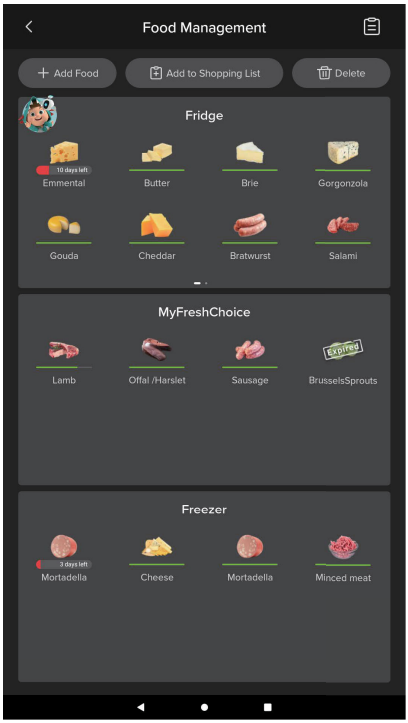

BEMÆRK:
Da applikationen fortsætter med at blive opgraderet, se venligst den aktuelle skærmbrugerflade.

ConnectLife App

ConnectLife-appen kan downloades gratis fra Apple App Store eller fra Google Play Store.

Funktioner

Dette afsnit fortæller dig, hvordan du bruger de fleste af de nyttige funktioner. Vi anbefaler, at du læser dem omhyggeligt igennem, inden du bruger apparatet.

Vigtig information om glashylder og betræk: Rengør ikke glashylder eller dæksler med varmt vand, når de er kolde. Hylder og betræk kan gå i stykker, hvis de udsættes for pludselige temperaturændringer eller stød. Hærdet glas er designet til at knuses i mange små småstensstore stykker. Dette er normalt. Glashylder og betræk er tunge. Brug begge hænder, når du fjerner dem for at undgå at tabe dem.

1. Køleskab


VIGTIGT: For at undgå skader på lågerne skal du sørge for, at alle hylder og skuffer er skubbet helt ind i skabet, før du lukker dørene.

Justerbare hylder


Højden på hylderne kan justeres, så de passer til dine opbevaringsbehov.

1. For at fjerne en hylde skal du forsigtigt løfte den opad og derefter trække hylden fremad, indtil enden af hylden passerer skinnestøtten.

(1)

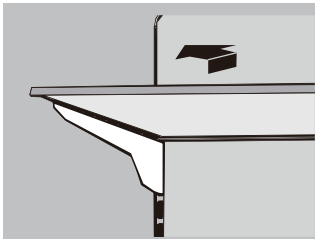

(2)

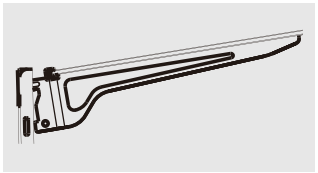


2. For at genmontere en hylde skal du forsigtigt skubbe hylden tilbage i køleskabet og sænke hylden ned på skinnestøtten.

2. Aftagelige dørbeholdere


Beholderne placeret i midten af døren er justerbare.

Sådan fjernes og udskiftes en dørbeholder:

1. Placer hænderne på begge sider af beholderen og løft opad.
2. Træk dørbeholderen ud.
3. Udskift dørbeholderen ved at indsætte den over støtten og trykke ned for at klikke den på plads.

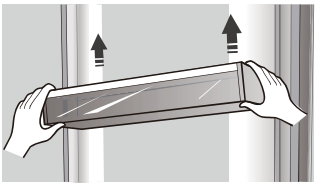

3. Fjernelse/udskiftning af fryserskuffe

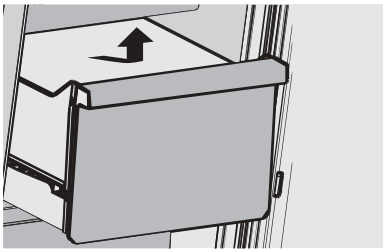


Sådan fjernes/udskiftes fryserskuffen:

1. Træk skuffen ud til maksimal forlængelse.
2. Løft op for at fjerne skuffen.
3. Omvend trin 1 og 2 om for at udskifte skuffen.


4. Få koldt vand og is

Tryk på den relevante is- eller vandknap for at vælge, hvad du vil dispensere.

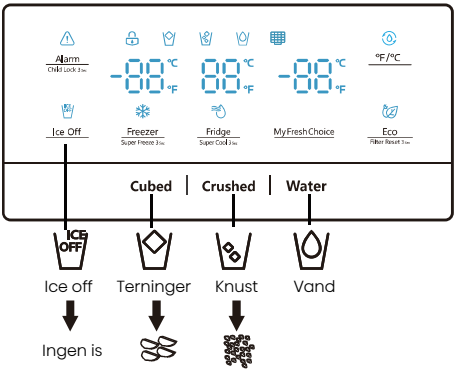


BEMÆRK: Kvaliteten af din is vil kun være så god som kvaliteten af det vand, der leveres til din ismaskine. Undgå at tilslutte ismaskinen til en blødgjort vandforsyning. Vandblødgøringskemikalier (såsom salt) kan beskadige dele af ismaskinen og føre til is af dårlig kvalitet. Hvis en blødgjort vandforsyning ikke kan undgås, skal du sørge for, at blødgøringsanlægget fungerer korrekt og er velholdt.


Få koldt vand
Vanddispenseren er placeret i køleskabsdøren. Tryk på vandknappen for at få vand. Flyt derefter dit glas ned til dispenserhåndtaget (A) i den foreslåede position, og tryk på det.

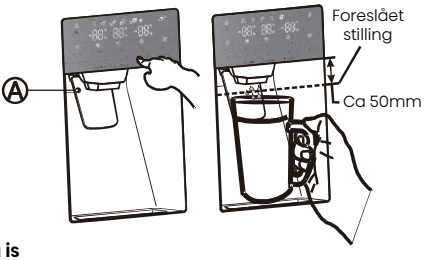



Få is
For at få is skal du trykke på knappen til terninger eller knust is efter behov. Flyt derefter dit glas ned til dispenserhåndtaget i den foreslåede position, og tryk på det.

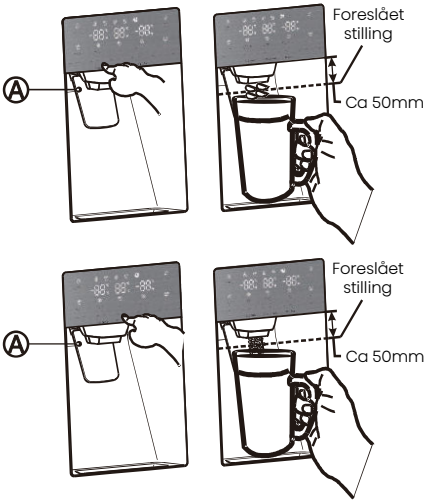


Lav is
• Følg disse trin for at fylde isspanden til maksimal kapacitet efter installation:
1. Lad dit køleskab køre og køle ned i 24 timer (eller én hel dag). Hvis du venter i 24 timer, kan din ismaskine køle ordentligt af.
2. Dispenser 4 til 6 isterninger i glasset.
3. Efter 8 timer og derefter 16 timer skal du dispensere et helt glas is.
Advarsel:
Læg ikke mad i isspanden. Hvis du opbevarer mad i isspanden, kan maden ramme ismaskinen, når du åbner eller lukker døren, hvilket forårsager skade på ismaskinen.
Bemærk, at isterningerne i isspanden kan vælte ud over skuffen. Hvis dette sker, skal du sørge for at fjerne de isterninger, der løb ud af skuffen.
• Hvis der opstår strømsvigt, kan isterninger smelte og derefter fryse sammen, hvilket vil forhindre dispenseren i at fungere.
• For at forhindre dette problem skal du efter et strømsvigt trække isspanden og resterende is eller vand ud.
Bemærk:
• Skub ikke vanddispenserhåndtaget frem uden en kop nedenunder, da det kan forårsage vandspild.
• For at undgå, at kold luft siver ud fra kabinettet, skal du holde vanddispenseren installeret, selvom dispenseren ikke er i brug.
Brug af Ice Off-funktionen
Når du vælger Ice Off-tilstand, skal du fjerne alle isterninger fra spanden.
Hvis du efterlader isterningerne i spanden, kan isterningerne klumpe sammen, hvilket gør det svært at fjerne dem.
Åbn først døren i den maksimale vinkel.
Løft derefter op i isspanden, og træk den lige ud i pilens retning.
For at sætte isspanden i skal du skubbe den lige tilbage. Hvis spanden ikke passer, skal du dreje skruen 90 grader (se sidste illustration til højre nedenfor) og prøve igen.

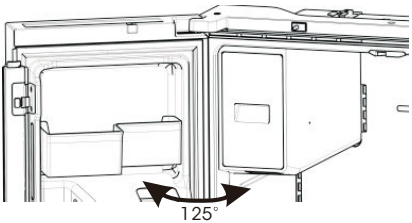

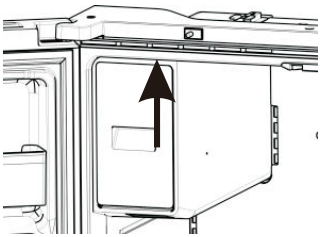

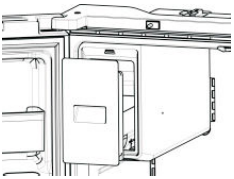

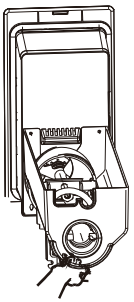

BEMÆRK:
•Indersiden af isspanden er meget kold, når køleskabet er i drift. Ræk ikke dybt inde i isspanden.
•Brug kun den ismaskine, der følger med køleskabet. Vandforsyningen til dette køleskab må kun installeres af en kvalificeret person.
•For at betjene ismaskinen korrekt kræves et vandtryk på 30~125psi.
•Når forbrugeren afskaffer køleskabet, skal isen fra isboksen fjernes.

Hvis du skal på ferie

Hvis du har en lang ferie eller forretningsrejse og ikke vil bruge vand- eller isdispenserne i lang tid:
1. Luk vandventilen. Ellers kan der opstå vandlækage.
2. Fjern al mad.
3. Tag stikket ud af køleskabet.
4. Tør overskydende fugt af indefra og lad dørene stå åbne. Ellers kan der udvikles lugt og skimmelsvamp.

Advarsel:
•Læg ikke fingre, hænder eller andre uegnede genstande i slisken eller ismaskinens spand. Dette kan resultere i personskade eller materiel skade.
•Stik aldrig dine fingre eller andre genstande i dispenseråbningen. Dette kan foresage skade.
•Forsøg ikke at skille ismaskinen ad.
•Vask eller sprøjt ikke isspanden med vand, mens den er i køleskabet. Fjern den for at rengøre den.

Vand uklarhedsfænomen

Alt vand, der leveres til køleskabet, strømmer gennem filteret, som er et alkalisk vandfilter. I filtreringsprocessen øges trykket af det vand, der strømmer ud af filteret, og vandet bliver mættet med ilt og nitrogen.
Når dette vand strømmer ud i luften, falder trykket, og ilten og nitrogenet bliver overmættet, hvilket resulterer i gasbobler. Vandet kan midlertidigt se tåget eller grumset ud på grund af disse iltbobler. Efter et par sekunder vil vandet se klart ud.

Rengøring

Efter brug i en periode kan vand, der er ophobet i modtagetanken, løbe over, så du bør rengøre den med et tørt håndklæde regelmæssigt for at undgå, at vand spilder ud på gulvet.



Modtager tank

BEMÆRK:

I tilfælde af pletter af støv eller andre forurenende stoffer, udtømning af vand med ubehagelig lugt osv., skal vanddispenserens dele rengøres grundigt.

5. Udskiftning af vandfilter


Forsigtig

Se venligst brugervejledningen for korrekt vedligeholdelse og drift. Hvis denne enhed ikke vedligeholdes og betjenes som specificeret i brugervejledningen, er der risiko for eksponering for forurenende stoffer.


For at drikke det friskeste og reneste vand fra dit køleskab skal du skifte filteret til tiden.

Følg disse trin for at skifte vandfilteret:


1. Sluk for vandtilførslen. Træk derefter håndtaget under lågen udad for at åbne den.

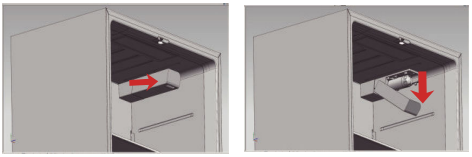

2. Træk vandfilteret nedad og drej det ca. 90° mod uret for at tage det ud. Når filteret er adskilt, skal du være opmærksom på at holde filterhovedet vippet opad for at undgå, at der lækker vand fra den forreste filterdel. Det tabte vand i dækslet skal straks renses.

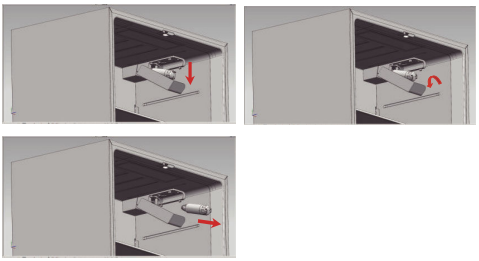

3. Sæt det nye vandfilter i hullet, og drej det samtidig ca. 90° med uret, indtil det ikke kan drejes mere.

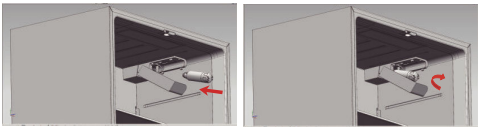

4. Skub vandfilteret op, og flyt derefter låget op til vandret og skub det, indtil det låser.






5. Tænd for vandforsyningen igen.
BEMÆRK: Efter at have tændt for vandforsyningen, bør du kontrollere utæthederne. Hvis der opstår lækager, gentages ovenstående trin 1-5. Hvis lækager fortsætter, bedes du stoppe med at bruge det og ringe til din supporterende forhandler.
6. Skyl filteret i 5 minutter før brug.

Fjernelse af rester inde i vandforsyningsledningen efter installation af vandfilteret
1. Tænd for hovedvandforsyningen og tilfør vand fra vandforsyningsledningen.
2. Lad vandet strømme gennem dispenseren indtil det bliver klart (efter ca. 6 til 7 minutter). Dette vil rense vandforsyningssystemet og fjerne luften fra ledningerne.
3. Yderligere skylning kan være påkrævet i nogle husstande.
4. Åbn køleskabsdøren og sørg for, at der ikke er vandlækager fra vandfilteret.
Bemærk:
• Sørg for at skylle dispenseren grundigt, da der ellers kan dryppe vand fra dispenseren. Dette betyder, at der stadig er luft i ledningen.


Vandforsyning med omvendt osmose er vigtig:
Trykket fra vandforsyningen, der kommer ud af et omvendt osmosesystem der går til køleskabets vandindløbsventil, skal være mellem 30 og 125psi (207 og 862kpa). Hvis et omvendt osmose-vandsystem er tilsluttet til din koldtvandsforsyning, skal vandtrykket til det omvendte osmose-system være minimum 40 til 60psi (276 til 414kpa). Hvis vandtrykket til det omvendte osmosesystemet er mindre end 40 til 60psi (276 til 414kpa):
• Kontroller, om sedimentfilteret i det omvendte osmosesystemet er blokeret. Udskift filteret om nødvendigt.
• Lad lagertanken på det omvendte osmose-system fyldes op efter hyppig brug.
• Hvis dit køleskab har et vandfilter, kan det muligvis reducere vandtrykket yderligere, når det bruges sammen med et omvendt osmosesystem. Fjern vandfilteret.

6. Brug af dit køleskab
Kølerummet er velegnet til opbevaring af grøntsager og frugt. Mad indeni bør pakkes til opbevaring for at undgå tab fugt eller smag der trænger ind i andre fødevarer.

Forsigtig
Luk aldrig køleskabsdøren mens hylderne, crisper og/eller teleskopskydere er trukket ud. Det kan beskadige både dem og køleskabet.
Dørkurve
Køleafdelingen er forsynet med flere forskellige dørkurve, som er velegnede til opbevaring af væske på dåse, drikkevarer på flaske og pakket mad.
For at fjerne dørkurvene (A) skal du blot løfte stativerne op og trække dem lige ud.
For at flytte dørkurvene (A) skal du skubbe dem ind over det ønskede sted og trykke dem ned, indtil de stopper.

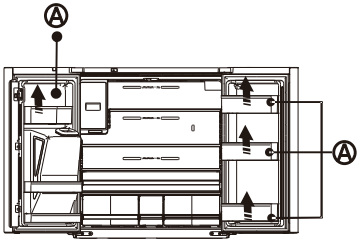

For at fjerne dørkurvene (B) skal du tage højre side af kurvene ud ved at løfte den i en vinkel langs guiden, og derefter tage venstre side ud ved at trække den fra døren.
For at flytte dørkurvene (B) skal du skubbe dem ind på den oprindelige placering og trykke ned, indtil de sidder fast.

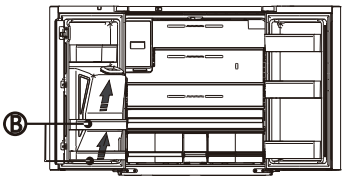

Advarsel:
Læg ikke for mange tunge ting i kurvene. Før du løfter dørhylden lodret op, skal du tage maden ud.
Glashylder
For at fjerne glashylderne skal du vippe forsiden af hylden som vist på side 22 (1) og løfte den lodret op som vist på side 22 (2). Træk derefter hylden ud.

Generelle oplysninger om brug

• Når du tænder for køleskabet første gang efter en periode uden brug, skal du lade køleskabet køle af i mindst 2 timer, før du indsætter mad.
• Bloker ikke luftcirkulationsåbningerne med opbevarede genstande.

• Opbevar genstande, så luften kan cirkulere frit omkring dem.
• Dæk eller pak opbevaret mad godt ind for at undgå overførsel af lugt.
• Når maden er optøet, forringes kvaliteten hurtigt. Optøede fødevarer bør ikke genfryses.
• Hverken drikkevarer på flaske eller dåse bør opbevares i fryseren. Flasker og dåser kan eksplodere.
For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:
• Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
• Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
• Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
• To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
• To-stjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.

Bestille	Rum type	Målopbevarings temperatur [°C]	Passende mad
1	Køleskab	+2~+8	Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt og grønt, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke er egnede til at fryse.
2	(***)*-Fryser	≤ -18	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 3 måneder, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), velegnet til frosne friske fødevarer.
3	***-Fryser	≤ -18	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 3 måneder, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), er ikke egnede til frosne friske fødevarer.
4	**-Fryser	≤ -12	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 2 måneder, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), er ikke egnede til frosne friske fødevarer.
5	*-Fryser	≤ -6	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 1 måned, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), er ikke egnede til frosne friske fødevarer.
6	0-stjernet	-6~0	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, nogle emballerede forarbejdede fødevarer osv. (anbefales at spise inden for samme dag, helst senest 3 dage). Delvist indkapslede forarbejdede fødevarer (ikke-frysbare fødevarer)
7	Chill	-2~ +3	Frisk/frosset svinekød, oksekød, kylling, ferskvandsvandprodukter osv. (7 dage under 0°C og over 0°C anbefales til indtagelse inden for den dag, helst ikke mere end 2 dage). Fisk og skaldyr (mindre end 0°C i 15 dage, det anbefales ikke at opbevare over 0°C)
8	Frisk mad	0~ +4	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, kogt mad osv. (Anbefales at spise inden for samme dag, helst ikke mere end 3 dage)
9	Vin	+5~ +20	Rødvin, hvidvin, mousserende vin mm.

BEMÆRK: opbevar venligst forskellige fødevarer i henhold til rum eller den ønskede opbevaringstemperatur for dine købte produkter.
Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
Sørg for, at overensstemmelsen kontrolleres ved regelmæssige inspektioner.

Pleje af køleskab

Rengøring

Både køle- og frysesektionen afrimer automatisk. Rengør dog begge sektioner cirka en gang om måneden for at undgå opbygning af lugt. Tør spild op med det samme. For at undgå lugtoverførsel og udtørring af mad, skal du pakke eller dække fødevarerne tæt.

⚠ ADVARSEL



Eksplosionsfare


Brug ikke brændbart rengøringsmiddel. Undladelse af dette kan resultere i død, eksplosion eller brand.


VIGTIGT:

- Brug ikke skrappe kemikalier, ammoniak, klorblegemiddel, koncentreret rengøringsmiddel, opløsningsmidler, slibemidler eller metalskuresvampe til at rengøre dit køleskab indvendigt eller udvendigt. De kan beskadige og/eller misfarve køleskabets finish.
- Brug ikke varmt vand til at rengøre glashylder, mens de stadig er kolde. Glas kan gå i stykker, når det udsættes for pludselige temperaturændringer.

Rengøring af hyldedele

- Når du rengør hyldedelene, skal du fjerne de nederste hyldedele og placere dem vandret. Enten foran eller bagpå, for at forhindre hyldestøtten i at falde af.
- Hvis hyldedelene placeres i en vinkel, vil deres sider røre jorden. Når kraften til rengøringen ikke er korrekt, vil hyldebeslaget let falde af.

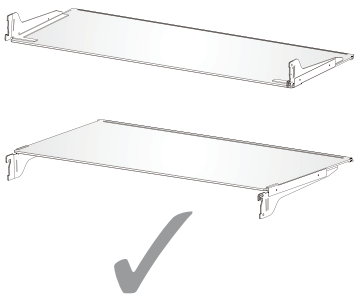

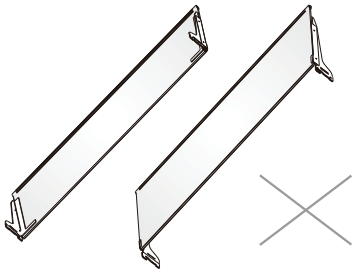

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Træk stikket ud af dit apparat eller afbryd strømmen før rengøring.
Undladelse af dette kan resultere i dødsfald, elektrisk stød eller personskade.

1. Tag stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.
2. Rengør interiøret.
   Håndvask, skyl og tør aftagelige dele og indvendige overflader grundigt. Brug en ren svamp eller blød klud og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand.
3. Rengør dørtætningerne (pakninger). En snavset eller klistret dørforsegling kan klæbe til skabet og rives i stykker, når du åbner døren. Brug en blød klud og en opløsning af mildt rengøringsmiddel og varmt vand til at vaske dørtætningerne i hånden. Skyl med rent vand og tør grundigt.
4. Rengør de udvendige overflader.
   Vask udvendige overflader med en ren, blød klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel i varmt vand. Skyl overflader med rent, varmt vand og tør straks for at undgå vandpletter.
5. Tilslut køleskabet eller tænd strømmen igen.

Lys

VIGTIGT: Dit køleskab er udstyret med LED-belysning. Disse lamper er designet til at holde hele køleskabets levetid. Men hvis lygterne holder op med at fungere, bedes du kontakte en kvalificeret tekniker for udskiftning.

Bemærk:
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.

Håndtering ved ferie og flytning

Ferie

Hvis du vælger at lade køleskabet stå tændt, mens du er væk:

1. Brug alle letfordærvelige varer og frys andre genstande.

Hvis du vælger at slukke for køleskabet, før du rejser:

1. Fjern al mad fra køleskabet og fryseren.
2. Tag stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.
3. Rengør køleskabet, skrub det og tør det godt.
4. Tape gummi- eller træklodser til toppen af de to døre, og lad dem åbne en tilstrækkelig afstand til at lukke luft ind. Dette forhindrer lugt og skimmel i at opbygge sig.

Flytning

⚠ ADVARSEL



Brand- eller eksplosionsfare

Punkter ikke kølemiddelslangerne.
Følg håndteringsinstruktionerne omhyggeligt.
Brugt brændbart kølemiddel.
Undladelse af dette kan resultere i død, eksplosion eller brand.

VIGTIGT: Håndter med forsigtighed, når du flytter køleskabet for at undgå enten at beskadige kølemiddelslangen eller øge risikoen for lækage.

⚠ ADVARSEL

Fare for overvægt

Brug to eller flere personer til at flytte og installere køleskabet.
Undladelse af dette kan resultere i ryg- eller anden skade.

Når du skal flytte dit køleskab til et nyt hjem, skal du følge disse trin for at forberede det til flytningen.

1. Tag al mad ud af køleskabet og pak al frossen mad i tøris.
2. Tag stikket ud af køleskabet.
3. Rengør, skrub og tør grundigt.
4. Tag alle aftagelige dele ud, pak dem godt ind og tape dem sammen, så de ikke forskyder sig og rasler under flytningen.
5. Hæv de justerbare fødder, så de ikke skraber gulvet. Se "Jævn køleskab".
6. Forsegl dørene med tape og tape netledningen til bagsiden af køleskabet. Når du kommer til dit nye hjem, skal du sætte alt tilbage og se afsnittet "Installationsvejledning" for forberedelsesinstruktioner.

Geninstallation/genbrug af køleskab

Hvis køleskabet har været placeret i en vandret eller vippet position i et stykke tid, skal du vente 4 timer, før du tilslutter det, så olien kan sætte sig i kompressoren.

1. Rengør køleskabet. Se "Rengøring".
2. Placer køleskabet på det ønskede sted og niveau. Se "Installationsvejledning".

⚠ ADVARSEL



Fare for elektrisk stød

Tilslut til en jordet 3-benet stikkontakt.
Fjern ikke jordstiften fra netledningens stik.
Brug ikke en adapter.
Brug ikke en forlængerledning.
Undladelse af dette kan resultere i død, brand eller elektrisk stød.

3. Tilslut til en jordet 3-benet stikkontakt.

Fejlfinding

Prøv først de løsninger, der er foreslået her, for at undgå omkostningerne ved et unødvendigt serviceopkald.

Køleskabsdrift

PROBLEM	MULIGE ÅRSAG(ER)	LØSNING
Køleskabet virker ikke	Køleskabet er taget ud af stikkontakten.	Sæt køleskabet i en 3-benet jordforbindelse.
	Afbryderen er udløst eller slukket, eller sikringen er sprunget.	Nulstil/Tænd afbryderen eller udskift sikring.
	Køleskabet er i afrimningstilstand.	Vent til afrimningscyklussen slutter, og kølesystemet genstarter.
Køleskabskompressor kører ofte eller i længere perioder **Bemærk:** Dette køleskab er designet til at køre i længere perioder med et lavere energiforbrug.	Køleskabet tilsluttes først.	Dette er normalt. Lad køleskabet køle af i 24 timer.
	Varm eller store mængder mad tilføjet.	Dette er normalt.
	Køleskabet står ikke plant, eller døren står åben.	Kontroller, at en vare ikke forhindrer døren i at lukke. Stil køleskabet i vater. Se "Jævn køleskab".
	Varmt vejr eller hyppige åbninger.	Dette er normalt.
	Temperaturregulering indstillet til koldeste indstilling.	Juster temperaturen til en varmere indstilling.
Køleskabet lugter.	Maden er ikke forseglet eller pakket ordentligt ind.	Genluk emballage. Placer en åbnet bagepulver i køleskabet, udskift hver 3. måned.
	Interiøret skal renses.	Rengør interiøret. Se "Rengøring".
	Mad opbevaret for længe.	Bortskaf fordærvet mad.
Lyset tændes ikke	Køleskabet er taget ud af stikkontakten.	Sæt køleskabet i en 3-benet jordforbindelse.
	LED-lys er brændt ud.	Kontakt en kvalificeret tekniker for at udskifte den udbrændte LED.
Dørene lukker ikke ordentligt	Køleskabet er ikke plant.	Se "Jævn køleskab".
	Noget forhindrer døren i at lukke.	Tjek for og fjern forhindringer.
Vibration eller raslen	Køleskabet står ikke fast på gulvet.	Se "Jævn køleskab".
Normale lyde	Det lyder som om der flyder vand fra køleskabet.	Kølemiddel, der strømmer i ledningerne, vil give denne lyd, når kompressoren starter og stopper.
		Køleskabet har et automatisk afrimningssystem. Det optøede vand vil give denne lyd.
	Brummende eller summende lyde	Kompressoren og ventilatorerne, der bruges til kold luftcirkulation, kan give denne lyd. Hvis køleskabet ikke er i vater, vil lyden være højere.
	Knækkende eller kliklyde	De indvendige dele vil give denne lyd, når de trækker sig sammen og udvider sig som reaktion på temperaturændringer.
	Poppende støj	Kan forekomme under automatisk afrimning.

Temperatur og fugt

PROBLEM	MULIGE ÅRSAG(ER)	LØSNING
Køleskab eller fryser er for varm	Temperaturkontrollen er ikke indstillet koldt nok.	Juster delen til en koldere indstilling; lad temperaturen justeres i 24 timer.
	Døre åbnes ofte eller står åbne.	Begræns døråbninger for at opretholde den indvendige temperatur. Kontroller, at en vare ikke forhindrer døren i at lukke.
	Varm mad tilføjet for nylig.	Giv mad og køleskab tid til at køle af.
	Mellemrummet mellem bagsiden af køleskabet og væggen er for tæt.	Tillad 5cm mellemrum mellem bagsiden af køleskabet og væggen.
	Genstande på bagsiden af rummene blokerer for korrekt luftstrøm.	Opbevar kun genstande inden for glashyldernes beklædning; anbring ikke genstande mod siderne af rummene eller direkte foran ventilationsåbninger.
Køleskab eller fryser er for kold	Temperaturkontrollen er indstillet for kold.	Juster temperaturen i rummet til den næste varmere indstilling; lad temperaturen justeres i 24 timer.
Fugt udvendigt/ indvendigt af køleskabet	Høj luftfugtighed	Dette er normalt i tider med høj luftfugtighed. Tør overfladen og juster temperaturen til en lidt koldere indstilling.
	Døre åbnes ofte eller står åbne.	Hold døren lukket. Kontroller, at en genstand ikke forhindrer døren i at lukke. Stil køleskabet i vater. Se "Jævn køleskab".
	Åbn beholder med vand i køleskabet.	Dæk eller forsegl beholderen.
Frost eller iskrystaller på frosne fødevarer	Fryserdør efterlades åben eller åbnes ofte.	Begræns døråbninger for at opretholde den indvendige temperatur. Kontroller, at en vare ikke forhindrer døren i at lukke.
	Køleskabet er ikke plant.	Stil køleskabet i vater. Se "Jævn køleskab".
	Genstande, der blokerer fryserens ventilationsåbninger og forhindrer korrekt luftstrøm.	Flyt genstande væk fra bagvæggen.
Mad nedfrysning i køleskab	Fødevarer placeret for tæt på udluftningsåbningen.	Flyt genstande væk fra bagsiden og toppen af køleskabet.
	Temperaturkontrol indstillet for koldt.	Juster temperaturen til en mindre kold indstilling.

Hisense

life reimagined

BRUKSANVISNING

Innan du använder den här enheten, vänligen läs igenom handboken noggrant och behåll det hela för framtida referens.

SV

Svenska

Tack för att du valde Hisense. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta att använda din nya kylskåp. Innan du använder apparaten rekommenderar vi att du noggrant läser igenom instruktionerna, som ger detaljer om installation och användning av produkten. Vänligen behåll denna manual för framtida referens.

Innehållsförteckning

KYLSKÅPSSÄKERHET 3

DELAR OCH FUNKTIONER 11

INSTALLATIONSKRAV 12

Placeringskrav 12

Elkrav 12

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 13

Packa upp kylskåpet 13

Installationsposition 13

Borttagning av dörrar 13

Flytta nära vattenförsörjningen 14

Anslut vattenförsörjningen 15

Slutför installationen 16

Justera kylskåpet 16

Justera dörrarna 16

ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET 17

Öppna och stäng dörrarna 17

Användning av kontroller 18

Användning av 21-tums displayen 20

Funktioner 22

Allmän användningsinformation 25

SKÖTSEL AV KYLSKÅPET 27

Rengöring 27

Belysning 27

Vård under semester och flytt 28

Återinstallera/Använda kylskåpet igen 28

FELSÖKNING 29

Kylskåpssäkerhet

Din säkerhet och säkerheten för andra är mycket viktig.

Vi har inkluderat många viktiga säkerhetsmeddelanden i denna manual och på din apparat. Läs alltid och följ alla säkerhetsmeddelanden.



Detta är säkerhetssymbolen.
Denna symbol varnar för potentiella faror som kan vara dödliga eller skada dig och andra. Precis som tidigare meddelanden, kommer alla säkerhetsmeddelanden att använda säkerhetsvarningssymbolen och ett av orden "FARA", "VARNING" eller "FÖRSIKTIGHET." Dessa ord innebär:

⚠ FARA — En omedelbart farlig situation. Du kan dödas eller allvarligt skadas om du inte omedelbart följer instruktionerna.

⚠ VARNING — En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i döden eller allvarlig kroppsskada.

⚠ FÖRSIKTIGHET — En potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i måttlig eller mindre skada.

Alla säkerhetsmeddelanden kommer att förklara den potentiella risken, hur du minskar risken för skada och vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

⚠ Säkerhets- och varningsinformation

För din säkerhet och korrekt användning, innan du installerar och använder apparaten för första gången, läs igenom denna användarmanual noggrant, inklusive dess tips och varningar. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder apparaten är väl förtrogna med dess funktioner och säkerhetsfunktioner. Spara dessa anvisningar och se till att de följer med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under dess livstid är korrekt informerade om dess användning och säkerhetsföreskrifter.

För liv och egendoms säkerhet, följ försiktighetsåtgärderna i dessa användarinstruktioner eftersom tillverkaren inte är ansvarig för skador som orsakas av försummelse.

Säkerhet för barn och andra personer som är sårbara

➢ Enligt EN-standard
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller

mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning. Barn i åldern 3 till 8 år får lov att lasta och lossa kylapparater.

- Enligt IEC-standard

  Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Håll all emballage utom räckhåll för barn eftersom det finns risk för kvävning.
- Om du kasserar apparaten, dra ut kontakten från uttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta bort dörren för att förhindra att barn som leker utsätts för elektrisk stöt eller stänger in sig själva i den.
- Om denna apparat med magnetiska dörrtätningar ersätter en äldre apparat med fjäderlås på dörren eller locket, se till att göra fjäderlåset obrukbart innan du kasserar den gamla apparaten. Detta förhindrar att den blir en fara för ett barn.

Allmän säkerhet

- Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom:
  - personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;

- lantgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
- boenden av bed and breakfast-typ;
- catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.

- Förvara inte explosiva ämnen som aerosolflaskor med brandfarligt drivmedel i denna apparat.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
- VARNING — Håll ventilationsöppningarna i apparatskåpet eller i inbyggnadsstrukturen fria från hinder.
- VARNING — Använd inte mekaniska enheter eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, utom de som rekommenderas av tillverkaren.
- VARNING — Skada inte kylmediakretsen.
- VARNING — Använd inte elektriska apparater inne i matförvaringsutrymmena i apparaten, om de inte är av typen som rekommenderas av tillverkaren.
- Kylmediet och isoleringsblåsningsgasen är brandfarliga. När du kasserar apparaten, gör det endast på ett auktoriserat avfallshanteringcenter. Exponera inte för låga öppen låga.
- VARNING — När du placerar apparaten, se till att nätkabeln inte är fastklämd eller skadad.
- VARNING — Fyll endast på med dricksvatten för vattenbehållaren.
- VARNING — Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

Byte av LED-lampa

➢ VARNING — LED-ljuset får inte bytas av användaren! Om LED-ljuset är skadat, kontakta kundsupport för hjälp.

Kylmedium

Kylmediet isobutan (R600a) finns inom kylmediekretsen i apparaten, en naturlig gas med hög miljökompatibilitet men som ändå är brandfarlig. Vid transport och installation av apparaten måste du se till att inga komponenter i kylmediekretsen blir skadade.

Kylmediet (R600a) är brandfarligt.

➢ VARNING — Kylskåp innehåller kylmedel och gaser i isoleringen. Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Se till att rören i kylmediekretsen inte är skadade innan du kasserar apparaten.



Varning: Brandrisk/brandfarliga material

Om kylmediekretsen skadas:

➢ Undvik öppen eld och tändkällor. Ventilera rummet där apparaten är placerad ordentligt.

Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera denna produkt på något sätt.

Skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Elektrisk säkerhet

➢ Nätledningen får inte förlängas.

➢ Se till att nätstiftet inte är krossat eller skadat. Ett krossat eller skadat nätstift kan överhettas och orsaka brand.

- Se till att du kan komma åt huvudkontakten för apparaten.
- Dra inte i huvudkabeln.
- Om eluttaget är löst får du inte sätta in nätkontakten. Det finns en risk för elektrisk stöt eller brand.

  Du får inte använda apparaten utan lamphöljet för interiörbelysningen.
- Kylskåpet är endast avsett för användning med enfasväxelström på 220~240V/50Hz. Om spänningsfluktuationen i användarens område är så stor att spänningen överskrider det ovanstående området, se till att använda en växelströmsautomatisk spänningsregulator på mer än 350W för kylskåpet av säkerhetsskäl. Kylskåpet måste anslutas till ett särskilt eluttag istället för ett vanligt uttag med andra elektriska apparater. Dess stickkontakt måste matcha eluttaget med jordledning.

Daglig användning

- Förvara inte brandfarlig gas eller vätska i apparaten, det finns risk för explosion.
- Använd inte elektriska apparater i apparaten (t.ex. elektriska glassmaskiner, mixers osv.).
- När du kopplar ur, dra alltid ut kontakten från vägguttaget, dra inte i kabeln.
- Placera inte heta föremål nära plastkomponenterna i denna apparat.
- Placera inte livsmedelsprodukter direkt mot luftutloppet på bakre väggen.
- Förvara förpackade frysta livsmedel i enlighet med tillverkarens anvisningar för frysta livsmedel.
- Tillverkarens förvaringsrekommendationer för apparaten bör strikt följas. Hänvisa till relevanta instruktioner för förvaring.

- Placera inte kolsyrade eller läskedrycker i frysfacket eftersom det skapar tryck på behållaren, vilket kan få den att explodera och skada apparaten.
- Fryst mat kan orsaka frostskador om den konsumeras direkt från frysfacket.
- Placera inte apparaten i direkt solljus.
- Håll brinnande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att de inte sätter apparaten i brand.
- Apparaten är avsedd för förvaring av livsmedel och/eller drycker i normala hushåll, som förklaras i denna bruksanvisning. Apparaten är tung. Försiktighet bör iakttas vid flyttning.
- Ta inte bort eller rör vid föremål från frysfacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom det kan orsaka hudskador eller frost-/frysskador.
- Använd aldrig basen, lådorna, dörrarna osv. som stöd eller för att stå på.
- Fryst mat får inte fryssas om den har tinats upp.
- Konsumera inte isglass eller isbitar direkt från frysfacket, eftersom det kan orsaka frostskador på munnen och läpparna.
- För att undvika att föremål faller och orsakar skador på apparaten, överbelasta inte dörrhyllorna eller lägg för mycket mat i grönsakslådorna.
- VARNING - Mat måste packas i påsar innan den placeras i kylskåpet. Vätskor måste förvaras i flaskor eller förslutna behållare för att undvika spill, eftersom produktdesignstrukturen inte är lätt att rengöra.
- Denna kylapparat är inte avsedd att användas som inbyggd apparat.
- För att känna av temperaturen och luftfuktigheten nära apparaten och optimera apparatens prestanda, lägg till temperatur- och luftfuktighetssensorn utanför apparatlådan.

Försiktighet!

Skötsel och rengöring

- Innan underhåll, stäng av apparaten och koppla bort nätkontakten från vägguttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål, ångtvättare, eteriska oljor, organiska lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa.

Installation viktigt!

- För elektrisk anslutning, följ noggrant anvisningarna i denna manual.
- Packa upp apparaten och kontrollera om det finns skador på den. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till den plats där du köpte den. I detta fall behåll förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta åtminstone fyra timmar innan du ansluter apparaten för att låta oljan flöda tillbaka i kompressorn.
- Det bör finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten, brist på detta leder till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ de relevanta installationsanvisningarna. Om möjligt bör baksidan av produkten inte vara för nära en vägg för att undvika att röra eller fånga varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra risken för brand, följ de relevanta installationsanvisningarna.
- Apparaten får inte placeras nära element eller spisar.
- Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen av apparaten.

Service

- Allt elektriskt arbete som krävs för underhållet av apparaten bör utföras av en kvalificerad elektriker eller kompetent person.
- Den här produkten måste serviceras av ett auktoriserat servicecenter, och endast äkta reservdelar bör användas.

1. Om apparaten är frostfri.
2. Om apparaten innehåller frysfack.

För att undvika kontaminering av mat, respektera följande instruktioner:

- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola igenom vattensystemet anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har tagits ut på 5 dagar.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för att lagra förfryst mat, förvara eller göra glass och göra isbitar.
- Ett-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
- Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

Korrekt avyttring av din gamla kylskåp

⚠ VARNING

Kvävningsrisk

Ta bort dörrarna från din gamla kylskåp. Att inte göra det kan leda till döden eller hjärnskador.

VIKTIGT: Risk för fångande och kvävning av barn är inte problem från det förflutna. Kasserade eller övergivna kylskåp utgör fortfarande en fara, även om de bara ska stå "bara några dagar." Om du gör dig av med ditt gamla kylskåp, följ dessa instruktioner för att förebygga olyckor.

Innan du slänger ditt gamla kylskåp eller frys:

- Ta av dörrarna.
- Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.

Viktig information om hantering av kylmedel:

Kassera kylskåpet enligt federala och lokala regler. Kylmedel måste evakueras av en licensierad, EPA-certifierad kylmedelstekniker i enlighet med fastställda procedurer.

Delar och funktioner



- A Kylskåps LED-ljus
- B Ismaskin
- C Dörrhylla i kylskåpet
- D Roterande separator
- E Lock
- F Förvaringslåda
- G Fryskåps LED-ljus
- H Fryslåda
- I Mellanlåda i frysen
- J Nedre låda i frysen
- K Dörrhylla i frysen
- L Vattenfilter
- M Glashylla
- N Sideljus på kylskåpet
- O 21-tums display
- P Mellanförvaringslåda
- Q LED-ljus i omvandlingsutrymmet
- R Bricka i omvandlingsutrymmet
- S Mellanlåda i omvandlingsutrymmet
- T Nedre låda i omvandlingsutrymmet
- U Justeringsskena

OBSERVERA: Din modell kan se annorlunda ut jämfört med bilder i denna manual och andra bilder, beroende på din modells funktioner.

OBSERVERA: För att uppnå bästa energieffektivitet för denna produkt, vänligen placera alla hyllor och lådor på deras ursprungliga position enligt illustrationen ovan.

Installationskrav

Placeringskrav

⚠ VARNING



Brandrisk/brandfarliga material

Håll brandfarliga material och ångor, såsom bensin, borta från apparaten. Att underlåta att göra det kan leda till dödsfall, explosion eller brand.


VIKTIGT: Denna kyl är avsedd för användning inomhus, endast för hushållsbruk.


Temperatur

Kylskåpet är avsett för användning i en plats där temperaturen varierar från minst 16°C till högst 43°C. Det rekommenderade temperaturområdet för optimal prestanda, som minskar elförbrukningen och ger överlägsen kylning, är mellan 16°C och 32°C. Det rekommenderas att du inte installerar kylskåpet nära en värmekälla, som en ugn eller element.

Installationsmått (mm)

W	W1	W2	W3	D	D1	D2	H
914	996	1471,4	908	725	610	1097,5	1785

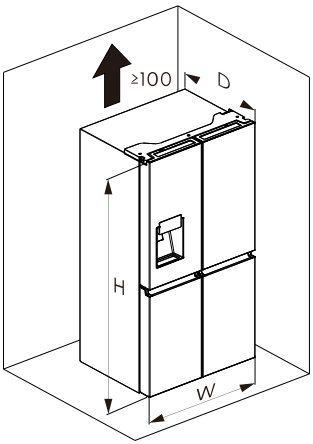

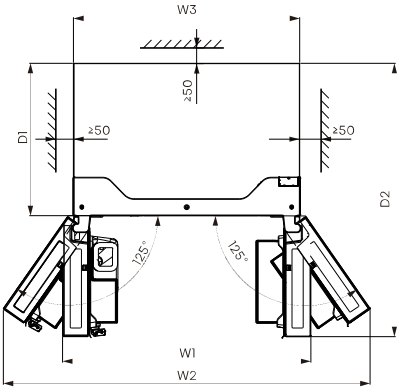

Ventilation

Effektiv drift kräver tillräcklig luftcirkulation runt kylskåpet.

För att säkerställa korrekt ventilation, håll de rekommenderade utrymmena fria.

Elkrav

⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt

Anslut till ett jordat 3-poligt uttag.
Ta inte bort jordpinnen från stickkontakten.
Använd inte en adapter.
Använd inte en förlängningskabel.
Att underlåta att göra detta kan leda till dödsfall, brand eller elektrisk stöt.

Innan du flyttar kylskåpet till dess slutliga plats är det viktigt att se till att du har korrekt elektrisk anslutning.

Rekommenderad jordningsmetod

AC 220-240 volt, 50Hz, endast AC 15- eller 20-ampere säkrad, jordad elmatning krävs. Det rekommenderas att en separat krets endast för ditt kylskåp tillhandahålls. Använd ett uttag som inte kan stängas av med en strömbrytare. Använd inte en förlängningskabel.

OBSERVERA: Innan du utför någon form av installation eller rengöring, koppla bort kylskåpet från elnätet. När du är klar, anslut kylskåpet till elnätet igen och återställ temperaturkontrollerna till önskad inställning.

Installationsinstruktioner

Packa upp kylskåpet

⚠ VARNING



Brand- eller explosionsrisk

Punktera inte kylmedelstuber.
Följ hanteringsinstruktionerna noggrant.
Brandfarligt kylmedel används.
Att underlåta att göra det kan leda till dödsfall, explosion eller brand.

VIKTIGT: Hantera försiktigt vid förflyttning av kylskåpet för att undvika skador på kylmedelstuber eller öka risken för läckage.

⚠ VARNING

Risk för övervikt

Använd två eller fler personer för att flytta och installera kylskåpet.
Att inte göra det kan leda till rygg- eller annan skada.

Ta bort förpackningen

- Ta bort tejp och limrester från ytor innan du slår på kylskåpet. Gnid en liten mängd flytande diskmedel över limmet med fingrarna. Torka av med varmt vatten och torka.

  OBSERVERA: Använd inte vassa verktyg, gnidande alkohol, brandfarliga vätskor eller slipande rengöringsmedel för att ta bort tejp eller lim. Dessa produkter kan skada ytan på ditt kylskåp. För mer information, se "Kylskåpssäkerhet".
- Kasta/återvinn all förpackningsmaterial.
- Om kylskåpet har placerats i en horisontell eller lutande position under någon tid, vänta 4 timmar innan du kopplar in det för att låta oljan stabilisera sig i kompressorn.

När du flyttar ditt kylskåp:
Ditt kylskåp är tungt. När du flyttar kylskåpet för rengöring eller service, se till att täcka golvet med kartong eller hårdplatta för att undvika skador på golvet. Drag alltid ut kylskåpet rakt när du flyttar det.
Skaka inte eller "gå" med kylskåpet när du försöker flytta det, eftersom det kan orsaka golvskador.

Rengör innan användning
Efter att du har tagit bort all förpackningsmaterial, rengör insidan av kylskåpet innan du använder det. Se rengöringsinstruktionerna under "Skötsel av kylskåpet".

Viktig information om glashyllor och lock:
Rengör inte glashyllor eller lock med varmt vatten när de är kalla. Hyllor och lock kan spricka om de utsätts för plötsliga temperaturförändringar eller påverkan som stötar. Härdat glas är utformat för att krossas i många små, kiselstensstora bitar. Detta är normalt. Glashyllor och lock är tunga. Använd båda händerna när du tar bort dem för att undvika att tappa dem.

Installationsposition

• Den här apparaten fungerar bra från SN till ST. Apparaten kan inte fungera korrekt om den lämnas under en längre tid vid en temperatur över eller under den angivna intervallet.

Klimatklass	Omgivande temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+16°C till +38°C
T	+16°C till +43°C

Borttagning av dörrar (endast om det behövs)

Mät kylskåpet för att försäkra dig om att det kommer att passa genom dörröppningen. Om kylskåpet inte kan passera enkelt genom dörröppningen, följ instruktionerna för att ta bort de två dörrarna till kylskåpsutrymmet och framsidan av fryslådan.

⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt

Koppla från strömmen innan du tar bort dörrarna.
Återanslut jordledningen innan du börjar använda.
Att underlåta att göra det kan leda till dödsfall eller elektrisk stöt.


Verktyg du kommer att behöva (Ej medföljande)

	
Insexnyckel (4mm)	Skiftnyckel (8mm)
	
Phillips skruvmejsel	

Ta bort dörrarna


VIKTIGT: Håll kylskåpsdörrarna stängda tills du är redo att lyfta av dem från skåpet.

1. Koppla ur kylskåpet eller bryt strömmen.
2. Använd en Phillips skruvmejsel för att ta bort de tre skruvarna som fäster gångjärnslocket och ta sedan bort gångjärnslocket med hela anslutningarna.

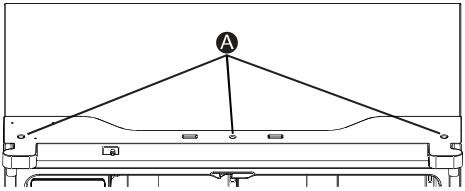


A Skruvar


3. Separera de två anslutningarna på vänster sida av dörren. För att ta bort kabelanslutningen, tryck på toppen av anslutningen (B) och separera den från den andra. För att ta bort vattenkopplingen från gångjärnet, vrid och dra klämmorna från kopplingen.
   Ta bort vattenledningen (C) samtidigt som du trycker på den rörliga delen (D) av vattenledningskopplingen.

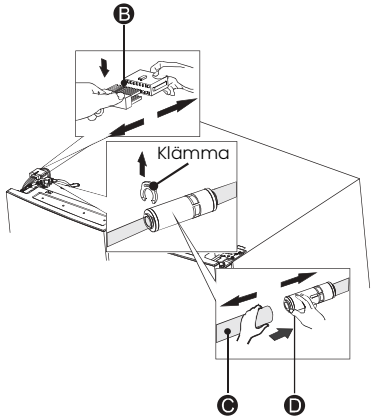


4. Ta bort de 3 skruvarna (E) som är fastsatta på gångjärnen, med en skiftnyckel (8mm) och 1 jordskruv (F) som är fäst vid gångjärnet med en Phillips (+) skruvmejsel. Ta bort det övre vänstra gångjärnet (G).

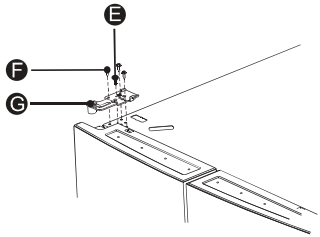

5. Använd båda händerna för att öppna dörren mer än 90°. Lyft upp den och ta av den.

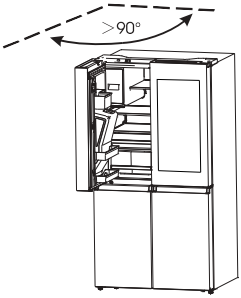

6. Om det behövs, ta bort de 2 sexkantsbultarna på gångjärnen (I) med en insexnyckel (5mm). Ta bort det nedre vänstra gångjärnet (H).

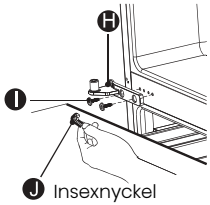

J Insexnyckel

Byt ut dörrarna

1. Om det har tagits bort, installera om det nedre gångjärnet.
2. Med hjälp av två eller fler personer, placera kylskåpsdörren på det nedre gångjärnet.
3. Sätt det övre gångjärnet i toppen av dörren.
4. Använd de tre skruvar som togs bort tidigare för att fästa det övre gångjärnet i toppen av skåpet.
   OBSERVERA: Endast för vänsterhängd dörr, sätt tillbaka jordskruven i det övre gångjärnet, fäst kabelhärva, återanslut vattenledningen, se till att klämmorna är korrekt anslutna till kopplingen.
5. Upprepa steg 1 till 4 för att byta ut den motsatta dörren.
6. Använd de tre skruvarna som togs bort tidigare för att installera om gångjärnslocket och kontrollpanelen högst upp på skåpet.

Flytta nära vattenförsörjningen

⚠ VARNING



Brand- eller explosionsrisk

Punktera inte kylmedelstuber.
Följ hanteringsinstruktionerna noggrant.
Brandfarligt kylmedel används.
Att underlåta att göra det kan leda till dödsfall, explosion eller brand.


VIKTIGT: Kylskåpet måste placeras på en solid, plan yta som är tillräckligt stark för att bära kylskåpet fullt lastat.

- Innan du flyttar det, dra in justeringsbenen för att undvika repor på golvet.
- Kylskåpet har hjul, som endast bör användas för fram- och bakåtrörelse.
  OBSERVERA: Att försöka flytta kylskåpet sidledes kan skada golvet.


Anslut vattenförsörjningen

En vattenautomat med filter är en av de användbara funktionerna på din nya apparat. För att främja bättre hälsa tar vattenfiltret bort oönskade partiklar från ditt vatten. Det steriliserar dock inte eller förstör mikroorganismer. Du kan behöva köpa ett vattenreningsystem för att göra det.
För att ismaskinen ska fungera korrekt krävs ett vattentryck på 30~125psi.
Under normala förhållanden kan en kopp på 200cc (5,75oz.) fyllas på cirka 10 sekunder.
Om kylskåpet är installerat på en plats med lågt vattentryck (under 30psi), kan du installera en booster pump för att kompensera det låga trycket. När du har anslutit vattenledningen, se till att vattenlagringstanken inuti kylskåpet är ordentligt fylld. För att göra detta, tryck på vattenautomatens spak tills vattnet rinner från vattenutloppet.


Delar för vattenledningsinstallation
Verktyg du kommer att behöva:


			
Anslutning och backventil	Ventilsits	Klämma	Skruv
			
Phillips skruvmejsel	Vattenledning (5m)	Tvåvägsanslutning	Skiftnyckel

Anslutning till vattenförsörjningsledningen
Anslutningen och backventilen levereras som en del. Du bör använda den nya anslutningen och inte den gamla du har.
Stäng först av huvudvattenförsörjningsledningen. Skruva på adaptern på en lämplig 3/4" BSP-anslutning för vattenutlopp och använd en skiftnyckel för att dra åt den. För in vattenledningen helt i backventilen. Sätt sedan in klämman i installationspaketet som visas nedan.

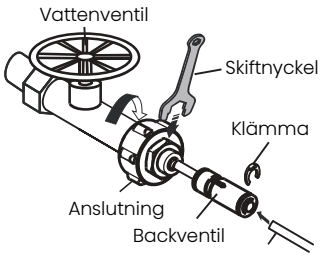


För att förhindra att klämmorna lossnar, använd ventilsätet för att hålla fast dem. Använd sedan skruven för att hålla ventilsätet med en Philips (+) skruvmejsel.

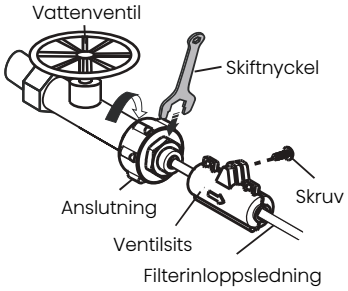


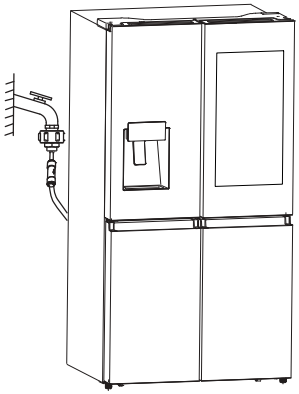

OBSERVERA:

- Efter att ha anslutit till vattenförsörjningsledningen, öppna vattenventilen för att spola filtret i 5 minuter innan användning.
- Om huvudförsörjningsledningen är för långt bort från kylskåpet för att anslutas till filterinloppsledningen, kan den medföljande vattenledningen (5m) vara till hjälp. Utgångsledningen från vattenfiltret bör anslutas med ingångsledningen till kylskåpet med en tvåvägsanslutning. Vattenledningen måste vara fullt införd i mitten av anslutaren för att förhindra läckage. Sätt in de 2 klämmorna i installationspaketet enligt diagrammet, och bekräfta sedan att varje klämma håller linjen ordentligt.

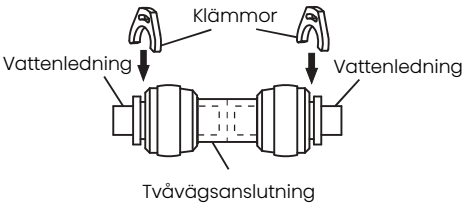

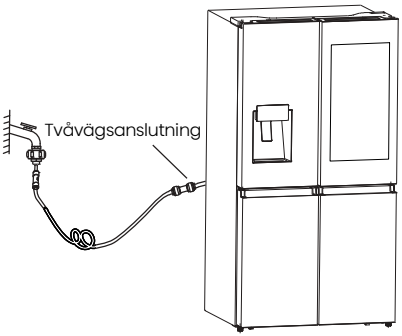

- Den initiala mörka missfärgningen av vattnet är normal.
- Vattenledningarna måste anslutas till dricksvattnet endast.
- Vattenledningarna bör inte pressas av tunga föremål och bör inte böjas för mycket.
- Det är normalt att det kommer att höras ett ljud av luft som kommer ut från apparaten när du ansluter vattenledningen till apparaten och trycker på dispensernivån för första gången.

Varning:

- Efter att ha öppnat vattenventilen, se till att det inte finns några läckage vid alla anslutningspunkter för vattenledningarna. Om det finns ett läckage, stäng omedelbart av ventilen och dra åt vattenanslutningen eller se till att linjerna är helt införda i anslutaren.
- Vattenledningen måste anslutas till den kalla vattenröret. Om den är ansluten till det varma vattenröret kan det orsaka att renaren fungerar felaktigt.
- De nya slanguppsättningarna som medföljer apparaten ska användas, och gamla slanguppsättningar bör inte återanvändas.

Slutför installationen

⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt

Anslut till ett jordat 3-poligt uttag.
Ta inte bort jordpinnen från stickkontakten.
Använd inte en adapter.
Använd inte en förlängningskabel.
Att underlåta att göra detta kan leda till dödsfall, brand eller elektrisk stöt.


1. Anslut till ett jordat 3-poligt uttag.

   OBSERVERA: Detta kylskåp börjar fungera så snart det är anslutet till strömförsörjningen.
2. Flytta kylskåpet till dess slutliga plats och se till att behålla den rekommenderade friytan.

Nivåjustera kylskåpet vid behov

Kylskåpet måste vara jämt placerat för att bibehålla optimal prestanda och utseende.


1. Vrid på nivåfötterna på kylskåpets botten, framsidan av skåpet, för att höja eller sänka den sidan av kylskåpet tills kylskåpet är i våg sida till sida.
2. Vrid båda fötterna, med samma mängd, för att något höja framsidan av kylskåpet. Detta kommer att göra det lättare för dörrarna att stängas.

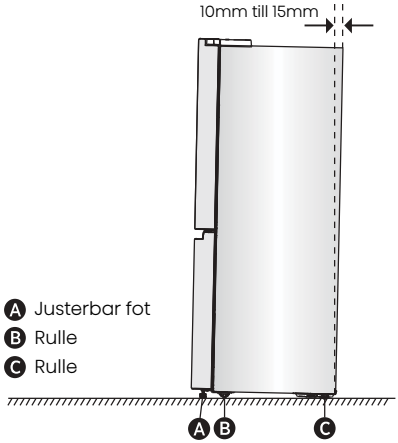

OBSERVERA: Att ha någon som trycker mot toppen av kylskåpet tar lite vikt av nivåfötterna. Detta gör det lättare att vrida på fötterna.
Vrid de justerbara fötterna medurs för att höja eller moturs för att sänka kylskåpet.
För att säkerställa att dörrarna stängs automatiskt, luta toppen av kylskåpet bakåt cirka 10mm till 15mm. Om det behövs, använd en skiftnyckel för att justera fötterna.

Justera dörrarna (vid behov)

Packningarna används för att justera dörrarna, du hittar dem i manualpåsen.

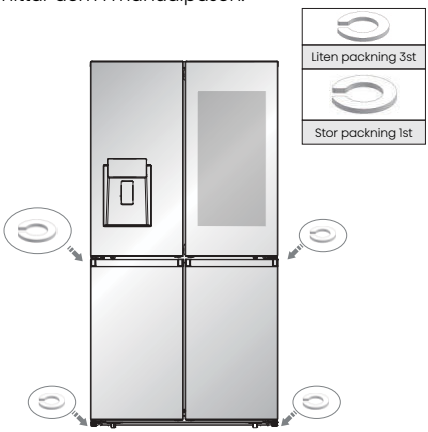


Användning av kylskåpet

Öppna och stäng dörrarna


Ge utrymme för dörrarna att öppnas

Se till att du har tillräckligt med utrymme framför ditt kylskåp för att svänga dörrarna öppna.

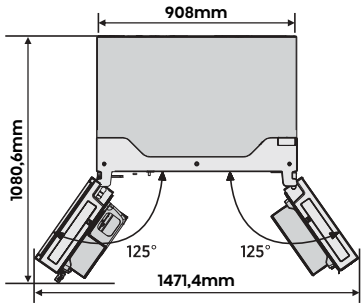


De fyra dörrarna kan öppnas och stängas antingen separat eller tillsammans.

- Det finns en mellanvägg på kylskåpsdörren till vänster.
- När du stänger vänsterdörren fälls mellanväggen bakom högerdörren och förenar de två dörrarna.
- Temperaturen på dörrramen regleras för att förhindra fukt från att utvecklas på mellanväggen. Temperaturen på ytan kan vara varm, vilket är normalt och påverkar inte kylskåpets prestanda.

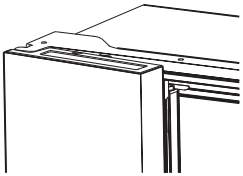

OBSERVERA: Innan du stänger vänsterdörren, se till att mellanväggen är vikt inåt. Om mellanväggen dras utåt kan den skadas när du försöker stänga dörren.

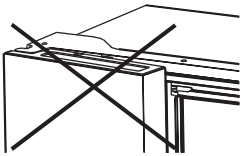


Användning av kontroller

Din produkt har en kontrollpanel som finns på kylskåpsdörren. Använd din apparat enligt följande kontrollriktlinjer.

Kontrollpanel

Kontrollpanelen visas i diagrammet nedan.

Observera: På grund av kontinuerlig modifiering av våra produkter kan ditt kylskåp vara något annorlunda.

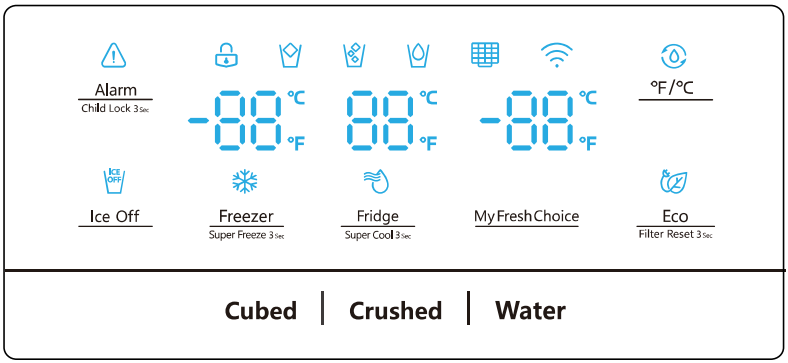

Displayen kommer att lysa upp när kylskåpet först är inkopplat. Men lamporna släcks automatiskt efter 60 sekunder.

Barnlås och dörrlarm

Den här knappen har två syften:

1. Barnlås

Tryck och håll inne "Alarm" i 3 sekunder för att låsa hela kontrollpanelen, inklusive dispenserfunktionen. Om kontrollpanelen är låst kommer ikonen " " att vara tänd, och inga knappar på kontrollpanelen fungerar. För att låsa upp kontrollpanelen, tryck och håll inne "Alarm" igen i 3 sekunder.

2. Dörralarm

Att lämna någon dörr öppen i över 2 minuter kommer att aktivera dörrlarmet. Ikonen " " kommer att flimra, kontrollpanelen kommer att visa "dr", och du kommer att höra en summerljud. Summerljudet kommer att låta 3 gånger per minut och kommer att sluta efter 8 minuter. Vid larm kan du trycka på Alarm knappen för att avbryta dörrlarmet, sedan slutar ikonen " " flimra och håller på, och summerljudet kommer att sluta samtidigt. Dörrlarmet kan också stoppas genom att stänga alla dörrar.

För att spara energi, undvik att hålla dörrarna öppna under lång tid när du använder kylskåpet.

Is av

Du kan trycka på knappen "Ice Off" för att styra ismaskinen. När barnlåset är av kan du trycka på ikonen "Ice Off" för att låsa ismaskinen, och ikonen " " kommer att lysa. Om du vill låsa upp ismaskinen, tryck på ikonen "Ice Off" igen, och ikonen " " kommer att släckas.

OBSERVERA: När "Is av" är på, låses endast ismaskinen och inte dispensern.

Temperaturkontroll för kylskåpet

När du trycker på knappen kontinuerligt ställs temperaturen in i följande sekvens.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Om du vill minska tiden som behövs för att kyla saker i kylskåpet, tryck och håll inne knappen i 3 sekunder, ikonen för Super Cool " " kommer att lysa, kylskåpstemperaturinställningen kommer att visa 2°C. Super Cool stängs automatiskt av efter 3 timmar, och kylskåpstemperaturinställningen återgår till den tidigare inställningen.

När Super Cool funktionen är på, kan du trycka på "Fridge" för att stänga av den.

OBSERVERA:

På Super Cool funktionen, när du trycker på knappen "Eco" kommer "Eco"-funktionen att aktiveras och "Super Cool" kommer att stängas av.

Temperaturkontroll för frys

Du kan trycka på knappen "Freezer" för att aktivera läget för att styra frysens temperatur. När du trycker på knappen kontinuerligt ställs temperaturen in i följande sekvens.

-14°C — -15°C — ·····
-24°C — -23°C

Tryck och håll inne knappen i 3 sekunder, ikonen " " kommer att lysa, frysens temperaturinställning kommer att visa -24°C.


Super Freeze kan snabbt sänka temperaturen och frysa dina livsmedel snabbare än vanligt. Detta kan bevara mer av vitaminer och näringsämnen i färska livsmedel och hålla dina livsmedel längre.
Super Freeze stängs automatiskt av efter 52 timmar, och frysens temperaturinställning återgår till den tidigare inställningen.
När Super Freeze funktionen är på, kan du trycka på "Freezer" för att stänga av Super Freeze funktionen.
Super Freeze används för att utföra förinfrysning och snabb frysning i frysfacket. Denna funktion accelererar infrysningen av färsk mat och skyddar samtidigt redan lagrade livsmedel från oönskad uppvärmning.

För att frysa färsk mat, aktivera Super Freeze-funktionen minst 24 timmar innan du placerar maten för att slutföra förinfrysningen.

OBSERVERA:
Under Superfrysfunktionen, när du trycker på knappen "Eco" kommer "Eco"-funktionen att aktiveras och Superfrysläget kommer att stängas av.

Temperaturkontroll för My Fresh Choice

Du kan trycka på knappen "My Fresh Choice" för att aktivera läget för att styra temperaturen i det omvandlingsbara facket.
När du trycker på knappen kontinuerligt ställs temperaturen in i följande sekvens.



Dispenskontroll

När barnlåset är på fungerar inte dispensern.
När barnlåset är av kan du trycka på alternativen "Cubed" eller "Crushed" för att välja vilken typ av is som ska ges ut, och trycka på knappen "Water" kommer att aktivera vattenläget. Om du väljer funktionen Isbitar kommer ikonen "" att lysa, väljer funktionen Krossad kommer ikonen "" att lysa, och ikonen "" kommer att lysa när Vattenfunktionen väljs.

°F/°C

I olåst läge, tryck på °F/°C -knappen för att växla mellan Celsius och Fahrenheit enheter. Standardläget är Celsius-visning. När det växlas till Fahrenheit kommer ikonen "" att vara tänd.

Eco
Filter Reset 3 Sec

Energisparläge

Du kan trycka på den här knappen för att slå på och av Energisparläget. När du slår på Energisparläget lyser Eco-ikonen "".
Temperaturen i kylskåpet växlas automatiskt till 6°C och i frysen till -17°C.
Om Energisparläget är av kommer ikonen "" att släckas och temperaturen återgår till den tidigare inställningen.

Vattenfilter

Statusen för vattenfiltret beräknas av huvudstyrelsen och överförs till displaypanelen. Första gången strömmen slås på och vattnet går in i filtret, beräknas filtrets status till 99%. När vattenfiltrets status sjunker till 15%, tänds ikonen "". När filtrets status når 10%, kommer ikonen "" att blinka. Användaren måste byta filter och långtrycka på Energispar-knappen i 3 sekunder för att återställa vattenfiltrets status. Filtrets status kommer sedan att omberäknas till 99%.


Demoläge

Demoläget är för butiksdisplay och förhindrar kylskåpet från att generera kall luft. I detta avkylningsläge kan kylskåpet verka som om det fungerar, men det kommer inte att producera kall luft. Indikatorerna på kontrollpanelen kommer att visa "OF". För att avbryta detta läge, tryck och håll inne "Alarm" och "°F/°C"-knapparna samtidigt i 3 sekunder och summerljudet kommer att låta länge.

Användarmanual:
- Sändningsfrekvensband och max tillåten sändningsstyrka i det operativa frekvensbandet: 2400-2483,5MHz, mindre än eller lika med 20dBm. 5150-5350MHz, mindre än eller lika med 23dBm. 5745-5825MHz, mindre än eller lika med 33dBm.
- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20cm mellan radiatorn och din kropp.


Användning av 21-tums displayen

Den 21-tums displayen integrerar teknologier som smart moln, Internet of Things och stora data, och har funktioner som smart iskontroll och livsmedelshantering.

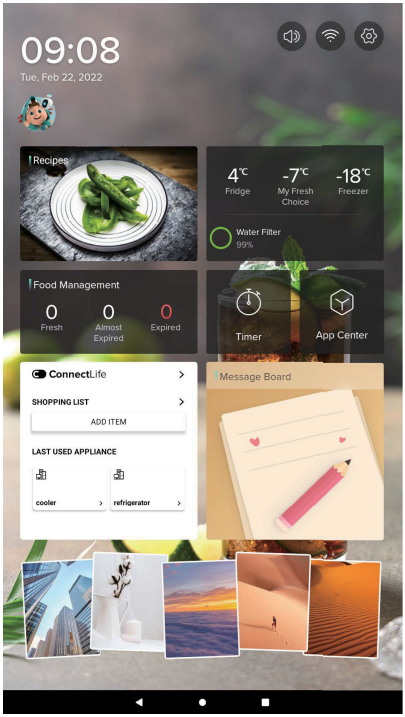


För att slå på/av displayen

1. Du kan trycka på "ON" för att slå på displayen.




2. Om du inte behöver displayen kan du trycka på "OFF" för att stänga av displayen.




Kylskåpskontrollgränssnittet

Kylskåpskontrollgränssnittet påminner användaren om statusen för varje område i kylskåpet och kan ställa in temperaturen för varje fack i kylskåpet, med tre lägen: Eco, Super Cool och Super Freeze.

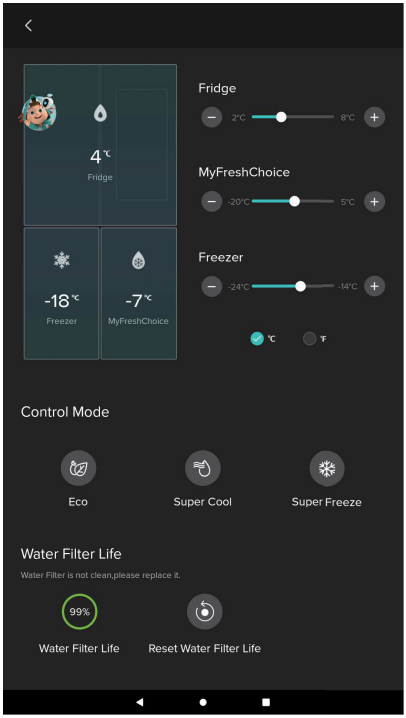

Livsmedelshantering

Funktionen för livsmedelshantering visar listan över ingredienser och ingrediensstatus i varje rum, och användaren kan manuellt redigera delar av ingrediensinformationen.

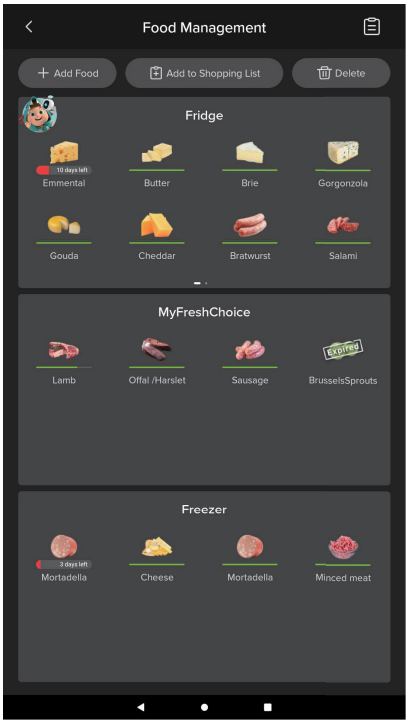

OBSERVERA:
Eftersom applikationen fortsätter att uppgraderas, vänligen hänvisa till den faktiska displaygränssnittet.

ConnectLife-appen

ConnectLife-appen finns att ladda ner kostnadsfritt från Apple App Store eller från Google Play Store.

Funktioner

Den här sektionen berättar för dig hur du använder de mest användbara funktionerna. Vi rekommenderar att du läser igenom dem noggrant innan du använder apparaten.

Viktig information om glashyllor och lock: Rengör inte glashyllor eller lock med varmt vatten när de är kalla. Hyllor och lock kan gå sönder om de utsätts för plötsliga temperaturförändringar eller stötar, som att stöta till. Härdat glas är utformat för att krossas i många små, kiselstensstora bitar. Detta är normalt. Glashyllor och lock är tunga. Använd båda händerna när du tar bort dem för att undvika att tappa dem.

1. Kylskåp


VIKTIGT: För att undvika skador på dörrarna, se till att alla hyllor och lådor är helt tryckta in i skåpet innan du stänger en dörr.

Justerbara hyllor


Hyllornas höjd kan justeras efter dina förvaringsbehov.

1. För att ta bort en hylla, lyft försiktigt uppåt och dra sedan hyllan framåt tills änden av hyllan passerar rälstödet.

(1)

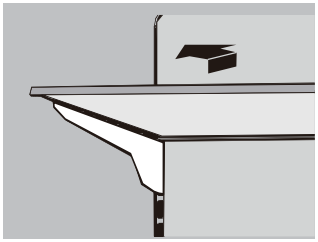

(2)

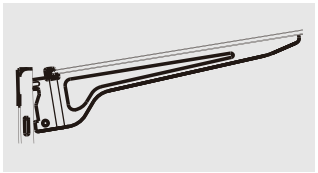


2. För att installera en hylla igen, skjut försiktigt tillbaka hyllan i kylskåpsfacket och sänk sedan hyllan på rälstödet.

2. Avtagbara dörrlådor


Lådorna som är placerade i mitten av dörren är justerbara.

För att ta bort och ersätta en dörrlåda:

1. Placera händerna på båda sidor om lådan och lyft uppåt.
2. Dra ut dörrlådan.
3. Ersätt dörrlådan genom att sätta in den ovanför stödet och trycka ner för att låsa den på plats.

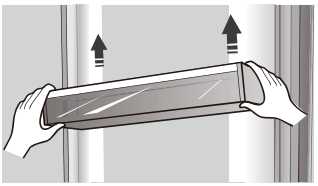

3. Ta bort/ersätta fryslåda

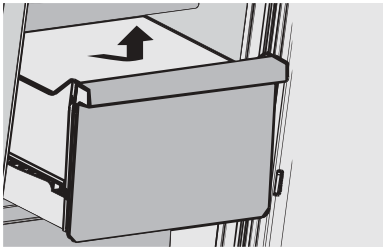


För att ta bort/ersätta fryslådan:

1. Dra ut lådan till maximal förlängning.
2. Lyft upp för att ta bort lådan.
3. Gör om steg 1 och 2 för att sätta tillbaka lådan.


4. Få kallt vatten och is

Tryck på den lämpliga knappen för typ av is eller vatten för att välja vad du vill dispensera.

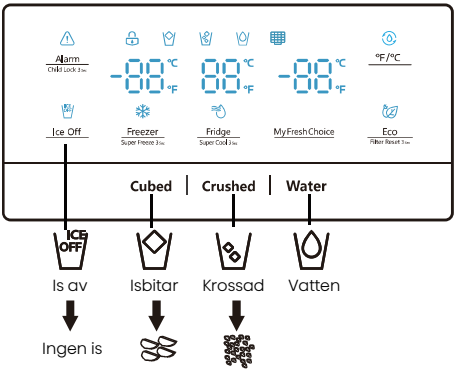


OBSERVERA: Kvaliteten på din is blir bara så bra som kvaliteten på det vatten som levereras till din ismaskin. Undvik att ansluta ismaskinen till en avsaltad vattenförsörjning. Avhärdningskemikalier (som salt) kan skada delar av ismaskinen och leda till is av dålig kvalitet. Om en avsaltad vattenförsörjning inte kan undvikas, se till att avhärdaren fungerar korrekt och är väl underhållen.


Få kallt vatten
Vattenutkastaren finns i kylskåpsdörren. För att få vatten, tryck på vattenknappen. Flytta sedan ditt glas ner till utkastarhandtaget (A) i den föreslagna positionen och tryck på det.

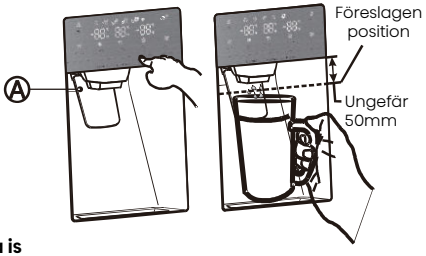



Få is
För att få is, tryck på knappen för isbitar eller krossad is som krävs. Flytta sedan ditt glas ner till utkastarhandtaget i den föreslagna positionen och tryck på det.

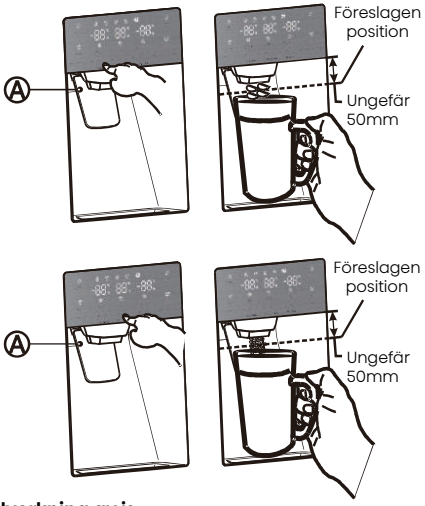


Tillverkning av is
• För att fylla ishinken till maximal kapacitet efter installation, följ dessa steg:
1. Låt kylskåpet fungera och svalna i 24 timmar (eller 1 full dag). Att vänta i 24 timmar kommer att låta din ismaskin kyla ordentligt.
2. Dispensera 4 till 6 isbitar i glaset.
3. Efter 8 och sedan 16 timmar, dispensera ett fullt glas is.
Varning:
Lägg inte mat i ishinken. Om du förvarar mat i ishinken kan maten träffa ismaskinen när du öppnar eller stänger dörren, vilket kan skada ismaskinen.
Observera att isbitarna i ishinken kan spillas över lådan. Om detta inträffar, se till att rensa bort de isbitar som spillt över från lådan.
• Vid strömavbrott kan isbitar smälta och sedan frysa ihop när strömmen kommer tillbaka, vilket gör att dispensern slutar fungera.
• För att förebygga detta problem, dra ut ishinken efter ett strömavbrott och ta bort eventuell kvarvarande is eller vatten.
Observera:
• Tryck inte fram vattenutkastarhandtaget utan en kopp under eftersom det kan leda till att vatten spill över.
• För att undvika att kall luft läcker ut från skåpet, behåll vattenutkastaren installerad även om utkastaren inte används.
Användning av is av-funktionen
När du väljer is av-läget, ta bort alla isbitar från hinken.
Om du lämnar isbitarna i hinken kan de klibba ihop och göra det svårt att ta bort dem.
Öppna först dörren i maximal vinkel.
Lyft sedan upp ishinken och dra ut den rakt i riktning mot pilen.
För att sätta tillbaka ishinken, tryck in den ordentligt rakt tillbaka. Om hinken inte passar, vrid spiralhjulet 90 grader (se den sista illustrationen till höger nedan) och försök igen.

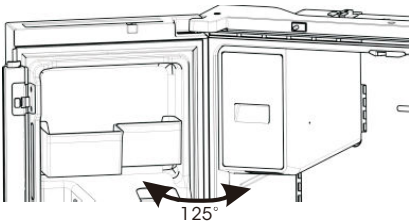

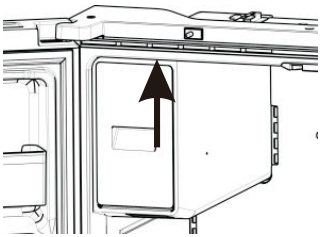

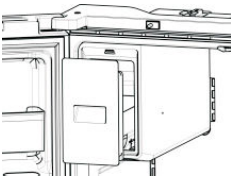

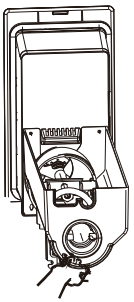

OBSERVERA:
• Insidan av ishinken är mycket kall när kylskåpet är i drift. Räck inte in djupt i ishinken.
• Använd endast den ismaskin som medföljer kylskåpet. Vattenförsörjningen till detta kylskåp måste endast installeras av en kvalificerad person.
• För att ismaskinen ska fungera korrekt krävs ett vattentryck på 30~125psi.
• När användaren kopplar bort kylskåpet måste isen från isboxen tas bort.

Går på semester

Om du har en lång semester eller affärsresa och inte kommer att använda vatten- eller isdispensrarna på länge:

1. Stäng av vattenventilen. Annars kan vattenläckage uppstå.
2. Ta bort all mat.
3. Koppla ur kylskåpet.
4. Torka bort överskottsfukt från insidan och låt dörrarna vara öppna. Annars kan lukt och mögel utvecklas.

Varning:
• Sätt inte in dina fingrar, händer eller några andra olämpliga föremål i rännan eller ismaskinhinken.
Det kan leda till personskada eller materiell skada.
• Sätt aldrig in dina fingrar eller några andra föremål i utkastaröppningen. Det kan orsaka skada.
• Försök inte demontera ismaskinen.
• Tvätta inte eller spraya ishinken med vatten medan den är i kylskåpet. Ta bort den för att rengöra den.

Fenomenet med vatten som blir grumligt

Allt vatten som tillhandahålls till kylskåpet passerar genom filtret som är en alkalisk vattenfilter. I filtreringsprocessen ökar trycket på vattnet som har flutit ut från filtret, och vattnet mättas med syre och kväve.
När detta vatten strömmar ut i luften sjunker trycket och syret och kvävet blir övermättade, vilket resulterar i gasbubblor. Vattnet kan temporärt se dimmigt eller grumligt ut på grund av dessa syrebubblor. Efter några sekunder kommer vattnet se klart ut.

Rengöring

Efter användning under en tid kan vatten som har samlats i mottagningstanken rinna över, så du bör regelbundet rengöra den med en torr handduk för att undvika att vattnet spill ut på golvet.



Mottagande tank

OBSERVERA:

Om vattenutsläppet blir smutsigt eller förorenat på annat sätt, eller om vattnet har en obehaglig lukt, bör delarna till vattenutsläppet rengöras noggrant.

5. Byte av vattenfiltret


Försiktighet

Vänligen hänvisa till ägarmanualen för korrekt underhåll och drift. Om denna enhet inte underhålls och används enligt specifikationerna i ägarmanualen finns det en risk för exponering för föroreningar.


För att dricka det fräschaste och renaste vattnet från din kylskåp, byt filtret i tid.

För att byta vattenfiltret, följ dessa steg:


1. Stäng av vattenförsörjningen. Dra sedan handtaget under locket utåt för att öppna locket.

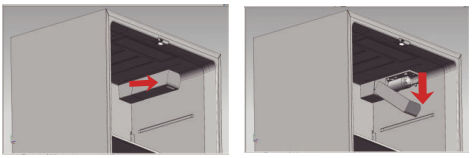

2. Dra vattenfiltret nedåt och vrid det cirka 90° moturs för att ta ut det. När filtret är isärtaget bör du vara uppmärksam på att hålla filtrets huvud uppåtvänt för att undvika läckage från främre delen av filtret och det vatten som har droppat i locket bör rengöras omedelbart.

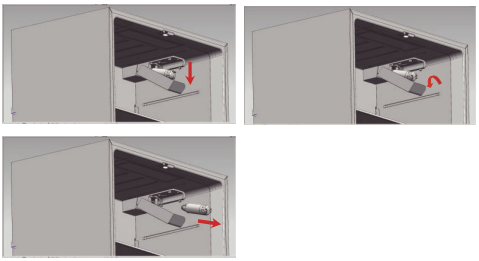

3. Sätt in det nya vattenfiltret i hålet och vrid det samtidigt cirka 90° medurs tills det stoppar.

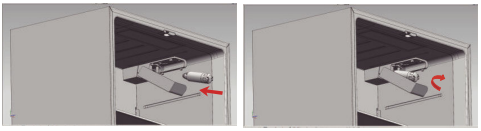

4. Tryck upp vattenfiltret och flytta locket upp till horisontellt läge och tryck det tills det låses.






5. Slå på vattenförsörjningen igen.
OBSERVERA: Efter att ha slagit på vattenförsörjningen bör du kontrollera läckor. Om läckage uppstår, upprepa ovanstående steg 1-5. Om läckage kvarstår, sluta använda det och ring din återförsäljare för support.
6. Skölj filtret i 5 minuter innan användning.

Ta bort eventuella resterande ämnen i vattenledningen efter installation av vattenfiltret
1. Slå på huvudvattenförsörjningen och leverera vatten från vattenledningen.
2. Låt vattnet rinna genom dispensern tills det blir klart (efter ungefär 6 till 7 minuter). Detta kommer att rengöra vattensystemet och avlägsna luften från ledningarna.
3. Ytterligare sköljning kan vara nödvändigt i vissa hushåll.
4. Öppna kylskåpsdörren och se till att det inte läcker vatten från vattenfiltret.
Observera:
• Se till att skölja dispensern ordentligt, annars kan vatten droppa från dispensern. Detta indikerar att det fortfarande finns luft i ledningen.


Vattenförsörjning med omvänd osmos är viktigt:
Trycket på vattenförsörjningen som kommer ut från ett omvänd osmos-system och går till kylskåpets vatteninloppsventil måste vara mellan 30 och 125psi (207 och 862kPa). Om ett omvänd osmos-vattensystem är anslutet till din kalla vattenförsörjning måste vattentrycket till omvänd osmos-systemet vara minst 40 till 60psi (276 till 414kPa). Om vattentrycket till omvänd osmos-systemet är mindre än 40 till 60psi (276 till 414kPa):
• Kontrollera om sedimentfiltret i omvänd osmos-systemet är blockerat. Byt ut filtret om det är nödvändigt.
• Låt lagringstanken på omvänd osmos-systemet fyllas på efter kraftig användning.
• Om ditt kylskåp har ett vattenfilter kan det ytterligare minska vattentrycket när det används i kombination med ett omvänd osmos-system. Ta bort vattenfiltret.

6. Användning av ditt kylskåpsfack
Kylskåpsfacket är lämpligt för förvaring av grönsaker och frukt. Maten inuti bör packas för att undvika fukt- eller smakgenomsläpp till andra livsmedel.

Försiktighet
Stäng aldrig kylskåpsdörren medan hyllorna, krisplådan och/eller teleskopiska skenorna är utdragna. Det kan skada både dem och kylskåpet.
Dörfickor
Kylskåpsfacket är utrustat med flera olika dörfickor, som är lämpliga för förvaring av burkade vätskor, flaskor och förpackade livsmedel.
För att ta bort dörfickorna (A), lyft helt enkelt upp hyllorna och dra rakt ut.
För att flytta dörfickorna (A), skjut in dem ovanför den önskade platsen och tryck ner tills de stannar.

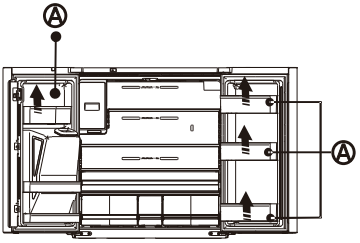

För att ta bort dörfickorna (B), ta helt enkelt ut högra sidan av korgen genom att lyfta den i en vinkel längs guiden, och ta sedan ut den vänstra sidan genom att dra den från dörren.
För att flytta dörfickorna (B), skjut in dem på originalplatsen och tryck ner tills de fastnar.

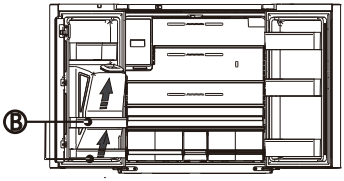

Varning:
Placera inte för många tunga saker i fickorna. Innan du lyfter upp dörfacket vertikalt, ta ut maten först.
Glashyllor
För att ta bort glasskivorna, luta upp framsidan av hyllan som visas på sidan 22 (1) och lyft upp den vertikalt som visas på sidan 22 (2). Dra sedan ut hyllan.

Allmän användningsinformation

• När du först startar kylskåpet efter en period av icke-användning, låt kylskåpet svalna i minst 2 timmar innan du lägger till mat.
• Blockera inte luftcirkulationsventilerna med förvarade föremål.

• Förvara föremål så att luften kan cirkulera fritt runt dem.
• Täck eller linda in förvarad mat ordentligt för att undvika överföring av lukter.
• När maten har tinat kommer kvaliteten att försämras snabbt. Tinad mat bör inte frysas om.
• Varken flaskor eller burkade drycker bör förvaras i frysfacket. Flaskor och burkar kan explodera.
För att undvika kontaminering av mat, respektera följande instruktioner:
• Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
• Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
• Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
• Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för att lagra förfryst mat, förvara eller göra glass och göra isbitar.
• Tvåstjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färska livsmedel.

Ordning	Facktyp	Målstemperatur [°C]	Lämplig mat
1	Kylskåp	+2~+8	Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårtor, drycker och annan mat som inte är lämplig för frysning.
2	(***)*-Frys	≤ -18	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 3 månader, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), lämpliga för att frysa färsk mat.
3	***-Frys	≤ -18	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 3 månader, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
4	**-Frys	≤ -12	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 2 månader, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
5	*-Frys	≤ -6	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 1 månad, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), är inte lämpliga för att frysa färsk mat.
6	0-stjärna	-6~0	Färskt fläskkött, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade processade livsmedel, etc. (Rekommenderas att äta samma dag, helst senast 3 dagar). Delvis inkapslade processade livsmedel (icke-frysbara livsmedel)
7	Kyla	-2~ +3	Färskt/förfryst fläskkött, nötkött, kyckling, sötvattensprodukter, etc. (7 dagar under 0°C och över 0°C rekommenderas för konsumtion inom samma dag, helst inte mer än 2 dagar). Skaldjur (mindre än 0°C i 15 dagar, det rekommenderas inte att förvara över 0°C).
8	Färsk mat	0~ +4	Färskt fläskkött, nötkött, fisk, kyckling, kokt mat, etc. (Rekommenderas att äta samma dag, helst inte mer än 3 dagar).
9	Vin	+5~ +20	Rött vin, vitt vin, mousserande vin, etc.

OBSERVERA: förvara olika livsmedel enligt facken eller den målstemperatur som anges för dina köpta produkter.
Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.
Se till att efterlevnaden kontrolleras genom regelbundna inspektioner.

Skötsel av kylskåpet

Rengöring

Både kylskåps- och frysfacken frostas av automatiskt. Rengör dock båda sektionerna ungefär en gång i månaden för att undvika uppbyggnad av lukter. Torka upp spill omedelbart. För att undvika överföring av lukt och uttorkning av mat, linda eller täck in maten ordentligt.

⚠ VARNING



Explosionsrisk


Använd icke-brandfarlig rengöringsmedel. Att underlåta att göra det kan leda till dödsfall, explosion eller brand.


VIKTIGT:

- Använd inte starka kemikalier, ammoniak, klorblekmedel, koncentrerat tvättmedel, lösningsmedel, slipmedel eller metallskurpulver för att rengöra kylskåpet inuti eller utanpå. De kan skada och/eller missfärga kylskåpets yta.
- Använd inte varmt vatten för att rengöra glasskivor medan de fortfarande är kalla. Glas kan spricka när det utsätts för plötsliga temperaturförändringar.

Rengör hylldelema

- När du rengör hylldelema, ta bort de nedre hylldelema och placera dem horisontellt. Antingen framtill eller baktill för att förhindra att hyllstödet faller av.
- Om hylldelema placeras i en vinkel kommer deras sidor att nudda marken. När kraften som används vid rengöring inte är korrekt kan hyllfästet lätt falla av.

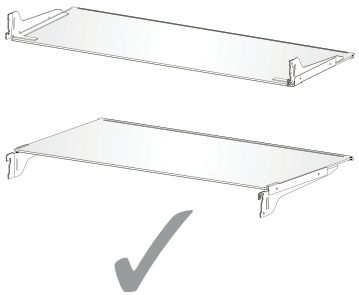

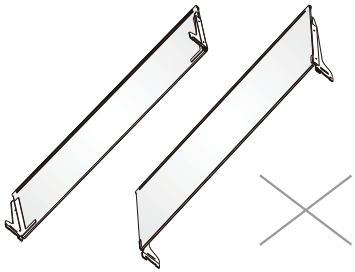

⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt

Koppla ur apparaten eller bryt strömmen innan du rengör.
Att inte göra det kan resultera i dödsfall, elektrisk stöt eller personskada.

1. Koppla ur kylskåpet eller bryt strömmen.
2. Rengör insidan.
   Handtvätta, skölj och torka av löstagbara delar och inre ytor ordentligt. Använd en ren svamp eller mjuk trasa och en mild tvål i varmt vatten.
3. Rengör dörrtätningarna (packningarna). En smutsig eller klibbig dörrtätning kan fastna vid kabinettet och gå sönder när du öppnar dörren.
   Använd en mjuk trasa och en lösning av mild tvål och varmt vatten, handtvätta dörrtätningarna. Skölj med rent vatten och torka noggrant.
4. Rengör yttre ytor.
   Tvätta yttre ytor med en ren, mjuk trasa eller svamp och en mild tvål i varmt vatten. Skölj ytor med rent, varmt vatten och torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
5. Koppla in kylskåpet eller återanslut strömmen.

Belysning

VIKTIGT: Ditt kylskåp är utrustat med LED-belysning. Dessa lampor är utformade för att hålla under hela kylskåpets livslängd. Om lamporna slutar fungera, kontakta en kvalificerad tekniker för utbyte.

Observera:

Denna produkt innehåller en ljuskälla av energiklass G.

Vård under semester och flytt

Semester

Om du väljer att lämna kylskåpet på medan du är borta:

1. Använd upp alla färskvaror och frys in andra produkter.

Om du väljer att stänga av kylskåpet innan du åker:

1. Ta bort all mat från kylskåpet och frysen.
2. Koppla ur kylskåpet eller bryt strömmen.
3. Rengör kylskåpet, torka av det och torka väl.
4. Fäst gummi- eller träklossar på topparna av de två dörrarna och låt dem öppnas tillräckligt mycket för att släppa in luft. Detta förhindrar uppbyggnad av lukt och mögel.

Flytt

⚠ VARNING



Brand- eller explosionsrisk

Punktera inte kylmedelstuber.
Följ hanteringsinstruktionerna noggrant.
Brandfarligt kylmedel används.
Att underlåta att göra det kan leda till dödsfall, explosion eller brand.

VIKTIGT: Hantera försiktigt vid förflyttning av kylskåpet för att undvika skador på kylmedelstuber eller öka risken för läckage.

⚠ VARNING

Risk för övervikt

Använd två eller fler personer för att flytta och installera kylskåpet.
Att inte göra det kan resultera i ryggskada eller annan skada.

När du flyttar ditt kylskåp till ett nytt hem, följ dessa steg för att förbereda det för flytten.

1. Ta bort all mat från kylskåpet och packa all fryst mat i torris.
2. Koppla ur kylskåpet.
3. Rengör, torka och torka noggrant.
4. Ta ut alla löstagbara delar, linda dem ordentligt och tejpa dem samman så att de inte skiftar och skramlar under flytten.
5. Höj nivåbenen så att de inte skrapar golvet. Se "Justera kylskåpet".
6. Försegla dörrarna med tejp och tejpa strömkabeln på baksidan av kylskåpet. När du kommer till ditt nya hem, placera tillbaka allt och se avsnittet "Installationsinstruktioner" för förberedelseanvisningar.

Återinstallera/Använda kylskåpet igen

Om kylskåpet har placerats i en horisontell eller lutande position under någon tid, vänta 4 timmar innan du kopplar in det för att låta oljan stabilisera sig i kompressorn.

1. Rengör kylskåpet. Se "Rengöring".
2. Placera kylskåpet på önskad plats och nivå. Se "Installationsinstruktioner".

⚠ VARNING



Risk för elektrisk stöt

Anslut till ett jordat 3-poligt uttag.
Ta inte bort jordpinnen från stickkontakten.
Använd inte en adapter.
Använd inte en förlängningskabel.
Att underlåta att göra detta kan leda till dödsfall, brand eller elektrisk stöt.

3. Anslut till ett jordat 3-poligt uttag.

Felsökning

Prova följande lösningar först för att undvika onödiga servicekostnader.

Kylskåpsdrift

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
Kylskåpet är inte i drift	Kylskåpet är inte inkopplat.	Anslut kylskåpet till ett jordat 3-poligt uttag.
	Strömbrytaren är utlöst eller avstängd, eller säkringen är trasig.	Återställ/sätt på strömbrytaren eller byt ut säkringen.
	Kylskåpet är i avfrostningsläge.	Vänta tills avfrostningscykeln är klar och kylsystemet startar igen.
Kylskåpets kompressor går ofta eller under långa perioder **Observera:** Det här kylskåpet är utformat för att fungera under längre perioder med lägre energiförbrukning.	Kylskåpet är nyinkopplat.	Detta är normalt. Låt kylskåpet svalna i 24 timmar.
	Varm eller stora mängder mat har lagts till.	Detta är normalt.
	Dörren är öppen, eller kylskåpet är inte i våg.	Kontrollera om något förhindrar att dörren stängs. Justera kylskåpet. Se "Justera kylskåpet".
	Varmt väder eller frekvent öppning.	Detta är normalt.
	Temperaturkontrollen är inställd på kallaste läget.	Justera temperaturen till en varmare inställning.
Kylskåpet har en lukt	Maten är inte förseglad eller förpackad korrekt.	Återförslut förpackningen. Placera en öppnad ask bikarbonat i kylskåpet, byt ut var 3:e månad.
	Interiören behöver rengöras.	Rengör insidan. Se "Rengöring".
	Maten har lagrats för länge.	Släng bort skämd mat.
Lampan lyser inte	Kylskåpet är inte inkopplat.	Anslut kylskåpet till ett jordat 3-poligt uttag.
	LED-lampan är trasig.	Kontakta en kvalificerad tekniker för att byta ut den trasiga LED-lampan.
Dörrarna stängs inte ordentligt	Kylskåpet är inte i våg.	Se "Justera kylskåpet".
	Något hindrar dörrstängningen.	Kontrollera och ta bort hinder.
Vibrationer eller skramlande ljud	Kylskåpet står inte stadigt på golvet.	Se "Justera kylskåpet".
Normala ljud	Det låter som om vatten rinner från kylskåpet.	Köldmedel som strömmar genom ledningarna kommer att göra detta ljud när kompressorn startar och stannar.
		Kylskåpet har ett automatiskt avfrostningssystem. Det avfrostade vattnet kommer att göra detta ljud.
	Surrande eller brummande ljud	Kompressorn och fläktarna som används för cirkulation av kall luft kan göra detta ljud. Om kylskåpet inte är i våg kommer ljudet att vara högre.
	Knäppande eller klickande ljud	Inre delar kommer att göra detta ljud när de drar ihop sig och expanderar som respons på temperaturförändringar.
	Knäppande ljud	Kan inträffa under automatisk avfrostning.

Temperatur och fukt

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
Kylskåpet eller frysen är för varm	Temperaturen är inte inställd tillräckligt kallt.	Justera facket till en kallare inställning; låt temperaturen justera sig i 24 timmar.
	Dörrar öppnade frekvent eller lämnade öppna.	Begränsa dörröppningarna för att bibehålla den interna temperaturen. Kontrollera om något förhindrar att dörren stängs.
	Nyligen tillagad varm mat.	Ge tid för maten och kylskåpet att kyla ner.
	Avståndet mellan baksidan av kylskåpet och väggen är för nära.	Lämna 5cm utrymme mellan baksidan av kylskåpet och väggen.
	Föremål mot baksidan av facken blockerar ordentlig luftcirkulation.	Förvara föremål endast inom ramen för glashyllornas kanter; placera inte föremål mot sidorna av facken eller direkt framför några ventiler.
Kylskåpet eller frysen är för kall	Temperaturen är inställd för kallt.	Justera temperaturen i facket till nästa varmare inställning; låt temperaturen justera sig under 24 timmar.
Fukt på utsidan/ insidan av kylskåpet	Hög luftfuktighet	Detta är normalt under perioder av hög luftfuktighet. Torka av ytan och justera temperaturen till en något kallare inställning.
	Dörrar öppnade frekvent eller lämnade öppna.	Håll dörren stängd. Kontrollera att inget föremål förhindrar att dörren stängs. Justera kylskåpet. Se "Justera kylskåpet".
	Öppen behållare med vatten i kylskåpet.	Täck eller förslut behållaren
Frost eller iskristaller på fryst mat	Frys-dörren lämnad öppen eller öppnad frekvent.	Begränsa dörröppningarna för att bibehålla den interna temperaturen. Kontrollera om något förhindrar att dörren stängs.
	Kylskåpet är inte i våg.	Justera kylskåpet. Se "Justera kylskåpet".
	Föremål blockerar frysluftventilerna och förhindrar ordentlig luftcirkulation.	Flytta föremål bort från bakre väggen.
Mat fryser i kylskåpet	Maten är placerad för nära luftventilen.	Flytta föremål bort från baksidan och toppen av kylskåpet.
	Temperaturen är inställd för kallt.	Justera temperaturen till en mindre kall inställning.

Hisense

life reimagined

BRUKERVEILEDNING

Før du bruker denne enheten vennligs les igjennom brukerveiledningen grundig og oppbevar den i tilfelle du trenger den senere.

NO

Norsk

Takk for at du valgte Hisense. Vi er sikre på at du vil finne ditt nye kjøleskap en glede å bruke. Før du bruker apparatet, anbefaler vi at du nøye leser instruksjonene, som gir detaljer om installering og bruk av produktet. Vennligst behold denne manualen for fremtidig referanse.

Innholdsfortegnelse

SIKKERHET FOR KJØLESKAP **3**

DELER OG FUNKSJONER **11**

INSTALLASJONSKRAV **12**

Krav til plassering 12

Elektriske krav 12

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER **13**

Pakk ut kjøleskapet 13

Plassering ved installasjon 13

Fjerning av dør 13

Flytt nær vannforsyning 14

Koble til vannforsyningen 15

Fullfør installasjonen 16

Niveller kjøleskapet 16

Juster dørene 16

BRUK AV KJØLESKAP **17**

Åpning og lukking av dører 17

Bruk av kontrollene 18

Bruk av 21-tommers skjermen 20

Funksjoner 22

Generell brukerinformasjon 25

STELL AV KJØLESKAP **27**

Rengjøring 27

Lys 27

Stell under ferie og flytting 28

Gjeninstallering/Bruk av kjøleskapet igjen 28

FEILSØKING **29**

Sikkerhet for kjøleskap

Din sikkerhet og andres sikkerhet er veldig viktig.

Vi har gitt mange viktige sikkerhetsmeldinger i denne manualen og på ditt apparat. Les alltid og følg alle sikkerhetsmeldinger.



Dette er symbolet for sikkerhetsvarsel.
Dette symbolet advarer deg om potensielle farer som kan drepe eller skade deg og andre. Alle sikkerhetsmeldinger vil følge sikkerhetsvarselet og enten ordet "FARE", "ADVARSEL" eller "FORSIKTIGHET".
Disse ordene betyr:

⚠ FARE En umiddelbart farlig situasjon. Du kan bli drept eller alvorlig skadet hvis du ikke umiddelbart følger instruksjonene.

⚠ ADVARSEL En potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig kroppsskade.

⚠ FORSIKTIGHET En potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i moderat eller mindre skade.

Alle sikkerhetsmeldinger vil fortelle deg hva den potensielle faren er, fortelle deg hvordan du kan redusere sjansen for skade, og fortelle deg hva som kan skje hvis instruksjonene ikke følges.

⚠ Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Før du installerer og bruker apparatet for første gang, les denne brukerhåndboken nøye for din sikkerhet og riktig bruk, inkludert alle hint og advarsler. For å forhindre feil og ulykker, sørg for at alle brukere er godt kjent med apparatets drift og sikkerhetsfunksjoner. Hold disse instruksjonene tilgjengelige, og sørg for at de blir med apparatet hvis det flyttes eller selges, slik at alle brukere gjennom hele levetiden er godt informert om bruken og sikkerhetstiltakene.

For liv og eiendomssikkerhet, følg forholdsreglene i denne bruksanvisningen, siden produsenten ikke er ansvarlig for skader som følge av utelatelse.

Sikre sikkerheten til barn og andre sårbare personer

- I henhold til EN standard
  Barn i alderen 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller

som mangler erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet under tilsyn eller etter å ha mottatt instruksjoner om sikker bruk og forstått risikoene involvert. Barn må ikke leke med apparater. Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen. Barn i alderen 3 til 8 år kan laste og losse kjøleapparater.

- I henhold til IEC standard

  Bruk av dette apparatet av personer, inkludert barn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, anbefales ikke med mindre de er under tilsyn eller instruert om sikker bruk av apparater av noen som er ansvarlige for deres sikkerhet.

- Hold oppsyn med barn for å forhindre at de leker med apparater.

- Hold emballasjemateriale utenfor barns rekkevidde for å unngå kvelningsrisiko.

- Når du kaster apparatet, kobler du det fra ved å trekke ut støpselet, løsner tilkoblingskabelen nær apparatet, og løsner døren for å unngå fare for elektrisk støt eller utilsiktet fastklemming av barn som leker i nærheten av det.

- Hvis dette apparatet, utstyrt med magnetiske dørtetninger, erstatter en eldre modell med en fjærlås (lås) på døren eller lokket, sørg for å gjøre fjærlåsen ubrukelig før du kaster den gamle enheten. Sikre apparatet for å hindre fastklemming.

Generell sikkerhet

- Dette apparatet er designet for bruk i husholdninger og lignende miljøer:
  - bemanne kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;

- gårdshus og av kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper miljøer;
- bed & breakfast-miljøer;
- catering og lignende ikke-butikkmiljøer.

- Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som spraybokser med brennbare drivmidler, i dette apparatet.
- En skadet strømledning må skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farer.
- ADVARSEL — Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller innebygd struktur forblir uhindret.
- ADVARSEL — Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som er godkjent av produsenten.
- ADVARSEL — Unngå å skade kjølemiddelkretsene.
- ADVARSEL — Unngå å bruke elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommet til dette apparatet, bortsett fra de som anbefales av produsenten.
- Kjølemiddel og isolasjonsblåsegass er brannfarlig. Kast apparatet kun på en autorisert avfallsstasjon. Må ikke utsettes for flammer.
- ADVARSEL — Når du installerer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er klemt eller skadet.
- ADVARSEL — Fyll kun med drikkevann i vannbeholderen.
- ADVARSEL — Unngå å plassere flere bærbare stikkontaktuttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Bytte av LED

- ADVARSEL — Brukere må ikke erstatte LED-lyset! Kontakt kundeservice for assistanse dersom LED-lyset er skadet.

Kjølemiddel

Kjølemiddel isobuten (R600a) i apparatets kjølemiddelkrets er miljøvennlig, men likevel brennbart, og er en naturgass. Under transport og installasjon, sørg for at det ikke oppstår skader på kjølemiddelkretskomponentene.

Kjølemidlet (R600a) er brannfarlig.

- ADVARSEL — Kjøleskap inneholder kjølemiddel og isolasjonsgasser. Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse. Sørg for at kjølemiddelkretsslangen er uskadet før avhending.



Advarsel: Fare for brann/brennbare materialer

Ved kjølemiddelkrets skade:

- Unngå åpen ild og antennelseskilder. Sørg for at apparatet i rommet er godt ventilert.

Å modifisere apparatet eller endre dets spesifikasjoner er farlig.

Skadede ledninger kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Elektrisk sikkerhet

- Ikke forleng strømledningen.
- Sjekk at strømpluggen ikke er knust eller skadet. En skadet strømplugg kan overopphetes og forårsake brann.

- Sørg for at hovedstøpselet til apparatet er tilgjengelig.
- Ikke trekk i hovedkabelen.
- Hvis strømpluggen stikkontakt er løs, unngå å bruke den. Det er fare for elektrisk støt eller brann.

  Driftsapparat uten innvendig lyslampe deksel er ikke tillatt.
- Kjøleskapet skal kobles til en enfaset vekselstrømforsyning på 220~240V/50Hz. Hvis spenningssvingninger i brukerens område er betydelige og overskrider det foreskrevne omfanget, sørg for sikkerhet ved å bruke AC. Koble til en automatisk spenningsregulator på over 350W. Bruk en spesiell strømkontakt for kjøleskapet, atskilt fra andre elektriske apparater. Sørg for at støpselet passer til en jordet stikkontakt.

Daglig bruk

- Ikke oppbevar brennbar gass eller væske i apparatet for å unngå eksplosjonsfare.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatet (f.eks. elektriske iskremmaskiner, miksere).
- Trekk alltid støpselet direkte fra stikkontakten for å trekke ut, ikke kabelen.
- Hold varme gjenstander unna apparatets plastkomponenter.
- Unngå å plassere mat direkte mot bakveggens luftuttak.
- Oppbevar ferdigpakket frossen mat etter produsentens instruksjoner.
- Følg nøye produsentens lagringsanbefalinger. Følg spesifikke lagringsinstruksjoner.

- Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller brus i fryseren, da trykket i beholderen kan forårsake en eksplosjon og skade apparatet.
- Frossen mat kan forårsake frostforbrenninger hvis den inntas direkte fra fryseren.
- Hold apparatet unna direkte sollys.
- Hold brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander med åpen ild unna apparatet for å unngå brannfare.
- Apparatet er utformet for oppbevaring av matvarer og/ eller drikkevarer i en vanlig husholdning som beskrevet i denne bruksanvisningen. Apparatet er tungt. Man bør være forsiktig når man flytter på det.
- Unngå å fjerne eller berøre fryseromsgjenstander med fuktige/våte hender for å forhindre hudsår eller frost-/ fryseforbrenninger.
- Unngå å bruke basen, skuffene eller dører for stående eller støtte.
- Gjenfrysing av tint frossen mat anbefales ikke.
- Unngå å konsumere isglass eller isbiter rett fra fryseren for å forhindre fryser brannskader i munnen og leppene.
- For å forhindre personskade eller skade på apparatet, unngå å overbelaste dørstativer og legge for mye mat i skarpere skuff.
- ADVARSEL - Mat må pakkes inn i poser før den legges i kjøleskapet. Væsker må oppbevares i flasker eller forseglede beholdere for å unngå søl, da produktets designstruktur ikke er lett å rengjøre.
- Dette kjøleapparatet er ikke ment for innebygd installasjon.
- For å føle temperaturen og fuktigheten nær apparatet og få apparatet til å fungere bedre, legg til temperatur- og fuktighetssensor utenfor apparatets boks.

Forsiktighet!

Stell og rengjøring

- Slå av apparatet og koble det fra stikkontakten før vedlikehold.
- Unngå rengjøring av apparater med metallgjenstander, damprensere, eteriske oljer, organiske løsemidler eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne frost fra apparatet. Bruk en plastskrape.

Installasjon viktig!

- For elektriske tilkoblinger, følg nøye instruksjonene i håndboken.
- Inspiser apparatet for eventuelle skader etter utpakking. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Rapporter umiddelbart skader til forhandleren. Behold i dette tilfellet pakningen.
- Vent minst fire timer før du kobler til apparatet slik at oljen kan strømme tilbake til kompressoren.
- Riktig luftsirkulasjon rundt apparatet er avgjørende for å forhindre overoppheting. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i henhold til installasjonsinstruksjonene. Produktets bakside bør plasseres i tilstrekkelig avstand fra enhver vegg for å unngå kontakt eller inneslutning av varme komponenter (som kompressoren, kondensator), og dermed redusere brannfaren. Følg de relevante installasjonsinstruksjonene.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer.
- Støpselet skal være lett tilgjengelig etter installasjon av apparatet.

Service

- Elektrisk service skal utføres av en kvalifisert elektriker eller kompetent person.
- Service på dette produktet kun hos et autorisert servicesenter med originale reservedeler.

1. Hvis apparatet er frostfritt.
2. Hvis apparatet inkluderer en fryserom.

Følg disse instruksjonene for å unngå matforurensning:

- Lang døråpninger øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; skyll vannsystemet tilkoblet en vannforsyning hvis vann ikke har vært trukket på 5 dager.
- Oppbevar råtT kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
- To-stjerners frossenmatrom er egnet for oppbevaring av ferdigfrossen mat, lage iskrem og isbiter.
- En-, to- og trestjerners rom er ikke laget for frysing av fersk mat.
- Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni.

Riktig avhending av ditt gamle kjøleskap

⚠ ADVARSEL

Kvelningsfare

Fjern dørene fra ditt gamle kjøleskap.
Å unnlate å gjøre dette kan resultere i død eller hjerneskade.

VIKTIG: Barns innesperring og kvelning er ikke problemer fra fortiden. Utstyrte eller forlatte kjøleskap er fortsatt farlige - selv om de bare skal stå i "bare noen få dager." Hvis du skal kvitte deg med ditt gamle kjøleskap, vennligst følg disse instruksjonene for å hjelpe til med å forhindre ulykker.


Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser:

- Ta av dørene.
- La hyllene være på plass slik at barn ikke lett kan klatre inni.

Viktig informasjon å vite om disposisjon av kjølemidler:

Kvitt deg med kjøleskap i henhold til føderale og lokale forskrifter. Kjølemidler må tømmes av en lisensiert, EPA-sertifisert kjølemiddeltekniker i henhold til etablerte prosedyrer.

Deler og funksjoner

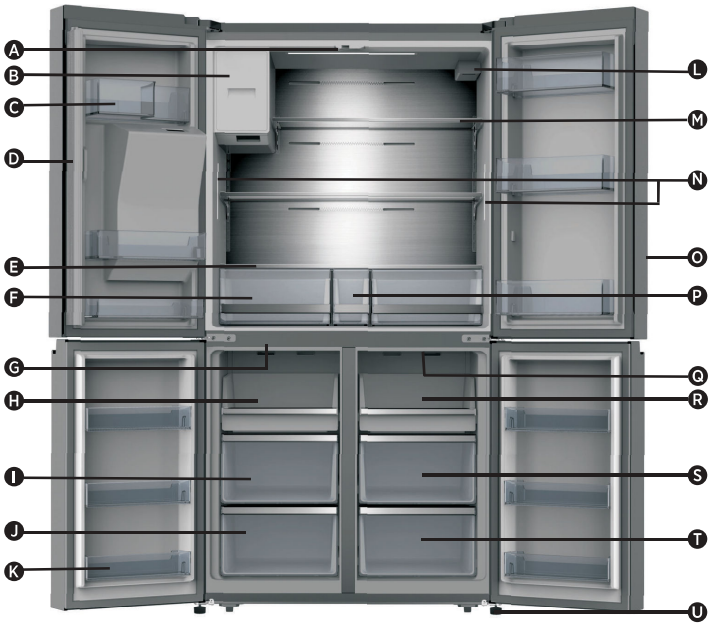

- A Kjøleskapets LED-lys
- B Ismaskin
- C Kjøleskapets dørhylle
- D Roterende Separator
- E Deksel
- F Oppbevaringsskuff
- G Fryserens LED-lys
- H Fryserbrett
- I Fryserens midtskuff
- J Fryserens nedre skuff
- K Fryserens dørhylle
- L Vannfilter
- M Glasshylle
- N Kjøleskapets sidelamper
- O 21-tommers skjerm
- P Mellomlagringsskuff
- Q Omstillbart roms LED-lys
- R Omstillbart roms brett
- S Omstillbart roms midtskuff
- T Omstillbart roms nedre skuff
- U Justeringsben

MERK: Din modell kan se annerledes ut enn denne og andre bilder i denne manualen, avhengig av din modells funksjoner.

MERK: For å få best mulig energieffektivitet fra dette produktet, vennligst plasser alle hyller, skuffer på deres opprinnelige posisjon som illustrasjonen ovenfor.

Installasjonskrav

Krav til plassering

⚠ ADVARSEL



Fare for brann/brennbare materialer

Hold brennbare materialer og damper, som bensin, borte fra apparatet.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, eksplosjon eller brann.


VIKTIG: Dette kjøleskapet er designet for innendørs, husholdningsbruk bare.


Temperatur

Dette kjøleskapet er ment for bruk på et sted hvor temperaturen varierer fra et minimum av 16°C til et maksimum av 43°C. Det foretrukne temperaturområdet for optimal ytelse, som reduserer strømforbruk og gir overlegen kjøling, er mellom 16°C og 32°C. Det anbefales at du ikke installerer kjøleskapet nær en varmekilde, som en ovn eller radiator.

Installasjonsdimensjoner (mm)

W	W1	W2	W3	D	D1	D2	H
914	996	1471,4	908	725	610	1097,5	1785

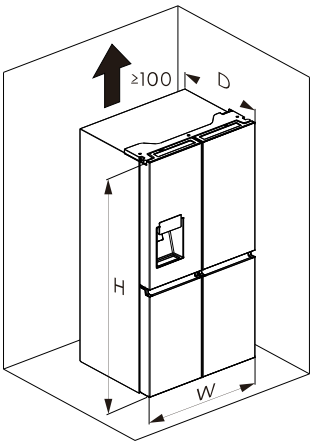

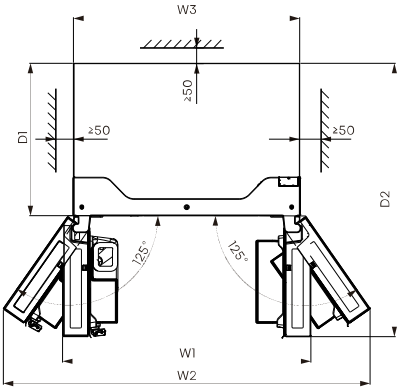

Ventilasjon

Tilfredsstillende luftsirkulasjon rundt kjøleskapet kreves for effektiv drift.

For å sikre riktig ventilasjon, opprettholde de anbefalte avstandene.

Elektriske krav

⚠ ADVARSEL



Elektrisk sjokkfara

Plugg inn i et jordet 3-polt uttak.
Ikke fjern jordingspinnen fra strømledningens plugg.
Bruk ikke en adapter.
Bruk ikke en forlengelseskabel.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, brann eller elektrisk sjokk.

Før du flytter kjøleskapet ditt til sin endelige plassering, er det viktig å sørge for at du har riktig elektrisk tilkobling.

Anbefalt jordingsmetode

AC 220-240 volt, 50Hz, AC kun 15- eller 20-amps sikret, jordet strømforsyning kreves. Det anbefales at en egen krets som kun tjener kjøleskapet ditt, blir tilveiebrakt. Bruk en stikkontakt som ikke kan slås av med en bryter. Bruk ikke en forlengelseskabel.

MERK: Før du utfører noen form for installasjon eller rengjøring, koble kjøleskapet fra den elektriske kilden. Når du er ferdig, koble kjøleskapet til den elektriske kilden igjen og tilbakestill temperaturkontrollene til ønsket innstilling.

Installasjonsinstruksjoner

Pakk ut kjøleskapet

⚠ ADVARSEL



Fare for brann eller eksplosjon

Ikke punkter kjølemiddelrør.
Følg håndteringsinstruksjonene nøye.
Brannfarlig kjølemiddel brukt.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, eksplosjon eller brann.

VIKTIG: Vær forsiktig når du flytter kjøleskapet for å unngå enten å skade kjølemiddelrørene eller øke risikoen for lekkasje.

⚠ ADVARSEL

Fare for overdreven vekt

Bruk to eller flere personer for å flytte og installere kjøleskapet.
Å ikke gjøre dette kan resultere i ryggskade eller annen skade.

Fjern emballasjen

- Fjern tape og limrester fra overflatene før du slår på kjøleskapet. Gni en liten mengde flytende oppvaskmiddel over limet med fingrene dine. Tørk av med varmt vann og tørk.

  MERK: Bruk ikke skarpe instrumenter, rubbing alkohol, brennbare væsker, eller slipende rengjøringsmidler for å fjerne tape eller lim. Disse produktene kan skade overflaten på kjøleskapet ditt. For mer informasjon, se "Sikkerhet for kjøleskap."
- Kast/resirkuler all emballasje materiale.
- Hvis kjøleskapet har blitt plassert i en horisontal eller vippet posisjon for en hvilken som helst periode, vent 4 timer før du plugger den inn for å la oljen sette seg i kompressoren.

Når du flytter kjøleskapet ditt:
Ditt kjøleskap er tungt. Når du flytter kjøleskapet for rengjøring eller service, sørg for å dekke gulvet med papp eller hard bord for å unngå skade på gulvet. Trekk alltid kjøleskapet rett ut når du flytter det.
Ikke vri eller "gå" med kjøleskapet når du prøver å flytte det, da dette kan forårsake skade på gulvet.

Rengjør før bruk
Etter at du har fjernet all emballasjemateriale, rengjør innsiden av kjøleskapet før du bruker det. Se rengjøringsinstruksjonene i "Stell av kjøleskap."

Viktig informasjon å vite om glasshyller og deksler:
Ikke rengjør glasshyller eller deksler med varmt vann når de er kalde. Hyller og deksler kan bryte hvis de utsettes for plutselige temperaturforandringer eller slag, som støt. Herdet glass er designet for å knuse i mange små, småstein-størrelse biter. Dette er normalt. Glasshyller og deksler er tunge. Bruk begge hender når du fjerner dem for å unngå å slippe dem.

Plassering ved installasjon

• Denne applikasjonen fungerer godt fra SN til ST. Apparatet kan ikke fungere ordentlig hvis det er igjen for en lengre periode ved en temperatur over eller under det angitte området.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

Fjerning av dør (kun hvis nødvendig)

Mål kjøleskapet for å forsikre deg om at det vil passe gjennom døråpningen. Hvis kjøleskapet ikke enkelt kan passere gjennom døråpningen, følg instruksjonene for å fjerne de to kjøleskapsromdørene og frontpanelet på fryserens skuff.

⚠ ADVARSEL



Elektrisk sjokkfara

Koble fra strømmen før du fjerner dører.
Koble til jordledningen før bruk.
Å ikke gjøre dette kan resultere i død eller elektrisk sjokk.


Verktøy du trenger (Ikke levert)

	
Unbrakonøkkel (4mm)	Nøkkel (8mm)
	
Philips skrutrekker	

Fjern dørene


VIKTIG: Hold kjøleskapsdørene lukket til du er klar til å løfte dem fra skapet.

1. Trekk ut støpselet til kjøleskapet eller koble fra strømmen.
2. Bruk en Phillips-skrutrekker for å fjerne de tre skruene som fester hengseldekselet, og fjern deretter hengseldekselet med alle tilknyttede ledningsnett.

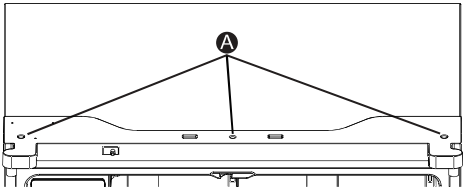


A Skruer


3. Skil de to koblingene på venstre sidedør. For å fjerne ledningskoblingen, trykk på toppen av koblingen (B) og skill den fra den andre. For å fjerne vannkoplingen fra hengselet, vri og trekk klipsene fra kopleren.
   Fjern vannlinjen (C) mens du trykker på den bevegelige delen (D) av vannlinjekopleren.

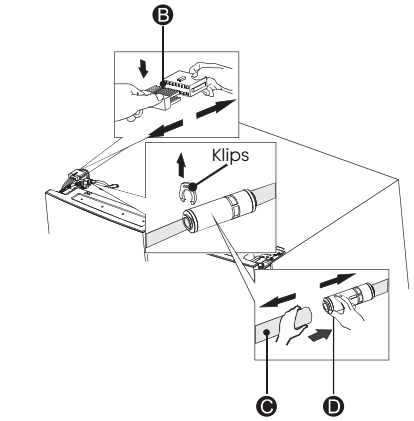


4. Fjern de 3 skruene (E) som er festet på hengslene, med en nøkkel (8mm) og 1 jordskrue (F) som er festet til hengselet med en Philips (+) skrutrekker. Fjern det øvre venstre dørhengselet (G).

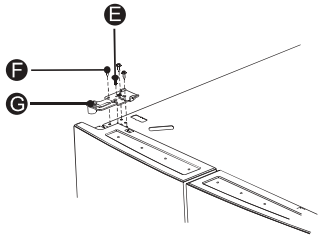

5. Bruk begge hender for å åpne døren mer enn 90°. Løft den opp og ta den av.

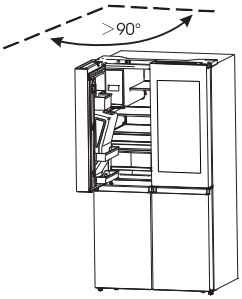

6. Om nødvendig, fjern de 2 sekskantbolthengslene (I) med en unbrakonøkkel (5mm). Fjern det nedre venstre dørhengselet (H).

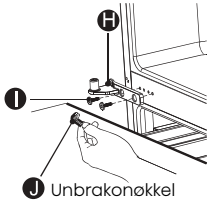

Erstatt dørene

1. Om fjernet, installer det nedre hengselet på nytt.
2. Med hjelp av to eller flere personer, sett kjøleskapsdøren på det nedre hengselet.
3. Sett det øvre hengselet inn i toppen av døren.
4. Bruk de tre skruene som ble fjernet tidligere, fest det øvre hengselet til toppen av skapet.
   MERK: Kun venstre dør, erstatte jordskruen inn i det øvre hengselet, koble til ledningsnettet på nytt, koble til vannlinjen igjen, sørg for at klipsene er riktig koblet til kopleren.
5. Gjenta trinn 1 til 4 for å erstatte den motsatte døren.
6. Bruk de tre skruene som ble fjernet tidligere, installer hengseldekselet og kontrollpanelet på nytt til toppen av skapet.

Flytt nær vannforsyning

⚠ ADVARSEL



Fare for brann eller eksplosjon

Ikke punkter kjølemiddelrør.
Følg håndteringsinstruksjonene nøye.
Brannfarlig kjølemiddel brukt.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, eksplosjon eller brann.


VIKTIG: Kjøleskapet må plasseres på en solid, jevn overflate som er sterk nok til å støtte kjøleskapet fullt lastet.

- Før flytting, trekk tilbake nivelleringsbenene for å unngå å skrape gulvet.
- Kjøleskapet har hjul, som bør brukes kun for frem- og tilbakebevegelse.
  MERK: Å prøve å flytte kjøleskapet sidelengs kan skade gulvet ditt.


Koble til vannforsyningen

Et vannutslipp med filter er en av de nyttige funksjonene på ditt nye apparat. For å fremme bedre helse, fjerner vannfilteret uønskede partikler fra vannet ditt. Men det steriliserer ikke eller ødelegger mikroorganismer. Du må kanskje kjøpe et vannrensesystem for å gjøre det.
For at ismaskinen skal fungere ordentlig, kreves et vanntrykk på 30~125psi.
Under normale forhold kan et 200cc (5,75oz.) krus fylles på omtrent 10 sekunder.
Hvis kjøleskapet er installert i et område med lavt vanntrykk (under 30psi), kan du installere en booster pumpe for å kompensere for det lave trykket. Etter at du har koblet til vannlinjen, sørg for at vannlagringstanken inne i kjøleskapet er ordentlig fylt. For å gjøre dette, trykk på vannutslippshevelen til vannet renner fra vannutløpet.


Deler for installasjon av vannlinje
Verktøyene du vil trenge:


			
Kobling og tilbakeslagsventil	Ventilsete	Klips	Skrue
			
Philips skrutrekker	Vannlinje (5m)	To-veis kobling	Nøkkel

Koble til vannforsyningslinjen
Koblingen og tilbakeslagsventilen leveres som en del. Du bør bruke den nye koblingen tilfeldig, men ikke den gamle du har.
Først, steng hovedvannforsyningslinjen. Skru adapteren på et passende 3/4" BSP koblingsvannuttak og bruk nøkkelen for å stramme den. Sett vannlinjen helt inn i tilbakeslagsventilen. Sett deretter inn klipsen i installasjonspakken som figuren viser nedenfor.

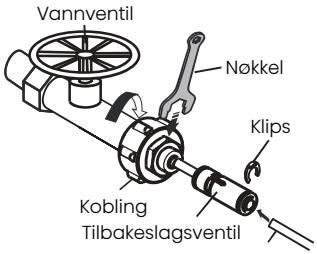


For å forhindre at klipsene løsner, bruk ventilsetet for å holde dem på plass. Bruk deretter skruen for å holde ventilsetet med en Philips (+) skrutrekker.

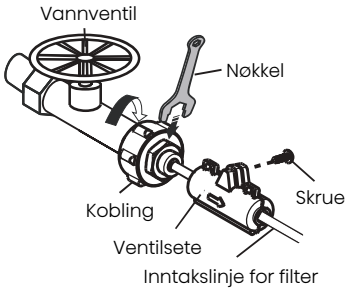


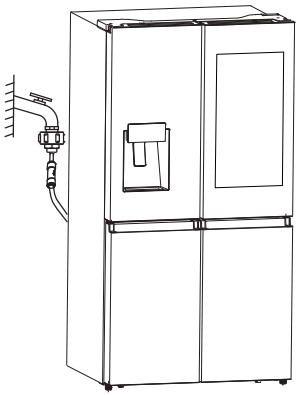

MERK:

- Etter tilkoblet til vannforsyningslinjen, vennligst åpne vannventilen for å skylle filteret i 5 minutter før bruk.
- Hvis hovedforsyningslinjen er for langt unna kjøleskapet til å være koblet til filterinntakslinjen, kan vannlinjen (5m) som er tilbudt være nyttig. Utløpslinjen til vannfilteret skal kobles til inntakslinjen til kjøleskapet med en toveis kobling. Vannlinjen må settes helt inn i midten av koblingen for å forhindre vannlekkasje. Sett inn de 2 klipsene i installasjonspakken som vist på diagrammet, og bekreft deretter at hver klips holder linjen fast.

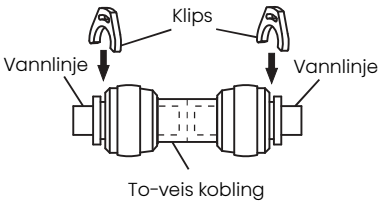

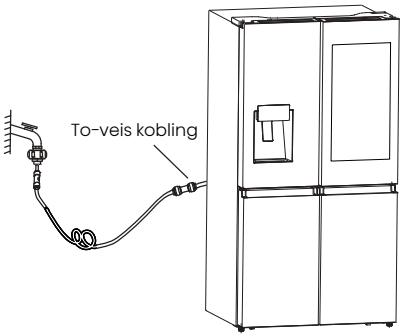

- Den første mørke misfargingen av vannet er normal.
- Vannlinjene må kun kobles til drikkevann.
- Vannlinjene skal ikke presses av tunge gjenstander og skal ikke bøyes for mye.
- Det er normalt at det kommer en lyd av utblåsning fra apparatet når du kobler vannlinjen til apparatet og trykker på dispensernivået for første gang.

Advarsel:

- Etter å ha skrudd på vannventilen, sørg for at det ikke er lekkasje ved alle tilkoblingspunkter av vannlinjene. Hvis det er en lekkasje, skru av ventilen umiddelbart og stram vannkoblingen eller sørg for at linjene er fullstendig satt inn i koblingen.
- Vannlinjen må kobles til kaldtvannsrøret. Hvis den er koblet til varmtvannsrøret, kan det føre til at renseren fungerer feil.
- De nye slangesettene som leveres med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett skal ikke gjenbrukes.

Fullfør installasjonen

⚠ ADVARSEL



Elektrisk sjokkfara

Plugg inn i et jordet 3-polt uttak.
Ikke fjern jordingspinnen fra strømledningens plugg.
Bruk ikke en adapter.
Bruk ikke en forlengelseskabel.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, brann eller elektrisk sjokk.


1. Plugg inn i et jordet 3-polt uttak.

   MERK: Dette kjøleskapet begynner å operere så snart det er koblet til strømforsyningen.
2. Flytt kjøleskapet til sin endelige plassering, og sørg for å opprettholde den anbefalte avstanden.

Juster kjøleskapet om nødvendig

Kjøleskapet må være nivå for å opprettholde optimal ytelse og utseende.


1. Dreie nivåføttene på bunnen, foran skapet for å heve eller senke den siden av kjøleskapet til kjøleskapet er nivå fra side til side.
2. Dreie begge føttene, med samme mengde, for å lett heve fronten av kjøleskapet. Dette vil gjøre det lettere for dørene å lukke.

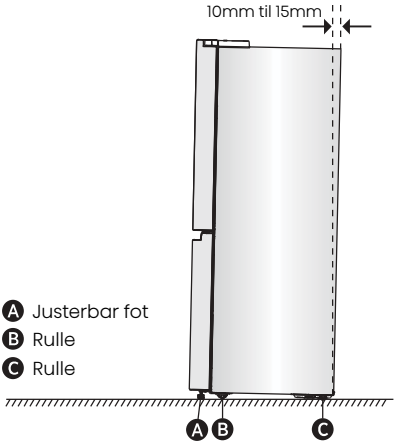

MERK: Å ha noen som presser mot toppen av kjøleskapet tar noe av vekten av nivåføttene. Dette gjør det lettere å dreie føttene.
Roter de justerbare føttene med klokken for å heve eller mot klokken for å senke kjøleskapet ditt.
For å sikre at dørene lukker seg automatisk, vipp toppen av kjøleskapet ditt bakover ca. 10mm til 15mm. Om nødvendig, bruk en skiftenøkkel for å justere føttene.

Juster dørene (om nødvendig)

Pakningene brukes til å justere dørene, du kan finne dem i manualposen.

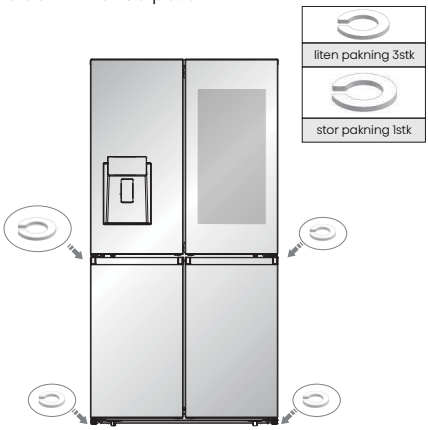


Bruk av kjøleskap

Åpning og lukking av dører


Gi plass for dører til å åpne

Sørg for at du har nok plass foran kjøleskapet ditt til å svinge dørene åpne.

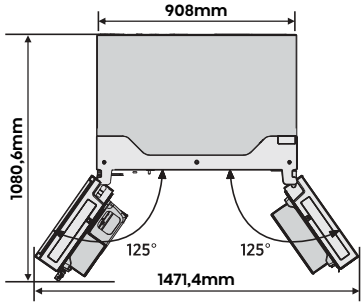


De fire dørene kan åpnes og lukkes enten separat eller sammen.

- Det er en mullion på venstre side kjøleskapsromdør.
- Når du lukker venstre dør, brettes mullionen bak høyre dør og sammenføyer de to dørene.
- Temperaturen på dørrammen er kontrollert for å hjelpe med å forhindre fuktighet fra å utvikle seg på mullionen. Temperaturen på overflaten kan være varm, noe som er normalt, og vil ikke påvirke ytelsen til kjøleskapet.

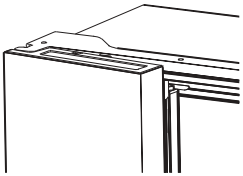

MERK: Før du lukker venstre dør, sørg for at mullion er brettet innover. Hvis mullion trekkes utover, kan den bli skadet når du prøver å lukke døren.

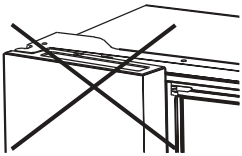


Bruk av kontrollene

Ditt produkt har ett kontrollpanel som er på kjøleskapsdøren. Bruk apparatet ditt i henhold til følgende kontrollretningslinjer.

Kontrollpanel

Kontrollpanelet er vist i diagrammet nedenfor.

Merk: På grunn av uopphørlig modifisering av produktene våre, kan ditt kjøleskap være litt annerledes.

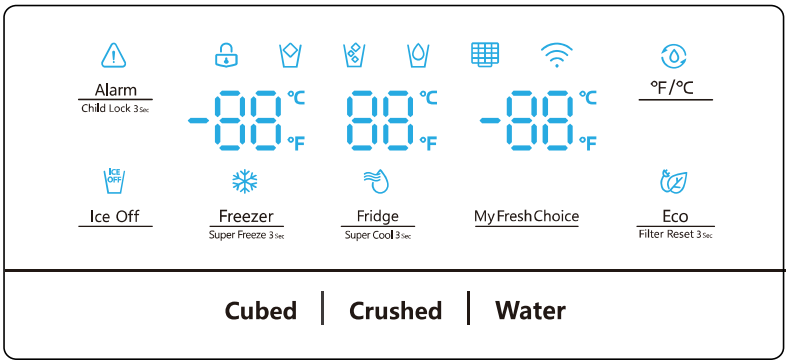

Displayet vil lyse når kjøleskapet først er plugget inn. Men lysene vil automatisk slå seg av etter 60 sekunder.

Barnesikring og Døralarm

Alarm
Child Lock 3 Sec

Denne knappen har to formål:

1. Barnesikring

Trykk og hold "Alarm" i 3 sekunder for å låse hele kontrollpanelet inkludert dispenserfunksjon. Hvis kontrollpanelet er låst, vil ikonet " " være på, og ingen av knappene på kontrollpanelet vil fungere. For å låse opp kontrollpanelet, vennligst trykk og hold "Alarm" i 3 sekunder igjen.

2. Døralarm

Å forlate en dør åpen i over 2 minutter vil aktivere døralarmen. Ikonet " " vil blinke, kontrollpanelet vil vise "dr", og du vil høre en summerlyd. Summeren vil lyde 3 ganger per minutt og vil stoppe etter 8 minutter. I tilfelle av alarm, kan du berøre Alarmknappen for å avbryte døralarmen, da stopper " " ikonet å blinke og holder seg på, summerlyden vil stoppe samtidig. Også døralarmen kan stoppes ved å lukke alle dørene.

For å spare energi, vennligst unngå å holde dørene åpne lenge når du bruker kjøleskapet.

Ice Off

Ice Off

Du kan trykke på "Ice Off" knappen for å kontrollere ismaskinen. Når Barnesikringen er av, kan du trykke på "Ice Off" ikonet for å låse ismaskinen, og ikonet " " vil lyse. Hvis du ønsker å låse opp ismaskinen, vennligst trykk på "Ice Off" ikonet igjen, og ikonet " " vil slukkes.

MERK: Når "Ice Off" er på, låses bare ismaskinen, ikke dispenseren.

Temperaturkontroll for kjøleskap

Fridge
Super Cool 3 Sec

Når du trykker på knappen kontinuerlig, vil temperaturen bli satt i følgende rekkefølge.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Hvis du ønsker å redusere tiden som trengs for å kjøle ned varer i kjøleskapet, vennligst trykk og hold denne knappen i 3 sekunder, Super Cool ikonet " " vil lyse, kjøleskapets temperaturinnstilling vil vise 2°C. Super Cool slår seg automatisk av etter 3 timer, og kjøleskapets temperaturinnstilling vil gå tilbake til den forrige innstillingen.

Når Super Cool funksjonen er på, kan du trykke på "Fridge" for å slå den av.

MERK:

På Super Cool funksjonen, når du trykker på "Eco" knappen, vil "Eco" funksjonen bli aktivert, og "Super Cool" modus vil være av.

Temperaturkontroll for fryser

Freezer
Super Freeze 3 Sec

Du kan trykke på "Freezer" knappen for å aktivere modusen for å kontrollere frysertemperaturen. Når du trykker på knappen kontinuerlig, vil temperaturen bli satt i følgende rekkefølge.

-14°C — -15°C — ·····
-24°C — -23°C

Trykk og hold knappen i 3 sekunder, ikonet " " vil lyse, frysertemperaturen vil vise -24°C.

Super Freeze kan raskt senke temperaturen og fryse maten din raskere enn vanlig. Dette kan beholde mer av vitaminene og næringsstoffene i fersk mat og holde maten din lenger.
Super Freeze slår seg automatisk av etter 52 timer, og frysertemperaturen vil gå tilbake til den forrige innstillingen.
Når Super Freeze funksjonen er på, kan du trykke på "Freezer" for å slå av Super Freeze funksjonen.
Super Freeze brukes til å utføre forfrysing og hurtigfrysing i rekkefølge av fryseområdet. Denne funksjonen akselererer frysingen av fersk mat og beskytter samtidig allerede lagrede matvarer fra uønsket oppvarming.


For å fryse fersk mat aktiver Super Freeze-funksjonen minst 24 timer før du plasserer maten for å fullføre forfrysingen.

MERK:
På Super Freeze funksjonen, når du trykker på "Eco" knappen, vil "Eco" funksjonen bli aktivert, og Super Freeze modus vil være av.

Temperaturkontroll for My Fresh Choice

My Fresh Choice

Du kan trykke på "My Fresh Choice" knappen for å aktivere modusen for å kontrollere temperaturen i det omstillbare rommet.
Når du trykker på knappen kontinuerlig, vil temperaturen bli satt i følgende rekkefølge.



Dispenserkontroll

Når Barnesikringen er på, vil ikke dispenseren fungere. Når Barnesikringen er av, kan du trykke på "Cubed" eller "Crushed" alternativet for å velge typen is som skal dispenseres, og trykke på "Water" knappen vil aktivere vannmodus. Hvis du velger funksjonen Cubed, vil "" ikonet lyse, velger du funksjonen Crushed vil "" ikonet lyse, og "" ikonet vil lyse når Vannfunksjonen velges.

°F/°C

I ulåst tilstand, trykk °F/°C knappen for å bytte mellom Celsius og Fahrenheit enheter. Standardtilstanden er Celsius visning. Når den byttes til Fahrenheit, vil ikonet "" være på.

Eco
Filter Reset 3 Sec

Energisparing

Du kan trykke på denne knappen for å slå Energisparemodus på og av. Når du slår Energisparemodus på, lyser Eco ikonet "". Temperaturen i kjøleskapet blir automatisk byttet til 6°C og fryseren til -17°C.
Hvis Energisparemodus er av, vil ikonet "" slukke og temperaturinnstillingen vil gå tilbake til den forrige innstillingen.

Vannfilter

Statusen til vannfilteret beregnes av hovedkontrollkortet og overføres til displaypanelet. Første gang strømmen slås på og vannet går inn i filteret, beregnes filterets tilstand til 99%. Når tilstanden til vannfilteret faller til 15%, tennes ikonet "". Når filtertilstanden når 10 %, vil ikonet "" blinke. Brukeren må bytte filter og holde inne Energispareknappen i 3 sekunder for å tilbakestille tilstanden til vannfilteret. Filtertilstanden vil da bli beregnet på nytt til 99%.

Demomodus


Demomodus er for visningsformål i butikker, og forhindrer at kjøleskapet avkjøles. I avkjølingsmodus vil kjøleskapet virke operativt, men vil ikke kjøle ned luft. Indikatorene på kontrollpanelet vil vise "OF". For å kansellere denne modusen, trykk og hold "Alarm" og "°F/°C"-knappene samtidig i 3 sekunder, og buzzeren vil lage en lang lyd.

Bruksanvisning:

-Sendefrekvensbånd og maks tillatt sendeeffekt i driftsfrekvensbåndene: 2400-2483,5MHz, mindre enn eller lik 20dbm. 5150-5350MHz, mindre enn eller lik 23dbm. 5745-5825MHz, mindre enn eller lik 33dbm.
-Dette utstyret bør installeres og brukes med minimumsavstand 20cm mellom radiatoren og kroppen din.


Bruk av 21-tommers skjermen

21-tommers displayet integrerer teknologier som smart sky, Internet of Things og store data, og har funksjoner som smart iskontroll og matstyring.

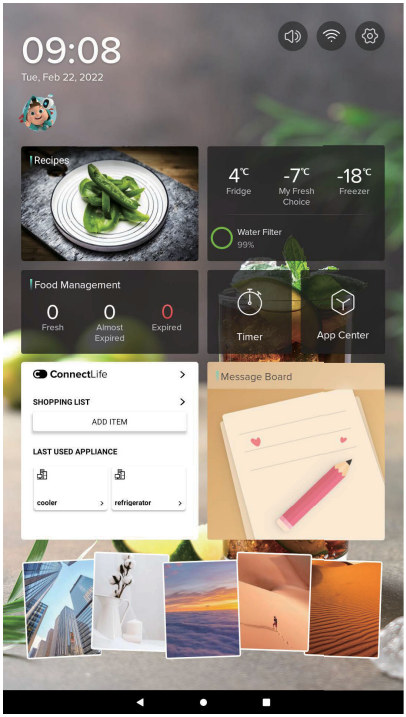


For å slå på/av displayet

1. Du kan trykke på "ON" for å slå på displayet.




2. Hvis du ikke trenger displayet, kan du trykke på "OFF" for å slå av displayet.




Kjøleskapets kontrollgrensesnitt

Kjøleskapets kontrollgrensesnitt minner brukeren om statusen for hvert område i kjøleskapet, og kan sette temperaturen for hvert rom i kjøleskapet, med tre moduser av Eco, Super Cool og Super Freeze.

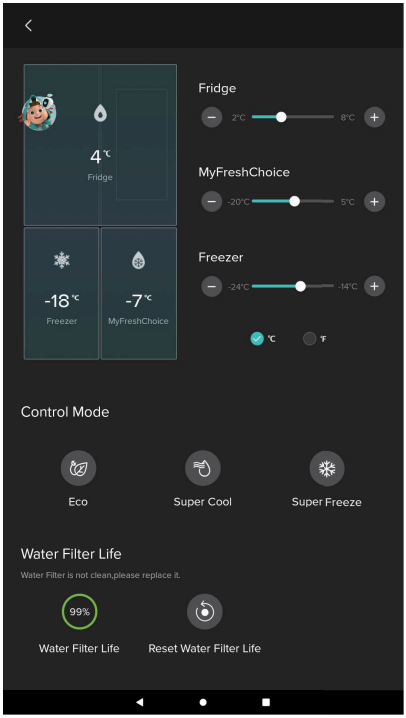

Matstyringen

Matstyringsfunksjonen viser listen over ingredienser og ingrediensstatus i hvert rom, og brukeren kan manuelt redigere deler av ingrediensinformasjonen.

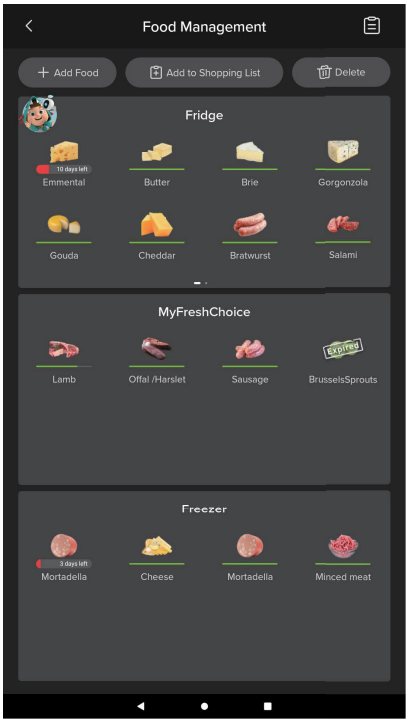

MERK:
Ettersom applikasjonen fortsetter å oppgraderes, vennligst se til det faktiske displaygrensesnittet for informasjon.

ConnectLife-app

ConnectLife-appen kan lastes ned gratis fra Apple App Store eller fra Google Play Store.

Funksjoner

Denne seksjonen forteller deg hvordan du bruker de fleste av de nyttige funksjonene. Vi anbefaler at du leser gjennom dem nøye før du bruker apparatet.

Viktig informasjon å vite om glasshyller og deksler:
Ikke rengjør glasshyller eller deksler med varmt vann når de er kalde. Hyller og deksler kan brekke hvis de utsettes for plutselige temperaturforandringer eller støt, som å dunke borti noe. Herdet glass er designet for å knuse i mange små, småstein-størrelse biter. Dette er normalt. Glasshyller og deksler er tunge. Bruk begge hender når du fjerner dem for å unngå å slippe dem.

1. Kjøleskap


VIKTIG: For å unngå skade på dørene, sørg for at alle hyller og skuffer er skjøvet helt inn i skapet før du lukker en dør.

Justerbare hyller


Høyden på hyllene kan justeres for å passe dine lagringsbehov.

1. For å fjerne en hylle, løft forsiktig oppover og trekk deretter hyllen fremover til enden av hyllen passerer støtten.

(1)

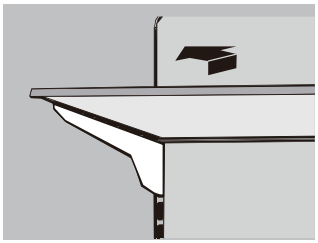

(2)

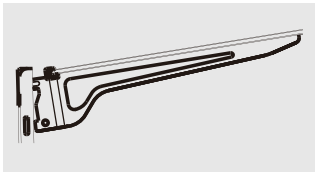


2. For å installere en hylle på nytt, skyv forsiktig hyllen tilbake inn i kjøleskapsrommet og senk hyllen ned på skinnestøtten.

2. Fjernbare dørhyller


Kassene som er plassert i midten av døren, er justerbare.

For å fjerne og erstatte en dørhylle:

1. Plasser hendene på begge sider av boksen og løft oppover.
2. Trekk dørhyllen ut.
3. Erstatt dørhyllen ved å sette den inn over støtten og trykke ned for å klikke den på plass.

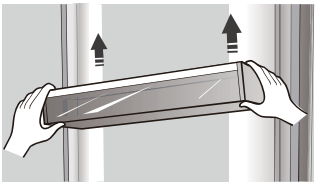

3. Fjerne/erstatte fryseskuffen

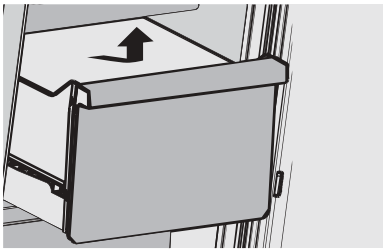


For å fjerne/erstatte fryseskuffen:

1. Trekk ut skuffen til maksimal forlengelse.
2. Løft opp for å fjerne skuffen.
3. Gjør omvendt av trinn 1 og 2 for å erstatte skuffen.


4. Å få kaldt vann og is

Trykk på den passende is- eller vannknappen for å velge hva du vil dispensere.

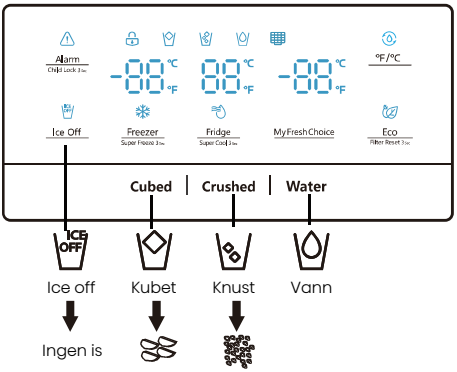


MERK: Kvaliteten på isen din vil bare være så god som kvaliteten på vannet som leveres til ismaskinen din. Unngå å koble ismaskinen til en myknet vannforsyning. Kjemikalier i vannmyknere (som salt) kan skade deler av ismaskinen og føre til is av dårlig kvalitet. Hvis en myknet vannforsyning ikke kan unngås, sørg for at vannmykneren fungerer riktig og er godt vedlikeholdt.


Å få kaldt vann
Vannutslippet er plassert i kjøleskapsdøren. For å få vann, trykk på vannknappen. Flytt deretter glasset ned til dispenseren (A) i foreslått posisjon og trykk på den.

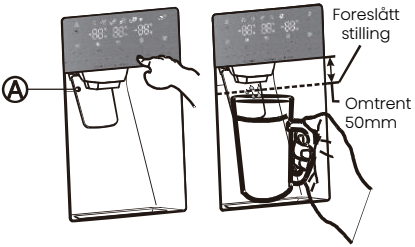



Å få is
For å få is, trykk på knappen for kubet eller knust is som kreves. Flytt deretter glasset ned til dispenseren i foreslått posisjon og trykk på den.

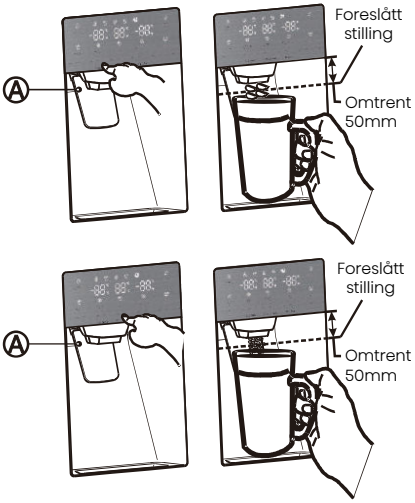


Å lage is
• For å fylle isbøtten til maksimal kapasitet etter installasjon, følg disse trinnene:
1. Lat kjøleskapet ditt fungere og kjøle ned i 24 timer (eller 1 full dag). Å vente 24 timer vil tillate ismaskinen din å kjøle seg ned ordentlig.
2. Dispenser 4 til 6 isbiter i glasset.
3. Etter 8, og deretter 16 timer, dispenser et fullt glass med is.
Advarsel:
Ikke legg mat i isbøtten. Hvis du lagrer mat i isbøtten, kan maten treffe ismaskinen når du åpner eller lukker døren, noe som kan skade ismaskinen.
Merk at isbitene i isbøtten kan spilles over skuffen. Hvis dette skjer, sørg for å rydde opp isbitene som har spilt ut av skuffen.
• Hvis det oppstår strømbrudd, kan isbitene smelte og deretter fryse sammen igjen når strømmen kommer tilbake, noe som får dispenseren til å slutte å fungere.
•For å forhindre dette problemet, etter et strømbrudd, trekk ut isbøtten og eventuell gjenværende is eller vann.
Merk:
•Ikke trykk på vannutslippshevelen fremover uten et glass nedenfor siden det kan forårsake vannsøl.
•For å unngå at kald luft lekker ut fra skapet, hold vannutslippet installert selv om dispenseren ikke er i bruk.
Å bruke is av-funksjonen
Når du velger is av-modus, fjern alle isbitene fra bøtten.
Hvis du lar isbitene være i bøtten, kan isbitene klumpe seg sammen, noe som gjør det vanskelig å fjerne dem.
Først, åpne døren i maksimal vinkel.
Deretter, løft opp på isbøtten og trekk den rett ut i pilens retning.
For å sette isbøtten inn igjen, skyv den fast rett tilbake. Hvis bøtten ikke passer, vri helixen 90 grader (se den siste illustrasjonen til høyre nedenfor) og prøv igjen.

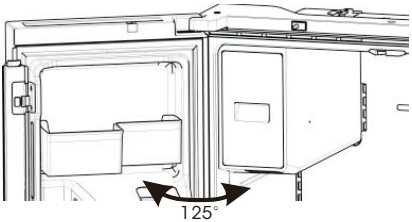

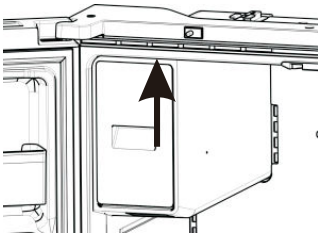

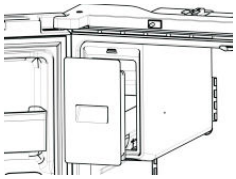

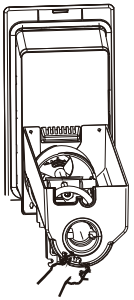

MERK:
• Isbøttens indre er veldig kaldt når kjøleskapet er i drift. Ikke rek dypt inn i isbøtten.
• Bruk kun ismaskinen som følger med kjøleskapet. Vannforsyningen til dette kjøleskapet må kun installeres av en kvalifisert person.
• For at ismaskinen skal fungere ordentlig, kreves det et vanntrykk på 30~125psi.
• Når brukeren kobler fra kjøleskapet, må isen fra isboksen fjernes.

Å dra på ferie

Hvis du skal på en lang ferie eller forretningsreise og ikke vil bruke vann- eller isdispenserne på en stund:

1. Lukk vannventilen. Ellers kan det oppstå vannlekkasje.
2. Fjern all mat.
3. Trekk ut støpselet til kjøleskapet.
4. Tørk av overflødig fuktighet inni og la dørene stå åpne. Ellers kan det utvikle seg lukt og mugg.

Advarsel:
• Ikke sett fingrene, hendene eller andre uegnede objekter i skuffen eller ismaskinbøtten. Det kan føre til personskade eller materiell skade.
• Stikk aldri fingrene eller andre objekter inn i dispenseråpningen. Det kan forårsake skade.
• Prøv ikke å demontere ismaskinen.
• Vask eller spray ikke isbøtten med vann mens den er i kjøleskapet. Ta den ut for å rengjøre den.

Fenomenet med grumsete vann

Alt vann som leveres til kjøleskapet, går gjennom filteret som er et alkalisk vannfilter. I filtreringsprosessen økes trykket på vannet som har strømmet ut av filteret, og vannet blir mettet med oksygen og nitrogen.
Når dette vannet strømmer ut i luften, faller trykket brått, og oksygen og nitrogen blir overmettet, noe som resulterer i gassbobler. Vannet kan midlertidig se tåkete eller grumsete ut på grunn av disse oksygenboblene. Etter noen sekunder vil vannet se klart ut.

Rengjøring

Etter bruk over en periode kan vann som har samlet seg i mottakstanken renne over, så du bør regelmessig rengjøre den med en tørr håndkle for å unngå at vann renner ut på gulvet.



Mottakstank

MERK:
I tilfelle forurensning av støv eller annen forurensning, dispensering av vann med ubehagelig lukt osv., bør deler av vannutslippet rengjøres grundig.

5. Bytte vannfilter


Forsiktighet


Vennligst se eierhåndboken for riktig vedlikehold og drift. Hvis denne enheten ikke vedlikeholdes og drives som spesifisert i eierens håndbok, er det en risiko for eksponering for forurensninger.

For å drikke det ferskeste og reneste vannet fra kjøleskapet ditt, bytt filteret i tide.

For å bytte vannfilteret, følg disse trinnene:

1. Steng vannforsyningen. Dra deretter i håndtaket under dekselet utover for å åpne dekselet.

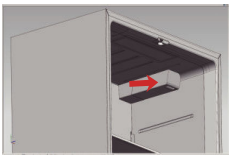

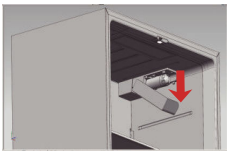

2. Trekk vannfilteret nedover og vri det omtrent 90° mot klokken for å ta det ut. Når filteret er demontert, vær oppmerksom på å holde filterhodet oppover vippet for å unngå at vann lekker fra den fremre filterdelen, og vannet som har falt i dekselet bør rengjøres umiddelbart.







3. Sett det nye vannfilteret inn i hullet, og vri det samtidig omtrent 90° med klokken til det stopper.





4. Dytt vannfilteret oppover, og flytt dekselet opp til horisontal stilling og dytt det til det låses.








5. Slå på vannforsyningen igjen.
MERK: Etter at vannforsyningen er slått på, bør du sjekke etter lekkasjer. Hvis det oppstår lekkasjer, gjenta de ovennevnte operasjonstrinnene 1-5. Hvis lekkasjer vedvarer, vennligst slutt å bruke det og ring dine støttende forhandlere.
6. Skyll filteret i 5 minutter før bruk.

Fjern eventuelle gjenværende stoffer inne i vannforsyningslinjen etter installasjon av vannfilteret
1. Slå på hovedvannforsyningen og forsyn vann fra vannforsyningslinjen.
2. La vannet renne gjennom dispenseren til det blir klart (etter omtrent 6 til 7 minutter). Dette vil rense vannforsyningssystemet og fjerne luft fra linjene.
3. Ekstra skylling kan være nødvendig i noen husholdninger.
4. Åpne kjøleskapsdøren og sørg for at det ikke er noen vannlekkasjer som kommer fra vannfilteret.
Merk:
• Sørg for å skylle dispenseren grundig, ellers kan vann dryppe fra dispenseren. Dette betyr at det fortsatt er luft i linjen.


Vannforsyning fra omvendt osmose er viktig:
Trykket på vannforsyningen som kommer ut av et omvendt osmose system til vanninntakventilen til kjøleskapet må være mellom 30 og 125psi (207 og 862kpa). Hvis et omvendt osmose vannsystem er koblet til din kalde vannforsyning, må vanntrykket til det omvendte osmose systemet være minimum 40 til 60psi (276 til 414kpa). Hvis vanntrykket til det omvendte osmose systemet er mindre enn 40 til 60psi (276 til 414kpa):
• Sjekk om sedimentfilteret i det omvendte osmose systemet er blokkert. Bytt filteret hvis nødvendig.
• La lagringstanken på det omvendte osmose systemet fylles på nytt etter tung bruk.
• Hvis kjøleskapet ditt har et vannfilter, kan det ytterligere redusere vanntrykket når det brukes sammen med et omvendt osmose system. Fjern vannfilteret.

6. Bruke kjøleskapsrommet ditt
Kjøleskapsrommet er egnet for lagring av grønnsaker og frukt. Mat inni bør pakkes for lagring for å unngå tap av fuktighet eller smaksoverføring til andre matvarer.

Forsiktighet
Lukk aldri kjøleskapsdøren mens hyller, grønnsaksskuffer og/eller teleskopiske skinner er trukket ut. Det kan skade både dem og kjøleskapet.
Dørbokser
Kjøleskapsrommet er utstyrt med flere forskjellige dørbokser, som er egnet for lagring av bokser med væske, flaskedrikker og pakket mat.
For å fjerne dørboksene (A), løft bare stativene opp og trekk rett ut.
For å omlokalisere dørboksene (A), skyv dem inn over ønsket plassering og trykk ned til de stopper.

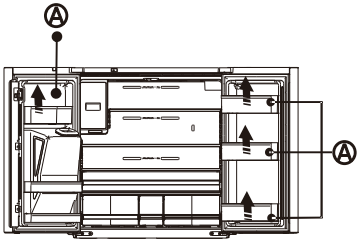

For å fjerne dørboksene (B), ta ut høyre side av kurvene ved å løfte den i en vinkel langs guiden, og ta deretter ut venstre side ved å trekke den fra døren.
For å omlokalisere dørboksene (B), skyv dem tilbake til originalplasseringen og trykk ned til de fester seg.

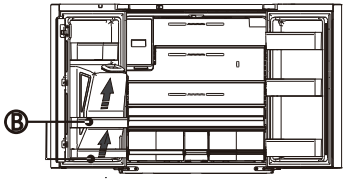

Advarsel:
Ikke plasser for mange tunge ting i kurvene. Før du løfter opp dørhyllen vertikalt, vennligst ta ut maten.
Glasshyller
For å fjerne glasshyllene, vipp opp forsiden av hyllen som vist på side 22 (1) og løft den opp vertikalt som vist på side 22 (2). Trekk deretter hyllen ut.

Generell brukerinformasjon

• Når kjøleskapet slås på for første gang etter en periode med ikke-bruk, la kjøleskapet kjøle ned i minst 2 timer før du legger til mat.
• Blokker ikke luftsirkulasjonsventilene med lagrede gjenstander.

• Oppbevar gjenstander slik at luften kan sirkulere fritt rundt dem.
• Dekk eller pakk lagret mat godt for å unngå overføring av lukter.
• En gang tint, vil matkvaliteten forverres raskt. Tint mat bør ikke fryses på nytt.
• Verken flasker eller bokser bør oppbevares i fryserommet. Flasker og bokser kan eksplodere.
Følg disse instruksjonene for å unngå matforurensning:
• Lang døråpninger øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
• Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
• Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
• To-stjerners frossenmatrom er egnet for oppbevaring av ferdigfrossen mat, lage iskrem og isbiter.
• To-stjerners rom er ikke egnet for frysing av fersk mat.

Rekkefølge	Rom Type	Mål lagrings temperatur. [°C]	Passende mat
1	Kjøleskap	+2~+8	Oppbevar egg, kokt mat, pakket mat, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kaker, drikke og annen mat som ikke kan fryses.
2	(***)*-Fryser	≤ -18	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 3 måneders lagring, forringes i smak og ernæring) over tid men er egnet for frysing som fersk mat.
3	***-Fryser	≤ -18	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 3 måneders lagring, forringes i smak og ernæring) ved lengre lagring og egner seg ikke til frysing som fersk mat.
4	**-Fryser	≤ -12	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 2 måneders lagring, forringes i smak og ernæring) ved lengre lagring og egner seg ikke til frysing som fersk mat.
5	*-Fryser	≤ -6	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 1 måneds lagring, forringes i smak og ernæring) ved lengre lagring og egner seg ikke til frysing som fersk mat.
6	0-stjerners	-6~0	Fersk svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, noe pakket bearbeidet mat osv. (Anbefales å spise innen samme dag, helst senest 3 dager). Delvis innkapslet bearbeidet mat (ikke-frysbar mat)
7	Slapp av	-2~ +3	Fersk/frosset svinekjøtt, storfekjøtt, kylling og ferskvannsprodukter osv. konsumeres best innen (7 dager under 0°C, og samme dag over 0°C, helst innen 2 dager). Oppbevaring av sjømat: under 0°C i 15 dager, oppbevaring over 0°C anbefales ikke.
8	Fersk mat	0~ +4	Ferskt svinekjøtt, biff, fisk, kylling, kokt mat osv. (Anbefales å spise innen samme dag, helst ikke mer enn 3 dager)
9	Vin	+5~ +20	Rødvin, hvitvin, musserende vin etc.

MERK: oppbevar forskjellige matvarer i henhold til rom eller måloppbevaringstemperaturer for dine kjøpte produkter.
Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni. Sørg for at overholdelse kontrolleres ved regelmessige inspeksjoner.

Stell av kjøleskap

Rengjøring

Både kjøleskapet og fryserseksjonen tiner automatisk. Likevel, rengjør begge seksjonene omtrent en gang i måneden for å unngå oppbygging av lukter. Tørk opp søl umiddelbart. For å unngå overføring av lukt og uttørking av mat, pakk inn eller dekk maten godt.

⚠ ADVARSEL



Eksplosjonsfare


Bruk ikke-brennbar rengjøringsmiddel.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, eksplosjon eller brann.


VIKTIG:

- Bruk ikke sterke kjemikalier, ammoniakk, klorblekemiddel, konsentrert vaskemiddel, løsemidler, slipemidler eller metallskureputer for å rengjøre kjøleskapet ditt, verken innvendig eller utvendig. De kan skade og/eller misfarge kjøleskapets finish.
- Bruk ikke varmt vann for å rengjøre glasshyllene mens de fortsatt er kalde. Glass kan sprekke når det utsettes for plutselige temperaturforandringer.

Rengjøring av hylledeler

- Når du rengjør hylledelene, fjern de nedre hylledelene og plasser dem horisontalt. Enten foran eller bak, for å forhindre at hyllestøtten faller av.
- Hvis hylledelene plasseres i en vinkel, vil sidene deres berøre bakken. Når kraften som brukes til rengjøring ikke er riktig, vil hyllebraketten lett falle av.

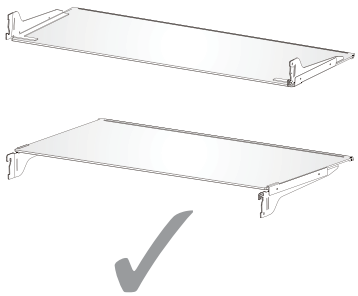

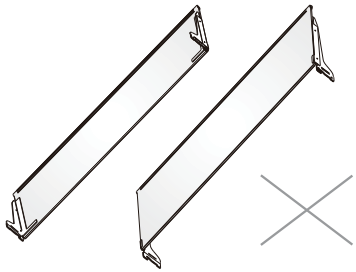

⚠ ADVARSEL



Elektrisk sjokkfara

Trekk ut støpselet til apparatet eller koble fra strømmen før rengjøring.
Å unnlate å gjøre dette kan føre til død, elektrisk støt eller personskade.

1. Trekk ut støpselet til kjøleskapet eller koble fra strømmen.
2. Rengjør interiøret.
   Handvask, skyll og tørk avtagbare deler og indre overflater grundig. Bruk en ren svamp eller myk klut og et mildt vaskemiddel i varmt vann.
3. Rengjør dørtetningene (gummilister). En skitten eller klebrig dørtetning kan feste seg til skapet og rive når du åpner døren.
   Bruk en myk klut og en løsning av mildt vaskemiddel og varmt vann, handvask dørtetningene. Skyll med rent vann og tørk grundig.
4. Rengjør de ytre overflatene.
   Vask de ytre overflatene med en ren, myk klut eller svamp og et mildt vaskemiddel i varmt vann. Skyll overflatene med rent, varmt vann og tørk umiddelbart for å unngå vannflekker.
5. Plugg inn kjøleskapet eller koble til strømmen igjen.

Lys

VIKTIG: Ditt kjøleskap er utstyrt med LED-belysning. Disse lysene er designet for å vare hele kjøleskapets levetid. Likevel, hvis lysene slutter å fungere, kontakt en kvalifisert tekniker for utskifting.
Merk:
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.

Stell under ferie og flytting

Ferie

Hvis du velger å la kjøleskapet være på mens du er borte:

1. Bruk opp alle lett bedervelige varer og frys ned andre ting.

Hvis du velger å slå av kjøleskapet før du drar:

1. Fjern all mat fra kjøleskapet og fryseren.
2. Trekk ut støpselet til kjøleskapet eller koble fra strømmen.
3. Rengjør kjøleskapet, tørk det av, og tørk det godt.
4. Fest gummi- eller treklosser til toppene av de to dørene, og la dem stå åpne nok til å slippe luft inn. Dette forhindrer oppbygging av lukt og mugg.

Flytting

⚠ ADVARSEL



Fare for brann eller eksplosjon

Ikke punkter kjølemiddelrør.
Følg håndteringsinstruksjonene nøye.
Brannfarlig kjølemiddel brukt.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, eksplosjon eller brann.

VIKTIG: Vær forsiktig når du flytter kjøleskapet for å unngå enten å skade kjølemiddelrørene eller øke risikoen for lekkasje.

⚠ ADVARSEL

Fare for overdreven vekt

Bruk to eller flere personer for å flytte og installere kjøleskapet.
Å ikke gjøre dette kan resultere i ryggskade eller annen skade.

Når du skal flytte kjøleskapet til et nytt hjem, følg disse trinnene for å forberede det på flyttingen.

1. Fjern all mat fra kjøleskapet og pakk all frossen mat i tørris.
2. Koble fra kjøleskapet.
3. Rengjør, tørk av og tørk grundig.
4. Ta ut alle flyttbare deler, pakk dem godt inn, og teip dem sammen slik at de ikke flytter seg og klirrer under flyttingen.
5. Hev justeringsbenene slik at de ikke skraper gulvet. Se "Niveller kjøleskapet".
6. Forsegl dørene med teip og teip strømkabelen fast til baksiden av kjøleskapet. Når du kommer til ditt nye hjem, sett alt tilbake og se til "Installasjonsinstruksjoner"-delen for forberedelsesinstruksjoner.

Gjeninstallering/Bruk av kjøleskapet igjen

Hvis kjøleskapet har blitt plassert i en horisontal eller vippet posisjon for en hvilken som helst periode, vent 4 timer før du plugger den inn for å la oljen sette seg i kompressoren.

1. Rengjør kjøleskapet. Se "Rengjøring".
2. Plasser kjøleskapet på ønsket sted og juster det. Se "Installasjonsinstruksjoner".

⚠ ADVARSEL



Elektrisk sjokkfara

Plugg inn i et jordet 3-polt uttak.
Ikke fjern jordingspinnen fra strømledningens plugg.
Bruk ikke en adapter.
Bruk ikke en forlengelseskabel.
Å mislykkes i å gjøre så kan resultere i død, brann eller elektrisk sjokk.

3. Plugg inn i et jordet 3-polt uttak.

Feilsøking

Prøv løsningene som foreslås her først for å unngå kostnaden av en unødvendig serviceanrop.

Kjøleskapsdrift

PROBLEM	MULIG ÅRSAK(ER)	LØSNING
Kjøleskapet kjører ikke	Kjøleskapet er ikke koblet til.	Koble kjøleskapet til et jordet 3-pols uttak.
	Sikringen har løst ut eller er slått av, eller sikringen er gått.	Tilbakestill/slå på sikring eller erstatt sikring.
	Kjøleskapet er i avrimingsmodus.	Vent på at avrimingssyklusen slutter og kjølesystemet starter på nytt.
Kjøleskapkompressor en går ofte eller i lange perioder **Merk:** Dette kjøleskapet er designet for å kjøre lengre perioder om gangen med lavere energibruk.	Kjøleskapet er nettopp plugget inn.	Dette er normalt. La det gå 24 timer for kjøleskapet å kjøle ned.
	Varme eller store mengder mat lagt til.	Dette er normalt.
	Døren er latt åpen, eller kjøleskapet er ikke nivå.	Sjekk at en gjenstand ikke hindrer døren i å lukke seg. Juster kjøleskapet. Se "Niveller kjøleskapet".
	Varmt vær eller hyppige åpninger.	Dette er normalt.
	Temperaturkontrollen er satt til den kaldeste innstillingen.	Juster temperaturen til en varmere innstilling.
Kjøleskapet har en lukt	Maten er ikke forseglet eller pakket ordentlig.	Forsegl pakningen på nytt. Plasser en åpen boks med natron i kjøleskapet, bytt hver 3. måned.
	Interiøret trenger å bli renset.	Rengjør interiøret. Se "Rengjøring".
	Mat oppbevart for lenge.	Kast bort ødelagt mat.
Lyset slår seg ikke på	Kjøleskapet er ikke koblet til.	Koble kjøleskapet til et jordet 3-pols uttak.
	LED-lyset er brent ut.	Kontakt en kvalifisert tekniker for å erstatte det utbrente LED-lyset.
Dørene lukkes ikke ordentlig	Kjøleskapet er ikke nivå.	Se "Niveller kjøleskapet".
	Noe hindrer dørlukking.	Sjekk for og fjern hindringer.
Vibrasjon eller rasling	Kjøleskapet står ikke fast på gulvet.	Se "Niveller kjøleskapet".
Normale lyder	Det høres ut som vann flyter fra kjøleskapet.	Kjølemiddel som flyter i rørene vil lage denne lyden når kompressoren starter og stopper.
		Kjøleskapet har et automatisk avrimingssystem. Avrimet vann vil lage denne lyden.
	Summende eller zoome lyder	Kompressoren og viftene som brukes for kald luftsirkulasjon kan lage denne lyden. Hvis kjøleskapet ikke er nivå, vil lyden være høyere.
	Knitre- eller klikkelyder	De indre delene vil lage denne lyden når de trekker seg sammen og utvider seg som svar på temperaturforandringer.
	Poppelyd	Kan forekomme under automatisk avriming.

Temperatur og fuktighet

PROBLEM	MULIG ÅRSAK(ER)	LØSNING
Kjøleskap eller fryser er for varmt	Temperaturkontrollen er ikke satt kald nok.	Juster rommet til en kaldere innstilling; la det gå 24 timer for at temperaturen skal justere seg.
	Dører åpnet ofte eller forlatt åpen.	Begrens døråpninger for å opprettholde den interne temperaturen. Sjekk at en gjenstand ikke hindrer døren i å lukke seg.
	Nylig lagt til varm mat.	La tid for mat og kjøleskap til å kjøle seg ned.
	Avstanden mellom baksiden av kjøleskapet og veggen er for nær.	La det være 5cm plass mellom baksiden av kjøleskapet og veggen.
	Gjenstander mot baksiden av rommene blokkerer riktig luftstrøm.	Oppbevar gjenstander kun inne i kanten av glasshyllene; ikke plasser gjenstander mot sidene av rommene eller direkte foran noen ventiler.
Kjøleskap eller fryser er for kaldt	Temperaturkontrollen er satt for kald.	Juster temperaturen i rommet til neste varmere innstilling; la det gå 24 timer for at temperaturen skal justere seg.
Fuktighet på utsiden/inni kjøleskapet	Høy fuktighet	Dette er normalt i perioder med høy fuktighet. Tørk overflaten og juster temperaturen til en litt kaldere innstilling.
	Dører åpnet ofte eller forlatt åpen.	Hold døren lukket. Sjekk at en gjenstand ikke hindrer døren i å lukke seg. Juster kjøleskapet. Se "Niveller kjøleskapet".
	Åpen beholder med vann i kjøleskapet.	Dekk til eller forsegl beholderen
Frost eller iskrystaller på frossen mat	Fryserdøren forlatt åpen eller åpnet ofte.	Begrens døråpninger for å opprettholde den interne temperaturen. Sjekk at en gjenstand ikke hindrer døren i å lukke seg.
	Kjøleskapet er ikke nivå.	Juster kjøleskapet. Se "Niveller kjøleskapet".
	Gjenstander blokkerer fryserens luftventiler og hindrer riktig luftstrøm.	Flytt gjenstander bort fra bakveggen.
Mat fryser i kjøleskapet	Mat plassert for nær luftventilen.	Flytt gjenstander bort fra baksiden og toppen av kjøleskapet.
	Temperaturkontrollen er satt for kald.	Juster temperaturen til en mindre kald innstilling.

Hisense

life reimagined

KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta, säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

FI

Suomalainen

Kiitos, että valitsit Hisensen. Uuden jääkaappisi käyttö varmasti ilahduttaa sinua. Suosittelemme kuitenkin, että luet huolellisesti käyttöohjeet, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti tuotteen asennuksesta ja käytöstä, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Sisällysluettelo

JÄÄKAAPIN TURVALLISUUS **3**

OSAT JA OMINAISUUDET **11**

ASENNUSVAATIMUKSET **12**

Sijaintivaatimukset 12

Sähköiset vaatimukset 12

ASENNUSOHJEET **13**

Jääkaapin purkaminen pakkauksesta 13

Asennusasento 13

Oven poistaminen 13

Siirrä lähelle vesijohtoa 14

Kytke vesijohto 15

Viimeistele asennus 16

Jääkaapin asennon tasaus 16

Kohdista ovet 16

JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ **17**

Ovien avaaminen ja sulkeminen 17

Hallintalaitteiden käyttö 18

21-tuumaisen näytön käyttäminen 20

Ominaisuudet 22

Yleistä käyttöä koskevia tietoja 25

JÄÄKAAPIN HOITO **27**

Puhdistus 27

Valot 27

Loma- ja muuttohoito 28

Jääkaapin uudelleenasentaminen/uusi käyttöönotto 28

VIANMÄÄRITYS **29**

Jääkaapin turvallisuus

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Olemme koonneet monia tärkeitä turvallisuusviestejä tässä käyttöoppaassa ja laitteessasi. Lue aina kaikki turvallisuusviestit ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuusvaroitussymboli.
Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voivat tappaa tai vahingoittaa sinua ja muita. Kaikkia turvallisuusviestejä seuraa turvallisuusvaroitussymboli ja joko sana "VAARA" "VAROITUS" tai "VAROVAISUUTTA." Nämä sanat tarkoittavat:

⚠ VAARA Välittömästi vaarallinen tilanne. Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita välittömästi.

⚠ VAROITUS Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä.

⚠ VAROVAISUUTTA Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi johtaa lieviin vammoihin, jos sitä ei vältetä.

Kaikissa turvallisuusviesteissä kerrotaan, mikä on mahdollinen vaaratilanne, kerrotaan, miten voit vähentää loukkaantumisen mahdollisuutta, ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Turvallisuutesi varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttökertaa, mukaan lukien vihjeet ja varoitukset. Tarpeettomien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt tuntevat perusteellisesti laitteen toiminta- ja turvaominaisuudet. Säilytä nämä käyttöohjeet ja varmista, että ne siirretään tai myydään laitteen mukana, jotta kaikki käyttäjät saavat asianmukaista tietoa sen käytöstä ja turvallisuushuomautuksista.

Hengen ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi pidä kiinni näiden käyttöohjeiden varotoimista, sillä valmistaja ei vastaa laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

Turvallisuus lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille

➢ EN-standardin mukaan
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai

henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. 3-8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylmälaitteita.

- IEC-standardin mukaan

  Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai ohjeita.

- Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

- Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta, sillä niissä on tukehtumisvaara.

- Jos poistat laitteen käytöstä, vedä pistoke pistorasiasta, katkaise liitäntäkaapeli (mahdollisimman läheltä laitetta) ja irrota luukku, jotta leikkivät lapset eivät saisi sähköiskua tai jäisi kiinni laitteen sisään.

- Jos tämä laite, jossa on magneettiset ovitiivisteet, korvaa vanhemman laitteen, jonka ovessa tai kannessa on jousilukko (salpa), varmista, että jousilukko tehdään käyttökelvottomaksi ennen vanhan laitteen hävittämistä. Muuten siitä voi tulla lapsen kuolemanloukku.

Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten:
  -liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen keittiötiloihin;

-maatiloilla ja hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden käyttöön;
-majoitusliikkeissä;
-pitopalveluissa ja vastaavissa muissa kuin vähittäiskaupan sovelluksissa.

- Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.
- Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- VAROITUS — Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.
- VAROITUS — Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.
- VAROITUS — Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.
- VAROITUS — Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikesäilytysastioiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Kylmäaine ja eristeen puhalluskaasu ovat syttyviä. Kun hävität laitteen, hävitä se vain valtuutetussa jätteenkäsittelykeskuksessa. Älä altista liekille.
- VAROITUS — Varmista laitetta sijoittaessasi, että syöttöjohto ei jää kiinni tai vahingoitu.
- VAROITUS — Täytä vain juomakelpoista vettä vesisäiliöön.
- VAROITUS — Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.

LED-valon vaihtaminen

➢ VAROITUS — Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Kylmäaine

Laitteen kylmäainepiirissä on kylmäaineena isobuteeni (R600a), joka on ympäristöystävällinen, mutta kuitenkin syttyvä kaasu. Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, että mikään kylmäainepiirin osista ei vaurioidu.

Kylmäaine (R600a) on syttyvää.

➢ VAROITUS — Jääkaapit sisältävät eristettyjä kylmäainetta ja kaasuja. Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista, että kylmäaineletkut eivät ole vaurioituneet ennen asianmukaista hävittämistä.



Varoitus: Tulipalovaara/syttyvät materiaalit

Jos kylmäaineputkisto vaurioituu:

➢ Vältä liekkien ja sytytyslähteiden avaamista. Tuuleta huolellisesti huone, jossa laite sijaitsee.

Teknisten tietojen tai tämän tuotteen muuttaminen millään tavalla on vaarallista.

Johdon vaurioituminen voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

Sähköturvallisuus

➢ Virtajohtoa ei saa pidentää.

➢ Varmista, että verkkopistoke ei ole puristunut tai vahingoittunut. Puristunut tai vaurioitunut verkkopistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

- Varmista, että laitteen verkkopistoke on ulottuvissa.
- Älä vedä pääjohdosta.
- Jos verkkopistokkeen pistorasia on löysä, älä työnnä verkkopistoketta sisään. On olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara.

  Laitetta ei saa käyttää ilman sisävalaistuslampun suojusta.
- Jääkaappia käytetään vain yksivaiheisella vaihtovirralla 220~240V/50Hz. Jos jännitteen vaihtelu käyttäjän alueella on niin suurta, että jännite ylittää edellä mainitun laajuuden, varmista turvallisuuden vuoksi, että käytät vaihtovirtaa. Automaattinen jännitteensäädin yli 350W jääkaappiin. Jääkaapissa on käytettävä erityistä pistorasiaa muiden sähkölaitteiden kanssa yhteisen pistorasian sijaan. Pistokkeen on vastattava pistorasiaa, jossa on maadoitusjohto.

Päivittäinen käyttö

- Älä säilytä palavaa kaasua tai nesteitä laitteessa, räjähdysvaaran vuoksi.
- Älä käytä laitteessa mitään sähkölaitteita (esim. sähköisiä jäätelökoneita, tehosekoittimia jne.).
- Irrottaessasi pistoketta vedä aina pistoke pistorasiasta, älä vedä kaapelista.
- Älä aseta kuumia esineitä tämän laitteen muoviosien lähelle.
- Älä aseta elintarvikkeita suoraan takaseinässä olevaa ilmanpoistoaukkoa vasten.
- Säilytä valmiiksi pakattuja pakastettuja elintarvikkeita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Laitteen valmistajan säilytyssuosituksia on noudatettava tarkasti. Katso asiaankuuluvat säilytysohjeet.

- Älä aseta hiilihapotettuja juomia pakastinlokeroon, koska se luo säiliöön painetta, joka voi aiheuttaa sen räjähtämisen ja vaurioittaa laitetta.
- Pakastettu ruoka voi aiheuttaa paleltumia, jos sitä nautitaan suoraan pakastelokerosta.
- Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut avoimet liekit kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytytä laitetta tuleen.
- Laite on tarkoitettu ruokatavaroiden ja/tai juomien säilyttämiseen tavanomaisessa kotitaloudessa tässä ohjekirjassa selostetulla tavalla. Laite on raskas. Ole varovainen un siirrät laitetta.
- Älä poista tai kosketa pakastelokerosta esineitä, jos kätesi ovat kosteat/märät, sillä tämä voi aiheuttaa ihohiertymiä tai vammoja.
- Älä koskaan seiso pohjan, laatikoiden, ovien jne. päällä.
- Pakastettuja elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.
- Älä syö mehujäätä tai jääkuutioita suoraan pakastimesta, sillä se voi aiheuttaa suuhun ja huuliin vammoja.
- Jotta esineet eivät putoaisi ja aiheuttaisi vammoja tai vaurioita laitteelle, älä ylikuormita ovihyllyjä äläkä laita liikaa ruokaa pakastuslaatikoihin.
- VAROITUS - Elintarvikkeet tulee pakata pusseihin ennen kuin ne laitetaan jääkaappiin. Nesteet on säilytettävä pulloissa tai korkillisissa astioissa vuotojen välttämiseksi, koska tuote ei ole helppo puhdistaa.
- Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.
- Jotta lämpötila ja kosteus voidaan havaita laitteen lähellä ja jotta laite toimisi paremmin, lisää lämpötila- ja kosteusanturi laitteen ulkopuolelle.

Varovaisuutta!

Hoito ja puhdistus

- Ennen huoltoa sammuta laite ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta metalliesineillä, höyrypuhdistimella, eteerisillä öljyillä, orgaanisilla liuottimilla tai hankaavilla puhdistusaineilla.
- Älä käytä teräviä esineitä pakkasen poistamiseen laitteesta. Käytä muovikaavinta.

Asennus tärkeää!

- Noudata sähköliitännässä huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
- Pura laite pakkauksesta ja tarkista, onko siinä vaurioita. Älä kytke laitetta, jos se on vaurioitunut. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi myyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkaus.
- On suositeltavaa odottaa vähintään neljä tuntia ennen laitteen kytkemistä, jotta öljy pääsee virtaamaan takaisin kompressoriin.
- Laitteen ympärillä on oltava riittävä ilmankierto, koska sen puuttuminen johtaa ylikuumenemiseen. Riittävän ilmanvaihdon saavuttamiseksi noudata asennusta koskevia ohjeita. Jos mahdollista, laitteen takaosa ei saa olla liian lähellä seinää, jotta lämpimät osat (kompressori, lauhdutin) eivät aiheuta tulipalon vaaraa. Noudata asennusta koskevia ohjeita.
- Laitetta ei saa sijoittaa pattereiden tai liesien läheisyyteen.
- Varmista, että verkkopistoke on ulottuvissa laitteen asennuksen jälkeen.

Huolto

- Kaikki laitteen huoltoon tarvittavat sähkötyöt on annettava sähköasentajan tai muun pätevän henkilön tehtäväksi.
- Tämä tuote on huollettava valtuutetussa huoltokeskuksessa, ja siinä saa käyttää vain aitoja varaosia.

1. Jos laite on Frost Free -laite.
2. Jos laitteessa on pakastelokero.

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtele vesijohtoverkkoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu 5 päivään.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakastelokerot soveltuvat pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
- Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan hometta.

Vanhan jääkaapin asianmukainen hävittäminen

⚠ VAROITUS

Tukehtumisvaara

Poista ovet vanhasta jääkaapista. Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai aivovammaan.

TÄRKEÄÄ: Lapsen jääminen jumiin ja tukehtuminen eivät ole menneisyyden ongelmia. Hylätyt jääkaapit ovat edelleen vaarallisia - vaikka ne seisoisivat "vain muutaman päivän." Jos olet hankkiutumassa eroon vanhasta jääkaapistasi, noudata näitä ohjeita onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Ennen kuin heität vanhan jääkaapin tai pakastimen pois:

- Ota ovet pois.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapsi ei voi helposti kiivetä sisään.

Tärkeää tietoa kylmäaineiden hävittämisestä:

Hävitä jääkaappi paikallisten määräysten mukaisesti. Kylmäaineet tulee hävittää lisensoidun, EPA-sertifioidun kylmäaineteknikon toimesta vakiintuneiden menettelyjen mukaisesti.

Osat ja ominaisuudet



- A Jääkaapin LED-valo
- B Jääpalakone
- C Jääkaapin oven säiliö
- D Pyörivä erotin
- E Kansi
- F Säilytyslaatikko
- G Pakastimen LED-valo
- H Pakastimen lokero
- I Pakastimen keskimmäinen laatikko
- J Pakastimen alalaatikko
- K Pakastimen oven lokero
- L Vedensuodatin
- M Lasihylly
- N Jääkaapin sivuvalot
- O 21-tuumainen näyttö
- P Keskimmäinen säilytyslaatikko
- Q Muunneltavan lokeron LED-valo
- R Muunneltavan lokeron tarjotin
- S Muunneltavan lokeron keskimmäinen laatikko
- T Muunneltavan lokeron alempi laatikko
- U Tasausjalka

HUOMAUTUS: Sinun mallisi saattaa näyttää erilaiselta kuin tämä ja muut tämän käyttöoppaan kuvat, riippuen mallisi ominaisuuksista.

HUOMAUTUS: Jotta tämän tuotteen energiatehokkuus olisi paras mahdollinen, aseta kaikki hyllyt ja laatikot alkuperäiseen asentoonsa yllä olevan kuvan mukaisesti.

Asennusvaatimukset

Sijaintivaatimukset

⚠ VAROITUS



Tulipalovaara/syttyvät materiaalit

Pidä syttyvät materiaalit ja höyryt, kuten bensiini, kaukana laitteesta.
Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, räjähdykseen tai tulipaloon.


TÄRKEÄÄ: Tämä jääkaappi on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön sisätiloissa.


Lämpötila

Tämä jääkaappi on tarkoitettu käytettäväksi paikassa, jossa lämpötila vaihtelee 16°C:n ja 43°C:n välillä. Suositeltava huonelämpötila-alue optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, joka vähentää sähkönkulutusta ja tarjoaa erinomaisen jäähdytystehon, on 16°C:n ja 32°C:n välillä. On suositeltavaa, että jääkaappia ei asenneta lähelle lämmönlähdettä, kuten uunia tai patteria.

Asennusmitat (mm)

W	W1	W2	W3	D	D1	D2	H
914	996	1471,4	908	725	610	1097,5	1785

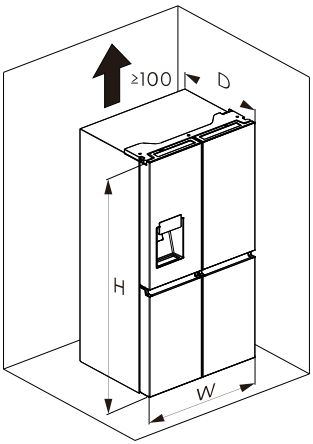

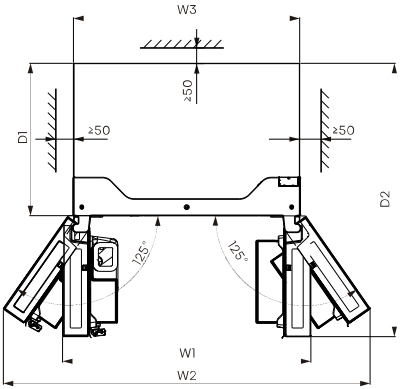

Ilmanvaihto

Jääkaapin ympärillä on oltava riittävä ilmankierto, jotta se toimisi tehokkaasti.

Varmistaaksesi asianmukaisen ilmanvaihdon, pidä yllä suositeltuja etäisyyksiä.

Sähköiset vaatimukset

⚠ VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke pistoke maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.
Älä poista maadoituspiikkiä virtajohdon pistokkeesta.
Älä käytä sovitinta.
Älä käytä jatkojohtoa.
Laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

Ennen kuin siirrät jääkaapin lopulliseen paikkaansa, on tärkeää varmistaa, että sähköliitäntä on kunnossa.

Suositeltu maadoitusmenetelmä

AC 220-240 volttia, 50Hz, vain AC 15 tai 20 ampeerin sulakkeella; maadoitus vaaditaan. Suosittelemme käyttämään erillistä virtapiiriä, joka on vain jääkaappia varten. Käytä pistorasiaa, jota ei voi kytkeä pois päältä kytkimellä. Älä käytä jatkojohtoa.

HUOMAUTUS: Irrota jääkaappi virtalähteestä ennen minkäänlaisia asennus- tai puhdistustöitä. Kytke jääkaappi uudelleen sähkölähteeseen, kun olet lopettanut työt, ja palauta lämpötilan säätimet haluttuun asetukseen.

Asennusohjeet

Jääkaapin purkaminen pakkauksesta

⚠ VAROITUS



Tulipalo- tai räjähdysvaara

Älä puhkaise kylmäaineputkia.
Noudata käsittelyohjeita huolellisesti.
Käytössä syttyvä kylmäaine.
Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, räjähdykseen tai tulipaloon.

TÄRKEÄÄ: Varo, kun siirrät jääkaappia, jotta vältät joko kylmäaineputkien vahingoittumisen tai vuodon riskin lisääntymisen.

⚠ VAROITUS

Liiallisen painon vaara

Siirtämiseen ja asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä tai useampia.
Muussa tapauksessa voi aiheutua selkä- tai muita vammoja.

Poista pakkaus

- Poista teippi- ja liimajäämät pinnoilta ennen jääkaapin käynnistämistä. Hiero pieni määrä nestemäistä astianpesuainetta liiman päälle sormilla. Pyyhi lämpimällä vedellä ja kuivaa.

  HUOMAUTUS: Älä käytä teipin tai liiman poistamiseen teräviä instrumentteja, hankaavaa alkoholia, syttyviä nesteitä tai hankaavia puhdistusaineita. Nämä tuotteet voivat vahingoittaa jääkaapin pintaa. Lisätietoja on kohdassa "Jääkaapin turvallisuus."
- Hävitä/kierrätä kaikki pakkausmateriaalit.
- Jos jääkaappi on ollut jonkin aikaa vaakasuorassa tai kallistetussa asennossa, odota 4 tuntia ennen kuin kytket sen päälle, jotta öljy pääsee asettumaan kompressoriin.

Kun siirrät jääkaappia:
Jääkaappi on painava. Kun siirrät jääkaappia puhdistusta tai huoltoa varten, muista peittää lattia pahvilla lattiavaurioiden välttämiseksi. Vedä jääkaappi aina suoraan ulos, kun siirrät sitä.
Älä heiluttele jääkaappia, kun yrität siirtää sitä, sillä se voi vahingoittaa lattiaa.

Puhdista ennen käyttöä
Kun olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit, puhdista jääkaapin sisäpuoli ennen käyttöä. Katso puhdistusohjeet kohdasta "Jääkaapin hoito."

Tärkeitä tietoja lasihyllyistä ja suojuksista:
Älä puhdista lasihyllyjä tai suojuksia lämpimällä vedellä, kun ne ovat kylmiä. Hyllyt ja suojukset voivat rikkoutua, jos ne altistuvat äkillisille lämpötilan muutoksille tai iskuille, kuten kolhuille. Karkaistu lasi on suunniteltu pirstoutumaan moniksi pieniksi, kivenmurikan kokoisiksi paloiksi. Tämä on normaalia. Lasihyllyt ja suojukset ovat painavia. Käytä molempia käsiä, kun poistat niitä, jotta ne eivät putoa.

Asennusasento

• Tämä sovellus toimii hyvin SN:stä ST:hen. Laite ei ehkä toimi kunnolla, jos se jätetään pidemmäksi aikaa ilmoitetun alueen ylä- tai alapuolelle.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10°C – +32°C
N	+16°C – +32°C
ST	+16°C – +38°C
T	+16°C – +43°C

Oven poistaminen (vain tarvittaessa)

Mittaa jääkaappi varmistaaksesi, että se mahtuu oviaukosta sisään. Jos jääkaappi ei mahdu helposti oviaukosta läpi, noudata ohjeita kahden jääkaappilokeron oven ja pakastelokeron etupaneelin irrottamiseksi.

⚠ VAROITUS



Sähköiskun vaara

Katkaise virta ennen ovien irrottamista.
Kytke maadoitusjohto uudelleen ennen käyttöä.
Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai sähköiskuun.

Tarvittavat työkalut (Ei toimiteta mukana)


	
Kuusiokoloavain (4mm)	Kiintoavain (8mm)
	
Philips-ruuvimeisseli	

Irrota ovet

TÄRKEÄÄ: Pidä jääkaapin ovet suljettuina, kunnes olet valmis nostamaan ne kaapista.


1. Irrota jääkaappi pistorasiasta tai katkaise virta.

2. Irrota ristipääruuvimeisselillä kolme ruuvia, joilla saranasuojus on kiinnitetty, ja irrota sitten saranasuojus, johon on kiinnitetty kaikki valjaat.

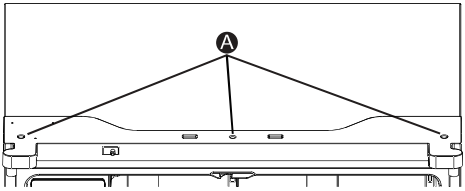


A Ruuvit


3. Irrota vasemmanpuoleisen oven kaksi liitintä. Irrota johdinliitin painamalla liittimen yläosaa (B) ja irrottamalla se toisesta liittimestä. Irrottaaksesi vesiliittimen saranasta, kierrä ja vedä pidikkeet irti liittimestä. Irrota vesijohto (C) painamalla vesijohtoliitännän liikkuvaa osaa (D).

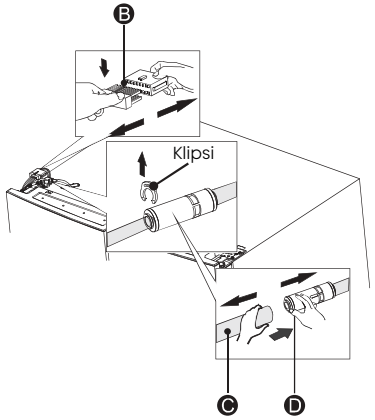


4. Irrota saranoihin kiinnitetyt 3 ruuvia (E) jakoavaimella (8mm) ja 1 saranaan kiinnitetty maaruuvi (F) Philips-ruuvimeisselillä (+). Irrota vasemmanpuoleinen ylempi oven sarana (G).

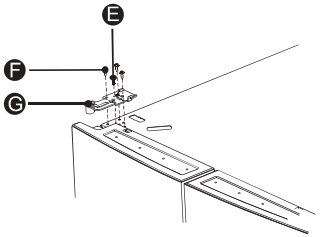

5. Avaa ovea molemmilla käsillä yli 90°. Nosta sitä ylös ja irrota se.

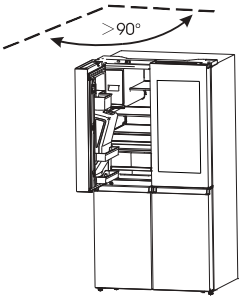

6. Irrota tarvittaessa 2 kuusiokantapultin saranat (I) kuusiokoloavaimella (5mm). Irrota oven vasen alempi sarana (H).

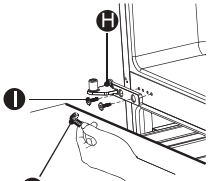

J Kuusiokoloavain

Ovien vaihtaminen

1. Jos se on irrotettu, asenna alempi sarana takaisin paikalleen.

2. Kaksi tai useampi henkilö voi asettaa jääkaapin ovi alasaranan päälle.

3. Aseta yläsarana oven yläosaan.

4. Kiinnitä yläsarana kaapin yläosaan aiemmin irrotetuilla kolmella ruuvilla.
HUOMAUTUS: Vain vasemmanpuoleinen ovi, aseta maaruuvi takaisin yläsaranaan, kiinnitä johtosarja uudelleen, kytke vesijohto uudelleen ja varmista, että klipsit on kytketty kunnolla liittimeen.

5. Toista vaiheet 1-4 vaihtaaksesi vastakkaisen oven.

6. Asenna yläsaranan suojus ja ohjauspaneeli takaisin kaapin yläosaan aiemmin irrotettujen kolmen ruuvin avulla.

Siirrä lähelle vesijohtoa

⚠ VAROITUS



Tulipalo- tai räjähdysvaara

Älä puhkaise kylmäaineputkia.
Noudata käsittelyohjeita huolellisesti.
Käytössä syttyvä kylmäaine.
Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, räjähdykseen tai tulipaloon.


TÄRKEÄÄ: Jääkaappi tulee sijoittaa tukevalle, tasaiselle alustalle, joka on tarpeeksi vahva kannattelemaan jääkaappia täysin kuormattuna.

- Vedä tasoitusjalat sisään ennen siirtämistä, jottei lattia naarmuuntuisi.
- Jääkaapissa on pyörät, joita saa käyttää vain liikkumiseen eteen- ja taaksepäin.
  HUOMAUTUS: Jääkaapin siirtäminen sivuttain voi vahingoittaa lattiaa.


Kytke vesijohto

Suodattimella varustettu veden annostelija on yksi uuden laitteen hyödyllisistä ominaisuuksista. Vesisuodatin poistaa veteen joutuneet ei-toivotut hiukkaset ja edistää näin terveyttäsi. Se ei kuitenkaan steriloi tai tuhoa mikro-organismeja. Sitä varten sinun on ehkä hankittava vedenpuhdistusjärjestelmä.
Jotta jääpalakone toimii kunnolla, vedenpaine on oltava 30~125psi.
Normaaliolosuhteissa 200cc (5,75oz.) kuppi voidaan täyttää noin 10 sekunnissa.
Jos jääkaappi on asennettu alueelle, jossa vedenpaine on alhainen (alle 30psi), voit asentaa paineenkorotuspumpun kompensoimaan alhaisen paineen. Kun olet liittänyt vesijohdon, varmista, että jääkaapin sisällä oleva vesisäiliö on täynnä. Paina tätä varten vedenannostelijan vipua, kunnes vesi valuu vesiaukosta.


Vesijohdon asennukseen tarvittavat osat
Tarvitsemasi työkalut:


			
Liitin ja takaiskuventtiili	Venttiilin istukka	Klipsi	Ruuvi
			
Philips-ruuvimeisseli	Vesijohto (5m)	Kaksisuuntainen liitin	Avain

Liittäminen vesijohtoon
Liitin ja takaiskuventtiili toimitetaan yhtenä osana. Sinun tulisi käyttää uutta liitintä satunnaisesti, mutta ei vanhaa, joka sinulla on. Katkaise ensin päävesijohto. Kiinnitä sovitin sopivaan 3/4" BSP-liittimen vesipistokkeeseen ja kiristä se jakoavaimella. Työnnä vesijohto kokonaan takaiskuventtiiliin. Aseta asennuspakkauksen pidike paikalleen alla olevan kuvan mukaisesti.

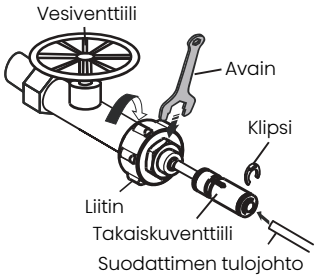


Jotta klipsit eivät löystyisi, pidä se paikallaan venttiilin istukan avulla. Käytä sitten ruuvia pitämään venttiilin istukkaa Philips (+) -ruuvimeisselillä.

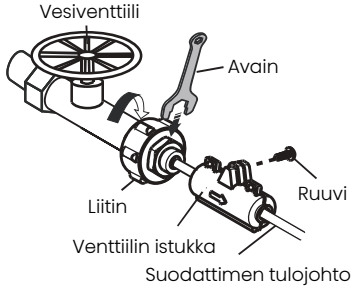


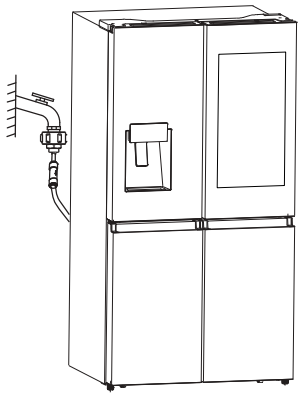

HUOMAUTUS:

- Kun olet kytkenyt vesijohtoon, avaa vesiventtiili huuhtelemaan suodatinta 5 minuutin ajan ennen käyttöä.
- Jos päävesijohto on liian kaukana jääkaapista, jotta se voitaisiin liittää suodattimen tulojohtoon, mukana toimitetusta (5m) vesijohdosta voi olla apua. Vesisuodattimen poistojohto on liitettävä jääkaapin tulojohtoon kaksisuuntaisella liittimellä. Vesijohto on työnnettävä kokonaan liittimen keskelle vesivuodon estämiseksi. Aseta asennuspakkauksen 2 kiinnikettä kuvan osoittamalla tavalla ja varmista, että kukin kiinnike on tukevasti kiinni.

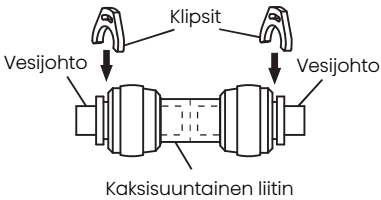

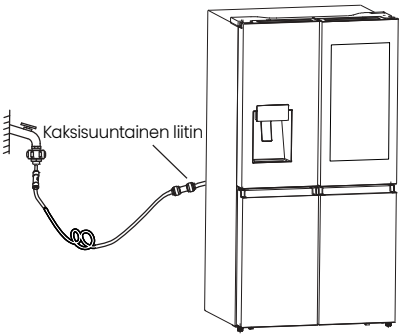

- Veden alkuperäinen tummuminen on normaalia.
- Vesijohdoissa saa olla vain juomavettä.
- Vesijohtoja ei saa painaa painavilla esineillä, eivätkä ne saa taipua liikaa.
- On normaalia, että laitteesta kuuluu pakokaasun ääni, kun liität vesijohdon laitteeseen ja painat annostelijan tasoa ensimmäistä kertaa.

Varoitus:

- Varmista vesiventtiilin kytkemisen jälkeen, ettei vesijohtojen kaikissa liitäntäkohdissa ole vuotoja. Jos vuotoa esiintyy, sulje venttiili välittömästi ja kiristä vesiliitäntä tai varmista, että vesijohdot on työnnetty kokonaan liitäntään.
- Vesijohto on liitettävä kylmävesijohtoon. Jos se liitetään kuumavesiputkeen, se voi aiheuttaa puhdistimen toimintahäiriön.
- Laitteen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja tulee käyttää, eikä vanhoja letkusarjoja saa käyttää uudelleen.

Viimeistele asennus

⚠ VAROITUS



Sähköiskun vaara


Kytke pistoke maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.
Älä poista maadoituspiikkiä virtajohdon pistokkeesta.
Älä käytä sovitinta.
Älä käytä jatkojohtoa.
Laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

1. Kytke pistoke maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.
   HUOMAUTUS: Tämä jääkaappi alkaa toimia heti, kun se on kytketty virtalähteeseen.
2. Siirrä jääkaappi lopulliselle paikalleen ja varmista, että suositeltu etäisyys säilyy.

Säädä jääkaapin asento tarvittaessa

Jääkaapin on oltava vaakatasossa optimaalisen suorituskyvyn ja ulkonäön säilyttämiseksi.


1. Käännä kaapin alaosassa, etuosassa olevia tasoitusjalkoja, jotta voit nostaa tai laskea jääkaapin kyseistä puolta, kunnes jääkaappi on sivusuunnassaan tasainen.
2. Käännä molempia jalkoja saman verran korottaaksesi hieman jääkaapin etuosaa. Tämä helpottaa ovien sulkeutumista.

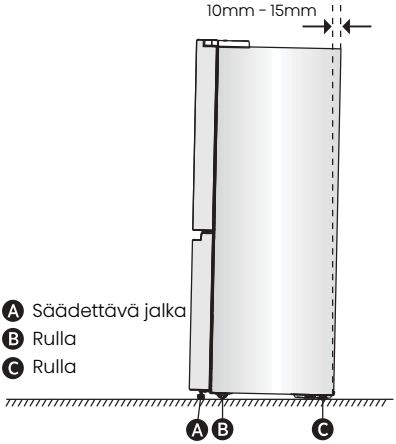

HUOMAUTUS: Jos toinen työntää jääkaapin yläosaa vasten, tasoitusjalat keventävät jonkin verran painoa. Tämä helpottaa jalkojen kääntämistä. Kierrä säädettäviä jalkoja myötäpäivään nostaaksesi jääkaappia tai vastapäivään laskeaksesi sitä.
Varmistaaksesi, että ovet sulkeutuvat itsestään, kallista jääkaapin yläosaa taaksepäin noin 10-15mm. Käytä tarvittaessa jakoavainta jalkojen säätämiseen.

Kohdista ovet (tarvittaessa)

Tiivisteitä käytetään ovien kohdistamiseen, löydät ne pussista.

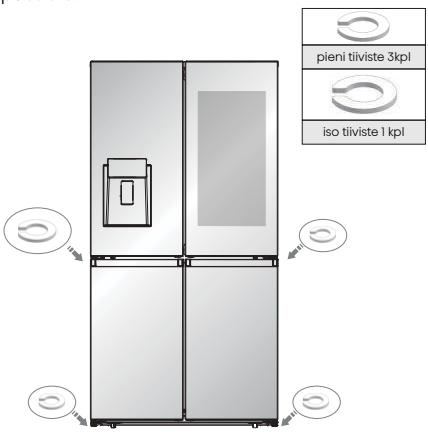


Jääkaapin käyttö

Ovien avaaminen ja sulkeminen


Ovien avautumistila

Varmista, että jääkaapin edessä on riittävästi tilaa ovien aukaisemiseksi.

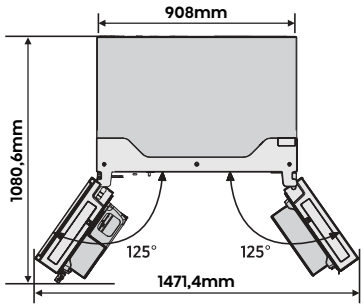


Neljä ovea voidaan avata ja sulkea joko erikseen tai yhdessä.

- Jääkaappilokeron vasemmanpuoleisessa ovessa on tolppa.
- Kun suljet vasemmanpuoleista ovea, säleikkö taittuu oikeanpuoleisen oven taakse ja yhdistää molemmat ovet.
- Oven karmin lämpötilaa säädellään, jotta estetään kosteuden muodostuminen karmiin. Pinta voi olla lämmin, mikä on normaalia, eikä se vaikuta jääkaapin suorituskykyyn.

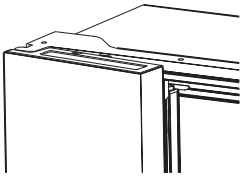

HUOMAUTUS: Varmista ennen vasemmanpuoleisen oven sulkemista, että säleikkö on taitettu sisäänpäin. Jos säleikkö on vedetty ulos osastosta, se voi vaurioitua, kun ovea yritetään sulkea.

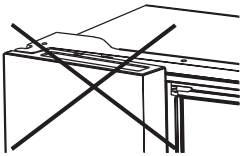


Hallintalaitteiden käyttö

Tuotteessa on yksi ohjauspaneeli, joka on jääkaapin ovessa. Käytä laitetta seuraavien ohjausohjeiden mukaisesti.

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli on esitetty alla olevassa kuvassa.

Huomautus: Tuotteidemme jatkuvan muokkaamisen vuoksi jääkaappisi voi olla hieman erilainen.

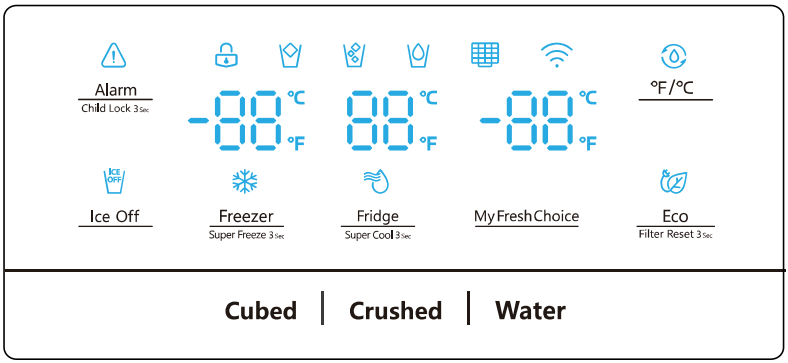

Näyttö syttyy, kun jääkaappi kytketään ensimmäisen kerran. Valot sammuvat kuitenkin automaattisesti 60 sekunnin kuluttua.

Lapsilukko ja ovihälytin

Tämä painike palvelee kahta tarkoitusta:

1. Lapsilukko

Pidä "Alarm" painettuna 3 sekunnin ajan lukitaksesi koko ohjauspaneelin, mukaan lukien annostelutoiminto. Jos ohjauspaneeli on lukittu, kuvake " " palaa, eikä mikään ohjauspaneelin painikkeista toimi. Voit avata ohjauspaneelin lukituksen painamalla ja pitämällä painettuna "Alarm" uudelleen 3 sekunnin ajan.

2. Ovihälytys

Oven jättäminen auki yli 2 minuutiksi aktivoi ovihälytyksen. Kuvake " " vilkkuu, ohjauspaneelissa näkyy "dr" ja kuuluu summerin ääni. Summeri soi 3 kertaa minuutissa ja lakkaa 8 minuutin kuluttua. Hälytyksen sattuessa voit peruuttaa ovihälytyksen koskettamalla Alarm painiketta, jolloin kuvake " " lakkaa välkkymästä ja pysyy päällä, summerin ääni lakkaa samalla. Ovihälytys voidaan myös lopettaa sulkemalla ovet.

Energian säästämiseksi vältä ovien pitämistä auki pitkään jääkaappia käytettäessä.

Ice Off

Voit ohjata jääpalakoneen toimintaa koskettamalla "Ice Off" -painiketta. Kun lapsilukko on pois päältä, voit lukita jääpalakoneen koskettamalla "Ice Off" -kuvaketta, jolloin kuvake " " syttyy. Jos haluat avata jääpalakoneen lukituksen, kosketa "Ice Off" -kuvaketta uudelleen, jolloin kuvake " " sammuu.

HUOMAUTUS: Kun "Ice Off" on päällä, se lukitsee vain jääpalakoneen, ei jäänannostelijaa.

Jääkaapin lämpötilan säätö

Jos painat painiketta jatkuvasti, lämpötila asetetaan seuraavassa järjestyksessä.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

Jos haluat lyhentää jääkaapissa olevien esineiden jäähdytysaikaa, kosketa tätä painiketta ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan, Super Cool -kuvake " " syttyy ja jääkaapin lämpötilan asetusarvo näyttää 2°C. Super Cool kytkeytyy automaattisesti pois päältä 3 tunnin kuluttua, ja jääkaapin lämpötila-asetus palaa takaisin edelliseen asetukseen.

Kun Super Cool -toiminto on päällä, voit kytkeä sen pois päältä koskettamalla "Fridge".

HUOMAUTUS:

Kun kosketat Super Cool -toiminnossa "Eco"-painiketta, "Eco"-toiminto aktivoituu ja "Super Cool"-tila kytkeytyy pois päältä.

Pakastimen lämpötilan säätö

Voit koskettaa "Freezer"-painiketta aktivoidaksesi tilan pakastimen lämpötilan säätöä varten. Jos painiketta painetaan jatkuvasti, lämpötila asetetaan seuraavassa järjestyksessä.

-14°C — -15°C — ·····
-24°C — -23°C

Pidä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kuvake " " syttyy, pakastimen lämpötilan asetusnäytössä näkyy -24°C.

Super Freeze voi laskea lämpötilaa nopeasti ja pakastaa elintarvikkeet tavallista nopeammin. Tämä voi säilyttää enemmän vitamiineja ja ravintoaineita tuoreessa ruoassa ja säilyttää ruokasi pidempään.
Super Freeze kytkeytyy automaattisesti pois päältä 52 tunnin kuluttua, ja pakastuslämpötila-asetus palaa edelliseen asetukseen.
Kun Super Freeze -toiminto on päällä, voit kytkeä Super Freeze -toiminnon pois päältä koskettamalla painiketta "Freezer".
Super Freeze -toimintoa käytetään esipakastuksen ja pikapakastuksen suorittamiseen peräkkäin pakastinlokerossa. Tämä toiminto nopeuttaa tuoreiden elintarvikkeiden pakastamista ja suojaa samalla jo varastoituja elintarvikkeita ei-toivotulta lämpenemiseltä.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseksi aktivoi Super Freeze -toiminto vähintään 24 tuntia ennen kuin asetat elintarvikkeet valmiiksi esipakastukseen

HUOMAUTUS:
Kun kosketat Super Freeze -toiminnossa "Eco"-painiketta, "Eco"-toiminto aktivoituu ja Super Freeze -toiminto kytkeytyy pois päältä.

My Fresh Choice - lämpötilan säätö

Voit koskettaa "My Fresh Choice" -painiketta aktivoidaksesi tilan, jolla voit säätää muunneltavissa olevan lokeron lämpötilaa. Jos painiketta painetaan jatkuvasti, lämpötila asetetaan seuraavassa järjestyksessä.

5°C — 4°C — ····· -20°C — -19°C

Annostelun ohjaus

Kun lapsilukko on päällä, annostelija ei toimi. Kun lapsilukko on pois päältä, voit valita annosteltavan jäätyypin painamalla "Cubed" tai "Crushed" -vaihtoehtoa ja aktivoida vesitilan painamalla "Water" -painiketta. Jos valitset toiminnon Kuutioina, kuvake " " syttyy, jos valitset toiminnon Murskana, kuvake " " syttyy, ja kuvake " " syttyy, kun valitaan toiminto Vesi.

°F/°C

Paina lukitsemattomassa tilassa °F/°C -painiketta vaihtaaksesi Celsius- ja Fahrenheit-yksiköiden välillä. Oletustila on Celsiusyksiköt. Kun se vaihdetaan Fahrenheit-yksikköön, kuvake " " palaa.

Energiansäästö

Tätä painiketta koskettamalla voit kytkeä energiansäästötilan päälle ja pois päältä. Kun kytket energiansäästötilan päälle, Eco-kuvake " " syttyy.
Jääkaapin lämpötila asetetaan automaattisesti 6°C:een ja pakastimen lämpötila -17°C:een.
Jos energiansäästötila on pois päältä, kuvake " " sammuu ja lämpötila-asetus palaa edelliseen asetukseen.

Vedensuodatin

Pääohjauskortti laskee vedensuodattimen tilan ja välittää sen näyttöpaneeliin. Kun virta kytketään ensimmäisen kerran päälle ja vesi tulee suodattimeen, suodattimen laskettu tila on 99 prosenttia. Kun vedensuodattimen tila laskee 15%, kuvake " " syttyy. Kun suodattimen tila saavuttaa 10%, kuvake " " vilkkuu, ja käyttäjän on vaihdettava suodatin ja painettava energiansäästöpainiketta pitkään 3 sekunnin ajan vedensuodattimen tilan nollaamiseksi. Suodattimen tila lasketaan tällöin uudelleen 99%.


Demotila

Demotila on myymäläesittelyä varten, ja se estää jääkaappia tuottamasta viileää ilmaa. Tässä jäähdytys pois päältä -tilassa jääkaappi saattaa näyttää toimivan, mutta se ei tuota viileää ilmaa. Ohjauspaneelin merkkivaloissa näkyy "OF". Voit peruuttaa tämän tilan painamalla ja pitämällä painikkeita "Alarm" ja "°F/°C" samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, jolloin summeri antaa pitkän äänen.

Käyttöohje:
-Lähetystaajuuskaistat ja suurin sallittu lähetysteho käyttötaajuuskaistoilla:
2400-2483,5MHz, enintään 20dbm.
5150-5350MHz, enintään 23dbm.
5745-5825MHz, enintään 33dbm.
-Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20cm.


21-tuumaisen näytön käyttäminen

21-tuumainen näyttö integroi teknologioita, kuten älykäs pilvi, esineiden internet ja big data, ja siinä on toimintoja, kuten älykäs jäänhallinta ja ruoanhallinta.

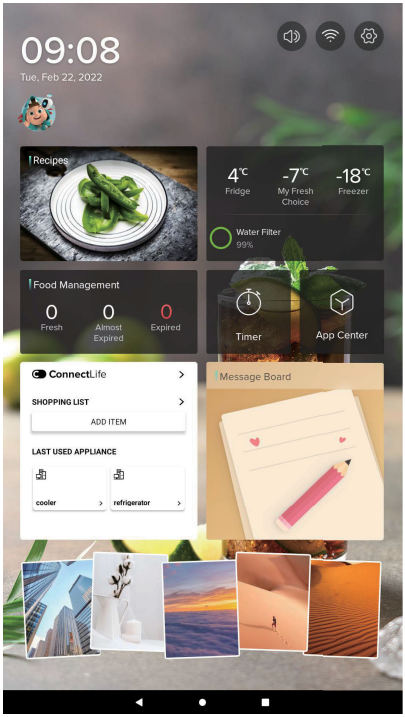


Näytön kytkeminen päälle/pois päältä

1. Voit kytkeä näytön päälle painamalla "ON".




2. Jos et tarvitse näyttöä, voit kytkeä sen pois päältä painamalla "OFF".




Jääkaapin käyttöliittymä

Jääkaapin ohjausliittymä muistuttaa käyttäjää jääkaapin kunkin alueen tilasta ja voi asettaa jääkaapin kunkin osaston lämpötilan, ja siinä on kolme tilaa: Eco, Super Cool ja Super Freeze.

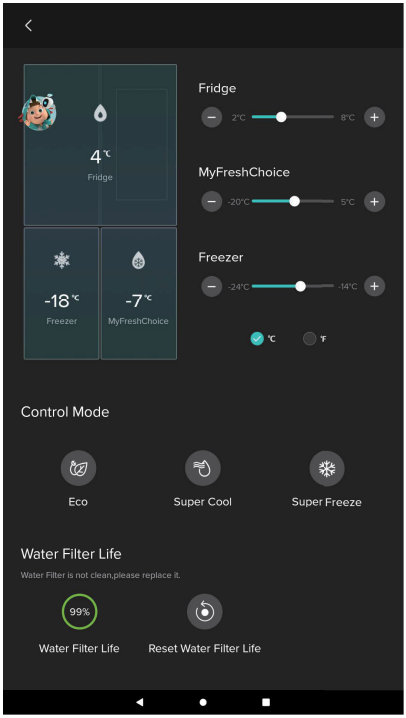

Elintarvikkeiden hallinta

Elintarvikkeiden hallintatoiminto näyttää ainesosaluettelon ja ainesosien tilan kussakin tilassa, ja käyttäjä voi muokata osaa ainesosien tiedoista manuaalisesti.

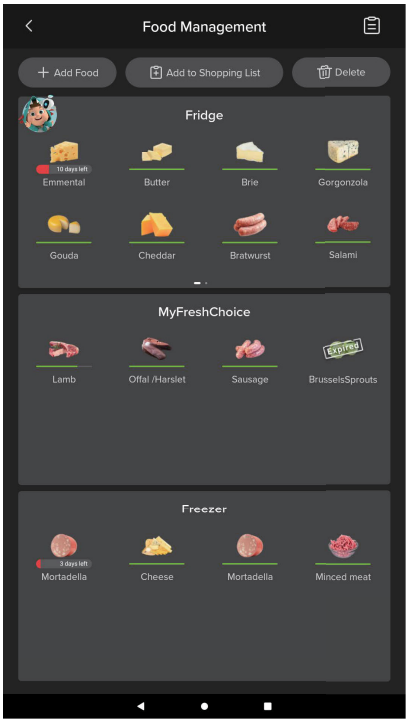

HUOMAUTUS:
Kun sovellusta päivitetään edelleen, katso varsinainen näyttöliittymä.

ConnectLife-sovellus

ConnectLife App -sovellus on ladattavissa maksutta Applen App Storesta tai Google Play Storesta.

Ominaisuudet

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit käyttää useimpia hyödyllisiä ominaisuuksia. Suosittelemme, että luet ne huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

Tärkeitä tietoja lasihyllyistä ja suojuksista:

Älä puhdista lasihyllyjä tai suojuksia lämpimällä vedellä, kun ne ovat kylmiä. Hyllyt ja kannet voivat rikkoutua, jos ne altistuvat äkillisille lämpötilanmuutoksille tai iskuille, kuten kolhuille. Karkaistu lasi on suunniteltu pirstoutumaan moniksi pieniksi, kivenmurikan kokoisiksi paloiksi. Tämä on normaalia. Lasihyllyt ja suojukset ovat painavia. Käytä molempia käsiä, kun poistat niitä, jotta ne eivät putoa.

1. Jääkaappi


TÄRKEÄÄ: Varmista ovien vaurioitumisen välttämiseksi, että kaikki hyllyt ja laatikot on työnnetty kokonaan kaappiin ennen oven sulkemista.

Säädettävät hyllyt


Hyllyjen korkeutta voidaan säätää säilytystarpeiden mukaan.

1. Voit irrottaa hyllyn nostamalla sitä varovasti ylöspäin ja vetämällä sitten hyllyä eteenpäin, kunnes hyllyn pää ohittaa kiskotuen.

(1)

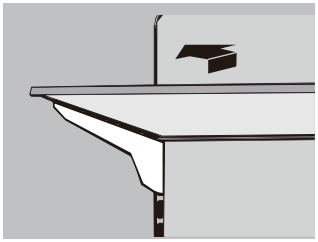

(2)

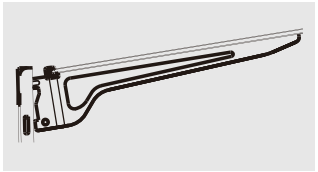


2. Kun haluat asentaa hyllyn takaisin, liu'uta hylly varovasti takaisin jääkaappitilaan ja laske hylly kiskotuen päälle.

2. Irrotettavat ovilokerot


Oven keskellä sijaitsevat lokerot ovat säädettävissä.

Ovisäiliön irrottaminen ja vaihtaminen:

1. Aseta kädet lokeron molemmille puolille ja nosta ylöspäin.
2. Vedä ovisäiliö ulos.
3. Aseta ovisäiliö takaisin paikalleen asettamalla se tuen yläpuolelle ja painamalla alaspäin, jotta se napsahtaa paikalleen.

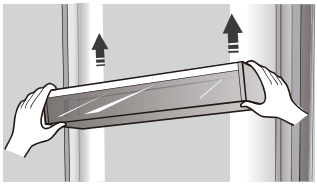

3. Pakastelaatikon poistaminen/ asentaminen paikoilleen

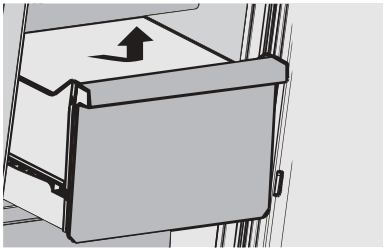


Pakastelaatikon poistaminen/vaihtaminen:

1. Vedä laatikko ulos maksimijatkuvuuteen.
2. Nosta ylös laatikon irrottamiseksi.
3. Käännä vaiheet 1 ja 2 päinvastoin laatikon vaihtamiseksi.


4. Kylmän veden ja jään saaminen

Paina sopivaa jää- tai vesityypin painiketta valitaksesi, mitä haluat annostella.

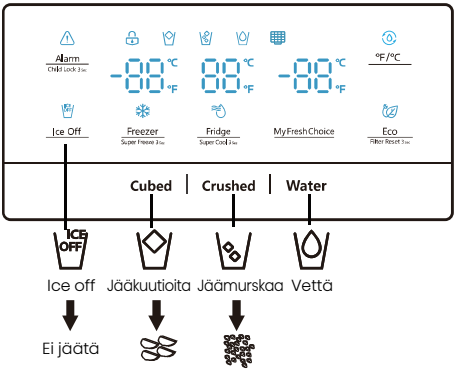


HUOMAUTUS: Jää on laadultaan yhtä hyvää kuin jääpalakoneeseen syötetyn veden laatu. Vältä liittämästä jääpalakonetta pehmennettyyn veteen. Vedenpehmennyskemikaalit (kuten suola) voivat vahingoittaa jääpalakoneen osia ja johtaa huonolaatuiseen jäähän. Jos pehmennetyn veden syöttöä ei voida välttää, varmista, että veden pehmennin toimii oikein ja on hyvin huollettu.


Kylmän veden saaminen
Veden annostelija sijaitsee jääkaapin ovessa. Saat vettä painamalla vesipainiketta. Siirrä sitten lasi alaspäin annostelijan vipu (A) ehdotettuun asentoon ja paina sitä.

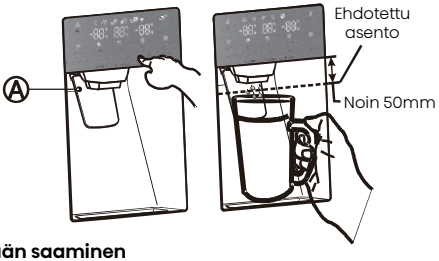



Jään saaminen
Saadaksesi jäätä, paina kuutio- tai murskattua jäätä -painiketta tarpeen mukaan. Siirrä lasi sitten annosteluvipua alaspäin ehdotettuun asentoon ja paina sitä.

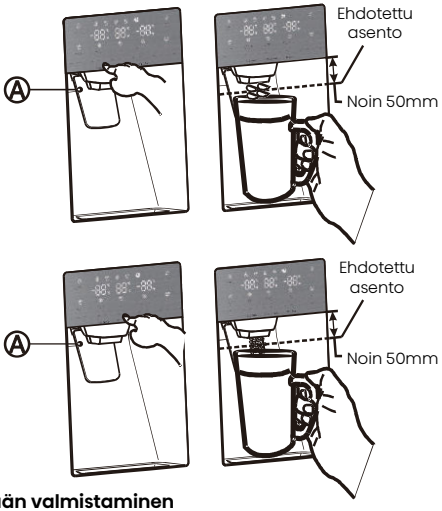


Jään valmistaminen
• Jos haluat täyttää jääastian maksimikapasiteettiin asennuksen jälkeen, toimi seuraavasti:
1. Anna jääkaapin toimia ja jäähtyä 24 tuntia (tai 1 vuorokauden). 24 tunnin odotus antaa jääpalakoneen jäähtyä kunnolla.
2. Annostele lasiin 4-6 jääkuutiota.
3. Annostele 8 ja sitten 16 tunnin kuluttua täysi lasi jäätä.
Varoitus:
Älä laita ruokaa jääastiaan. Jos säilytät ruokaa jääastiassa, ruoka voi iskeytyä jääpalakoneeseen, kun avaat tai suljet luukun, jolloin jääpalakone vaurioituu.
Huomaa, että jääastiassa olevat jääkuutiot voivat valua laatikon yli. Jos näin tapahtuu, muista poistaa laatikosta valuneet jääkuutiot.
• Sähkökatkoksen sattuessa jääkuutiot saattavat sulaa ja jäätyä yhteen, kun virta kytkeytyy takaisin, jolloin jääpalakone lakkaa toimimasta.
• Tämän ongelman estämiseksi vedä sähkökatkoksen jälkeen jääastia ja sisään jäänyt jää tai vesi ulos.
Huomautus:
• Älä työnnä vedenannostelijan vipua eteenpäin ilman, että alla on kuppi, sillä se voi aiheuttaa veden roiskumisen.
• Jotta kaapista ei vuotaisi kylmää ilmaa ulos, pidä vedenannostelija edelleen asennettuna, vaikka annostelija ei olisi käytössä.
Ice Off -toiminnon käyttäminen
Kun valitset Ice Off -toiminnon, poista kaikki jääkuutiot astiasta.
Jos jätät jääpaloja astiaan, jääpalat saattavat jäätyä yhteen, jolloin niiden poistaminen vaikeutuu.
Avaa ensin luukku täysin.
Nosta jääastia ylös ja vedä se suoraan ulos nuolen suuntaan.
Kun haluat laittaa jääastian sisään, työnnä se tiukasti suoraan takaisin. Jos astia ei mahdu paikalleen, käännä kierrettä 90 astetta (katso viimeinen kuva oikealla alla) ja yritä uudelleen.

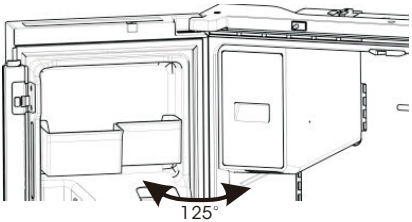

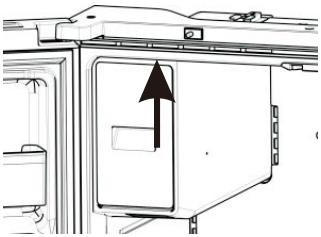

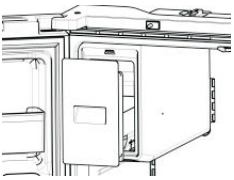

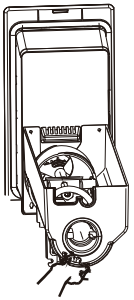

HUOMAUTUS:
• Jääastian sisäpuoli on hyvin kylmä jääkaapin ollessa toiminnassa. Älä kurkota syvälle jääastiaan.
• Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakoneistoa. Tämän jääkaapin vedensyötön saa asentaa vain ammattilainen.
• Jotta jääpalakone toimisi kunnolla, tarvitaan 30~125psi:n vedenpaine.
• Jos jääkaapin virta katkaistaan, jääastiasta on poistettava jää.

Loma
Jos sinulla on pitkä loma tai työmatka etkä käytä vesi- tai jäännostelijoita pitkään aikaan:
1. Sulje vesiventtiili. Muuten voi tapahtua vesivuoto.
2. Poista kaikki elintarvikkeet.
3. Irrota jääkaappi pistorasiasta.
4. Pyyhi ylimääräinen kosteus sisältä ja jätä ovet auki. Muuten voi syntyä hajua ja hometta.

Varoitus:
• Älä laita sormia, käsiä tai muita sopimattomia esineitä kouruun tai jääpalakoneen astiaan.
Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja.
• Älä koskaan laita sormia tai muita esineitä annostelijan aukkoon. Se voi aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä yritä purkaa jääpalakonetta.
• Älä pese tai suihkuta jääastiaa vedellä, kun se on jääkaapissa. Irrota se puhdistusta varten.

Veden samentumisilmiö
Kaikki jääkaappiin toimitettu vesi virtaa emäksisen veden suodattimen läpi. Suodatusprosessissa suodattimesta ulos virtaavan veden paine kasvaa, ja vesi kyllästyy hapella ja typellä.
Kun tämä vesi virtaa ilmaan, paine laskee ja happi ja typpi vapautuvat, mikä näkyy kaasukuplina. Vesi voi tilapäisesti näyttää samealta näiden happikuplien vuoksi. Muutaman sekunnin kuluttua vesi näyttää kirkkaalta.

Puhdistus
Vastaanottosäiliöön kertynyt vesi saattaa jonkin aikaa kestäneen käytön jälkeen valua yli, joten se on puhdistettava säännöllisesti kuivalla pyyhkeellä, jotta vettä ei valuisi lattialle.



Ottosäiliö

HUOMAUTUS:
Jos pölyn tai muiden epäpuhtauksien vuoksi veden haju on epämiellyttävä jne., vedenannostelijan osat on puhdistettava perusteellisesti.

5. Vesisuodattimen vaihtaminen


Varovaisuutta

Katso omistajan käsikirjaa asianmukaisesta huollosta ja käytöstä. Jos tätä laitetta ei huolleta ja käytetä käyttöohjeissa määritellyllä tavalla, on mahdollista, että syntyy epäpuhtauksia.


Jos haluat juoda raikkainta ja puhtainta vettä jääkaapistasi, vaihda suodatin ajoissa.

Vaihda vesisuodatin seuraavasti:


1. Sulje veden syöttö. Vedä sitten kannen alla olevaa kahvaa ulospäin kannen avaamiseksi.

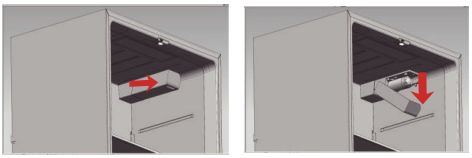

2. Vedä vedensuodatinta alaspäin, käännä sitä noin 90° vastapäivään ja ota se ulos. Kun suodatinta puretaan, kiinnitä huomiota siihen, että suodatinpää pysyy ylöspäin kallistettuna, jotta etusuodatinosasta ei vuoda vettä. Kannen sisään jäänyt vesi on puhdistettava välittömästi.

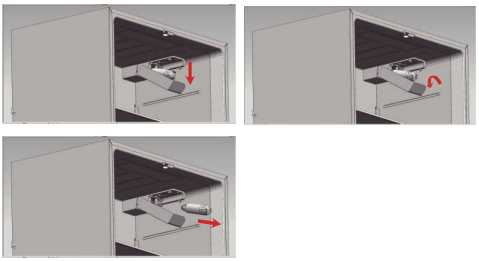

3. Aseta uusi vesisuodatin reikään ja käännä sitä samalla noin 90° myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

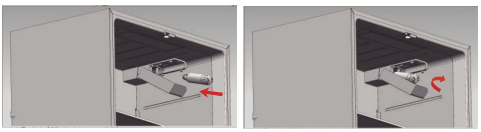

4. Työnnä vesisuodatin ylöspäin ja siirrä kansi vaakasuoraan ja työnnä sitä, kunnes se lukittuu.






5. Kytke veden syöttö takaisin päälle.
HUOMAUTUS: Kun olet kytkenyt veden syötön päälle, tarkista mahdolliset vuodot. Jos vuotoja esiintyy, toista edellä mainitut työvaiheet 1-5. Jos vuodot jatkuvat, lopeta käyttö ja soita jälleenmyyjälle.
6. Huuhtele suodatinta 5 minuuttia ennen käyttöä.

Vedensyötön sisällä olevien jäämien poistaminen vedensuodattimen asentamisen jälkeen
1. Kytke päävesijohto päälle ja syötä vettä vesijohdosta.
2. Anna veden virrata annostelijan läpi, kunnes se muuttuu kirkkaaksi (noin 6-7 minuutin kuluttua). Tämä puhdistaa veden syöttöjärjestelmän ja poistaa ilman johdoista.
3. Joissakin kotitalouksissa saatetaan tarvita lisähuuhtelua.
4. Avaa jääkaapin ovi ja varmista, ettei vesisuodatin vuoda.
Huomautus:
• Varmista, että huuhtelet annostelijan perusteellisesti, muuten annostelijasta voi tippua vettä. Tämä tarkoittaa, että johdossa on vielä ilmaa.


Käänteisosmoosiveden syöttö on tärkeää:
Käänteisosmoosijärjestelmästä jääkaapin veden tuloventtiiliin menevän vedenpaineen on oltava 30-125psi (207-862kpa). Jos käänteisosmoosivesijärjestelmä on liitetty kylmään vesijohtoon, käänteisosmoosijärjestelmän vedenpaineen on oltava vähintään 40-60psi (276-414kpa). Jos käänteisosmoosijärjestelmän vedenpaine on alle 40-60psi (276-414kpa):
• Tarkista, onko käänteisosmoosijärjestelmän saostussuodatin tukossa. Vaihda suodatin tarvittaessa.
• Anna käänteisosmoosijärjestelmän varastosäiliön täyttyä uudelleen runsaan käytön jälkeen.
• Jos jääkaapissasi on vesisuodatin, se voi alentaa veden painetta, kun sitä käytetään yhdessä käänteisosmoosijärjestelmän kanssa. Poista vedensuodatin.

6. Jääkaappiosaston käyttäminen
Jääkaappilokero soveltuu vihannesten ja hedelmien säilytykseen. Sisällä olevat elintarvikkeet tulee pakata tiiviisti, jotta vältytään kosteuden menettämiseltä tai makujen kulkeutumiselta muihin elintarvikkeisiin.

Varovaisuutta
Älä koskaan sulje jääkaapin ovea, kun hyllyt, säilyketaso ja/tai teleskooppiliukusäätimet ovat ulosvedettyinä. Se voi vahingoittaa sekä niitä että jääkaappia.
Ovikorit
Jääkaappilokerossa on useita erilaisia ovikoreja, jotka soveltuvat säilykkeiden, pullotetun juoman sekä pakattujen elintarvikkeiden säilytykseen.
Voit poistaa ovikorit (A) nostamalla telineet ylös ja vetämällä ne suoraan ulos.
Siirtääksesi ovikorit (A), liu'uta ne halutun paikan yläpuolelle ja työnnä alas, kunnes ne pysähtyvät.

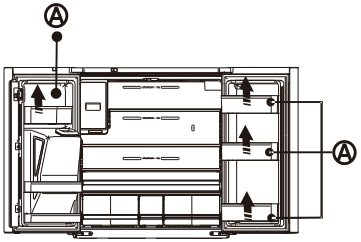

Irrottaaksesi ovikorit (B), ota korien oikea puoli ulos nostamalla sitä vinosti ohjainta pitkin ja ota sitten vasen puoli ulos vetämällä sitä ovesta.
Jos haluat siirtää ovikorin (B) takaisin paikalleen, liu'uta se alkuperäiselle paikalleen ja paina alas, kunnes se pysähtyy.

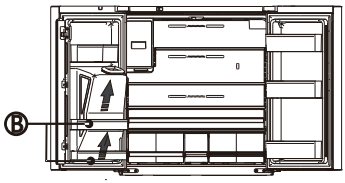

Varoitus:
Älä aseta koreihin liian painavia tavaroita. Ennen kuin nostat ovihyllyä pystysuoraan, ota ruoat pois.
Lasihyllyt
Jos haluat poistaa lasihyllyt, kallista hyllyn etuosaa ylöspäin, kuten sivulla 22 on esitetty (1), ja nosta sitä pystysuoraan ylöspäin, kuten sivulla 22 on esitetty (2). Vedä sitten hylly ulos.

Yleistä käyttöä koskevia tietoja

• Kun käynnistät jääkaapin tauon jälkeen, anna jääkaapin jäähtyä vähintään 2 tuntia ennen kuin lisäät ruokaa.
• Älä tuki ilmankiertoaukkoja elintarvikkeilla.

• Säilytä tavarat niin, että ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä.
• Peitä tai kääri elintarvikkeet hyvin hajujen siirtymisen välttämiseksi.
• Sulatuksen jälkeen elintarvikkeiden laatu heikkenee nopeasti. Sulatettuja elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen.
• Pakastelokerossa ei saa säilyttää juomapulloja eikä -tölkkejä. Pullot ja tölkit voivat räjähtää.
Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:
• Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
• Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
• Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
• Kahden tähden pakastelokerot soveltuvat pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
• Kahden tähden osastot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

Tilaus	Lokerotyyppi	Säilytyksen tavoitelämpötila [°C]	Sopiva elintarvike
1	Jääkaappi	+2~+8	Munat, kypsennetyt elintarvikkeet, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.
2	(***)*-pakastin	≤ -18	Merenelävät (kala, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihavalmisteet (suositellaan 3 kuukautta säilytysaikaa, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot) saa pakastaa tuoreina.
3	***-Pakastin	≤ -18	Merenelävät (kalat, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihatuotteet (suositellaan 3 kuukautta säilytysaikaa, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot), eivät sovellu pakastettaviksi tuoreina.
4	**-Pakastin	≤ -12	Merenelävät (kalat, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihatuotteet (suositellaan 2 kuukautta säilytysaikaa, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot), eivät sovellu pakastettaviksi tuoreina.
5	*-Pakastin	≤ -6	Merenelävät (kalat, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihavalmisteet (suositellaan säilytettäväksi 1 kuukauden ajan, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot) eivät sovellu pakastettaviksi tuoreina.
6	0 tähteä	-6~0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut jalostetut elintarvikkeet jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten viimeistään 3 päivän kuluessa). Osittain pakatut prosessoidut elintarvikkeet (ei-pakastettavat elintarvikkeet)
7	Jäähdytys	-2~ +3	Tuore/pakastettu sian- ja naudanliha, kana, makean veden kalat jne. (7 päivää alle 0°C ja yli 0°C suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 2 päivän sisällä). Merenelävät (alle 0°C 15 päivän ajan, ei suositella säilytettäväksi yli 0°C).
8	Tuore elintarvike	0~ +4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne. (Suositellaan syötäväksi saman päivän aikana, mieluiten enintään 3 päivää).
9	Viini	+5~ +20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.

HUOMAUTUS: säilytä eri elintarvikkeita niille tarkoitetuissa lokeroissa tai tavoitesäilytyslämpötilan mukaan.
Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan hometta.
Tarkista vaatimustenmukaisuus säännöllisesti.

Jääkaapin hoito

Puhdistus

Sekä jääkaappi- että pakastinosasto sulavat automaattisesti. Puhdista molemmat osastot kuitenkin noin kerran kuukaudessa hajujen muodostumisen välttämiseksi. Pyyhi roiskeet välittömästi. Välttääksesi hajujen siirtymistä ja elintarvikkeiden kuivumista kääri tai peitä ne tiiviisti.

⚠ VAROITUS



Räjähdysvaara


Käytä palamatonta puhdistusainetta. Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, räjähdykseen tai tulipaloon.


TÄRKEÄÄ:

- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, ammoniakkia, kloorivalkaisuaineita, väkeviä pesuaineita, liuottimia, hankausaineita tai metallisia sieniä puhdistaaksesi jääkaappia sisältä tai ulkoa. Ne voivat vahingoittaa ja/tai värjätä jääkaapin pinnan.
- Älä käytä lämmintä vettä lasihyllyjen puhdistamiseen, kun ne ovat vielä kylmiä. Lasi voi rikkoutua, jos se altistuu äkillisille lämpötilan muutoksille.

Hyllyjen puhdistus

- Kun puhdistat hyllyn osia, irrota alahyllyn osat ja aseta ne vaakasuoraan. Joko eteen tai taakse, jotta hyllytuki ei pääse putoamaan.
- Jos hyllynosat asetetaan vinoon, niiden sivut koskettavat lattiaa. Kun puhdistukseen käytetty voima ei ole oikea, hyllytuki putoaa helposti pois.

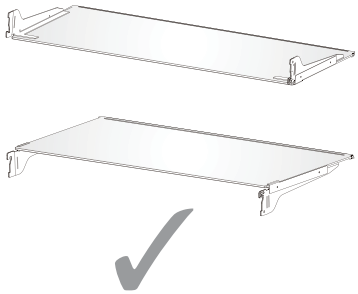

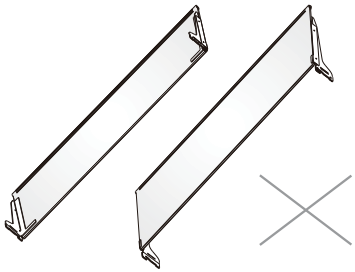

⚠ VAROITUS



Sähköiskun vaara

Irrota laite pistorasiasta tai katkaise virta ennen puhdistusta.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla kuolema, sähköisku tai tapaturma.

1. Irrota jääkaappi pistorasiasta tai katkaise virta
2. Puhdista sisätilat.
   Pese, huuhtele ja kuivaa irrotettavat osat ja sisäpinnat huolellisesti käsin. Käytä puhdasta sientä tai pehmeää liinaa ja mietoa pesuainetta lämpimässä vedessä.
3. Puhdista ovitiivisteet. Likainen tai tahmea ovitiiviste voi tarttua jääkaappiin ja repeytyä, kun avaat oven.
   Pese ovitiivisteet käsin pehmeällä liinalla ja miedon pesuaineen ja lämpimän veden liuoksella. Huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa huolellisesti.
4. Puhdista ulkopinnat.
   Pese ulkopinnat puhtaalla, pehmeällä liinalla tai sienellä ja miedolla pesuaineella lämpimässä vedessä. Huuhtele pinnat puhtaalla, lämpimällä vedellä ja kuivaa välittömästi vesilaikkujen välttämiseksi.
5. Kytke jääkaappi pistorasiaan tai kytke virta uudelleen.

Valot

TÄRKEÄÄ: Jääkaappi on varustettu LED-valaistuksella. Nämä valot on suunniteltu kestämään jääkaapin käyttöiän. Jos valot kuitenkin lakkaavat toimimasta, ota yhteys ammattitaitoiseen teknikkoon niiden vaihtamiseksi.

Huomautus:

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.

Loma- ja muuttohoito

Loma

Jos päätät jättää jääkaapin päälle poissa ollessasi:

1. Kuluta pilaantuvat elintarvikkeet ja pakasta muut tuotteet.

Jos päätät sammuttaa jääkaapin ennen lähtöäsi:

1. Poista kaikki elintarvikkeet jääkaapista ja pakastimesta.
2. Irrota jääkaappi pistorasiasta tai katkaise virta.
3. Puhdista jääkaappi, pyyhi se ja kuivaa hyvin.
4. Teippaa kumi- tai puupalikat molempien ovien yläosiin ja anna niiden avautua riittävän pitkälle, jotta ilma pääsee sisään. Tämä estää hajun ja homeen muodostumisen.

Siirtäminen

⚠ VAROITUS



Tulipalo- tai räjähdysvaara

Älä puhkaise kylmäaineputkia.
Noudata käsittelyohjeita huolellisesti.
Käytössä syttyvä kylmäaine.
Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, räjähdykseen tai tulipaloon.

TÄRKEÄÄ: Varo, kun siirrät jääkaappia, jotta vältät joko kylmäaineputkien vahingoittumisen tai vuodon riskin lisääntymisen.

⚠ VAROITUS

Liiallisen painon vaara

Siirtämiseen ja asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä tai useampia.
Muussa tapauksessa voi aiheutua selkä- tai muita vammoja.

Kun siirrät jääkaappia uuteen kotiin, noudata seuraavia ohjeita, jotta se voidaan valmistella muuttoa varten.

1. Poista kaikki elintarvikkeet jääkaapista ja pakkaa kaikki pakastetut elintarvikkeet kuivajäähän.
2. Irrota jääkaappi pistorasiasta.
3. Puhdista, pyyhi ja kuivaa huolellisesti.
4. Ota kaikki irrotettavat osat pois, kääri ne hyvin ja teippaa ne yhteen, jotta ne eivät siirron aikana pääse liikkumaan.
5. Nosta tasoitusjalat ylös, jotta ne eivät naarmuta lattiaa. Katso "Jääkaapin asennon tasaus".
6. Tiivistä ovet teipillä ja teippaa virtajohto jääkaapin takaosaan. Kun pääset uuteen kotiin, laita kaikki paikoilleen ja katso valmisteluohjeet kohdasta "Asennusohjeet".

Jääkaapin uudelleenasentaminen/ uusi käyttöönotto

Jos jääkaappi on ollut jonkin aikaa vaakasuorassa tai kallistetussa asennossa, odota 4 tuntia ennen kuin kytket sen päälle, jotta öljy pääsee asettumaan kompressoriin.

1. Puhdista jääkaappi. Katso "Puhdistus".
2. Aseta jääkaappi tasaisesti haluttuun paikkaan. Katso "Asennusohjeet."

⚠ VAROITUS



Sähköiskun vaara

Kytke pistoke maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.
Älä poista maadoituspiikkiä virtajohdon pistokkeesta.
Älä käytä sovitinta.
Älä käytä jatkojohtoa.
Laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

3. Kytke pistoke maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.

Vianmääritys

Kokeile ensin tässä ehdotettuja ratkaisuja, jotta vältät tarpeettoman huoltokäynnin kustannukset.

Jääkaapin käyttö

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Jääkaappi ei toimi	Jääkaappi on irrotettu pistorasiasta.	Kytke jääkaappi maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.
	Katkaisija on lauennut tai sammunut tai sulake on palanut.	Nollaa/säädä katkaisija tai vaihda sulake.
	Jääkaappi on sulatustilassa.	Odota, että sulatusjakso päättyy ja jäähdytysjärjestelmä käynnistyy uudelleen.
Jääkaapin kompressori käy usein tai pitkään. **Huomautus:** Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan pidempiä aikoja pienemmällä energiankulutuksella.	Jääkaappi on kytketty ensimmäisen kerran verkkovirtaan.	Tämä on normaalia. Anna jääkaapin jäähtyä 24 tuntia.
	Lämmin tai suuria määriä ruokaa lisätty.	Tämä on normaalia.
	Ovi on jätetty auki tai jääkaappi ei ole tasossa.	Tarkista, ettei jokin esine estä oven sulkeutumista. Tasoita jääkaappi. Katso "Jääkaapin asennon tasaus."
	Kuuma sää tai usein tapahtuva avaaminen.	Tämä on normaalia.
	Lämpötilan säätö on asetettu kylmimpään asetukseen.	Säädä lämpötila lämpimämpään asetukseen.
Jääkaapissa on haju.	Elintarvikkeita ei ole suljettu tai pakattu asianmukaisesti.	Sulje pakkaus uudelleen. Laita avattu ruokasoodapakkaus jääkaappiin, vaihda 3 kuukauden välein.
	Sisätilat on puhdistettava.	Puhdista sisätilat. Katso kohta "Puhdistus".
	Ruokaa säilytetty liian kauan.	Hävitä pilaantunut ruoka.
Valo ei syty	Jääkaappi on irrotettu pistorasiasta.	Kytke jääkaappi maadoitettuun 3-napaiseen pistorasiaan.
	LED-valo on palanut.	Ota yhteys sähköasentajaan palaneen LED-valon vaihtamiseksi.
Ovet eivät sulkeudu kunnolla	Jääkaappi ei ole vaakatasossa.	Katso "Jääkaapin asennon tasaus."
	Jokin estää ovien sulkeutumisen.	Tarkista esteet ja poista ne.
Tärinä tai kolina	Jääkaappi ei lepää tukevasti lattialla.	Katso "Jääkaapin asennon tasaus."
Normaalit äänet	Kuulostaa siltä, että jääkaapissa virtaa vettä.	Johtimissa virtaava kylmäaine aiheuttaa tämän äänen, kun kompressori käynnistyy ja pysähtyy.
		Jääkaapissa on automaattinen sulatusjärjestelmä. Se on sulatusveden ääni.
	Humisevat tai surisevat äänet	Se voi olla kompressorin ja kylmän ilman kierrättämiseen käytettävien puhaltimien ääni. Jos jääkaappi ei ole vaakatasossa, ääni on voimakkaampi.
	Halkeilevat tai naksahtelevat äänet	Sisäosat pitävät tätä ääntä, kun ne supistuvat ja laajenevat lämpötilan muutosten vaikutuksesta.
	Poksahteleva ääni	Voi esiintyä automaattisen sulatuksen aikana.

Lämpötila ja kosteus

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISU
Jääkaappi tai pakastin on liian lämmin	Lämpötilan säätöä ei ole asetettu tarpeeksi kylmäksi.	Säädä lokero kylmemmälle; anna lämpötilan säätyä 24 tuntia.
	Ovet avataan usein tai jätetään auki.	Rajoita ovien avaamista sisälämpötilan säilyttämiseksi. Tarkista, ettei jokin esine estä oven sulkeutumista.
	Äskettäin lisättiin lämmintä ruokaa.	Anna ruoan ja jääkaapin jäähtyä.
	Jääkaapin takaosan ja seinän välinen tila on liian lähellä.	Jätä 5cm tilaa jääkaapin takaosan ja seinän väliin.
	Lokeroiden takaosaa vasten olevat esineet estävät oikean ilmavirtauksen.	Säilytä tavaroita vain lasihyllyjen kehysten sisäpuolella; älä aseta tavaroita lokeroiden sivuja vasten tai suoraan tuuletusaukkojen eteen.
Jääkaappi tai pakastin on liian kylmä	Lämpötilan säätö on asetettu liian kylmäksi.	Säädä lämpötila osastossa lämpimämpään asetukseen; anna lämpötilan säätyä 24 tuntia.
Jääkaapin ulko- tai sisäpuolella on kosteutta.	Korkea kosteus	Tämä on normaalia korkean ilmankosteuden aikana. Kuivaa pinta ja säädä lämpötila hieman kylmempään asetukseen.
	Ovet avataan usein tai jätetään auki.	Pidä ovi suljettuna. Tarkista, ettei jokin esine estä oven sulkeutumista. Tasoita jääkaappi. Katso "Jääkaapin asennon tasaus."
	Avaa jääkaapissa oleva vesiastia.	Peitä tai sulje säiliö.
Pakastetun ruoan päällä on jäätä tai jääkiteitä	Pakastimen ovi oli jätetty auki tai avattu usein.	Rajoita ovien avaamista sisälämpötilan säilyttämiseksi. Tarkista, ettei jokin esine estä oven sulkeutumista.
	Jääkaappi ei ole vaakatasossa.	Tasoita jääkaappi. Katso "Jääkaapin asennon tasaus."
	Pakastimen tuuletusaukkoja tukkivat esineet, jotka estävät asianmukaisen ilmavirtauksen.	Siirrä esineet pois takaseinästä.
Ruoka jäätyy jääkaapissa	Ruoka on sijoitettu liian lähelle tuuletusaukkoa.	Siirrä tavarat pois jääkaapin takaosasta ja yläosasta.
	Lämpötilan säätö on asetettu liian kylmäksi.	Säädä lämpötila vähemmän kylmäksi.

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

EN

English

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

Table of Contents

REFRIGERATOR SAFETY..... 3

PARTS AND FEATURES..... 11

INSTALLATION REQUIREMENTS..... 12

Location Requirements..... 12

Electrical Requirements..... 12

INSTALLATION INSTRUCTIONS..... 13

Unpack the Refrigerator..... 13

Installation Positioning..... 13

Door Removal..... 13

Move Near Water Supply..... 14

Connect the Water Supply..... 15

Complete the Installation..... 16

Level Refrigerator..... 16

Align Doors..... 16

REFRIGERATOR USE..... 17

Opening and Closing Doors..... 17

Using the Controls..... 18

Using the 21-inch display..... 20

Features..... 22

General Use Information..... 25

REFRIGERATOR CARE..... 27

Cleaning..... 27

Lights..... 27

Vacation and Moving Care..... 28

Reinstalling/Using Refrigerator Again..... 28

TROUBLESHOOTING..... 29

Refrigerator Safety

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER," "WARNING" or "CAUTION."
These words mean:

⚠ DANGER An imminently hazardous situation. You could be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING A potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious bodily injury.

⚠ CAUTION A potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in moderate or minor injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



Safety and warning information

For your safety and correct usage, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices.

For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Safety for children and others who are vulnerable people

➢ According to EN standard
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

- According to IEC standard

  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.

- If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.



General safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as :
  -staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

-farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
-bed and breakfast type environments;
-catering and similar non-retail applications.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING — Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING — Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING — Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING — Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- WARNING —When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING— Fill with potable water only for the water container.
- WARNING —Do not locate multiple portable socketoutlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the LED

- WARNING—The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.

The refrigerant (R600a) is flammable.

- WARNING — Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.



Warning:Risk of fire/flammable materials

If the refrigerant circuit should be damaged:

- Avoid opening flames and sources of ignition. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Electrical safety

- The power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

- Make sure that you can access the main plug of the appliance.
- Do not pull the main cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

  You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
- The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Daily use

- Do not store flammable gass or liquids in the appliance,There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g.electric ice cream makers,mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket,do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to.Refer to relevant instructions for storage.

- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freeze compartment as it creates pressure on the container,which may cause it to explode,resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep buring candles,lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/ or beverages in normal household as explained in this instruction booklet The appliance is heavy.Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet,as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base,drawers, doors etc. to stand on or as supports.
- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- WARNING - Food needs to be packed into bags before it is put into the refrigerator. Liquids need to be stored in bottles or capped containers in order to avoid a spill, as the design structure of the product is not easy to clean.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- In order to sense the temperature and humidity near the appliance and make the appliance run better, add temperature and humidity sensor outside the box of appliance.

Caution!
Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Installation Important!

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual.
- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation. Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation. touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of a fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

1. If the appliance is Frost Free.
2. If the appliance contains freezer compartment.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Proper Disposal of Your Old Refrigerator

⚠ WARNING

Suffocation Hazard

Remove doors from your old refrigerator.

Failure to do so can result in death or brain damage.

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous– even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Refrigerator or Freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Important information to know about disposal of refrigerants:
Dispose of refrigerator in accordance with Federal and Local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

Parts and Features



- A Refrigerator LED Light
- B Ice-Maker
- C Refrigerator Door Bin
- D Rotary Separator
- E Cover
- F Storage Drawer
- G Freezer LED Light
- H Freezer Tray
- I Freezer Middle Drawer
- J Freezer Lower Drawer
- K Freezer Door Bin
- L Water Filter
- M Glass Shelf
- N Refrigerator side lights
- O 21-inch display
- P Middle Storage Drawer
- Q Convertible Compartment LED light
- R Convertible Compartment Tray
- S Convertible Compartment Middle Drawer
- T Convertible Compartment Lower Drawer
- U Leveling Leg

NOTE: Your model may look different from this and other images in this manual, depending on your model's features.

NOTE: To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.

Installation Requirements

Location Requirements

WARNING



Risk of fire/flammable materials

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance.
Failure to do so can result in death, explosion or fire.


IMPORTANT: This refrigerator is designed for indoor, household use only.


Temperature

This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 16°C to a maximum of 43°C. The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 16°C and 32°C. It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

Installation dimensions(mm)

W	W1	W2	W3	D	D1	D2	H
914	996	1471.4	908	725	610	1097.5	1785

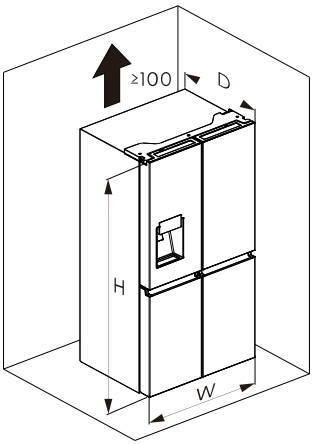

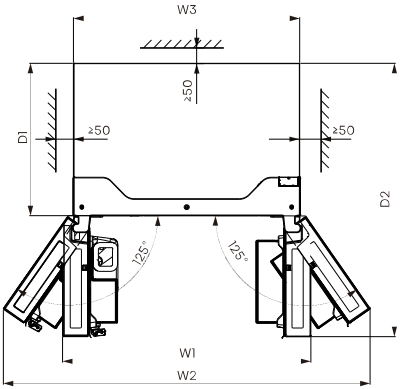

Ventilation

Adequate air circulation around the refrigerator is required for efficient operation.

To ensure proper ventilation, maintain the recommended clearances.

Electrical Requirements

WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove the ground prong from the power cord plug.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

Before you move your refrigerator into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

Recommended Grounding Method

AC 220-240 volt, 50 Hz, AC only 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator is provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

NOTE: Befor performing any type of installation or cleaning, disconnect the refrigerator from the electrical source. When you have finished, reconnect the refrigerator to the electrical source and reset the temperature controls to the desired setting.

Installation Instructions

Unpack the Refrigerator

⚠ WARNING



Fire or Explosion Hazard

Do not puncture refrigerant tubing.

Follow handling instructions carefully.

Flammable refrigerant used.

Failure to do so can result in death, explosion or fire.

IMPORTANT: Handle with care when moving refrigerator to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.

Remove the Packaging

- Remove tape and glue residue from surfaces before turning on the refrigerator. Rub a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.

  NOTE: Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator. For more information, see "Refrigerator Safety."

- Dispose of/recycle all packaging materials.

- If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 4 hours before plugging it in to allow the oil to settle into the compressor.

When Moving Your Refrigerator:
Your refrigerator is heavy. When moving the refrigerator for cleaning or service, be sure to cover the floor with cardboard or hardboard to avoid floor damage. Always pull the refrigerator straight out when moving it.
Do not wiggle or "walk" the refrigerator when trying to move it, as floor damage could occur.

Clean Before Using
After you remove all of the packaging materials, clean the inside of the refrigerator before using it. See the cleaning instructions in "Refrigerator Care."

Important information to know about glass shelves and covers:
Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

Installation Positioning

• This application perform well from SN to ST.
The Appliance may not work properly if it is left for a longer period at a temperature above or below the indicated range.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Door Removal (only if needed)

Measure the refrigerator to make sure it will fit through the doorway. If the refrigerator cannot pass easily through the doorway, follow the instructions to remove the two refrigerator compartment doors and the front panel of the freezer drawer.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.
Reconnect ground wire before operating.
Failure to do so could result in death or electric shock.


Tools you will need (Not provided)

	
Allen Wrench (4mm)	Wrench (8mm)
	
Philips Screwdriver	

Remove the Doors


IMPORTANT: Keep the refrigerator doors closed until you are ready to lift them from the cabinet.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Using a Phillips screwdriver, remove the three screws attaching the hinge cover, and then remove the hinge cover with the entire harnesses attached.

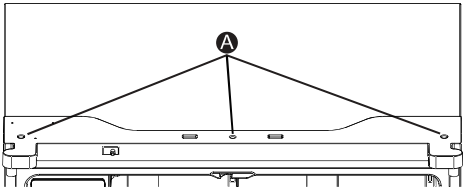


A Screws


3. Separate the two connectors on the left side door. To remove the wire connector, press the top of the connector (B) and separate it from the other one. To remove the water coupler from the hinge, twist and pull the clips from the coupler.
   Remove the water line (C) while pressing the movable part (D) of the water line coupler.

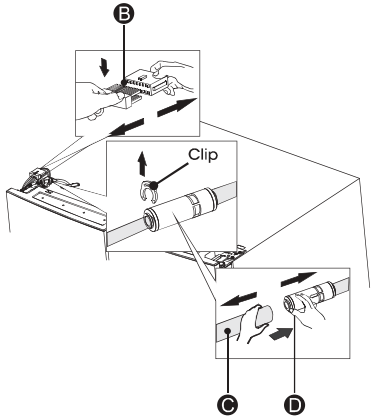


4. Remove the 3 screws (E) fixed on the hinges, with a Wrench (8mm) and 1 ground screws (F) attached to the hinge with Philips (+) screwdriver. Remove the upper left door hinge (G).

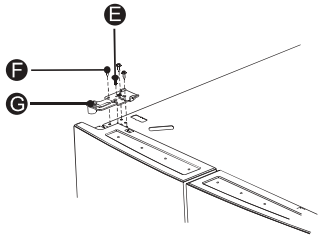

5. Use your both hands to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.

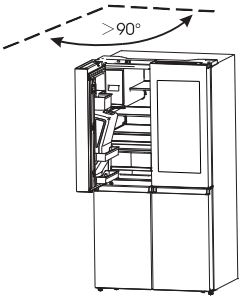

6. If necessary, remove the 2 hex head bolts hinges (I) with an Allen wrench (5 mm).Remove the lower left door hinge (H).

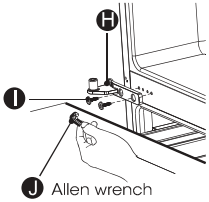

Replace the Doors

1. If removed, reinstall the bottom hinge.
2. Using two or more people, set the refrigerator door onto the bottom hinge.
3. Insert the top hinge into the top of the door.
4. Using the three screws removed earlier, fasten the top hinge to the top of the cabinet.
   NOTE: Left-hand door only, replace the ground screw into the top hinge, reattach the wire harness, reconnect the water line, make sure the clips are properly connected to the coupler.
5. Repeat steps 1 through 4 to replace the opposite door.
6. Using the three screws removed earlier, reinstall the top hinge cover and control panel to the top of the cabinet.

Move Near Water Supply

⚠ WARNING



Fire or Explosion Hazard

Do not puncture refrigerant tubing.

Follow handling instructions carefully.

Flammable refrigerant used.

Failure to do so can result in death, explosion or fire.

IMPORTANT: The refrigerator must be located on a solid, level surface that is strong enough to support the refrigerator fully loaded.


- Before moving, retract the leveling legs to avoid scraping the floor.
- The refrigerator has wheels, which should be used for only forward and backward movement.
  NOTE: Trying to move the refrigerator sideways may damage your floor.

Connect the Water Supply


A water dispenser with a filter is one of the helpful features on your new appliance. To help promote better health, the water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You may need to purchase a water purifying system to do that.
In order for the ice maker to operate properly, a water pressure of 30~125psi is required.
Under normal conditions, a 200cc (5.75 oz.) cup can be filled in about 10 seconds.

If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (blow 30 psi),you can install a booster pump to compensate for the low pressure. After you have connected the water line, make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet.


Parts for water line installation
The tools you will need:


			
Connector and check valve	Valve Seat	Clip	Screw
			
Philips screwdriver	Water line (5m)	Two-Way Connector	Spanner

Connecting to the water supply line
The connector and the check valve are provided as one part. You should use the new connector incidentally but not the old one you have.
First, turn off the main water supply line. Screw the adaptor onto a suitable 3/4"BSP connector water outlet and use the spanner to tighten it. Fully insert the water line into the check valve. Then insert the clip in the install pack as the figure shown below.

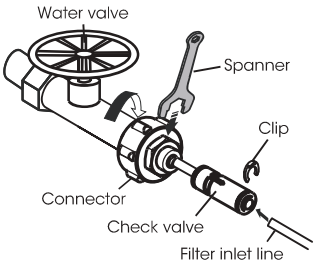


To prevent the clips loose, use the valve seat to hold it. Then use the screw to hold the valve seat with Philips(+) screwdriver.

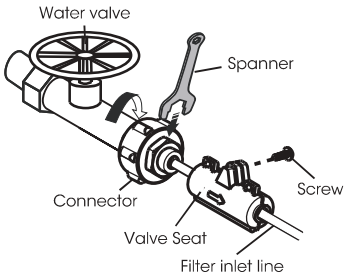


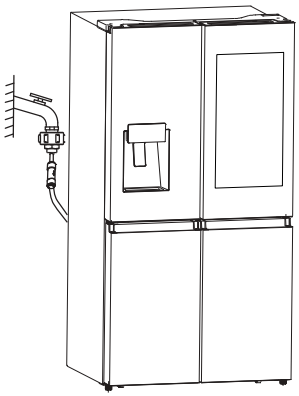

NOTE:

- After connected to the water supply line, please open the water valve to flush the filter for 5 minutes before use.
- If the main supply line is too far away from the refrigerator to be connected to the filter inlet line, the water line(5m) provided may be helpful. The outlet line of the water filter should be connected with the inlet line of the refrigerator by a Two-Way Connector. The water line must be fully inserted into the center of the connector to prevent water leaking. Insert the 2 clips in the installion pack as shown in the diagram, and then confirm that each clip holds the line firmly.

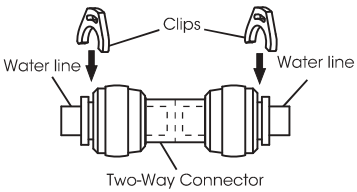

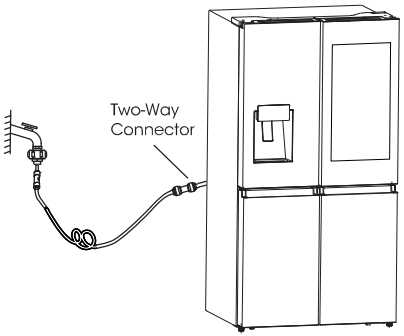

- The initial dark discoloration of water is normal.
- The water lines must be connected with the potable water only.
- The water lines should not be pressed by heavy things and should not bend too much.
- It is normal that there will be sound of exhaust coming out from the appliance when you connect the water line to the appliance and press the level of the dispenser for the first time.

Warning:

- After turning on the water valve, make sure that there is no leakage at all connection points of the water lines. If there is a leakage, turn off the valve immediately and tighten the water connector or make the lines fully inserted into the connector.
- The water line must be connected to the cold water pipe. If it is connected to the hot water pipe, it may cause the purifier to malfunction.
- **The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.**

Complete the Installation

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.
Do not remove the ground prong from the power cord plug.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

1. Plug into a grounded 3 prong outlet.


   NOTE: This refrigerator begins operating as soon as it is connected to the power supply.

2. Move the refrigerator into its final location, making sure to maintain the recommended clearance.

Level Refrigerator if needed

The refrigerator must be level to maintain optimal performance and appearance.


1. Turn the leveling feet on the bottom, front of the cabinet to raise or lower that side of the refrigerator until the refrigerator is level side to-side.
2. Turn both feet by the same amount, to slightly raise the front of the refrigerator. This will make it easier for the doors to close.

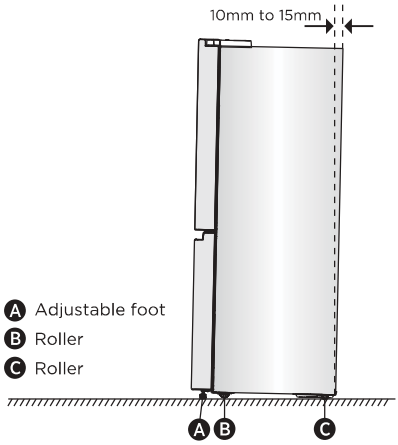

NOTE: Having someone push against the top of the refrigerator takes some weight off the leveling feet. This makes it easier to turn the feet.
Rotate the adjustable feet clockwise to raise or counter-clockwise to lower your refrigerator.
To make sure that the doors close automatically, tilt the top of your refrigerator backward about 10mm to 15mm. If necessary, use a spanner wrench to adjust the feet.

Align Doors (if needed)


The gaskets are used to align doors, you can find them in the manual bag.

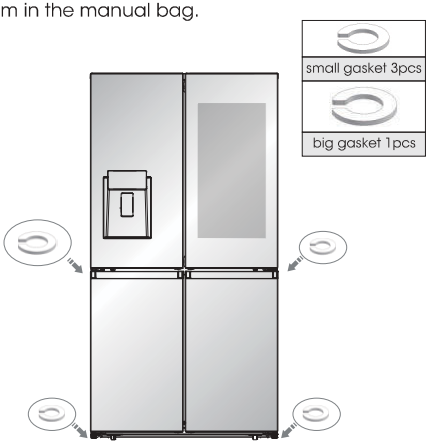

Opening and Closing Doors


Providing room for doors to open

Make sure that you have enough room in front of your refrigerator to swing the doors open.

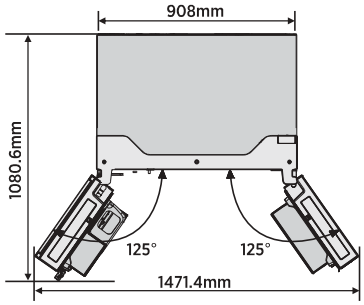


The four doors can be opened and closed either separately or together.

- There is a mullion on the left-hand side refrigerator compartment door.
- When closing the left-hand door, the mullion folds behind the right-hand door joining the two doors.
- The temperature of the door frame is controlled to help prevent moisture from developing on the mullion. The temperature of the surface may be warm, which is normal, and will not affect the performance of the refrigerator.

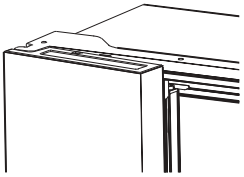

NOTE: Before closing the left-hand door, make sure the mullion is folded inward. If the mullion is pulled outward it may become damaged when you try to close the door.

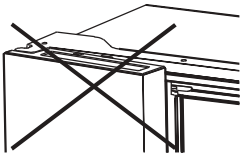


Using the Controls

Your product has one control panel which is on the fridge door. Use your appliance according to the following control guidelines.

Control Panel

The control panel is shown in the diagram below.

Note: Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different.

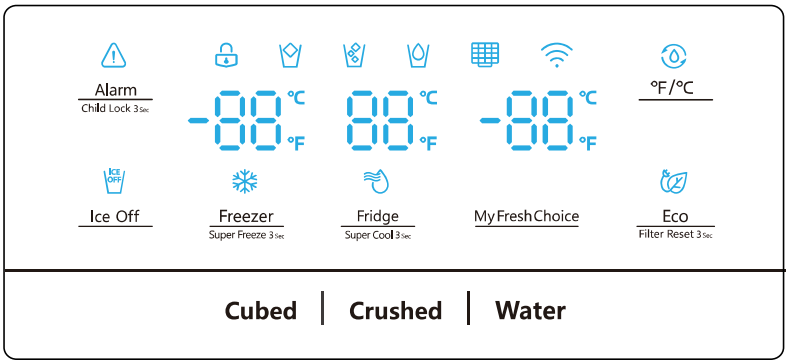

The display will illuminate when the refrigerator is first plugged in. However the lights will automatically turn off after 60 seconds.

Child Lock and Door Alarm

Alarm
Child Lock 3Sec

This button serves two purposes:

1. Child Lock

Press and hold "Alarm" for 3 seconds to lock the whole Control Panel including dispenser function If Control panel is locked, the icon "🔒" will be on, and none of the buttons on the Control panel work. To unlock the Control panel, please press and hold "Alarm" for 3 seconds again.

2. Door Alarm

Leaving any door open for over 2 minutes will activate door alarm. The "⚠" icon will flicker, the control panel will display "dr" , and you will hear a buzzer sound. The buzzer will sound 3 times per minute and will stop after 8 minutes. In case of alarm, you can touch the Alarm button to cancel door alarm, then the "⚠" icon stops flickering and keeps on, the buzzer sound will stop at the same time. Also door alarm can be stopped by closing all the doors.

To save energy, please avoid keeping doors open for a long time when using refrigerator.

Ice Off

Ice Off

You can touch "Ice Off" button to control the ice maker. When the Child Lock is off, you can touch the "Ice Off" icon to lock the ice maker, and the icon "ICE OFF" will be illuminated. If you want to unlock the ice maker, please touch the "Ice Off" icon again, and the icon "ICE OFF" will be off.

NOTE: When the "Ice Off" is on, it only locks the ice maker not the dispenser.

Fridge Temperature Control

Fridge
Super Cool 3Sec

When you touch the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C
2°C — 3°C — 4°C

If you want to decrease the time needed to cool items in the Fridge, please touch and hold this button for 3 seconds, the Super Cool icon "≋" will be illuminated, the fridge temperature setting will display 2°C. Super Cool automatically switches off after 3 hours, and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting. When Super Cool function is on, you can touch the "Fridge" to switch it off.

NOTE:

On the Super Cool Function, when you touch the "Eco" button, Eco function will be activated, and "Super Cool" mode will be off.

Freezer Temperature Control

Freezer
Super Freeze 3Sec

You can touch the "Freezer" button to activate the mode to control the freezer temperature. When you press the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.

-14°C — -15°C — ·····
-24°C — -23°C

Press and hold the button for 3 seconds, the icon

"❄" will be illuminated, the freezer temperature setting will display -24°C.
Super Freeze can quickly lower the temperature and freeze your food faster than usual.This can retain more of the vitamins and nutrition in fresh food and keep your food longer.
Super Freeze automatically switches off after 52 hours, and the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.
When the Super Freeze function is on, you can touch "Freezer" to switch off the Super Freeze function.
The Super Freeze is used to perform pre-freezing and fast freezing in sequence of Freezer compartment.This function accelerates the freezing of fresh food and,at the same time, protects foodstuffs already stored from undesirable warming.


To freeze fresh food activate the Super Freeze function at least 24 hours before placing the food to complete pre-freezing

NOTE:
On the Super Freezer Function, when you touch the "Eco" button, Eco function will be activated, and "Super Freezer" mode will be off.

My Fresh Choice

My Fresh Choice Temperature Control

You can touch the "My Fresh Choice" button to activate the mode to control the convertible compartment temperature.
When you press the button continuously, the temperature will be set in the following sequence.



Dispense Control

When the Child Lock is on,the dispenser will not work.When the Child Lock is off,you can press the "Cubed"or "Crushed" option to choose the type of ice to be dispensed,and press the "Water" button will activate the water mode.If you choose the function of Cubed,the "" icon will be illuminated, choose the fuction of Crushed the "" icon will be illuminated,and the "" icon will be illuminated when Water function is chosen.

°F/°C

In the unlocked state, press °F/°C button to switch between Celsius and Fahrenheit units. The default state is Celsius display.When it is switched to Fahrenheit, the icon "" will be on.

Eco
Filter Reset 3sec

Energy Save

You can touch this button to turn Energy Save mode on and off. When you turn Energy Save on, the Eco icon "" lights.
The temperature of the fridge is automatically switched to 6°C and the freezer to -17°C.
If Energy Save is off, the icon"" will go off and the temperature setting will revert back to the previous setting.

Water Filter

The state of the water filter is calculated by the main control board and transmitted to the display panel.The first time the power is switched on and the water enters the filter, the filter state is calculated at 99%. When the water filter state drops to 15%, the icon "" is lit. When the filter state reaches 10%, the icon "" will flash, The user needs to replace the filter and long press the Energy Save Button for 3 seconds to reset the water filter state.The filter state will then be re-calculated to 99%.

Demo mode


the refrigerator from generating cool air. In this Cooling off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. The indicators on the control panel will show "OF". To cancel this mode, press and hold "Alarm" and "°F/°C" keys at the same time for 3 seconds and the buzzer will make a long sound.

User manual:

-Transmitting frequency band(s) and max allowed transmitting power in the operating frequency band(s): 2400-2483.5MHz, less than or equal to 20dbm.5150-5350MHz, less than or equal to 23dbm.5745-5825MHz, less than or equal to 33dbm.
-This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.


Using the 21-inch display

The 21-inch display integrates technologies such as smart cloud, Internet of Things, and big data, and has functions such as smart ice control and food management.

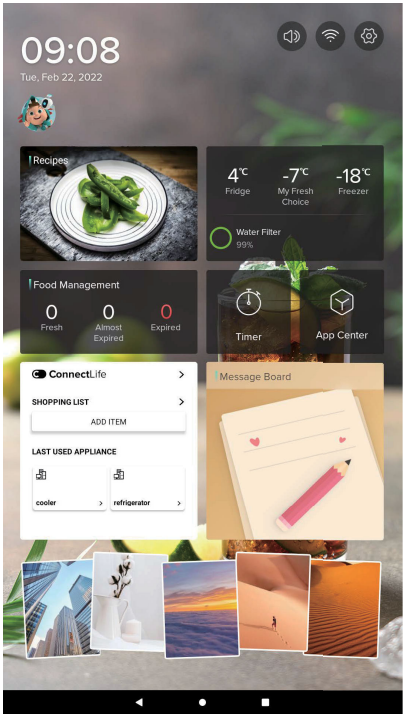


To switch on/off the display

1. You can press "ON" to switch on the display.




2. If you don't need the display, you can press "OFF" to switch off the display.




The refrigerator control interface

The refrigerator control interface reminds the user of the status of each area of the refrigerator, and can set the temperature of each compartment of the refrigerator, with three modes of Eco, Super Cool and Super Freeze.

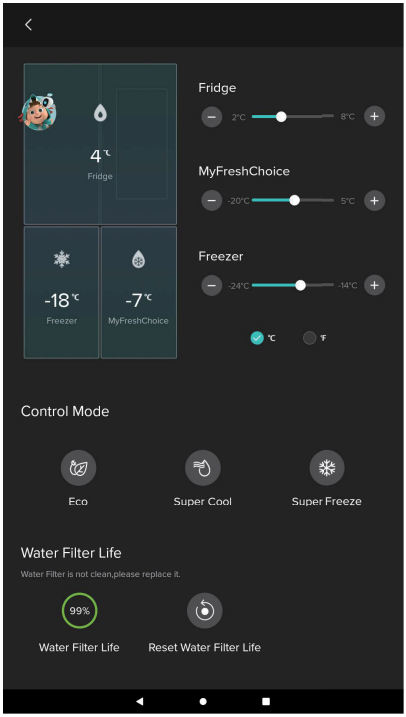

The Food management

The Food management function displays the list of ingredients and ingredient status in each room, and the user can manually edit part of the ingredient information.

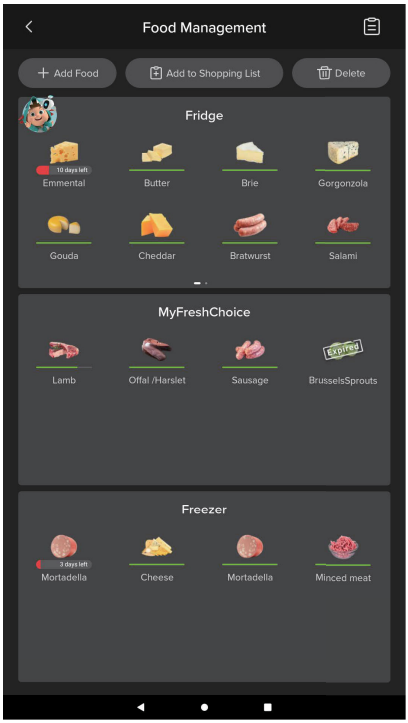

NOTE:

As the application continues to be upgraded, please refer to the actual display interface.

ConnectLife App

The ConnectLife App is available to download free of charge from the Apple App Store or from the Google Play Store.

This section tells you how to use most of the useful features. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

1. Refrigerator


IMPORTANT: To avoid damage to the doors, make sure all shelves and drawers are pushed fully into the cabinet before closing a door.

Adjustable Shelves


The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.

1. To remove a shelf, gently lift upward and then pull the shelf forward until the end of the shelf passes the rail support.

(1)

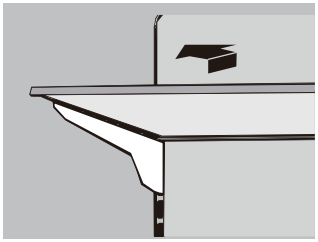

(2)

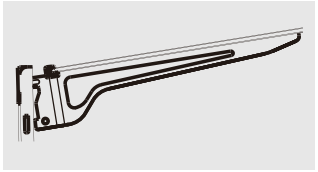


2. To reinstall a shelf, gently slide the shelf back into the refrigerator compartment, and lower the shelf onto the rail support.

2. Removable door bins


The bins located in the middle of the door are adjustable.

To Remove and Replace a Door Bin:

1. Place hands on both sides of the bin and lift upward.
2. Pull the door bin out.
3. Replace the door bin by inserting it above the support and pressing down to snap into place.

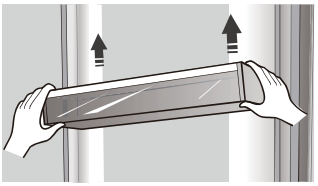

3. Removing/Replacing freezer drawer

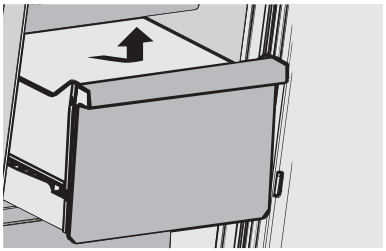


To Remove/Replace Freezer Drawer:

1. Pull out drawer to maximum extension.
2. Lift up to remove the drawer.
3. Reverse steps 1 and 2 to replace the drawer.

4. Getting cold water and ice


Push the appropriate ice or water type button to select what you want to dispense.

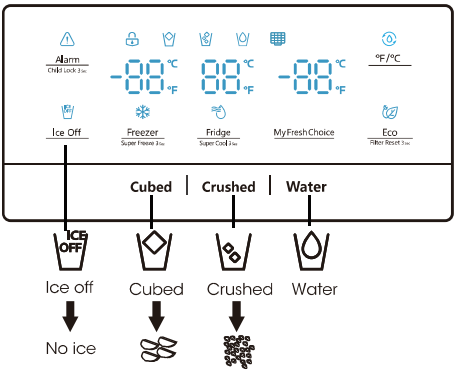

NOTE: The quality of your ice will be only as good as the quality of the water supplied to your ice maker. Avoid connecting the ice maker to a softened water supply. Water softener chemicals (such as salt) can damage parts of the ice maker and lead to poor quality ice. If a softened water supply cannot be avoided, make sure the water softener is operating properly and is well-maintained.


Getting cold water

The water dispenser is located in the fridge door. To get water, push the water button.Then move your glass down to the dispenser lever (A) in the suggested position and press it.

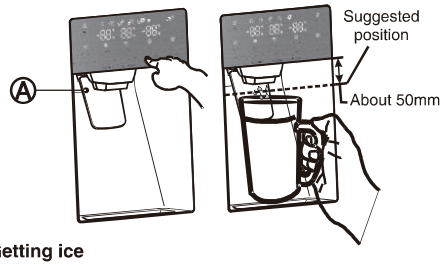

Getting ice

To get ice, push the cubed or crushed ice button as required.Then move your glass down to the dispenser lever in the suggested position and press it.

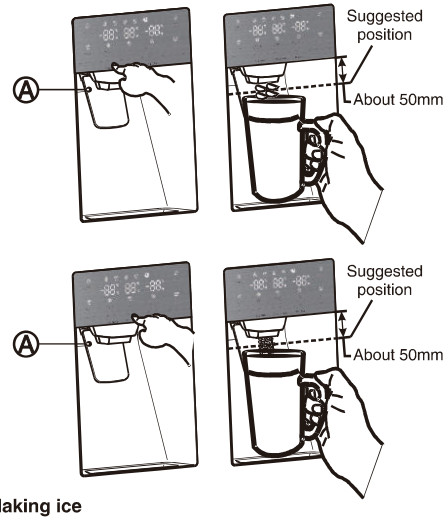

Making ice

•To fill the ice bucket to maximum capacity after installation, follow these steps:

1. Allow your refrigerator to operate and cool down for 24 hours (or 1 full day).Waiting 24 hours will allow your ice maker to cool properly.

2. Dispense 4 to 6 ice cubes into the glass.

3. After 8, and then 16 hours, dispense a full glass of ice.

Warning:

Do not put food in the ice bucket. If you store food in the ice bucket, the food can strike the ice maker when you open or close the door, causing damage to the ice maker.

Note that the ice cubes in the ice bucket may spill out over the drawer. If this occurs, be sure to clear the ice cubes that spilled out of the drawer.

•If a power failure occurs, ice cubes may melt, and then freeze together when the power comes back on, causing the dispenser to stop working.

•To prevent this problem, after a power failure, pull out the ice bucket and residual ice or water.

Note:

•Don't push the water dispenser lever forward without a cup below since it may cause water spilling.

•To avoid cold air leaking out from cabinet, keep the water dispenser still installed even if the dispenser is not in use.

Using the ice off function


When you select the ice off mode, remove all ice cubes from the bucket.


If you leave the ice cubes in the bucket, the ice cubes may clump together, making it difficult to remove them.


First, open the door at the maximum Angle.


Then, lift up on the ice bucket, and pull it straight out in the direction of the arrow.

To put the ice bucket in, push it firmly straight back. If the bucket does not fit, turn the helix 90 degree (see the the last illustration on the right, below) and try again.

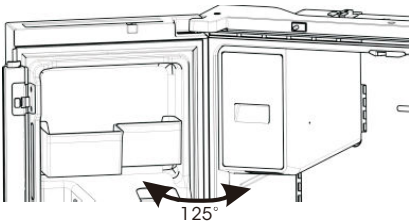

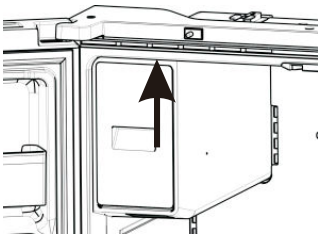

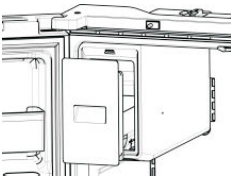

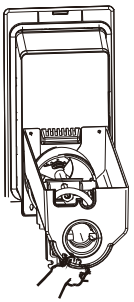

NOTE:

•The inside of the ice bucket is very cold when the refrigerator is operating. Don't reach deep inside the ice bucket.

•Use only the ice maker provided with the refrigerator. The water supply to this refrigerator must only be installed by a qualified person.

•To operate the ice maker properly, water pressure of 30~125 psi is required.

•When the user disconnects from the refrigerator, the ice from the ice box needs to be removed.

Going on vacation

If you have a long vacation or business trip and won't use the water or ice dispensers for a long time:

1. Close the water valve. Otherwise, water leakage may occur.

2. Remove all food.

3. Unplug the refrigerator.

4. Wipe excess moisture from inside and leave the doors open. Otherwise, odor and mold may develop.

Warning:

•Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket. It may result in personal injury or material damage.

•Never put your fingers or any other objects in the dispenser opening. It may cause injury.

•Do not try to disassemble the ice maker.


•Do not wash or spray the ice bucket with water while it is in the refrigerator. Remove it to clean.

Water clouding phenomenon

All water provided to the refrigerator flows through the filter which is an alkaline water filter. In the filtering process, the pressure of the water that has flowed out of the filter is increased, and the water becomes saturated with oxygen and nitrogen. When this water flows out into the air, the pressure plummets and the oxygen and nitrogen get supersaturated, which results in gas bubbles. The water may temporarily look misty or cloudy due to these oxygen bubbles. After a few seconds, the water will look clear.

Cleaning

After using for a period, water accumulated in receiving tank might overflow, thus you should clean it with dry towel regularly to avoid water spilling out onto the floor.

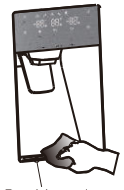

Receiving tank

NOTE:

In case of stained by dust or other pollutant, dispensing water with unpleasant smell, etc., water dispenser parts should be cleaned thoroughly.

5. Changing the water filter


Caution

Please refer to the owner's manual for proper maintenance and operation. If this device is not maintained and operated as specified in the owner's manual, there is a risk of exposure to contaminants.


To drink the freshest and cleanest water from your refrigerator, change the filter on time.

To change the water filter, follow these steps:


1. Shut off the water supply. Then pull the handle under the cover outwards to open the cover.

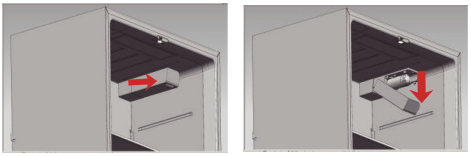

2. Pull the water filter down wards and turn it about 90° counter-clockwise to take it out. When the filter is disassembled, pay attention to keep the filter head upward tilted to avoid water leaking from the front filter part And the dropped water in the cover should be cleaned immediately.

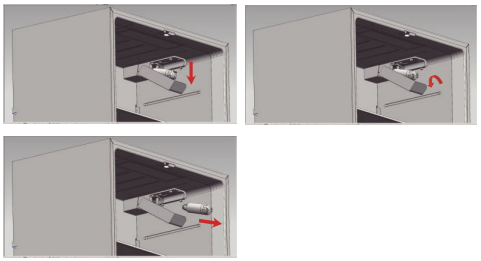

3. Insert the new water filter into the hole, and at the same time turn it about 90° clockwise until it stops.

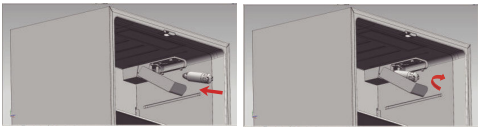

4. Push the water filter up, and move the cover up to horizontal and push it until it locks.






5. Turn the water supply back on.
NOTE: After turning on the water supply, you should check the leaks. If leaks occur, repeat the above operation steps 1-5. If leaks persisit,please stop using it and call your supporting dealers.
6. Flush filter for 5 minutes before use.

Removing any residual matter inside the water supply line after installing the water filter
1. Turn on the main water supply and supply water from water supply line.
2. Let the water flow through the dispenser until it becomes clear (after approx.6 to 7 minutes).This will clean the water supply system and remove the air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.
Note:
• Be sure to flush the dispenser thoroughly, otherwise water may drip from the dispenser. This means that there is still air in the line.


Reverse osmosis water supply is important:
The pressure of the water supply coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 30 and 125 psi (207 and 862 kpa). If a reverse osmosis water system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 40 to 60 psi (276 to 414 kpa). If the water pressure to the reverse osmosis system is less than 40 to 60 psi (276 to 414 kpa):
•Check to see whether the sediment filter in the reverse osmosis system is blocked. Replace the filter if necessary.
•Allow the storage tank on the reverse osmosis system to refill after heavy usage.
•If your refrigerator has a water filter, it may further reduce the water pressure when used in conjunction with a reverse osmosis system. Remove the water filter.

6. Using your fridge compartment
The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be packed to store in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.

Caution
Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.
Door baskets
The refrigerator compartment is provided with several different door baskets, which are suitable for the storage of canned liquid, bottled drinks and packed food.
To remove the door baskets (A), simply lift the racks up and pull straight out.
To relocate the door baskets (A), slide them in above the desired location and push down until them stop.

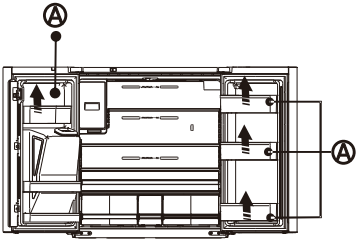

To remove the door baskets (B), take the right side of the baskets out by lifting it at an angle along the guide, and then take the left side out by pulling it from the door.
To relocate the door baskets (B), slide them into the original location and push down until them sticks.

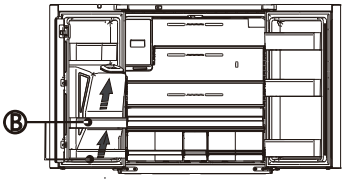

Warning:
Do not place too many heavy things in the baskets. Before you lift up the door shelf vertically, please take the food out.
Glass shelves
To remove the glass shelves, tilt up the front of the sheelf shown in Page14 (1) ande lift it up vertically shown in Page14 (2).Then pull the shelf out.

General Use Information

• When first turning on refrigerator after a period of non-use, allow the refrigerator to cool at least 2 hours before adding food.
• Do not block air circulation vents with stored

items.
• Store items so that the air can circulate freely around them.
• Cover or wrap stored food well to avoid transfer of odors.
• Once defrosted, food quality will deteriorate rapidly. Defrosted food should not be refrozen.
• Neither bottled nor canned drinks should be stored in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.
To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
• Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
• Clean regularly the surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
• Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
• Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
• Two-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order	Compartments Type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.
2	(***)*-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months ,the longer the storage time, the worse the taste and nutrition),suitable for frozen fresh food.
3	***-Freezer	≤-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish),freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition),are not suitable for frozen fresh food.
4	**-Freezer	≤-12	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 2 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition), are not suitable for frozen fresh. food.
5	*-Freezer	≤-6	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 1 month, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition) are not suitable for frozen fresh food.
6	0-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no later than 3 days) . Partially encapsulated processed foods (non-freezable foods)
7	Chill	-2~+3	Fresh/frozen pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc.(7 days below 0°C and above 0°C is recommended for consumption within that day, preferably no more than 2 days). Seafood (less than 0°C for 15 days, it is not recommended to store above 0°C)
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc. (Recommended to eat within the same day, preferably no more than 3 days)
9	Wine	+5~+20	Red wine, white wine, sparkling wine etc.

NOTE: please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.
If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
Make sure the compliance is checked by regular inspections.

Refrigerator Care

Cleaning

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both sections about once a month to avoid buildup of odors. Wipe up spills immediately. To avoid odor transfer and drying out of food, wrap or cover foods tightly.

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.


Failure to do so can result in death, explosion or fire.


IMPORTANT:

- Do not use harsh chemicals, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergent, solvents, abrasives or metal scouring pads to clean your refrigerator inside or out. They can damage and/or discolor the refrigerator finish.
- Do not use warm water to clean glass shelves while they are still cold. Glass may break when exposed to sudden temperature changes.

Shelf parts clean

- When cleaning the shelf parts, remove the lower shelf parts and place them horizontally. Either front or back, to prevent the shelf support from falling off.
- If the shelf parts are placed at an angle,their sides will touch the ground.When the force applied for cleaning is not proper,the shelf bracket will easily fall off.

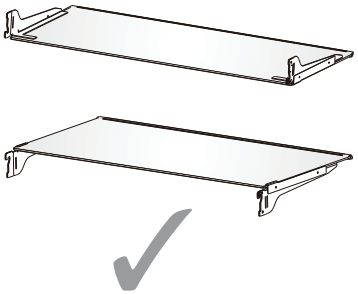

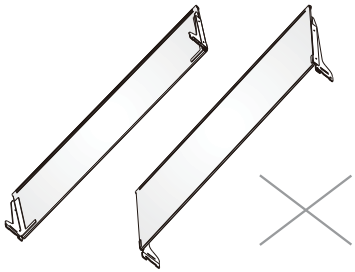

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Unplug your appliance or disconnect power before cleaning.

Failure to do so can result in death, electric shock or personal injury.

1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Clean the interior.

   Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.
3. Clean the door seals (gaskets). A dirty or sticky door seal may adhere to the cabinet and tear when you open the door.

   Using a soft cloth and a solution of mild detergent and warm water, hand wash the door seals. Rinse with clear water and dry thoroughly.
4. Clean the exterior surfaces.

   Wash exterior surfaces with a clean, soft cloth or sponge and a mild detergent in warm water. Rinse surfaces with clean, warm water and dry immediately to avoid water spots.
5. Plug in refrigerator or reconnect power.

Lights

IMPORTANT: Your refrigerator is equipped with LED lighting. These lights are designed to last for the life of your refrigerator. However, if the lights stop operating, please contact a qualified technician for replacement.

NOTE:

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Vacation and Moving Care

Vacation

If You Choose to Leave the Refrigerator On While You're Away:

1. Use up any perishables and freeze other items.

If You Choose to Turn Off the Refrigerator Before You Leave:

1. Remove all food from the refrigerator and freezer.
2. Unplug refrigerator or disconnect power.
3. Clean refrigerator, wipe it, and dry well.
4. Tape rubber or wooden blocks to the tops of the two doors, and let them open a sufficient distance to let air in. This stops odor and mold from building up.

Moving

⚠ WARNING



Fire or Explosion Hazard

Do not puncture refrigerant tubing.

Follow handling instructions carefully.

Flammable refrigerant used.

Failure to do so can result in death, explosion or fire.

IMPORTANT: Handle with care when moving refrigerator to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.

⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury

When you are moving your refrigerator to a new home, follow these steps to prepare it for the move.

1. Remove all food from the refrigerator and pack all frozen food in dry ice.
2. Unplug refrigerator.
3. Clean, wipe, and dry thoroughly.
4. Take out all removable parts, wrap them well, and tape them together so they don't shift and rattle during the move.
5. Raise the leveling legs so they don't scrape the floor. See "Level Refrigerator."
6. Seal the doors with tape and tape the power cord to the back of the refrigerator. When you get to your new home, put everything back and refer to the "Installation Instructions" section for preparation instructions.

Reinstalling/Using Refrigerator Again

If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 4 hours before plugging it in to allow the oil to settle into the compressor.

1. Clean refrigerator. See "Cleaning."
2. Place refrigerator in desired location and level. See "Installation Instructions."

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove the ground prong from the power cord plug.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

3. Plug into grounded 3 prong outlet.

Troubleshooting

Try the solutions suggested here first in order to avoid the cost of an unnecessary service call.

Refrigerator operation

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE(S)	SOLUTION
Refrigerator does not run	Refrigerator is unplugged.	Plug refrigerator into a grounded 3 prong outlet.
	Breaker is tripped or turned off, or fuse is blown.	Reset/Turn on breaker or replace fuse.
	Refrigerator is in defrost mode.	Wait for defrost cycle to end and cooling system to restart.
Refrigerator compressor runs frequently or for long periods of time **Note:** This refrigerator is designed to run for longer periods of time at a lower energy usage.	Refrigerator is first plugged in.	This is normal. Allow 24 hours for the refrigerator to cool down.
	Warm or large amounts of food added.	This is normal.
	Door is left open, or refrigerator is not level.	Check that an item is not preventing door from closing. Level the refrigerator. See "Level Refrigerator."
	Hot weather or frequent openings.	This is normal.
	Temperature control set to coldest setting.	Adjust temperature to a warmer setting.
Refrigerator has an odor	Food is not sealed or packaged properly.	Reseal packaging. Place an opened box of baking soda in the refrigerator, replace every 3 months.
	Interior needs to be cleaned.	Clean the interior. See "Cleaning."
	Food stored too long.	Dispose of spoiled food.
Light does not come on	Refrigerator is unplugged.	Plug refrigerator into a grounded 3 prong outlet.
	LED light is burned out.	Contact a qualified technician to replace the burned out LED.
Doors do not close properly	Refrigerator is not level.	See "Level Refrigerator."
	Something is obstructing door closure.	Check for and remove obstructions.
Vibration or rattling	Refrigerator is not resting firmly on floor.	See "Level Refrigerator."
Normal Sounds	It sounds like water is flowing from the refrigerator.	Refrigerant flowing in the lines will make this sound when the compressor starts and stops.
		The refrigerator has an automatic defrosting system. The defrosted water will make this sound.
	Humming or buzzing sounds	The compressor and fans used for cold air circulation can make this sound. If the refrigerator is not level, the sound will be louder.
	Cracking or clicking sounds	The interior parts will make this sound as they contract and expand in response to temperature changes.
	Popping noise	May occur during automatic defrosting.

Temperature and Moisture

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE(S)	SOLUTION
Refrigerator or freezer is too warm	Temperature control is not set cold enough.	Adjust the compartment to a colder setting; allow 24 hours for the temperature to adjust.
	Doors opened frequently or left open.	Limit door openings to maintain the internal temperature. Check that an item is not preventing door from closing.
	Warm food added recently.	Allow time for food and refrigerator to cool.
	The space between the back of the refrigerator and the wall is too close.	Allow 5 cm space between the back of the refrigerator and the wall.
	Items against back of compartments are blocking proper airflow.	Store items only inside the trim of the glass shelves; don't place items against sides of the compartments or directly in front of any vents.
Refrigerator or freezer is too cold	Temperature control is set too cold.	Adjust temperature in the compartment to the next warmer setting; allow 24 hours for temperature to adjust.
Moisture on exterior/ interior of refrigerator	High humidity	This is normal during times of high humidity. Dry surface and adjust temperature to a slightly colder setting.
	Doors opened frequently or left open.	Keep door closed. Check that an item is not preventing the door from closing. Level the refrigerator. See "Level Refrigerator."
	Open container of water in refrigerator.	Cover or seal container
Frost or ice crystals on frozen food	Freezer door left open or opened frequently.	Limit door openings to maintain the internal temperature. Check that an item is not preventing door from closing.
	Refrigerator is not level.	Level the refrigerator. See "Level Refrigerator."
	Items blocking freezer air vents and preventing proper air flow.	Move items away from rear wall.
Food freezing in refrigerator	Food placed too close to the air vent.	Move items away from back and top of the refrigerator.
	Temperature control set too cold.	Adjust the temperature to a less cold setting.

Hisense

life reimagined