

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.

RQ768N4GBE

FR

Anglais

Contenu

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouverez votre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

Informations de sécurité et d'avertissement Installation	01
de votre nouvel appareil.....	12
Description de l'appareil.....	14
Commandes d'affichage.....	15
Utilisation de votre appareil.....	20
Nettoyage et entretien.	25
Conseils utiles et conseils.....	26
Dépannage.....	27
Mise au rebut de l'appareil.....	30

Informations de sécurité et d'avertissement

Pour votre sécurité et une utilisation correcte avant l'installation et en premier l'utilisation de l'appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation, y compris ses conseils et avertissements. Pour éviter les inutiles erreurs et accidents, il est important de s'assurer que toutes les personnes qui utilisent l'appareil le connaissent parfaitement les fonctions de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'ils restent avec l'appareil si celui-ci est déplacé ou vendu, afin que toute personne l'utilisant tout au long de sa vie soit correctement informé sur son utilisation et ses consignes de sécurité. Pour la sécurité des personnes et des biens, respectez les précautions de ces instructions d'utilisation car le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par omission.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Selon la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, capacités sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été supervisés ou instruits concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et utilisateur
l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.

Informations de sécurité et d'avertissement



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Selon la norme CEI

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou capacités mentales, ou manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.

Gardez tous les emballages hors de portée des enfants car il y a un risque d'étouffement.

Si vous jetez l'appareil, débranchez-le de la prise. la prise, coupez le câble de branchement (le plus près possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter que les enfants qui jouent ne subissent un choc électrique ou de s'y enfermer.

Si cet appareil, doté de joints de porte magnétiques, doit remplacer un appareil plus ancien doté d'un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de bien verrouiller le ressort.

inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela évitera qu'il ne devienne un piège mortel pour un enfant.

Informations de sécurité et d'avertissement



Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT** Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que 1. les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; 2. les fermes et par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; 1. environnements de type chambres d'hôtes ; 2. restauration et applications similaires non commerciales.
- **AVERTISSEMENT**
Remplissez uniquement avec de l'eau potable.
- **AVERTISSEMENT**
Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosol contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
- **AVERTISSEMENT**
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- **AVERTISSEMENT**
Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.

Informations de sécurité et d'avertissement



Sécurité générale

- AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- AVERTISSEMENT

N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

- AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

-

AVERTISSEMENT Le réfrigérant et le gaz de soufflage d'isolation sont inflammables. Lorsque vous jetez l'appareil, faites-le uniquement dans une déchetterie agréée. Ne pas exposer aux flammes.

- AVERTISSEMENT

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que l'alimentation le cordon n'est pas coincé ou endommagé.

- AVERTISSEMENT

Ne localisez pas plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

Informations de sécurité et d'avertissement



Remplacement des lampes d'éclairage

- AVERTISSEMENT

Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, contactez le ligne d'assistance client pour obtenir de l'aide. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs contenant des lampes d'éclairage.



Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit réfrigérant de l'appareil, un gaz naturel à haute compatibilité environnementale, mais néanmoins inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun composant du circuit réfrigérant ne soit endommagé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

Informations de sécurité et d'avertissement



Réfrigérant

- AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés professionnellement car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux ou allumage. Assurez-vous que les tubes du circuit réfrigérant ne sont pas endommagés avant de les éliminer correctement.

- AVERTISSEMENT

Risque d'incendie / matières inflammables Si le circuit frigorifique est endommagé :

1. Évitez les flammes nues et les sources d'inflammation.
2. Aérez soigneusement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux d'altérer les spécifications ou de modifier ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au cordon peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

Informations de sécurité et d'avertissement



Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous que vous pouvez accéder à la fiche principale du appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble principal.
5. Si la prise de courant est desserrée, n'insérez pas la fiche de courant. Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans couvercle de lampe d'éclairage intérieur.
7. Le réfrigérateur est uniquement utilisé avec une alimentation en courant alternatif monophasé de 220 ~ 240 V/50 Hz. Si la fluctuation de tension dans la zone d'utilisation est si importante que la tension dépasse la portée ci-dessus, pour des raisons de sécurité saké, assurez-vous d'appliquer un régulateur de tension automatique AC de plus de 350W au réfrigérateur. Le réfrigérateur doit être utilisé sur une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec fil de terre.

Informations de sécurité et d'avertissement

Usage quotidien

- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil, Il existe un risque d'explosion.
- N'utilisez aucun appareil électrique dans l'appareil (par exemple sorbetières électriques, mixeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise secteur, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'objets chauds à proximité des composants en plastique de cet appareil.
- Cet appareil frigorifique n'est pas destiné à être utilisé comme appareil encastrable.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement contre la sortie d'air située sur la paroi arrière.
- Conservez les aliments surgelés préemballés conformément aux instructions du fabricant des aliments surgelés.
- Les recommandations de stockage des fabricants d'appareils doivent être strictement respectées. Se référer aux instructions pertinentes pour le stockage.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou gazeuses au congélateur compartiment car cela crée une pression sur le récipient, ce qui peut provoquer son explosion et endommager l'appareil.
- Ne placez pas de produits alimentaires directement contre la sortie d'air située sur la paroi arrière.
- Conservez les aliments surgelés préemballés conformément aux instructions du fabricant des aliments surgelés.

Informations de sécurité et d'avertissement

- Les recommandations de stockage des fabricants d'appareils doivent être strictement respectées. Se référer aux instructions pertinentes pour le stockage.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou gazeuses au congélateur compartiment car il crée une pression sur le récipient, ce qui pourrait le faire exploser et endommager l'appareil.
- Les aliments surgelés peuvent provoquer des brûlures dues au gel s'ils sont consommés directement à partir du compartiment congélateur.
- Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets allumés avec des flammes nues loin de l'appareil et n'allumez pas l'appareil.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments et/ou boissons dans un ménage normal, comme expliqué dans ce livret d'instructions. L'appareil est lourd. Des précautions doivent être prises lors du déplacement.
- Ne retirez pas et ne touchez pas les articles du congélateur compartiment si vos mains sont humides/mouillées, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des brûlures dues au gel/au congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.
- Les aliments surgelés ne doivent pas être recongelés une fois décongelés.
dehors.
- Ne consommez pas de glaces ou de glaçons directement du congélateur, car cela pourrait provoquer des brûlures de congélation à la bouche.

Informations de sécurité et d'avertissement

et les lèvres.

- Pour éviter que des objets ne tombent et provoquent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets de la porte et ne mettez pas trop d'aliments dans les bacs à légumes.

Prudence! Entretien et nettoyage

- Avant l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur vapeur, des huiles étherées, des solvants organiques ou des nettoyeurs abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

Installation importante

- Pour le raccordement électrique, suivez attentivement les instructions données dans ce manuel. Déballez l'appareil et vérifiez si il y a des dégâts dessus.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement les éventuels dommages au lieu où vous l'avez acheté. Dans ce cas, conserver l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans cela, cela entraîne une surchauffe. Pour obtenir une ventilation suffisante, suivez les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être

Informations de sécurité et d'avertissement

trop près d'un mur pour éviter de toucher ou d'attraper des parties chaudes (compresseur, condenseur) pour éviter les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.

- L'appareil ne doit pas être placé à proximité de radiateurs ou cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche secteur est accessible après l'installation de l'appareil.

Service

- Tout travail électrique nécessaire à l'entretien de l'appareil doit être effectué par un électricien qualifié ou personne compétente.
- Ce produit doit être réparé par un centre de service agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
 1. Si l'appareil est hors gel.
 2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.



Note

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils frigorifiques. (Cette clause s'applique uniquement à la région de l'UE.)

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez connaître les conseils suivants.




Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité de le système de refroidissement et économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour dissiper les chaleur. C'est pourquoi un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.

Suggérer:

Il est conseillé qu'il y ait au un espace d'au moins 3 mm entre son côté et le mur, et au moins 5 mm de son sommet. Voir les diagrammes suivants. Veuillez vous référer aux schémas ci-dessous.


Réservez un écart de plus
plus de 5 mm sur la face supérieure

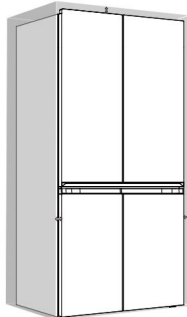


Réserver un écart
de plus
que 3 mm
sur le côté gauche

Réserver un écart
de plus
que 3 mm sur le
côté droit


Taille du produit (mm) : 911×600×1900

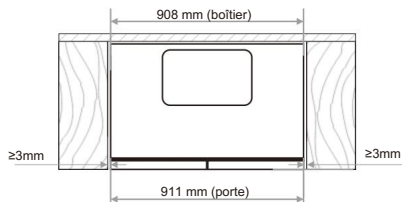


Etat de fermeture de la porte du réfrigérateur en état d'encastrement

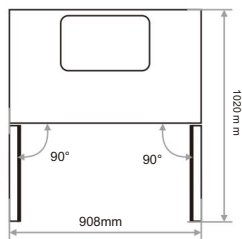

Dimensions du produit avec ouverture de porte à 90°
908 mm x 1 020 mm x 1 900 mm

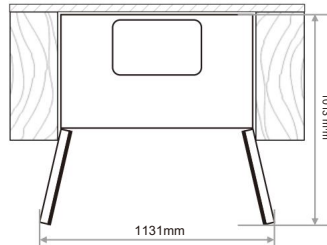

L'espace total requis pour que le réfrigérateur
ouvrez la porte en mode intégré 1131 mm × 1027
mm × 1905 mm

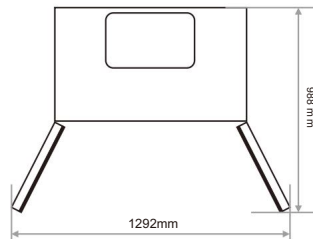

L'espace total requis pour que le réfrigérateur
ouvrir la porte dans l'état non intégré
1292 mm × 1027 mm × 1905 mm

Installation de votre nouvel appareil



Note

Cet appareil fonctionne bien dans la classe climatique SN à T. Il peut ne fonctionnera pas correctement s'il est laissé à une température supérieure ou inférieure à la plage indiquée pendant une longue période.


Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter les dommages causés par l'humidité. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou gel. Éloignez l'appareil des sources de chaleur telles que les cuisinières, les feux ou radiateurs.

Mise à niveau de l'appareil


- Pour un nivellement et un air suffisants circulant dans la partie inférieure arrière du l'appareil, les pieds inférieurs peuvent doivent être ajustés. Veuillez utiliser une clé appropriée.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière d'environ 15 mm ou 0,5 en tournant les pieds réglables.

- Chaque fois que vous souhaitez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de relever les pieds pour que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil lors d'un déménagement.

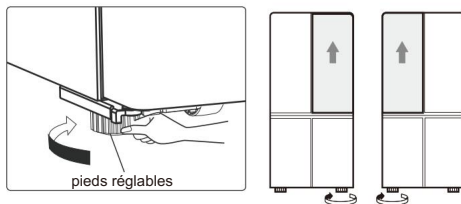


Avertissement

- Pour une installation correcte, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane en matériau dur c'est la même hauteur que le reste du revêtement de sol. Cette surface doit être suffisamment solide pour supporter une charge complète. réfrigérateur.
- Les roulettes, qui ne sont pas des roulettes, ne doit être utilisé que pour un mouvement vers l'avant ou vers l'arrière. Déplacer le réfrigérateur latéralement peut endommager votre sol et les rouleaux.

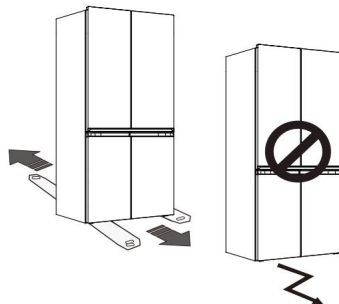

Description de l'appareil

Vue de l'appareil

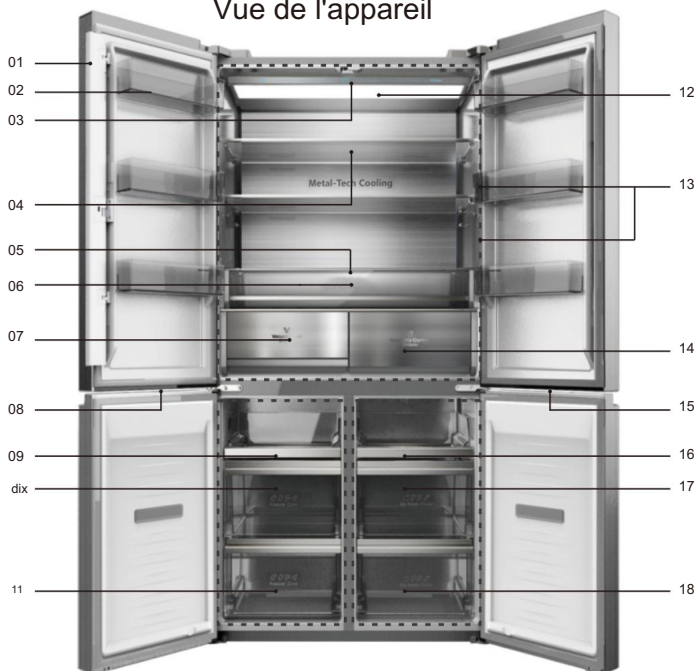

01. Séparateur rotatif 02.

Balconnet de porte du réfrigérateur 03. HI-NANO

Progress 04. Partie étagère du réfrigérateur 05. Plaque de recouvrement

du garde-manger frais 06. Garde-manger frais

07. Tiroir fraîcheur sous vide 08.

Voyant LED de la zone de congélation 09. Tiroir supérieur du congélateur 10. Tiroir central du congélateur 11. Tiroir inférieur du congélateur

12. Lumière LED de la zone du réfrigérateur

13. Sonde de détection de température 14.

Tiroir de contrôle de l'humidité 15.

Lumière LED du compartiment convertible 16. Tiroir supérieur du compartiment convertible 17. Tiroir central du compartiment convertible 18. Tiroir inférieur du compartiment convertible



Note

Le système de stérilisation et de désodorisation HI-NANO fonctionne de manière intelligente et automatique. Lorsqu'il affiche 100 %, le système peut jouer un bon rôle de stérilisation et de désodorisation. Prudence!

HI-NANO Progress ne représente pas les progrès de la stérilisation et de la désodorisation.


En raison du développement constant de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais ses fonctions et son utilisation restent les mêmes.

Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères et tiroirs dans leur position d'origine comme sur l'illustration ci-dessus. Ce produit contient deux sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique G sur le dessus de la chambre frigorifique.

Ce produit contient deux radiateurs de dégivrage, ils peuvent ne pas fonctionner en même temps, la puissance de dégivrage sera inférieure à la puissance nominale.

Afficher les commandes

Utilisez votre appareil conformément aux règles de contrôle suivantes, votre appareil a les fonctions et les modèles correspondants comme le montrent les panneaux de commande dans les images ci-dessous. Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, le rétroéclairage des icônes sur le panneau d'affichage commence à fonctionner. Si aucun bouton n'a été enfoncé et que les portes sont fermées, le rétroéclairage s'éteindra.

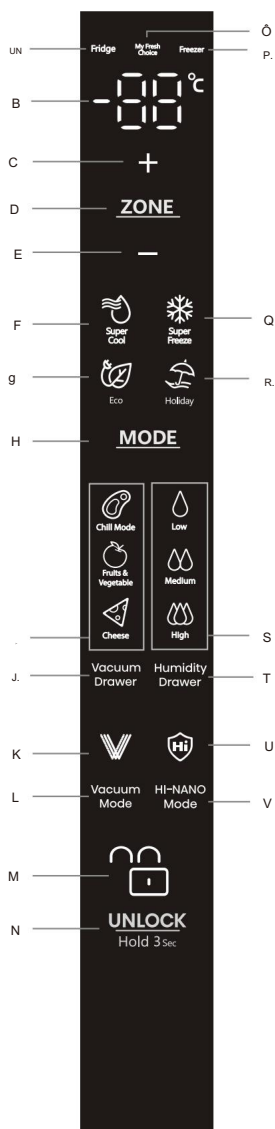

- A. Icône de température du compartiment réfrigérateur B. Icône de température C. Touche de commande pour augmenter la température D. Touche de choix de zone E. Touche de commande pour abaisser la température F. Icône du mode Super cool G. Icône du mode Eco H. Touche de commande de mode du réfrigérateur I. Icône de trois modes du tiroir sous vide J. Touche de commande de mode du tiroir sous vide K. Icône du mode sous vide L. Touche de commande du commutateur du mode vide M. Icône de verrouillage du panneau de commande N. Clé de verrouillage du panneau de commande O. Icône du compartiment convertible P. Icône du compartiment congélateur Q. Icône Super Freeze R. Icône du mode vacances S. Icône des trois modes du tiroir d'humidité T. Touche de commande de mode du tiroir d'humidité U. Icône du mode HI-NANO V. Clé de commande de commutation du mode HI-NANO



Note

- Une fois l'appareil allumé, toutes les icônes du panneau d'affichage seront allumées pendant 3 secondes.

Afficher les commandes

- Toutes les icônes s'éteindront à condition que toutes les clés soient intactes et que toutes les portes soient intactes. fermé pendant une minute.
- Le panneau de commande s'allumera lorsque la porte est ouverte ou que vous appuyez sur n'importe quel bouton.
- Faire fonctionner le réfrigérateur à haute température accélérera la décomposition des aliments. Pour une conservation optimale des aliments, nous recommandons lors de la mise en marche du réfrigérateur pour la première fois, la température du réfrigérateur est réglée à 5 °C, et celle du le congélateur à -18 °C.

Prudence!

La température désigne uniquement la température moyenne de l'ensemble du réfrigérateur.

Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier de ceux affichés sur le panneau, en fonction de la quantité de nourriture stockée et de l'endroit où ils sont stockés.

le réfrigérateur est placé. En outre, la température réelle de la pièce supérieure et de la pièce inférieure sera différente.





« Clé de verrouillage du panneau de commande »

Pour déverrouiller le panneau de configuration, appuyez et maintenez pendant 3 secondes, et l'icône  sera illuminé.



Ensuite, les touches du panneau de commande peuvent fonctionner.

Appuyez et maintenez  pendant 3 secondes ou aucune opération de clé pendant 20 secondes pour verrouiller le Panneau de configuration. Si le panneau de configuration est verrouillé, l'icône  sera allumée et aucune des touches du panneau de commande ne fonctionne.





Note

À l'état verrouillé, il n'est pas possible de régler le mode ou Température, et il doit être déverrouillé avant de régler.

Fridge

"Contrôle de la température du réfrigérateur"

Presse , jusqu'à ce que l'icône  est illuminé.

Presse , l'affichage de la température

La zone clignote pour afficher la température actuelle réglée dans le compartiment réfrigérateur. Après cela, appuyez sur la touche en continu, la température sera réglée selon les paramètres suivants

séquence:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C

Presse , l'affichage de la température

La zone clignote pour afficher la température actuelle réglée dans le compartiment réfrigérateur.

Afficher les commandes

Après cela, appuyez continuellement sur la touche, la température sera réglée selon la séquence suivante :

8°C → 7°C → 6°C → 5°C → 4°C → 3°C → 2°C






Note

Lors du réglage de la température de le compartiment réfrigérateur, si la clé n'est pas utilisé pendant environ 10 secondes, l'affichage de la température cessera de clignoter, indiquant que le réglage est efficace.

My Fresh Choice


« Compartiment Mon Fresh Choice contrôle de la température »

Presse "  ", jusqu'à ce que l'icône "  " est illuminé.

Presse "  ", l'affichage de la température La zone clignote pour afficher la température actuelle réglée dans le compartiment convertible.

Après cela, appuyez sur la touche en continu, la température sera réglée selon les paramètres suivants séquence:

-20°C → -19°C → ... → 0°C → ... → 4°C → 5°C

Presse "  ", l'affichage de la température La zone clignote pour afficher la température actuelle réglée dans le compartiment convertible.

Après cela, appuyez sur la touche en continu, la température sera réglée selon les paramètres suivants séquence:

5°C → 4°C → ... → 0°C → ... → 19°C → 20°C






Note

Lors du réglage de la température de le compartiment convertible, si la clé n'est pas actionnée pendant environ 10 secondes, l'affichage de la température cessera de clignoter, indiquant que le réglage est efficace.


Freezer

« Contrôle de la température du congélateur »

Presse "  ", jusqu'à ce que l'icône "  " est illuminé.

Presse "  ", l'affichage de la température La zone clignote pour afficher la température actuelle réglée dans le compartiment congélateur. Après cela, appuyez sur la touche en continu, la température sera réglée selon la séquence suivante :

-25°C → 24°C → ... → 18°C → ... → 16°C → 15°C

Presse "  ", l'affichage de la température La zone clignote pour afficher la température actuelle réglée dans le compartiment congélateur. Après cela, appuyez sur la touche en continu, la température sera réglée selon la séquence suivante :

-15°C → 16°C → ... → 18°C → ... → 24°C → 25°C

Afficher les commandes





Note

Lors du réglage de la température de
le compartiment congélateur, si la touche n'est
pas actionnée pendant environ 10 secondes,
l'affichage de la température
cessera de clignoter, indiquant que le réglage est
efficace.



"Économie d'énergie"

Presse "  " à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'Eco
Icône "  " apparaît. L'appareil règle
automatiquement les températures suivantes :



Compartiment

réfrigérateur : 6°C

Compartiment congélateur : -17°C



"Super cool"

Presse "  " à plusieurs reprises jusqu'à ce que le Super
Icône sympa "  " apparaît.

La fonction Super Cool aide à conserver les aliments
conservés dans le réfrigérateur à la température
réglée pendant les périodes d'utilisation intensive, de
grandes charges d'épicerie ou

températures ambiantes temporairement chaudes.

La fonction Super Cool abaisse la température dans
le composant réfrigérateur à 2°C pour refroidir les aliments
plus rapidement.



Note

Super Cool s'éteindra automatiquement après un
certain temps et le réfrigérateur reviendra à son
réglage de température précédent.



« Super congélation »

Presse "  " à plusieurs reprises jusqu'à ce que le Super
Icône Geler "  " apparaît.

La fonction Super Freeze permet de conserver les aliments
stockés au congélateur au moment où ils sont réglés.

température pendant les périodes d'utilisation intensive,
de grandes charges d'épicerie ou
températures ambiantes temporairement chaudes.

La fonction Super Freeze abaisse la température dans
le composant congélateur à -31 °C pour congeler les
aliments plus rapidement.



Note

Super Freeze va automatiquement
s'éteindre après un certain temps et le congélateur
reviendra à son réglage de température précédent.

Lorsque vous sélectionnez la fonction Super
Freeze, assurez-vous qu'il n'y a pas
mis en bouteille au congélateur
compartiment. Les bouteilles et les canettes
peuvent exploser.

Afficher les commandes



"Vacances"

Si vous quittez l'appareil pendant une longue période, vous pouvez passer l'appareil en mode vacances.

Important!

Ne conservez aucun aliment dans le compartiment réfrigérateur pendant cette période.

Presse "MODE" à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'icône de vacances apparaisse.

L'appareil règle automatiquement les températures suivantes :

Compartiment réfrigérateur : 15°C

Compartiment congélateur : -18°C



Note

Si le bouton MODE est enfoncé continuellement, le réfrigérateur

Le mode alternera entre l'énergie Save-Super Cool-Super Freeze-Holiday quatre modes, et l'icône du mode correspondant clignotera. Après 10 secondes sans bouton

opération, le réglage prendra effet et l'icône du mode actuel s'allumera.

Lors du réglage de la température de réfrigération et de congélation, les fonctions du mode concerné quitteront et le

L'icône de l'indicateur de mode s'éteindra.



« Mode vide »

Presse "Vacuum Mode", vous pouvez activer ou désactiver la fonction aspirateur.

Lorsque le mode vide est activé, le icône "V" sera illuminé.

Lorsque le mode vide est désactivé, le icône "V" sera éteint.



« Mode HI-NANO »

Lorsque l'icône est allumée, cela indique que le système ionique est en cours d'exécution. Les ions fonctionnels sont libérés de l'ioniseur et remplissent la fonction de stérilisation et de désodorisation.



Note

Quand l'icône "HI" est éteint, il s'allumera après avoir appuyé sur l'icône, le système de stérilisation ionique fonctionnera automatiquement.

« Alarme de porte ouverte »

Si une porte est ouverte pendant plus d'une minute, une alarme retentit pour vous alerter. L'alarme retentira 3 fois chaque minute pendant 9 minutes.

Pour désactiver l'alarme, fermez complètement toutes les portes.

Utilisation de votre appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctionnalités utiles. Nous recommandons que tu les lises attentivement avant d'utiliser l'appareil.


1. Ajustez la porte

- Lorsque vous constatez que les portes ne sont pas au même niveau, vous pouvez utiliser une entretoise de réglage pour ajuster les portes du réfrigérateur. Seule la porte du réfrigérateur peut être réglée. Par exemple, vous pouvez installer l'entretoise de réglage sur l'arbre long au-dessus de la charnière centrale gauche lorsque la porte R2 est plus haute que la porte R1. Vous pouvez installer le entretoise de réglage sur l'arbre long au-dessus de la charnière inférieure gauche lorsque la porte V est plus haute que la porte F.



Note

- Lorsque le corps de la porte est chargé de trop de nourriture, il peut y avoir un affaissement. Après l'avoir utilisé pendant une période de Avec le temps, il atteint un état stable, ce qui est une solution positive. S'il est nécessaire d'ajuster la hauteur des corps de porte gauche et droit, il est recommandé aux utilisateurs d'utiliser une entretoise en forme de C pour l'ajuster après l'avoir utilisé pendant une période de temps.
- Après avoir ajusté les portes gauche et droite corps, veuillez vérifier si l'ouverture et la fermeture du corps de la porte et la rotation du rotatif Le séparateur sur la porte est normal avant utilisation.

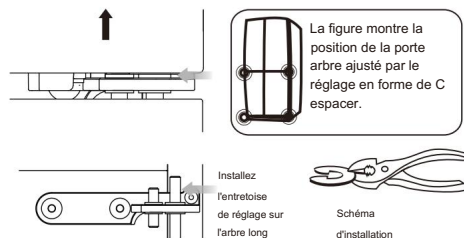

2. Utiliser votre compartiment réfrigérateur

- Le compartiment réfrigérateur est adapté pour conserver des aliments et des boissons qui n'ont pas besoin d'être congelés. Pour la nourriture qui doivent être conservés pendant une courte période ou les fruits et légumes qui doivent être consommés à tout moment peuvent être conservés dans le compartiment réfrigérateur.



Prudence

Ne fermez jamais la porte du réfrigérateur tandis que les étagères, le bac à légumes et/ou le tiroir est étendu. Cela pourrait les endommager ainsi que le réfrigérateur.

Étagères en verre et balconnets de porte

- Le compartiment réfrigérateur est doté de plusieurs étagères en verre et de plusieurs balconnets de porte différents, adaptés au stockage d'œufs, de liquides en conserve, de boissons en bouteille et d'aliments emballés. Ils peuvent être placés à différentes hauteurs selon vos besoins. Mais ne placez pas trop d'objets lourds dans les étagères. Avant de soulever le balconnet de porte verticalement, veuillez retirer la nourriture.

Utilisation de votre appareil

Tiroir de contrôle de l'humidité

- Il existe trois modes de fonctionnement pour le tiroir de contrôle de l'humidité parmi lequel vous pouvez choisir.
- Lorsque le panneau de commande est déverrouillé, appuyez sur  en permanence, le mode de fonctionnement pour alterner entre Faible taux d'humidité  -Humidité moyenne  et humidité élevée  trois modes, et le L'icône du mode correspondant clignotera. Après 10 secondes sans bouton opération, le réglage prendra effet, et l'icône du mode actuel apparaîtra illuminé.
-  "Convient pour stocker des feuilles les légumes et les fruits à haute teneur en humidité, comme les épinards, les raisins, les kiwis, pommes, etc
-  Convient pour stocker des légumes et des fruits sphériques, comme l'hiver melon, pastèque, agrumes, tomates, etc.
-  Convient pour conserver le lait poudre, fruits de mer séchés et céréales, etc.



Note

- En mode Vacances, la fonction du tiroir de contrôle de l'humidité est désactivée et l'icône correspondante s'éteint. Après avoir quitté le mode Vacances, le fonctionnement normal est rétabli.
- Lorsque la porte du réfrigérateur ou le tiroir de contrôle de l'humidité est

ouvert et que le réfrigérateur ne fonctionne pas correctement, l'humidité dans le contrôle d'humidité

Le tiroir ne peut pas répondre aux exigences.

- Lorsque le tiroir de contrôle de l'humidité est réglé sur un taux d'humidité faible fonction pendant une longue période ou si le compartiment réfrigérateur est réglé à une température basse (par exemple 3 °C ou 2 °C), afin de répondre aux exigences d'humidité, la température de l'humidité

Le tiroir de commande sera inférieur à

0 °C. Veuillez essayer de conserver au sec

matériaux autant que possible, car d'autres

aliments peuvent être congelés. Pour

garantir l'efficacité du stockage, évitez de placer

les aliments à proximité du capteur et assurez-

vous que les aliments

ne bloque pas la sortie d'air.

- Veuillez choisir le mode approprié en fonction du type d'aliment ajouté. Si le mode ne peut pas être sélectionné correctement, il peut y avoir

il y a des problèmes avec les fruits et







légumes séchés à l'air ou secs

marchandises étant humides.

- Lors du stockage de produits secs, veuillez ne pas mettre d'aliments très humides tels que des légumes et des fruits afin d'éviter l'humidité. Quand conserver des aliments à forte odeur, assurez-vous d'utiliser des contenants scellés ou des films alimentaires pour le stockage afin d'éviter les arômes croisés.


Utilisation de votre appareil

Tiroir frais sous vide


- Il existe trois modes de fonctionnement pour le tiroir fraîcheur sous vide parmi lequel vous pouvez choisir.
 - Lorsque le panneau de commande est déverrouillé, en continu, le mode de fonctionnement de la presse alternera entre Mode refroidissement  -Fruits et Mode « mode légumes »  et le fromage  trois modes, et le L'icône du mode correspondant clignotera. Après 10 secondes sans bouton opération, le réglage prendra effet, et l'icône du mode actuel apparaîtra illuminé.
 -  "Convient pour conserver le poisson, la viande, et autres produits frais consommés le même jour.
 -  La température est fondamentalement conforme à l'ensemble actuel température dans le compartiment réfrigérateur, adaptée à la conservation des légumes et des fruits.
 -  Convient pour stocker la mère et les aliments pour bébés qui peuvent être consommés à court terme, tels que les aliments complémentaires pour bébés, le lait poudre, etc
- Lorsque le mode Vacances est activé, la fonction Tiroir fraîcheur sous vide est s'éteint et l'icône correspondante s'éteint. Après avoir quitté le mode Vacances, le fonctionnement normal est rétabli.

Étapes d'utilisation de l'aspirateur Fresh tiroir


- Étape 1, état initial.
- Étape 2, soulevez le levier de commande de la poignée.
- Étape 3 : une fois que l'air est entré et que la pression à l'intérieur et à l'extérieur est équilibrée, retirez-le doucement.
- Étape 4, supprimez les éléments requis.
- Étape 5, tirez doucement sur le tiroir sous vide.
- Étape 6, appuyez et verrouillez le levier de commande automatiquement activer la fonction de pompage sous vide.

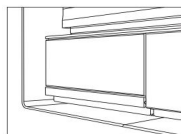


Étape 1

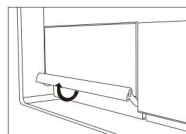


Étape 2

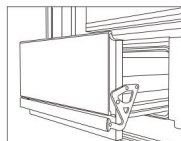


Étape 3

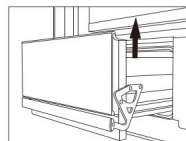

Étape 4

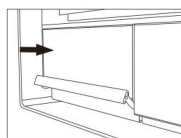

Étape 5

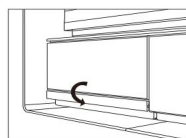


Étape 6

Utilisation de votre appareil



Démontage du garde-manger frais

- 1. Déplacez la plaque de recouvrement du garde-manger frais vers la position de réglage de l'étagère supérieure.
- 2. Tirez le garde-manger frais jusqu'à sa course maximale.
- 3. Soulevez l'avant du garde-manger pour dégager les trous de montage des deux côtés des clips en plastique sur le rail de guidage.

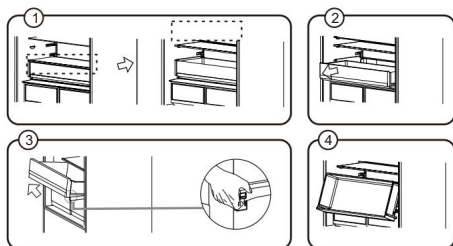

Installation du garde-manger frais

- 1. Faites pivoter le tiroir de 70 degrés vers le haut et placez-le en diagonale vers le bas par rapport au réfrigérateur.
- 2. Tirez la course du rail de guidage jusqu'à la course maximale. Insérez les extrémités de les nervures de support des deux côtés du tiroir dans les clips à l'arrière du rail de guidage. Fixez les trous d'installation des deux côtés de l'extrémité avant du tiroir sur les clips en plastique du rail de guidage.
- 3. Repoussez le tiroir dans sa position d'origine.

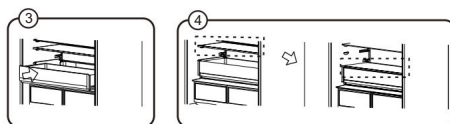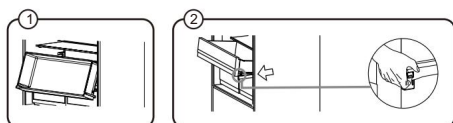

Démontage et installation de


la partie étagère du réfrigérateur

- Soulevez l'extrémité arrière de l'étagère vers le haut.
- Tirez la tablette horizontalement dans la direction indiquée sur la figure jusqu'à ce qu'elle se dégage du rail de guidage.
- Tirez la tablette horizontalement dans la direction indiquée sur la figure jusqu'à ce qu'elle se dégage du rail de guidage.
- Faites pivoter la partie étagère selon un certain angle dans la direction indiquée sur la figure et retirez-la.



Note

Lors du démontage de l'étagère, assurez-vous que le corps de la porte tourne à l'angle maximum pour éviter que l'étagère n'endommage le réfrigérateur.

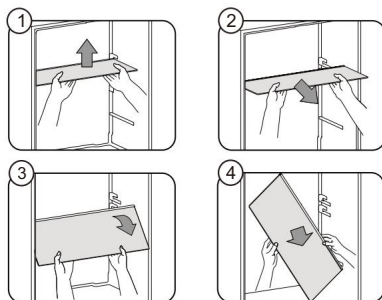

Utilisation de votre appareil

- Il y a un séparateur rotatif sur le côté gauche du réfrigérateur porte du compartiment.
- Lors de la fermeture de la porte de gauche, le séparateur rotatif se replie derrière la porte de droite reliant les deux portes.
- La température du cadre est contrôlée pour empêcher l'humidité de se développer sur le meneau.
- La température de la surface peut être chaude, ce qui est normal et n'affectera pas les performances du réfrigérateur.

3. Utilisation de votre compartiment congélateur Le compartiment congélateur est adapté au stockage des aliments devant être congelés, tels que la viande, le poisson, les glaces et autres denrées périssables.


Prudence!

Assurez-vous que les bouteilles ne restent pas dans le Congélateur plus longtemps que nécessaire, car le gel pourrait provoquer le bris de la bouteille. Les liquides en bouteille ou en conserve risquent d'être explosés en raison de l'expansion du volume et ne doit donc pas être stocké dans le compartiment congélateur.



Note

Avant de fermer la porte de gauche, assurez-vous que le séparateur rotatif est replié vers l'intérieur. Si le rotatif Le séparateur est tiré vers l'extérieur, il risque d'être endommagé lorsque vous essayez de fermer la porte.

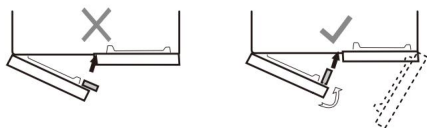

Nettoyage et entretien

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris l'extérieur et l'intérieur) accessoires) doivent être nettoyés régulièrement (au moins tous les deux mois).




Avertissement

- L'appareil ne doit pas être branché au secteur pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise secteur.

Nettoyage extérieur

Pour conserver une bonne apparence de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et l'affichage panneau avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité à la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces des armoires avec un détergent doux, puis essuyez-les avec un chiffon doux.

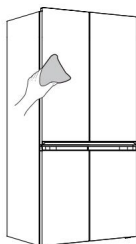

Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus car ils sont susceptibles de rayer la surface.
- Ne pas utiliser de diluant, de détergent pour voiture Clorox, d'huile étherée, d'abrasif nettoyeurs ou solvants organiques tels que le benzène pour le nettoyage. Ils peut endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil. Il sera plus facile à nettoyer lorsque les stocks de nourriture seront faibles. Toi peut retirer les tiroirs et étagères pour un nettoyage plus approfondi.
- Essuyez l'intérieur du congélateur avec une solution faible de bicarbonate de soda, puis rincez à l'eau tiède à l'aide d'une éponge essorée ou tissu. Essuyez complètement avant de replacer les étagères et les paniers.
- Séchez soigneusement toutes les surfaces et pièces amovibles avant de les remettre en place.

Nettoyage des joints de porte

- Prenez soin de garder les joints de porte propres. Les aliments et boissons collants peuvent provoquer les joints collent au meuble et se déchirent quand tu ouvres la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter de laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin de conserver l'énergie.
- Assurez-vous que l'appareil est éloigné de toute source de chaleur (soleil direct, four ou cuisinière électrique, etc.)
- Ne réglez pas la température plus froide que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien aérée et sans humidité. Veuillez vous référer à l'installation de votre nouveau chapitre sur l'appareil.
- La description du schéma de l'appareil montre la combinaison correcte pour les tiroirs, le bac à légumes et les étagères, n'ajustez pas la combinaison car elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, la température interne augmentera, ce qui obligera le compresseur à travailler plus fort et consommera plus d'énergie.
- Couvrez ou emballez les aliments, surtout s'il a une saveur forte.
- Placez les aliments correctement afin que l'air puisse circuler librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous types) Envelopper dans du polyéthylène : envelopper et placer sur la grille en verre au-dessus du bac à légumes. Selon les horaires et dates de conservation des aliments suggérés par fabricants.
- Plats cuisinés, plats froids, etc. : Ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruits et légumes: Ils doivent être rangés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Doit être enveloppé dans du papier d'aluminium hermétique ou film plastique.
- Bouteilles de lait : Doit avoir un couvercle et être stocké dans les balconnets de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en service ou après une période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner au moins 2 heures au niveau supérieur. Réglages avant de placer les aliments dans le compartiment.
- Préparer les aliments en petites portions pour pouvoir les congeler rapidement et complètement et permettre de les décongeler ensuite uniquement la quantité requise.
- Enveloppez les aliments dans du papier aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène hermétiques.
- Ne laissez pas des aliments frais et non congelés toucher des aliments déjà congelés pour éviter le dégivrage partiel.

Conseils et astuces utiles

- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque colis congelé afin de connaître la durée de conservation.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Assurez-vous que les aliments surgelés ont été stockés correctement par le détaillant en alimentation. Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant de l'aliment.

Éteindre votre appareil

- Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les étapes suivantes doivent être prises pour éviter la moisissure sur l'appareil.
 1. Retirez tous les aliments.
 2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
 3. Nettoyer et sécher l'intérieur soigneusement.
 4. Assurez-vous que toutes les portes sont légèrement ouvert pour permettre à l'air de circuler.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'un appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler le service, veuillez voir ci-dessous. Vous pouvez effectuer quelques vérifications simples conformément à cette section avant d'appeler le service.



Avertissement

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessous, contactez un électricien qualifié, un technicien de service agréé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur la prise correctement.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation, remplacez-le si nécessaire.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus froid pour résoudre ce problème.
	Il est normal que le réfrigérateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique ou pendant une courte période après la mise en marche de l'appareil pour protéger le compresseur.
Les odeurs du compartiments	L'intérieur devra peut-être être nettoyé.
	Certains aliments, contenants ou emballages provoquent des odeurs.
Bruit de l'appareil	<p>Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de mouvement d'air provenant du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou d'autres compartiments. • Un gargouillis semblable à celui de l'eau bouillante. Bruit de claquement lors du dégivrage automatique. • Bruit de clic avant le démarrage du compresseur.
	<p>D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et vous devrez peut-être vérifier et prendre des mesures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le meuble n'est pas de niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Bouteilles ou récipients qui se cognent les uns contre les autres.
Le moteur tourne en continu	<p>Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra tourner davantage dans les circonstances suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le réglage de la température est plus froid que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température à l'extérieur de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après avoir installé l'appareil ou après l'avoir éteint pendant une longue période.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Une couche de givre se produit dans le compartiment	<p>Vérifiez que les sorties d'air ne sont pas obstruées par des aliments et assurez-vous que des aliments sont placés à l'intérieur de l'appareil pour permettre une aération suffisante.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour enlever le givre, veuillez vous référer au chapitre sur le nettoyage et l'entretien.
Température à l'intérieur c'est aussi chaud	<p>Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ;</p> <ul style="list-style-type: none"> Ou bien les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ; Ou bien l'appareil est placé avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.
Température il fait trop froid à l'intérieur	<p>Augmentez la température en suivant les « commandes d'affichage » chapitre.</p>
Les portes ne peuvent pas être fermés facilement	<p>Vérifiez si le dessus du réfrigérateur est incliné vers l'arrière 10-15 mm pour permettre aux portes de se fermer automatiquement ou si quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.</p>
L'eau coule sur le plancher	<p>Le bac à eau (situé au bas de l'arrière de l'armoire) n'est peut-être pas correctement de niveau, ou le bec de vidange situé sous le haut du dépôt du compresseur n'est peut-être pas correctement positionné pour diriger l'eau dans ce bac, ou le bec d'eau est obstrué par le connecteur. .</p> <p>ou l'eau n'est pas complètement insérée dans</p> <ul style="list-style-type: none"> Vous devrez peut-être éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier la cuve, le bec et le connecteur. Vérifiez si le réfrigérateur est éteint pendant une longue période, cela pourrait faire fondre la glace dans le seau et la faire couler sur le sol.
La lumière n'est pas fonctionnelle	<ul style="list-style-type: none"> La lumière LED pourrait être endommagée. Reportez-vous au remplacement des lumières LED dans le chapitre sur le nettoyage et l'entretien. Le système de contrôle a désactivé les lumières car la porte est restée ouverte trop longtemps, fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières. Pour les produits lumineux, la source lumineuse est remplaçable uniquement par ingénieurs qualifiés.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage portant le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un conteneur de collecte des déchets adapté pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil


1. Retirez la fiche secteur de la prise secteur.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur.



Avertissement

Les réfrigérateurs contiennent du réfrigérant et des gaz dans l'isolation.

Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux ou une inflammation. Assurez-vous que les tubes du circuit réfrigérant ne sont pas endommagés avant de les éliminer correctement.

Élimination correcte de ce produit	
	<p>Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE.</p> <p>Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.</p>

Mise au rebut de l'appareil

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes

- L'ouverture prolongée de la porte peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou ne coulent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments pour aliments surgelés deux étoiles conviennent au stockage d'aliments précongelés, stocker ou préparer de la crème glacée et fabriquer des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation de nourriture fraîche.

Commande	Compartiments taper	Stockage cible temp.[°C]	Alimentation appropriée
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments ne pouvant pas être congelés.
2	(***)*-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandé pendant 3 mois, plus la durée de conservation est longue, plus le goût et la nutrition sont mauvais), convient aux aliments frais surgelés.
3	***-Congélateur	≤-18	Les fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), les produits aquatiques d'eau douce et les produits carnés (recommandés pendant 3 mois, plus la durée de conservation est longue, plus le goût et la nutrition sont mauvais), sont ne convient pas aux aliments frais surgelés.
4	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Mise au rebut de l'appareil

Commande	Type de compartiments	Stockage cible temp.[°C]	Alimentation appropriée
5	**-Congélateur	≤-12	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandé pendant 2 mois, plus la durée de stockage est longue, plus le goût et la nutrition sont mauvais), ne conviennent pas aux aliments frais surgelés.
6	*-Congélateur	≤-6	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandé pendant 1 mois, plus la durée de stockage est longue, plus le goût et la nutrition sont mauvais), ne conviennent pas aux aliments frais surgelés.
7	0 étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. (Il est recommandé de manger dans la même journée, de préférence au plus tard 3 jours). Partiellement emballé/emballé aliments transformés encapsulés (aliments non congelables).
8	froideur	-3~+3	Porc, bœuf, poulet frais/congelés, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours en dessous de 0 °C et au-dessus de 0 °C sont recommandés pour une consommation au cours de cette journée, de préférence pas plus de 2 jours). Fruits de mer (moins de 0°C pendant 15 jours, il est déconseillé de conserver au-dessus de 0°C).
9	Nourriture fraîche	0~+8	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Il est recommandé de manger dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).

Mise au rebut de l'appareil



Note

Veillez conserver différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de conservation ciblée de vos produits achetés.

- Si l'appareil frigorifique reste vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.



Avertissement

Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être placés au réfrigérateur, et les liquides doivent être emballés dans des bouteilles ou des récipients bouchés pour éviter les problèmes car la structure du produit n'est pas facile à nettoyer.

Hisense
life reimagined

Hisense France Ltd

Cour Munroe au rez-de-chaussée

Parc de bureaux de la Rose Blanche

Rue du parc Millshaw

Leeds LS11 0EA