

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into several broad, sweeping, curved bands of lighter grey and white that create a sense of motion and depth.

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

FR

Français

Contenu

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouvez votre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement.....	01
Installation de votre nouvel appareil.....	13
Description de l'appareil.....	17
Commandes d'affichage.....	18
Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi.....	23
Utilisation de votre appareil.....	25
Nettoyage et entretien.....	28
Conseils et astuces utiles.....	30
Dépannage.....	32
Mise au rebut de l'appareil.....	36
Recommandations pour l'utilisation de l'appareil.....	37

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements. Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont complètement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité. Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compris les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme IEC

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.

Si vous voulez jeter de cet appareil, débranchez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (aussi proche que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter les enfants de subir un choc électrique ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils jouent avec l'appareil.

Si cet appareil, comportant des joints de porte magnétiques, est utilisé pour remplacer un appareil plus ancien ayant un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.

Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que 1. les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ; 2. les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
1. les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
2. la restauration et les applications non commerciales similaires.

- **AVERTISSEMENT**

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

- **AVERTISSEMENT**

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.

- **AVERTISSEMENT**

Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.



Avertissement : Risque d'incendie/matériaux inflammables.



Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explotez pas à la flamme.

- **AVERTISSEMENT**

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explotez pas à la flamme.

- **AVERTISSEMENT**

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Sécurité générale

• **AVERTISSEMENT**

Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Remplacement des lampes d'éclairage

• **AVERTISSEMENT**

Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, appelez le service à la clientèle pour assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.

Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité à l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.



Réfrigérant

- **AVERTISSEMENT**

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

- **AVERTISSEMENT**

Risque d'incendie/matériaux inflammables. Si le circuit de réfrigérant devait être endommagé :

1. Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation.
2. Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.



Sécurité électrique

- 1.** Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
- 2.** Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ni endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
- 3.** Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
- 4.** Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
- 5.** Si la prise de courant est desserrée, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- 6.** Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.
- 7.** Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé de 220~240 V/50 Hz. Si la fluctuation de tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la plage ci-dessus, par souci de sécurité, assurez-vous d'appliquer un régulateur automatique CA plus de 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec un fil de mise à la terre.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.
- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments/des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. L'appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées/humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures dues au givre/congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.
- Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être placés dans le réfrigérateur. Les liquides doivent être conservés dans des bouteilles ou des récipients fermés afin d'éviter tout déversement, car la structure de conception du produit rend le nettoyage difficile.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Afin de détecter la température et l'humidité à proximité de l'appareil et d'améliorer son fonctionnement, ajoutez des capteurs de température et d'humidité à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

Attention ! Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Installation importante

- Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel. Déballiez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Rapportez les dommages éventuels immédiatement au magasin où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.
- Bande(s) de fréquence d'émission et puissance d'émission admissible maximale dans la ou les bande(s) de fréquence de fonctionnement : 2400-2483,5 MHz, inférieure ou égale à 20 dbm.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées :
 1. Si l'appareil est Sans Givre.
 2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.



Remarque

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. (Cette clause ne s'applique qu'à la région de l'UE).

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez tenir compte des conseils suivants.




Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.


Suggestion :

Il est conseillé de réserver un espace d'au moins 50 mm de l'arrière au mur, d'au moins 100 mm en haut, d'au moins 50 mm de chaque côté au mur et un espace libre à l'avant pour permettre à la porte de s'ouvrir à 165°. Comme illustré dans les schémas ci-dessous. Référez-vous aux schémas ci-dessous.

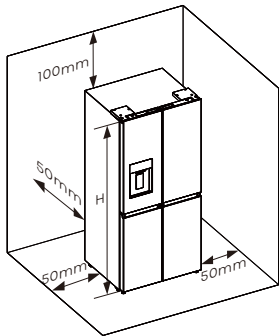

Informations importantes (mm)

W	D	H	W1	W2	W3	D1	D2
794	698	1785	790	827	1505	610	1043

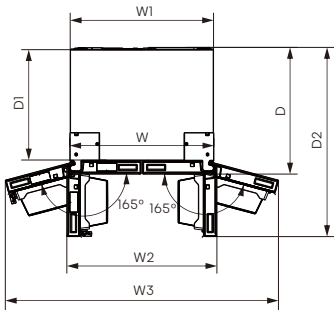



Remarque

Cet appareil fonctionne correctement dans les classes climatiques de SN à T. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une température en dehors de la plage indiquée ci-dessous pendant une longue période.


Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter tout dégât lié à l'humidité. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.

Installation de votre nouvel appareil


Mise à niveau de l'appareil (si nécessaire)

- Pour assurer une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la partie arrière inférieure de l'appareil, les pieds inférieurs peuvent nécessiter d'être ajustés. Vous pouvez les ajuster manuellement à la main ou en utilisant une clé appropriée.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière d'environ 15 mm en tournant les pieds réglables.
- Chaque fois que vous voulez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de remonter les pieds afin que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil en cas de déménagement.

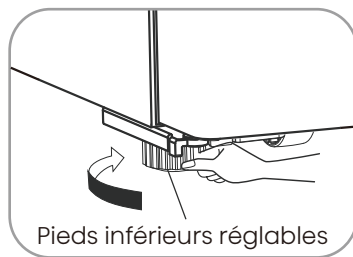


Avertissement

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé.
- Les rouleaux qui ne sont pas roulettes, ne doivent être utilisés que pour les mouvements vers l'avant ou l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.
- Il est recommandé de régler les deux pieds inférieurs jusqu'à ce qu'ils touchent le sol après avoir placé le réfrigérateur.

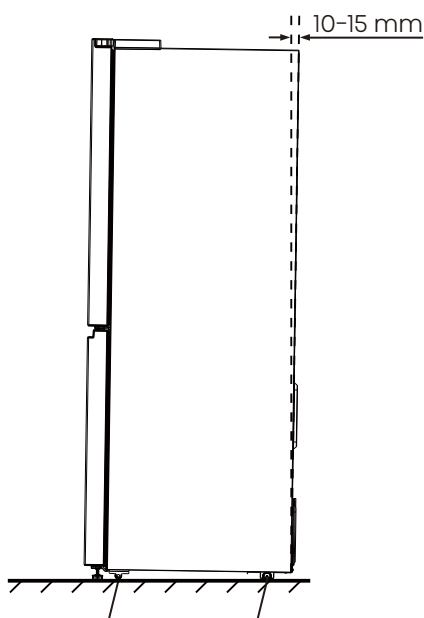

Rouleau avant Rouleau arrière

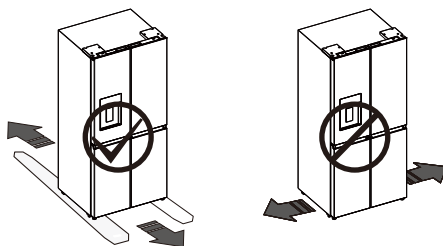

Installation de votre nouvel appareil

Si votre porte d'accès à la maison est trop étroite pour que le réfrigérateur puisse passer, retirez les portes.



Avertissement


- Débranchez l'alimentation avant de retirer les portes.
- Reconnectez le fil de terre avant de le faire fonctionner.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer la mort ou un choc électrique.

Les outils dont vous auriez besoin (Non fournis) :


Clé Allen (5/32", 4 mm)	Clé (5/16", 8 mm)
Tournevis Phillips	

Enlèvement de la porte (si nécessaire)


1. Avec la porte fermée, déposez les 4 vis maintenant le couvercle supérieur (1) avec le tournevis Phillips (+), et puis retirez le couvercle supérieur.

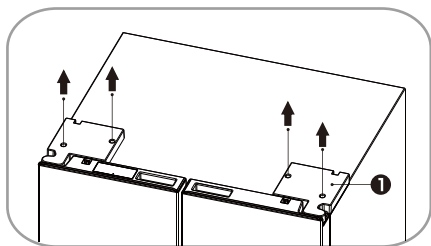

2. Séparez les deux connecteurs sur le côté gauche de la porte. Pour retirer le connecteur de fil, appuyez sur la partie supérieure du connecteur (2) et séparez-le de l'autre. Pour retirer le coupleur d'eau de la charnière, tordez-le et sortez les clip (3) du coupleur. Retirez la conduite d'eau (4) en pressant la partie mobile (5) du coupleur de conduite d'eau.

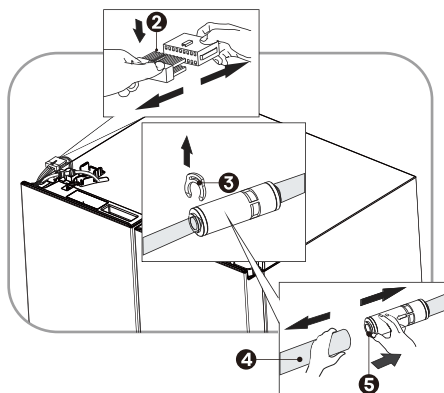


3. Déposez les vis (6) fixées sur les charnières supérieures avec une clé (5/16", 8 mm) et la vis de terre (7) attachée à la charnière avec un tournevis Phillips (+). Retirez la charnière supérieure de la porte gauche (8).

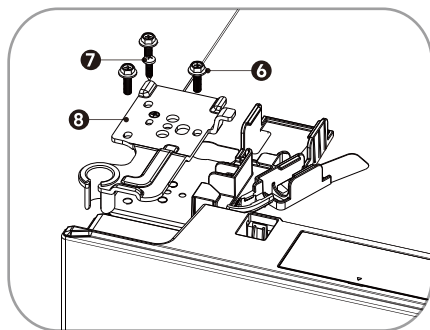

Installation de votre nouvel appareil


4. Utilisez vos mains pour ouvrir la porte à plus de 90°. Soulevez-la et retirez-la.

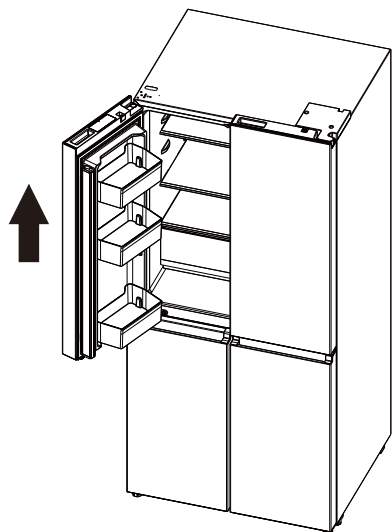

Réassemblage des portes


Pour rattacher les portes après que l'appareil a été déplacé à sa place finale, assemblez les pièces dans l'ordre inverse.

5. Déposez les vis (9) maintenant les charnières intermédiaires avec une clé Allen (5/32", 4 mm). Retirez les charnières intermédiaires gauche et droite (10).

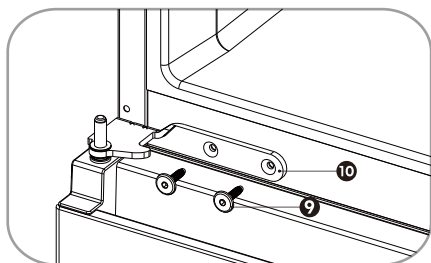

Description de l'appareil

Vue de l'appareil

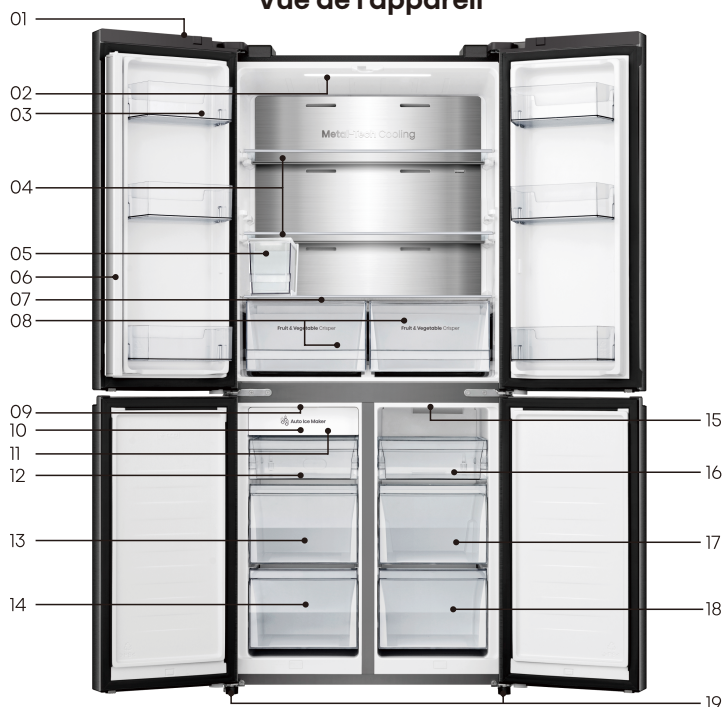

- 01. Module Wi-Fi
- 02. Lampe DEL supérieure du réfrigérateur
- 03. Balconnets du réfrigérateur
- 04. Étagères en verre
- 05. Réservoir d'eau
- 06. Partie de déflecteur vertical
- 07. Couvercle du bac à fruits & légumes
- 08. Bac à fruits & légumes
- 09. Lumière DEL supérieure du congélateur
- 10. Couvercle de la machine à glaçons automatique

- 11. Machine à glaçons automatique
- 12. Bac du congélateur (utilisé comme boîte de stockage de glace)
- 13. Tiroir intermédiaire du congélateur
- 14. Tiroir inférieur du congélateur
- 15. Lumière DEL supérieure du compartiment convertible
- 16. Plateau du compartiment convertible
- 17. Tiroir intermédiaire du compartiment convertible
- 18. Tiroir inférieur du compartiment convertible
- 19. Pied de mise à niveau




Remarque

En raison du développement constant de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais les fonctions et les usages restent les mêmes.

Pour obtenir le meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, paniers à leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Commandes d'affichage

Utilisez votre appareil selon les règlements de contrôle suivants, votre appareil possède les fonctions et les modes correspondants comme affichés sur les panneaux d'affichage dans les figures ci-dessous.

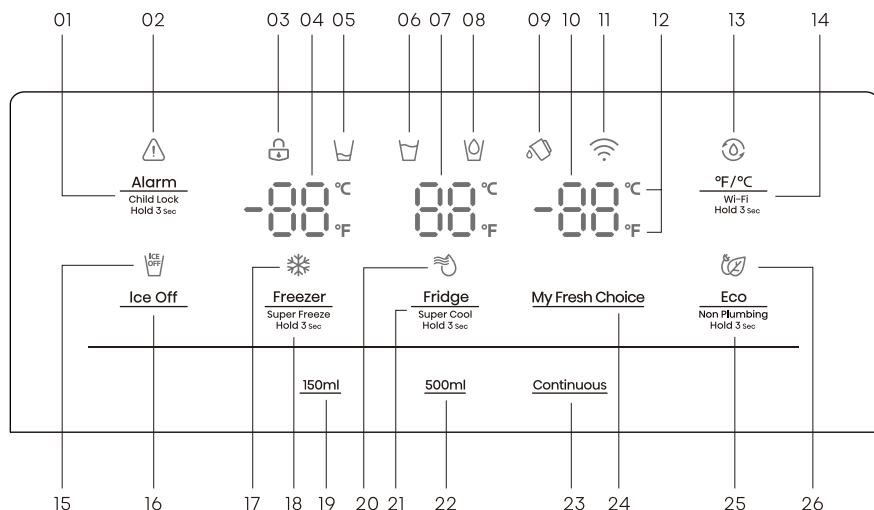

01. Bouton Alarme et Sécurité Enfant
02. Icône d'alarme
03. Icône de Sécurité Enfant
04. Zone de température du congélateur
05. Icône de 150 ml d'eau
06. Icône de 500 ml d'eau
07. Zone de température du réfrigérateur
08. Icône de distribution continue de l'eau
09. Icône de réservoir d'eau
10. Zone de température du Mon choix frais
11. Icône Wi-Fi
12. Indicateur Fahrenheit/Celsius
13. Icône Fahrenheit

14. Bouton °F/°C et Wi-Fi
15. Icône Glace Off
16. Bouton Glace Off
17. Icône de Super Freeze
18. Bouton Congélateur et Super Freeze
19. Bouton 150 ml
20. Icône de Super Cool
21. Bouton Réfrigérateur et Super Cool
22. Bouton 500 ml
23. Bouton Continu
24. Bouton Mon choix frais
25. Bouton Eco et Non Tuyauterie
26. Icône Eco

Commandes d'affichage



Remarque

- Le panneau de commande s'allumera quand la porte est ouverte ou que vous appuyez sur une touche.
- La lumière s'éteindra sans toucher aucun bouton ou lorsque les portes sont fermées depuis une minute.
- Lorsque le réfrigérateur est allumé, toutes les icônes du panneau de commande s'allument pendant 3 secondes et un signal sonore retentit. La Child Lock est désactivée. Et le réglage de la température revient au réglage précédent.
- Étant donné que l'application continue à être mise à niveau, référez-vous à l'interface d'affichage réelle.
- Le fait de faire fonctionner le réfrigérateur à une température élevée accélère la décomposition des aliments. Pour une conservation optimale des aliments, nous recommandons, lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, de régler la température du réfrigérateur à 4 °C (39 °F), celle du congélateur à -18 °C (0 °F) et celle de My Fresh Choice à -7 °C (19 °F).

• Attention !

La température indique uniquement la température moyenne de l'ensemble du cabinet réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier de celles affichées sur le panneau, selon la quantité d'aliments conservés et l'emplacement où le réfrigérateur se trouve. De plus, la température réelle de la pièce supérieure et de la pièce inférieure sera différente.



« Sécurité enfants (Child Lock) »

Appuyez sur «  » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller l'ensemble du Panneau de commande, y compris la fonction du distributeur. Si le Panneau de commande est verrouillé, l'icône «  » s'allumera et aucun des boutons du Panneau de commande ne fonctionnera. Pour déverrouiller le panneau de commande, veuillez appuyer à nouveau sur «  » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.



« Alarme de porte »

Le fait de laisser une porte ouverte pendant plus de 2 minutes déclenchera l'alarme de porte. L'icône «  » clignotera, le panneau de commande affichera «  », et vous entendrez un son de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore retentira 3 fois par minute et s'arrêtera au bout de 8 minutes. En cas d'alarme, vous pouvez toucher le bouton «  » pour annuler l'alarme de porte, puis l'icône «  » cesse alors de clignoter et reste allumée, l'avertisseur sonore cesse de retentir en même temps. L'alarme de porte peut également être arrêtée en fermant toutes les portes.

Pour économiser de l'énergie, évitez de laisser les portes ouvertes pendant longtemps lors de l'utilisation de l'appareil.

Commandes d'affichage



« °F/°C »

Lorsque la fonction Child Lock est activée, vous pouvez appuyer sur le bouton «  » pour basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit. Lorsqu'il est basculé sur Fahrenheit, l'icône «  » s'allumera.



« Contrôle des glaces »

Vous pouvez appuyer sur le bouton «  » pour contrôler la machine à glaçons. Lorsque la fonction Child Lock est désactivée, vous pouvez appuyer sur le bouton «  » pour verrouiller la machine à glaçons et l'icône «  » s'allumera. Si vous voulez déverrouiller la machine à glaçons, appuyez à nouveau sur le bouton «  », et l'icône «  » s'éteindra.

Remarque : Lorsque la fonction «  » est activée, cela verrouille uniquement la machine à glaçons, pas le distributeur.



« Réglage de la température du réfrigérateur »

Lorsque vous appuyez sur le bouton «  » en continu, la température sera réglée dans la séquence suivante.

8°C - 7°C - 6°C - 5°C
2°C - 3°C - 4°C

Si vous avez réglé l'unité de température sur Fahrenheit, les réglages de température varient de 46 °F à 36 °F.

46°F - 45°F - 44°F - 43°F - 42°F - 41°F
36°F - 37°F - 38°F - 39°F - 40°F

Si vous voulez réduire le temps nécessaire pour refroidir les produits dans le réfrigérateur, appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'icône Super Cool «  » s'allumera, le réglage de la température du réfrigérateur affichera 2 °C (ou 36 °F). La fonction Super Cool se désactive automatiquement au bout de 6 heures, et le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Cool est activée, vous pouvez toucher le bouton «  » pour la désactiver.

Remarque : Sur la fonction Super Cool, lorsque vous appuyez sur le bouton «  », la fonction Eco sera activée, le mode Super Cool sera désactivé.



« Réglage de la température du congélateur »

Lorsque vous appuyez sur le bouton «  » en continu, la température sera réglée dans la séquence suivante.

-14°C - -15°C - -16°C - -17°C - -18°C - -19°C
-24°C - -23°C - -22°C - -21°C - -20°C

Si vous avez réglé l'unité de température sur Fahrenheit, les réglages de température varient de 7 °F à -11 °F.

7°F - 6°F - 5°F - . . .
-11°F - -10°F - -9°F

Appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l'icône «  » s'allumera, le réglage de la température du congélateur affichera -24 °C (ou -11 °F). La fonction Super Freeze permet d'abaisser rapidement la température et de congeler vos aliments plus

Commandes d'affichage

rapidement que d'habitude. Cela peut retenir plus de vitamines et de nutriments dans les aliments frais et conserver vos aliments plus longtemps. La fonction Super Freeze s'éteindra automatiquement au bout de 52 heures, et le réglage de la température du congélateur reviendra au réglage précédent. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez appuyer sur «  » pour désactiver la fonction Super Freeze.

La fonction Super Freeze est utilisée pour réaliser une pré-congélation et une congélation rapide en séquence du compartiment Congélateur. Cette fonction permet non seulement d'accélérer la congélation des aliments frais, mais aussi de protéger les aliments déjà stockés contre un réchauffement indésirable.

Remarque :

1. Sur la fonction Super Freeze, lorsque vous appuyez sur le bouton «  », la fonction Eco sera activée, le mode Super Freeze sera désactivé.

2. Pour congeler des aliments frais, activez la fonction Super Freeze au moins 24 heures avant de placer les aliments pour compléter la pré-congélation.



Attention

Lorsque vous sélectionnez la fonction Super Freeze, assurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier de boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.



« Contrôle de la température de My Fresh Choice (Mon choix frais) »

Lorsque vous appuyez continuellement sur le bouton «  », la température du compartiment convertible sera réglée dans la séquence suivante.

5°C - 4°C - 3°C - 2°C - 1°C - . . .
-18°C - -17°C - -16°C - -15°C - -14°C

Si vous avez réglé l'unité de température sur Fahrenheit, les réglages de température varient de 41 °F à 0 °F.

41°F - 40°F - 39°F - . . .
0°F - 1°F - 2°F - 3°F



« Eco »

La fonction Eco permet au réfrigérateur de fonctionner en mode d'économie d'énergie, ce qui est utile pour réduire la consommation d'énergie lorsque vous êtes absent.

Vous pouvez appuyer sur ce bouton «  » pour activer ou désactiver le mode Eco. Lorsque vous activez le mode Eco, l'icône «  » s'allume.

La température du réfrigérateur est automatiquement commutée à 6 °C (43 °F) et celle du congélateur à -17 °C (1 °F). Si le mode Eco est désactivé, l'icône «  » s'éteindra et le réglage de la température reviendra au réglage précédent.

Commandes d'affichage



« Commande du distributeur d'eau »

Lorsque la fonction Child Lock est désactivée, vous pouvez appuyer sur l'option « 150 ml » ou « 500 ml » pour choisir le volume d'eau à distribuer, et appuyer sur le bouton « Continuous » pour activer le mode eau continue. Si vous choisissez la fonction « 150 ml », l'icône «  » s'allumera ; si vous choisissez la fonction « 500 ml », l'icône «  » s'allumera ; et si vous choisissez la fonction « Continuous », l'icône «  » s'allumera.

Remarque :

1. Après avoir utilisé « 150 ml » ou « 500 ml » pour distribuer l'eau, il passera automatiquement à la fonction de distribution continue de l'eau dans 30 secondes (lorsque vous ne distribuez pas d'eau, la minuterie démarre en appuyant sur le bouton « 150 ml » ou « 500 ml »).
2. Pendant le processus de distribution de l'eau, il est interdit de basculer les trois modes de sortie de « 150 ml », « 500 ml » et « Continuous ». Il est nécessaire de relâcher le commutateur d'entrée d'eau avant de l'opérer



« Réinitialisation du réservoir »

Si le réservoir d'eau n'est pas installé en place, l'icône «  » clignotera. Si le réservoir d'eau est installé en place, l'icône «  » s'éteindra. Lorsque l'icône «  » clignote, appuyez longtemps sur le bouton «  » pendant 3 secondes pour annuler l'alarme du réservoir et l'icône «  » s'éteindra.

Remarque : Si vous voulez faire de la glace, vous devez toujours mettre le réservoir en place.

« Mode Démo »

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En ce mode sans refroidissement, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produire pas d'air froid.

Si le mode Demo est activé, la zone de température affichera «  ». Pour désactiver le mode Démo, appuyez simultanément sur les boutons «  » et «  » et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes et l'avertisseur sonore émet un son long.

Remarque : Le mode Démo reste activé même si le réfrigérateur est éteint. Si vous entrez dans ce mode avec une opération non intentionnelle, vous devez le quitter dès que possible, car le réfrigérateur ne refroidira pas en ce mode, ce qui provoquera une détérioration de vos aliments.

Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi

Application ConnectLife

ConnectLife est une application de maison intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents via un smartphone ou une tablette.

Installation

1. Ouvrez l'Apple App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.

2. Recherchez l'application « ConnectLife ». Vous verrez une application avec l'icône suivante :



3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC. Vous pouvez également numériser le code QR suivant avec votre smartphone ou votre tablette pour rechercher l'application ConnectLife :



Remarque :


- La distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi peut avoir un impact sur les performances. Si la distance est trop grande, l'appariement de votre appareil peut échouer ou prendre plus de temps.

- L'appareil prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.
- Le milieu sans fil environnant (autres appareils connectés) peut affecter les performances de votre réseau.
- La connexion Wi-Fi de votre appareil peut être interrompue en raison de facteurs externes tels que l'environnement de votre réseau domestique ou votre fournisseur de service Internet.


Connexion de votre réfrigérateur

Après avoir installé l'application ConnectLife, connectez-vous ou créez un compte et suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur n'importe quel bouton sur le panneau de commande de l'appareil pour l'activer. Vous saurez qu'il est prêt lorsque le panneau de commande s'allume.

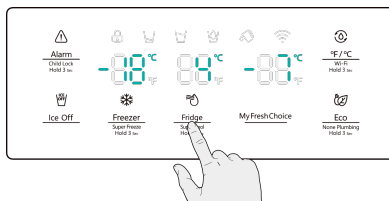

2. Appuyez sur le bouton « 9F/°C Wi-Fi Hold 3 sec » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que vous voyiez le voyant « » clignoter.

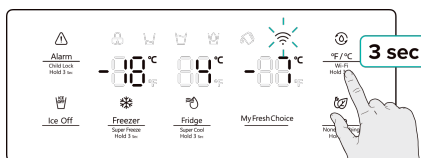

Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi

3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et ouvrez l'application ConnectLife. Recherchez la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été trouvé. Appuyez sur le bouton de la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.

4. Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton « Add appliance » ou « + » dans l'application.

5. Localisez le « Refrigerator » dans la liste des appareils et sélectionnez-le.

6. Suivez les instructions dans l'application pour connecter votre réfrigérateur. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaîtra sur votre écran d'accueil.

Remarque :

- L'appareil restera en mode d'appariement pendant 5 minutes au maximum.
- Pour réinitialiser vos paramètres réseau d'usine, appuyez sur le bouton «  » et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes. Vous entendrez deux bips une fois l'appareil réinitialisé.
- Après la réinitialisation, l'appareil passera automatiquement en mode d'appariement.
- Un voyant Wi-Fi fixe indique que l'appareil est connecté au réseau domestique avec succès.

Utilisation de votre appareil

Cette section vous explique comment utiliser la plupart des fonctionnalités utiles. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Balconnet

- Il est adapté à la conservation des liquides en conserve, des boissons en bouteilles et des aliments emballés etc. Ne placez pas d'objets trop lourds dans les balconnets.



Étagère dans le Compartiments réfrigérateur

- Il y a des étagères dans le compartiment réfrigérateur qui peuvent être sorties pour le nettoyage.



Bac à légumes dans le compartiments réfrigérateur

- Le bac est adapté à la conservation des fruits et légumes, etc.
- Tout d'abord, tirez le bac à légumes au niveau, ensuite basculez-le vers le haut pour le sortir.
- Dans l'ordre opposé, vous pouvez positionner le bac à légumes correctement.

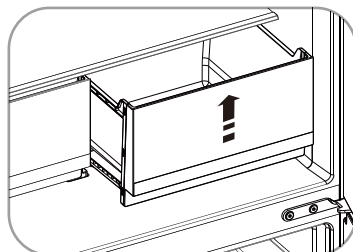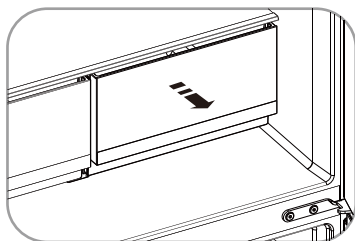

Tiroir dans le compartiment congélateur/convertible

- Le compartiment congélateur convient au stockage des aliments devant être congelés, tels que la viande, la glace.
- Le compartiment convertible peut être réglé sur une température positive ou négative en fonction de vos besoins pour conserver une grande variété d'aliments.
- La procédure de retrait des tiroirs est la même que celle du bac à légumes.

! Attention

Ne fermez jamais la porte lorsque les tiroirs et le support d'installation sont sortis. Cela pourrait endommager l'appareil. Assurez-vous que les bouteilles de boisson ne sont pas laissées dans le congélateur plus longtemps que nécessaire, car la congélation du liquide peut entraîner la bouteille de se casser.


Utilisation de votre appareil

Réservoir d'eau


L'eau stockée dans le réservoir est utilisée par le distributeur d'eau et la machine à glaçons automatique.

Pour remplir le réservoir d'eau, veuillez suivre les étapes ci-dessous :


1. Soulevez légèrement le réservoir d'eau et retirez-le.

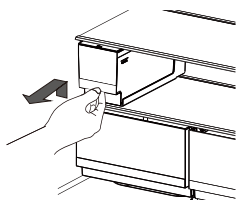


2. Ouvrez le couvercle et versez de l'eau dans le réservoir.

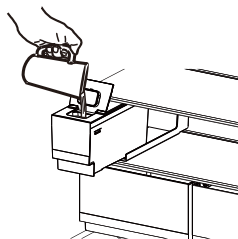

3. Fermez le couvercle et poussez le réservoir d'eau jusqu'à sa position d'origine.

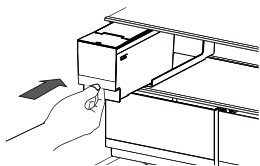

4. Une fois le réservoir d'eau inséré, poussez le réservoir d'eau avec la paume de la main pour vous assurer qu'il est complètement inséré.

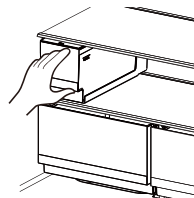

Important :

Si le réservoir d'eau n'est pas complètement inséré, les problèmes suivants peuvent survenir :

- De l'eau fuit de la sortie du réservoir d'eau.
- Lorsque vous prenez de l'eau, l'eau éclabousse et s'écoule de manière discontinue.
- En mode « 150 ml » ou « 500 ml », l'eau n'atteint pas le volume spécifié.
- La production de glaçons prend plus de temps et les glaçons cubiques deviennent plus petits.

Remarque :

- Le réservoir d'eau peut contenir 3,5 litres d'eau.
- Si le réservoir d'eau n'est pas en place, l'icône «  » sur le panneau de commande clignote.




AVERTISSEMENT

Remplissez-le avec de l'eau potable uniquement.

Utilisation de votre appareil

Distributeur d'eau

Le distributeur d'eau est situé sur la porte gauche du réfrigérateur. Vous pouvez prendre de l'eau en appuyant sur le levier du distributeur.

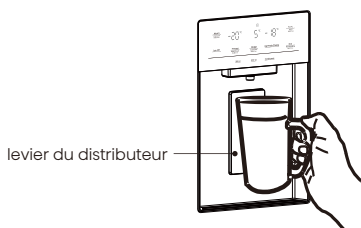


Remarque :

En mode « 150 ml » ou « 500 ml » :

- Lorsque l'eau atteint le volume spécifié, elle cesse de s'écouler automatiquement.
- Si vous relâchez le levier du distributeur avant d'atteindre le volume spécifié, l'eau cessera également de s'écouler.
- Juste après que le réservoir d'eau a été mis en place, lorsque vous prenez le premier verre d'eau, l'eau tardera légèrement à s'écouler et pourra ne pas atteindre le volume spécifié. Elle revient à la normale lorsque vous prenez le deuxième verre d'eau.

Machine à glaçons automatique dans le congélateur

La machine à glaçons automatique dans le compartiment congélateur peut fabriquer de la glace automatiquement.

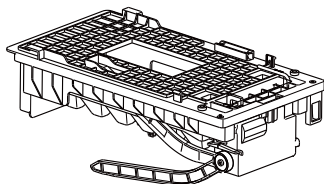

Remarque :

- La machine à glaçons ne commencera à fonctionner que lorsqu'elle aura atteint sa température de fonctionnement de -9°C (15°F) ou moins.
- Après l'installation, attendez 24 heures pour produire le premier lot (10 pièces) de glaçons. Jetez les trois premiers lots de glaçons produits car ils sont malsains. Attendez 2 à 3 jours pour remplir le bac du congélateur (utilisé comme boîte de stockage de glace).
- Lorsque la machine à glaçons déverse des glaçons dans le bac du congélateur (utilisé comme boîte de stockage de glace), tous les sons que vous entendez font partie du fonctionnement normal.
- Si vous ne prenez pas de glaçons pendant de longues périodes, les glaçons peuvent s'agglutiner dans le bac du congélateur (utilisé comme boîte de stockage de glace). Dans ce cas, brisez la glace à l'aide d'un ustensile en plastique et jetez-la. N'utilisez pas d'outil tranchant pour briser la glace. Cela peut endommager le bac du congélateur (utilisé comme boîte de stockage de glace).
- Ne stockez pas d'objets autres que de la glace dans le bac du congélateur (utilisé comme boîte de stockage de glace).



AVERTISSEMENT

Ne laissez pas les enfants toucher la machine à glaçons. Cela pourrait provoquer des blessures.

Nettoyage et entretien

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé une fois (au moins tous les deux mois).




Avertissement

- L'appareil ne doit pas être branché à la prise de courant pendant le nettoyage.
- Risque de choc électrique ! Avant de procéder au nettoyage éteignez l'appareil et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.




Avertissement

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile éthérée, de nettoyeurs abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de stocks alimentaires à l'intérieur est petite. Vous pouvez retirer les tiroirs et les étagères pour un nettoyage plus approfondi.
- Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec une solution à base de bicarbonate de soude, puis rincez-le à l'eau chaude avec une éponge ou un chiffon essoré. Essuyez-les complètement avant de replacer les étagères et les paniers.
- Essuyez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.

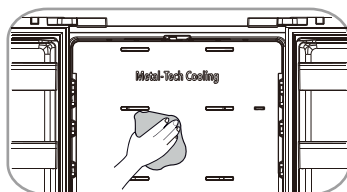

Nettoyage et entretien

- Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou pendant trop longtemps.
- Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Ventilez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.

2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.



Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.
- C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise de courant.

Nettoyage des joints de porte

- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire coller les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.

Remplacement de la lumière DEL

- Pour remplacer la lampe DEL, les étapes suivantes peuvent être suivies :
 - 1.** Débranchez votre appareil.
 - 2.** Tenez une lame fine, insérez-la dans l'espace à chaque extrémité de l'abat-jour et inclinez une extrémité de l'abat-jour.
 - 3.** Insérez la lame à l'autre extrémité et inclinez l'abat-jour section par section jusqu'à ce qu'il tombe.
 - 4.** Appuyez sur l'encliquetage élastique de la boîte à lampe avec un tournevis à lame mince, et tirez une extrémité de l'encliquetage élastique de la lampe DEL jusqu'à ce que celle-ci se détache, puis retirez la borne de connexion de la lampe DEL.
 - 5.** Remplacez la lampe DEL, installez-la et l'abat-jour correctement en place.

Remarque :

- Ce produit possède une source lumineuse avec une efficacité énergétique de classe G.



Avertissement

- La lampe DEL doit être remplacée par un personnel professionnel. Si la lampe DEL est endommagée, appelez le service à la clientèle pour assistance.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur (Lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.)
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil. Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et exempte d'humidité. Référez-vous au chapitre – Installation de votre nouvel appareil.
- Le schéma de l'appareil montre la combinaison correcte des tiroirs, du bac à légumes et des étagères. N'ajustez pas la combinaison car elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car l'augmentation de la température interne obligera le compresseur à fonctionner plus intensivement et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou enrobez les aliments, en particulier s'ils ont une forte odeur.
- Placez les aliments correctement pour que l'air circule librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération des aliments congelés

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments.
- Une fois décongelés, les aliments se détérioreront rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée par le producteur d'aliments.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (Tous les Types) : Enrobez les aliments dans un polyéthylène enrobez-les et placez-les sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de stockage des aliments et les dates d'utilisation suggérées par les producteurs.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes : Ils doivent être stockés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés dans une feuille hermétique ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : Elles doivent avoir un couvercle et être stockées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période hors service, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre des aliments dans le compartiment.

Conseils et astuces utiles

- Préparez les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'ils ne soient possibles d'être décongelés ultérieurement que la quantité requise.
- Enrobez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
- Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments qui sont déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.
- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de suivre la durée de stockage.

Mise hors tension de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous. Vous pouvez effectuer quelques contrôles simples conformément à cette section avant d'appeler le service.



Avertissement

1. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.
2. Une déclaration d'avertissement concernant le piégeage des enfants est incluse ci-dessous.



Danger

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.
	Il est normal que le congélateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage, ou pendant peu de temps après la mise sous tension de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs provenant du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages engendrent des odeurs.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Bruit généré par l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Son de gargouillement similaire au bouillonnement de l'eau. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. • Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur. • Bruit de cliquetis lorsque vous obtenez de l'eau. • Bruits de rotation du moteur quand vous obtenez de la glace. D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous effectuiez une vérification et preniez des mesures : • L'appareil n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Les bouteilles ou les contenants tombent ou roulent. • Le bruit des pompes à eau et des vannes après que le réservoir d'eau a été mis en place. • Le bruit des pompes à eau et des vannes lorsque vous appuyez sur le levier du distributeur.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner plus dans les circonstances suivantes : • La température est réglée plus bas que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température extérieure de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour enlever le givre, référez-vous au chapitre nettoyage et entretien.
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ; • Ou les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ; • Ou l'appareil est placé dans un endroit avec un espace insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
La température intérieure est trop froide	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 0,1"–0,2" (2,5–5 mm) pour permettre aux portes de se refermer, ou que quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
De l'eau s'égoutte sur le plancher	Il se peut que le bac à eau (situé au bas arrière de l'armoire) ne soit pas correctement mis à niveau, ou que la sortie d'évacuation sous le haut du dépôt du compresseur ne soit pas correctement positionnée pour diriger l'eau dans ce bac, ou que la sortie d'eau soit bloquée, ou que l'eau ne soit pas complètement introduite dans le connecteur. • Vous auriez besoin d'éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac, la sortie et le connecteur. • Vérifiez si le réfrigérateur est hors tension pendant une longue période, cela peut faire fondre la glace dans le seau en eau et s'écouler vers le sol.
La lumière ne fonctionne pas	• La lumière DEL peut être endommagée. Reportez-vous au remplacement des lumières DEL dans le chapitre Nettoyage et entretien. • Le système de commande a désactivé les lampes du fait que la porte est maintenue ouverte pendant trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.
Bouillonnement de l'eau entendu dans le réfrigérateur	• C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Aucune glace n'est fabriquée	• Avez-vous attendu 24 heures après le remplissage du réservoir d'eau avant de faire de la glace ? Si elle n'est pas suffisamment froide, il peut prendre plus de temps pour fabriquer des glaçons, par exemple lors de la première installation. • Avez-vous désactivé manuellement la fonction de fabrication de glaçons ? Assurez-vous que vous n'activez pas le mode « Ice Off ». • La température du congélateur est-elle trop élevée ? Essayez de baisser un peu la température du congélateur. • La machine à glaçons ne fabrique pas de glaçons assez rapidement. Veuillez patienter au moins 90 minutes.
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	• Le réservoir d'eau est-il poussé dans sa position d'origine ? Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau. • La conduite d'eau est-elle cassée ou pliée ? Assurez-vous que la conduite d'eau est débloquée et exempte d'obstruction. • Le réservoir d'eau gèle-t-il parce que la température du réfrigérateur est trop basse ? Essayez de sélectionner un réglage plus chaud sur le panneau d'affichage. • La pompe à eau fonctionne-t-elle ?
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	• Est-ce que le mot de passe du réseau Wi-Fi domestique est correctement saisi ? Assurez-vous que le mot de passe est correct et reconnectez-vous. • Est-ce que la fréquence du routeur Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz ? L'appareil prend uniquement en charge la fréquence radio de 2,4 GHz. Configurez un SSID du Wi-Fi 2,4 GHz dédié et connectez-y l'appareil. • Est-ce que le routeur et l'appareil sont éloignés, ce qui influence la stabilité du réseau ? Vous pouvez rencontrer un signal faible et des problèmes avec la configuration de la connexion. Essayez de rapprocher le routeur de l'appareil ou d'acheter un prolongateur de portée Wi-Fi et de l'installer.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.



Avertissement

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

Mise au rebut correcte de ce produit	
 	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Recommandations pour l'utilisation de l'appareil

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.
2	(***)*- Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), adaptés aux aliments frais surgelés.
3	***-Congélateur	≤-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.
4	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Recommandations pour l'utilisation de l'appareil

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
5	**-Congélateur	≤ -12	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 2 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.
6	*-Congélateur	≤ -6	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 1 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.
7	0-étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments emballés, etc. (recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours). Aliments transformés encapsulés partiellement emballés/enrobés (aliments non congelables).
8	Refroidissement	-2~+3	Porc frais/congelé, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. (7 jours au-dessous de 0 °C et au-dessus de 0 °C est recommandé pour la consommation dans la même journée, de préférence pas plus de 2 jours). Fruits de mer (au-dessous de 0 °C pendant 15 jours, il n'est pas recommandé de les conserver au-dessus de 0 °C).
9	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc. (Recommandé de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).

Recommandations pour l'utilisation de l'appareil



Remarque

Veuillez conserver différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.

- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.



Avertissement

Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être stockés dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être emballés dans des bouteilles ou des récipients avec capsule pour éviter le problème, car la structure de conception du produit n'est pas facile à nettoyer.