



OnePlus 7T Pro – Manuel utilisateur

En raison de mises à jour logicielles, votre connaissance de l'interface (y compris, mais sans s'y limiter, les fonctionnalités logicielles, les expériences utilisateur et d'interaction) peut différer de celle présentée dans ce manuel. L'interface du logiciel est susceptible d'être modifiée.

Premiers pas

Mode Avion 36

Bluetooth et connexion de l'appareil 38

Bluetooth 38

NFC 39

Android Beam 39

Paielement sans contact 39

Écran 40

Personnalisation 43

Thème prédéfini 43

Personnalisation de l'écran de verrouillage 44

Personnalisation du système 44

Sons et vibrations 45

Volume 45

Dolby Atmos 45

Ne pas déranger 46

Mode Écouteur 47

Sonneries et vibrations 47

Sons du système 47

Vibration tactile 47

Boutons et gestes 48

Premiers pas

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Curseur d'alerte | 48 | Permissions des applications | 53 |
| Barre de navigation et gestes | 48 | Contrôle de l'utilisation des données | 53 |
| Gestes rapides | 50 | Alertes d'urgence | 53 |
| Activation rapide de l'appareil photo | 51 | Accès spécial aux applications | 53 |
| Activation rapide de l'assistant | 51 | Sécurité et écran de verrouillage | 54 |
| Applications et notifications | 52 | État de la sécurité | 54 |
| Applications récemment ouvertes | 52 | Sécurité de l'appareil | 55 |
| Screen Time | 52 | Sécurité personnelle | 58 |
| Notifications | 52 | Confidentialité | 60 |
| Applications par défaut | 53 | Gestionnaire de permissions | 60 |

Premiers pas

Afficher les mots de passe 60

Écran de verrouillage 60

Localisation 60

Batterie 61

Afficher les détails d'utilisation 61

Économiseur de batterie 61

Optimisation de la batterie 62

Stockage 62

Compte 63

Bien-être numérique et contrôle parental 63

Utilitaires 65

Système 66

Accessibilité 66

Langues et saisie 66

Date et heure 67

Sauvegarde 67

Options de réinitialisation 68

Stockage OTG 69

Programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur 69

Premiers pas

| | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------|----|
| Utilisateurs | 70 | Calculatrice | 81 |
| RAM Boost (stimulation de la RAM) | 71 | Enregistreur | 81 |
| Mises à jour système | 71 | Application Notes | 82 |

À propos du téléphone

71

| | |
|----------------|----|
| Appareil photo | 84 |
|----------------|----|

APPLICATIONS

73

| | |
|---------|----|
| Galerie | 88 |
|---------|----|

| | |
|---------|----|
| Horloge | 89 |
|---------|----|

| | |
|----------------|----|
| OnePlus Switch | 91 |
|----------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Applications Google | 93 |
|---------------------|----|

AVANCE **96**

| | |
|-------------|----|
| Mode En jeu | 97 |
|-------------|----|

| | |
|-----------|----|
| Téléphone | 74 |
|-----------|----|

| | |
|----------|----|
| Contacts | 75 |
|----------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Gestionnaire de fichiers | 77 |
|--------------------------|----|

| | |
|----------|----|
| Messages | 78 |
|----------|----|

| | |
|-------|----|
| Météo | 80 |
|-------|----|

Premiers pas

| | |
|----------------------------|-----|
| Ne pas déranger | 98 |
| Diffuser l'écran | 98 |
| Planification marche/arrêt | 99 |
| Épingler à l'écran | 99 |
| Applications parallèles | 100 |
| Picture-in-picture | 100 |
| FileDash | 101 |
| Cachette | 101 |

| | |
|---|------------|
| REDEMARRAGE, MISE A JOUR, SAUVEGARDE, RECUPERATION | 102 |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| Redémarrer ou forcer un redémarrage | 103 |
|--|------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| Mises à jour système | 103 |
|-----------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Sauvegarde et restauration | 103 |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|--|-----|
| Sauvegarde et restauration avec OnePlus Switch | 104 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Utiliser Google Drive pour la sauvegarde et la restauration | 104 |
|---|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Restaurer les paramètres d'usine | 105 |
|----------------------------------|-----|

| | |
|----------------------|------------|
| ACCESSIBILITE | 106 |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Raccourci des touches de volume | 107 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Menu Accessibilité | 107 |
|--------------------|-----|

Premiers pas

| | |
|----------------------------------|-----|
| Sélectionner pour prononcer | 107 |
| Switch Access | 108 |
| TalkBack | 108 |
| Sortie de synthèse vocale | 109 |
| Agrandir en appuyant trois fois | 109 |
| Agrandir à l'aide d'un raccourci | 110 |
| Marche/arrêt pour raccrocher | 111 |
| Inversion des couleurs | 111 |
| Correction des couleurs | 111 |
| Texte en contraste élevé | 111 |

| | |
|-----------------------|-----|
| CONSIGNES DE SECURITE | 112 |
|-----------------------|-----|

Mentions légales **113**

| | |
|-------------|-----|
| Déclaration | 113 |
|-------------|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Marques commerciales et autorisations | 114 |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Politique de confidentialité | 114 |
|------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Précautions d'usage de l'appareil | 115 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-----|
| Consignes générales de sécurité | 115 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----|
| Sécurité de la batterie | 118 |
|-------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Sécurité de la charge | 119 |
|-----------------------|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| Sécurité au volant | 121 |
|--------------------|-----|


Premiers pas

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Informations relatives à la santé | 121 | Conformité à la réglementation indienne | 127 |
| Déclaration de sécurité relative au laser | 122 | Informations relatives aux déchets électroniques | 127 |
| Informations relatives à l'étiquette réglementaire | 123 | Langues et saisie | 128 |
| Conformité réglementaire UE | 123 | Entretien et maintenance | 129 |
| Déclaration de conformité CE | 123 | Informations relatives à la garantie des appareils | |
| Informations sur l'exposition aux RF (DAS) | 123 | OnePlus | 130 |
| Restrictions dans la bande 5 GHz | 125 | Ce que ne couvre pas la garantie limitée | 131 |
| Bandes de fréquences et puissances de transmission | 125 | Politique de retours (limitée à l'Europe) | 133 |
| Mise au rebut de ce produit | 126 | | |
| Conformité aux normes RoHS | 126 | | |


Premiers pas

Apprenez-en plus sur votre
appareil et commencez à l'utiliser.

Vue avant

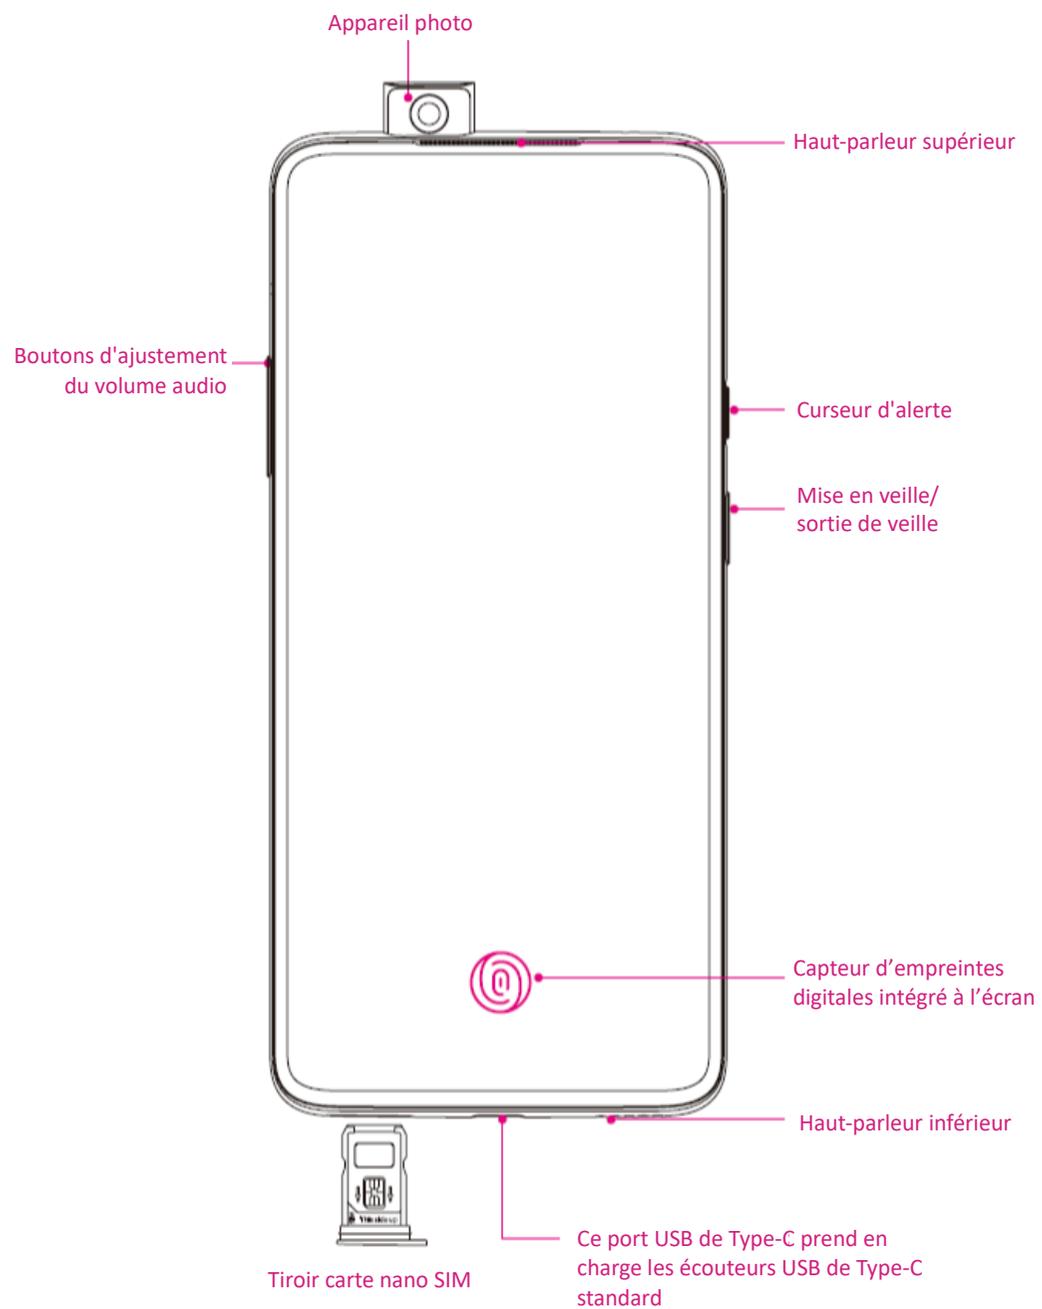

Vue arrière

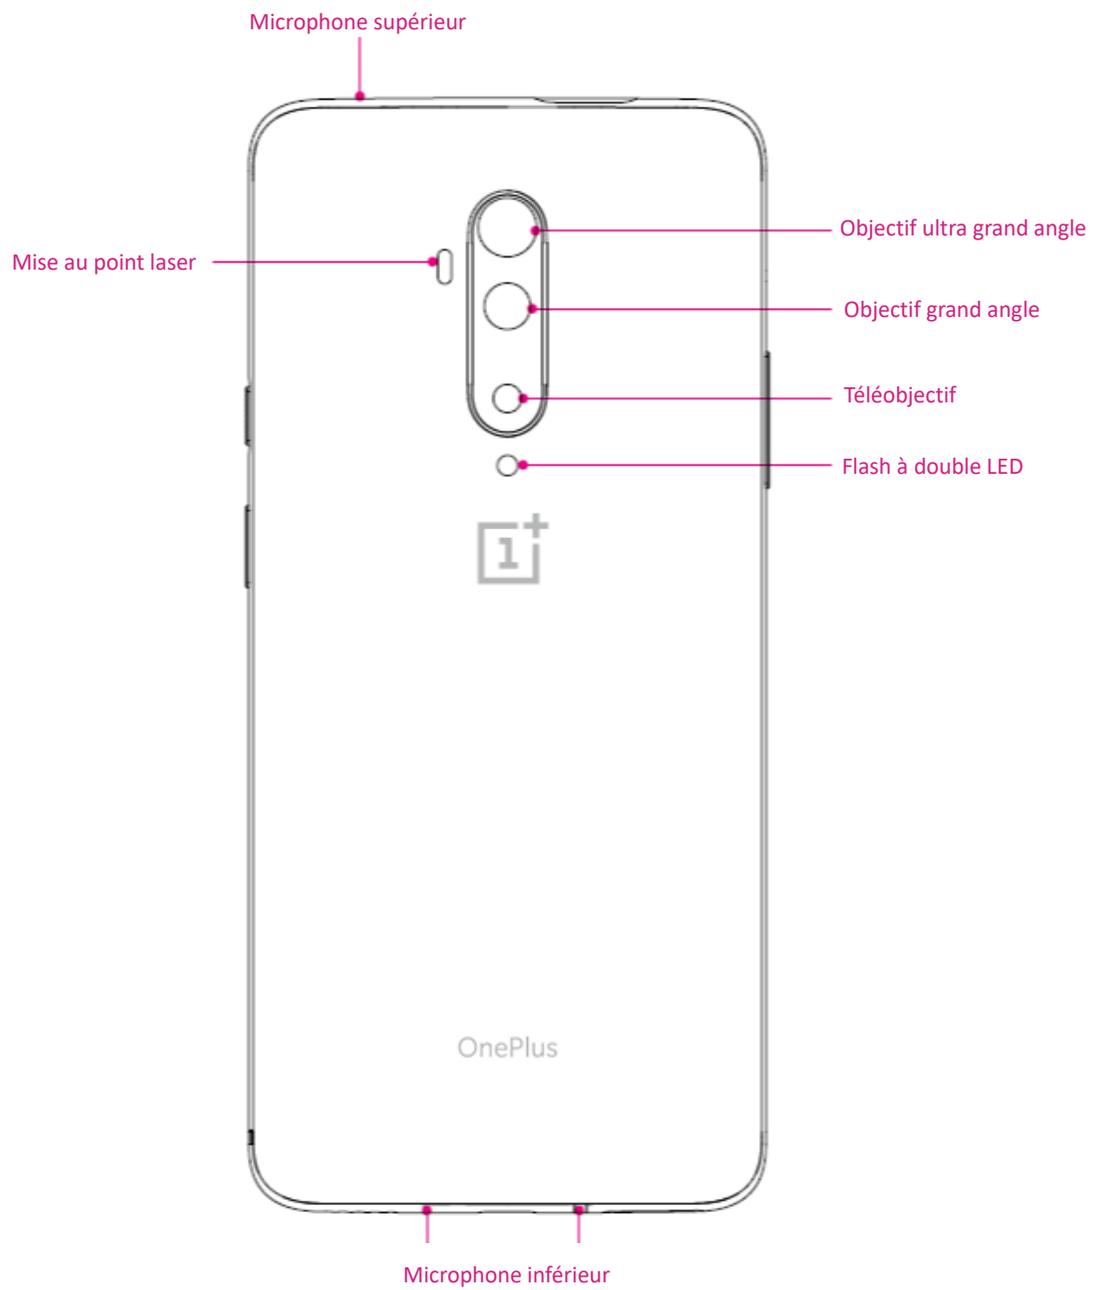

Configuration de votre appareil

Insertion de la carte SIM

1. Insérez l'éjecteur de tiroir de carte SIM dans la petite ouverture du support de carte. Appuyez fermement sur l'éjecteur pour extraire le tiroir de carte SIM.
2. Retirez lentement le tiroir de carte SIM de son emplacement.
3. Placez la carte SIM dans le tiroir.
4. Placez le tiroir de carte SIM dans votre appareil.

* Veuillez utiliser les cartes nano SIM d'origine. L'utilisation d'autres cartes risque d'endommager l'appareil.

Démarrage du OnePlus 7T Pro

Appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour démarrer le téléphone. Si votre téléphone ne démarre pas, veuillez le charger.

Assistant de configuration

Lors de la toute première utilisation du téléphone (ou après une restauration des paramètres d'usine), **l'assistant de configuration** permet la configuration de toutes les fonctionnalités, y compris de la langue, des boutons logiciels, des gestes, du déverrouillage par empreinte digitale et d'autres fonctionnalités. Pour toute

Premiers pas

modification ultérieure, accédez à l'application Paramètres à l'issue de la configuration du téléphone.

Batterie et charge

En cas de première utilisation du téléphone ou de longue période d'inutilisation, vous devrez charger l'appareil.

Consignes de sécurité :

1. Pour assurer votre sécurité et éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez utiliser uniquement le chargeur et le câble USB d'origine.
2. Le téléphone OnePlus 7T Pro prend en charge les câbles USB de type C.

3. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur pour ne pas gaspiller d'électricité.
4. Ne posez aucun objet sur votre téléphone lors de la charge.

Charge de la batterie

1. Connectez le câble USB à l'adaptateur.
2. Branchez le câble USB dans le port USB du téléphone.
3. Branchez l'adaptateur à une prise.
4. Une fois l'appareil chargé, débranchez le câble USB du téléphone et débranchez l'adaptateur de la prise.

Économie d'énergie et durée de vie prolongée de la batterie

Réduisez la consommation énergétique en procédant comme suit :

1. Éteignez l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
2. Activez le mode **Économiseur de batterie** en cas de batterie faible.
3. Désactivez le Bluetooth et le Wi-Fi lorsque vous n'en avez pas besoin.
4. Rendez-vous dans le menu Paramètres pour diminuer la luminosité de l'écran et raccourcir la durée de veille.

5. Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.

Warp Charge 30T

En cas d'utilisation du chargeur OnePlus et du câble USB, vous pouvez charger votre appareil rapidement et en toute sécurité (5 V/6 A).

Lorsque la température est inférieure à 12 °C ou supérieure à 45 °C, le mode de charge rapide est interrompu pour protéger la batterie.

Boutons physiques

Bouton Marche/arrêt

Le bouton Marche/arrêt se trouve sur le côté droit du téléphone.

Premiers pas

- Maintenez-le enfoncé afin de démarrer/éteindre/redémarrer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour allumer/éteindre l'écran.
- En cas de verrouillage de l'écran, appuyez deux fois sur le bouton Marche/arrêt pour accéder rapidement à l'appareil photo.

Bouton d'ajustement du volume audio

Le bouton d'ajustement du volume audio se trouve sur le côté gauche du téléphone.

- Lors de la lecture d'un titre ou d'une vidéo, appuyez sur le bouton de volume pour régler le volume du contenu multimédia.

- Lors d'un appel, appuyez sur ce bouton pour ajuster le volume de l'appel.
- Appuyez sur le bouton d'ajustement du volume audio pour couper la sonnerie d'un appel entrant.

Curseur d'alerte

Le curseur d'alerte se trouve sur le côté droit du téléphone.

Vous pouvez régler l'état de la sonnerie du système (**Silencieux**, **Vibration**, **Sonnerie**) en actionnant le curseur d'alerte.

- **Silencieux** : les appels et les notifications n'émettront aucun son ni vibration, à l'exception des alarmes.

Premiers pas

- **Vibration** : les appels et les notifications n'émettront aucun son, à l'exception des alarmes.
- **Sonnerie** : les appels, les alarmes et les notifications fonctionnent normalement;
* En mode **Ne pas déranger**, la sonnerie et la vibration sont désactivés.

Boutons de raccourci

Vous pouvez effectuer des actions rapides à l'aide des boutons de raccourci.

- Appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton servant à baisser le volume pour effectuer une capture d'écran.

- Appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton servant à baisser le volume pour accéder au mode de récupération lorsque l'appareil est éteint.
- Maintenez les boutons Marche/Arrêt et d'augmentation du volume enfoncés pendant 10 secondes pour forcer la mise hors de tension du téléphone.

Transfert de données vers l'appareil

OnePlus 7T Pro

OnePlus Switch vous permet de migrer rapidement toutes vos données, y compris vos contacts, messages et photos, ainsi que

Premiers pas

certaines données d'application stockées sur votre ancien appareil Android® (ancien appareil OnePlus ou autre appareil doté d'Android 5.0 ou une version ultérieure) vers votre nouvel appareil OnePlus.

1. Lancez l'application OnePlus Switch. Choisissez « **Je suis un nouveau téléphone** », puis sélectionnez le type correspondant à votre ancien téléphone.
2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran du nouveau téléphone. Téléchargez et installez OnePlus Switch sur votre ancien téléphone.
3. Depuis votre nouveau téléphone, appuyez sur Continuer.
4. Lancez l'application OnePlus Switch sur votre ancien téléphone, sélectionnez « **Je suis un ancien téléphone** », puis scannez le code QR sur votre nouveau téléphone pour connecter les deux appareils.
5. Après les avoir connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez transférer depuis votre ancien téléphone. Appuyez sur l'écran pour démarrer. Patientez jusqu'à la fin du transfert.

Notions de base

Apprenez à utiliser l'appareil
OnePlus.

Gestes de base

Apprenez à utiliser les gestes de base tels qu'appuyer, faire glisser, balayer et zoomer permettant de contrôler votre téléphone, ainsi que vos applications.

1. Appuyez pour lancer l'application ou la sélectionner.



2. Lors de la consultation d'une page Web ou d'une liste, balayez vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le contenu.



3. Balayez vers la gauche ou la droite à l'aide d'un doigt pour changer d'onglet, de page ou faire défiler le contenu des applications météo, calendrier, galerie et de la liste d'applications.



4. Utilisez deux doigts pour zoomer sur les images et les pages Web.



5. Appuyez longuement sur l'écran pour afficher une fenêtre contextuelle permettant le réglage de paramètres avancés ou l'accès à des modifications.



Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications à partir du Play Store

Il est conseillé de télécharger et d'installer des applications à partir du Play Store, disponible sur votre appareil.

Ouvrez le Play Store pour rechercher des applications par mots-clés ou s'affichant à l'écran.

- Appuyez sur l'icône de l'application pour en afficher les détails.
- Appuyez sur **Installer** pour télécharger et installer les applications.

* Il est conseillé de télécharger des applications lorsque vous bénéficiez d'un accès Wi-Fi.

Désinstallation d'applications

Pour désinstaller une application, procédez comme suit :

- Sur l'écran d'accueil ou dans le tiroir d'applications, appuyez et maintenez enfoncée l'icône de l'application et sélectionnez **Désinstaller**.
- Accédez à **Play Store > Mes applications et jeux > INSTALLÉS**, cliquez pour saisir les détails de l'application, sélectionnez **désinstaller**.
- Accédez à **Paramètres > Applications et notifications**, puis sélectionnez l'application. Accédez ensuite aux **Informations sur l'application** et sélectionnez **Désinstaller**.

* Certaines installations préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

Utilisation des applications

Apprenez à ouvrir des applications, à basculer d'une application à l'autre, à les fermer, ainsi qu'à afficher les informations relatives à l'application.

Tiroir d'applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour afficher toutes les applications du tiroir d'applications.

Ouverture des applications

Lancez l'application en appuyant sur son icône sur l'écran d'accueil ou dans le tiroir d'applications.

Affichage des informations sur l'application

Appuyez longuement sur l'icône d'une application et sélectionnez Informations sur l'application dans la fenêtre contextuelle pour consulter les informations et les options de configuration.

Passage d'une application à l'autre

Appuyez sur le bouton **Récents** dans la barre de navigation ou pour basculer d'une application à une autre. Lorsque les gestes de navigation sont activés, balayez vers la gauche ou vers la droite au niveau de la barre inférieure ou depuis le bord inférieur de l'écran, puis effectuez un mouvement vers la gauche ou la droite pour passer d'une application récente à une autre.

Fermeture des applications

Appuyez sur le bouton **Récents** et fermez les applications en balayant les cartes d'applications vers le haut. Lorsque les gestes

de navigation sont activés, balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et maintenez, puis fermez les applications en balayant vers le haut sur leur carte.

Arrêt des tâches en arrière-plan

Appuyez sur le bouton Récents pour accéder à la liste des applications récentes. Appuyez sur **(x)** en bas de l'écran pour mettre fin aux tâches en arrière-plan. Lorsque les gestes de navigation sont activés, vous pouvez balayer vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran et faire une pause, puis appuyer **(x)** sur au bas de l'écran pour mettre fin aux tâches en arrière-plan.

* Cette action ne ferme pas les applications épinglées.

Verrouillage d'applications en arrière-plan

Dans la liste des applications récentes, appuyez sur l'icône du menu, située dans le coin supérieur droit de la carte d'applications. Sélectionnez **Verrouiller** pour empêcher toute fermeture de l'application.

Écran d'accueil

Apprenez à configurer des **fonds d'écran**, des **widgets**, ainsi que les **paramètres d'accueil** afin de personnaliser votre téléphone.

Icônes d'applications et dossiers

- Ouvrez le tiroir d'applications en balayant vers le haut sur l'écran d'accueil.
- Dans le tiroir, appuyez sur une icône d'application et faites-la glisser pour l'ajouter à l'écran d'accueil.
- Faites glisser une icône d'application sur une autre application de l'écran d'accueil pour créer un dossier.

Fonds d'écran

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **FONDS**

D'ÉCRAN pour définir le fond d'écran de l'accueil et de l'écran de verrouillage.

Widgets

- **Ajout de widgets** : appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **WIDGETS**. Ensuite, appuyez sur un widget et faites-le glisser vers l'écran d'accueil.
- **Suppression de widgets** : Appuyez sur un widget de l'écran d'accueil et faites-le glisser sur le texte **Supprimer**.

Paramètres d'accueil

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez

PARAMÈTRES D'ACCUEIL.

Ajout d'icône à l'écran d'accueil : en cas d'activation, une icône s'affiche sur l'écran d'accueil après l'installation d'une nouvelle application.

Balayage vers le bas : balayez vers le bas à partir de l'écran d'accueil pour accéder aux paramètres rapides.

Double appui pour verrouiller : appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil pour éteindre l'écran et verrouiller l'appareil.


Tiroir : vous pouvez choisir d'afficher toutes les applications ou d'activer la recherche d'applications lors de l'ouverture du tiroir.

Points de notification : en cas d'activation, des points apparaissent au niveau des icônes des applications pour indiquer de nouveaux messages.

Pack d'icônes : configurez les styles d'icônes pour les applications prédéfinies et certaines applications tierces.

Organisation de l'écran d'accueil : définissez le nombre de grilles et la taille des icônes.

Panneau de notifications

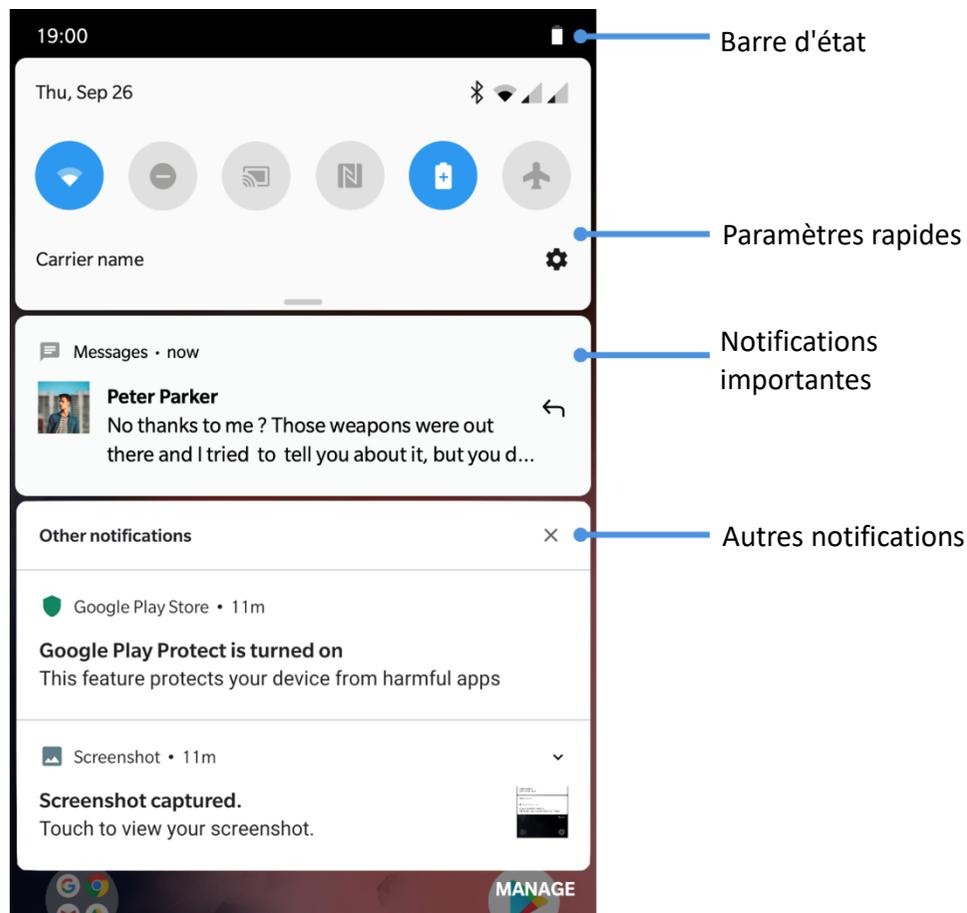

Lorsqu'une nouvelle notification relative au système ou à une application apparaît, la barre d'état affiche l'icône correspondante. Faites glisser le panneau de notifications en balayant vers le bas, à partir du haut de la page de l'application ou de n'importe quelle zone de l'écran d'accueil.

- Vous pouvez effacer une notification en la balayant vers la droite (certaines notifications doivent être effacées en fermant l'application correspondante).
- **Appuyez longuement** sur une notification pour accéder aux paramètres des notifications de l'application correspondante.

- Deux catégories sont disponibles : « Importantes » et « Autres », vous pouvez choisir de déplacer les notifications moins importantes vers la catégorie « **Autres notifications** » en appuyant sur une notification et en choisissant « **Autres** ».

- Balayez de nouveau vers le bas pour afficher plus de boutons et de paramètres de luminosité.

Paramètres rapides

- Appuyez sur l'icône de paramètres rapides pour activer/désactiver rapidement des fonctions spécifiques.
- Appuyez et maintenez une icône enfoncée dans le menu Paramètres rapides pour ouvrir l'interface de configuration correspondante.

Icônes d'état

Les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état, située en haut de l'écran. Les icônes figurant dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

| | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|
|  | Intensité du signal |  | Service de localisation activé |
|  | Wi-Fi |  | Alarme activée |
|  | Aucune carte SIM |  | Mode silencieux activé |
|  | Itinérance |  | Mode vibration activé |
|  | Données mobiles désactivées |  | Mode avion activé |
|  | Pas de réseau |  | Charge normale |
| G | Connecté à un réseau GPRS |  | Warp Charge en cours |
| E | Connecté à un réseau EDGE |  | Capacité restante de la batterie |
| 3G | Connecté à un réseau UMTS |  | Économiseur de batterie activé |
| H | Connecté à un réseau HSDPA |  | NFC activée |
| H+ | Connecté à un réseau HSPA+ |  | Mode En jeu activé |
| 4G | Connecté à un réseau LTE |  | Mode Ne pas déranger activé |
|  | Bluetooth activé |  | Point d'accès Wi-Fi activé |

Assistant Google

* Lors de la toute première utilisation de l'assistant Google, suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Google.

Vous pouvez accéder rapidement à l'assistant Google en maintenant enfoncé le bouton Accueil (faites glisser vers le haut à partir du coin inférieur gauche/droit de l'écran pour accéder rapidement à l'assistant Google si vous avez activé la fonctionnalité « Gestes de navigation ») ou en disant simplement « Hey Google ».

Grâce à l'assistant Google, vous pouvez :

- passer des coups de fil rapidement (p. ex. : « Appeler Maman ») ;
- envoyer des messages (p. ex. : « Écrire à Sara je suis en retard ») ;
- définir des rappels (p. ex. : « Me rappeler d'acheter un cadeau d'anniversaire à John ») ;
- prendre un selfie (p. ex. : « Prendre un selfie ») ;
- définir des événements de calendrier (p. ex. : « Fixer un dîner avec Charlie demain de 19 h à 21 h dans le calendrier) ;
- écouter de la musique (p. ex. : « Écouter du jazz sur YouTube ») ;

Notions de base

- vous rendre à un endroit (p. ex. : « Indique-moi l'itinéraire pour rentrer à la maison) ;
- obtenir des renseignements sur la météo (p. ex. : « Ai-je besoin d'un parapluie aujourd'hui ? »).

Paramètres

Configurez le réseau et votre compte, ou le téléphone.

Wi-Fi et Internet

Wi-Fi

Connectez-vous à Internet par WLAN.

Connexion au Wi-Fi

1. Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi et Internet**, puis appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi de la liste.
3. Vous vous connecterez automatiquement au réseau Wi-Fi non chiffré sélectionné. Pour vous connecter à un réseau chiffré, saisissez le mot de passe et appuyez sur **CONNECTER**.

* Vous pouvez également ajouter manuellement un réseau Wi-Fi en appuyant sur **Ajouter un réseau**.

Préférences Wi-Fi

- **Activation automatique du Wi-Fi :**
activez cette option pour réactiver le Wi-Fi à proximité de réseaux connus et performants, comme votre réseau à domicile.
- **Sélectionner intelligemment le meilleur Wi-Fi :** activez cette option pour que votre téléphone sélectionne et se connecte au meilleur réseau Wi-Fi en analysant la connectivité et l'intensité du signal.

- **Commutation automatique vers les données mobiles** : activez cette option pour que votre téléphone utilise automatiquement les données mobiles lorsque tous les réseaux Wi-Fi sont de mauvaise qualité et que les données mobiles sont activées.
- **Analyse toujours disponible** : activez cette option pour que votre téléphone autorise les services de localisation ou d'autres applications à analyser les réseaux lorsque le Wi-Fi est désactivé.
- **Notifications de réseau ouvert** : activez cette option pour que votre téléphone vous avertisse lorsqu'un réseau public de haute qualité est détecté.

SIM et réseau

Activation ou désactivation des données mobiles

Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi et Internet** > **SIM et réseau**, puis activez/désactivez **Données mobiles**.

Paramètres d'itinérance

Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi et Internet** > **SIM et réseau**, sélectionnez la carte SIM, puis activez/désactivez **Itinérance**.

Activez cette option pour que la carte SIM se connecte aux services de données en itinérance.

Paramètres

* Des frais d'itinérance peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre fournisseur de réseau.

Paramètres de type de réseau favori

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi et Internet > Paramètres SIM et réseau**, puis sélectionnez **Type de réseau favori**.

- 2G/3G/4G (automatique)
- 2G/3G (automatique)
- 2G uniquement

Économiseur de données

Afin de réduire l'utilisation des données,

l'économiseur de données empêche certaines applications d'envoyer ou de recevoir des données en arrière-plan. Les applications en cours d'utilisation peuvent accéder aux données, mais la fréquence d'accès est réduite. Cela peut signifier, par exemple, que les images ne s'affichent pas tant que vous n'avez pas appuyé dessus.

Utilisation des données

Vous pouvez consulter ici l'utilisation des données cellulaires ou des données Wi-Fi et gérer le comportement réseau des applications.

Point d'accès et connexion

Partagez la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres appareils via un point d'accès Wi-Fi, USB ou le Bluetooth.

Mode Avion

Activez cette option pour désactiver toutes les connexions Bluetooth, Wi-Fi, cellulaire et de données sur votre téléphone.

Point d'accès Wi-Fi

En cas d'activation du point d'accès Wi-Fi, vos données mobiles sont partagées, et d'autres appareils peuvent s'y connecter. Vous pouvez

configurer votre point d'accès Wi-Fi en définissant les options suivantes :

- **Nom du point d'accès** : le nom du signal réseau Wi-Fi généré.
- **Sécurité** : il existe 2 options : aucun mot de passe et chiffrement WPA2 Personnel.

Il est conseillé de sélectionner le chiffrement WPA2 Personnel afin de créer un mot de passe pour votre point d'accès.

- **Désactiver le point d'accès automatiquement** : lorsque ce commutateur est activé, le point d'accès se désactive automatiquement si aucun appareil ne se connecte dans les 5 minutes.

- **Bande AP** : choisissez la bande 2,4 GHz ou 5,0 GHz pour le point d'accès Wi-Fi de votre téléphone.

Connexion USB

Pour partager les données mobiles ou le réseau Wi-Fi de votre appareil avec votre ordinateur via USB, procédez comme suit :

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
2. Sélectionnez la méthode de connexion USB en tant que **connexion USB** dans le centre de commande.

* Certains ordinateurs peuvent nécessiter l'installation séparée du pilote Android RNDIS.

Connexion Bluetooth

Pour partager les données mobiles ou le réseau Wi-Fi de votre appareil avec votre ordinateur via la connexion Bluetooth, procédez comme suit :

1. Accédez à **Point d'accès et connexion**, puis activez **Partage de connexion Bluetooth**.
2. Associez et connectez votre téléphone dans l'interface de configuration Bluetooth des autres appareils.

Bluetooth et connexion de l'appareil

Bluetooth

La fonctionnalité Bluetooth vous permet de vous connecter à des appareils Bluetooth tels que des casques et des claviers.

- **Associer un nouvel appareil** : accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Bluetooth**, sélectionnez **Associer un nouvel appareil**, puis sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste d'appareils disponibles. Enfin, saisissez le code d'association pour finaliser cette étape.

* Lorsque votre appareil Bluetooth est activé, mais introuvable, consultez le manuel de l'appareil et suivez les instructions pour passer l'appareil en mode recherche d'association pour le connecter.

- **Appareils connectés précédemment** : affiche les appareils précédemment associés, appuyez pour les connecter à nouveau.
- **Visible** : activez cette option pour que votre téléphone soit visible par tous les appareils Bluetooth à proximité.
- **Fichiers reçus via Bluetooth** : vous pouvez consulter l'historique de transfert Bluetooth ici.

NFC

En cas d'activation de la fonction NFC, vous pouvez échanger des données avec un autre appareil lorsqu'ils sont en contact.

Android Beam

Accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Android Beam**.

Assurez-vous que la fonctionnalité NFC est activée.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez diffuser le contenu de l'application vers un autre appareil compatible NFC en mettant les appareils en contact. Vous pouvez par

exemple diffuser des pages Web, des vidéos YouTube, des contacts, etc.

Il vous suffit de réunir les appareils (généralement dos à dos), puis d'appuyer sur votre écran. L'application détermine le contenu diffusé.

Paiement sans contact

Accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Paiement sans contact**.

Avant d'utiliser le paiement sans contact, vous devez configurer l'application de paiement par défaut, ouvrir le service de paiement dans l'application, puis configurer la fonctionnalité

Paramètres

de paiement sans contact à l'aide des paramètres suivants :

- **Application de paiement par défaut :** choisissez une application, telle que Google Pay afin d'effectuer un paiement sans contact.
- **Utiliser par défaut :** vous pouvez définir cette option sur **Toujours** et **Sauf lorsqu'une autre application de paiement est ouverte**.

Écran

Accédez à **Paramètres** > **Affichage** pour personnaliser les paramètres d'affichage de l'écran.

- **Adaptation de la luminosité :** optimise le niveau de luminosité en fonction de la lumière environnante. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez toujours régler manuellement la luminosité temporairement à l'aide du curseur au-dessous.
- **Veille :** une fois la durée réglée, l'écran s'éteint automatiquement lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- **Calibrage de l'écran :** vous pouvez configurer le mode de couleur de l'écran ici. Vous pouvez sélectionner « Couleurs vives », « Naturel », « Avancé » (y compris AMOLED Wide Gamut, sRGB, Display P3, régler la température de couleur manuellement).

- **Résolution** : vous pouvez configurer la résolution d'affichage de l'écran ici, vous avez le choix entre 3 options :
 - Commutation automatique : passez automatiquement à la résolution appropriée.
 - QHD+ : résolution et clarté maximales (3120*1440).
 - FHD+ : résolution inférieure mais durée de vie de la batterie légèrement prolongée (2340*1080).
- **Fréquence d'actualisation de l'écran** : plus la fréquence d'actualisation de l'écran est élevée, plus l'expérience visuelle est fluide. À 90 Hz, le taux de rafraîchissement sera modifié de manière dynamique en fonction de scénarios.
 - 90 Hz : ultra lisse avec un taux de rafraîchissement plus élevé.
 - 60Hz : moins lisse avec une meilleure durée de vie de la batterie.
- **Mode Nocturne** : lorsque vous activez cette fonctionnalité, l'appareil s'ajuste à la température de couleur et à la luminosité définies pour minimiser la fatigue oculaire. Vous pouvez activer cette fonctionnalité manuellement, automatiquement du coucher au lever du soleil ou personnaliser la plage horaire pour son activation automatique.

- **Mode Lecture** : vous pouvez sélectionner l'effet Mono ou Chromatique pour agrémenter davantage de scénarios de lecture. L'effet Mono vous permet de mieux vous plonger dans les mots ; l'effet Chromatique vous offre une expérience de lecture en couleur plus agréable.
 - **Affichage en mode Veille** : vous pouvez définir la fonctionnalité **QUAND AFFICHER** qui compte 2 options :
 - Prenez votre téléphone pour afficher
 - Appuyez sur l'écran pour afficher
- Vous pouvez définir **QUOI AFFICHER** :
- Affichage intelligent : informations intelligentes basées sur des heures, des lieux et des événements spécifiques.
 - Afficher un message : vous pouvez personnaliser le message que vous souhaitez afficher (p. ex., Android de Joe).
 - Nouvelles notifications : affiche les notifications sur l'affichage en mode Veille et avec Horizon Light.
 - Horizon Light : vous pouvez choisir entre les couleurs Bleu, Rouge, Or ou Violet pour Horizon Light.
- **Taille de police** : définissez la taille de police.

Paramètres

- **Taille d'affichage** : sélectionnez la taille d'affichage du contenu (p. ex. : les icônes et les polices). Notez que cela peut altérer l'affichage d'applications tierces.
- **Barre d'état** : vous pouvez définir le style d'affichage de la batterie et de l'heure, activer/désactiver l'affichage du pourcentage de batterie restant, afficher la vitesse du réseau et gérer les icônes dans la barre d'état.
- **Rotation automatique de l'écran** : en cas d'activation, l'affichage s'adapte automatiquement à la rotation du téléphone.
- **Économiseur d'écran** : définissez le style de l'économiseur d'écran (Horloge, Couleurs ou

Photos), ainsi que son activation (en charge, connecté, en charge et connecté ou jamais).

Personnalisation

Accédez à **Paramètres** > **Personnalisation** pour personnaliser les paramètres.

Thème prédéfini

Les thèmes prédéfinis comportent une large gamme de couleurs d'accentuation, de tons, etc. Vous pouvez choisir entre 3 thèmes prédéfinis.

- Teintes éclatantes
- Lumineux
- Nuances sombres

Personnalisation de l'écran de verrouillage

Vous pouvez apporter des modifications aux fonds d'écran, au style d'horloge, à l'animation d'empreinte digitale et à Horizon Light ici.

Personnalisation du système

- **Couleur d'accentuation** : cliquez sur la couleur souhaitée et enregistrez pour modifier la couleur d'accentuation. Vous pouvez également personnaliser la couleur d'accentuation en cliquant sur le bouton de couleur du thème.

- **Ton** : 3 tons sont disponibles, Coloré, Clair et Foncé.
- **Forme** : personnalisez la forme des icônes d'état. Vous avez le choix entre 4 formes : Rond, Carré, Goutte et Rectangle arrondi.
- **Pack d'icônes** : personnalisez le pack d'icônes de l'application. 3 types de packs d'icônes système sont disponibles : OnePlus, Rond, Carré. Vous pouvez également cliquer sur « plus » afin de télécharger des packs d'icônes sur Google Play.
- **Police** : 2 polices sont disponibles, Roboto et OnePlus Slate.

Sons et vibrations

Accédez à **Paramètres** > **Son** pour modifier les paramètres audio de votre appareil.

Volume

- **Volume de la sonnerie** : ajustez le curseur pour régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications.
- **Volume des contenus multimédias** : ajustez le curseur pour régler le volume lors de la lecture de musique, de vidéos et autres.
- **Volume de l'alarme** : ajustez le curseur pour régler le volume de la sonnerie des alarmes.

Dolby Atmos

Dolby Atmos vous permet de choisir différentes améliorations basées sur des scénarios, comme dynamique, film ou musique et procède à des réglages personnalisés pour les écouteurs.

- **Dynamique** : optimise automatiquement le son en fonction du contenu pour une expérience optimale.
- **Film** : profitez d'une expérience cinématographique avec un son surround réaliste et des dialogues audibles.
- **Musique** : des effets sonores plus complets et plus nuancés donnent plus d'impact à la musique.

Réglage des écouteurs

Lorsque vous êtes connecté à des écouteurs, vous pouvez configurer les préférences de style ici, par exemple les styles intelligents ou l'égaliseur.

Ne pas déranger

Lorsque l'option Ne pas déranger est activée, le son et les vibrations sont désactivés, sauf pour les exceptions autorisées.

- **Programme** : configurez la durée du mode **Ne pas déranger** ou réglez l'heure de marche et d'arrêt automatiques.

- **Exceptions** : choisissez des paramètres spéciaux pour les appels, les messages, les événements, les rappels et les autres sons. Vous pouvez également choisir quelles notifications sont autorisées lorsque la fonction Ne pas déranger est activée dans **Afficher toutes les exceptions**.

- **Comportement** :
 - **Restreindre les notifications** : définissez les comportements des notifications.
 - **Durée par défaut** : vous pouvez personnaliser la durée programmée pour « Ne pas déranger » chaque fois que vous l'activez manuellement.

Mode Écouteur

Vous pouvez définir des préférences pour la connexion de casques filaires et Bluetooth, telles que la reprise automatique de la musique et la réponse automatique aux appels.

Sonneries et vibrations

- **Sonnerie et vibration du téléphone :** définissez la sonnerie et la vibration pour les appels entrants.
- **Sonnerie et vibration SMS :** définissez la sonnerie et la vibration pour les notifications par SMS.

- **Sons et vibrations des notifications :** définissez l'intensité des vibrations et la sonnerie des autres notifications.

Sons du système

Activer ou désactiver les sons pour le toucher, le pavé numérique, le verrouillage de l'écran et la capture d'écran.

Vibration tactile

Activez ou désactiver le retour tactile pour les appuis, l'utilisation du clavier, etc.

Boutons et gestes

Curseur d'alerte

Le curseur d'alerte se trouve sur le côté droit du OnePlus 7T Pro. Vous pouvez basculer entre 3 modes différents : **Silencieux**, **Vibration** et **Sonnerie**. Accédez à **Paramètres > Boutons et gestes > Curseur d'alerte** pour personnaliser les paramètres.

- **Silencieux** : les appels et les notifications n'émettent aucun son, à l'exception des alarmes.
- **Vibration** : les appels et les notifications n'émettent aucun son et vibrent uniquement, à l'exception des alarmes.

- **Sonnerie** : les appels et les notifications sonnent.

Barre de navigation et gestes

Le OnePlus 7T Pro prend en charge 2 types de barres de navigation et gestes. Accédez à **Paramètres > Boutons et gestes > Barre de navigation et gestes**, puis appuyez sur Barre de navigation.

Précédent, Accueil, Récents

En cas d'activation, les boutons virtuels « Précédent, Accueil, Récents » s'affichent au bas du téléphone. Appuyez sur **Personnalisation de la barre de navigation** pour personnaliser les paramètres.

Gestes de navigation

Une barre inférieure apparaîtra en bas à la place des boutons virtuels « Précédent, Accueil, Récents ». Bien sûr, vous pouvez également masquer la barre inférieure.

- **Précédent** : balayez vers l'intérieur depuis le bord inférieur gauche ou inférieur droit de l'écran.
- **Accueil** : balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
- **Applications récentes** : balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez.
- **Basculer entre les applications récentes** : balayez vers la gauche ou la droite au

niveau de la barre inférieure (si la barre inférieure est masquée, le geste deviendra Balayer vers le haut à partir du bord inférieur de l'écran, puis effectuer un mouvement vers la gauche ou la droite).

Paramètres personnalisés

- **Barre inférieure masquée** : si vous avez sélectionné « **Gestes de navigation** », vous pouvez activer cette option pour masquer la barre inférieure.
- **Personnalisation de la barre de navigation** : si vous avez choisi « **Précédent, Accueil, Récents** », vous pouvez cliquer ici pour personnaliser :

1. **Permuter les boutons** : activez cette option pour échanger la position des boutons **Récents** et **Précédent**.
2. **Double tapotage et appui long** : configurez **Double tapotage** ou **Appui long** pour les boutons **Accueil Récents** et **Précédent**. Vous pouvez choisir Aucune action, Ouvrir/fermer menu, Éteindre l'écran, Ouvrir Shelf, etc.

Gestes rapides

Vous pouvez effectuer rapidement les actions suivantes : **Retourner pour silence**, **Capture d'écran à trois doigts** et plus, à l'aide des **Gestes rapides**. Accédez à **Paramètres** >

Boutons et gestes > **Gestes rapides** pour configurer vos préférences.

Gestes du système

- **Retourner pour silence** : lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.
- **Capture d'écran à trois doigts** : activez cette option, puis balayez à l'aide de trois doigts pour prendre une capture d'écran.
- **Lever pour répondre** : activez cette option pour répondre aux appels entrants en approchant votre téléphone près de l'oreille.

- **Lever pour basculer** : lorsque vous êtes connecté à des écouteurs Bluetooth et que cette fonction est activée, portez votre téléphone à votre oreille dans les 5 secondes suivant l'appel ou la réponse à un appel pour basculer l'appel sur l'oreillette du téléphone.

Gestes écran éteint :

Double tapotage pour réveiller : appuyez deux fois pour réactiver l'appareil.

Contrôle de la musique : activez cette option, puis réalisez le geste « II » à l'aide de deux doigts pour lire ou mettre en pause la musique, réalisez le geste « < » ou « > » pour lire la piste précédente ou suivante.

Réaliser le geste O/V/S/M/W : ces actions peuvent être définies sur Aucune, ouvrir l'appareil photo, ouvrir l'appareil photo avant, enregistrer une vidéo, allumer/éteindre la lampe torche, ouvrir Shelf et ouvrir les applications de votre choix.

Activation rapide de l'appareil photo

Activez cette fonctionnalité, puis appuyez deux fois sur le bouton Marche/arrêt pour accéder rapidement à l'appareil photo.

Activation rapide de l'assistant

Activez cette option, puis maintenez le bouton Marche/arrêt enfoncé pendant 0,5 s pour

Paramètres

activer l'assistant, et 3 s pour éteindre le téléphone. Vous pouvez choisir l'application d'assistant ici en appuyant sur cet élément.

Applications et notifications

Applications récemment ouvertes

Vous pouvez voir 3 applications récemment ouvertes ici, ainsi que toutes les applications installées.

Screen Time

Affiche la durée d'utilisation de l'écran pour chaque application. Vous pouvez également consulter le tableau de bord pour voir les

notifications reçues/le nombre d'ouvertures des applications. Pour finir, vous pouvez définir des minuteurs quotidiens pour la plupart des applications. Lorsque le minuteur de l'application se termine, l'utilisation de l'application est suspendue pour le reste de la journée.

Notifications

Vous pouvez consulter quelles applications ont récemment émis des notifications et configurer les fonctionnalités liées aux notifications dans cette rubrique.

Applications par défaut

Vous pouvez définir des applications par défaut pour l'Assistance et la saisie vocale, l'application de navigateur, l'application d'écran d'accueil, l'application Téléphone, l'application SMS, l'application Appareil photo, l'application Galerie, l'application Musique, l'application de courrier électronique, etc. à partir de cet emplacement.

Permissions des applications

Consultez ici les permissions accordées aux applications.

Contrôle de l'utilisation des données

Contrôlez l'accès au réseau par les applications.

Alertes d'urgence

Activez cette fonction pour recevoir des alertes d'urgence telles que les alertes AMBER, les menaces extrêmes, les menaces graves, etc.

Accès spécial aux applications

Consultez ici les accès spéciaux accordés aux applications.

État de la sécurité

Google Play Protect

Google Play Protect analyse régulièrement votre appareil ainsi que les applications et recherche tout comportement préjudiciable. Vous serez notifié de tout risque lié à la sécurité.

- **Rechercher les menaces de sécurité sur l'appareil** : activez cette fonctionnalité afin que Google vérifie régulièrement votre appareil et vous prévienne ou vous avertisse des risques potentiels.

- **Améliorer la détection des applications dangereuses** : en activant cette option, les applications inconnues à Google sont analysées en profondeur.

Localiser mon appareil

L'application Localiser mon appareil vous permet de localiser votre appareil à distance et d'assurer la sécurité des données en cas de perte.

Méthodes de localisation de votre appareil Android

- Localiser mon appareil : téléchargez cette application sur Google Play.

Paramètres

- **Web** : rendez-vous sur le site android.com/find.
- **Google** : saisissez « Localiser mon appareil ».

* Localiser mon appareil vous aide à localiser cet appareil à distance. Cette fonctionnalité vous aide également à protéger vos données en cas de perte de l'appareil.

Sécurité de l'appareil

Verrouillage d'écran

Configurez le verrouillage d'écran :

- **Aucun** : activez l'écran et accédez à l'écran d'accueil.

- **Balayer l'écran** : balayez vers le haut pour déverrouiller l'écran.
- **Motif** : définissez un motif de déverrouillage, comportant plus de quatre points.
- **Code PIN** : configurez un code PIN comportant entre 4 à 16 chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : définissez un mot de passe de plus de 4 caractères pour déverrouiller l'écran.

Empreinte digitale

Vous pouvez ajouter/supprimer des empreintes digitales et configurer vos préférences grâce à l'option **Empreinte digitale**.

- **Ajouter une empreinte digitale** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter une empreinte digitale.

* Après avoir remplacé le film de protection, ajoutez à nouveau votre empreinte digitale.

* Ajoutez une seule empreinte digitale à la fois.

* Appuyez fermement sur l'écran du téléphone pour vous assurer que vos données sont entièrement ajoutées.

- **Effet d'animation des empreintes digitales** : configurez l'effet d'animation. Vous avez le choix entre les quatre effets suivants :

- Cosmos
- Ondulation
- Bande
- Aucun

- **Prenez votre téléphone pour afficher** : activez cette option pour afficher l'icône d'empreinte digitale en affichage en mode Veille lorsque vous saisissez votre téléphone.
- **Appuyer sur l'écran pour afficher** : activez cette option pour afficher l'icône d'empreinte digitale en affichage en mode Veille lorsque vous appuyez une fois sur le téléphone.

* En plus de déverrouiller votre téléphone, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour autoriser des achats et l'accès à des applications.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez ajouter/supprimer des données faciales et configurer les préférences de reconnaissance faciale dans **Reconnaissance faciale**.

- **Ajouter des données faciales** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter des données faciales.

* Scannez votre visage dans un endroit lumineux et assurez-vous de faire face

à votre téléphone pour obtenir de meilleurs résultats.

- **Reconnaissance faciale** : activez cette option pour déverrouiller votre téléphone avec la reconnaissance faciale à partir de l'écran de verrouillage.
- **Déverrouiller automatiquement une fois l'écran allumé** : activez cette option pour déverrouiller le téléphone avec votre visage dès que l'écran s'allume sans balayer d'abord.
- **Éclairage d'assistance pour le déverrouillage par reconnaissance faciale** : dans les situations où l'appareil photo ne peut pas reconnaître votre visage, l'écran s'allume pour aider l'appareil photo à vous reconnaître.

Verrouillage intelligent

Activez cette fonctionnalité pour garder votre appareil déverrouillé lorsqu'il est en sécurité avec vous. Le Verrouillage intelligent fonctionne en analysant différents signaux, comme lorsque votre appareil est dans votre poche ou près de chez vous.

Sécurité personnelle

Appels d'urgence

- **Informations d'urgence** : ajoutez vos informations d'urgence personnelles.
- **Envoyer des messages d'urgence automatiquement** : activez cette option pour envoyer automatiquement des

messages d'urgence à tous les contacts d'urgence, après un appel d'urgence.

- **Déclencheur d'appel d'urgence** : vous pouvez rapidement passer un appel d'urgence sans déverrouiller votre téléphone. Trois options sont disponibles :
 - Désactiver ;
 - Appuyer rapidement 3 fois sur le bouton Marche/arrêt (* lorsque cette option est sélectionnée, ouvrir l'appareil photo en appuyant deux fois sur le bouton d'alimentation sera désactivé pour garantir que cette fonction fonctionne correctement) ;
 - Appuyer rapidement 5 fois sur le bouton Marche/arrêt ;

Verrouillage de carte SIM

- Chaque fois que vous allumez votre téléphone, le verrouillage de carte SIM rendra impossible l'appel ou l'envoi de SMS sur votre téléphone avant d'avoir saisi le code PIN de la carte SIM. Le verrouillage de carte SIM ne peut empêcher personne de remplacer votre carte SIM par une nouvelle et d'utiliser votre téléphone. Toutefois, l'activation du verrouillage de carte SIM vous sera tout de même bénéfique, car elle protégera les données de votre carte SIM et empêchera toute utilisation abusive de votre carte SIM.

Applis d'administration des appareils

- Localiser mon appareil : permet d'activer Localiser mon appareil afin de verrouiller votre appareil, ou d'effacer ses données en cas de perte.
- Google Pay : en tant qu'administrateur de l'appareil, Google Pay peut vous aider à optimiser la sécurité de votre téléphone.

Chiffrement et informations d'identification

Consultez ici l'état de chiffrement de votre téléphone et gérez les informations d'identification.

Confidentialité

Gestionnaire de permissions

Définissez les autorisations des applications à utiliser le microphone, accéder aux contacts, au calendrier, etc.

Afficher les mots de passe

Activez cette option pour afficher brièvement les caractères que vous saisissez, avant de les remplacer par des astérisques de chiffrement « * ».

Écran de verrouillage

Permet de configurer l'affichage des notifications entrantes lorsque l'écran est verrouillé.

Localisation

- **Utiliser ma position** : autorise les applications à utiliser les informations de localisation.
- **Demandes de localisation récentes** : affiche les informations de localisation récemment demandées.
- **Permissions des applications** : configurez les autorisations pour les applications à utiliser le service de localisation.

Paramètres

* La localisation peut utiliser des sources (GPS, Wi-Fi, réseaux mobiles) et des capteurs pour aider à estimer la localisation de votre appareil. Google est susceptible de collecter périodiquement des données de localisation et les utiliser de manière anonyme afin d'améliorer la précision de la localisation et les services basés sur la localisation.

Batterie

Accédez à **Paramètres** > **Batterie** pour bénéficier d'informations sur la batterie et configurer vos préférences en matière de batterie.

Afficher les détails d'utilisation

Consultez les détails d'utilisation de la batterie depuis la dernière charge complète et la liste des éléments à l'origine de la consommation d'énergie.

Économiseur de batterie

L'économiseur de batterie désactive ou limite les activités en arrière-plan, certains effets visuels et d'autres fonctionnalités à consommation élevée afin de prolonger la durée de vie de la batterie. Vous pouvez l'activer manuellement ou sélectionner l'option **Activer automatiquement** lorsque le pourcentage de

Paramètres

batterie restant est inférieur à la valeur configurée, et choisir de le désactiver automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée.

Optimisation de la batterie

Optimisez la durée de vie de la batterie en contrôlant le comportement en arrière-plan des applications, appuyez sur **Optimisation de la batterie**, choisissez les applications à optimiser, puis appuyez sur **Optimiser**.

Stockage

Accédez à **Paramètres** > **Stockage** pour afficher les informations relatives au stockage. Vous pouvez libérer de l'espace de stockage et

afficher la quantité de stockage occupée par les différents types de fichiers.

- **Libérer de l'espace** : votre téléphone procède à l'analyse des **Téléchargements et des applications peu utilisées**. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez supprimer pour profiter de plus d'espace, et appuyez sur **LIBÉRER**.
- **Gestionnaire de stockage** : facilite la libération de l'espace de stockage, le Gestionnaire de stockage procède à la suppression des photos et des vidéos sauvegardées.

Compte

- **Compte Google** : connectez-vous à votre compte Google, consultez les informations du compte, définissez les éléments à synchroniser et supprimez des comptes.
- **Compte OnePlus** : connectez-vous à votre compte OnePlus, gérez les informations du compte et déconnectez-vous de votre compte (appuyez sur le bouton de menu en haut à droite et sélectionnez **Se déconnecter du compte**).
- **Ajouter un compte** : vous pouvez ajouter des comptes de messagerie, des comptes Google, et bien plus.

- **Synchronisation auto. données** : activez cette option pour que les applications rafraîchissent automatiquement les données. La désactivation de cette option permet d'économiser de l'énergie, mais vous devez synchroniser manuellement chaque compte pour profiter des dernières mises à jour et vous ne recevrez pas de notification de mise à jour.

Bien-être numérique et contrôle parental

- **Screen Time** : affiche la durée d'utilisation de l'écran dans la journée.
- **Déverrouillages** : indique le nombre de fois où l'appareil a été déverrouillé dans la journée.

- **Notifications** : affiche les heures de réception des notifications dans la journée.

Comment se déconnecter :

- **Tableau de bord** : servez-vous du tableau de bord avec le temps d'utilisation de l'écran, les notifications reçues et le nombre de déverrouillages. Cliquez sur les icônes situées à droite du nom des applications pour définir le minuteur d'application. Une fois le temps écoulé, l'application sera suspendue pendant le reste de la journée. Une fenêtre apparaît indiquant « App suspendue, votre minuteur est écoulé. Il sera réinitialisé demain. » Vous pouvez cliquer sur « PARAMÈTRES » dans la fenêtre contextuelle pour supprimer le minuteur.

- **Sommeil** : utilisez Sommeil pour vous déconnecter de votre téléphone et éviter les interruptions pendant votre sommeil. Lorsque vous activez Sommeil, Niveaux de gris supprime la couleur de l'écran et Ne pas déranger coupe le son du téléphone afin que vous ne soyez pas réveillé par des appels ou des notifications. Lorsque Sommeil prend fin, votre téléphone reprend ses paramètres habituels.

Réduire les interruptions :

- **Gérer les notifications** : désactivez ou activez les notifications d'une application.
- **Ne pas déranger** : pour plus de paramétrages, reportez-vous à la section [Ne pas déranger](#).

Utilitaires

- **Lancement rapide** : activez cette option pour qu'un appui prolongé sur la zone d'identification de l'empreinte digitale lance le paiement rapide ou active les applications lorsque le téléphone est verrouillé.
- **Applications parallèles** : créez plusieurs comptes pour les mêmes applications de réseaux sociaux. Reportez-vous à la section « [Applications parallèles](#) » pour plus d'informations.
- **Verrouilleur d'application** : vous pouvez ajouter les applications que vous souhaitez verrouiller à l'aide d'un mot de passe.
- **Planification marche/arrêt** : définissez la plage horaire de marche/arrêt.
- **OnePlus Switch** : migrez rapidement vos données avec OnePlus Switch. Reportez-vous à la section « [Transférer des données vers l'appareil OnePlus 7T Pro](#) » pour plus d'informations.
- **Laboratoire OnePlus** : activez ou désactivez la gradation CC.
- **Réponse rapide dans paysage**
En mode paysage, vous pouvez répondre rapidement lorsque vous recevez des messages d'applications telles que WhatsApp.

Accessibilité

Reportez-vous à la section « [Accessibilité](#) » pour plus d'informations.

Langues et saisie

Choisissez la langue du système et la méthode de saisie.

- **Langues** : sélectionnez la langue du système
 - Appuyez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une langue.
 - Appuyez et faites glisser la langue sélectionnée vers le haut de la liste pour définir la langue du système.

- **Clavier virtuel** : sélectionnez la méthode de saisie par défaut et définissez vos préférences.
- **Correcteur orthographique** : activez cette option pour vérifier automatiquement l'orthographe lorsque vous tapez.
- **Service de saisie automatique** : activez cette option pour remplir automatiquement les données enregistrées lorsque vous naviguez sur le Web, que vous saisissez le mot de passe de votre compte ou dans d'autres scénarios. Cette fonction nécessite l'installation d'applications supplémentaires.

Date et heure

Définissez la date et l'heure du système.

- **Utiliser l'heure fournie par le réseau :** activez cette option pour utiliser l'heure définie par le fournisseur de réseau comme heure système.
- **Date :** définissez la date du système manuellement.
- **Heure :** définissez l'heure du système manuellement.
- **Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau :** activez cette option pour utiliser le fuseau horaire du fournisseur de réseau.

- **Fuseau horaire :** définissez le fuseau horaire du système manuellement.
- **Utiliser le format 24 heures :** activez cette option pour que l'heure système soit au format 24 heures ou désactivez-la pour utiliser le format 12 heures.

Sauvegarde

Activez cette option pour effectuer une sauvegarde sur Google Drive.

Restaurez facilement vos données ou changez de téléphone à tout moment. La sauvegarde comprend :

- Applications et données d'applications
- Historique des appels

Paramètres

- Contacts
- Paramètres des appareils (y compris les mots de passe Wi-Fi et les permissions)
- SMS

Vos sauvegardes sont téléchargées sur Google et chiffrées à l'aide du mot de passe de votre compte Google. Le code PIN, le schéma ou le mot de passe de verrouillage d'écran de votre appareil peuvent également être utilisés pour le chiffrement de certaines données.

Options de réinitialisation

Dans les options de réinitialisation, vous pouvez réinitialiser les paramètres, les préférences relatives aux applications, ainsi

qu'effacer toutes les données (restaurer les paramètres d'usine).

- **Réinitialiser Wi-Fi, mobile et Bluetooth :**
vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau, y compris au Wi-Fi, aux données mobiles et au Bluetooth.

- **Réinitialiser les préférences de l'application :**

L'activation de cette option réinitialise les préférences relatives aux :

- **applications désactivées ;**
- **notifications d'application désactivées ;**
- **applications par défaut pour les actions ;**

- restrictions des données d'arrière-plan pour les applications ;
- restrictions de permission.

Vous ne perdrez aucune donnée liée aux applications.

- **Effacer toutes les données (restaurer les paramètres d'usine)** : reportez-vous à la section « [Restaurer les paramètres d'usine](#) » pour plus d'informations.

Stockage OTG

Transférez les données via OTG. Cette fonction est désactivée automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur

Notifications OnePlus : activez cette option pour recevoir les actualités officielles de OnePlus, des informations concernant les produits, des questionnaires et des recommandations/coupons d'achat.

Programme d'expérience utilisateur : activez cette option afin d'autoriser OnePlus à analyser des données statistiques générales concernant l'utilisation de votre téléphone de manière anonyme, afin de nous aider à améliorer la conception des produits et l'expérience utilisateur.

Programme de stabilité du système : activez cette option pour autoriser OnePlus à accéder aux journaux système de manière anonyme.

En cas d'erreur, vous autorisez l'envoi d'un rapport de bogue avec des fichiers journaux. Les journaux seront uniquement utilisés pour l'analyse des erreurs système et l'amélioration de la stabilité.

Mises à jour des applications intégrées :

activez cette option pour autoriser à OnePlus à rechercher et à vous envoyer des mises à jour visant à améliorer la stabilité des applications intégrées.

Utilisateurs

- **Vous (propriétaire)** : affiche l'utilisateur actuellement connecté. appuyez pour modifier le nom d'utilisateur (le nom d'utilisateur par défaut est celui du propriétaire).
- **Invité** : appuyez pour basculer en mode Invité et restreindre les appels, ainsi que certaines fonctions. Vous pouvez activer/désactiver l'option **Activer les appels téléphoniques** en appuyant sur l'icône des paramètres à droite d'**Invité**.
- **Ajouter un utilisateur** : partagez l'appareil avec d'autres personnes en créant des utilisateurs supplémentaires.

RAM Boost (stimulation de la RAM)

En analysant votre utilisation du téléphone, Ram Boost prédit les applications que vous souhaitez lancer et les données à charger, optimisant ainsi la capacité de la RAM pour des performances plus rapides.

Mises à jour système

Mise à jour du système OTA. Reportez-vous à la section « [Mises à jour système](#) » pour plus d'informations.

À propos du téléphone

Consultez les informations de base relatives au téléphone, la version du système et d'autres

caractéristiques dans l'option **À propos du téléphone**.

- Nom de l'appareil : appuyez pour modifier le nom de l'appareil.
- Infos réglementaires : appuyez pour consulter les informations de vérification.
- Version d'Android : affiche la version d'Android.
- Numéro de fabrication : affiche la version logicielle du téléphone.
- Modèle : affiche le modèle du téléphone.
- Informations juridiques : appuyez pour afficher la politique de confidentialité, les contrats, etc.

Paramètres

- État : appuyez pour afficher le numéro de téléphone, le signal, etc.
- Prix : appuyez pour afficher la liste des contributeurs au système d'exploitation OxygenOS.

Applications

Découvrez les applications de votre
appareil OnePlus.

Téléphone

Composition

- Méthode 1 : appuyez sur bouton du clavier (numérique), saisissez le numéro du contact, puis appuyez sur le bouton d'appel pour composer le numéro.
- Méthode 2 : parcourez vos contacts ou vos journaux d'appels, puis appuyez sur un numéro pour le composer.
- Répondre ou rejeter des appels entrants : balayez vers le bas pour accepter un appel et vers le haut pour le rejeter.

- Appel entrant lors d'une utilisation normale : le bouton vert sert à accepter l'appel, tandis que le rouge sert à le rejeter.

Interface d'appel

Après avoir accepté un appel, les fonctionnalités de l'interface sont les suivantes :

- **Haut-parleur** : activez le haut-parleur lors d'un appel.
- **Clavier** : ouvre le clavier numérique.
- **Silence** : coupe le microphone.
- **Ajouter un appel** : permet d'ajouter plusieurs appels.

Applications

- **En attente** : permet de répondre à un nouvel appel en mettant l'appel en cours en attente, puis de reprendre l'appel en cours lorsque le nouvel appel prend fin.

Contacts

Vous disposez des fonctionnalités suivantes : modifier, supprimer, rechercher, entrée/sortie, gestion et sauvegarde des contacts, liste noire.

Ajouter un contact

1. Accédez aux Contacts.
2. Appuyez sur .
3. Saisissez les informations de contact.

4. Appuyez sur  pour sauvegarder.

Rechercher contacts

- Méthode 1 : saisissez le numéro/nom du contact à l'aide du clavier numérique.
- Méthode 2 : appuyez sur , puis recherchez un contact par son nom.
- Méthode 3 : consultez la liste des contacts et appuyez ou faites défiler les lettres sur le côté droit pour une recherche rapide.

Gestionnaire de contacts

Accédez aux contacts, appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur Gestionnaire de contacts.

- **Affichage des contacts** : permet de configurer « Contacts à afficher », « Règles de tri des noms » et « Masquer les contacts sans numéros ».
- **Organisation des contacts** : permet de configurer « Contacts préférés », « Groupes de contacts », « Contacts du compte » et « Contacts de la carte SIM ».
- **Opérations sur les contacts**

Importer/exporter : vous pouvez importer un fichier VCF exporté à partir d'un autre appareil dans votre téléphone, ou exporter les contacts de votre appareil au format VCF.

Fusionner les contacts : fusionnez les contacts qui ont le même nom ou le même numéro.

Spam

Parcourez les messages/appels bloqués.

Paramètres

Réponses rapides : répondez à un appel entrant avec un SMS.

Fusionner l'historique des appels : si cette option est activée, l'historique des appels d'un même numéro sera fusionné et affiché dans une seule carte.

Paramètres d'appel : configurez la messagerie vocale, les appels en attente, etc.

Composition assistée : cette option permet d'activer ou de désactiver « Ajout automatique du code pays/région » et « Code pays/région par défaut ».

Balayer vers le haut pour répondre : activez ou désactivez l'inversion du sens de balayage pour répondre à un appel entrant.

Sons et vibrations : configurez les sons et les vibrations.

Paramètres de blocage :

- **Bloquer par mot-clé** : les messages incluant le mot-clé spécifié seront bloqués.
- **Notifications de blocage** : si cette option est activée, vous serez notifié dans le

panneau de notifications après que des appels ou des messages aient été bloqués.

- **Numéros bloqués** : vous ne recevrez pas d'appels ni de messages de la part des numéros bloqués. Appuyez sur « + » et saisissez le numéro de téléphone à ajouter à la liste noire. Appuyez sur « X » pour supprimer un numéro de la liste de blocage.

Gestionnaire de fichiers

Dans le Gestionnaire de fichiers, vous pouvez accéder rapidement à une pluralité de fichiers, et les gérer.

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Gestionnaire de fichiers.

Applications

Catégories : consultez les fichiers par catégorie, y compris Documents, Téléchargements, Récents, Images, Vidéos, Audio, etc.

Stockage : affichez et gérez les dossiers et documents stockés sur votre téléphone.

FileDash : fonctionnalité rapide et gratuite permettant de partager des fichiers avec des appareils à proximité.

Plus d'opérations :

Rechercher un  fichier : saisissez des mots-clés pour trouver vos fichiers.

Boîte sécurisée : appuyez longuement sur le fichier, puis sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis choisissez **Déplacer dans**

la Boîte sécurisée. Vous pouvez attribuer un mot de passe aux fichiers de la Boîte sécurisée.

Messages

Envoyez, recevez et affichez des messages via l'application Messages.

Envoyer un message

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur le bouton flottant dans le coin inférieur droit.
3. Choisissez le destinataire.
4. Saisissez le contenu du SMS.
5. Appuyez sur l'icône dans le coin inférieur droit pour envoyer un message.

Afficher et répondre à un message

Les messages sont triés par heure.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Dans la liste, sélectionnez le message que vous souhaitez afficher.
3. Si vous voulez répondre à un message, saisissez le message dans la zone de texte au bas de l'écran, puis appuyez sur l'icône d'envoi à droite.

Paramètres de message

Les paramètres de message incluent la transmission de rapports, la récupération

automatique des MMS en itinérance et la définition du numéro du centre SMS. Pour configurer les préférences relatives aux SMS, appuyez sur le bouton Menu dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur **Paramètres**.

Liste noire/interception

- **Afficher l'enregistrement d'interception :** appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit de l'interface de messagerie principale, puis sélectionnez **Spam** pour afficher les enregistrements bloqués.
- **Ajouter à la liste noire :** appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit de la conversation, puis sélectionnez **Bloquer le numéro**.

Météo

Dévoile les prévisions météorologiques et la fonction d'alerte rapide.

- **Vérifier la météo : ouvrez le tiroir d'applications et lancez l'application météo.**

Elle fournit des informations sur la météo, la température, la météo des six derniers jours, des 24 dernières heures, la qualité de l'air, la direction du vent, la température du corps, l'humidité, la visibilité, la pression et plus encore.

- **Ajouter une ville :** appuyez sur , puis appuyez sur le bouton « + », saisissez le

nom de la ville à rechercher, puis sélectionnez la ville de votre choix.

- **Changer de ville :** balayez vers la gauche et la droite pour changer de ville.

- **Paramètres**

Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur **Paramètres**.

- **Température :** sélectionnez l'unité de température : Celsius ou Fahrenheit.
- **Vent :** sélectionnez l'unité d'affichage de la vitesse du vent, par exemple mètres par seconde – m/s, kilomètres par heure – km/h, pieds par seconde – ft/s, milles par heure – mph, milles nautiques par heure – kts.

Applications

- **Précipitations** : sélectionnez l'unité d'affichage des précipitations, millimètres – mm, pouces – in.
- **Visibilité** : sélectionnez l'unité d'affichage de la visibilité, kilomètres – km ou milles – mi.
- **Pression** : choisissez l'unité d'affichage de la pression, hectopascals – hPa, millimètres de mercure – mmHg ou pouces de mercure – inHg.
- **Alerte météo** : activez cette option pour recevoir des alertes de météo inhabituelle.

Calculatrice

La **Calculatrice** permet de réaliser les calculs courants.

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Calculatrice.

- **Afficher l'historique** : faites glisser la moitié supérieure de la zone vers le bas pour afficher l'historique et appuyez sur le bouton EFFACER dans le coin supérieur droit pour procéder à l'effacement.

Enregistreur

Il permet d'accéder aux fonctions d'enregistrement et d'affichage.

Applications

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Enregistreur.

● **Enregistrer :**

- **Démarrer l'enregistrement** : appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- **Mettre l'enregistrement en pause** : appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
- **Insérer des balises** : appuyez sur  pour insérer des balises.

Définir le format de l'enregistrement : vous pouvez définir le format de l'enregistrement (aac/wav) en configurant les paramètres dans le coin supérieur droit de l'interface principale.

● **Lecture et gestion de l'enregistrement :**

Balayez vers la gauche pour accéder à la liste de fichiers d'enregistrements.

- **Lire un enregistrement** : appuyez pour lire un enregistrement.
- **Supprimer un enregistrement** : appuyez longuement sur l'enregistrement à supprimer, puis appuyez sur le bouton Supprimer.

Application Notes

Des notes autocollantes qui vous permettent de prendre des notes rapides et de modifier des textes voire des images.

Applications


- **Ajouter une note** : appuyez sur  pour ajouter une note. Les textes, les albums photo, les photos, les listes et les tâches à effectuer sont pris en charge. Vous pouvez supprimer des notes, configurer des rappels, etc.
- **Rechercher des notes** : appuyez sur  puis saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.
- **Supprimer une note** : appuyez longuement sur une note que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton Supprimer.
- **Partager une note** : ouvrez la note que vous souhaitez partager, appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit, sélectionnez la méthode de partage, puis appuyez sur l'invite de la page afin de finaliser le partage.
- **Ajouter des rappels à vos notes** : ouvrez la note, puis appuyez sur l'icône « alarme » dans la barre supérieure pour configurer la date et l'heure du rappel.

Appareil photo

L'appareil photo du OnePlus 7T Pro propose de puissantes fonctions photo et vidéo, notamment le mode Portrait, le mode Pro, la prise de vidéos au ralenti, le mode Panoramique, et bien plus.

PHOTO

Selon le nombre indiqué sur la figure, les principales fonctions d'interface de l'appareil photo sont les suivantes :

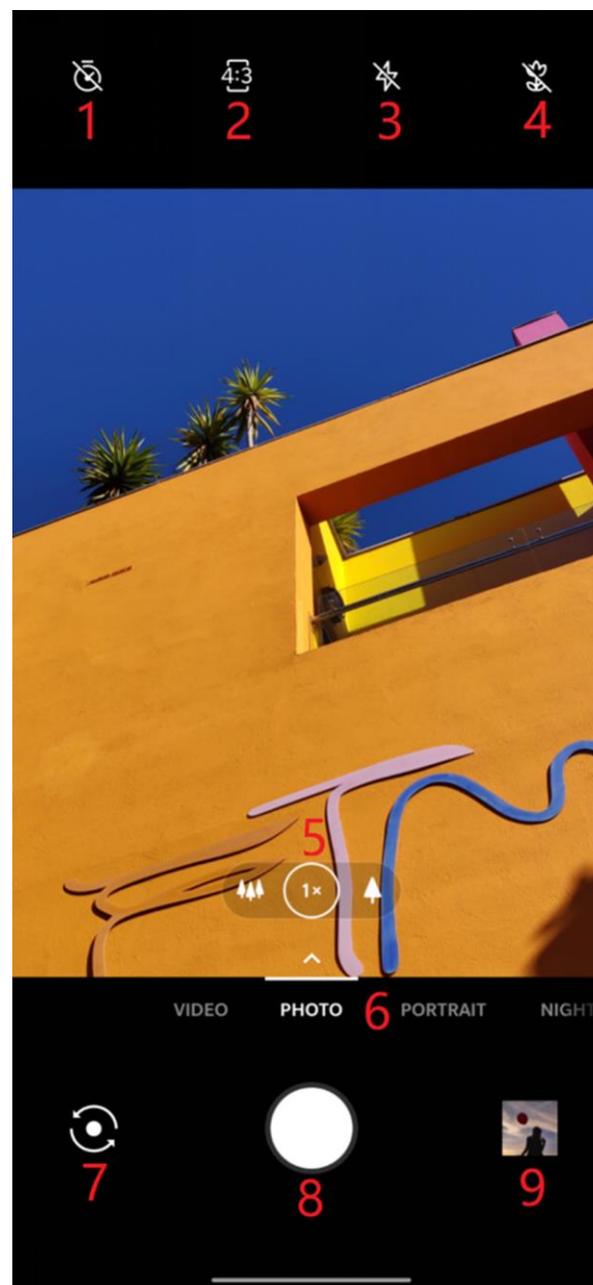


Applications

1. Compte à rebours : configurez le compte à rebours (facultatif : 3 s, 5 s, 10 s).
2. Format de la photo : appuyez pour modifier le format de la photo.
3. Flash : appuyez pour activer/désactiver le flash ou pour le régler automatiquement.
4. Super macro : placez le sujet à une distance de 2,5 à 8 cm en mode macro.
5. Zoom : appuyez sur l'icône ou faites-la glisser pour effectuer un zoom.
6. Modes courants : affiche les modes courants, balayez vers la gauche/droite ou appuyez sur un élément pour changer de mode.
7. Changer d'appareil photo : appuyez pour utiliser l'appareil photo avant/arrière.
8. Bouton de déclenchement : appuyez une fois pour prendre une photo ou longuement pour prendre plusieurs photos (mode Rafale)
9. Galerie : appuyez pour afficher les dernières photos/vidéos de la Galerie.

VIDÉO

Accédez à l'application Appareil photo et appuyez sur **VIDÉO**. Les caractéristiques de l'interface vidéo sont les suivantes :

1. Résolution vidéo : les options 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 4K 30 FPS et 4K 60 FPS sont disponibles.
2. Flash : appuyez pour activer/désactiver le flash.
3. Mode super stable : le système de stabilisation d'image avancé du OnePlus 7T Pro vous permet de capturer des vidéos plus claires et plus fluides à main levée sans avoir à transporter du matériel supplémentaire (ce mode ne fonctionne qu'en résolution vidéo 1080p).
4. Zoom : appuyez sur l'icône ou faites-la glisser pour effectuer un zoom.
5. Changer d'appareil photo : appuyez pour utiliser l'appareil photo avant/arrière.
6. Bouton de déclenchement : appuyez pour démarrer/arrêter la capture de vidéo.
7. Galerie : appuyez pour afficher les dernières photos/vidéos de la Galerie.

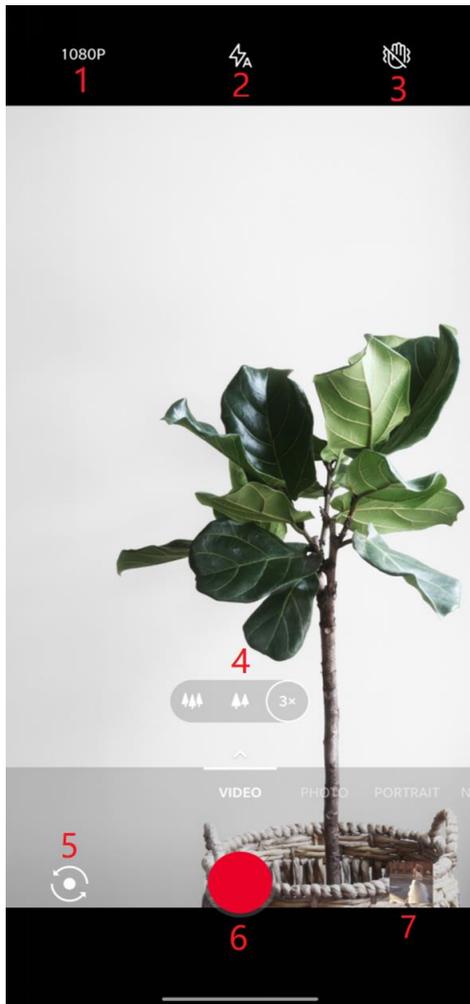

Sélection de mode

Faites glisser vers le haut pour accéder à l'interface de sélection du mode.

- **Vidéo** : fonction de prise de vue de vidéo.
- **Photo** : fonction simple de prise de photo.
- **Portrait** : fonction de photo Portrait (effet de profondeur). L'effet d'éclairage professionnel pour portraits facilite la prise de vue des portraits.
- **Paysage nocturne** : idéal pour des prises de vue d'une ville la nuit.
- **Pro** : mode photo incluant des réglages plus professionnels.

Applications

- **Accéléré** : enregistre des vidéos en mode accéléré. Lors de la lecture, la vidéo donne l'impression d'être en mode accéléré.
- **Panorama** : permet de prendre des photos avec un format d'image plus large.
- **Ralenti** : enregistre des vidéos à une fréquence d'images élevée, qui peuvent être lues au ralenti.
- **Paramètres** : options plus avancées et personnalisées.

Galerie

Toutes les images et vidéos sont enregistrées par défaut dans l'application Galerie, qui inclut

les albums, les photos récemment supprimées et les fonctions d'édition photo.

- **Photos** : les photos et les vidéos sont affichées dans une vue en liste chronologique.
- **Collections** : inclut les albums souvent écoutés, les albums récemment supprimés et d'autres albums. Appuyez sur les albums pour afficher des photos spécifiques.
- **Emplacements** : les lieux sont classés en fonction de l'information de localisation de l'image, montrant des photos/vidéos prises à différents endroits.

Horloge

Inclut un réveil, une horloge mondiale, une minuterie et un chronomètre.

Alarme

- **Ajouter un réveil** : appuyez sur le bouton « + » en dessous pour ajouter et définir une nouvelle alarme.
- **Heure du réveil** : faites glisser le point bleu sur le cadran pour régler les heures. Effectuez la même action pour régler les minutes. Appuyez sur AM/PM pour sélectionner la période de la journée.
- Appuyez sur l'icône du clavier au milieu à droite pour passer au clavier numérique et saisir l'heure.
- Répéter : vous pouvez choisir de lundi à dimanche. Sélectionnez l'icône de calendrier à droite pour accéder au calendrier et personnaliser votre sélection.
- Sonnerie de l'alarme : sélectionnez la sonnerie de l'alarme du réveil parmi les sonneries système ou locales, ou désactivez la sonnerie.
- Vibration : lorsque le réveille sonne, le téléphone se met également à vibrer.
- Titre : un titre d'alarme s'affiche à l'écran lorsqu'elle sonne.

- Supprimer l'alarme : appuyez longuement sur l'alarme que vous souhaitez supprimer et appuyez sur l'icône de suppression en haut à droite de l'écran.

Horloge mondiale

- **Ajouter une région** : appuyez sur l'icône représentant la Terre au bas de l'écran pour vérifier et sélectionner les villes dans la liste.
- **Heure de comparaison** : faites glisser le point sur le cadran pour voir l'heure de la ville que vous avez ajoutée.
- **Météo** : la météo sera affichée lorsque vous appuyez sur le nom de la ville.

Minuteur

- **Ajouter un minuteur** : après avoir spécifié les minutes et les secondes, appuyez sur le bouton Démarrer pour lancer le compte à rebours.

* Après avoir lancé un compte à rebours, vous pouvez sélectionner le bouton dans le coin inférieur droit pour en ajouter un nouveau.
- **Supprimer le compte à rebours** : appuyez sur  pour supprimer un compte à rebours spécifique.
- **Pause** : appuyez sur  pour suspendre le compte à rebours.

- **Titre** : appuyez sur le mot Titre en haut du compte à rebours et saisissez le nom de votre choix.

Chronomètre

Démarrer : appuyez sur  pour démarrer le minuteur.

Pause : appuyez sur  pour suspendre le minuteur.

Marquer : appuyez sur  pour placer un marquage.

Partager : appuyez sur  pour partager le minuteur.

OnePlus Switch

OnePlus Switch vous permet de migrer rapidement toutes vos données, y compris vos contacts, messages et photos, ainsi que certaines données d'application stockées sur votre ancien appareil Android® (ancien appareil OnePlus ou autre appareil doté d'Android 5.0 ou une version ultérieure) vers votre nouvel appareil OnePlus. One Plus Switch assure également la sauvegarde et la récupération de données locales.

Utiliser OnePlus Switch pour migrer vos données

Utilisez l'application OnePlus Switch pour migrer rapidement vos données d'un ancien téléphone vers votre nouveau téléphone OnePlus.

Reportez-vous à la section « [Transférer des données vers l'appareil OnePlus 7T Pro](#) » pour plus d'informations.

Utilisez OnePlus Switch pour la sauvegarde et la récupération locales

Utilisez la fonction « Sauvegarde et restauration » pour créer une sauvegarde en vue d'une récupération ultérieure. Vous pouvez également copier la sauvegarde sur l'ordinateur et la transférer vers un autre téléphone pour récupération.

● Sauvegarder les données

1. Lancez l'application OnePlus Switch.
2. Sélectionnez **Sauvegarde et restauration** > **Nouvelle sauvegarde**.
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder.
4. Appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT** pour lancer la sauvegarde.

Applications

● Données de récupération

1. Lancez l'application OnePlus Switch.
2. Sélectionnez **Sauvegarde et restauration** > **Restauration de la sauvegarde**.
3. Sélectionnez les données à restaurer.
4. Appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT** et attendez la finalisation du processus de restauration.

Applications Google

Profitez des applications développées par Google. Pour plus d'informations, rendez-vous sur google.com

Google

Trouvez du contenu en ligne avec des outils qui vous apprennent ce qui vous intéresse. Activez votre flux personnalisé pour recevoir du contenu personnalisé.

Chrome

Naviguez sur Internet avec Chrome et importez vos onglets, favoris et données de la barre d'adresse de votre ordinateur vers votre téléphone.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails grâce au service de messagerie en ligne de Google.

Maps

Obtenez des directions et d'autres renseignements géoréférencés. Vous devez activer les services de localisation pour utiliser Google Maps.

YouTube

Visionnez et importez des vidéos depuis votre appareil.

Drive

Ouvrez, visualisez et partagez les fichiers enregistrés sur votre compte de cloud Google Drive.

Duo

Une application d'appel vidéo qui vous permet de vous connecter avec les personnes qui comptent le plus.

Play Musique

Lisez de la musique et des fichiers audio sur votre appareil.

Google Play Films et TV

Regardez des films et des émissions de télévision achetés sur Google Play. Vous pouvez également afficher les vidéos enregistrées sur votre appareil.

Photos

Stockez et sauvegardez automatiquement vos photos et vidéos sur votre compte Google avec Google Photos.

Avancé

Obtenez plus de conseils avancés
pour votre téléphone

Mode En jeu

Le système d'exploitation OxygenOS propose un « mode En jeu » pour éviter toute interruption lors d'une session de jeux vidéo. Vous pouvez le configurer dans l'**application Espace de jeux**.

1. **Répondre aux appels via le haut-parleur :** passez automatiquement tout appel entrant pendant une partie en arrière-plan et activez le mode mains libres.
2. **Comment afficher les notifications :** sélectionnez le mode d'affichage des notifications en mode En jeu. Il existe trois modes : Avertissement, Texte uniquement et Bloquer.

3. **Notifications pour appels tiers :** les appels vocaux ou vidéo provenant d'applications de réseaux sociaux s'affichent sous forme de notifications.
4. **Désactiver la luminosité automatique :** désactive temporairement la fonction de luminosité automatique en mode En jeu.
5. **Mode Fnatic :** mode de jeu avancé pour les joueurs professionnels. Ce mode bloquera toutes les notifications et tous les appels et limitera strictement les processus d'arrière-plan afin d'optimiser les performances du jeu et de permettre aux joueurs de se concentrer sur les jeux.

Ne pas déranger

Lorsque vous ne voulez pas être dérangé par des messages, activez le mode Ne pas déranger. En cas de réception d'une notification, le téléphone ne vibre pas et ne sonne pas, à l'exception des alarmes et des paramètres.

Accédez à la barre de notifications et appuyez pour activer la fonctionnalité « Ne pas déranger ».

Pour plus de paramétrages, reportez-vous à la section [Ne pas déranger](#).

Diffuser l'écran

Avant d'utiliser la fonction Miracast, assurez-vous de la compatibilité de votre téléviseur, projecteur, écran et autres dispositifs d'affichage et de l'activation de la fonction sur l'appareil.

Instructions :

1. Accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Diffuser l'écran**.
2. Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Activer l'affichage sans fil**.
3. Sélectionnez l'appareil à projeter et attendez que l'écran du téléphone soit projeté sur le dispositif d'affichage.

Planification marche/arrêt

Pour le confort de l'utilisateur, la fonction de mise en marche/arrêt de l'horloge est intégrée.

Vous pouvez accéder aux **Paramètres** > **Utilitaires** > **Planification marche/arrêt** pour configurer cette fonction.

Épingler à l'écran

Lorsque la fonction Épingler à l'écran est activée, vous ne pourrez pas basculer vers d'autres écrans, tels que l'écran d'accueil.

De plus, vous ne serez pas autorisé à ouvrir le panneau de notifications ni à accéder à l'interface de gestion multitâche.

- **Activer la fonction Épingler à l'écran :**
accédez à **Paramètres** > **Sécurité et écran de verrouillage** > **Avancé** > **Épingler à l'écran**. Appuyez sur l'interrupteur pour activer cette fonction.
- **Utiliser la fonction Épingler à l'écran :**
vous pouvez l'utiliser pour conserver l'écran actuel jusqu'à son annulation.
- Pour utiliser cette fonction :
 1. Assurez-vous d'avoir activé l'épinglage à l'écran.
 2. Appuyez sur le bouton **Récents** pour accéder à la liste des applications récentes.

3. Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit de la carte de l'application, puis appuyez sur **Épingler**.

- **Annuler l'épinglage à l'écran** : si vous activez l'épinglage à l'écran et choisissez **Demander le motif de déverrouillage avant d'annuler l'épinglage**, il vous sera demandé de configurer un motif de déverrouillage pour annuler l'épinglage.

Applications parallèles

Créez une nouvelle copie pour l'application afin de vous connecter à différents comptes.

Accédez à **Paramètres > Utilitaires > Applications parallèles**. La liste affiche les applications compatibles avec les applications

parallèles. Appuyez sur l'application pour ouvrir Applications parallèles.

Picture-in-picture

Vous pouvez accéder aux **Paramètres > Applications et notifications > Applis : accès spécial > Picture-in-picture** pour afficher et configurer les applications compatibles. Lorsque vous ouvrez l'application spécifiée en mode Picture-in-picture, l'application crée une fenêtre lorsque vous ouvrez ou quittez l'application (par exemple, pour continuer à visionner une vidéo), qui s'affiche au-dessus des autres applications en cours d'utilisation.

* Cette fonctionnalité doit être compatible avec l'application.

FileDash

Cette fonctionnalité prend en charge les transferts de fichiers entre des téléphones sans disposer d'un réseau. Vous pouvez

l'utiliser pour transférer des fichiers vers un téléphone OnePlus ou un autre appareil.

Appuyez sur l'onglet « FileDash », au bas du Gestionnaire de fichiers, sélectionnez le fichier à envoyer, puis attendez qu'un autre téléphone mobile se connecte.

S'il s'agit d'un autre téléphone OnePlus, laissez son utilisateur sélectionner **RECEVOIR** dans FileDash, puis suivez les instructions figurant à l'écran.

Si l'appareil destinataire n'est pas un téléphone OnePlus, il doit suivre les étapes suivantes :

1. Connectez-vous au point d'accès Wi-Fi créé automatiquement par votre téléphone.
2. Accédez à l'URL « one.plus » dans le navigateur ou scannez le code QR pour afficher les fichiers partagés.
3. Appuyez sur le fichier dans la liste pour le télécharger.

Cachette

Dans le tiroir d'applications, balayez depuis n'importe quelle zone de l'écran pour accéder à la Cachette. Vous pouvez masquer les applications que vous ne souhaitez pas afficher dans le tiroir.

Redémarrage, Mise à jour, Sauvegarde, Récupération

Apprenez à mettre à jour et
à réinitialiser votre appareil
OnePlus

Redémarrer ou forcer un redémarrage

La plupart des problèmes peuvent être résolus en redémarrant l'appareil à l'aide des deux méthodes suivantes :

1. Une fois sous tension, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, puis appuyez sur « Redémarrer » pour redémarrer l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur les boutons Marche/arrêt et d'augmentation du volume pendant 10 secondes, et le téléphone s'arrêtera. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/arrêt pour rallumer l'appareil.

Mises à jour système

1. Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Mises à jour système**. Le système recherchera ensuite des mises à jour.

2. Suivez les instructions afin de télécharger et d'appliquer des mises à jour.

* Si votre système est à jour, aucune instruction n'apparaîtra.

Sauvegarde et restauration

Créez une sauvegarde ou effectuez une restauration lorsque cela est nécessaire.

Sauvegarde et restauration avec OnePlus Switch

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section« [OnePlus Switch](#) ».

Utiliser Google Drive pour la sauvegarde et la restauration

Créer une sauvegarde

1. Accédez à **Paramètres > Comptes**, connectez-vous au **compte Google** et **activez la synchronisation du compte**.

2. Attendez que le système termine automatiquement la synchronisation.
3. Utilisez le réseau Wi-Fi pour sauvegarder votre appareil, car la taille des données peut être trop grande pour procéder à une sauvegarde avec les données mobiles.

Restaurer la sauvegarde

Après une restauration des paramètres d'usine ou lorsque vous passez à un nouvel appareil, connectez-vous à votre compte Google sur l'appareil et activez la synchronisation de compte pour restaurer les données sur le téléphone.

Restaurer les paramètres d'usine

Remarque :

1. La restauration des paramètres d'usine efface toutes les données des applications, les contacts, les messages, etc. Veuillez sauvegarder les données importantes avant ce processus.
2. En cas d'activation de l'option « Effacer le stockage interne », assurez-vous que tous les fichiers importants, notamment la musique, les photos, les vidéos, les autres données personnelles ainsi que la sauvegarde locale ont d'abord été copiés sur un autre appareil.

Consignes opérationnelles :

1. **Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (restaurer les paramètres d'usine)**
2. Appuyez sur **EFFACER TOUTES LES DONNÉES**
3. Saisissez votre mot de passe.
4. Patientez jusqu'à la finalisation de la restauration des paramètres d'usine.

Accessibilité

Découvrez les caractéristiques spéciales qui facilitent l'utilisation de l'appareil pour les personnes en situation de handicap physique.

Raccourci des touches de volume

Lorsque ce raccourci est activé, vous pouvez appuyer sur les deux touches de volume pendant 3 secondes pour lancer une fonction d'accessibilité.

Menu Accessibilité

Le grand menu Accessibilité s'affiche à l'écran pour vous permettre de contrôler votre téléphone. Il permet le contrôle des gestes, des boutons matériels, de la navigation, etc.

Pour utiliser cette fonctionnalité, activez le menu Accessibilité, puis appuyez sur le bouton Accessibilité au bas de votre écran.

Sélectionner pour prononcer

Lorsque l'option Sélectionner pour prononcer est activée, vous pouvez appuyer sur des éléments spécifiques sur votre écran afin qu'ils soient lus à voix haute.

Commencez par appuyer sur l'icône.

Vous pouvez ensuite :

- appuyer sur un élément spécifique, comme du texte ou une image ;
- faire glisser votre doigt sur l'écran pour sélectionner plusieurs éléments ;
- appuyer sur le bouton de lecture pour lire tout le contenu affiché à l'écran ;

Accessibilité

- sélectionner le texte qui apparaît dans la vue de l'Appareil photo.

Switch Access

Switch Access permet aux personnes ayant une déficience motrice de contrôler leurs téléphones et leurs tablettes à l'aide d'un ou de plusieurs commutateurs. Utilisez les commutateurs pour sélectionner des éléments, faire défiler, saisir du texte, etc.

TalkBack

Lorsque le lecteur d'écran TalkBack est activé, il fournit des informations orales afin que vous puissiez utiliser votre appareil sans regarder

l'écran. Cette fonction peut être utile pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Pour naviguer à l'aide de TalkBack :

- balayez vers la droite ou vers la gauche pour naviguer entre différents éléments ;
- appuyez deux fois pour activer un élément ;
- faites glisser avec deux doigts pour faire défiler.

Pour désactiver TalkBack :

- appuyez sur le commutateur. Vous verrez un contour vert.

Appuyez deux fois sur le commutateur.

- Sur le message de confirmation, appuyez sur OK. Double-cliquez ensuite sur OK.

Sortie de synthèse vocale

La fonction de synthèse vocale permet de lire à voix haute des textes sur l'écran de votre téléphone. Elle peut également être utilisée avec le service TalkBack pour aider les utilisateurs malvoyants à interagir avec leurs appareils.

Ouvrez Paramètres, accédez à Système > Accessibilité > Sortie de synthèse vocale, puis configurez le moteur et le débit/la hauteur tonale de votre choix.

Agrandir en appuyant trois fois

Accédez à **Paramètres > Système > Accessibilité > Agrandissement > Agrandir**

en appuyant trois fois. Une fois l'option activée, appuyez trois fois sur l'écran à l'aide d'un doigt pour agrandir.

- Faites glisser deux doigts ou plus pour faire défiler.
- Pour régler le niveau de zoom, pincez deux doigts ou plus, ou écartez-les.
- Appuyez rapidement trois fois de plus pour quitter l'agrandissement.

Pour agrandir temporairement l'écran, appuyez trois fois et prolongez la dernière pression.

- Pour déplacer la zone agrandie, faites glisser votre doigt sur l'écran.
- Relevez les doigts pour revenir à la position d'origine.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'agrandissement sur le clavier ou la barre de navigation.

Agrandir à l'aide d'un raccourci

Accédez à **Paramètres > Système > Accessibilité > Agrandissement > Agrandir à l'aide d'un raccourci**.

Lorsque la fonction d'agrandissement est activée, vous pouvez agrandir des parties de votre écran.

Pour agrandir, lancez l'agrandissement, puis touchez n'importe où sur l'écran.

- Faites glisser deux doigts ou plus pour faire défiler.
- Pincez 2 doigts ou plus pour ajuster l'agrandissement.
- Appuyez rapidement trois fois de plus pour quitter l'agrandissement.

Pour agrandir de façon temporaire, lancez l'agrandissement, puis appuyez et maintenez votre doigt n'importe où sur l'écran.

- Faites glisser l'écran pour déplacer la zone agrandie.
- Levez votre doigt pour arrêter l'agrandissement.

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'agrandissement sur le clavier ou la barre de navigation.

Marche/arrêt pour raccrocher

Accédez à **Paramètres > Système > Accessibilité**, puis activez l'option « Bouton Marche/arrêt pour raccrocher ». Cela vous permet de mettre fin à un appel en appuyant simplement sur le bouton Marche/arrêt.

Inversion des couleurs

Accédez à **Paramètres > Système > Accessibilité** et activez « Inversion des

couleurs » pour inverser l'affichage des couleurs.

Correction des couleurs

- **Deutéranomalie** : rouge/vert
- **Protanomalie** : rouge/vert
- **Tritanomalie** : bleu/jaune

Texte en contraste élevé

Accédez à **Paramètres > Système > Accessibilité > Texte en contraste élevé**. Activez cette fonction pour augmenter le contraste avec l'arrière-plan.

Consignes de sécurité

Consultez les consignes de sécurité relatives à votre appareil.

Mentions légales

Déclaration

Toute reproduction, transfert, diffusion ou stockage du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit sont interdits sans autorisation écrite préalable de OnePlus.

OnePlus met en œuvre une politique de développement continu. De ce fait, OnePlus se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications ou des améliorations de tous les produits décrits dans le présent document. Le contenu du présent document est fourni en l'état. Hormis ce qu'exige la législation applicable, aucune garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, n'est apportée en ce qui

concerne l'exactitude du présent document. Dans toute la mesure maximale autorisée par la législation applicable, en aucun cas OnePlus ni aucun de ses concédants ne sauraient être tenus responsables de pertes de données ni se voir réclamer des dommages et intérêts spéciaux, accidentels, consécutifs ou indirects.

La disponibilité des stocks du produit, des logiciels d'application et des accessoires peut varier. Pour plus d'informations, consultez un distributeur OnePlus autorisé. Cet appareil peut contenir des matériaux, de la technologie ou des logiciels soumis aux lois et réglementations relatives à l'exportation. Tout détournement contrevenant à la loi est interdit.

Marques commerciales et autorisations

OnePlus et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Tous droits réservés. Android™ est une marque commerciale de Google Inc. LTE est une marque commerciale de ETSI. La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

™ La marque N est une marque commerciale ou déposée de NFC Forum, INC, aux États-Unis et dans d'autres pays.

 Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Les autres marques de commerce, noms de produits, de services et de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Politique de confidentialité

La protection de vos informations personnelles est notre priorité chez OnePlus. Pour mieux comprendre la protection de vos données personnelles, vous pouvez lire notre « Politique

de confidentialité » dans l'assistant d'installation lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois. Vous pouvez également la consulter en accédant à : Paramètres > À propos du téléphone > Informations légales > Politique de confidentialité.

Précautions d'usage de l'appareil

Veillez lire attentivement toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé avant d'utiliser votre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité.

Consignes générales de sécurité

Le non-respect de ces consignes peut endommager votre appareil, vos biens ou causer des blessures corporelles.

- N'allumez pas l'appareil lorsque c'est interdit ou lorsque cela peut provoquer des interférences ou du danger.
- N'utilisez pas l'appareil dans des stations-service ou à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne stockez pas et ne transportez pas votre téléphone mobile ou des accessoires à proximité de gaz liquide ou inflammable.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de cartes ou d'autres objets magnétiques. Les informations

stockées sur des disquettes, des cartes mémoire et des cartes de crédit peuvent être endommagées par les rayonnements magnétiques.

- Ne placez pas la batterie, le téléphone ou le chargeur dans un four à micro-ondes ou dans un autre équipement à haute tension. Vous risqueriez d'endommager les circuits, de provoquer un incendie ou d'autres dégâts.

- Tous les appareils sans fil, y compris les téléphones mobiles, peuvent être sensibles aux interférences et peuvent également en causer. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations en vigueur lors de l'utilisation de votre téléphone portable, en particulier dans les avions, les hôpitaux

ou les institutions médicales.

- N'utilisez que des accessoires et des batteries approuvées par OnePlus avec votre appareil. Les accessoires non approuvés par OnePlus peuvent endommager le téléphone ou enfreindre les réglementations locales relatives aux appareils radio. OnePlus décline toute responsabilité pour les accidents ou les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires non approuvés par OnePlus.

- L'appareil est conçu pour résister à l'eau dans certaines conditions, mais OnePlus ne recommande pas une immersion excessive. Tout dommage causé par un liquide annule la garantie.

- Lorsque vous vous connectez à d'autres appareils,

respectez les consignes de sécurité exposées dans le présent manuel. Ne tentez pas de connecter l'appareil à des produits incompatibles.

- N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. Vous pourriez vous blesser.
- Conservez les objets en métal à l'écart du récepteur du téléphone. Les objets métalliques de petite taille peuvent être attirés vers l'appareil, provoquant des lésions corporelles ou endommageant l'appareil.
- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et un implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.). Si vous portez un implant électronique, tenez l'appareil sur le côté opposé

aux implants.

- Tenez le dispositif éloigné du ventre des femmes enceintes.
- Maintenez l'appareil éloigné du bas-ventre des adolescents.
- Les enfants et les adolescents doivent faire usage du téléphone de manière raisonnable. **Évitez les communications de nuit et limitez la fréquence et la durée des appels.**
- Ne vous connectez qu'à des sources d'alimentation avec USB 2.0 ou plus.
- Pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements, vous devez utiliser le téléphone portable à proximité d'une tour réseau ou utiliser des accessoires (kit mains libres, etc.) ou utiliser un

haut-parleur si possible ; utiliser l'appareil dans de bonnes conditions de réception (lorsque l'indicateur de signal affiche un signal complet sur la barre de réception du signal) peut réduire la quantité de rayonnement reçu ; donner la priorité à l'utilisation des données, SMS et MMS plutôt qu'aux appels.

Sécurité de la batterie

- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier la batterie. Le remplacement de la batterie avec un type incorrect peut entraîner une explosion. Votre téléphone ne peut utiliser que des batteries agréées OnePlus. L'utilisation de produits tiers peut provoquer des fuites de la batterie, une surchauffe ou un incendie.

- Ne placez ni n'utilisez la batterie à proximité du feu, d'un radiateur, de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur. Une exposition prolongée à la chaleur peut provoquer des fuites de la batterie, des explosions ou un incendie.

- N'exercez pas de pression sur la batterie et ne la percez pas avec des objets durs. Endommager la batterie peut provoquer des fuites de la batterie, une surchauffe ou un incendie.

- Si vous constatez des fonctionnements anormaux de la batterie (température élevée, décoloration, distorsion ou fuite), arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.

- Toutes les batteries ont une durée de vie limitée et

commenceront à perdre de leur capacité après plusieurs centaines de charges/décharges.

- Pour vous en débarrasser, ne traitez pas la batterie comme un simple déchet ménager. Respectez la réglementation locale en la matière.

Sécurité de la charge

- Le chargeur n'est prévu que pour une utilisation en intérieur.
- Ne rechargez pas la batterie dans les situations suivantes : à la lumière directe du soleil ; dans des températures en dessous de 5 °C ; dans un environnement humide, poussiéreux ou soumis à de fortes vibrations ; à proximité d'une TV, d'une radio

ou d'autres appareils électriques.

- Le chargeur doit être installé à proximité de l'équipement et il doit être facilement accessible.
- La température maximale ambiante pour la charge de l'équipement, déclarée par le fabricant, est de 35 °C.
- Des prises sales peuvent provoquer un mauvais contact avec le chargeur et votre téléphone risque de mal se recharger.
- N'utilisez qu'un chargeur OnePlus officiel. L'utilisation de chargeurs non agréés peut être dangereuse et annuler votre garantie.
- Pour la charge, n'utilisez que des prises électriques

Consignes de sécurité

ayant une tension correcte (mentionnée sur le bloc de charge). L'utilisation d'une mauvaise tension peut endommager votre téléphone ou la batterie et provoquer des blessures corporelles.

- N'utilisez pas de fiches ou de prises non sûres.
- N'utilisez pas de chargeur à court-circuit.
- Ne branchez pas votre appareil à une source d'alimentation électrique haute tension ; vous risqueriez d'endommager la batterie.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas le chargeur, car cela risque de provoquer des blessures corporelles, un choc électrique ou un incendie.
- Ne touchez pas le chargeur, le câble ou la prise

électrique avec les mains mouillées, car cela risque de provoquer un choc électrique.

- Ne placez pas d'objets pesants sur le cordon d'alimentation et n'essayez pas de modifier les câbles.
- Pour débrancher le chargeur, saisissez-le fermement.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, car cela risque de provoquer des dégâts et causer un choc électrique ou un incendie.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise.
- Débranchez le chargeur des prises électriques et

de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sécurité au volant

- N'utilisez pas votre appareil et la sécurité est un impératif prioritaire lorsqu'on conduit un véhicule. Veillez à respecter les réglementations en vigueur dans la région ou le pays où vous conduisez.
- Ne placez pas votre téléphone ou vos accessoires à proximité d'airbags.
- Les informations de la boussole et du GPS ne sont utilisées qu'à des fins de référence.
- Si vous ne souhaitez pas divulguer votre position géographique, veillez à ne pas utiliser d'applications capables d'enregistrer celle-ci.

Informations relatives à la santé



- Pour prévenir les risques de pertes d'audition, n'écoutez pas à de forts niveaux sonores pendant des périodes prolongées.
- Tout dommage à l'écran ou à la batterie peut entraîner une fuite de liquide. Si ce liquide entre en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements, rincez-vous immédiatement les yeux (ne pas frotter) ou aspergez soigneusement la peau avec de l'eau et consultez un médecin.
- Certaines personnes peuvent ressentir des vertiges ou des problèmes d'ordre médical en réaction à la

lumière des flashes. Si c'est votre cas, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Si vous ressentez les symptômes suivants : mal de tête, vertiges, convulsions, crampes oculaires ou musculaires, pertes de conscience ou mouvements involontaires, cessez immédiatement d'utiliser cet appareil et consultez un médecin. Évitez d'utiliser l'appareil pendant des périodes prolongées et tenez-le à bonne distance de vos yeux.

Déclaration de sécurité relative au laser

Ce produit prend en charge la fonction de mise au point automatique du laser. Pour vous assurer que

ce produit est utilisé correctement, veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure. Si l'appareil nécessite une maintenance, veuillez contacter un centre de service agréé. L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés aux présentes peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations. Pour éviter toute exposition directe au rayon laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'entrer en contact direct avec le laser.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Informations relatives à l'étiquette réglementaire

Vous pouvez consulter nos « Étiquettes réglementaires » en suivant les étapes suivantes : Paramètres > À propos du téléphone > Étiquettes réglementaires

Conformité réglementaire UE

Déclaration de conformité CE

Par la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que ce téléphone intelligent de type équipement radio est conforme aux exigences

de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE peut être consulté à l'adresse <https://www.oneplus.com/fr/support/manuals> suivante

Avertissement : consultez les réglementations en vigueur à l'endroit où l'appareil doit être utilisé. L'utilisation de cet appareil peut être soumise à restrictions dans certains ou dans tous les États membres de l'Union européenne (UE).

Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

- En Europe, la limite du DAS est de 2 W/kg. La valeur du DAS la plus élevée de cet appareil est

conforme à cette limite. Pour connaître cette valeur, consultez la carte de « Valeur DAS la plus élevée ».

- Cet appareil a été testé pour un fonctionnement normal avec l'arrière du téléphone tenu à 5 mm du corps. Pour respecter la conformité aux exigences en matière d'exposition aux RF, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de 5 mm entre le corps et l'arrière du téléphone. Les éventuels clips ceinture, étuis et accessoires similaires utilisés ne doivent pas comporter de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne satisfaisant pas à ces exigences peut ne pas respecter les exigences en matière d'exposition aux RF et doit être évitée.

- Les étuis comportant des pièces métalliques peuvent affecter le fonctionnement RF de l'appareil, et particulièrement en ce qui concerne le respect des directives en matière d'exposition aux RF, et leur utilisation doit être évitée.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de

votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Restrictions dans la bande 5 GHz

L'appareil est limité à une utilisation exclusivement en intérieur lorsqu'il fonctionne dans une plage de fréquences 5150-5350 MHz dans les pays suivants :

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK |
| | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IE |
| | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL |
| | PT | RO | SK | SI | ES | SE | UK |

Bandes de fréquences et puissances de transmission

(a) Bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio :

Certaines bandes ne sont pas forcément disponibles dans tous les pays ou dans toutes les zones.

Contactez l'opérateur local pour plus de détails.

(b) Puissance maximale des fréquences radio transmises dans les bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée, spécifiée dans la norme harmonisée correspondante. Veuillez consulter le « Guide de démarrage rapide » pour connaître les bandes de fréquences et la puissance de transmission.

Mise au rebut de ce produit



Le symbole de poubelle barrée d'une croix sur votre produit, batterie, documentation ou emballage indique que le produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contacter le détaillant ayant vendu l'appareil à l'origine.

Conformité aux normes RoHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE et à ses amendements concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Conformité à la réglementation indienne

Informations relatives aux déchets électroniques

Les produits fabriqués par OnePlus sont conformes aux réglementations de 2016 sur les déchets électroniques et à ses amendements.

Compte tenu de l'exemption prévue à l'ANNEXE II des réglementations sur déchets électroniques, la teneur en substances dangereuses est la suivante :

1. Plomb (Pb) - pas plus de 0,1 % en poids ;
2. Cadmium (Cd) - pas plus de 0,01 % en

poids ;

3. Mercure (Hg) - pas plus de 0,1 % en poids ;

4. Chrome hexavalent (Cr6+) - pas plus de 0,1 % en poids ;

5. Polybromobiphényles (PBB) - pas plus de 0,1 % en poids ;

6. Polybromodiphényléthers (PBDE) - pas plus de 0,1 % en poids.



Dans le but de recycler et de réduire les effets

Consignes de sécurité

sur l'environnement, les Équipements Électriques et Électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler auprès de l'entreprise agréée.

Dans le cadre de l'initiative de recyclage des déchets électroniques, OnePlus s'est associé à une société agréée de recyclage des déchets électroniques appelée AS Attero. Vous pouvez contacter AS Attero pour recycler vos déchets électroniques. Pour plus d'informations sur le partenaire OnePlus en matière de déchets électroniques, AS Attero, vous pouvez contacter l'entreprise via

Site Web : www.attero.in

E-mail : info@attero.in

Téléphone : 1800-103-6328

Langues et saisie

Vous pouvez choisir la langue en suivant les étapes suivantes :

Paramètres > Système > Langues et saisie > Langues > Choisissez votre préférence de langue.

Le téléphone portable prend en charge toutes les langues officielles indiennes mentionnées ci-dessous pour le test de lisibilité conformément à IS 16333 (Partie 3): 2017

ASSAMAIS, BENGALI, BODO, DOGRI,

Consignes de sécurité

GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI,
KONKANI, MAÏTHILI, MALAYALAM, MANIPURI
(BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK),
MARATHI, NÉPALAIS, ODIA (ORIYA), PENDJABI
(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI
(DEVANAGARI), SANSKRIT, SINDHI
(DEVANAGARI), TAMOUL, TÉLOUGOU,
OURDOU, ANGLAIS

Ce mobile prend en charge la saisie pour les
langues officielles indiennes mentionnées ci-
dessous conformément

à IS 16333(Partie 3):2017

HINDI, MARATHI, ANGLAIS

Entretien et maintenance

Les suggestions suivantes visent à prolonger
la vie de votre appareil.

- Les réparations de ce produit ne peuvent être effectuées que par du personnel qualifié et agréé.
- Désactiver des fonctions telles que le Bluetooth et le Wi-Fi lorsqu'elles ne sont pas utilisées et diminuer la luminosité de l'écran peut vous aider à économiser de l'énergie et à prolonger la durée de vie de la batterie.
- Nettoyez votre téléphone et votre chargeur avec un chiffon doux, propre et sec. Si l'écran entre en contact avec du liquide ou de la poussière, nettoyez-le immédiatement. Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'alcool

Consignes de sécurité

ou de produits chimiques agressifs.

- Toucher l'écran avec un objet pointu peut rayer l'écran.
- Ne touchez pas le port de connexion du téléphone, car l'électricité statique peut endommager les composants de l'appareil.
- Les températures idéales de fonctionnement sont de 0 °C à 35 °C, les températures idéales de stockage sont de -20 °C à +45 °C.
- N'utilisez votre téléphone qu'entre 35 % et 85 % d'humidité.
- Ne le placez pas sur des surfaces inégales ou instables.
- Ne heurtez pas le téléphone, ne l'écrasez

pas et ne le faites pas tomber pour éviter d'éventuels dommages et des blessures.

- Les chargeurs ne sont pas étanches. N'utilisez pas ces dispositifs dans une salle de bains ou dans des zones où la température, l'humidité ou la poussière sont élevées. Évitez la pluie.
- Ne retirez pas la carte SIM pendant que le téléphone est en train d'envoyer ou de recevoir des données ou qu'il enregistre des informations.
- Conservez le téléphone hors de portée des enfants pour éviter d'éventuelles blessures ou dommages matériels.

[Informations relatives à la garantie des appareils OnePlus](#)

Consignes de sécurité

Les appareils OnePlus achetés sur oneplus.com ou par le biais de canaux de vente agréés bénéficient d'une garantie limitée. La durée de cette garantie dépend du pays ou de la région d'origine de l'achat et n'est remboursable que dans le pays ou la région d'origine. Sauf spécification contraire, cette garantie couvre les composants matériels du produit tels que fournis à l'origine et ne couvre pas, ou alors seulement de manière partielle, les logiciels, les consommables ou les accessoires même si ceux-ci sont fournis ou vendus avec le produit. La garantie limitée ne couvre que les défauts fonctionnels du produit causés par la main-d'œuvre ou les matériaux du produit. Pour plus de détails, contactez le service clientèle OnePlus en allant sur oneplus.com/support.

Ce que ne couvre pas la garantie limitée

1. Des défauts ou des dommages résultant d'accidents, de négligences, de mauvaise utilisation ou d'utilisation anormale ; de conditions anormales ou de stockage inapproprié ; d'exposition à du liquide, de l'humidité, du sable ou de la saleté ; des pressions inhabituelles (physiques, électriques ou électromécaniques).
2. Des rayures, des bosselures et des dégâts cosmétiques, sauf s'ils sont du fait de OnePlus.
3. Des défauts ou des dégâts résultant d'une force excessive exercée sur l'écran tactile ou d'une mise en contact d'objets métalliques avec ce dernier.

Consignes de sécurité

4. Les appareils dont le numéro de série ou le numéro IMEI ont été retirés, maquillés, endommagés, altérés ou rendus illisibles.

5. L'usure ordinaire.

6. Les défauts ou les dégâts résultant de l'utilisation du produit avec des accessoires, produits, ou équipements auxiliaires ou périphériques non fournis et approuvés par OnePlus.

7. Les défauts ou les dégâts résultant d'une manipulation inappropriée (tests, fonctionnement, maintenance, installation, réparation ou ajustement) non fournie ni approuvée par OnePlus.

8. Les défauts ou dégâts résultant de

causes externes (collision avec un objet, incendie, inondation, saletés, tempête, foudre, tremblement de terre, exposition à des conditions climatiques, vol, fusibles grillés, utilisation de source électrique inappropriée, etc.).

9. Les défauts ou dégâts résultant de la réception ou l'envoi de signaux cellulaires, de virus et d'autres problèmes de logiciels tiers introduits dans le produit.

10. Les remplacements et réparations gratuits dans le cadre de la garantie ne sont valables que dans le pays d'achat ou la région d'achat. Contactez le service clientèle OnePlus pour en savoir plus.

Politique de retours (limitée à l'Europe)

Les téléphones et accessoires OnePlus sont fabriqués en respectant les normes les plus élevées et ils sont soumis à des tests rigoureux. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre produit OnePlus, vous disposez de 15 jours calendaires à partir de sa livraison pour demander à le retourner. Une fois que nous aurons approuvé votre demande de retour et reçu le produit, nous effectuerons une inspection standard. Et si le produit passe l'inspection, nous vous rembourserons intégralement. Le remboursement n'inclut pas les frais d'expédition et de manutention encourus dans le retour.

Aucune demande de retour présentée en dehors de la période des quinze jours ne sera acceptée. Nous pouvons également choisir de ne pas accepter de retours dans les cas suivants :

1. Défectuosités ou dégâts causés après l'achat par une mauvaise utilisation, une négligence, des dommages physiques, une altération, un réglage erroné, une usure normale ou une installation incorrecte.
 2. Des fluctuations de prix étant la seule et unique raison du retour.
 3. Des contrats clients personnalisés.
- Conformément à la loi U.K. Consumer Rights Act 2015, toute marchandise qui n'est pas

Consignes de sécurité

(1) de qualité satisfaisante ; (2) adaptée à sa finalité alléguée ; ou (3) conforme à sa description, pourra être retournée gratuitement dans les 30 jours de sa livraison. Merci d'ouvrir un dossier décrivant le problème rencontré avec votre appareil. Pour pouvoir avoir droit à un remboursement, vous devez nous contacter dans les 30 jours et décrire en détail en quoi le produit est défectueux, endommagé ou différent de l'article commandé. Nous pouvons choisir de ne pas accepter de retours dans les cas susmentionnés. Dans tous les cas, nous examinerons le produit et confirmerons le problème. Pour donner lieu à un remplacement ou à un remboursement, l'appareil doit être comme neuf et comprendre le contenu

d'origine du colis. Nous nous réservons le droit de refuser un remboursement ou un échange, si nous estimons que le produit retourné a été endommagé.

Contactez le service clientèle OnePlus (oneplus.com/support) pour demander un retour.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem

Support Center: www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya

a: www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su: www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse: www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till: www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to: www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå

til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>