

Introduction du



Il s'agit d'un écran de balayage multi-fréquence intelligent haute performance qui utilise un transistor à couche mince activematrix LED-backlight. L'affichage est contrôlé par la technologie micro-ordinateur numérique. Il est compact et léger, adapté aux espaces de travail étroits.

Avant l'installation, veuillez vérifier si les articles suivants sont complètes dans la boîte d'emballage

- LCD x 1-Adaptateur d'alimentation x 1-Tournevis x 1
- Base x 1-carte de garantie x 1-guide utilisateur x 1
- Câble d'alimentation x 1-Câble de signal x 1

Si l'un des produits ci-dessus manque, veuillez contacter immédiatement le distributeur du produit. Notez des objets spécifiques Commandez pour prévenir un genre. Pays épais de pocher Matériaux pour l'avenir plus d'informations

Clés et interfaces

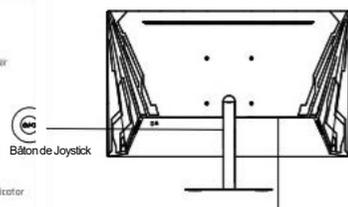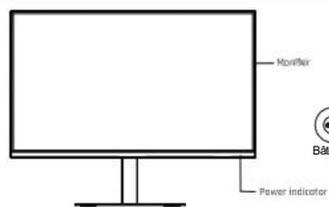

	Raccourci initial	Entrez dans le menu de fonctions
4	Entrée de source signal	Déplacer.
C	Luminance	Déplacez-vous vers le bas
+...	Clé courte pour Assistance à la conduite	Sortie et Retour au menu précédent
Cela est un problème	Coup de coupe de coupe	Sous-menu 0 stylo Options de sélection de bond
	Toucher le bishert-gressing Tum hors de l'affichage en appuyant et maintenant ar 3 secondes	Touffer le déploiement par press900d Tenir 3 secondes



Connecteur de signal
Connectez le signal câble à la sortie du signal HDMI ou DP ponton pg, puis connectez l'autre extrémité de la ligne Alcoblet Le signal correspondant NPutport Onthelcd

Connecteur de casque
Al connecter le jeu de couche, il y aura un sort audio. Et il suppose également que le haut-parleur est un haut-


Indicateur de puissance

L'indicateur constant signifie que l'affichage fonctionne normalement; L'indicateur flash ne représente pas de sorte signal sous le stote de conservation d'énergie, le déploiement fonctionne normalement si le stote est fourni pour obtenir un gain. L'affichage est toujours


allumé dans l'état standby. Donc, débranchez le code de puissance Lorsque vous n'utilisez pas le code de puissance pour la douceur.

À propos de la


Installation de thèse;

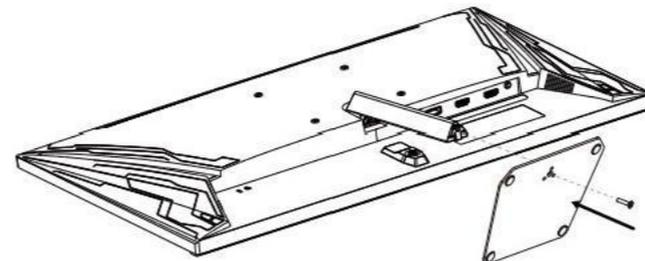

Support toute inclinaison Écran vers le haut et down

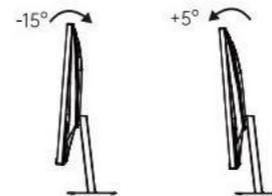

Emplacement de

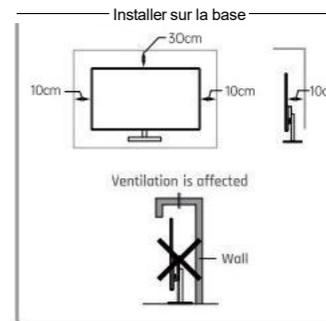

Ventilation

- Veuillez laisser l'espace autour de l'affichage avec la taille à la moindre indication sur la figure.
 - Ne couvrez pas les trous de ventilation ni ne insérez rien dans la boîte.
 - sauf ventilation appropriée
- Conditions et espace de ventilation adéquat
Autour de la rémunération, ne placez pas la rémunération dans un espace limité, comme l'armoire de livres ou un placard intégré.

Bouée d'installation

- L'affichage doit être installé ou installé à une prise de courant AC qui peut être facilement branchée. - Il est recommandé d'utiliser un costume Le brochet mural est un bosc pour la douceur
- Pour éviter les blessures, le déploiement doit être placé sur un panneau horizontal lisse ou fixé sur une volonté ferme
- Si vous devez installer sur un mur, il devrait être fait par des techniciens professionnels. Une installation inappropriée peut entraîner une installation
- Ne placez pas le display là où il peut être subit par la mécanique du fram vibration. -Ne placez pas le display là où les insectes peuvent entrer
- Ne placez pas le déploiement directement sur le caoditaner dair, sinon le pannel interne peut se condenser et se déplacer vers des faux
- ne pas débarquer le dispoile où il y a un fort champ électromagnétique, sinon il sera interféré et endommagé par les ondes électromagnétiques

Protection de

Lorsque le signal vidéo PC dépasse la plage de fréquence de l'affichage, l'affichage désactivera les signaux de synchronisation de ligne et de champ pour protéger l'affichage. Dans cette circonstance, vous devez définir

Fréquence de sortie du PC dans une plage acceptable pour que l'affichage fonctionne correctement

Mode de recherche	Consommation d'énergie
Opération normale	≤ 48W

Noter toutes les spécifications techniques dans le guide de l'utilisateur et sur les pochettes externes sont autorisées à modifier sans préavis.
Si il y a une différence subtile entre le guide d'utilisation et

En attente	≤0.5W
------------	-------

Sécurité technique du produit

Panneau dimension	23.8"	Exigences environnementales de working Altitude maximale Pression atmosphérique Température de fonctionnement et tystarogettempérature humide et bourdonnement	5000 m 851po ~ 106kpa 0C ~ 40c 20% ~ 85% cordsshf -0C ~ 0C 10% ~ 90% auansng
Meilleur fonctionnement Résolution rotio	2560 × 1440 @ 180Hz		
nput Voltoge	DC12V/4A	Pocher Dimension et nous pouvons Dimensions daffichage jhors bouse) Dimensions demballage Poids net daffichage dndudng b poids de poucking	539,9x319,4x44 mm 620x475x115 mm 2,6 kg 4,4 kg
Contra.	1000: 1 (TYP)		
Zone visible	526,8 mm × 296,3 mm		
Taille du pas forwill moun	100 mm × 100 mm		

Gestion de problèmes

Symptômes.	Méthodes délimination
1. Écran vierge/indicateur dalimentation ne fonctionne pas	Vérifier si l'alimentation est en bon contact avec l'affichage et la prise dalimentation: Vérifiez si le display est éteint
2. Outils flous ou trop petits	Allez au menu de catégorie "Paramètres dimage" et sélectionnez "Ajustement automatique dimage" pour que le moniteur ajuste le moyen de limage C'est vrai. (0 nest disponible pour les moniteurs avec vga)
3. Écran sombre	Entrez "Luminosité et contraste" m pour régler le contraste et la luminosité de l'affichage
4. Surchauffe de l'affichage	Laissez au moins 10 cm Espace ventilé autour de l'affichage. Ne placez pas d'articles sur l'affichage
5.0 arche/taches lumineuses lorsque l'alimentation est allumée	C'est normal. En raison de la différence de température Environnement, le tube rétroéclairé émet une lumière inégale après l'allumage de l'affichage. Cependant, le tube rétroéclairé émettra une lumière normale après 20 minutes et des taches sombres/claires Sera éliminé à ce moment-là
6. Distorsion de limage, clignotement, s haking	Vérifiez votre ordinateur Configuration, choisissez le correct Résolution et réinitialisez votre fréquence de rafraichissement
7. Signal bruyant lorsque l'alimentation est arrêtée	Pendant la décharge de la dispersion, t peut être un bruit ici Signaux sur écran coussinés par la décharge normale



Plus d'informations

Veillez scanner le code qr ou visiter en.ktplay.com

Toute question ou commentaire. Veuillez contacter:

support@ktcplay.com [Amérique du nord]

support.eu@ktcplay.com [Europe]

Hanl TM

Termes interface multimédia haute définition hdmi et hdmi, et trademarks enregistrés par l'administrateur de licences hdmi, inclus dans l'unité

HDMI LOGO sont trademarks ou États et autres pays.

Carte de garantie du produit

Nom du client	
Tel.	
Adresse.	
Modèle.	
Numéro de dispositif	
Date d'achat	

Règles de garantie

Te préparez une garantie gratuite de trois ans à la date de l'achat Or 050 avide dans le contrat

2. Les coûts suivants ne sont pas couverts par la garantie

* l'endommagement causé par des dispositifs artificiels ou naturels.

- défaillance causée par la méthode d'opération et les

précautions qui ne sont pas décrites dans le guide d'utilisation.

échouer causé par user d'assemblage.

3. Le cordon de garantie est limité au moment du produit sans endurer aucun autre cordon.

4. Si vous n'êtes pas sûr que vous en avez obtenu et que vous garantissez ce fait après Période de garantie, visitez le site www.ktplay.com, Cam four la garde.



Kalico phaselo la carte on dit mium nous. Minn vous appliquez torowananty.

1. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
2. Lors du nettoyage de la plaque de disp, veuillez débrancher le cordon d'alimentation. Veuillez essuyer l'affichage avec un vêtement humide souvent Plutôt que de nettoyer liquide ou pulvérisateur. Veuillez utiliser un nettoyant écran LCD pour éviter les taches obstinées.
3. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant, ou peut-être dangereux.
4. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de l'affichage ou l'adaptateur d'alimentation, veuillez tenir la prise d'alimentation avec votre main au lieu de tirer directement le cordon d'alimentation pour débrancher i t.
5. Ne placez pas le display près de l'eau, comme la baignoire, le lavabo, l'évier ou la machine à laver. Ne placez pas l'affichage sur le sol humide ou près de la piscine. N'utilisez pas de doigts ou d'objets durs pour appuyer sur la surface de l'écran de CD.
6. Les rainures et les trous Le coque à l'arrière et au bas de l'affichage est conçu pour ventiler et dissiper la chaleur des composants pour assurer un fonctionnement fiable. Donc, ne placez pas l'affichage sur le lit, le canapé, le tapis ou d'autres surfaces similaires pour empêcher le bloc des trous de dissipation de chaleur et ne placez pas l'affichage près ou au-dessus du chauffe-eau radiateur r. De plus, ne placez pas l'affichage dans un appareil intégré à moins que la ventilation adéquate soit fournie.
- 7.0 N'importe lequel le type d'alimentation indiqué sur la plaque de nomination peut être utilisé pour l'affichage. Si vous avez des doutes sur votre type d'alimentation, n'hésitez pas à consulter le revendeur display ou l'administration locale de l'alimentation électrique.
8. Pour la sécurité, l'affichage ou l'adaptateur d'alimentation utilise un cordon d'alimentation avec une prise à trois branches, dont la troisième branche ne peut être correctement mise à la terre que lorsqu'elle est utilisée avec une prise correctement mise à la terre. Si votre prise ne peut pas correspondre à la prise, veuillez contacter un électricien pour remplacer votre prise d'origine afin que la prise puisse jouer pleinement pour assurer la sécurité.
9. Parce que vous pouvez faire face à haute tension ou à d'autres dangers Mais enlever le coque ne répare pas l'affichage vous-même. Vous pouvez le faire rapporter par un personnel de maintenance qualifié.
10. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de l'affichage ou de l'alimentateur de la prise et contacter le personnel de maintenance qualifié pour réparer l'affichage lorsque vous suivrez les cas suivants

Se produit:

- a. Le cordon d'alimentation ou la prise endommagée ou usée.
- b. Le display a été tombé de haut ou la coque est endommagée.


C. Toute anomalie évidente indique un référence nécessaire.

11. Veuillez placer l'affichage dans un environnement bien ventilé, loin de la température ou de l'humidité forte de la cuisine.
12. La température ambiante du magasin d'affichage est de -20 ° C ~ 55 ° C, ou il peut être endommagé de manière permanente.

Moniteur LCD

KTC Q24T09

Guide de l'utilisateur de l'affichage >

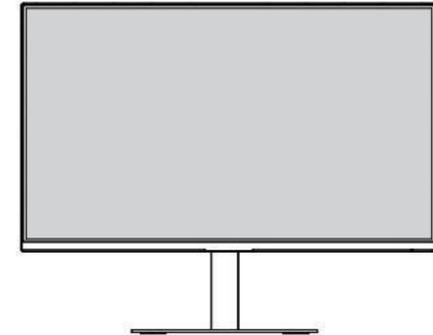

Veillez retourner soigneusement le guide utilisateur et garder correctement. Les images impliquées dans l'utilisateur Guide pour référence seulement, veuillez vous référer à l'étiquette produit pour détails v1.0