



Follow Blackview community, a place where you can share and discuss with Blackview user keep posted with most up-to-day news

Blackview
Enjoy Smart Life
MP60 Series

<https://www.blackview.hk>


User Manual

Dear users: Thank you for using this product. For your safety and benefit, Please read this product manual and all the accompanying materials carefully before using the product!

Disclaimer:

1. Please make sure to use the original power supply, and our company will not assume any responsibility for any problems or failures caused by any third-party adapter.
2. Users can use music videos, pictures and software provided by third parties, but we do not assume any responsibility for copyright issues or software failures.
3. If the product breaks down, we will strictly abide by the warranty clauses, but we will not assume any responsibility for any property loss or economic loss that may be caused during use.
4. The equipment is supplied with the built-in software at the factory, which can be used after actual testing. However, if it is deleted or not deleted when looking for compatibility or other issues, it will not incur any impact on the machine. Please note that it is not an issue related to product quality.
5. The company reserves the right to improve the product. If there is any change in product specification and design, no further notice is required! Please refer to the real object.


Quick Installation

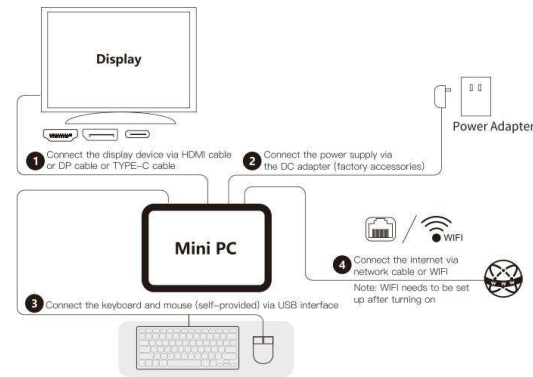

Packing List

Mini PC*1	Power Adapter*1
User Manual*1	HDMI Cable*1
Mini PC copper fixing screws*2	VESA Mounting Bracket Screws*2
VESA Mounting Bracket*1	

Installation of VESA bracket

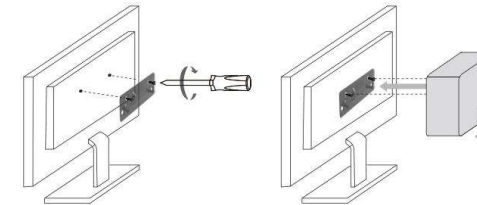

Tips and FAQ

1. Turn off your Mini PC
If your Mini PC does not respond, press the power button for at least (4-6) seconds until your Mini PC is turned off.

2. Boot into the system for the first time
When you start-up your PC for the first time, you will be guided to configure your Windows operating system.

- Start-up your Mini PC for the first time: Press the PC's power button. Wait for a few minutes until the installation interface appears.
- Step 1: Select language/country (region)
- Step 2: Select the inputting method, and clicks confirm
- Step 3: Select the second inputting method, which can be "skipped"
- Step 4: Networking: After selecting wifi, enter password to connect it. Or choose to plug network cable for connection. (Networking will be updated automatically, and the update process will stay on an interface for a long time, which prolong the start-up time. (Skipping network connections is strongly recommended)
- Step 5: Accept License Agreement
- Step 6: Set User Name and Password Once the installation process is complete, the desktop will appear.

3. Connect WiFi
Connect Wi-Fi. Connect PC to the Wi-Fi network using the following steps.
Select the icon from the taskbar.
Click the wifi icon to turn on the wi-fi.
Select an access point in the list of available Wi-Fi connections. Select one of the connections to start the network connection.

Note: You may be prompted to enter a security key to activate a Wi-Fi connection.

4. Enter the BIOS setting
The BIOS (Basic Input/ Output System) is the first software loaded when the Mini PC starts.
Enter Bios: Click "Del" or "ESC" key.
Under normal circumstances, the default BIOS settings apply in most cases to ensure optimum performance. Do not change the default BIOS settings. Except for the following situation.
(You have installed new system components that require further BIOS settings or update.)
Warning! Inappropriate BIOS settings may cause instability or startup failure. We strongly recommend that you can only change the BIOS settings with the help of technical service personnel.

Precautions

1. Please take extra care when executing operations that may cause damage or loss of documents.
2. Pay attention to virus protection during the use of mini-host, and try to use virus firewall.
3. Please turn off the mini-host and disconnect the power supply if you don't use it for a long time.
4. Do not switch on and off the mini-host frequently in a short period of time. It is recommended that the interval between two startup times should be at least 10 seconds, preferably not less than 60 seconds.
5. Pay attention to moisture-proof, and keep the use environment clean and sterilized. If there is dust on the host machine, please wipe it with a dry soft cloth.
6. Avoid direct exposure of strong light to mini-host, and do not approach strong magnetic field.
7. Do not get water, food and other fluids onto the mini-host, and do not pull the data cable, power cord, etc.



Sigue la comunidad de Blackview, un lugar donde
Puede compartir y discutir con el usuario de Blackview.
manténgase informado con las noticias más actualizadas

Blackview

Disfruta de la vida inteligente

Serie MP60

<https://www.blackview.hk>

Inglés

Manual de usuario

Estimados usuarios: Gracias por utilizar este producto. Para su seguridad y beneficio.
¡Lea atentamente este manual del producto y todos los materiales que lo acompañan antes de utilizar el producto! Descargo de responsabilidad:

- Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación original y nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por ningún problema o falla causada por cualquier adaptador de terceros.
- Los usuarios pueden utilizar videos musicales, imágenes y software proporcionados por terceros, pero no asumimos ninguna responsabilidad por problemas de derechos de autor o fallas de software.
- Si el producto se estropea, cumpliremos estrictamente con la garantía. cláusulas, pero no asumiremos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de propiedad o pérdida económica que pueda causarse durante el uso.
- El equipo se suministra con el software incorporado de fábrica, que se puede utilizar después de las pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no, eliminado al buscar compatibilidad u otros problemas, no tendrá ningún impacto en la máquina. Tenga en cuenta que no es un problema relacionado con la calidad del producto.
- La empresa se reserva el derecho de mejorar el producto. Si hay algún cambio en las especificaciones y el diseño del producto, ¡no se requiere ningún aviso adicional! Consulta el objeto real.

Instalación rápida




1

Lista de embalaje

Miniordenador*1	Adaptador de corriente * 1
Manual de usuario*1	Cable HDTV*1
Fijación de cobre para mini PC tornillos*2	Soporte de montaje VESA Tornillos*2
Soporte de montaje VESA*1	

Instalación del soporte VESA

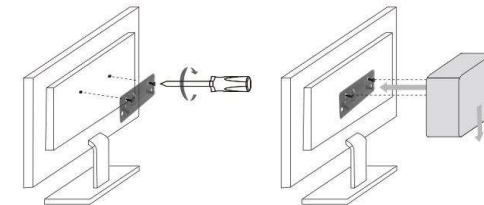

Consejos y preguntas frecuentes

1. Apague su Mini PC

Si su Mini PC no responde, presione el botón de encendido durante al menos (4-6) segundos hasta que se apague su Mini PC.

2. Inicie el sistema por primera vez.

Cuando inicie su PC por primera vez, se le guiará para configurar su sistema operativo Windows.

Inicie su Mini PC por primera vez: presione el botón de encendido de la PC.

Espera unos minutos hasta que aparezca la interfaz de instalación.

Paso 1: seleccione idioma/país (región)

Paso 2: seleccione el método de entrada y haga clic en confirmar

Paso 3: Seleccione el segundo método de entrada, que puede "saltarse".

Paso 4: Conexión en red: Después de seleccionar wifi, ingrese la contraseña para conectarlo. O elija enchufar el cable de red para la conexión. (La red se actualizará automáticamente y el proceso de actualización permanecerá en una interfaz durante mucho tiempo, lo que prolongará el tiempo de inicio. (Se recomienda encarecidamente omitir las conexiones de red) Paso 5: aceptar el acuerdo de licencia

Paso 6: Establezca el nombre de usuario y la contraseña Una vez que se complete el proceso de instalación, aparecerá el escritorio.

2

3. Conecta WiFi

Conecta wifi. Conecte la PC a la red Wi-Fi siguiendo los siguientes pasos.
Selecione el icono/ en la barra de tareas.
Haga clic en el icono de wifi para encender el wifi.
o Seleccione un punto de acceso en la lista de conexiones Wi-Fi disponibles. Seleccione una de las direcciones de la interfaz de conexión de red.
o Seleccione la contraseña de la red.
una clave de seguridad para activar una conexión Wi-Fi.

4. Ingrese a la configuración del BIOS

El BIOS (Sistema básico de entrada/salida) es el primer software que se carga cuando se inicia el Mini PC.
Ingrese a Bios: haga clic en la tecla "Supr" o "ESC".
o En circunstancias normales, la configuración predeterminada del BIOS se aplica en la mayoría de los casos para garantizar un rendimiento óptimo. No cambie la configuración predeterminada del BIOS. Excepto por la siguiente situación. (Ha instalado nuevos componentes del sistema que requieren más configuraciones o actualizaciones de BIO).
o Advertencia! Una configuración inadecuada del BIOS puede causar inestabilidad o fallas en el inicio. Le recomendamos encarecidamente que solo pueda cambiar la configuración del BIO con la ayuda del personal de servicio técnico.

Precauciones

- Tenga especial cuidado al ejecutar operaciones que puedan causar daños o pérdida de documentos.
- Preste atención a la protección antivirus durante el uso del minihost e intente utilizar un firewall antivirus.
- Apague el minihost y desconecte la fuente de alimentación si no lo usa durante mucho tiempo.
- No encienda y apague el minihost con frecuencia en un corto período de tiempo. Se recomienda que el intervalo entre dos tiempos de inicio sea de al menos 10 segundos, preferiblemente no menos de 60 segundos.
- Preste atención a la resistencia a la humedad y mantenga el entorno de uso limpio y esterilizado. Si hay polvo en el máquina host, límpiela con un paño suave y seco.
- Evite la exposición directa a luz intensa al minihost y no se acerque a campos magnéticos fuertes.
- No deje que agua, comida u otros líquidos entren en contacto con el minihost y no tire del cable de datos, del cable de alimentación, etc.

3



Folgen Sie der Blackview-Community, einem Ort, an dem Sie kann mit Blackview-Benutzern geteilt und diskutiert werden
Bleiben Sie mit den aktuellsten Nachrichten auf dem Laufenden

Blackview

Genießen Sie das intelligente Leben

MP60 Serie

<https://www.blackview.hk>


Benutzerhandbuch

Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Nutzen.

Bitte lesen Sie dieses Produkthandbuch und alle Begleitmaterialien sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Haftungsausschluss:

- Bitte verwenden Sie unbedingt das Originalnetzteil. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbietern verursacht werden.
- Benutzer können von Dritten bereitgestellte Musikvideos, Bilder und Software verwenden, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsprobleme oder Softwarefehler.
- Wenn das Produkt kaputt geht, halten wir uns strikt an die Garantie Klauseln, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für etwaige Vermögens- oder Vermögensschäden, die während der Nutzung entstehen können.
- Das Gerät wird werkseitig mit der integrierten Software geliefert, die nach dem eigentlichen Test verwendet werden kann. Wenn es jedoch gelöscht wird oder nicht Bei der Suche nach Kompatibilität oder anderen Problemen gelöscht, hat dies keine Auswirkungen auf den Computer. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um ein Problem im Zusammenhang mit der Produktqualität handelt.
- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Bei Änderungen der Produktspezifikation und des Designs ist keine weitere Benachrichtigung erforderlich! Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt.

Schnelle Installation

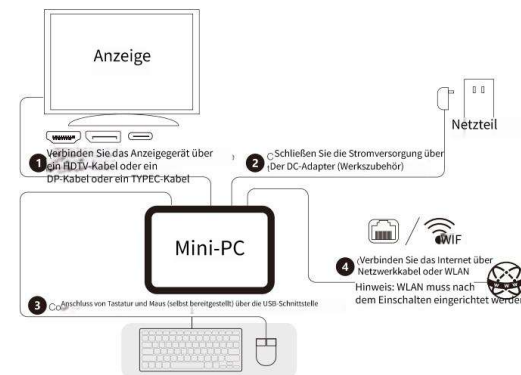


1

Packliste

Mini-PC*1	Netzteil*1
Benutzerhandbuch*1	HDTV-Kabel*1
Mini-PC Kupferbefestigung Schrauben*2	VESA-Montagehalterung Schrauben*2
VESA-Montagehalterung*1	

Installation der VESA-Halterung

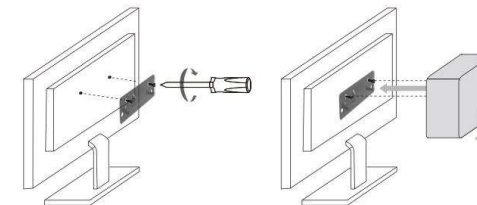

Tipps und FAQ

1. Schalten Sie Ihren Mini-PC aus

Wenn Ihr Mini-PC nicht reagiert, drücken Sie den Einschaltknopf für mindestens (4-6) Sekunden, bis Ihr Mini-PC ausgeschaltet ist.

2. Starten Sie das System zum ersten Mal

Wenn Sie Ihren PC zum ersten Mal starten, werden Sie durch die Konfiguration Ihres Windows-Betriebssystems geführt.

Starten Sie Ihren Mini-PC zum ersten Mal: Drücken Sie den Netzschalter des PCs.

Warten Sie einige Minuten, bis die Installationsoberfläche angezeigt wird.

Schritt 1: Sprache/Land (Region) auswählen

Schritt 2: Wählen Sie die Eingabemethode aus und klicken Sie auf „Bestätigen“.

Schritt 3: Wählen Sie die zweite Eingabemethode, die „übersprungen“ werden kann.

Schritt 4: Netzwerk: Nachdem Sie „Wifi“ ausgewählt haben, geben Sie das Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen. Oder wählen Sie „Netzwerkabel anschließen“, um eine Verbindung herzustellen. (Das Netzwerk wird automatisch aktualisiert und der Aktualisierungsvorgang bleibt lange auf einer Schnittstelle, was die Startzeit verlängert. (Das Überspringen von Netzwerkverbindungen wird dringend empfohlen.)

Schritt 5: Lizenzvereinbarung akzeptieren

Schritt 6: Benutzernamen und Passwort festlegen. Sobald der Installationsvorgang abgeschlossen ist, wird der Desktop angezeigt.

2

3. WLAN verbinden

Verbinden Sie WLAN. Verbinden Sie den PC mithilfe der folgenden Schritte mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

Wählen Sie das /-Symbol in der Taskleiste aus.

Klicken Sie auf das WLAN-Symbol, um das WLAN einzuschalten.

Wählen Sie einen Zugriffspunkt in der Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen aus.

Wählen Sie eine der Verbindungen aus, um die Netzwerkverbindung herzustellen.

Hinweis: Möglicherweise werden Sie aufgefordert, einen Sicherheitsschlüssel einzugeben, um eine WLAN-Verbindung zu aktivieren.

4. Geben Sie die BIOS-Einstellung ein

Das BIOS (Basic Input/Output System) ist die erste Software, die beim Start des Mini-PCs geladen wird.

BIOS aufrufen: Klicken Sie auf die Taste „Entf“ oder „ESC“.

Unter normalen Umständen werden in den meisten Fällen die BIOS-Standardinstellungen verwendet, um optimale Leistung zu gewährleisten. Ändern Sie die BIOS-Standardinstellungen nicht. Außer in der folgenden Situation.

(Sie haben neue Systemkomponenten installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder Updates erfordern.)

oWarnung! Ungeeignete BIOS-Einstellungen können zu Instabilität oder Startfehlern führen. Wir empfehlen dringend, die BIOS-Einstellungen nur mit Hilfe eines technischen Servicepersonals zu ändern.

Wir empfehlen dringend, die BIOS-Einstellungen nur mit Hilfe eines technischen Servicepersonals zu ändern.

Wir empfehlen dringend, die BIOS-Einstellungen nur mit Hilfe eines technischen Servicepersonals zu ändern.

Wir empfehlen dringend, die BIOS-Einstellungen nur mit Hilfe eines technischen Servicepersonals zu ändern.

Wir empfehlen dringend, die BIOS-Einstellungen nur mit Hilfe eines technischen Servicepersonals zu ändern.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte seien Sie besonders vorsichtig bei der Ausführung von Vorgängen, die zu Schäden oder Verlust von Dokumenten führen können

2. Achten Sie bei der Nutzung des Mini-Hosts auf Virenschutz und versuchen Sie, eine Viren-Firewall zu verwenden.

3. Bitte schalten Sie den Mini-Host aus und trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.

4. Schalten Sie den Mini-Host nicht zu oft in kurzer Zeit ein und aus. Es wird empfohlen, dass das Intervall zwischen zwei Startzeiten mindestens 10 Sekunden, vorzugsweise nicht weniger als 60 Sekunden beträgt.

5. Achten Sie auf Feuchtigkeitsbeständigkeit und halten Sie die Nutzungsumgebung sauber und steril. Wenn sich Staub auf dem

Bitte wischen Sie die Host-Maschine mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

6. Vermeiden Sie die direkte Einwirkung von starkem Licht auf den Mini-Host und halten Sie ihn von starken Magnetfeldern fern.

7. Lassen Sie kein Wasser, keine Nahrungsmittel oder andere Flüssigkeiten auf den Mini-Host gelangen und ziehen Sie nicht am Datenkabel, Netzkabel usw.

3



Suivez la communauté Blackview, un endroit où vous peut partager et discuter avec l'utilisateur de Blackview restez au courant des nouvelles les plus récentes

Vue noire

Profitez d'une vie intelligente

Série MP60

<https://www.blackview.hk>


Anglais

Manuel de l'Utilisateur

Chers utilisateurs : Merci d'utiliser ce produit. Pour votre sécurité et votre bénéfice. Veuillez lire attentivement ce manuel du produit et tous les documents qui l'accompagnent avant d'utiliser le produit ! Clause de non-responsabilité:

1. Veuillez vous assurer d'utiliser l'alimentation d'origine, et notre société n'assumera aucune responsabilité pour tout problème ou panne causé par un adaptateur tiers.
2. Les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos musicales, des images et des logiciels fournis par des tiers, mais nous n'assumons aucune responsabilité en cas de problèmes de droits d'auteur ou de pannes logicielles.
3. Si le produit tombe en panne, nous respecterons strictement la garantie clauses, mais nous n'assumerons aucune responsabilité pour toute perte de propriété ou perte économique qui pourrait être causée lors de l'utilisation.
4. L'équipement est fourni avec le logiciel intégré en usine, qui peut être utilisé après des tests réels. Cependant, s'il est supprimé ou non supprimé lors de la recherche de compatibilité ou d'autres problèmes, cela n'aura aucun impact sur la machine. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un problème lié à la qualité du produit.
5. L'entreprise se réserve le droit d'améliorer le produit. En cas de changement dans les spécifications et la conception du produit, aucun autre avis n'est requis ! Veuillez vous référer à l'objet réel.

Installation rapide

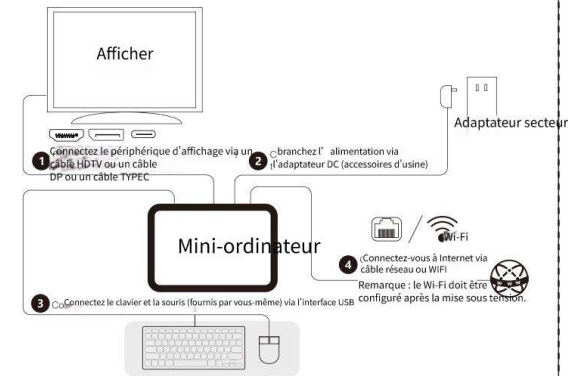


1

Liste de colisage

Mini-ordinateur * 1	Adaptateur secteur * 1
Manuel d'utilisation*1	Câble HDTV*1
Fixation cuivre mini PC vis * 2	Support de montage VESA Vis * 2
Support de montage VESA * 1	

Installation du support VESA

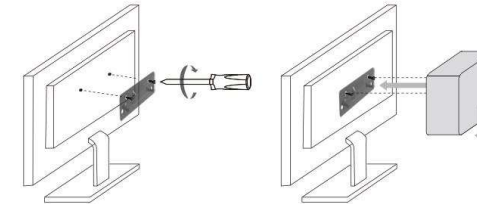

Conseils et FAQ

1. Éteignez votre mini PC

Si votre Mini PC ne répond pas, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant au moins (4-6) secondes jusqu'à ce que votre mini PC soit éteint.

2. Démarrez le système pour la première fois
Lorsque vous démarrez votre PC pour la première fois, vous serez guidé pour configurer votre système d'exploitation Windows.

Démarrez votre Mini PC pour la première fois : Appuyez sur le bouton d'alimentation du PC.

Attendez quelques minutes jusqu'à ce que l'interface d'installation apparaisse.

Étape 1 : Sélectionnez la langue/le pays (région)

Étape 2 : Sélectionnez la méthode de saisie et cliquez sur Confirmer

Étape 3 : Sélectionnez la deuxième méthode de saisie, qui peut être «

ignorée ». Étape 4 : Réseau : Après avoir sélectionné wif, entrez le

mot de passe pour le connecter. Ou choisissez de brancher le câble

réseau pour la connexion. (Le réseau sera mis à jour automatiquement et

le processus de mise à jour restera sur une interface pendant une

longue période, ce qui prolongera le temps de démarrage. (Il est fortement

recommandé d'ignorer les connexions réseau.) Étape 5 : Accepter le contrat de licence

Étape 6 : Définir le nom d'utilisateur et le mot de

passer Une fois le processus d'installation terminé, le bureau apparaîtra.

2

3. Connectez le Wi-Fi. Connectez le PC au réseau Wi-Fi en suivant les étapes suivantes. Sélectionnez l'icône / dans la barre des tâches. Cliquez sur l'icône Wi-Fi pour activer le Wi-Fi. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des connexions Wi-Fi disponibles. Sélectionnez l'une des connexions Wi-Fi disponibles. Cliquez sur le bouton de sécurité pour activer une connexion Wi-Fi.

4. Entrez le paramètre du BIOS

Le BIOS (Basic Input/Output System) est le premier logiciel chargé au démarrage du Mini PC.

Entrez dans le Bios : cliquez sur la touche "Suppr" ou "ESC".

o Dans des circonstances normales, les paramètres par défaut du BIOS s'appliquent

dans la plupart des cas pour garantir des performances optimales. Ne modifiez

pas les paramètres par défaut du BIOS. Sauf pour la situation suivante.

(Vous avez installé de nouveaux composants système qui nécessitent des

paramètres ou une mise à jour supplémentaires du BIOS.)

oAttention ! Des paramètres BIOS inappropriés peuvent provoquer une instabilité ou un

échec de démarrage. Nous vous recommandons fortement de modifier les paramètres

du BIOS uniquement avec l'aide du personnel du service technique.

Précautions

1. Veuillez redoubler de prudence lors de l'exécution d'opérations pouvant entraîner des dommages ou une perte de documents.

2. Faites attention à la protection antivirus lors de l'utilisation du mini-hôte et essayez d'utiliser un pare-feu antivirus.

3. Veuillez éteindre le mini-hôte et débrancher l'alimentation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

4. N'allumez pas et n'éteignez pas le mini-hôte fréquemment sur une courte

période de temps. Il est recommandé que l'intervalle entre deux temps de

démarrage soit d'au moins 10 secondes, de préférence d'au moins 60 secondes.

5. Faites attention à la résistance à l'humidité et gardez l'environnement d'utilisation

propre et stérilisé. S'il y a de la poussière sur le

Machine hôte, veuillez l'essuyer avec un chiffon doux et sec.

6. Évitez l'exposition directe d'une lumière forte au mini-hôte

et ne vous approchez pas d'un champ magnétique puissant.

7. Ne mettez pas d'eau, de nourriture ou d'autres liquides sur le mini-hôte

et ne tirez pas sur le câble de données, le cordon d'alimentation, etc.

3



Blackview コミュニティをフォローしてください。
Blackview ユーザーと共有して議論することができます
最新のニュースを常に投稿する

ブラックビュー

スマートライフを楽しむ

MP60シリーズ

<https://www.blackview.hk>

ユーザーマニュアル

ユーザーの皆様: お客様の安全と利益のために、この製品をご利用いただきありがとうございます。
製品を使用する前に、この製品マニュアルと付属資料をすべて注意深くお読みください。免責事項:


- 必ず純正電源をご使用ください。サードパーティ製のアダプターによって生じた問題や故障については、当社は一切責任を負いません。
- ユーザーは第三者が提供するミニジョングレイド、画像、ソフトウェアを使用することができますが、著作権の問題やソフトウェアの複製については一切責任を負いません。

3.製品が故障した場合、当社は保証を厳守します
条項に定められていますが、使用中に生じた財産的損失や経済的損失については一切責任を負いません。

4. 機器には工場出荷時にソフトウェアが組み込まれており、実際のテスト後に使用できます。ただし、削除された場合、互換性やその他の問題を調べるときに削除しても、マシンに影響はありません。商品の品質上の問題ではございませんので、予めご了承ください。

5. 当社は製品を改良する権利を留保します。製品の仕様やデザインに変更があった場合、それ以上の通知は必要ありません。実物を参照してください。


クイックインストール

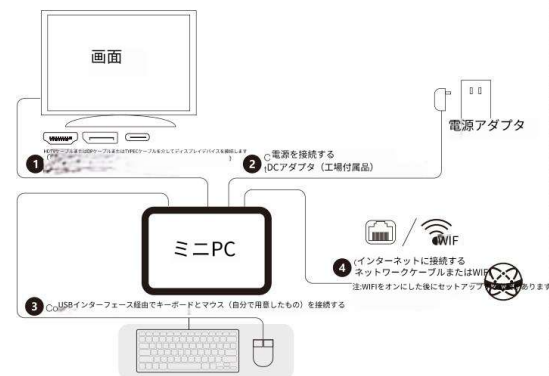

包装内容明細書

ミニPC*1	電源アダプター*1
ユーザーマニュアル*1	HDTVケーブル*1
ミニPC銅固定ネジ*2	VESA マウント ブラケット スクリュー*2
VESA 取り付けブラケット*1	

VESAブラケットの取り付け

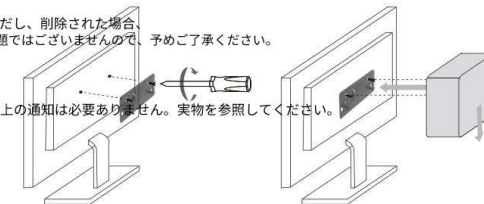

ヒントとよくある質問

- ミニ PC の電源を切ります
ミニPCが反応しない場合は、電源ボタンを少なくとも
ミニ PC の電源がオフになるまで (4 ~ 6) 秒かかります。
- システムを初めて起動する
PC を初めて起動すると、Windows
オペレーティング システムを構成するためのガイドが表示されます。
ミニ PC を初めて起動する場合: PC の電源ボタンを押します。
インストール インターフェイスが表示されるまで、数分間待ちます。
ステップ 1: 言語/国 (地域) を選択します。
ステップ 2: 入力方法を選択し、「確認」をクリックします
ステップ 3:
2 番目の入力方法を選択します。これは「スキップ」できません。ステップ
4: ネットワーク:
wifi を選択した後、パスワードを入力して接続します。または、ネットワーク
ケーブルを接続して接続することを選択します。(ネットワークは自動的に更新され、更新プロセスはインターフェイス上で長時間実行されるため、起動時間が長くなります。(ネットワーク接続をスキップすることを強くお勧めします)ステップ
5:
ライセンス契約に同意します

ステップ 6:
ユーザー名とパスワードを設定します。インストール プロセスが完了すると、デスクトップが表示されます。

3. WiFiに接続する
Wi-Fiを接続します。次の手順に従って、PC を
Wi-Fi ネットワークに接続します。
タスクバーから / アイコンを選択します。
Wi-Fi アイコンをクリックして Wi-Fi をオンにします。
o利用可能なWi-Fi接続のリストからアクセスポイントを選択します。接続の1つを選択して、ネットワーク接続を開始します。

注意: Wi-Fi
接続を有効にするためにセキュリティ キーの入力を求められる場合があります。
4. BIOS 設定を入力します。
BIOS (Basic Input/Output System)
は、ミニ PC の起動時に最初にロードされるソフトウェアです。
BIOS を入力します。「Del」または「ESC」キーをクリックします。
o通常の状況では、ほとんどの場合、最適なパフォーマンスを確保するためにデフォルトの
BIOS 設定が適用されます。デフォルトの
BIOS 設定を変更しないでください。ただし、次の状況は除きます。
(さらに BIOS
設定または更新が必要な新しいシステム コンポーネントをインストールしました。)
o警告! BIOS
設定が不適切だと、不安定になったり起動に失敗する可能性があります。BIOS
設定の変更は、技術サービス担当者の支援を受けてのみ行うことを強くお勧めします。

予防

- 文書の破損や紛失につながる可能性のある操作を実行する際には、特に注意してください。
- ミニホストの使用中はウイルス対策に注意し、ウイルスファイアウォールを使用するようにしてください。
- 長期間使用しない場合は、ミニホストをオフにして電源を抜いてください。
- ミニホストを短時間に頻繁にオン/オフにしないでください。2
回の起動間隔は少なくとも 10 秒、できれば
60 秒以上にすることをお勧めします。
- 防湿に注意し、使用環境を清潔に保ち、殺菌してください。

ホストマシンの汚れは乾いた柔らかい布で拭いてください。
6.
ミニホストに強い光を直接当てたり、強い磁場に近づいたりしないでください。
7. ミニホストに水、食べ物、その他の液体をかけないでください。また、データ
ケーブル、電源コードなどを引っ張らないでください。



Segui la community di Blackview, un luogo dove tu puoi condividere e discutere con l'utente Blackview rimani aggiornato con le notizie più aggiornate del giorno

Vista nera

Vivi una vita intelligente

Serie MP60

<https://www.blackview.hk>

Inglese


Manuale d'uso

Cari utenti: Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per la tua sicurezza e il tuo vantaggio.

Si prega di leggere attentamente il manuale del prodotto e tutti i materiali di accompagnamento prima di utilizzare il prodotto! Disclaimer:

1. Assicurati di utilizzare l'alimentatore originale e la nostra azienda non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali problemi o guasti causati da adattatori di terze parti.
2. Gli utenti possono utilizzare video musicali, immagini e software forniti da terzi, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi di copyright o guasti del software.
3. Se il prodotto si rompe, rispetteremo rigorosamente la garanzia clausole, ma non ci assumeremo alcuna responsabilità per eventuali perdite materiali o economiche che potrebbero essere causate durante l'uso.
4. L'apparecchiatura viene fornita in fabbrica con il software integrato, che può essere utilizzato dopo il collaudo effettivo. Tuttavia, se viene eliminato o meno cancellato durante la ricerca di compatibilità o altri problemi, non avrà alcun impatto sulla macchina. Tieni presente che non si tratta di un problema relativo alla qualità del prodotto.
5. L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto. In caso di modifiche alle specifiche e al design del prodotto, non è necessaria alcuna ulteriore notifica! Si prega di fare riferimento all'oggetto reale.

Installazione veloce

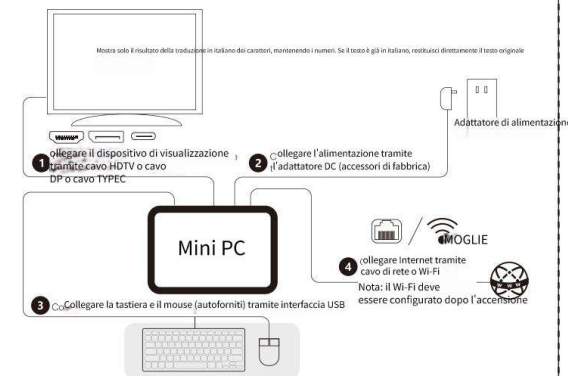


1

Lista imballaggio

Mini PC*1	Adattatore di alimentazione*1
Manuale dell'utente*1	Cavo HDTV*1
Fissaggio in rame per mini PC viti*2	Staffa di montaggio VESA Viti*2
Staffa di montaggio VESA*1	

Installazione della staffa VESA

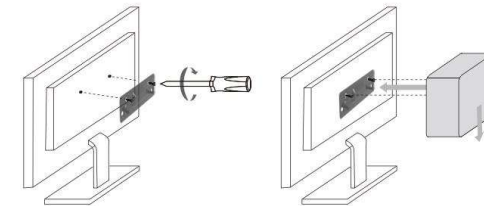

Suggerimenti e domande frequenti

1. Spegni il tuo Mini PC

Se il tuo Mini PC non risponde, premi almeno il pulsante di accensione (4-6) secondi fino allo spegnimento del Mini PC.

2. Avviare il sistema per la prima volta

Al primo avvio del PC verrai guidato nella configurazione del tuo sistema operativo Windows.

Avvia il tuo Mini PC per la prima volta: premi il pulsante di accensione del PC.

Attendi qualche minuto finché non viene visualizzata l'interfaccia di installazione.

Passaggio 1: seleziona la lingua/paese (regione)

Passaggio 2: selezionare il metodo di immissione e fare clic su conferma

Passo 3: Seleziona il secondo metodo di inserimento, che può essere "saltato"

Passo 4: Rete: Dopo aver selezionato wif, inserisci la password per collegarlo. Oppure scegli di collegare il cavo di rete per la connessione. (La rete verrà aggiornata automaticamente e il processo di aggiornamento rimarrà a lungo su un'interfaccia, prolungando il tempo di avvio. (Si consiglia vivamente di saltare le connessioni di rete) Passaggio 5: accettare il contratto di licenza

Passaggio 6: impostare nome utente e password Una volta completato il processo di installazione, verrà visualizzato il desktop.

2

3. Connetti la rete Wi-Fi

Connetti la rete Wi-Fi. Connetti il PC

alla rete Wi-Fi utilizzando i seguenti passaggi.

Seleziona l'icona / dalla barra delle applicazioni.

Fare clic sull'icona Wi-Fi per attivare il Wi-Fi.

oSelezionare un punto di accesso nell'elenco delle connessioni Wi-Fi disponibili.

Selezionare una delle connessioni per avviare la connessione di rete.

Nota: potrebbe essere richiesto di inserire una chiave

di sicurezza per attivare una connessione Wi-Fi.

4. Immettere l'impostazione del BIOS

Il BIOS (Basic Input/Output System) è il

primo software caricato all'avvio del Mini PC.

Entra nel Bios: fai clic sul tasto "Canc" o "ESC".

o In circostanze normali, nella maggior parte dei casi si applicano

le impostazioni predefinite del BIOS per garantire prestazioni ottimali. Non modificare

le impostazioni predefinite del BIOS. Fatta eccezione per la seguente situazione.

(Hai installato nuovi componenti di sistema che

richiedono ulteriori impostazioni o aggiornamenti del BIOS.)

oAttenzione! Impostazioni del BIOS inadeguate possono causare instabilità o errori

di avvio. Si consiglia vivamente di modificare le impostazioni

del BIOS solo con l'aiuto del personale dell'assistenza tecnica.

Precauzioni

1. Prestare particolare attenzione quando si eseguono operazioni

che potrebbero causare danni o perdita di documenti

2. Prestare attenzione alla protezione antivirus durante l'utilizzo del

mini-host e provare a utilizzare il firewall antivirus.

3. Spegner il mini-host e scollegare l'alimentazione se

non lo si utilizza per un lungo periodo.

4. Non accendere e spegnere frequentemente il mini-host in un breve periodo

di tempo. Si raccomanda che l'intervallo tra due tempi di avvio

sia di almeno 10 secondi, preferibilmente non inferiore a 60 secondi.

5. Prestare attenzione alla protezione dall'umidità e mantenere l'ambiente

di utilizzo pulito e sterilizzato. Se c'è polvere sul

macchina host, pulirla con un panno morbido e asciutto.

6. Evitare l'esposizione diretta al mini-host a una forte

luce e non avvicinarsi a una forte campo magnetico.

7. Non versare acqua, cibo o altri liquidi sul mini-host e

non tirare il cavo dati, il cavo di alimentazione, ecc.

3