



Mi LCD Writing Tablet 13.5"

Dessinez où que vous soyez
et enregistrez vos moments d'inspiration



Film LCD
personnalisé pour
une écriture claire et
naturelle et une
sensation d'écriture
sur papier agréable.



Capteurs de pression
haute sensibilité,
l'épaisseur de l'écriture
change selon la force
appliquée. Fonctionne
également avec le bout
des doigts ou d'autres
objets.



Effacement de l'écran
d'une seule pression du
doigt.
1 an d'autonomie en
effaçant 100x par jour.
Bouton de verrouillage
pour ne pas perdre le
contenu.



Styler aimanté
ultra-léger pour
une utilisation et
un rangement
plus pratiques


Adaptée aux enfants
car ne produit ni
lumière bleue, ni
scintillement et
n'utilise pas d'encre
ou de pigments
synthétiques.



Le tableau idéal pour
toute la famille pour
se rappeler de choses
importantes ou se
laisser des messages.



Parfait pour écrire
des idées à tout
moment, réaliser des
croquis, des
brouillons, ou pour
utiliser lors de
brainstormings.

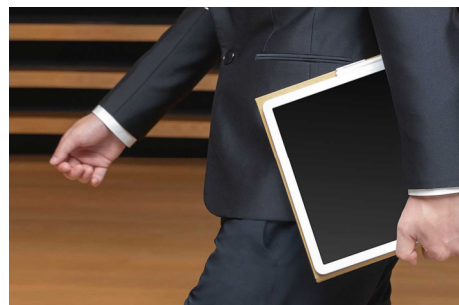

Emportez la tablette
ultra-fine et ultra-
légère partout avec
vous.

Mi LCD Writing Tablet



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Écran	Écran LCD de 13,5 pouces	Matériaux	ABS, polymer Liquid Crystal Display
Dimensions	318 x 225 x 7 mm	Poids	345 g (pile incluse)
Autonomie de la pile	365 jours pour 100 effacements par jour	Poids du stylet	7 g

INFORMATIONS PRODUIT

Modèle	XMxHB02WC	EAN	6934177720222
SKU	BHR4245GL	ID	28505

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mi LCD Writing Tablet 13.5"	x1	Pile CR2025	x1
Stylet	x1	Manuel d'utilisation	x1
Avis de garantie	x1		

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

La tablette contient des composants électriques et une pile bouton. Les tâches de surface peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Conservez la tablette dans un endroit frais. N'utilisez pas cette tablette dans des environnements poussiéreux et humides avec des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 5°C

N'exposez pas cette tablette à une lumière forte ou aux rayons UV.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cette tablette utilise une pile bouton CR2025. Lorsque la pile est épuisée, le contenu de la zone d'écriture ne peut pas être effacé. Veuillez remplacer la pile dès que possible.

N'utilisez pas d'objets pointus ou durs sur la zone d'écriture afin d'éviter de la rayer.

Cette tablette contient de petites pièces telles qu'une pile, et un compartiment à pile. Ces petites pièces ne sont pas des jouets, ne laissez pas les enfants jouer avec elles pour éviter tout risque d'étouffement.

