



Quick Start Guide


- Ⓐ Ecrou ¼ Pouce
- Ⓑ Support de projecteur
- Ⓒ Molette
- Ⓓ Tige de support
- Ⓔ Base

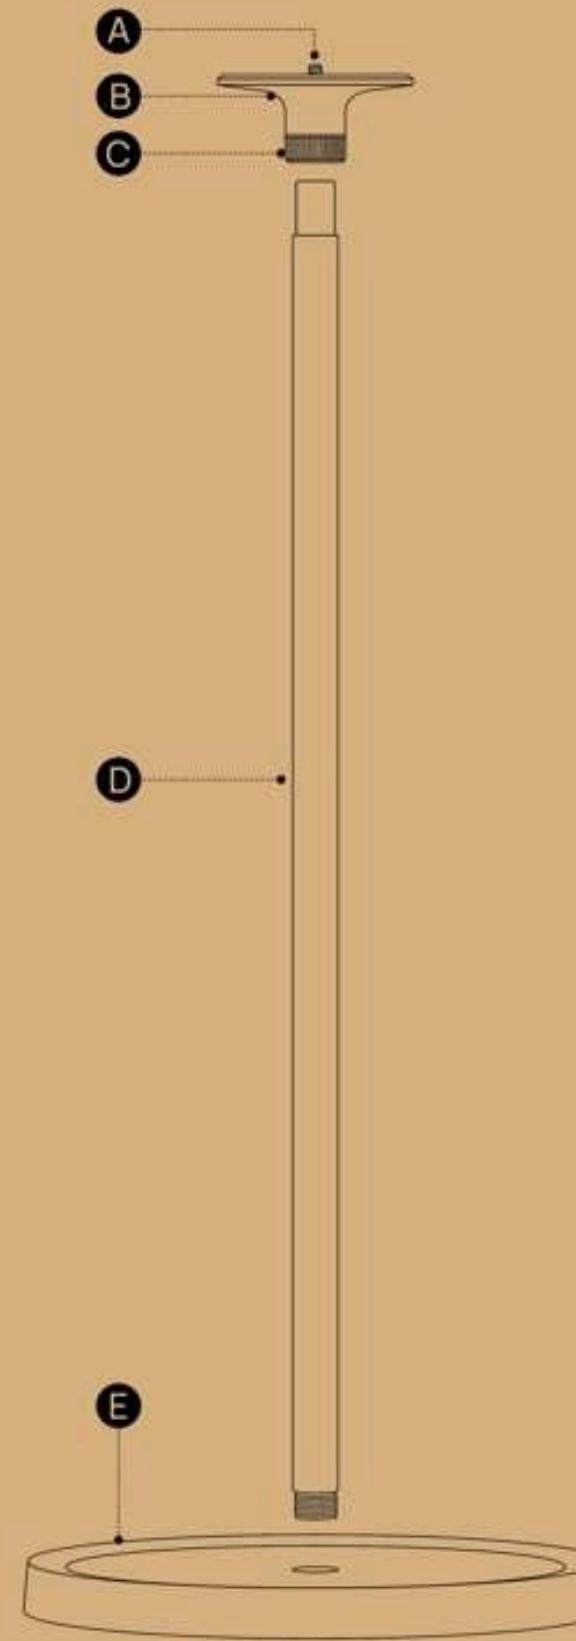


1 Placez la base à l'endroit souhaité, alignez l'extrémité filetée de la tige de support avec le centre de la base et vissez la tige dans le sens horaire.

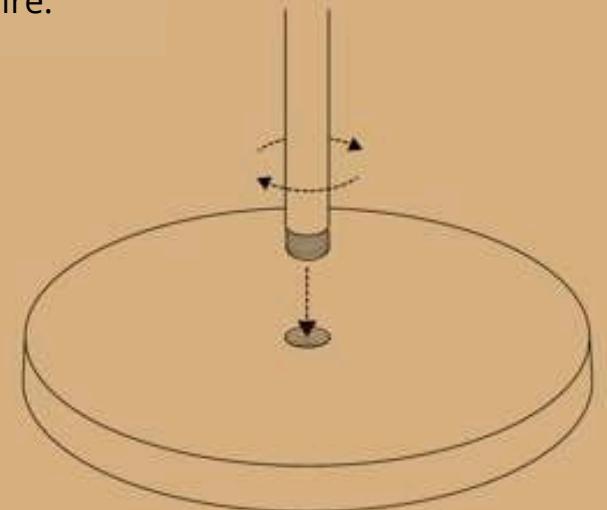


2 Alignez le trou fileté situé sous le projecteur avec l'écrou 1/4 pouce du support de projecteur et serrez le support de projecteur dans le sens antihoraire pour le fixer au projecteur.

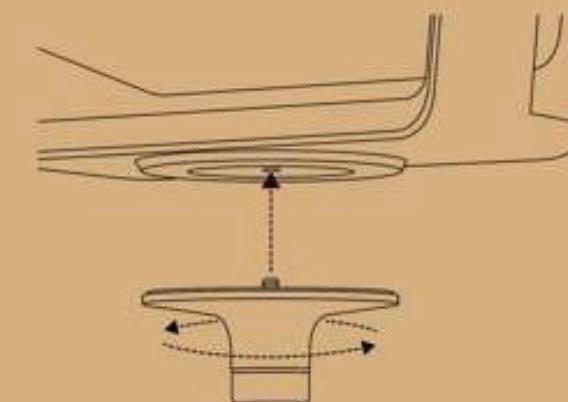

3 Placez le support de projecteur, avec le projecteur fixé, sur le dessus de la tige de support, puis serrez la molette dans le sens horaire pour terminer l'assemblage.

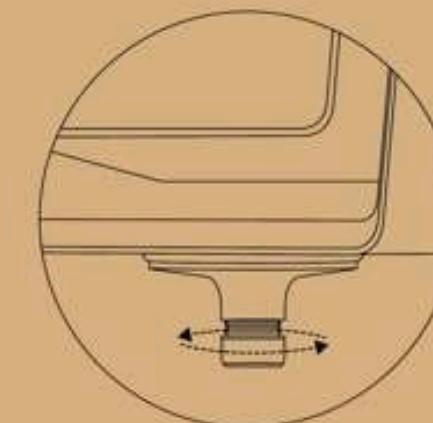

Tournez la molette dans le sens antihoraire pour desserrer

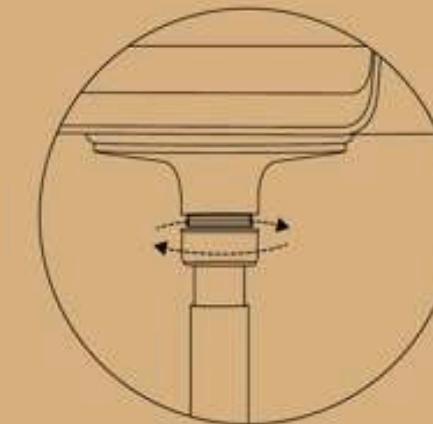

Tournez la molette dans le sens horaire pour serrer

