XGIMI
Ceiling Mount

2026

User Guide
Benutzerhandbuch
Guía del usuario
Guide de l'utilisateur
Guida per l'utente
取扱説明書
사용 설명서
Podręcznik użytkownika
Guia do utilizador
Руководство пользователя
使用指南
دليل المستخدم

XGIMI

EN

Quick Start Guide

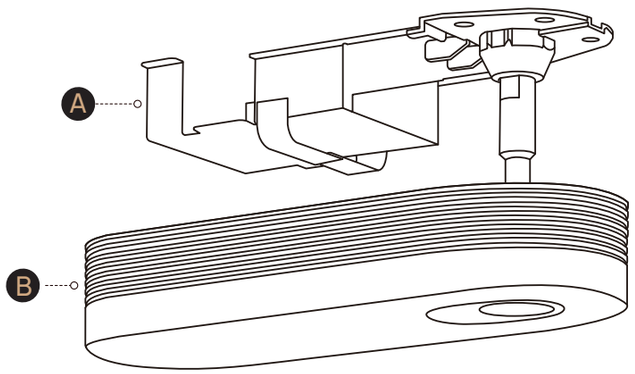

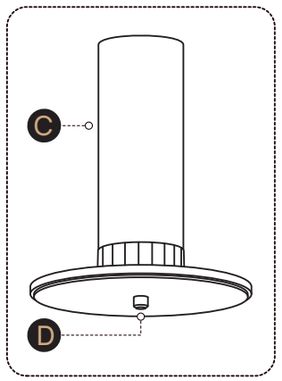

A Mounting Bracket
B Magnetic Cover
C Connecting Rod
D 1/4-inch Screw

1

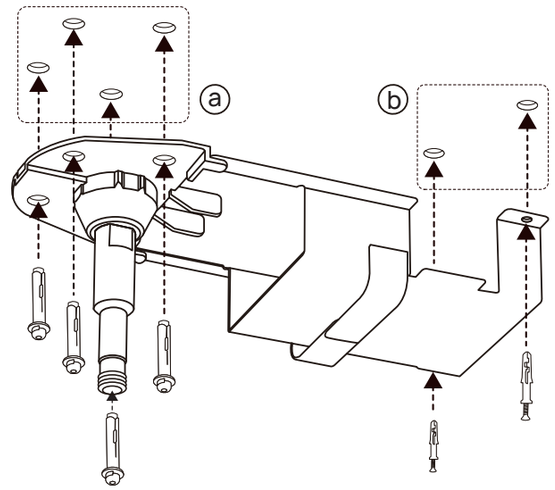

Determine the appropriate mounting position on the ceiling. Secure the bracket using the supplied expansion screws.

*The bracket must be installed on a solid concrete surface to ensure safe and stable support for the projector.

ⓐ Use an 8 mm drill bit for the expansion screw holes.
ⓑ Use a 6 mm drill bit for the other mounting holes.

2

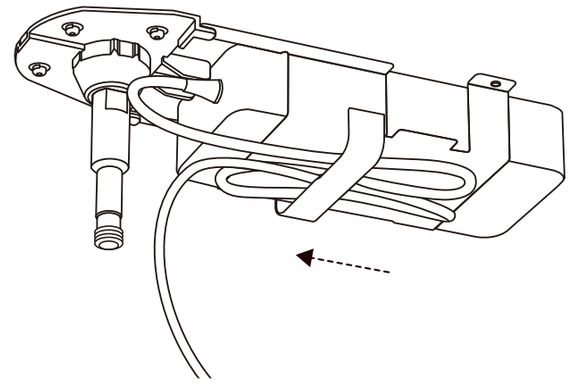

Insert the adapter into the storage slot on the bracket. Use the included cable tie to secure the projector's DC cord to the bracket.

3

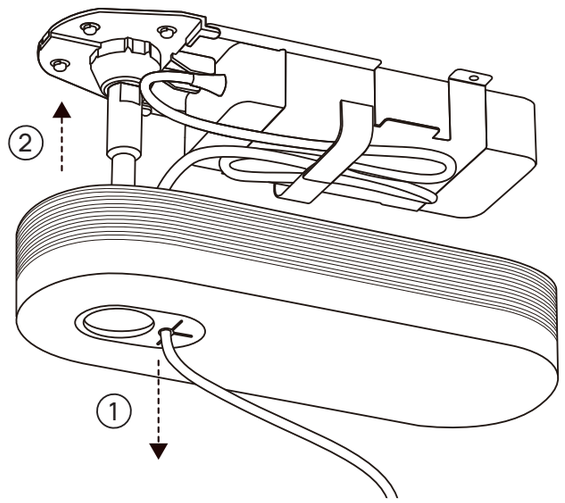

Route the DC cord through the hole in the silicone cover, then attach the magnetic cover to the bracket.

4

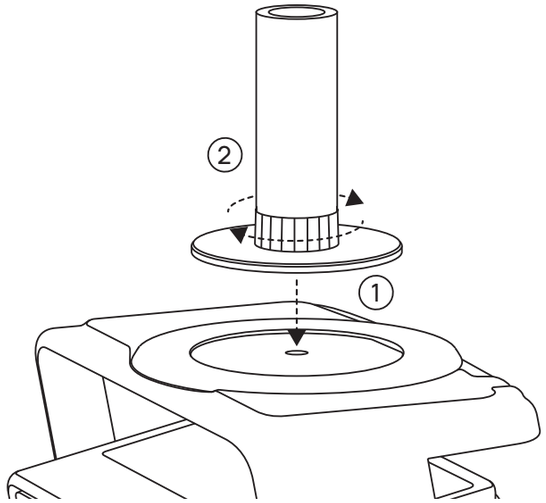

Align the 1/4-inch screw at the base of the connecting rod with the threaded hole on the bottom of the projector, then tighten the screw to secure the rod to the projector.

5

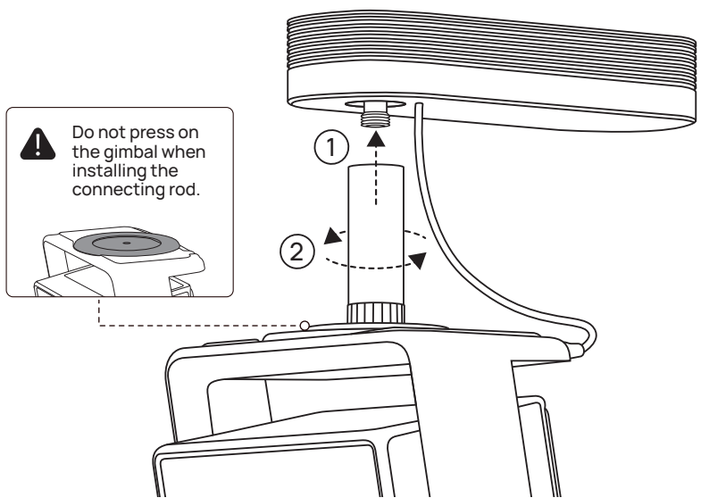

Align the notch at the top of the connecting rod with the tab on the bracket, then rotate the rod to lock it into place and complete the installation.

DE

Schnellstartanleitung

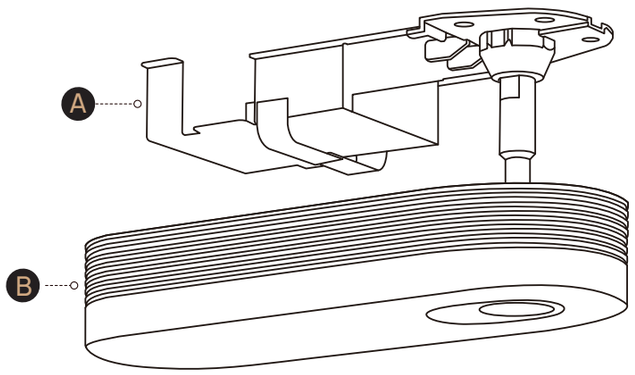

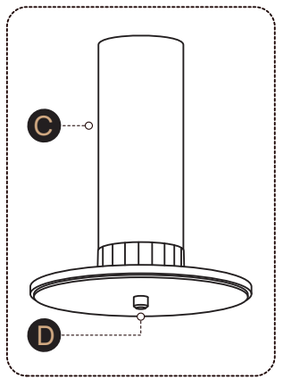

- A Montagehalterung
- B Magnetische Abdeckung
- C Verbindungswelle
- D 1/4-Zoll-Schraube

1

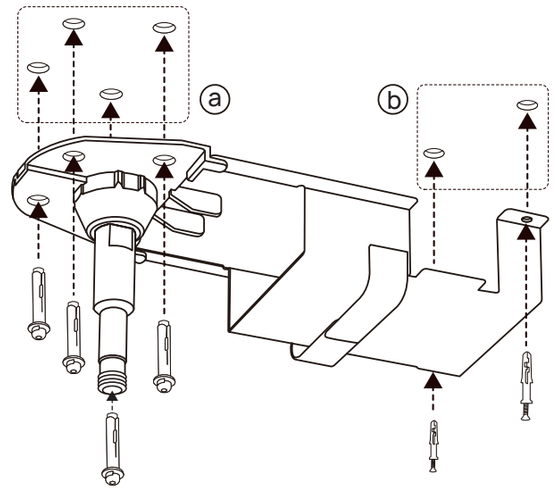

Bestimmen Sie die geeignete Montageposition an der Decke. Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Decke.

*Die Halterung muss an einer festen Betonfläche installiert werden, um eine sichere und stabile Befestigung des Projektors zu gewährleisten.

ⓐ Verwenden Sie einen 8-mm-Bohrer für die Dübelschraubenlöcher.
ⓑ Verwenden Sie für die anderen Befestigungslöcher einen 6-mm-Bohrer.

2

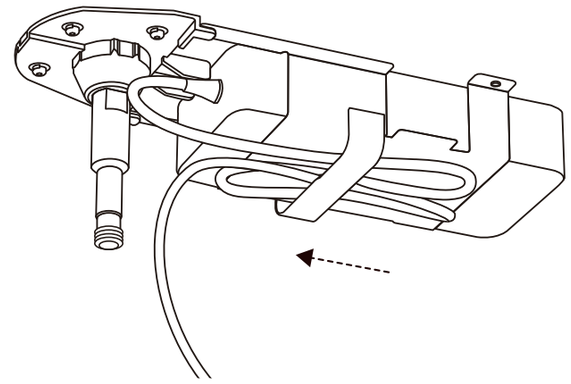

Stecken Sie den Adapter in den Steckplatz an der Halterung. Verwenden Sie den mitgelieferten Kabelbinder, um das Gleichstromkabel des Projektors an der Halterung zu befestigen.

3

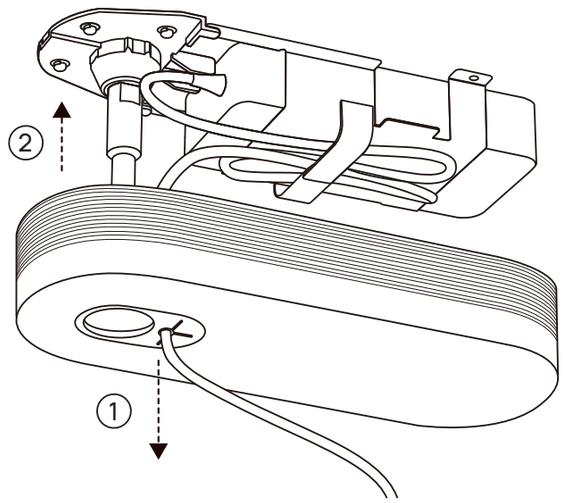

Führen Sie das Gleichstromkabel durch das Loch in der Silikonabdeckung, und befestigen Sie die magnetische Abdeckung an der Halterung.

4

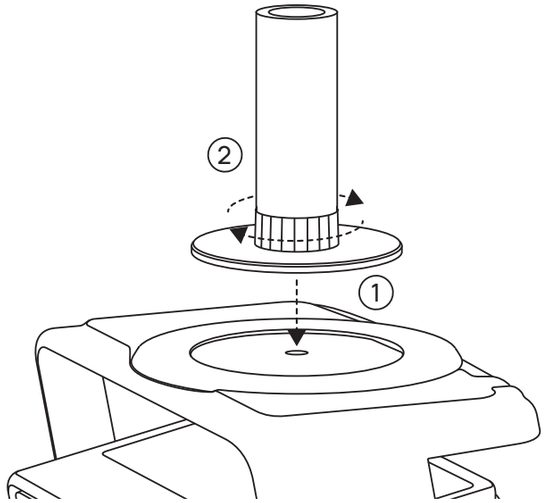

Richten Sie die 1/4-Zoll-Schraube an der Basis der Verbindungswelle mit dem Gewindeloch an der Unterseite des Projektors aus, und ziehen Sie die Schraube fest, um die Welle am Projektor zu befestigen.

5

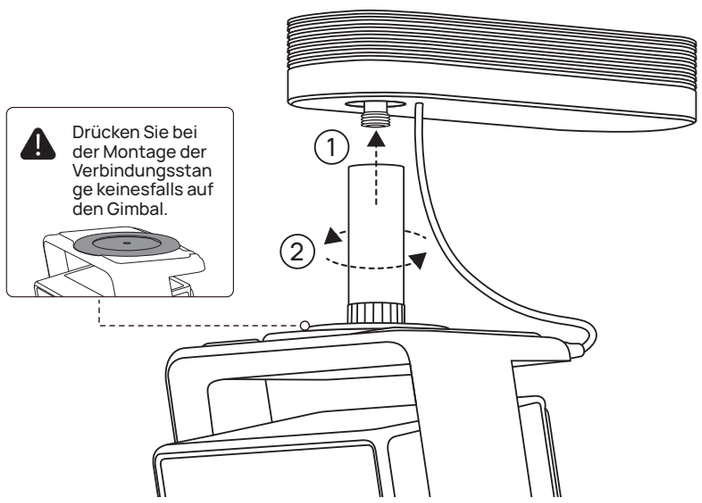

Richten Sie die Kerbe am oberen Ende der Verbindungsstange mit der Lasche an der Halterung aus und drehen Sie dann die Welle, um sie zu fixieren und die Installation abzuschließen.

ES

Guía de inicio rápido

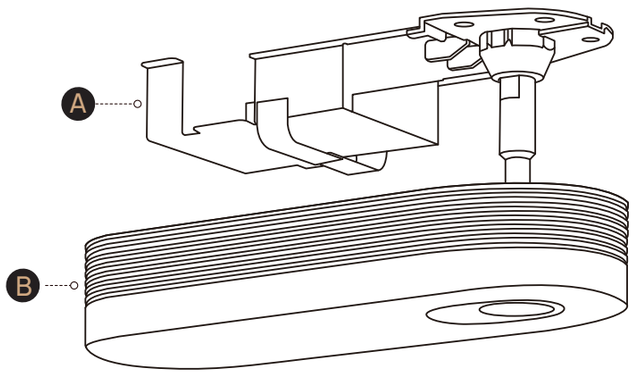

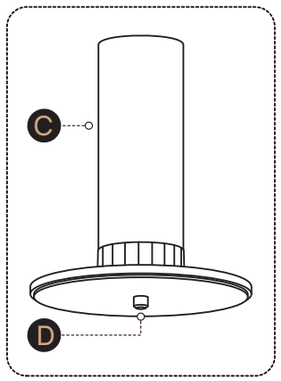

- A Soporte de montaje
- B Cubierta magnética
- C Varilla de conexión
- D Tornillo de 1/4 pulgadas

1

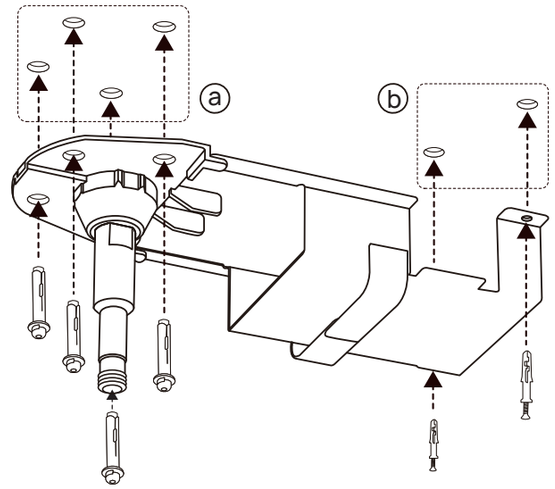

Determine la posición de montaje adecuada en el techo. Asegure el soporte con los tornillos de expansión suministrados.

*Instale el soporte en una superficie de hormigón sólida para garantizar una capacidad de sujeción segura y estable para el proyector.

ⓐ Use una broca de 8 mm para taladrar los orificios de los tornillos de expansión.

ⓑ Use una broca de 6 mm para taladrar los demás orificios para el montaje.

2

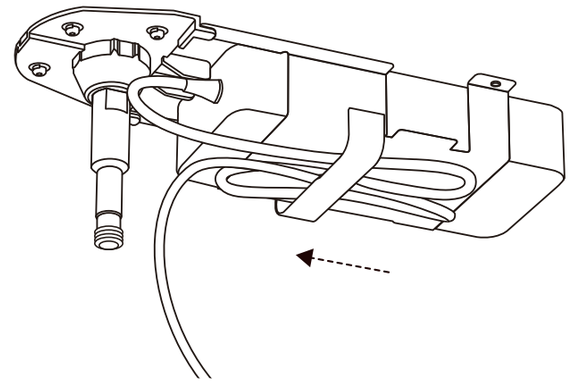

Inserte el adaptador en la ranura de almacenamiento del soporte. A continuación, use la brida incluida para fijar el cable de CC al soporte.

3

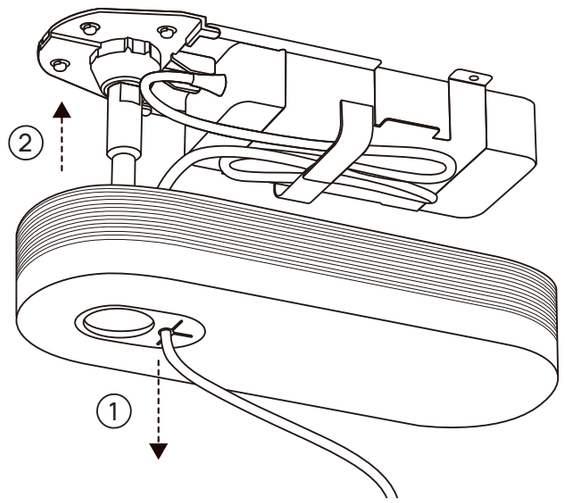

Pase el cable de CC a través del orificio de la cubierta de silicona. A continuación, coloque la cubierta magnética en el soporte.

4

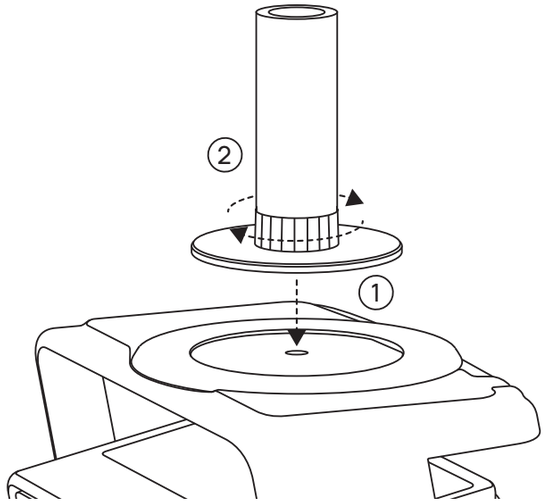

Alinee el tornillo de 1/4 pulgadas ubicado en la base de la varilla de conexión con el orificio roscado ubicado en la parte inferior del proyector. A continuación, apriete el tornillo para fijar la varilla al proyector.

5

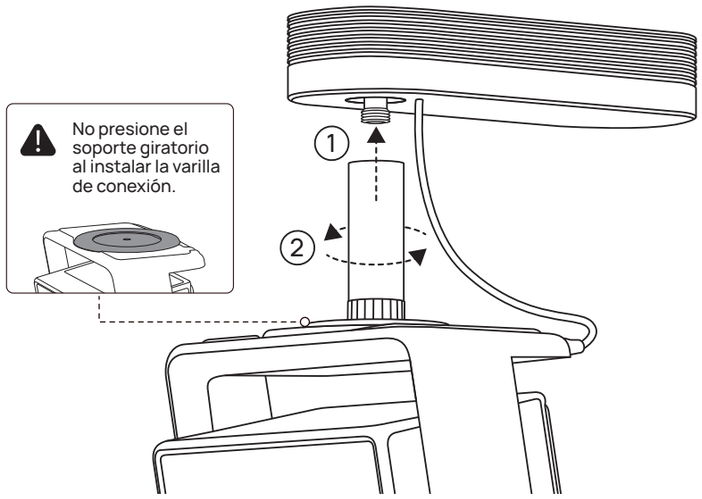

Alinee la ranura ubicada en la parte superior de la varilla de conexión con el saliente del soporte. A continuación, gire la varilla para bloquearla en su lugar y completar así la instalación.

FR

Guide de démarrage rapide

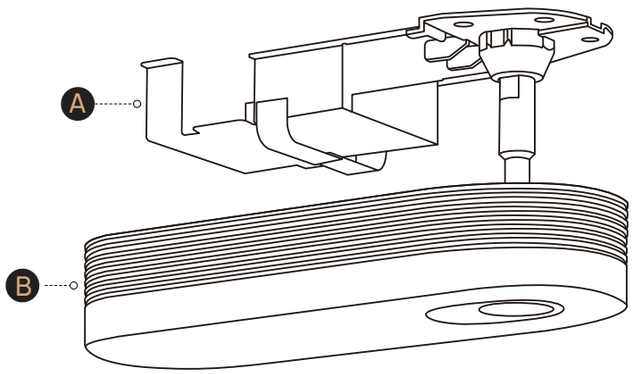

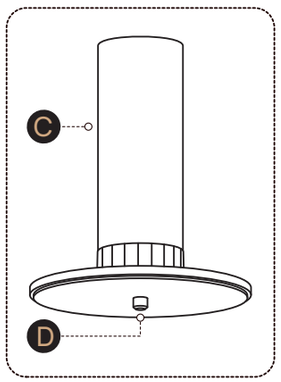

- A Support de montage
- B Cache magnétique
- C Tige de connexion
- D Vis 1/4"

1

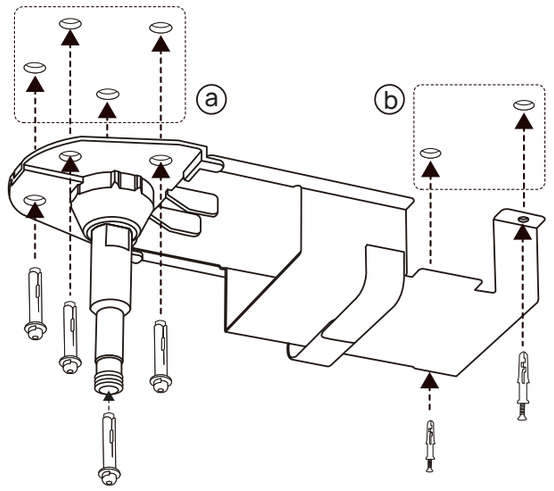

Déterminez la position de montage appropriée au plafond. Fixez le support à l'aide des vis d'expansion fournies.

*Le support doit être installé sur une surface en béton solide pour garantir un support sûr et stable au projecteur.

ⓐ Utilisez un foret de 8 mm pour les trous des vis d'expansion.
ⓑ Utilisez un foret de 6 mm pour les autres trous de montage.

2

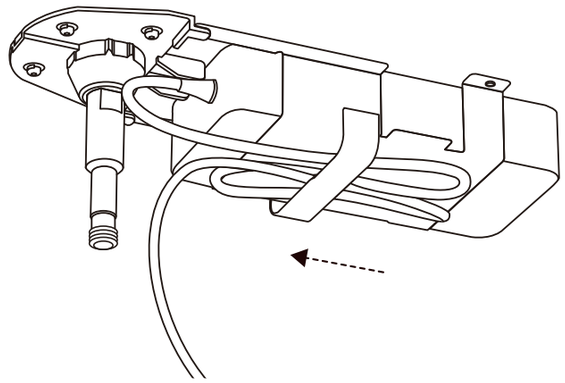

Insérez l'adaptateur dans le logement de stockage du support. Utilisez le serre-câble fourni pour fixer le cordon d'alimentation CC du projecteur au support.

3

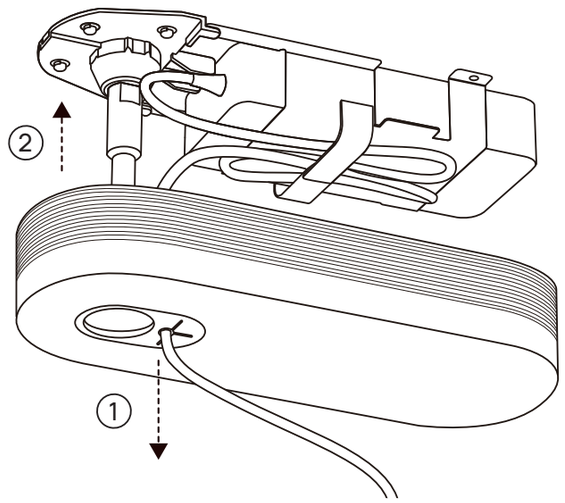

Faites passer le cordon d'alimentation CC par le trou du cache en silicone, puis fixez le cache magnétique au support.

4

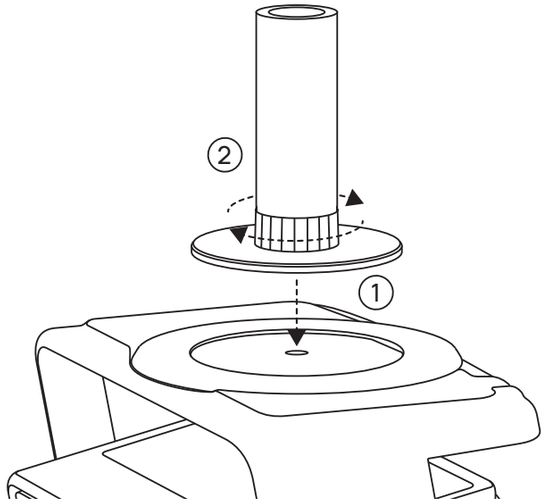

Alignez la vis 1/4" à la base de la tige de connexion avec le trou fileté au bas du projecteur, puis serrez la vis pour fixer la tige au projecteur.

5

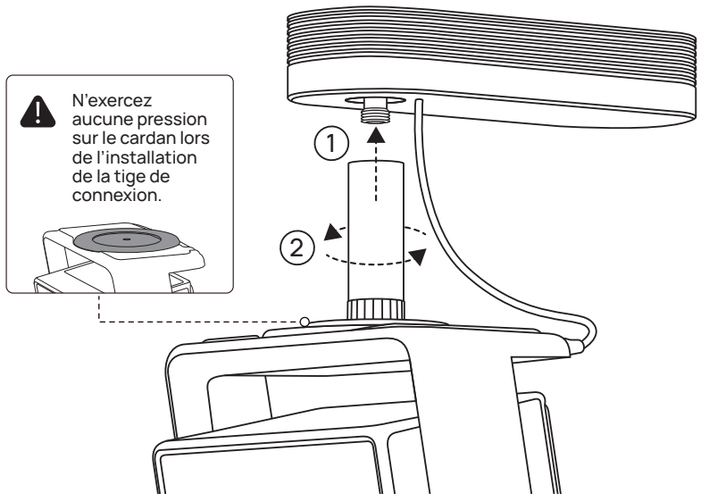

Alignez l'encoche en haut de la tige de connexion avec la languette du support, puis faites pivoter la tige pour la verrouiller en place et terminer l'installation.

IT

Guida rapida

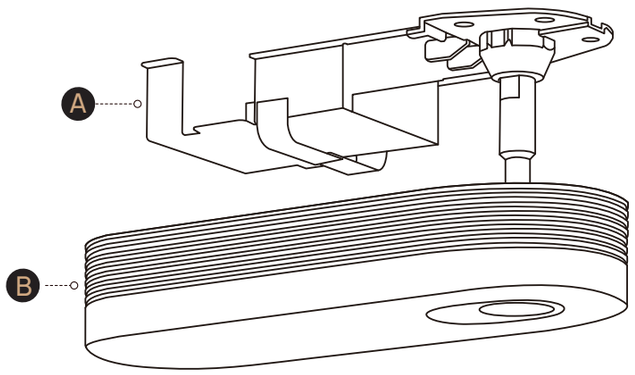

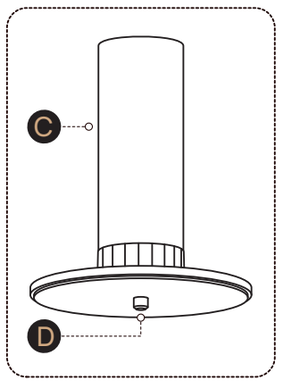

A Staffa di montaggio
B Coperchio magnetico
C Barra di collegamento
D Vite da 1/4 di pollice

1

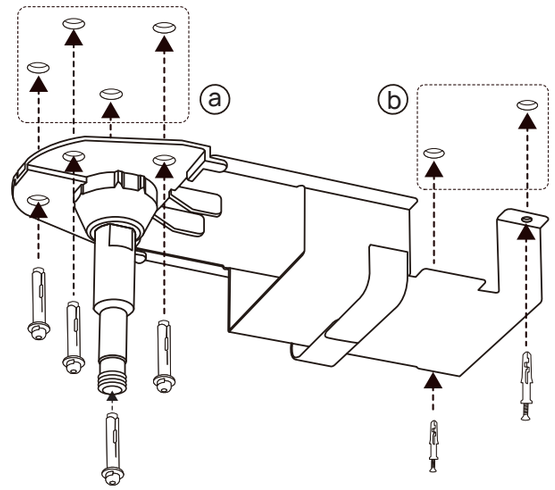

Determinare la posizione di montaggio adeguata sul soffitto. Fissare la staffa utilizzando le viti a espansione fornite in dotazione.

*La staffa deve essere installata su una superficie solida di cemento per garantire un supporto sicuro e stabile al proiettore.

ⓐ Usare una punta da 8 mm per eseguire i fori delle viti di espansione.
ⓑ Per gli altri fori di montaggio, usare una punta da 6 mm.

2

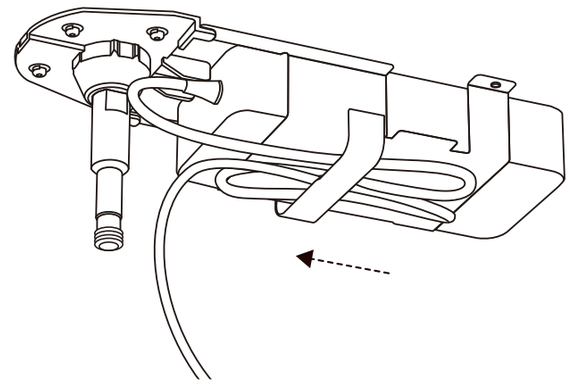

Inserire l'adattatore nell'apposito alloggiamento sulla staffa. Utilizzare la fascetta in dotazione per fissare il cavo CC del proiettore alla staffa.

3

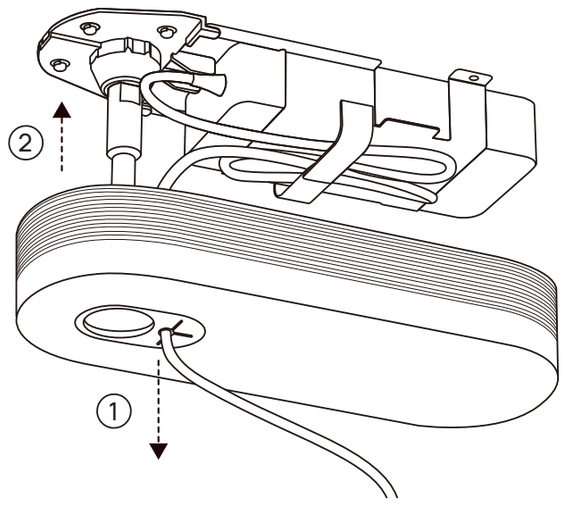

Far passare il cavo CC attraverso il foro del coperchio in silicone, quindi fissare la copertura magnetica alla staffa.

4

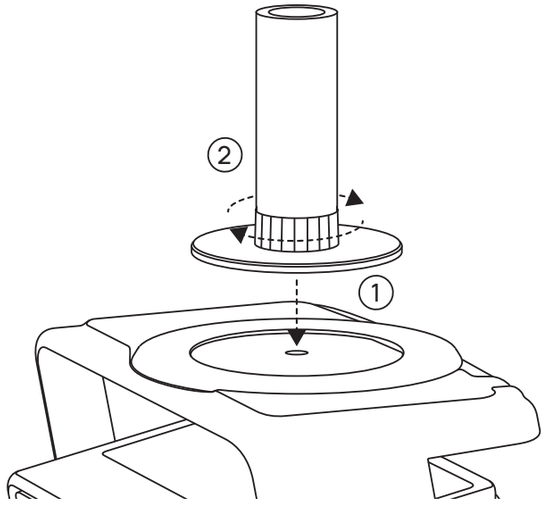

Allineare la vite da 1/4 di pollice alla base della barra di collegamento con il foro filettato sul fondo del proiettore, quindi stringere la vite per fissare la barra al proiettore.

5

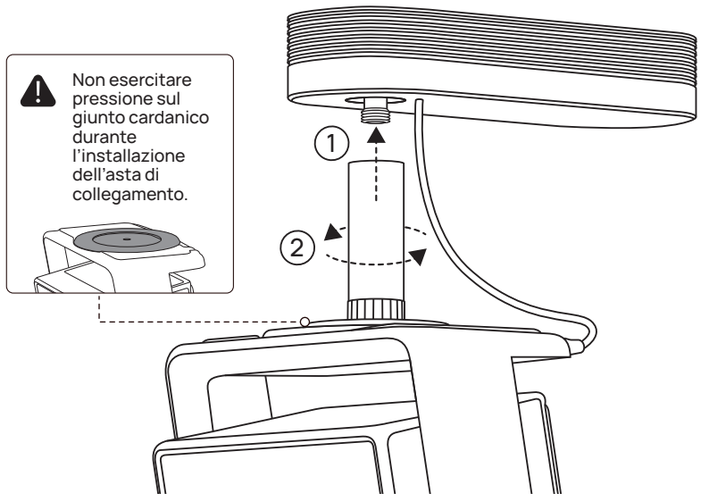

Allineare la tacca in cima alla barra di collegamento con la linguetta sulla staffa, quindi ruotare la barra per bloccarla in posizione e completare l'installazione.

JP

クイックスタートガイド

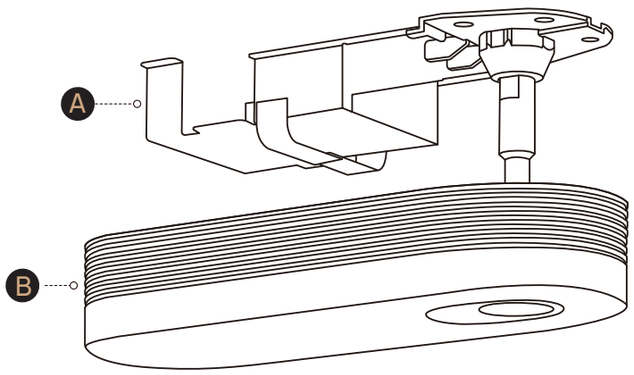

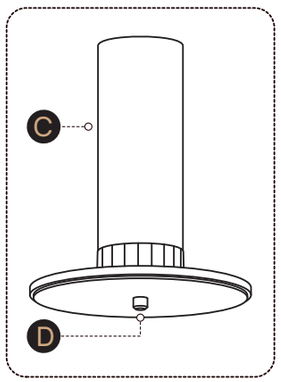

A 取り付け用ブラケット
B マグネット式カバー
C 接続ロッド
D 1/4インチのネジ

1

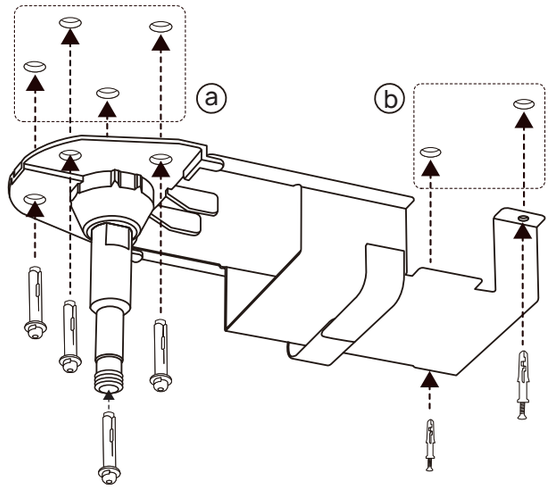

天井で適切な取り付け位置を決めます。同梱の拡大ネジを使用してブラケットを固定します。

*ブラケットは、プロジェクターを安全に安定してサポートできるよう、しっかりしたコンクリート面に設置する必要があります。

ⓐ 拡大ネジの穴には8 mmのドリルビットを使ってください。
ⓑ 他の取り付け穴には6 mmのドリルビットを使います。

2

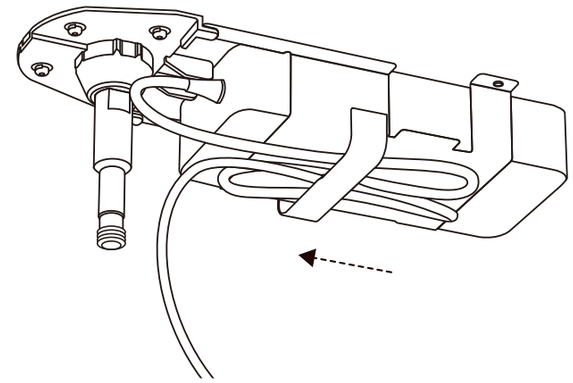

ブラケットのストレージスロットにアダプターを挿入します。同梱のケーブルタイでプロジェクターのDCコードをブラケットに固定します。

3

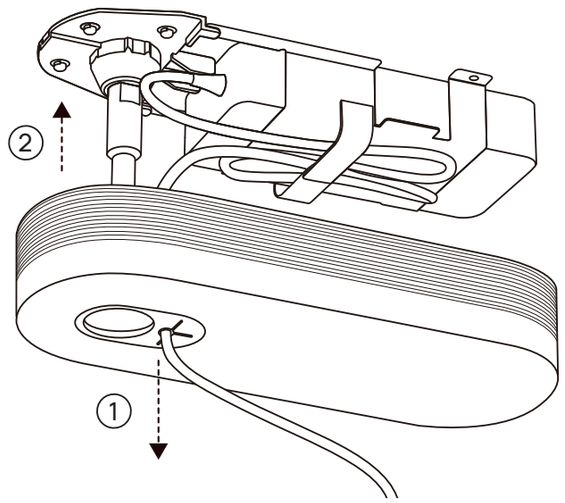

DCコードをシリコンカバーの穴に通し、マグネット式カバーをブラケットに取り付けます。

4

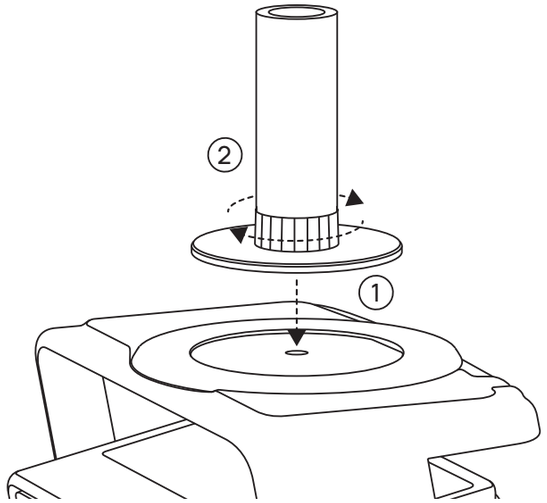

接続ロッドのベースで1/4インチのネジをプロジェクター底部のネジ山のある穴に合わせ、ネジを締めてロッドをプロジェクターに固定します。

5

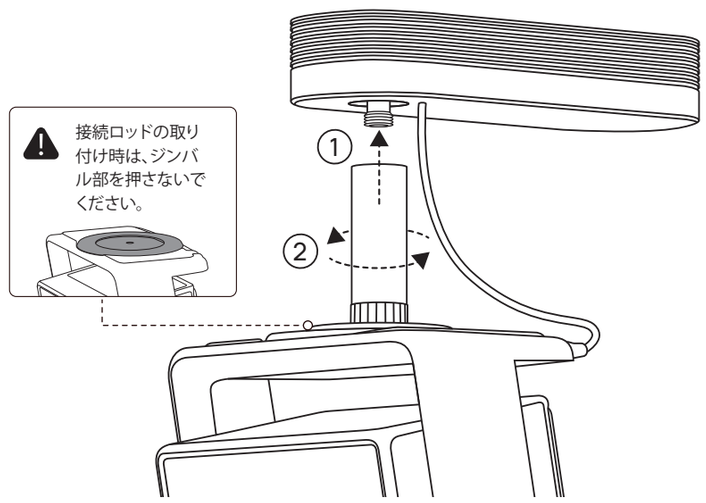

接続ロッドの最上部にあるノッチ（切り込み）をブラケットのタブに合わせ、ロッドを回して所定の位置に固定すれば、設置は完了です。

KR

간편 설치 가이드

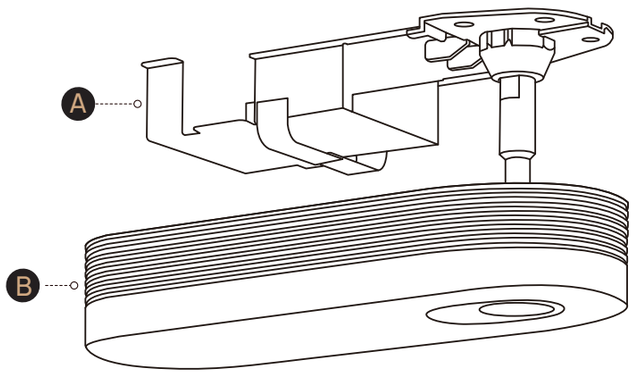

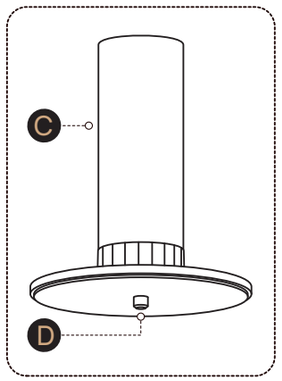

- A 마운팅 브라켓
- B 자석 커버
- C 연결봉
- D 1/4인치 나사

1

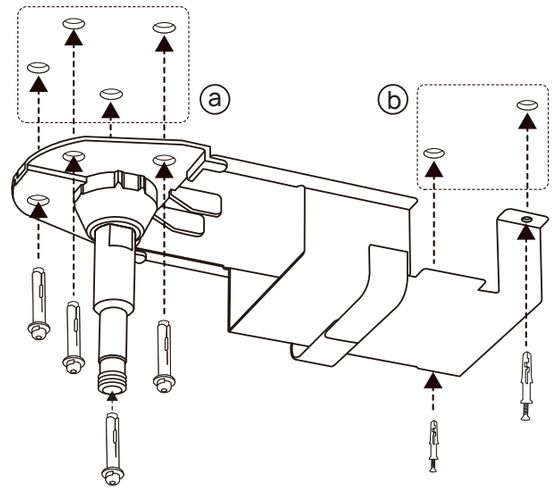

천장에 적절한 설치 위치를 결정합니다. 제공된 확장 나사를 사용하여 브라켓을 고정합니다.

*프로젝터를 천장에 안전하게 고정하기 위해 천장 지지대 설치 전에 천장 상태를 확인합니다.

ⓐ 확장 나사 구멍에는 8mm 드릴 비트를 사용합니다.
ⓑ 다른 설치 구멍에는 6mm 드릴 비트를 사용합니다.

2

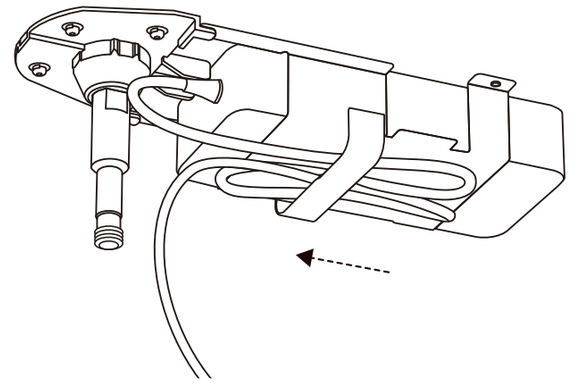

어댑터를 브라켓에 있는 저장 슬롯에 삽입합니다. 함께 제공된 케이블 타이로 프로젝터 DC 케이블을 브라켓에 고정합니다.

3

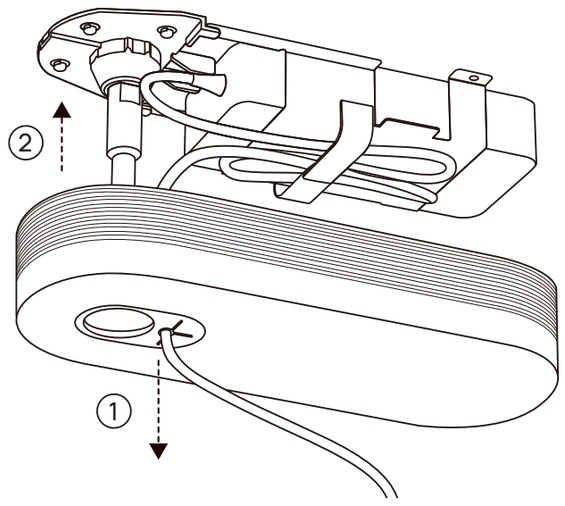

DC 케이블을 실리콘 커버에 있는 구멍을 통해 통과시킨 다음, 자석 커버를 브라켓에 고정합니다.

4

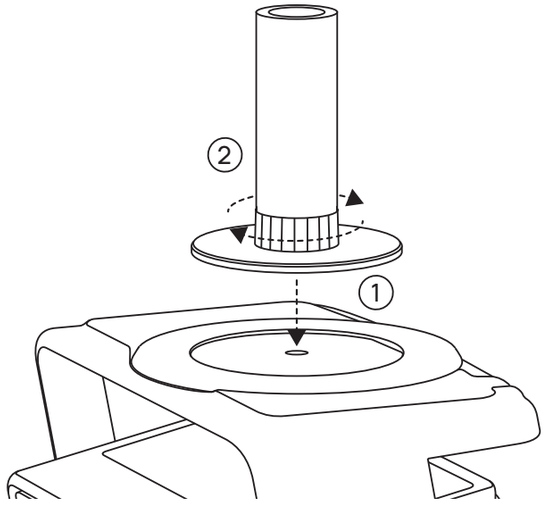

연결봉 바닥에 있는 1/4인치 나사를 프로젝터 아래쪽에 있는 나사 구멍과 맞추고, 나사를 조여 연결봉을 프로젝터에 고정합니다.

5

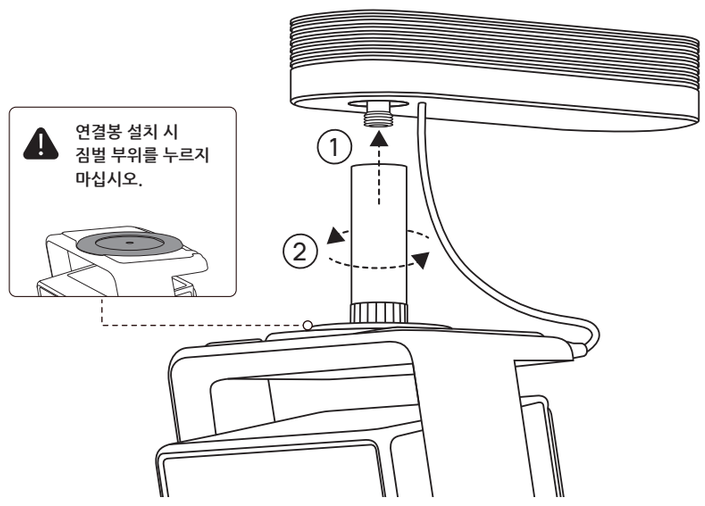

연결봉 위쪽에 있는 홈을 브라켓 탭과 맞추고, 연결봉을 돌려서 단단히 고정시켜 설치를 완료합니다.

PL

Skrócony przewodnik obsługi

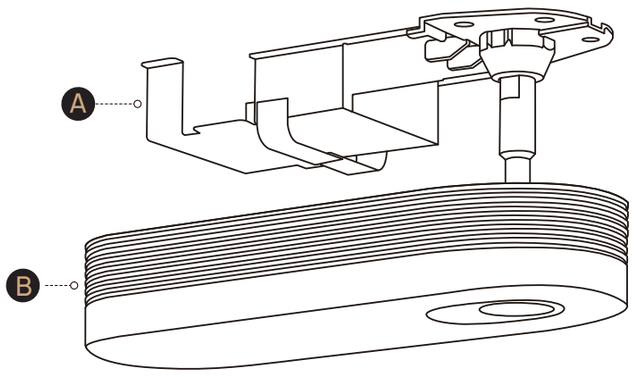

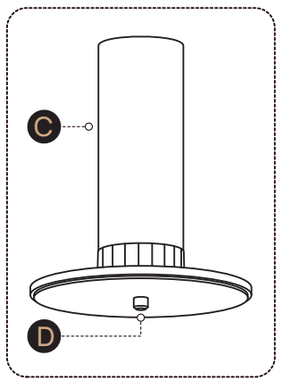

A Wspornik montażowy
B Pokrywa magnetyczna
C Drążek łączący
D Śruba 1/4 cala

1

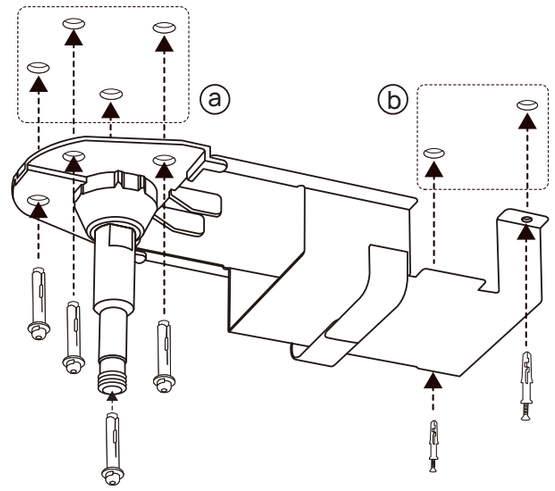

Określ prawidłową pozycję montażową na suficie. Zamocuj wspornik przy użyciu dostarczonych kołków rozporowych.

*Wspornik musi być zainstalowany na solidnej powierzchni, aby zapewnić trwałe podparcie projektora.

ⓐ Użyj wiertła 8 mm, aby wywiercić otwory na kołki rozporowe.
ⓑ Użyj wiertła 6 mm, aby wywiercić pozostałe otwory montażowe.

2

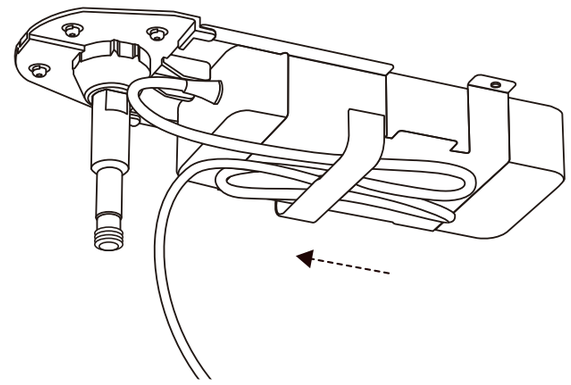

Włóż zasilacz do gniazda przechowywania znajdującego się na wsporniku. Użyj dołączonej opaski kablowej, aby zamocować kabel DC projektora do wspornika.

3

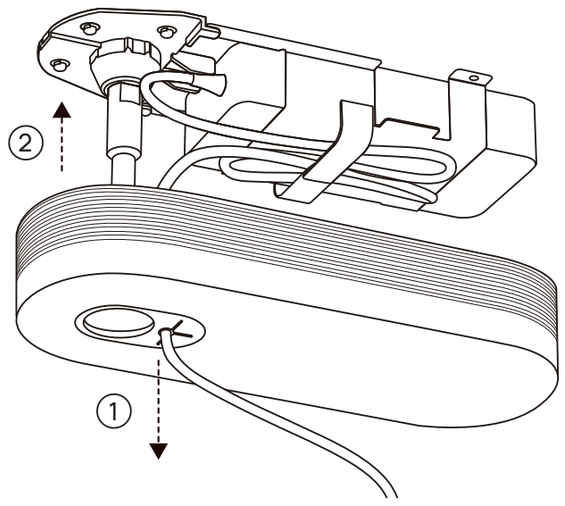

Poprowadź przewód DC przez otwór z silikonową osłoną, a następnie zamocuj pokrywę magnetyczną do wspornika.

4

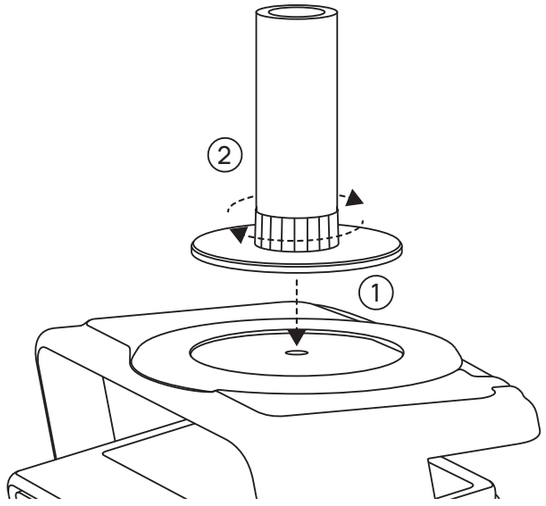

Ustaw równo śrubę 1/4 cala przy podstawie drążka łączącego z gwintowanym otworem w dolnej części projektora, a następnie dokręć śruby, aby zamocować drążek do projektora.

5

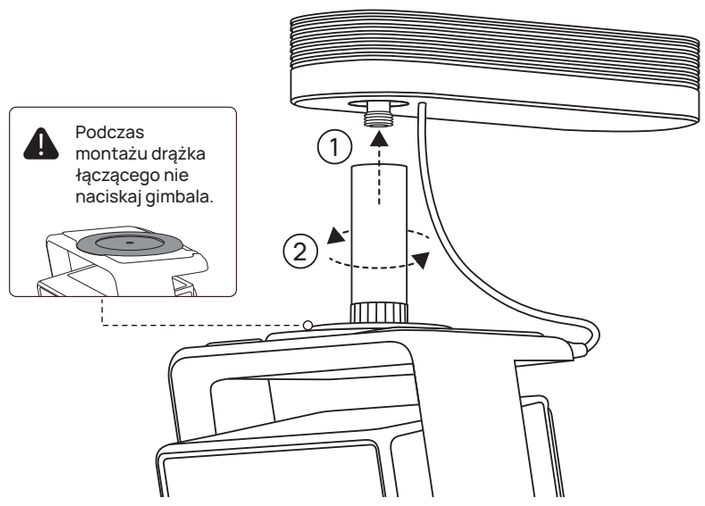

Ustaw równo wycięcie w górnej części drążka łączącego z zakładką na wsporniku, a następnie obróć drążek, aby zablokować go na miejscu i zakończ instalację.

PT

Guia de início rápido

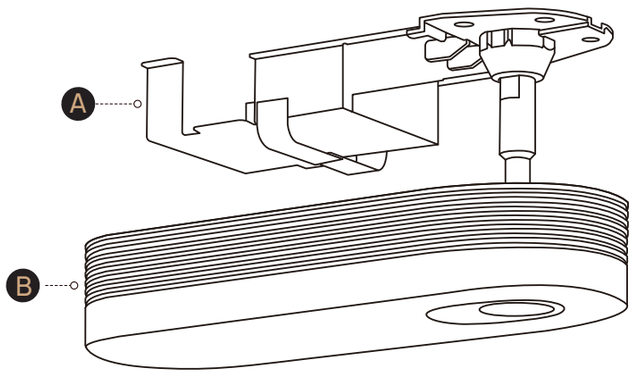

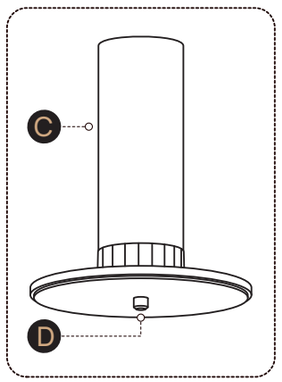

- A Suporte de montagem
- B Tampa magnética
- C Haste de ligação
- D Parafuso de 1/4 de polegada

1

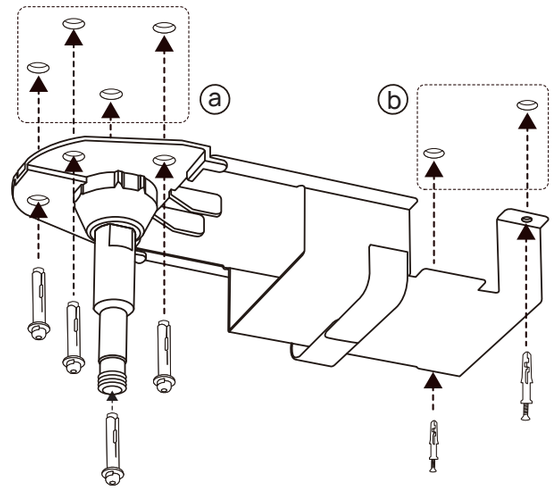

Determine a posição de montagem adequada no teto. Fixe o suporte utilizando os parafusos de expansão fornecidos.

*O suporte deve ser instalado numa superfície de cimento sólida para garantir um suporte seguro e estável para o projetor.

ⓐ Utilize uma broca de 8 mm para fazer os orifícios para os parafusos de expansão.

ⓑ Utilize uma broca de 6 mm para fazer os orifícios de montagem.

2

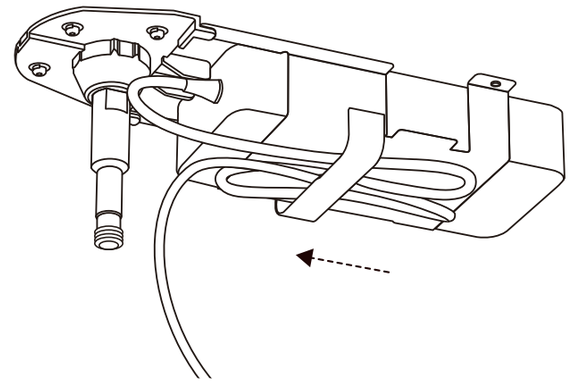

Introduza o adaptador na ranhura de armazenamento no suporte. Utilize a abraçadeira incluída para fixar o cabo DC do projetor ao suporte.

3

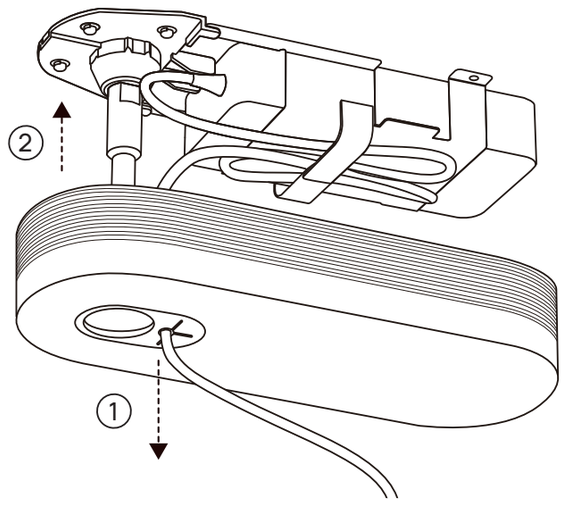

Passe o cabo DC pelo orifício na tampa de silicone e, em seguida, fixe a tampa magnética ao suporte.

4

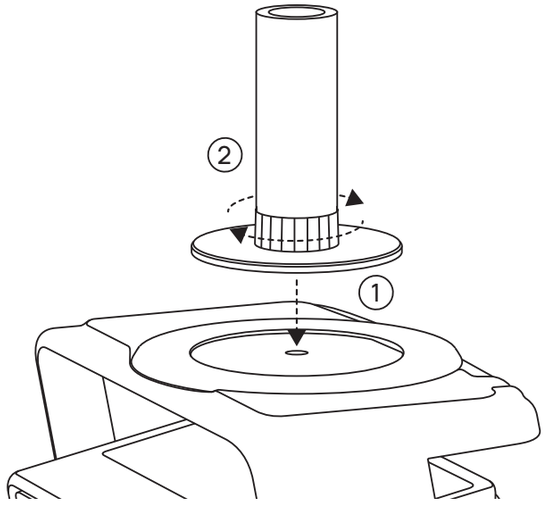

Alinhe o parafuso de 1/4 de polegada na base da haste de ligação com o orifício roscado na parte inferior do projetor e, em seguida, aperte o parafuso para fixar a haste ao projetor.

5

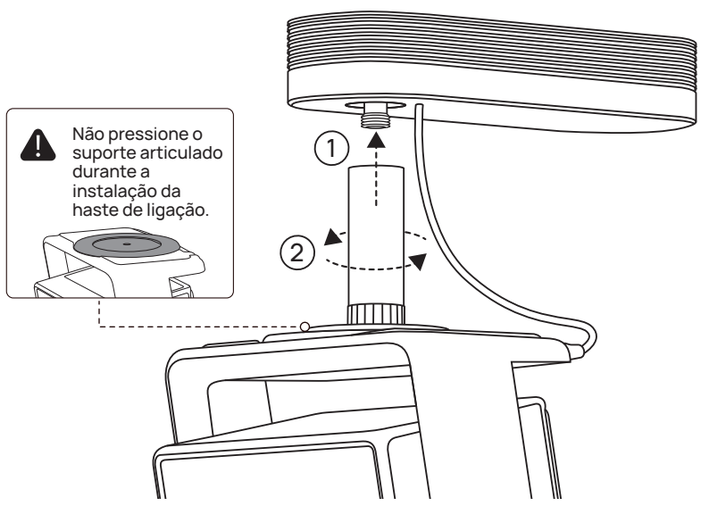

Alinhe o entalhe na parte superior da haste de ligação com a patilha no suporte e, em seguida, rode a haste para bloqueá-la no lugar e concluir a instalação.

RU

Краткое руководство

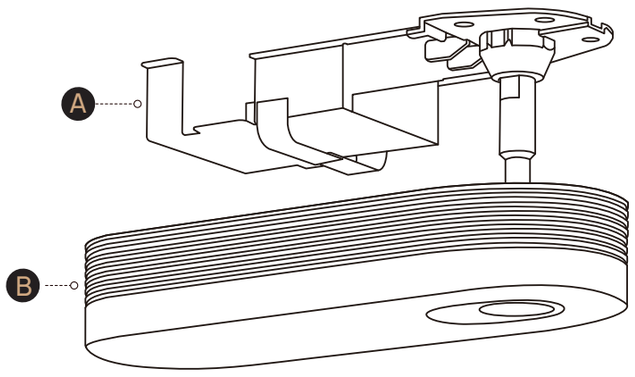

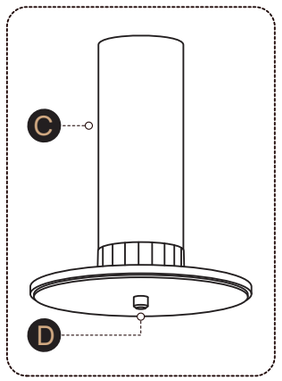

- A Установочный кронштейн
- B Магнитная крышка
- C Соединительная штанга
- D Винт 1/4 дюйма

1

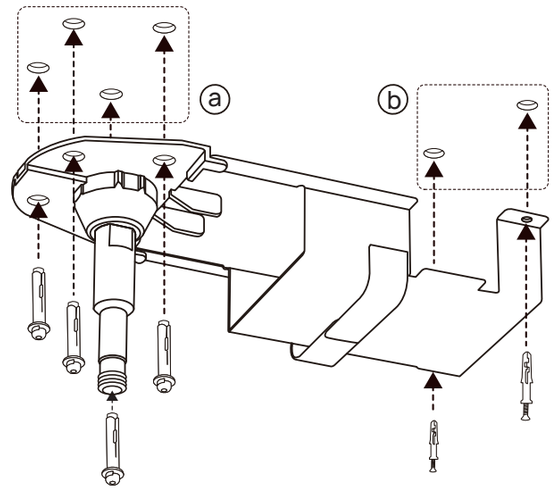

Выберите подходящее место для крепления на потолке. Зафиксируйте кронштейн, используя установочные винты из комплекта.

*Кронштейн необходимо устанавливать на прочную бетонную поверхность, чтобы обеспечить надежную и устойчивую опору для проектора.

ⓐ Используйте бур на 8 мм для установочных винтов.

ⓑ Используйте бур на 6 мм для других винтов для монтажа.

2

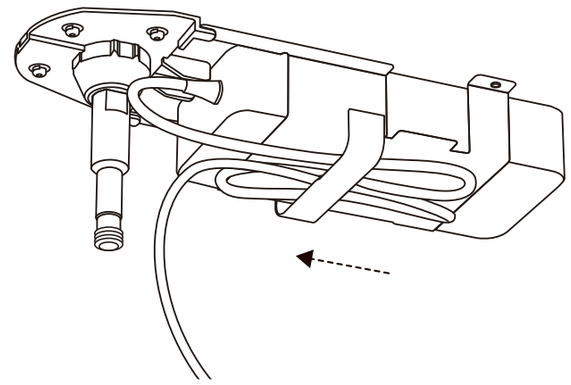

Разместите адаптер в отсеке хранения на кронштейне. Используйте кабельную стяжку из комплекта, чтобы зафиксировать кабель постоянного тока проектора на кронштейне.

3

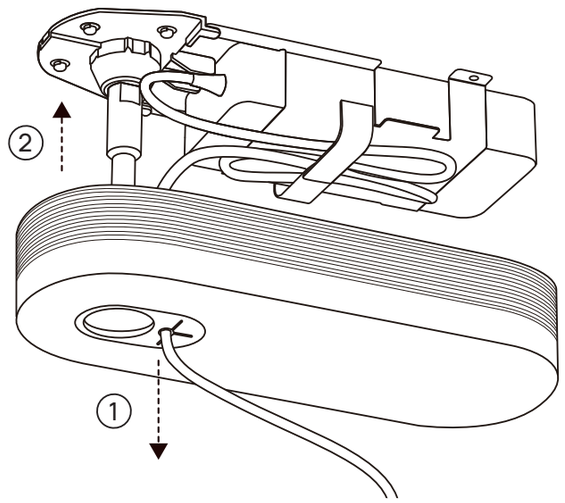

Пропустите шнур постоянного тока через отверстие в силиконовой крышке, а затем прикрепите магнитную крышку к кронштейну.

4

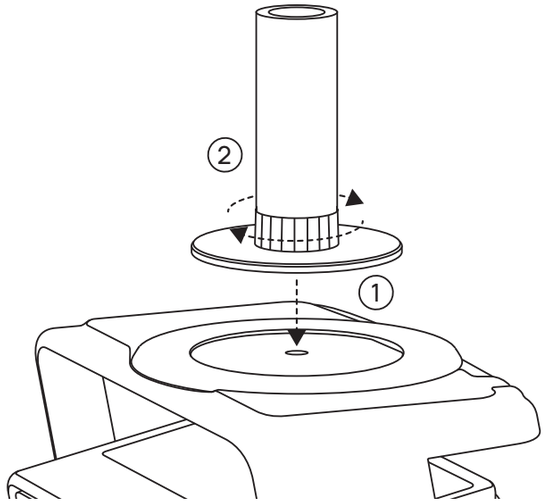

Совместите винт 1/4 дюйма в основании соединительной штанги стержня с резьбовым отверстием в нижней части проектора, затем затяните винт, чтобы закрепить проектор на штанге.

5

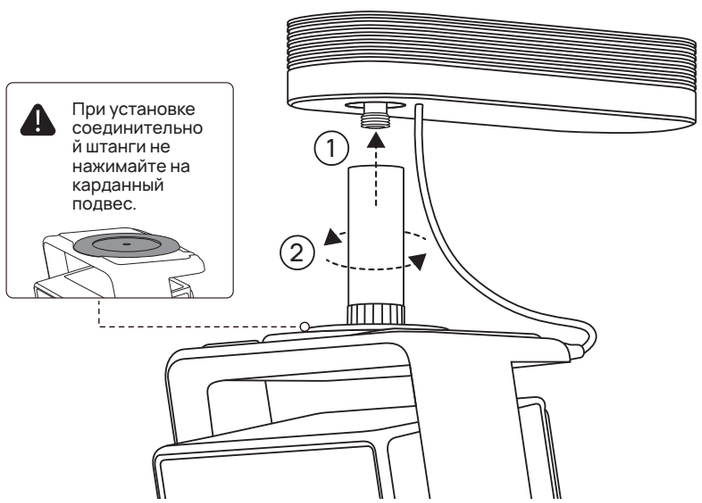

Совместите выемку в верхней части соединительной штанги с выступом на кронштейне, затем поверните штангу, чтобы зафиксировать ее. Установка завершена.

TW

快速入門指南

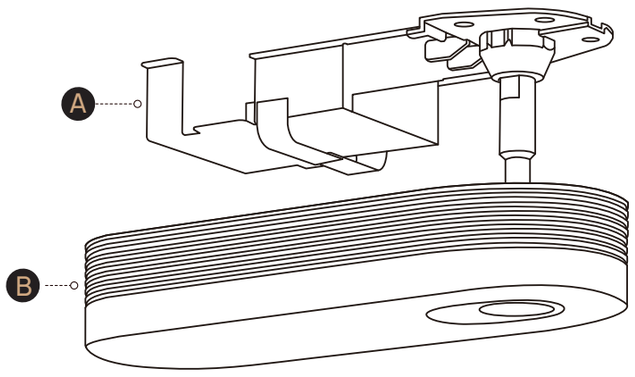

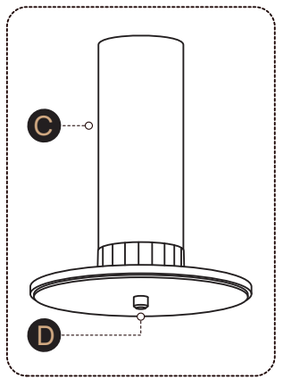

- A 支架底座
- B 磁性蓋
- C 連桿
- D 1/4 吋螺絲

1

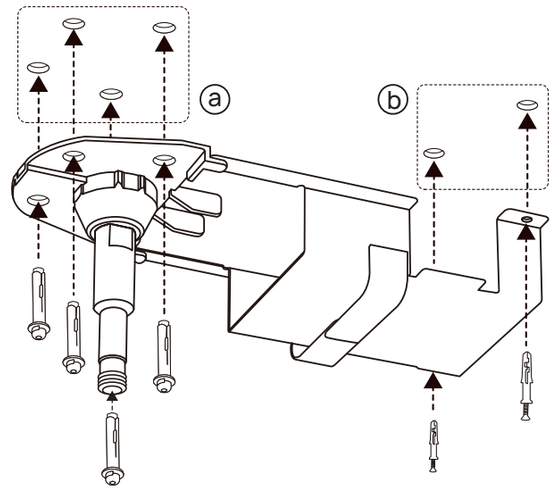

在天花板上決定適當的安裝位置，使用隨附的塑膠膨脹螺絲來固定支架。

*必須將支架安裝在堅實的混凝土表面上，以確保投影機獲得安全、穩定的支撐。

ⓐ 使用 8 mm 鑽頭鑽出塑膠膨脹螺絲孔。
ⓑ 使用 6 mm 鑽頭鑽出其它安裝孔。

2

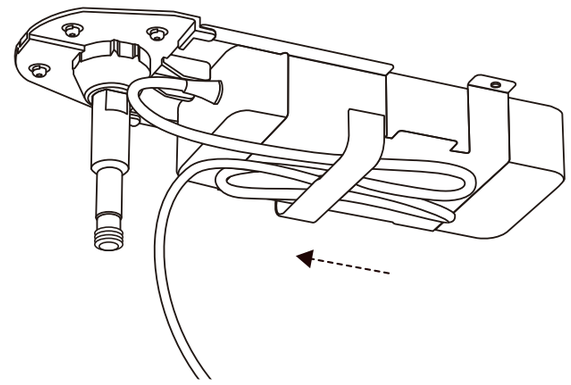

將變壓器插入支架上的收納槽。使用隨附的纜線束帶，將投影機的直流電源線固定到支架上。

3

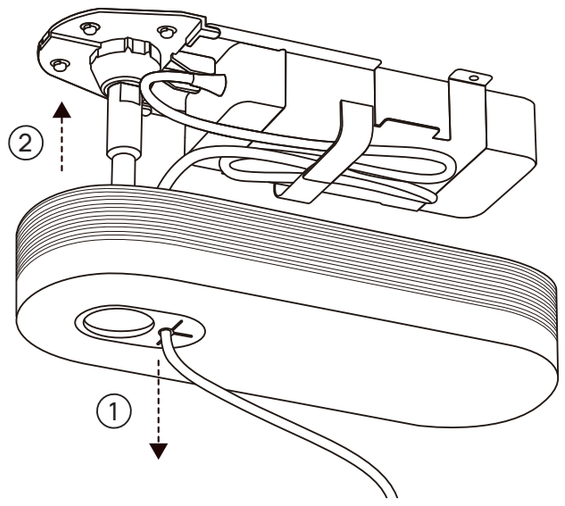

將直流電源線穿過矽膠護蓋上的孔，再將磁性護蓋連接到支架上。

4

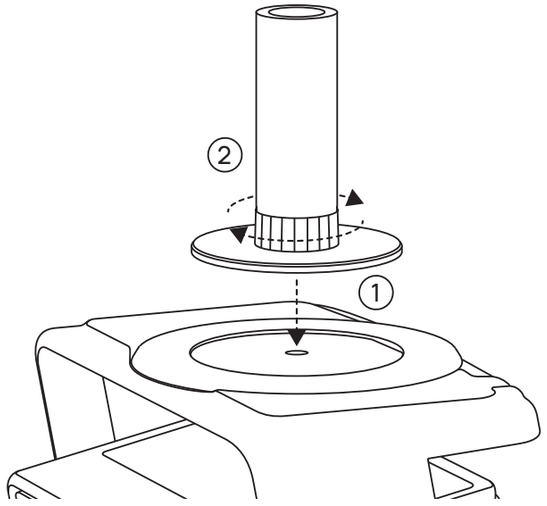

讓連桿底座上的 1/4 吋螺絲與投影機底部的螺紋孔對齊，然後鎖緊螺絲以將連桿固定到投影機上。

5

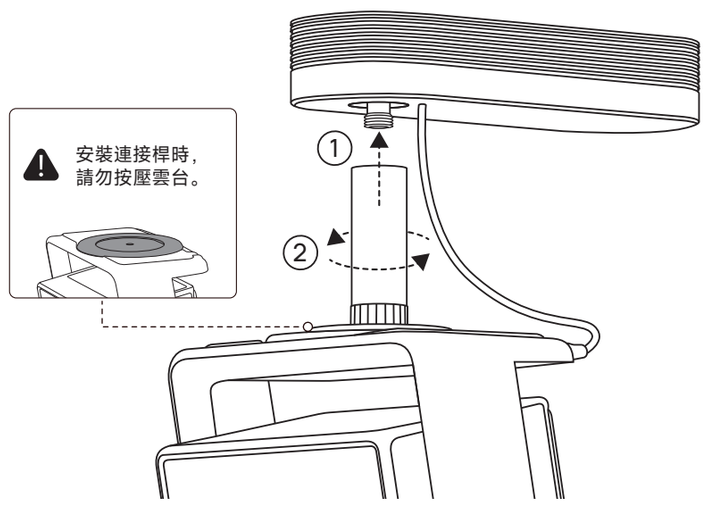

讓連桿頂部槽口與支架的卡舌對齊，旋轉連桿將其鎖定到位以完成安裝。

AR

دليل بدء التشغيل السريع

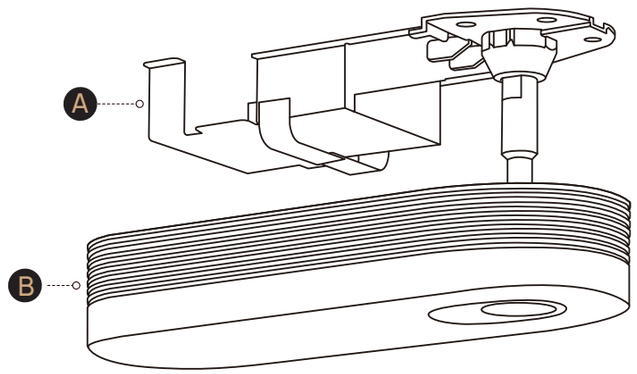

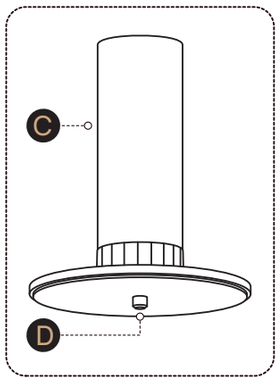

A كتيفة تركيب

B غطاء ممغنط

C قضيب التوصيل

D مسمار طوله 4/1 بوصة

1

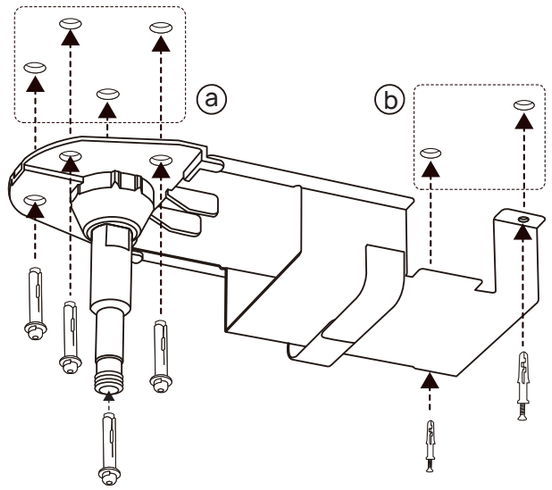

حدد موضع التركيب المناسب على السقف. ثبّت الكتيفة باستخدام مسامير التمدد المرفقة.

* يجب تركيب الكتيفة على سطح خرساني صلب لضمان دعم آمن ومستقر لجهاز العرض.

ⓐ استخدم ريشة حفر قطرها 8 مم لعمل ثقوب مسامير التمدد.
ⓑ استخدم ريشة حفر قطرها 6 مم لعمل ثقوب التركيب الأخرى.

2

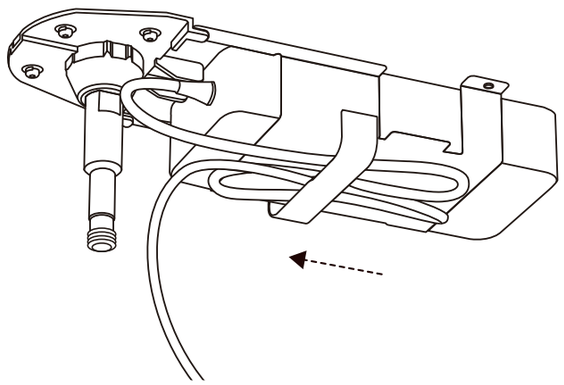

أدخل المحول في فتحة التخزين بالكتيفة. استخدم رابط الكابل المرفق لتثبيت سلك التيار المستمر الخاص بجهاز العرض في الكتيفة.

3

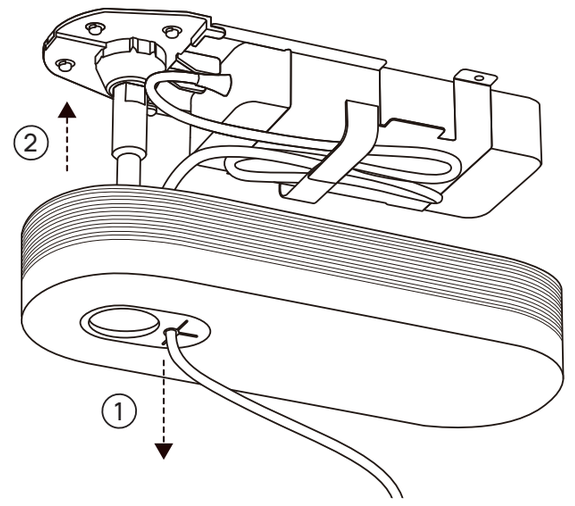

مرّر سلك التيار المستمر عبر الثقب الموجود في غطاء السيليكون، ثم ألصق الغطاء الممغنط بالكتيفة.

4

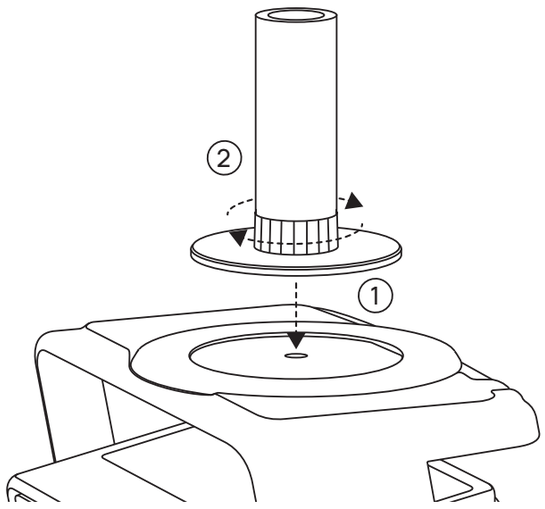

طابِق المسمار مقاس 4/1 بوصة في أسفل قضيب التوصيل مع الثقب الملولب في قاعدة جهاز العرض، ثم اربط المسمار لإحكام تثبيت القضيب بجهاز العرض.

5

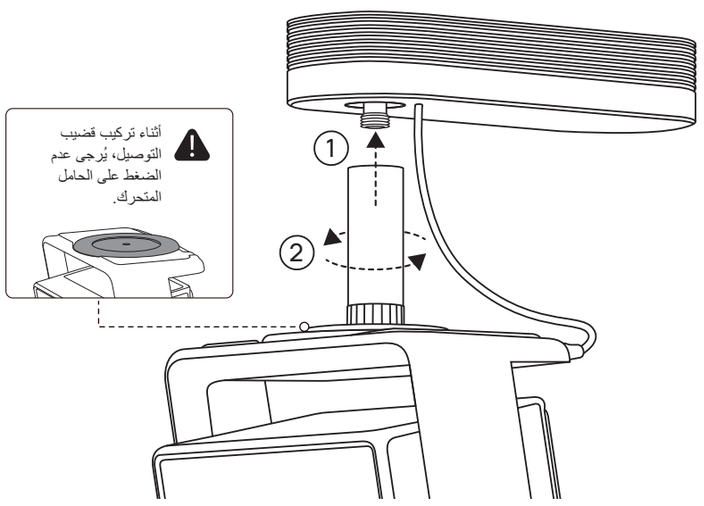

طابِق الشق في أعلى قضيب التوصيل مع اللسان في الكتيفة، ثم أدِر القضيب لتثبيته في موضعه وإكمال عملية التركيب.