

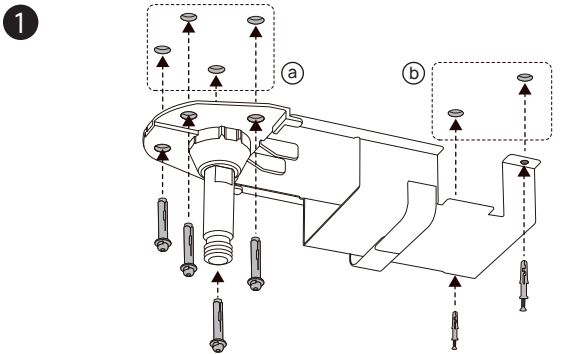


Guide de démarrage rapide

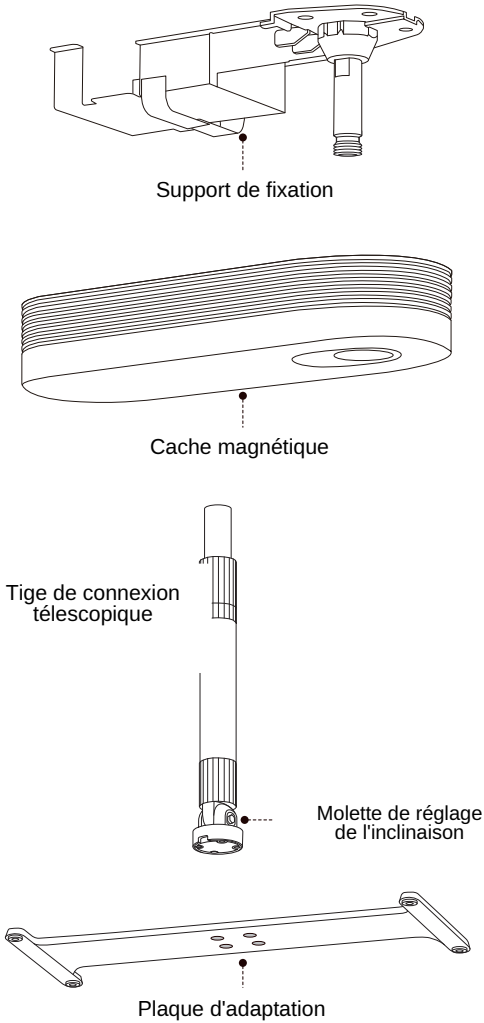


Déterminez l'emplacement approprié du projecteur au plafond. Fixez le support à l'aide des chevilles à expansion fournies.  
\* Pour garantir une fixation sûre et stable, installez le support uniquement sur une surface en béton solide.


a Utilisez un foret de 8 mm.    b Utilisez un foret de 6 mm.

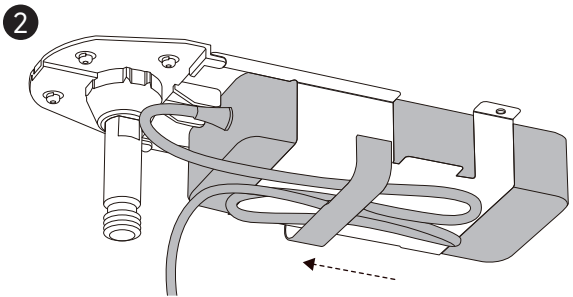


Insérez l'adaptateur dans le logement prévu sur le support. Utilisez le serre-câble fourni pour fixer le câble d'alimentation CC du projecteur au support.

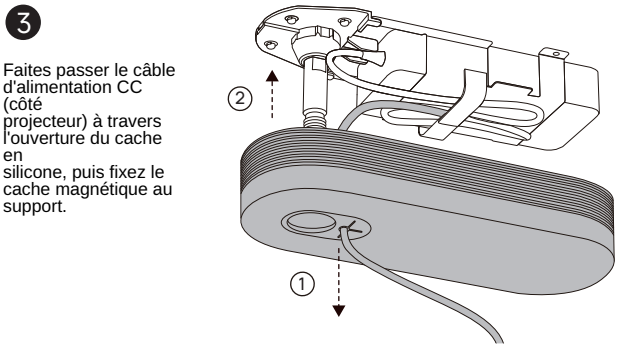


Faites passer le câble d'alimentation CC (côté projecteur) à travers l'ouverture du cache en silicone, puis fixez le cache magnétique au support.

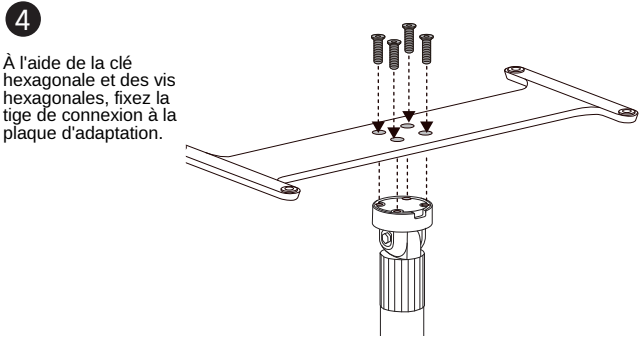


À l'aide de la clé hexagonale et des vis hexagonales, fixez la tige de connexion à la plaque d'adaptation.

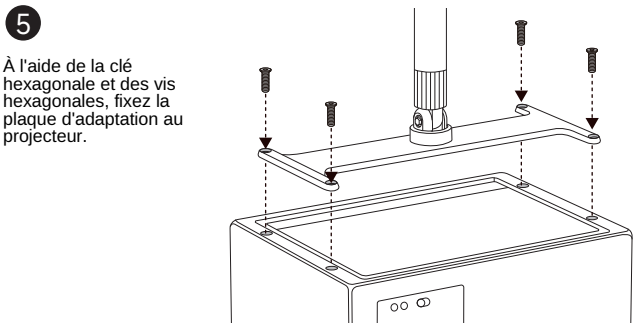


À l'aide de la clé hexagonale et des vis hexagonales, fixez la plaque d'adaptation au projecteur.

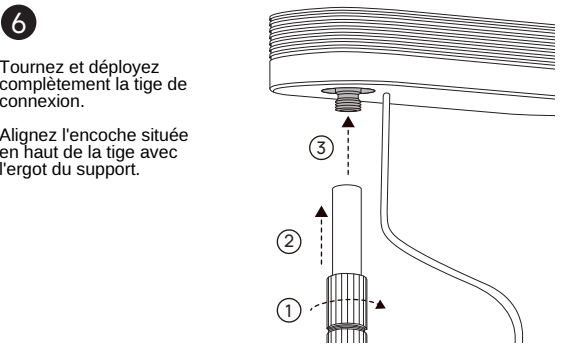

Tournez et déployez complètement la tige de connexion.  
Alignez l'encoche située en haut de la tige avec l'ergot du support.

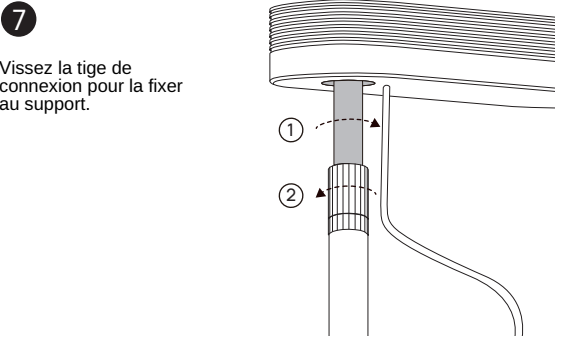

Vissez la tige de connexion pour la fixer au support.

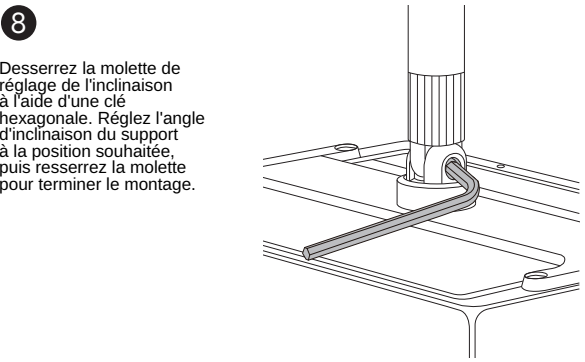

Desserrez la molette de réglage de l'inclinaison à l'aide d'une clé hexagonale. Réglez l'angle d'inclinaison du support à la position souhaitée, puis resserrez la molette pour terminer le montage.