

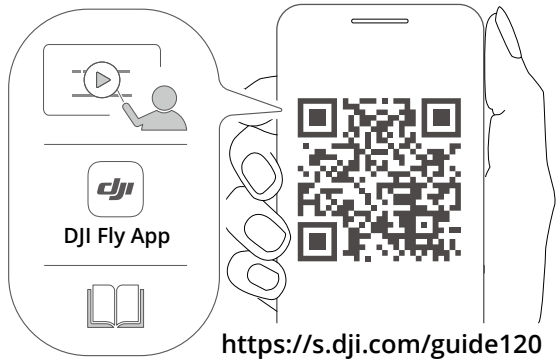




1 扫描二维码观看教学视频、下载 DJI Fly App、阅读用户手册。
Scan the QR code for tutorial videos, DJI Fly app, and user manual.

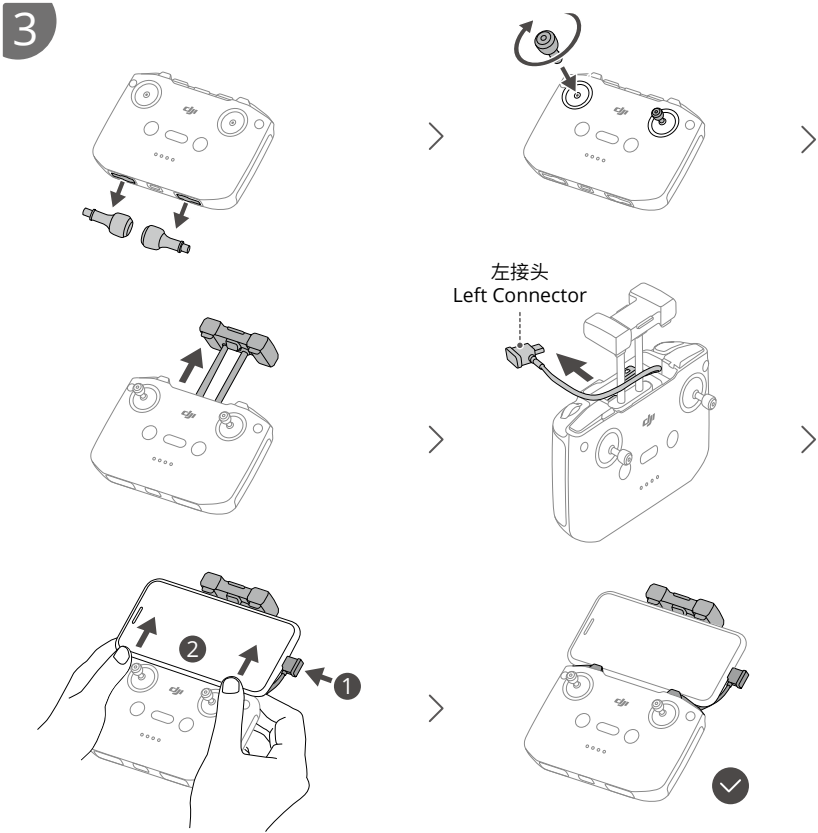

2 按压取下云台保护罩。
Press down to remove the gimbal protector.

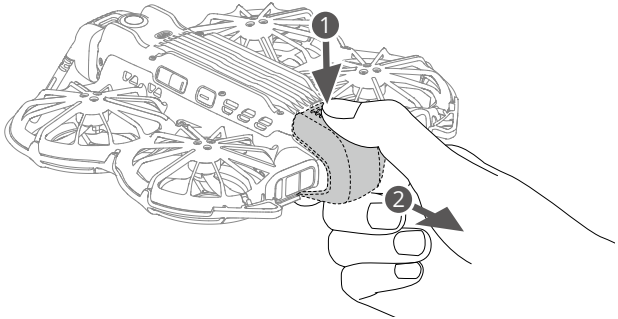



4 开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒以上。
Power on/off: Press, then press and hold.

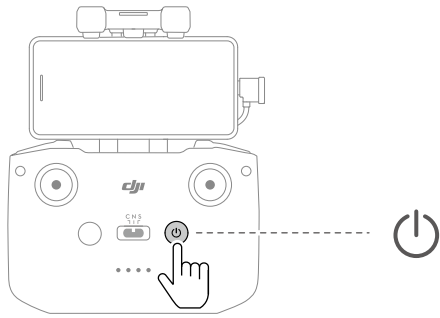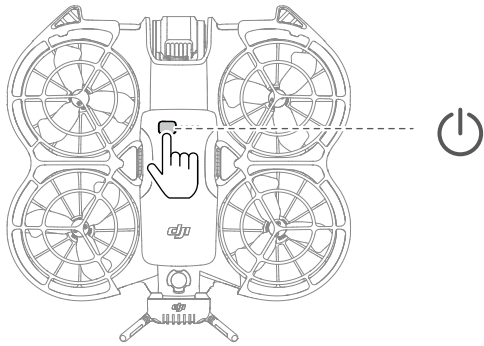

5 运行 DJI Fly，根据提示完成激活。
Run DJI Fly and follow the on-screen instructions to complete activation.




6 操控方式一：遥控器操控
Control Method 1: RC Control

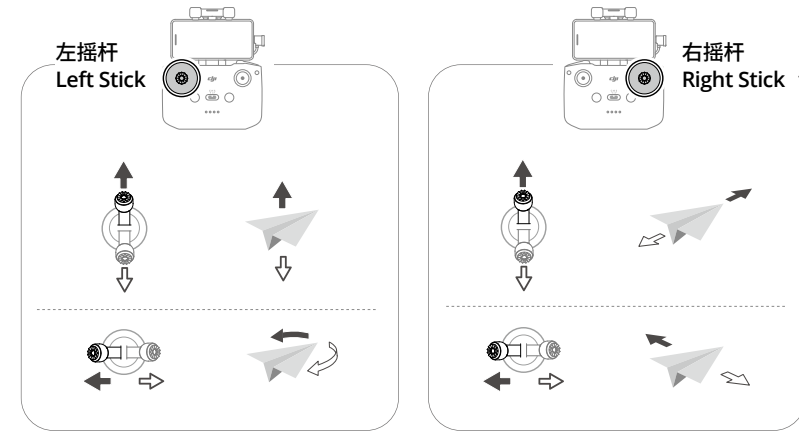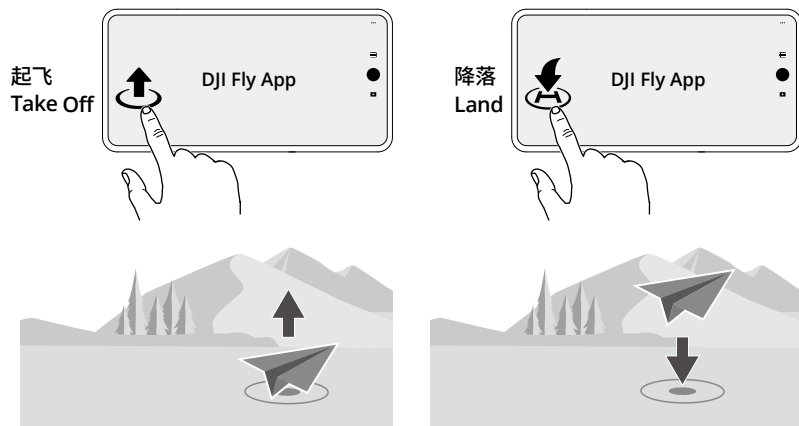



Control Method 2: Mobile App Control
操控方式二：手机 App 操控

关闭遥控器。在 DJI Fly 首页，点击界面右下角的连接引导，选择机型，根据提示完成连接。



Power off the remote controller. Tap Connection Guide on the bottom right corner of the DJI Fly app, select the aircraft model, and then follow the on-screen instructions to complete connection.

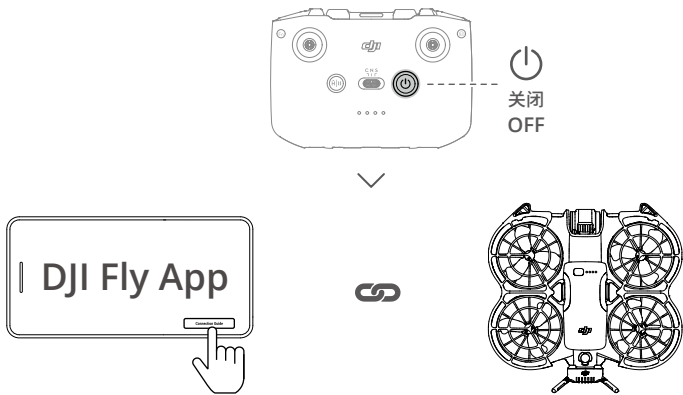

操控方式三：掌上操控
Control Method 3: Palm Control

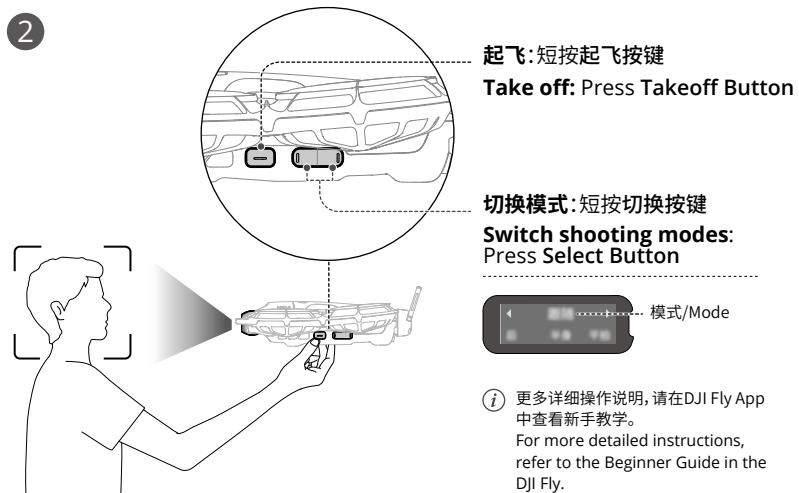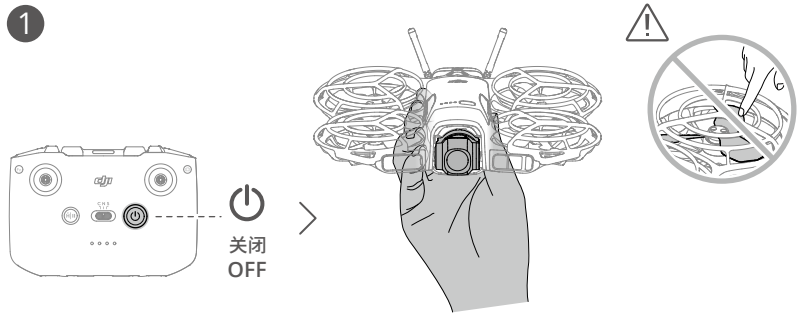


聚焦和跟随模式下可使用手势调整飞行器位置
Use gestures to adjust aircraft position during Spotlight and ActiveTrack

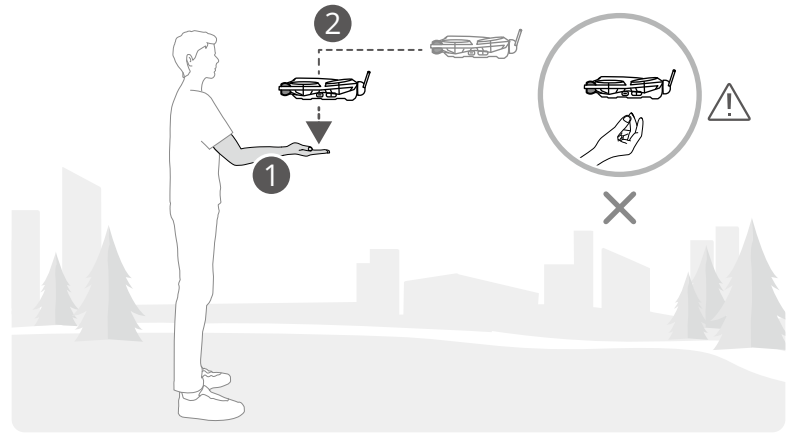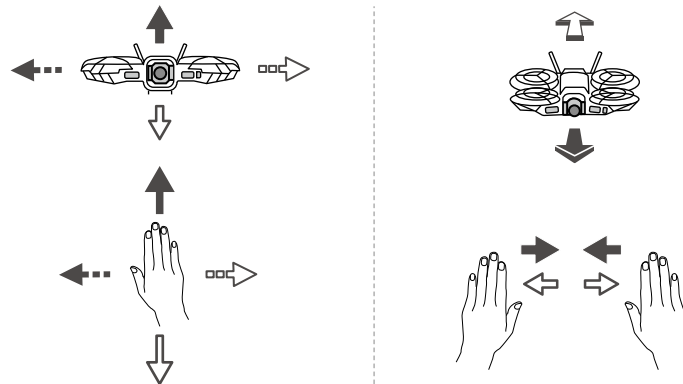

充电管家

Charging Hub

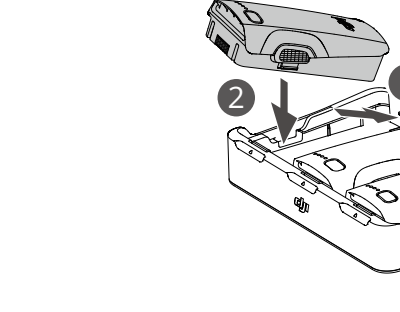

CHT

- 開機 / 開機**: 短按一次，再長按 2 秒以上。
- 執行 DJI Fly，然後根據提示完成啟用。
- 選擇以下任意一種操控方式：
 - 遙控器操控
 - 手機 App 操控：**關閉遙控器**。在 DJI Fly 首頁，點選介面右下角的連接引導，選擇機型，然後根據提示完成連接。
 - 掌上操控：**關閉遙控器**。短按**起飛按鍵**或**長**。短按**切換按鍵**切換模式。在聚焦和跟隨模式下，可使用手勢調整飛行器位置。

- 更多詳細操作說明，請在 DJI Fly App 中查看新手教學。

ID

- Menghidupkan/mematikan**: tekan, lalu tekan dan tahan.
- Jalankan DJI Fly dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan aktivasi.
- Pilih salah satu dari metode kendali berikut:
 - Kendali RC
 - Kendali Aplikasi Seluler: **Matikan pengendali jarak jauh**. Ketuk Panduan Koneksi di sudut kanan bawah aplikasi DJI Fly, pilih model pesawat, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan koneksi.
 - Kendali Telapak: **Matikan pengendali jarak jauh**. Tekan **Tombol Lepas Landas** untuk lepas landas. Tekan **Tombol Pilih** untuk beralih mode rekam. Gunakan isyarat untuk menyelesaikan posisi pesawat selama Spotlight dan ActiveTrack.

- Untuk petunjuk lebih terperinci, lihat Panduan Pemula di DJI Fly.

JP

- 電源をオン/オフ** : 1 回押して、長押し。
- DJI Fly を起動し、画面の指示に従ってアクティベーションを完了します。
- 次のコントロール方法から 1 つを選択します。
- RC 制御
- モバイルアプリでの制御：**送信機の電源を切ります**。DJI Fly アプリの右下にある接続ガイドをタップし、機体モデルを選択し、画面の指示に従って接続を完了します。
- 手のひら制御：**送信機の電源を切ります**。**離陸ボタン**を押して離陸します。**選択ボタン**を押して撮影モードを切り替えます。スポットライトとアクティブトラック中に、ジェスチャーを使用して機体の位置を調整します。

- 詳細な手順については、DJI Fly のビギナーガイドを参照してください。

KR

- 전원 켜기/끄기**: 한 번 누르고 다시 길게 누르기.
- DJI Fly를 실행하고 화면의 지침에 따라 활성화를 완료합니다.
- 다음 제어 방법 중 하나를 선택할 수 있습니다.
 - RC 제어
 - 모바일 앱 제어: **조종기의 전원을 끕니다**. DJI Fly 앱의 오른쪽 하단 모서리에 있는 "연결 가이드"를 누르고 기체 모델을 선택한 다음, 화면의 지침에 따라 연결을 완료합니다.
 - 손바닥 제어: **조종기의 전원을 끕니다**. **이륙 버튼**을 눌러 이륙합니다. **선택 버튼**을 눌러 촬영 모드를 전환합니다. Spotlight 및 ActiveTrack 중 예 제스처를 사용하여 기체 위치를 조정합니다.

- 자세한 내용은 DJI Fly의 초보자 가이드를 참조하십시오.

MS

- Hidupkan/matikan kuasa**: tekan, kemudian tekan dan tahan.
- Jalankan DJI Fly dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan pengaktifan.
- Pilih daripada salah satu kaedah kawalan berikut:
 - Kawalan RC
 - Kawalan Aplikasi Mudah Alih: **Matikan alat kawalan jauh**. Ketik Panduan Sambungan di sudut kanan bawah skrin utama aplikasi DJI Fly, pilih model pesawat tersebut, dan kemudian ikuti arahan pada skrin untuk melengkapkan sambungan.
 - Kawalan Telapak Tangan: **Matikan alat kawalan jauh**. Tekan **Butang Berlepas** untuk berlepas. Tekan **Butang**

DE

- Ein-/ausschalten**: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten.
- Öffne DJI Fly und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktivierung abzuschließen.
- Wählen Sie eine der folgenden Steuermethoden aus:
 - Fernsteuerung
 - Steuerung über die mobile App: **Schalte die Fernsteuerung aus**. Tippe unten rechts in der DJI Fly App auf Verbindungstutorial, wähle das Fluggerät aus und folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.
 - Handflächensteuerung: **Schalte die Fernsteuerung aus**. Drücke die **Starttaste**, um zu starten. Drücke die **Auswahl taste**, um die Aufnahmemodi zu wechseln. Anhand von Gesten kannst du die Position des Fluggeräts während Spotlight und ActiveTrack anpassen.

- Weitere detaillierte Anweisungen findest du im Anfängerhandbuch von DJI Fly.

ES

- Encender/apagar**: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
- Ejecute DJI Fly y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la activación.
- Elija uno de los siguientes métodos de control:
 - Controlador RC
 - Control con aplicación móvil: **Apague el control remoto**. Pulse en la Guía de conexión, en la parte inferior derecha de la aplicación DJI Fly, seleccione el modelo de la aeronave y siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
 - Control por palma: **Apague el control remoto**. Presione el **botón de despegue** para despegar. Presione el **botón de selección** para cambiar los modos de disparo. Use gestos para ajustar la posición de la aeronave durante el uso de Spotlight y ActiveTrack.

- หากต้องการทราบคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น DJI Fly

TH

- เปิด/ปิดเครื่อง**: กดปุ่มเครื่อง แล้วกดอีกครั้งค้างไว้
- เริ่มต้น DJI Fly และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเปิดใช้งาน
- เลือกวิธีการควบคุมต่อไปนี้:
 - การควบคุม RC
 - การควบคุมด้วยแอปมือถือ: **ปิดสัญญาณ** แตะที่คำแนะนำในการเชื่อมต่อ ที่มุมขวาล่างของแอป DJI Fly แล้วเลือกวิธีการควบคุม จากนั้นทำตามข้อแนะนำ
 - ควบคุมด้วยฝ่ามือ: **ปิดสัญญาณ** กดปุ่มขึ้นเพื่อเปิดบิน กดปุ่มเลือกเพื่อเลือกโหมดการถ่ายภาพ ใช้ท่าทางเพื่อปรับตำแหน่งของโดรนระหว่างการบิน: ActiveTrack

- За по-подробни инструкции вижте Ръководството за начинаещи в DJI Fly.

BG

- Включване/Изключване**: натиснете, след това натиснете и задържте.
- Стартирайте DJI Fly и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите активацията.
- Изберете един от следните методи за управление:
 - Дистанционно управление
 - Управление с мобилното приложение: **Изключете дистанционното управление**. Докоснете Connection Guide (Ръководство за свързване) в долния десен ъгъл на приложението DJI Fly, изберете модела на дрона и следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката.
 - Управление с длан: **Изключете дистанционното управление**. Натиснете **бутона за излитане**, за да излезите. Натиснете **бутона за избор**, за да превключите режимите на снимане. Използвайте жестове за регулиране на позицията на дрона по време на Spotlight и ActiveTrack.

- За по-подробни инструкции вижте Ръководството за начинаещи в DJI Fly.

CS

- Zapnutí/vypnutí**: stiskněte a poté stiskněte a podržte.
- Spustte aplikaci DJI Fly a dokončete aktivaci podle pokynů na obrazovce.
- Vyberte si jeden ze způsobů ovládání:
 - Ovládání RC
 - Ovládání mobilní aplikací: **Vypněte dálkový ovladač**. Klepněte na Connection Guide (Přůvodce připojením) v pravém dolním rohu domovské obrazovky aplikace DJI Fly, zvolte model zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete připojení a aktivaci.
 - Ovládání dlani: **Vypněte dálkový ovladač**. Stiskněte **tačtko vzletnutí** pro vzlet. Stiskněte **tačtko výběru** pro přepínání režimů pořízení záznamu. Gesty upravte polohu dronu při režimech Spotlight a ActiveTrack.

- Podrobnější pokyny naleznete v Příručce pro začátečníky v aplikaci DJI Fly.

DA

- Tænd/sluk**: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.
- Kør DJI Fly, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre aktivering.
- Vælg fra en af følgende styremetoder:
 - RC-kontrol
 - Styring af mobilapp: **Sluk for fjernbetjeningen**. Tryk på Forbindelsesguide i nederste højre hjørne af appen DJI Fly, vælg dronemodell, og følg derefter skærminstruktionerne for at fuldføre forbindelsen.
 - Palm Control (Contrôle par la paume) : **Mettez la radiocommande hors tension**. Appuyez sur le bouton de décollage pour décoller. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour changer de mode de prise de vue. Utilisez des gestes pour ajuster la position de l'appareil en mode Spotlight et ActiveTrack.

- Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede.

Kør DJI Fly, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre aktivering.

Vælg fra en af følgende styremetoder:

RC-kontrol

Styring af mobilapp: **Sluk for fjernbetjeningen**. Tryk på Forbindelsesguide i nederste højre hjørne af appen DJI Fly, vælg dronemodell, og følg derefter skærminstruktionerne for at skifte optagetilstand. Brug håndbevægelser til at justere dronens position under Spotlight og ActiveTrack.

- For mere detaljerede instruktioner henvises til begyndervejledningen i DJI Fly.

EL

- Encender/apagar**: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado.
- Ejecute DJI Fly y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la activación.
- Elija uno de los siguientes métodos de control:
 - Controlador RC
 - Control con aplicación móvil: **Apague el control remoto**. Pulse en la Guía de conexión, en la parte inferior derecha de la aplicación DJI Fly, seleccione el modelo de la aeronave y siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.
 - Control por palma: **Apague el control remoto**. Presione el **botón de despegue** para despegar. Presione el **botón de selección** para cambiar los modos de disparo. Use gestos para ajustar la posición de la aeronave durante el uso de Spotlight y ActiveTrack.

- Para obtener instrucciones más detalladas, consulte la Guía para principiantes en DJI Fly.

EL

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση**: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα.
- Εκτελέστε το DJI Fly και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση.
- Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου:
 - Τηλεχειρισμός
 - Έλεγχος μέσω εφαρμογής για κινητά: **Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο**. Πατήστε Οδηγός σύνδεσης στην κάτω δεξιά γωνία της εφαρμογής DJI Fly, επιλέξτε το μοντέλο αεροσκάφους και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.
 - Έλεγχος παλάμης: **Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο**. Πατήστε το **κουμπί απογείωσης** για απογείωση. Πατήστε το **κουμπί επιλογής** για εναλλαγή λειτουργιών λίφτινγκ. Χρησιμοποιήστε χειρονόμες για να ρυθμίσετε τη θέση του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Spotlight και ActiveTrack.

- Για πιο αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στον Οδηγό για αρχάριους στην εφαρμογή DJI Fly.

FI

- Virta päälle / pois päältä**: paina, ja paina sitten pitkään.
- Avaa DJI Fly ja viimeistelee aktiivointi noudattamalla näytön ohjeita.
- Valitse jokin seuraavista ohjausmenetelmistä:
 - Kauko-ohjaus
 - Mobiilisovellusohjaus: **Sammuta kauko-ohjaimen virta**. Napauta DJI Fly -sovelluksen aloitusnäytön oikeassa alakulmassa olevaa Yhteysoasta, valitse kopitermalli ja seuraa sitten näytön ohjeita suorittaaksesi yhteyden muodostamisen loppuun asti.
 - Kämmenohjaus: **Sammuta kauko-ohjaimen virta**. Paina nousupainiketta noustaksesi ilmaan. Paina valintapainiketta vaihtaaksesi kuvastiloja. Käytä eleitä säätääksesi kopterin sijaintia Spotlight- ja ActiveTrack-tiloissa.

- Katso tarkemmat ohjeet DJI Fly -sovelluksen aloitusoppaasta.

FR

- Allumer/Éteindre** : appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre.
- Exécutez DJI Fly et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'activation.
- Choisissez parmi l'une des méthodes de contrôle suivantes :
 - Contrôle par RC
 - Contrôle via l'application mobile : **Mettez la radiocommande hors tension**. Appuyez sur Guide de connexion dans le coin inférieur droit de l'application DJI Fly, sélectionnez le modèle de l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la connexion.
 - Palm Control (Contrôle par la paume) : **Mettez la radiocommande hors tension**. Appuyez sur le bouton de décollage pour décoller. Appuyez sur le **bouton de sélection** pour changer de mode de prise de vue. Utilisez des gestes pour ajuster la position de l'appareil en mode Spotlight et ActiveTrack.

- Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous au Guide pour débutants dans l'application DJI Fly.

HR

- Uključivanje/isključivanje**: pritisnite, a zatim pritisnite i držite.
- Pokrenite aplikaciju DJI Fly i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili aktivaciju.
- Odaberite jedan od sljedećih načina upravljanja:
 - Upravljanje daljinskim upravljačem
 - Upravljanje mobilnom aplikacijom: **Isključite daljinski upravljač**. dodirnite Connection Guide (Vodič za povezivanje) u donjem desnom kutu aplikacije DJI Fly, odaberite model letjelice, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili povezivanje.
 - Upravljanje dlanom: **Isključite daljinski upravljač**. Pritisnite **gumb za polijetanje** za uzlijetanje. Pritisnite **gumb za odabir** za prebacivanje načina snimanja. Koristite geste za podešavanje položaja letjelice tijekom funkcija Reflektor i Aktivno praćenje.

- Za detaljnije upute pogledajte Vodič za početnike u aplikaciji DJI Fly.

HU

- Be- és kikapcsolás**: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva.
- Az aktiválás befejezéséhez futtassa a DJI Fly alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Válasszon a következő vezérlési módok közül:
 - RC vezérlés
 - Vezérlés mobalkalmazással: **Kapcsolja ki a távirányítót**. Érintse meg a Connection Guide (Csatlakozási útmutató) lehetőséget a DJI Fly app jobb alsó sarkában, válassza ki a drón típusát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.
 - Tenyérvérlés: **Kapcsolja ki a távirányítót**. Nyomja meg a **Felszállás gombot** a felszálláshoz. Nyomja meg a **Kiválasztás gombot** a felvételi módok közötti váltáshoz. Kézműzdatokkal állítsa be a drón pozícióját Spotlight és ActiveTrack módban.

- Részletesebb utasításokért tekintse meg a Kezdőknek szóló útmutatót a DJI Fly alkalmazásban.

IT

- Accensione/Spegnimento**: premere una volta, quindi premere nuovamente e tenere premuto.
- Avviare DJI Fly e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'attivazione.
- Scegliere uno dei seguenti metodi di controllo:
 - Controllo RC
 - Controllo con app mobile: **Spegnere il radiocomando**. Toccare Guida alla connessione in basso a destra nell'app DJI Fly, selezionare il modello dell'aeromobile e seguire le istruzioni visualizzate per completare la connessione.
 - Controllo palmare: **Spegnere il radiocomando**. Premere il **pulsante Decollo** per decollare. Premere il **pulsante Selezione** per cambiare modalità di scatto. Usa i gesti per regolare la posizione dell'aeromobile durante Spotlight e ActiveTrack.

- Per istruzioni più dettagliate, fare riferimento alla Guida per Principianti nell'app DJI Fly.

NL

- Aan- en uitzetten**: Indrukken, vervolgens indrukken en vasthouden.
- Start DJI Fly en volg de instructies op het scherm om de activering te voltooien.
- Kies uit een van de volgende bedieningsmethoden:
 - Besturing met afstandsbediening
 - Besturing via de mobiele app: **Schakel de afstandsbediening uit**. Tik op Verbindingshandleiding in de rechterbenedenhoek van de DJI Fly-app, selecteer het dronemodel en volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
 - Handpalmbediening: **Schakel de afstandsbediening uit**. Druk op de **Opstijgknop** om op te stijgen. Druk op de **Selectieknop** om van opnamemodus te wisselen. Gebruik gebaren om de positie van de drone aan te passen tijdens Spotlight en ActiveTrack.

- Voor meer gedetailleerde instructies, raadpleegt u de Beginnershandleiding in DJI Fly.

NO

- Slå på/av**: trykk, deretter trykk og hold.
- Start DJI Fly og følg instruksene på skjermen for å fullføre aktivering.
- Velg mellom en av følgende kontrollmetoder:
 - RC-kontroll
 - Mobilappkontroll: **Slå av fjernkontrollen**. Trykk på Tilkoblingsveileder nederst i høyre hjørne av DJI Fly-appen, velg dronens modell, og følg deretter instruksene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
 - Håndflatekontroll: **Slå av fjernkontrollen**. Trykk på **avgangsknappen** for å ta av. Trykk på **valgknappen** for å bytte opptaksmodus. Bruk gester for å justere flyets posisjon når Spotlight og ActiveTrack brukes.

- Det er mer detaljerte instruksjoner i DJI Fly-appen.

PL

- Włączenie/wyłączenie zasilania**: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.
- Uruchom aplikację DJI Fly i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktywację.
- Wybierz jedną z następujących metod sterowania:

- Sterowanie kontrolerem
- Sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej: **Wyłącz zasilanie kontrolera zdalnego sterowania**. Dotknij opcji Connection Guide (Przewodnik po połączeniach) w prawym dolnym rogu aplikacji DJI Fly, wybierz model urządzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć połączenie.
- Sterowanie dłonią: **Wyłącz zasilanie kontrolera zdalnego sterowania**. Naciśnij **przycisk startu**, aby wykonać start. Naciśnij **przycisk wyboru**, aby przełączyć tryby nagrywania. Użyj gestów do regulacji pozycji drona w trybie Spotlight i ActiveTrack.

- Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących w aplikacji DJI Fly.

PT

- Ligar/desligar**: prima, e em seguida prima de forma contínua.
- Execute a DJI Fly e siga as instruções no ecrã para concluir a ativação.
- Escolha um dos seguintes métodos de controlo:
 - Controlo RC
 - Controlo com a aplicação móvel: **Desligue o controlo remoto**. Toque no Guia de ligação no canto inferior direito do ecrã inicial da aplicação DJI Fly, seleccione o modelo do drone e siga as instruções no ecrã para concluir a ligação.
 - Controlo com a palma da mão: **Desligue o controlo remoto**. Pressione o **Botão de Decolagem** para descolar. Pressione o **Botão de Seleção** para alternar os modos de disparo. Use gestos para ajustar a posição da aeronave durante o Spotlight e o ActiveTrack.

- Para instruções mais detalhadas, consulte o Guia para Principiantes na DJI Fly.

PT-BR

- Ligar/desligar**: pressione uma vez, então pressione novamente e segure.
- Execute o DJI Fly e siga as instruções na tela para concluir a ativação.
- Escolha um dos métodos de controle a seguir:
 - Controle via CR
 - Controle via aplicativo móvel: **Desligue o controle remoto**. Toque no Guia de Conexão no canto inferior direito do aplicativo DJI Fly, selecione o modelo da aeronave e, em seguida, siga as instruções na tela para concluir a conexão.
 - Controle da palma da mão: **Desligue o controle remoto**. Pressione o **Botão de decolagem** para decolar. Pressione o **Botão de seleção** para alternar os modos de disparo. Use gestos para ajustar a posição da aeronave durante o Spotlight e ActiveTrack.

- Para obter instruções mais detalhadas, consulte o Guia para iniciantes no DJI Fly.

RO

- Porniti/opriți**: Apăsăți, apoi apăsați și mențineți apăsat.
- Rulați DJI Fly și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza activarea.
- Alegeți una dintre următoarele metode de comandă:
 - Comandă la distanță
 - Comandă din aplicația mobilă: **Opriți telecomandă**. Atingeți Ghidul de conectare în colțul din dreapta jos al ecranului principal din aplicația DJI Fly, selectați modelul dronei și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea.
 - Comandă din palmă: **Opriți telecomandă**. Apăsăți **butonul de decolare** pentru a decola. Apăsăți **butonul de selectare** pentru a comuta modulile de fotografiere. Folosiți gesturi pentru a ajusta poziția dronei în timpul Spotlight și ActiveTrack.

- Pentru instrucțiuni mai detaliate, consultați Ghidul pentru începători din DJI Fly.

RU

- Включение/выключение**: нажимите, затем нажимите еще раз и удерживайте кнопку.
- Запустите DJI Fly и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс активации.
- Выберите один из следующих способов управления:
 - Управление с помощью пульта управления
 - Управление с помощью мобильного приложения: **Выключите пульт управления**. В правом нижнем углу приложения DJI Fly нажмите Connection Guide (Помощник по подключению), выберите модель

SV