

dji MIC MINI 2S

Manuel d'utilisation

v1.0 2026.07





Ce document est protégé par le droit d'auteur de DJI, tous droits réservés. Sauf autorisation expresse de DJI, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ou à permettre à d'autres d'utiliser le document ou toute partie de celui-ci en le reproduisant, en le transférant ou en le vendant. Référez-vous uniquement à ce document et à son contenu comme instructions pour utiliser les produits DJI. Le document ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

En cas de divergence entre les différentes versions, la version anglaise prévaut.

Recherche de mots-clés

Recherchez des mots-clés tels que batterie et installer pour trouver un sujet. Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou Command+F sur Mac pour lancer une recherche.« »« »

Navigation vers un sujet

Consultez la liste complète des sujets dans la table des matières. Cliquez sur un sujet pour accéder à cette section.

Impression de ce document

Ce document prend en charge l'impression haute résolution.

Guide de lecture

Légende

Important 

Conseils et astuces 

Référence 

Lire avant utilisation

DJI vous fournit des vidéos tutorielles et les documents suivants :TM

1. *Consignes de sécurité*
2. *Guide de démarrage rapide*
3. *Manuel d'utilisation*

Il est recommandé de regarder toutes les vidéos tutorielles et de lire les Consignes de sécurité avant la première utilisation. Assurez-vous de consulter le Guide de démarrage rapide avant la première utilisation et référez-vous à ce Manuel d'utilisation pour plus d'informations.

Table des matières

Guide de lecture	3
Légende	3
Lire avant utilisation	3
1 Profil du produit	5
1.1 Émetteur	5
1.2 Récepteur	6
1.3 Étui de charge	8
2 Utilisation	10
2.1 Installation de la bonnette anti-vent	10
2.2 Port de l'émetteur	10
2.3 Appairage	10
Première utilisation	10
Liaison via l'étui de charge	11
Liaison manuelle	11
Effacer les informations d'appairage de l'appareil	12
2.4 Utilisation avec un téléphone	12
2.5 Utilisation avec une caméra	14
2.6 Utilisation avec un ordinateur	15
2.7 Émetteur connecté directement aux appareils de tournage	
OsmoAudio	16
2.8 Rangement	17
2.9 Charge	17
2.10 Copier des fichiers depuis l'émetteur	18
2.11 Couvercle avant magnétique	19
3 Mise à jour du firmware et réglage des paramètres	20
3.1 Connexion à l'application DJI Mimo	20
Connexion via l'adaptateur	20
Connexion de l'émetteur à votre téléphone via Bluetooth	20
3.2 Réglage des paramètres	21
3.3 Mise à jour du firmware	21
4 Annexe	23
4.1 Caractéristiques techniques	23
4.2 Informations après-vente	23

1 Profil du produit

- 💡 Pour les instructions d'utilisation du récepteur mobile, reportez-vous au manuel d'utilisation du récepteur mobile DJI Mic Series à l'adresse <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

1.1 Émetteur



1. LED d'état d'enregistrement



Rouge fixe

L'émetteur enregistre en interne

- [1] Enregistrement interne de l'émetteur : l'audio est enregistré directement dans le stockage intégré de l'émetteur, sans nécessité de connexion à un récepteur ou à un autre appareil.

2. LED d'état du système

Niveau de batterie

Rouge fixe/Clignote
lentement en rouge

≤10 %

Statut de liaison/connexion



Vert fixe

Lié au récepteur

Clignote lentement
en vert

Aucun récepteur lié



Bleu fixe

Connecté à un appareil Bluetooth/récepteur mobile

Clignote lentement
en bleu

Aucun appareil Bluetooth connecté

Clignote en bleu
et vert alternative-
ment

Liaison/Connexion

Niveau de batterie pendant la charge

Clignote lentement
en vert/bleu

0 % à 25 %

 × 2	Clignote deux fois en vert/bleu	26 % à 50 %
 × 3	Clignote trois fois en vert/bleu	51 % à 75 %
 × 4	Clignote quatre fois en vert/bleu	76 % à 100 %
	Éteint	Complètement chargé
Autre statut		
 — 	Jaune fixe/Clignote lentement en jaune	Réduction de bruit activée
 	Clignote alternativement en rouge et vert	Mise à jour du firmware

[1] Lorsque la charge est terminée, la LED reste allumée pendant une minute puis s'éteint.

3. Bouton d'alimentation

Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre.

Appuyez pour démarrer l'enregistrement interne sur l'émetteur, et appuyez à nouveau pour arrêter.


Appuyez deux fois pour activer ou désactiver la réduction de bruit.

4. Bouton de liaison

Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour démarrer la liaison.

Après la connexion à un appareil de tournage OsmoAudio, appuyez pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo.

1.2 Récepteur

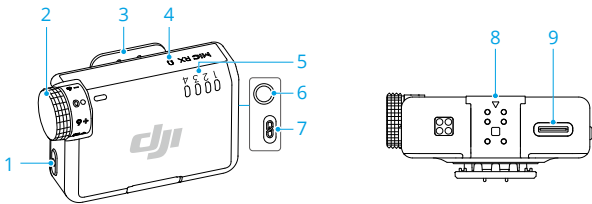

1. Bouton d'alimentation

Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour allumer ou éteindre.

Lorsque vous utilisez les émetteurs avec un récepteur, appuyez sur le bouton d'alimentation du récepteur pour démarrer ou arrêter l'enregistrement interne sur tous les émetteurs connectés simultanément.

2. Molette

Tournez pour régler le volume du récepteur.

3. Clip

4. LED d'état du récepteur

Niveau de batterie

 — 	Rouge fixe/Clignote lentement en rouge	≤10 %
---	--	-------

Statut du canal et de la réduction de bruit

 —	Vert fixe	Mono/Piste de sécurité
 —	Cyan fixe	Stéréo
 —	Violet fixe	Son quadraphonique
 —	Jaune fixe	Suppression du bruit activée
	Clignote lentement en vert/cyan/violet/jaune	Aucun périphérique d'enregistrement audio connecté

Connexion Bluetooth

 —	Bleu fixe	Connecté à un appareil Bluetooth
	Clignote lentement en bleu	Aucun appareil Bluetooth connecté

Niveau de batterie pendant la charge

	Clignote lentement en vert	0 % à 25 %
 × 2	Clignote deux fois en vert	26 % à 50 %
 × 3	Clignote trois fois en vert	51 % à 75 %
 × 4	Clignote quatre fois en vert	76 % à 100 %
	Éteint	Complètement chargé

Autre statut

	Clignote alternative- ment en rouge et vert	Mise à jour du firmware
---	--	-------------------------

[1] La couleur de la lumière dépend du mode du canal. Prenez la lumière verte comme exemple.

5. LED d'état de l'émetteur

Niveau de batterie		
	Clignote lentement en rouge	≤10 %
Statut		
	Éteint	Aucun récepteur lié
	Clignote rapidement en vert	Liaison/Connexion
	Vert fixe	Lié au récepteur
	Rouge fixe	L'émetteur enregistre en interne.

6. Prise de sortie audio 3,5 mm

Pour la sortie audio vers une caméra.

7. Bouton de liaison

Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour démarrer la liaison. Appuyez deux fois pour basculer entre Mono et Stéréo.


	Cet appareil prend en charge le son quadraphonique. Connectez l'appareil à l'application DJI Mimo pour activer la fonction.
---	---

8. Port d'extension

Utilisé pour la connexion à l'adaptateur téléphonique.

9. Port de données (USB-C)

1.3 Étui de charge

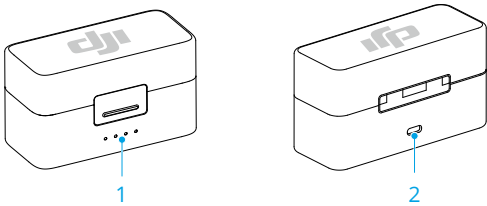

1. LED de niveau de batterie

La LED est allumée 

La LED clignote 

La LED est éteinte 

Niveau de batterie pendant la charge (les LED clignotent séquentiellement)



76 % à 99 %



51 % à 75 %



26 % à 50 %



≤ 25 %



Complètement chargé

Niveau de batterie



76 % à 100 %



51 % à 75 %



26 % à 50 %



10 à 25 %



<10 %

2. Port de charge (USB-C)

Pour charger ou copier les enregistrements internes.




Rechargez complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois pour maintenir sa santé. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, ses performances peuvent être affectées, voire causer des dommages permanents à la batterie.

2 Utilisation


2.1 Installation de la bonnette anti-vent

Dans les environnements extérieurs ou venteux, utilisez la bonnette anti-vent pour réduire le bruit du vent et améliorer la qualité audio.

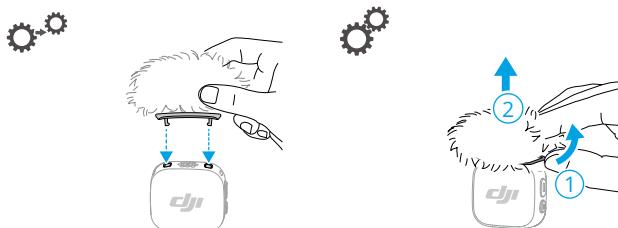

2.2 Port de l'émetteur

L'émetteur peut être fixé aux vêtements à l'aide de la pince et de l'aimant.

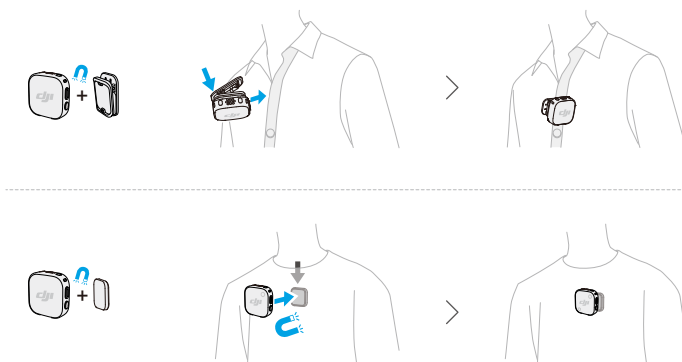

2.3 Appairage

Première utilisation

1. Retirez l'émetteur et le récepteur. Ensuite, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant deux secondes pour allumer votre appareil.

2. L'émetteur et le récepteur des bundles sont déjà appairés par défaut.

Si l'émetteur et le récepteur se déconnectent, suivez les étapes suivantes pour les appairer de nouveau.


Liaison via l'étui de charge

Si vous avez acheté la version avec un boîtier de recharge, retirez l'autocollant de protection des contacts de charge à l'intérieur du boîtier avant la première utilisation.

Pour les utilisations suivantes, placez les émetteurs et le récepteur dans l'étui de charge pour les lier automatiquement.




Si le voyant d'état du système de l'émetteur est bleu, appuyez deux fois sur le bouton de liaison pour le faire passer au vert avant de placer l'émetteur dans l'étui de charge.

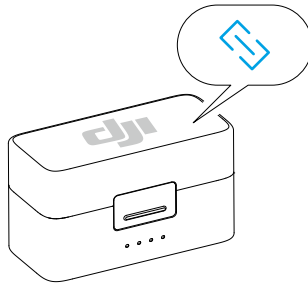

Liaison manuelle

1. Lorsqu'il est allumé, maintenez enfoncé le bouton de liaison sur l'émetteur pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du système clignote alternativement en bleu et vert.
2. Maintenez enfoncé le bouton de liaison sur le récepteur pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant d'état de l'émetteur à l'avant du récepteur clignote rapidement en vert, indiquant que l'appareil est en mode liaison. Les voyants d'état deviendront verts fixes après une liaison réussie.

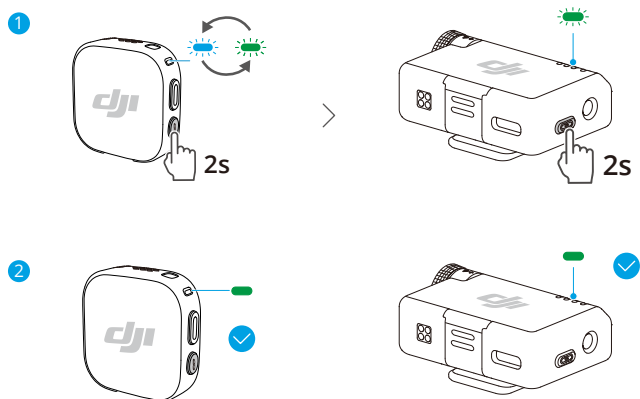

- Ce produit peut être utilisé avec les émetteurs et récepteurs DJI Mic Mini et DJI Mic Mini 2 dans des combinaisons mixtes.
- Le récepteur peut se connecter simultanément à jusqu'à quatre émetteurs. Activez le son quadraphonique dans l'app DJI Mimo pour enregistrer quatre pistes audio séparément, pour un montage en post-production plus précis.

Effacer les informations d'appairage de l'appareil

Pour effacer les informations d'appairage de l'appareil, maintenez le bouton d'appairage du récepteur enfoncé pendant 10 secondes lorsque le récepteur est sous tension. Les LED de statut de l'émetteur sur le récepteur s'allument en vert, successivement (dans un motif de poursuite), indiquant que l'appareil est passé en statut d'appairage.


2.4 Utilisation avec un téléphone

Connexion via l'adaptateur

Installez le récepteur sur le smartphone à l'aide de l'adaptateur, puis fixez l'émetteur au col à l'aide de la pince ou de l'aimant. Le téléphone peut désormais capturer l'audio via l'émetteur.

- Appuyez sur le bouton de liaison sur l'émetteur pour démarrer et arrêter l'enregistrement. (Uniquement pour les applications qui utilisent les boutons de volume comme commandes d'obturation)

- Pour les tournages prolongés ou les diffusions en direct, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur pour fixer le récepteur au téléphone. Après l'installation, lors de l'utilisation du câble de charge pour charger le récepteur, le téléphone peut être chargé simultanément.
- L'adaptateur Lightning est vendu séparément.

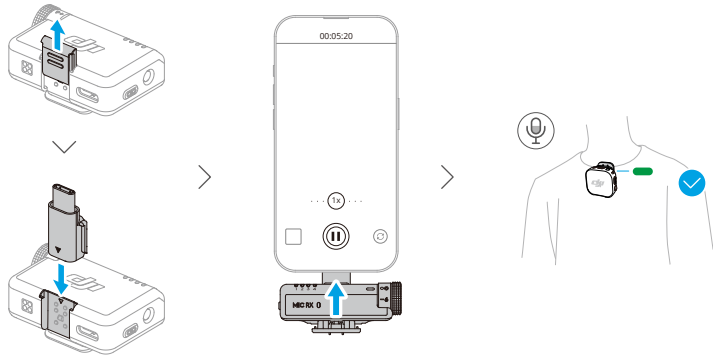

Connexion de l'émetteur à votre téléphone via Bluetooth

1. Lorsque l'émetteur est allumé, maintenez enfoncé le bouton de liaison sur l'émetteur pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant d'état du système clignote alternativement en bleu et vert.
2. Activez le Bluetooth sur le téléphone et sélectionnez le nom de votre microphone parmi les appareils Bluetooth recherchés pour vous connecter. La connexion est réussie lorsque le voyant d'état de l'émetteur est bleu fixe.

L'émetteur fonctionnera alors comme un périphérique d'entrée audio et pourra être utilisé avec des applications d'enregistrement ou de diffusion en direct tierces.




2.5 Utilisation avec une caméra

Installation via la griffe froide et le câble audio

Fixez le récepteur à la caméra à l'aide de la pince et connectez le câble audio. L'émetteur capturera alors l'audio pour la caméra.

- Après l'installation et la connexion, consultez les instructions sur le gain recommandé pour la configuration de la caméra à l'adresse pour plus d'informations: <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>
- Après avoir ajusté le gain de la caméra, il est recommandé d'augmenter le gain du récepteur pour une meilleure qualité audio.

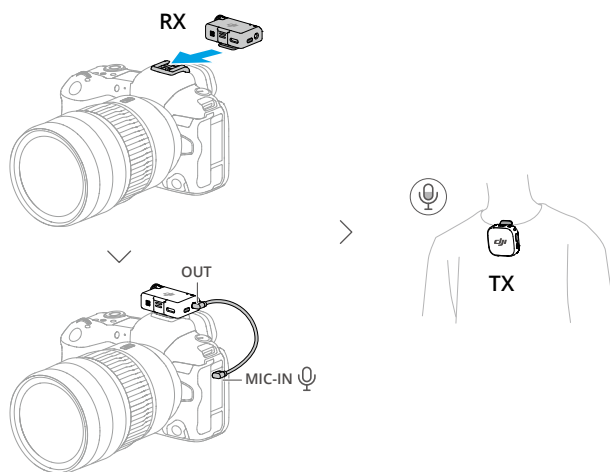


Installation via l'adaptateur de caméra

Le récepteur peut être fixé à une caméra à l'aide de l'adaptateur pour caméra.

Dans une configuration avec quatre émetteurs et un récepteur, connectez le récepteur à une caméra à l'aide de l'adaptateur pour caméra, puis activez le son quadraphonique dans l'application DJI Mimo pour enregistrer quatre pistes audio séparément pour un montage en post-production plus précis.


- Le mode quadraphonique est uniquement compatible avec certains logiciels PC et l'adaptateur pour appareil photo DJI Mic Series. Pour plus de détails, consultez la liste de compatibilité sur le site officiel: <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

- L'adaptateur pour appareil photo DJI Mic Series est uniquement compatible avec les appareils photo Sony dotés d'une griffe porte-accessoires MI.

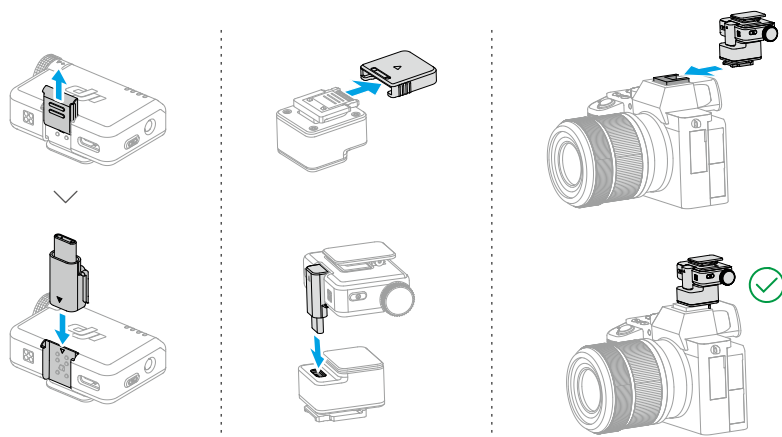

2.6 Utilisation avec un ordinateur

Connectez le récepteur à l'ordinateur à l'aide du câble de charge ou de l'adaptateur fourni et configurez les options d'entrée audio sur l'ordinateur. L'émetteur peut alors être utilisé comme microphone externe.

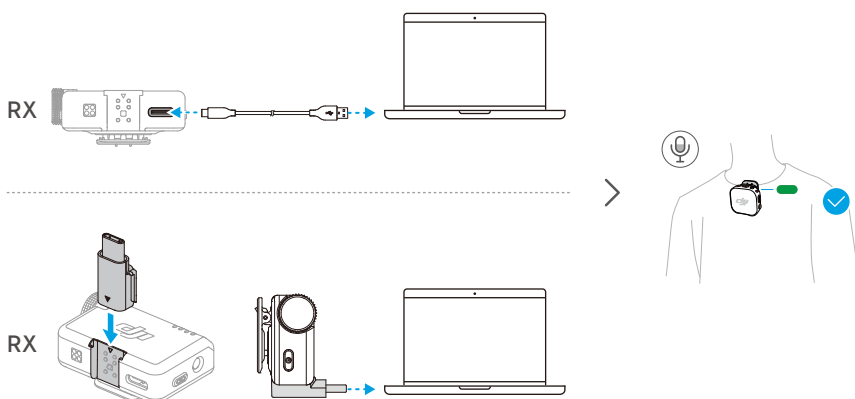

2.7 Émetteur connecté directement aux appareils de tournage OsmoAudio

L'émetteur peut se connecter aux téléphones ou aux appareils de tournage OsmoAudio via Bluetooth.


L'opération sur les produits de la série Osmo Pocket est présentée à titre d'exemple. L'interface peut varier selon l'appareil utilisé.



1. Accédez à l'interface des paramètres système des appareils de tournage DJI. Appuyez sur Microphone sans fil et ajoutez l'émetteur. La connexion est réussie lorsque la LED d'état de l'émetteur est bleue fixe.
2. Appuyez sur le bouton de liaison de l'émetteur pour démarrer ou arrêter l'enregistrement.
3. Balayez vers le bas sur l'interface Microphone sans fil pour configurer les paramètres audio liés à l'émetteur. Balayez vers la gauche sur l'interface de la caméra pour régler le gain du microphone et la suppression du bruit.

☀ Consultez la liste de compatibilité OsmoAudio pour connaître les appareils et fonctionnalités pris en charge. <https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

2.8 Rangement

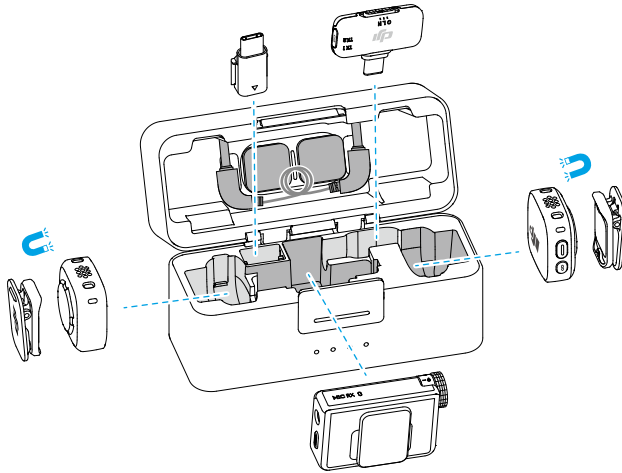


- Les emplacements de rangement avec aimants contiennent également des clips.
- Évitez d'empiler des accessoires dans l'étui de charge pour éviter une pression sur l'écran du récepteur.


2.9 Charge

Charge avec l'étui de charge

Placer les émetteurs et le récepteur dans l'étui de charge pour commencer la charge simultanément. Si l'étui de charge est à court de batterie, utiliser le câble USB-C fourni pour charger l'étui. L'émetteur et le récepteur s'allumeront automatiquement une fois retirés de l'étui de charge.

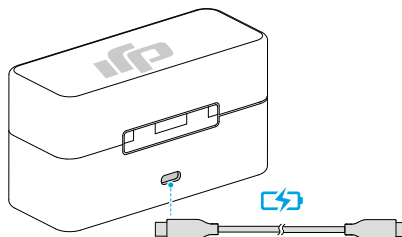


Charge sans l'étui de charge

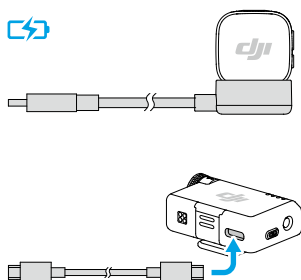

2.10 Copier des fichiers depuis l'émetteur


Copie via câble de charge magnétique

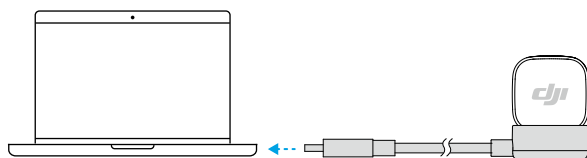

Copier via l'étui de charge


Pour accéder et exporter les enregistrements internes depuis l'émetteur, placez l'émetteur dans le boîtier de recharge 2TX + 1 RX standard, puis connectez le boîtier de recharge à un ordinateur à l'aide d'un câble de données USB.

💡 Le petit boîtier de recharge conçu pour le récepteur mobile ne prend pas en charge l'exportation des enregistrements internes.

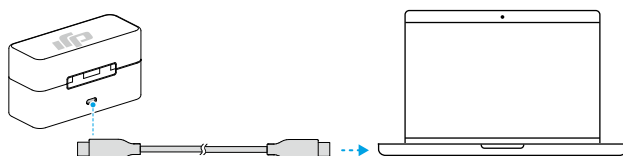

2.11 Couvercle avant magnétique

Le couvercle avant se fixe magnétiquement et peut être remplacé pour des changements de style.

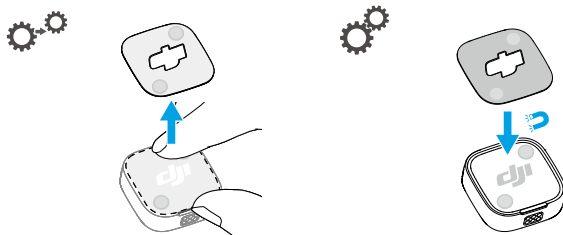


3 Mise à jour du firmware et réglage des paramètres

Après avoir connecté le microphone à l'application DJI Mimo, vous pouvez mettre à jour le firmware ou ajuster les paramètres à l'aide de votre téléphone.

3.1 Connexion à l'application DJI Mimo

Connexion via l'adaptateur

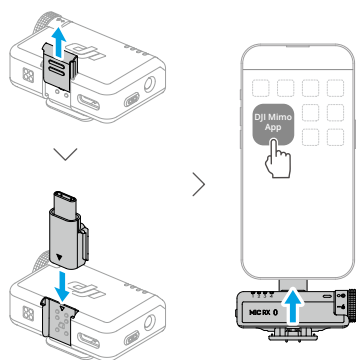

💡 Assurez-vous que l'émetteur et le récepteur sont liés.

Connexion de l'émetteur à votre téléphone via Bluetooth

Connexion de l'émetteur


1. Connectez l'émetteur à votre téléphone via Bluetooth. Reportez-vous à la section Utilisation avec un téléphone pour les instructions de connexion. [Utilisation avec un téléphone](#)
2. Ouvrez l'application DJI Mimo pour rechercher automatiquement les appareils disponibles à proximité. Appuyez pour vous connecter une fois l'émetteur découvert. Après une connexion réussie, l'application entrera automatiquement dans l'interface des paramètres de l'appareil.

Connexion du récepteur

1. Lorsque le récepteur est éteint, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant six secondes. La LED d'état du système sur le récepteur clignotera en vert, puis en bleu, indiquant que le récepteur est prêt à être connecté.
2. Ouvrez l'application DJI Mimo pour rechercher automatiquement les appareils disponibles à proximité. Appuyez pour connecter une fois le récepteur détecté. Après une connexion réussie, l'application entrera automatiquement dans l'interface des paramètres de l'appareil.

3.2 Réglage des paramètres

Dans l'interface des paramètres de l'appareil de l'application DJI Mimo, vous pouvez afficher les appareils connectés et leur état de batterie ou ajuster les paramètres.

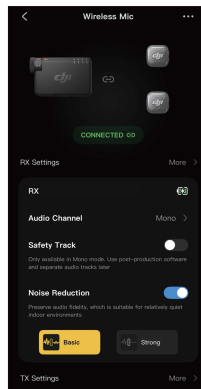

3.3 Mise à jour du firmware

Lorsqu'un nouveau firmware est disponible, une notification apparaîtra en haut de la page d'accueil de l'application. Appuyez pour mettre à jour le firmware.

Vous pouvez également appuyer pour afficher la version actuelle du firmware et le mettre à jour. ***

Si le combo acheté comprend un étui de charge : connectez le récepteur à l'application DJI Mimo, puis appuyez sur la notification pour mettre à jour le firmware. Une fois la mise à jour du récepteur terminée, replacez-le dans l'étui de charge. Le récepteur lancera automatiquement la mise à jour du firmware pour les émetteurs et l'étui de charge.

Si vous n'avez pas d'étui de charge : connectez l'émetteur et le récepteur à l'application DJI Mimo, puis appuyez sur la notification pour mettre à jour.

4 Annexe

4.1 Caractéristiques techniques

Visitez le site Web suivant pour les caractéristiques techniques.

<https://www.dji.com/mic-mini-2s/specs>

4.2 Informations après-vente

Visitez pour en savoir plus sur les politiques de service après-vente, les services de réparation et l'assistance. <https://www.dji.com/support>

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Contactez le
ASSISTANCE DJI

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
Téléchargez la dernière version depuis



<https://www.dji.com/downloads/products/mic-mini-2s#doc>

Si vous avez des questions concernant ce document, contactez DJI en envoyant un message à

DocSupport@dji.com

DJI est une marque de commerce de DJI.
Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.