

dji ROMO P2 / A2

Guide d'utilisateur

v1.0 2026.09





Ce document est protégé par les droits d'auteur de DJI et tous les droits sont réservés. Sauf autorisation contraire de DJI, aucune partie du présent document ne peut être utilisée ou faire l'objet d'une licence d'utilisation par d'autres personnes par le biais de la reproduction, du transfert ou de la vente dudit document. Référez-vous uniquement à ce document et à son contenu qu'en tant qu'instructions pour utiliser les produits DJI. Le document ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

En cas de divergence entre les différentes versions, la version en langue anglaise prévaudra.

Recherche par mots-clés

Recherchez des mots-clés tels que « batterie » ou « installation » pour trouver une rubrique. Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou sur Command+F sur Mac pour lancer une recherche.

Sélection d'une rubrique

Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique pour accéder à la section correspondante.

Impression de ce document

Ce document prend en charge l'impression haute résolution.

Utilisation de ce guide

Légende

 Note importante

 Conseils et astuces

 Référence

À lire avant l'utilisation

Il est recommandé de regarder tous les tutoriels vidéo et de lire les instructions présentes dans l'emballage avant la première utilisation. Consultez ce guide d'utilisateur pour en savoir plus.

Table des matières

Utilisation de ce guide	3
Légende	3
À lire avant l'utilisation	3
1 Précautions de sécurité	5
2 Présentation du produit	8
2.1 Robot	8
2.2 Station de base	10
2.3 Voyant d'état	12
3 Avant de commencer	13
3.1 Station de base standard	13
Préparation de la station de base et du robot	13
4 Utilisation	18
4.1 Vérifications avant nettoyage	18
4.2 Cartographie	20
4.3 Nettoyage	20
4.4 Assistant vocal	24
4.5 Opérations avancées	25
5 Maintenance	26
5.1 Cycle de maintenance	26
5.2 Méthode de maintenance	26
Robot	27
Station de base standard	30
5.3 Màj du firmware	31
5.4 FAQ	31
6 Annexe	32
6.1 Mode veille	32
6.2 Caractéristiques techniques	32
6.3 Informations sur les services après-vente	32

1 Précautions de sécurité



- Assurez-vous de lire et de respecter les lois et réglementations locales avant utilisation.
- Ce produit est destiné à une utilisation domestique et à des applications similaires, telles que :
 - zones de cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
 - fermes
 - hôtels, motels, autres environnements de type résidentiel
 - environnements de type bed and breakfast
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- S'il est endommagé, le câble d'alimentation doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger.
- NE rechargez PAS les piles non rechargeables.
- Utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec ce produit (c'est à dire la station de base d'origine) pour charger la batterie.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit ou ses composants.
- Ne traînez pas, ne frappez pas, n'écrasez pas et ne jetez pas ce produit.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit et n'utilisez pas le robot pour transporter des enfants ou des animaux domestiques.
- Ne placez pas de produits de nettoyage (tels que de l'eau de Javel, de l'alcool ou du détergent) sur le dessus de la station de base. Sinon, une fuite de solution peut endommager l'appareil.
- Gardez la solution de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne PAS approcher, toucher ou interférer avec les pièces mobiles pendant le fonctionnement du robot.
- La zone nettoyée à la serpillière peut devenir glissante. Veillez à marcher avec une attention particulière sur ces zones pour éviter de glisser.

- Ne PAS immerger ou rincer le produit. Si la batterie intégrée entre en contact avec de l'eau, une décomposition chimique peut se produire, entraînant potentiellement un incendie de la batterie, voire une explosion.
- Les électrolytes de la batterie sont extrêmement corrosifs. En cas de contact avec le liquide de la batterie, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Utilisez toujours le câble d'alimentation et la station de base fournis pour charger le robot. NE chargez PAS à proximité de matériaux inflammables ou combustibles, tels que des tapis ou des meubles en bois.
- Avant de nettoyer le robot, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la source d'alimentation, puis essuyez-le avec un chiffon sec pour éviter tout risque de choc électrique.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période, assurez-vous de charger complètement le robot, de débrancher le câble d'alimentation de la station de base et d'éteindre le robot. Rangez-le dans un endroit frais et sec, et rechargez la batterie au moins tous les trois mois. Une décharge prolongée entraînera une décharge profonde de la batterie, ce qui peut causer des dommages permanents aux cellules internes et rendre l'appareil inutilisable.
- Si une batterie ayant un faible niveau de puissance est stockée pendant une période prolongée, elle passera en mode Hibernation. Le robot ne peut pas être mis sous tension lorsque sa batterie est en mode Hibernation. Allumez la station de base, placez le robot dans la station et chargez-le pour réactiver la batterie.
- Le produit doit uniquement être utilisé et stocké à des températures comprises entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). Des températures élevées peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil, tandis que des températures basses peuvent réduire les performances de la batterie ou même endommager l'appareil.
- Avant de jeter le produit, retirez la batterie et éliminez-la en toute sécurité. Débranchez d'abord le câble d'alimentation avant de retirer la batterie.
- Ne PAS jeter le produit dans une poubelle ordinaire. Respectez scrupuleusement les réglementations locales concernant l'élimination et le recyclage des batteries.



- Il est normal que le bruit émis pendant l'utilisation du robot augmente lorsque la température de fonctionnement est supérieure ou égale à 35 °C (95 °F). Gardez-le à l'écart des personnes sensibles au bruit, comme des bébés endormis.


- Ce produit est testé avant l'expédition. Il est normal qu'une petite quantité d'eau se soit accumulée à l'intérieur du robot et de la station de base, et qu'une petite quantité de particules soit présente à l'intérieur du robot.
 - De la buée peut se former à l'intérieur du boîtier transparent pendant le fonctionnement. C'est un phénomène normal qui ne nécessite aucune action.
 - Des particules de poussière ou des taches sombres peuvent être présentes à l'intérieur du boîtier transparent. C'est une caractéristique normale de fabrication qui ne nécessite aucune action.
 - Lors du transport du produit, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le placer dans son emballage d'origine. Il est recommandé de conserver l'emballage d'origine pendant au moins 30 jours à compter de la date de réception.
-

2 Présentation du produit

- ☀ • Sauf indication contraire, toutes les illustrations de ce guide sont basées sur la version à réservoir à eau ROMO P2.

2.1 Robot

Vue avant

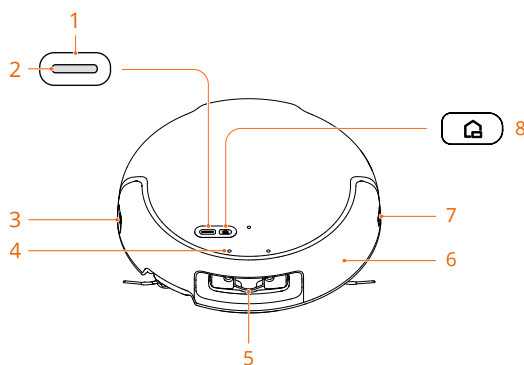

1. Bouton de démarrage

Appuyer et maintenir : Mettre sous tension/hors tension

Appui court : Commencer/mettre en pause le nettoyage

- ☀ : Lorsque le robot est en charge dans la station de base, il ne peut pas être éteint en appuyant sur le bouton Démarrer.

3. Capteur infrarouge

4. Microphone

5. Module de navigation et d'évitement d'obstacles (comprenant des objectifs fisheye binoculaires et un capteur LiDAR)


6. Tampon pare-chocs

7. Haut-parleur

8. Bouton Retour au point de départ


2. Voyant d'état

Vue arrière

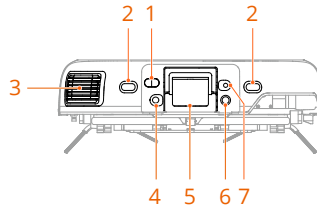

- | | |
|--|--|
| 1. Capteur LiDAR | 5. Bac à poussière |
| 2. Électrode de charge | 6. Orifice de remplissage d'eau propre |
| 3. Ventilation | 7. Port d'alignement avec la station |
| 4. Capteur de détection d'entrée dans la station | |


Vue du dessous

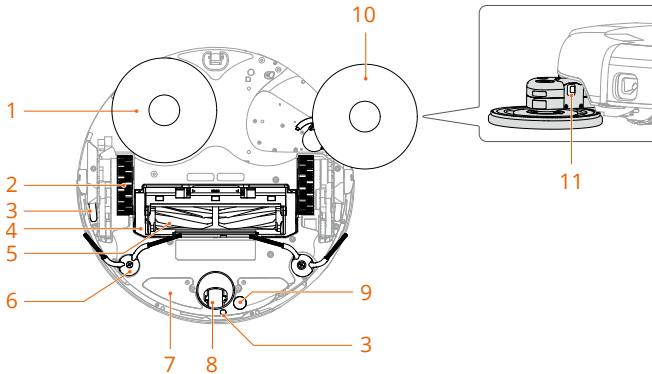

- | | |
|--|--|
| 1. Support de tampon de serpillière | 6. Brosse latérale |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">  Le tampon de serpillière est préinstallé. </div> | |
| 2. Roue | 7. Éclairage d'appoint |
| 3. Capteur de vide | 8. Roue universelle |
| 4. Protecteur de brosse | 9. Capteur ultrasonore |
| 5. Brosse rouleau en caoutchouc souple | 10. Bras oscillant du tampon de serpillière |
| | 11. Radar du bras oscillant du tampon de serpillière |

2.2 Station de base


Vue avant

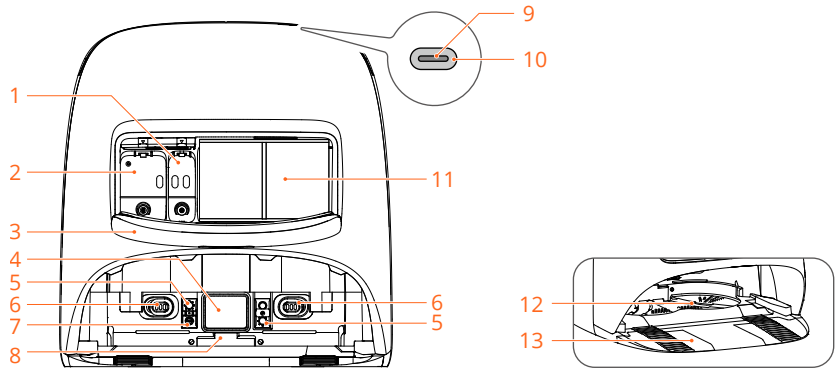

- | | |
|--|--|
| 1. Emplacement pour désodorisant pour sol ^[1] | 9. Voyant d'état |
| 2. Emplacement pour solution de nettoyage | 10. Bouton de démarrage |
| 3. Coque avant | Appuyer et maintenir : Activer l'assistant vocal |
| 4. Port de collecte de la poussière | Appui court : Commencer/mettre en pause le nettoyage |
| 5. Tige de guidage | 11. Sac à poussière |
| 6. Électrode de charge | 12. Plaque de lavage |
| 7. Orifice de remplissage d'eau propre | 13. Plaque de fixation |
| 8. Clapet de sortie d'eau usée | |

[1] L'utilisation du désodorisant pour sol est uniquement prise en charge sur ROMO P2.

Vue arrière

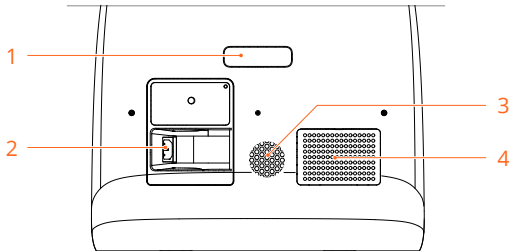


- | | |
|------------|------------------------|
| 1. Poignée | 2. Port d'alimentation |
|------------|------------------------|

3. Entrée d'air du ventilateur de séchage

4. Sortie d'air du ventilateur de collecte de poussière

Vue du dessus

Version réservoir à eau

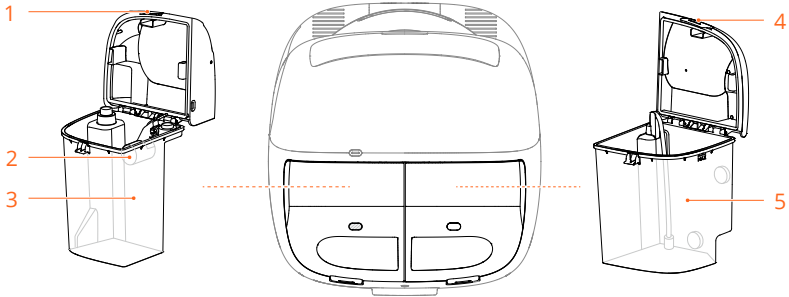

1. Loquet d'ouverture du réservoir d'eau usée


4. Loquet d'ouverture du réservoir d'eau propre

2. Flotteur du réservoir d'eau usée

5. Réservoir d'eau propre

3. Réservoir d'eau usée

Version remplissage automatique d'eau et de vidange

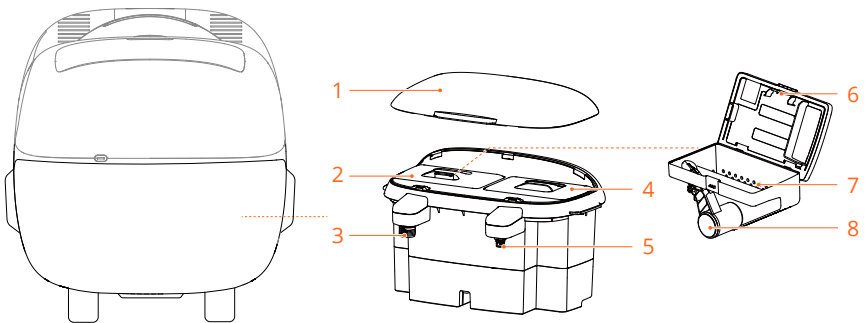

1. Couverture

6. Loquet d'ouverture du réservoir d'eau usée

2. Réservoir d'eau usée

7. Filtre du réservoir d'eau usée

3. Orifice du tuyau pour eaux usées

4. Réservoir d'eau propre

8. Flotteur du réservoir d'eau usée

5. Orifice du tuyau pour eau propre

2.3 Voyant d'état

Les indicateurs fonctionnent de la même manière sur le robot et la station. Pour plus de détails, consultez le tableau ci-dessous.

	Blanc fixe	Fonctionnement normal.
	Orange fixe	Échec de la tâche. Suivez les instructions de l'application pour résoudre le problème.
	Rouge fixe	Dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le service client officiel pour résoudre le problème.
	Vert fixe	Assistant vocal activé.
	Bleu fixe	Appairage via Bluetooth, ou vidéo à distance en cours

Pendant les mises à jour du firmware, l'indicateur du robot clignote en jaune  tandis que l'indicateur de la station reste blanc fixe .

3 Avant de commencer


3.1 Station de base standard

Préparation de la station de base et du robot

1. Retirez la mousse.




2. Placez la station de base et mettez-la sous tension.

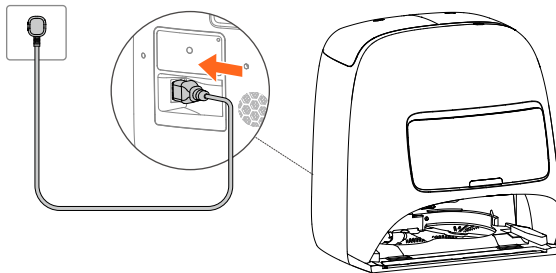

- ☀ • Le câble d'alimentation varie selon le pays/la région.
- Placez la station sur une surface plane, sans obstacle, bénéficiant d'une couverture Wi-Fi fiable.

- ⚠ Lors de l'installation de la station sur un balcon, veillez à ce qu'un abri de protection soit en place afin d'éviter toute exposition directe au soleil ou immersion en cas de pluie.


3. Installez la plaque de fixation. Après avoir installé la plaque de fixation, assurez-vous que l'espace autour de la station respecte les exigences minimales d'espacement illustrées sur le schéma.

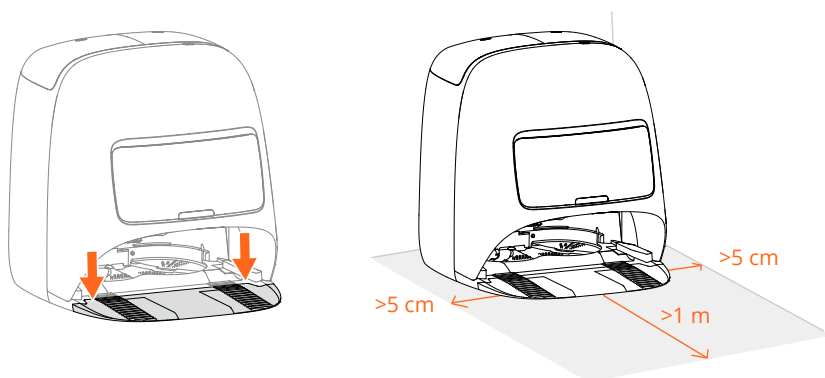

4. Installez la solution de nettoyage.

- a. Ouvrez le couvercle.

ROMO P2

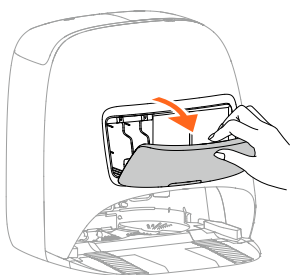


ROMO A2




- b. Installez la solution de nettoyage (A) et le désodorisant pour sol (B).

-
- 💡
- Retirez l'opercule avant d'insérer le flacon dans l'emplacement.
 - L'utilisation du désodorisant pour sol est uniquement prise en charge sur ROMO P2.
 - Le désodorisant pour sol est vendu uniquement dans certains pays/régions.
-

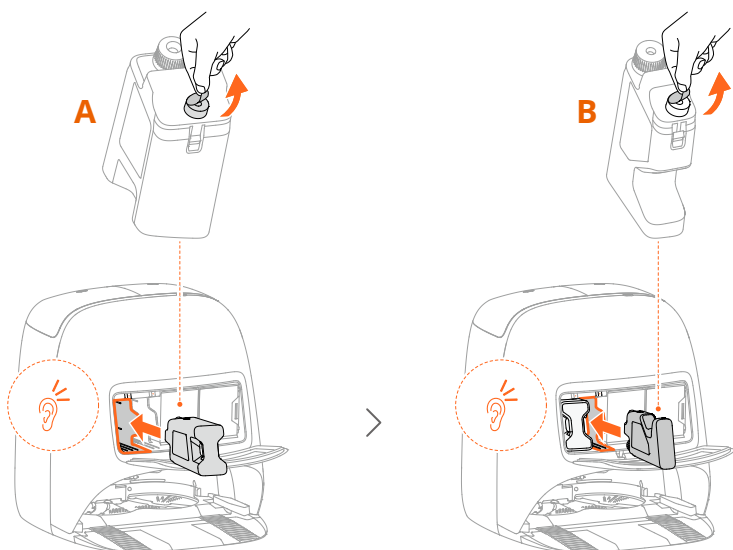


c. Refermez le couvercle.


ROMO P2

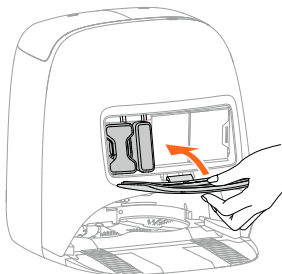

ROMO A2

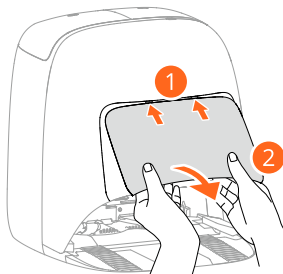


5. Soulevez le robot et poussez-le fermement le long des rails de guidage jusqu'à la station de base, jusqu'à ce qu'il s'allume automatiquement et émette le son de démarrage.

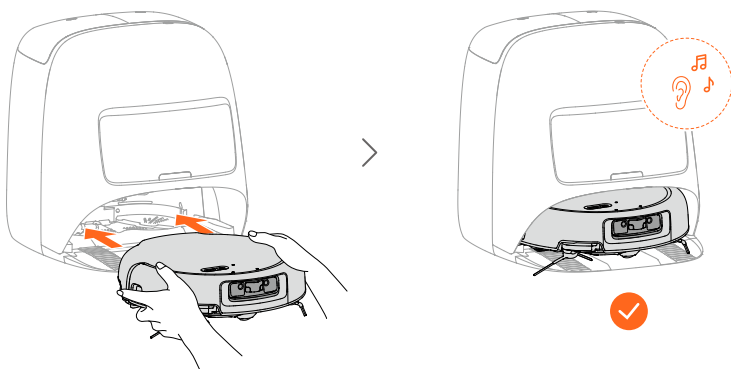

6. Remplissez le réservoir d'eau propre (version réservoir à eau uniquement). Après avoir rempli le réservoir d'eau, assurez-vous que le loquet d'ouverture est bien fermé avant de remettre le réservoir en place dans la station.

- ⚠ • Utilisez uniquement de l'eau propre pour remplir le réservoir.
• Ajoutez une quantité suffisante d'eau propre sans dépasser la ligne MAX.

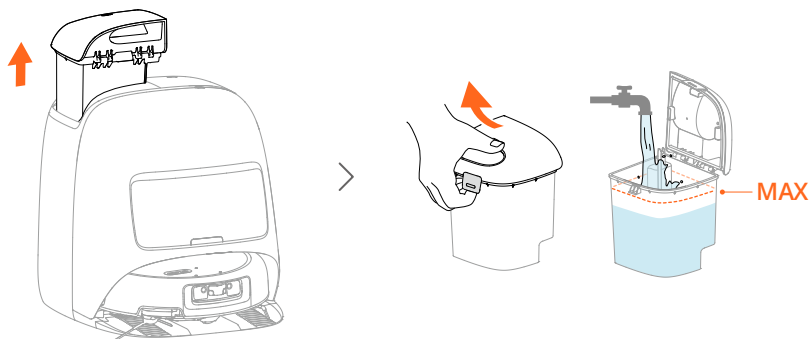

7. Scannez le code QR ci-dessous ou cliquez sur le lien pour télécharger l'application DJI Home. Ouvrez ensuite l'application et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de l'appareil, y compris l'appairage Bluetooth et la connexion Wi-Fi.



-
- ☀ • Appuyez sur **Paramètres de l'appareil > Changer de Wi-Fi** pour modifier le réseau sans fil connecté à votre appareil. Pour supprimer un réseau sans fil enregistré, accédez à **Paramètres de l'appareil > Infos appareil** et restaurez les paramètres d'usine.
 - Pour connaître les versions Android et iOS compatibles, consultez <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
 - L'interface et les fonctions de l'application peuvent varier lorsque la version logicielle est mise à jour. L'expérience utilisateur réelle est basée sur la version logicielle utilisée.
-

4 Utilisation



4.1 Vérifications avant nettoyage

Inspection de la zone à nettoyer

Vérifiez soigneusement la zone de nettoyage avant chaque utilisation afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité.

- ⚠ • Ce produit est destiné uniquement au nettoyage en intérieur. Si vous devez nettoyer un balcon avec le robot, assurez-vous que la zone dispose d'un toit afin d'éviter toute exposition à la pluie.
- NE laissez PAS le produit près d'une source de chaleur comme une chaudière, un radiateur, en plein soleil ou dans un véhicule lorsque la température est élevée.

1. Rangez les petits objets de valeur, les objets fragiles, les objets en forme de cordon pouvant s'emmêler dans le robot, et les objets mouillés susceptibles de mousser ; enrroulez les tissus suspendus.

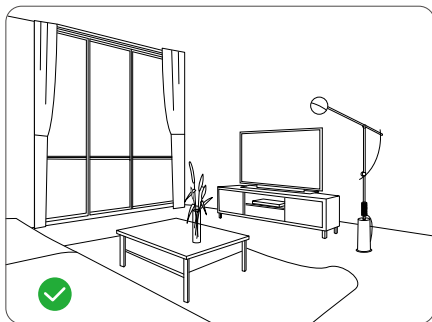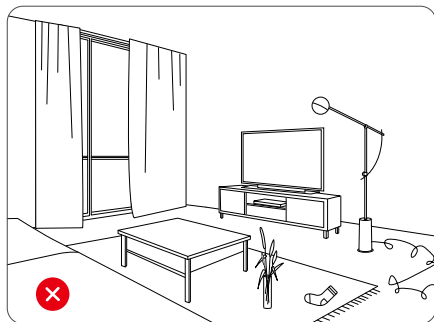


2. Nettoyez les résidus collants, l'eau stagnante et les débris sur le sol.



- ⚠ N'aspirez PAS de substances susceptibles d'endommager le produit ou de provoquer des accidents, telles que du gravier, des clous, de l'essence ou des cigarettes.


3. Isolez les objets à hauteur de robot, le verre et les miroirs, ou définissez des zones interdites dans l'application.
4. Ouvrez les portes des pièces à nettoyer.

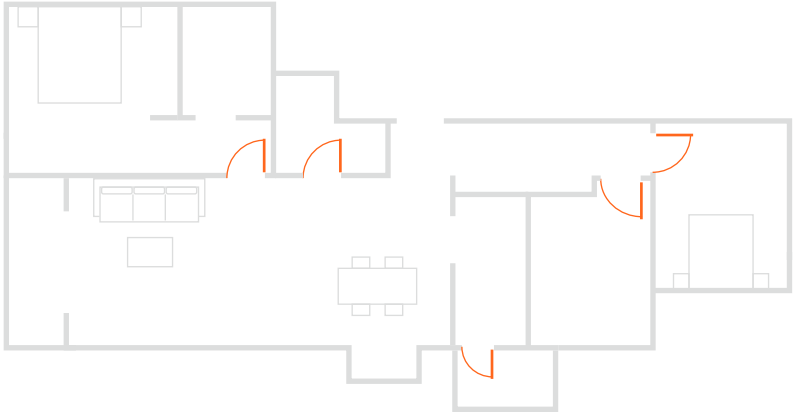

Ne gênez et n'obstruez PAS le robot pendant le fonctionnement, et ne le faites pas entrer dans des passages étroits afin d'éviter qu'il ne se coince.

5. Le robot peut franchir des obstacles à marche unique jusqu'à 4 cm de hauteur, et des obstacles à double marche d'une hauteur totale pouvant atteindre 8,5 cm. Pour les obstacles à double marche, chaque marche ne doit pas dépasser 4,5 cm de hauteur, et la première marche doit mesurer de 20 à 22 cm de large. * Le robot ne peut pas entrer dans les pièces dont les seuils dépassent les limites. Fermez ces portes à l'avance.

* Les capacités réelles de franchissement d'obstacles peuvent varier en fonction de l'environnement, de l'utilisation et de la version du firmware.

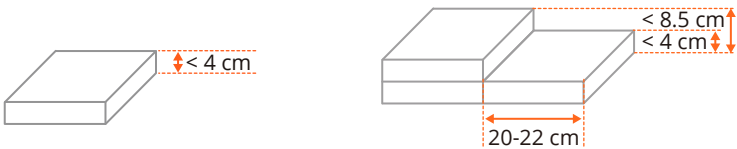

Marche unique

Double marche

6. Maintenez la zone bien éclairée. Si l'éclairage est faible, le robot allume automatiquement son éclairage d'appoint.

Vérification de l'état de l'appareil

1. Assurez-vous que la sortie d'air et les capteurs du robot ne sont pas obstrués. S'il y a de la saleté ou des débris sur les capteurs, nettoyez-les avant utilisation.
2. Si des débris s'emmêlent dans les parties mobiles du robot (par exemple, la brosse latérale, la brosse à rouleau ou le tampon de serpillière), retirez le composant concerné pour un nettoyage en profondeur. Évitez de tirer sur ces débris de force pendant le fonctionnement, afin d'éviter d'endommager les composants.
3. Vérifiez régulièrement que les composants, tels que le sac à poussière de la station de base, le bac à poussière du robot, la brosse latérale, les brosses à rouleau et les tampons de serpillière, ne sont pas endommagés et que les conduits de collecte de poussière ne sont pas obstrués. Remplacez toutes les pièces usées. N'utilisez que des pièces d'origine ou des pièces officiellement autorisées. Des pièces non autorisées peuvent compromettre la sécurité du produit.
4. Assurez-vous que le câble d'alimentation de la station est correctement branché et que la station est alimentée.

4.2 Cartographie

Une cartographie complète de la maison est requise avant la première utilisation. Consultez les [Vérifications avant nettoyage](#) et suivez les instructions à l'écran dans l'application pour préparer le sol et inspecter l'appareil comme requis.


1. Appuyez sur **Démarrer la cartographie**. Le robot quittera la station, effectuera la cartographie complète de la maison et reviendra une fois terminé.
2. Ensuite, suivez les instructions de l'interface de l'application pour ajuster la carte si nécessaire.

4.3 Nettoyage

1. Sélectionner une tâche de nettoyage

Des tâches de nettoyage prédéfinies sont disponibles dans l'application. Appuyez sur une tâche pour afficher les détails. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres tâches de nettoyage.


Accédez à la page de détails du nettoyage ponctuel en appuyant sur : l'image du produit (A), la barre d'état (B) ou **Accéder à l'appareil** sur l'écran d'accueil.

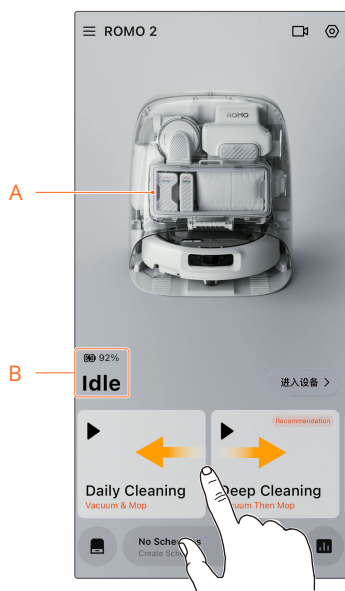

2. Sélectionner la zone à nettoyer

Nettoyez des pièces individuelles ou appuyez sur **Tout sélectionner** pour nettoyer toutes les pièces.

Pour nettoyer une zone spécifique, appuyez sur **Ajouter** afin de sélectionner une zone de nettoyage supplémentaire sur la carte.

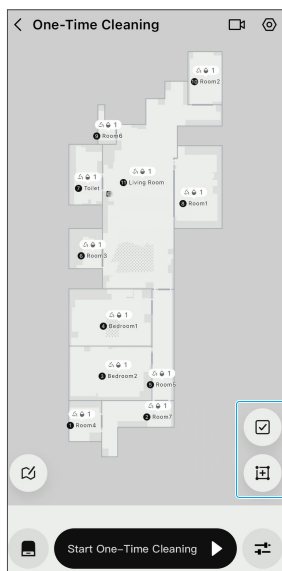

3. Définir les paramètres

Appuyez sur l'icône de la station  pour configurer des fonctions telles que le nettoyage des patins de lavage, la collecte de la poussière et le séchage.


Dans **Mode de nettoyage** , vous pouvez définir la puissance d'aspiration et les méthodes de nettoyage par pièce.

 Pour un premier nettoyage, sélectionnez Aspirer puis laver comme flux de travail recommandé pour des performances de nettoyage optimales.

Appuyez sur  pour personnaliser d'autres fonctions.

4. Démarrer le nettoyage

Appuyez sur **Démarrer un nettoyage ponctuel**. Le robot quittera la station et commencera le nettoyage. Pendant le nettoyage, vous pouvez ajuster la couverture en ajoutant ou en ignorant des zones à tout moment.

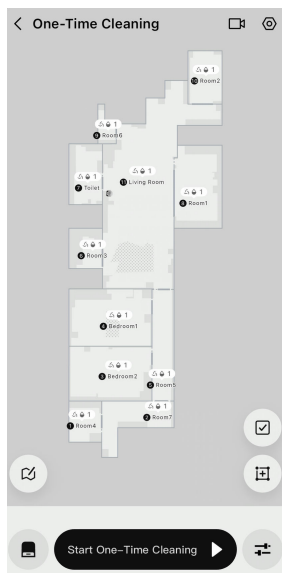


5. Consulter le rapport de nettoyage

Une fois la tâche terminée, le rapport de nettoyage s'affiche automatiquement.

Si la tâche de nettoyage se termine de manière inattendue, consultez le rapport de nettoyage dans **Paramètres de l'appareil > Historique de nettoyage**.

Appuyez sur ⓘ pour afficher les instructions de la carte.

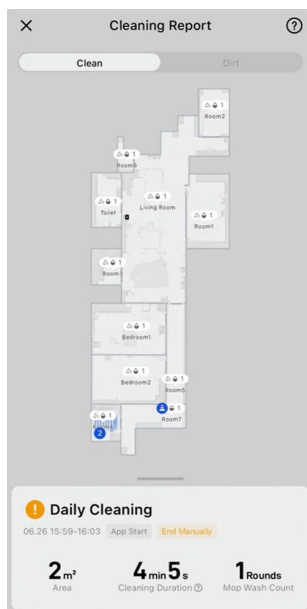

4.4 Assistant vocal

L'assistant vocal prend en charge deux méthodes d'activation :

- Activation manuelle

Lorsque le robot est allumé et amarré à la station, maintenez le bouton de démarrage de la station enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal.


- Activation vocale

Ouvrez l'application DJI Home, accédez à **Paramètres de l'appareil** > **Paramètres vocaux**, puis activez l'activation vocale. Dites « OK ROMO » pour réveiller le robot et énoncez des commandes pour effectuer des tâches.

Vous pouvez consulter les commandes vocales disponibles et l'historique des conversations dans l'interface de l'assistant vocal.



Cette fonctionnalité est actuellement indisponible dans certains pays/régions. Veuillez attendre une prochaine mise à jour du firmware.

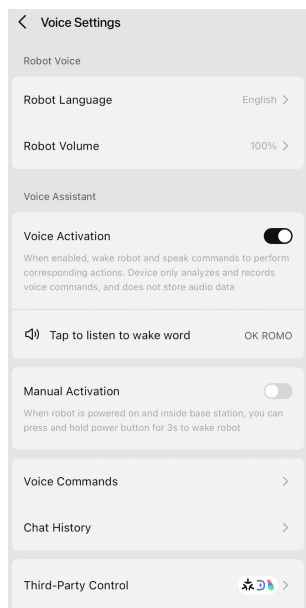

4.5 Opérations avancées



Les fonctionnalités avancées sont prises en charge. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour regarder les vidéos tutorielles.



<https://www.romo.tech/romo-2/video>

5 Maintenance

5.1 Cycle de maintenance

- 
- Les cycles de maintenance sont sujets à changement. Référez-vous au cycle de maintenance affiché dans l'application DJI Home. Lorsque l'application vous invite à remplacer ou à entretenir des pièces, faites-le rapidement afin de garantir un fonctionnement normal.

Appareil	Composant	Cycle de maintenance/remplacement
Robot	Brosse à rouleau	À remplacer toutes les 300 heures d'utilisation*
	Filtre haute efficacité	À remplacer toutes les 180 heures d'utilisation
	Brosse latérale	À remplacer toutes les 180 heures d'utilisation
	Tampon de serpillière	À remplacer toutes les 120 heures d'utilisation
	Batterie intégrée	Lors d'un stockage de plusieurs mois avec la station débranchée : Rechargez votre appareil tous les 3 mois.
Station de base	Sac à poussière	À remplacer toutes les 60 heures d'utilisation
	Filtre du réservoir d'eaux usées (uniquement pour la version avec remplissage en eau et vidange automatique)	Nettoyez le filtre après 600 lavages de tampon de serpillière

* Si des débris provoquent un blocage, remplacez immédiatement la brosse à rouleau.

5.2 Méthode de maintenance



Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour regarder les vidéos de tutoriel.




<https://www.romo.tech/romo-2/video>


Robot

Brosse rotative

1. Retirez le protège-brosse et les anciennes brosses.

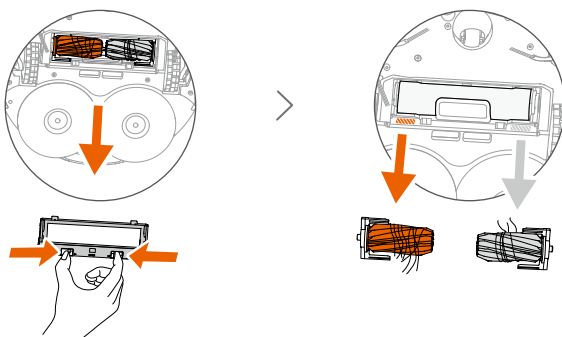


2. Installez les nouvelles brosses et remettez le protège-brosse en place.

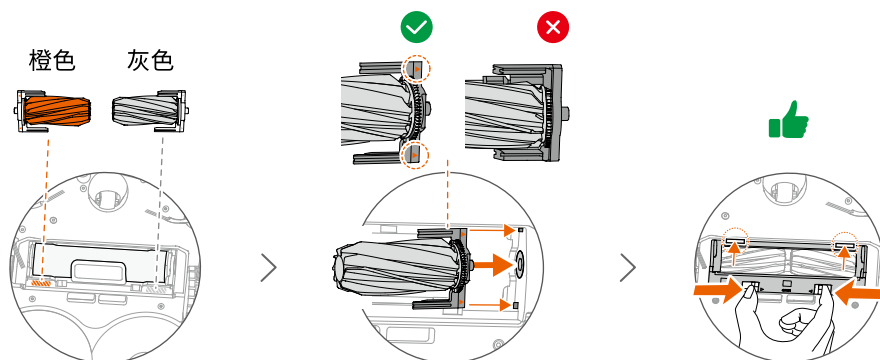


⚠️ Veillez à ne pas coincer la brosse latérale lors de la remise en place du protège-brosse.

Filtre haute efficacité

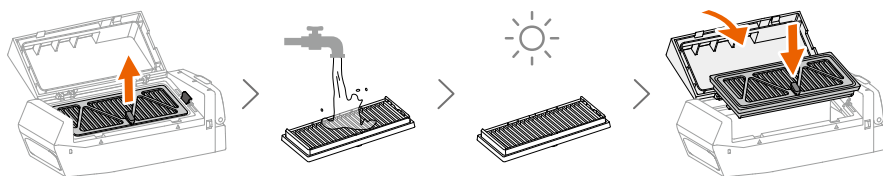


Brosse latérale


1. Retirez l'ancienne brosse latérale.

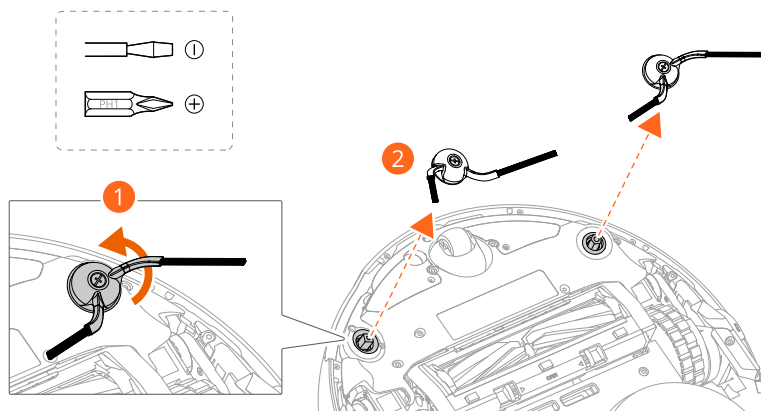

2. Installez les brosses latérales gauche et droite conformément à l'illustration. Assurez-vous que l'orientation des poils est correcte.

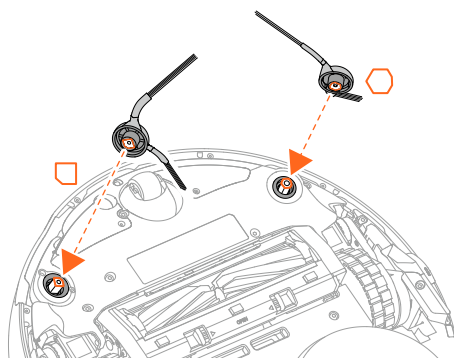

Lingette de lavage

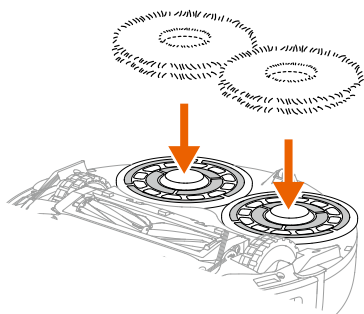


Station de base standard

Sac à poussière

Le sac à poussière jetable est à usage unique. Jetez le sac utilisé et installez un nouveau sac à poussière dans la station.

1. Ouvrez le couvercle.



ROMO P2

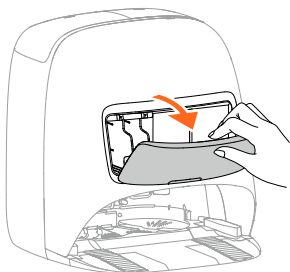

ROMO A2




2. Remplacez le sac à poussière.

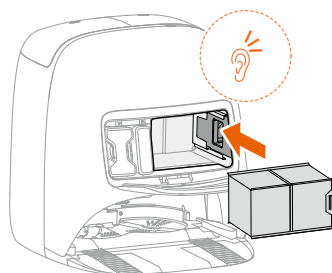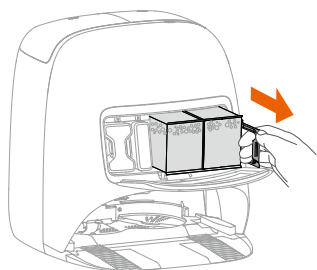


3. Refermez le couvercle.

ROMO P2

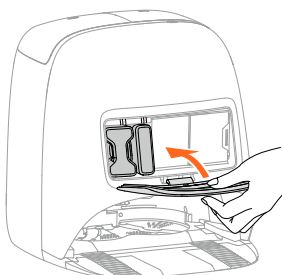


ROMO A2

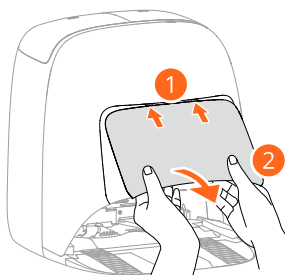

Filtre du réservoir d'eau usée (version avec remplissage en eau et vidange automatique)

Nettoyez le filtre de toute saleté ou débris, puis remettez le réservoir d'eau usée en place.

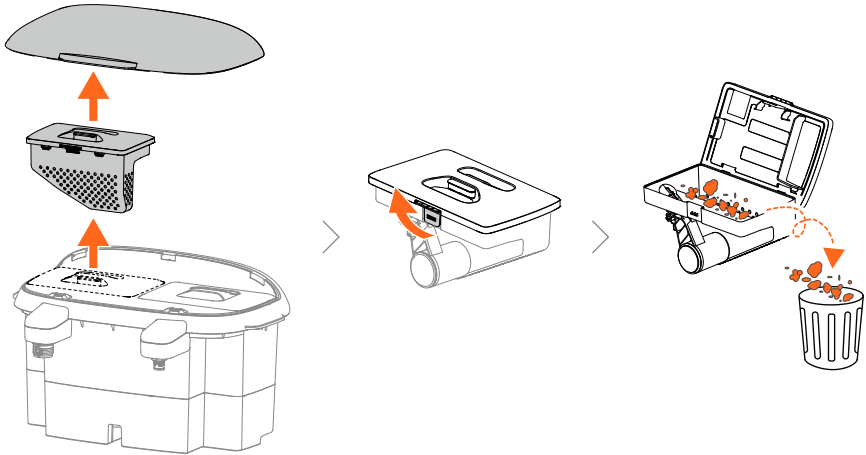

5.3 Màj du firmware

Accédez à **Paramètres de l'appareil** **Mise à jour du firmware** et activez la mise à jour automatique. Le nouveau firmware sera automatiquement installé lorsqu'il sera disponible.

5.4 FAQ

Accédez au lien suivant pour les FAQ produit :

<https://www.romo.tech/romo-2/faq>

6 Annexe

6.1 Mode veille

Mode veille en réseau (puissance de sortie : < 2 W, disponible uniquement dans l'UE)

Dans l'application DJI Home, accédez à **Paramètres de l'appareil** > **Paramètres généraux** et activez le **Mode d'économie d'énergie**. Le robot déconnecte automatiquement l'alimentation lorsqu'il est complètement chargé et inactif, puis reprend la charge lorsque la batterie tombe à 95 %, réduisant ainsi efficacement la consommation d'énergie.

Désactivez le **Mode d'économie d'énergie** pour quitter ce mode.

Mode veille hors ligne (puissance de sortie : < 0,5 W)

- **Méthode 1 :**

Dans l'application, accédez à **Paramètres de l'appareil** > **Informations sur l'appareil**, puis appuyez sur **Éteindre** pour passer en Mode veille hors ligne.

Maintenez le bouton de démarrage enfoncé sur le robot ou la station de base pour quitter ce mode.

- **Méthode 2** (disponible uniquement en Amérique du Nord) :

Dans l'application, accédez à **Paramètres de l'appareil** > **Informations sur l'appareil**, maintenez **Éteindre** appuyé pendant au moins 10 secondes, puis sélectionnez **Éteindre quand entièrement chargé** pour passer en mode veille hors ligne. Le robot s'éteindra automatiquement lorsqu'il sera complètement chargé et inactif. Appuyez sur le bouton de démarrage du robot ou de la station de base, puis maintenez-le enfoncé pour redémarrer le robot.

6.2 Caractéristiques techniques

Visitez le site Web suivant pour les caractéristiques techniques.

<https://www.romo.tech/romo-2/specs>

6.3 Informations sur les services après-vente

Visitez pour en savoir plus sur les politiques des services après-vente, des services de réparation et d'assistance.

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
Téléchargez la dernière version à l'adresse



<https://www.romo.tech/romo-2/downloads>

DJI et DJI ROMO sont des marques déposées de DJI.
Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.