

POWER AURO 2000 ELITE

Manuel d'utilisateur

v1.0 2026.09



Ce document est protégé par les droits d'auteur de DJI et tous les droits sont réservés. Sauf autorisation contraire de DJI, aucune partie du présent document ne peut être utilisée ou faire l'objet d'une licence d'utilisation par d'autres personnes par le biais de la reproduction, du transfert ou de la vente dudit document. Référez-vous uniquement à ce document et à son contenu qu'en tant qu'instructions pour utiliser les produits DJI. Le document ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

En cas de divergence entre les différentes versions, la version en langue anglaise prévaudra.

Recherche par mots-clés

Recherchez des mots-clés tels que « batterie » et « installation » pour trouver une rubrique. Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou sur Command+F sur Mac pour lancer une recherche.

Sélection d'une rubrique

Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique pour accéder à la section correspondante.

Impression de ce document

Ce document prend en charge l'impression haute résolution.

Utilisation de ce manuel

Légende

⚠ Note importante

💡 Conseils et astuces

📖 Référence

À lire avant l'utilisation

DJI™ met à votre disposition des tutoriels vidéo et les documents suivants :

1. *Consignes de sécurité*
2. *Guide de démarrage rapide*
3. *Guide d'utilisateur*

Il est recommandé de regarder tous les tutoriels vidéo et de lire les *Consignes de sécurité* avant la première utilisation. Veuillez à consulter le *Guide de démarrage rapide* et reportez-vous au présent *Guide d'utilisateur* pour de plus amples informations.

Tutoriels vidéo

Rendez-vous à l'adresse ci-dessous ou scannez le code QR pour regarder les tutoriels vidéo qui montrent comment utiliser le produit en toute sécurité :



<https://www.dji.com/power-auro-2000-elite/video>

Télécharger DJI Assistant 2

Téléchargez DJI ASSISTANT™ 2 (gamme Power) à l'adresse suivante :


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

Table des matières

Utilisation de ce manuel	3
Légende	3
À lire avant l'utilisation	3
Tutoriels vidéo	3
Télécharger DJI Assistant 2	3
1 Présentation du produit	5
1.1 DJI Power Auro 2000 Elite	5
1.2 Écran d'affichage	6
2 Utilisation basique	10
2.1 Allumer/Éteindre	10
2.2 Connexion à l'application DJI Home	10
2.3 Recharge en CA	11
2.4 Sortie CA	12
2.5 Sortie USB	13
3 Accessoires	14
3.1 Sortie SDC	14
3.2 Recharge de véhicule	15
3.3 Recharge solaire	16
4 Alimentation sans interruption (ASI)	18
5 Optimisation de l'énergie	20
5.1 SSE lié au réseau	21
6 Annexe	24
6.1 Mise à jour du micrologiciel	24
6.2 Journal d'exportation	24
6.3 Maintenance	25
6.4 Mise au rebut des batteries	26
6.5 Caractéristiques techniques	26
6.6 Compatibilité	26

1 Présentation du produit


1.1 DJI Power Auro 2000 Elite

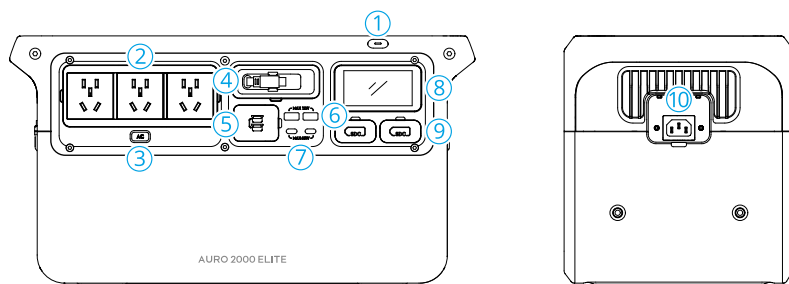

1. Bouton d'alimentation
2. Ports de sortie CA^[1]
3. Bouton CA
4. Câble USB-C rétractable
5. Port de batterie d'extension
6. Port USB-A
7. Port USB-C
8. Écran d'affichage
9. Port SDC
10. Port d'entrée CA

[1] Les illustrations du manuel d'utilisateur peuvent différer du produit réel, en fonction du pays ou de la région. Veuillez vous reporter au produit réel.

1.2 Écran d'affichage

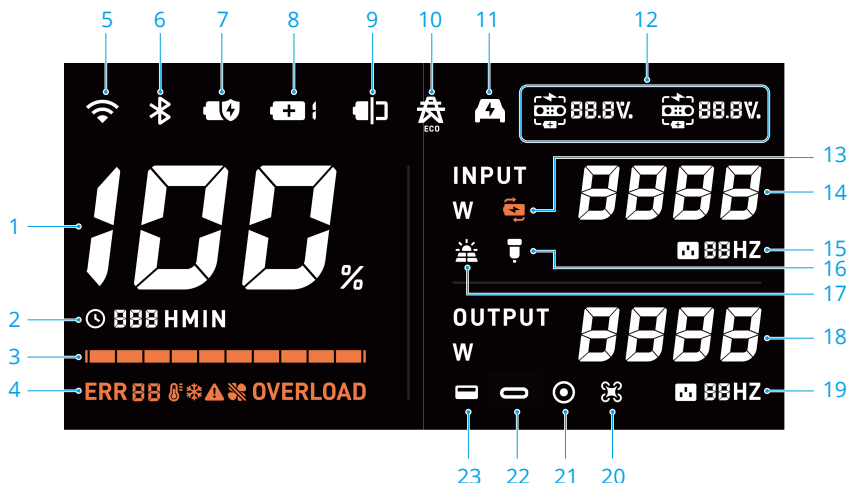

1. Niveau de batterie restant

2. Heure

Lors de l'alimentation d'appareils externes : affiche le temps d'utilisation restant.

Lors de la recharge de la station d'alimentation : affiche le temps de recharge requis (jusqu'à la limite définie dans l'application DJI Home).

Lors de la recharge et de l'alimentation simultanées d'appareils externes : affiche le temps de recharge requis si la puissance d'entrée est supérieure, ou le temps d'utilisation restant si la puissance de sortie est supérieure.

3. Barre de niveau de batterie

La barre de niveau de batterie clignote en séquence lors de la recharge de la station d'alimentation.

La dernière grille de la barre de niveau de batterie clignote lorsque la station d'alimentation alimente des appareils externes.

4. Avertissements système

- **ERR 88** Code d'erreur
-  Avertissement de température élevée
-  Avertissement de température basse
-  Erreur système

-  Erreur de ventilateur
- **OVERLOAD** Avertissement de surcharge



- Vérifiez les messages d'avertissement dans l'application DJI Home ou visitez <https://s.dji.com/DJI-Power> pour en savoir plus sur les détails des avertissements et le dépannage. Contactez le support officiel si le problème persiste.

5. État de la connexion Wi-Fi

L'icône fixe indique une connexion Wi-Fi réussie.

L'icône clignotante indique que le Wi-Fi n'est pas connecté ou que le routeur ne peut pas être connecté.

6. État de la connexion Bluetooth

L'icône fixe indique une connexion Bluetooth réussie.

7. Voyant de charge

L'icône reste fixe lorsque la station d'alimentation est en cours de recharge.

8. Batterie d'extension

L'icône s'allume lorsqu'une batterie d'extension est connectée. Le chiffre à droite indique le nombre de batteries d'extension connectées.

9. Seuil de recharge/décharge

L'icône s'allume lorsqu'une limite de recharge ou de décharge est définie dans l'application DJI Home.

10. Voyant de raccordement au réseau (uniquement pris en charge dans certains pays/régions)

L'icône s'allume lorsque la station d'alimentation passe en Mode d'autoconsommation max. ou en Mode Heure d'utilisation (TOU). Reportez-vous à la section [Optimisation de l'énergie](#) pour plus de détails.

11. Recharge de véhicule

L'icône s'allume après avoir utilisé le câble de charge via batterie de voiture pour connecter le port SDC et la batterie de voiture.

12. Port SDC

 : recharge de la station d'alimentation ou alimentation d'appareils externes via le port SDC. La moitié supérieure de l'icône  s'allume lorsque la station d'alimentation alimente des appareils externes, et la moitié inférieure  s'allume pendant la recharge de la station d'alimentation.

88.8V : affiche la valeur de tension lors de la recharge ou de l'alimentation d'appareils externes.

88.8 % : affiche le niveau de batterie de la batterie de l'aéronef lors du chargement de cette batterie.

13. Alimentation sans interruption (ASI)

L'ASI est activée. Reportez-vous à la section [Alimentation sans interruption \(ASI\)](#) pour plus de détails.

14. Puissance d'entrée

15. Fréquence d'entrée CA

Après le raccordement au réseau électrique, la station d'alimentation passe en état de recharge, l'icône de fréquence d'entrée CA s'allume et la fréquence d'entrée CA actuelle s'affiche.

-
- ⚠ • Lorsque la tension d'entrée est anormale, l'icône  clignote. Assurez-vous que la tension du réseau électrique connecté se situe dans la plage prise en charge. Si l'icône clignote toujours alors que la tension du réseau se situe dans la plage prise en charge, contactez le support officiel DJI.
 - Lorsque la fréquence d'entrée est anormale, l'icône  88HZ clignote. Dans ce cas, la station d'alimentation ne peut pas se recharger et fournir de l'alimentation CA en même temps. Pour rétablir le fonctionnement, débranchez d'abord le réseau électrique et les appareils connectés aux ports de sortie CA, puis changez la fréquence en maintenant le bouton CA enfoncé pendant plus de 10 secondes, ou via l'application DJI Home.
-

16. Entrée allume-cigare

L'icône s'allume lorsque la station d'alimentation se recharge avec le câble de charge via alimentation automobile.

17. Entrée solaire

L'icône s'allume lorsque la station d'alimentation se recharge via le câble de charge solaire.

18. Puissance de sortie

19. Fréquence de sortie CA

20. Sortie aéronef DJI/hub de charge

L'icône s'allume lorsque la station d'alimentation charge un aéronef DJI ou un hub de charge DJI via le port SDC.

21. Sortie allume-cigare


L'icône s'allume lorsque la station d'alimentation alimente des appareils externes via le câble d'extension pour prise de courant voiture (Lite).

22. Port USB-C

23. Port USB-A

2 Utilisation basique

2.1 Allumer/Éteindre

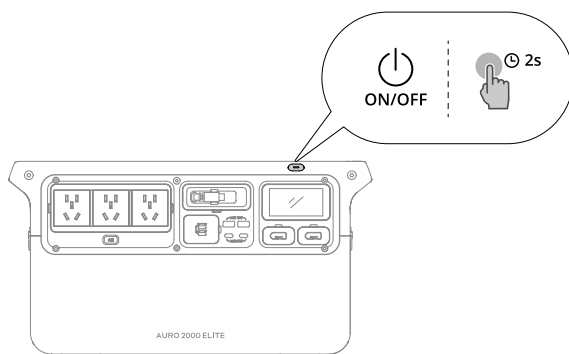

Allumer/Éteindre : appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant au moins deux secondes.

Allumer/Éteindre l'écran d'affichage : lorsque la station d'alimentation est sous tension, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

2.2 Connexion à l'application DJI Home

1. Scannez le code QR pour télécharger DJI Home.




2. Activez le Bluetooth et le Wi-Fi sur votre téléphone, exécutez DJI Home et suivez les instructions pour connecter la station d'alimentation.

-
- Pour vérifier les versions des systèmes d'exploitation Android et iOS prises en charge par l'application, visitez <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
 - L'interface et les fonctions de l'application peuvent varier lorsque la version logicielle est mise à jour. L'expérience utilisateur réelle est basée sur la version logicielle utilisée.
-


2.3 Recharge en CA

Ouvrez le couvercle du port et connectez le port d'entrée CA à une prise de courant CA. La puissance de recharge en CA peut être ajustée dans DJI Home.

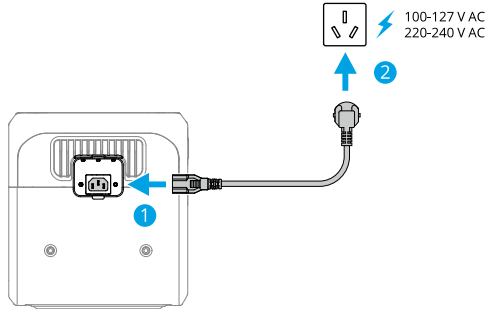

- Utilisez le câble d'alimentation CA fourni pour la recharge et évitez de plier ou d'appuyer sur le câble. Assurez une bonne ventilation lors de la recharge. **NE PLACEZ PAS** la station d'alimentation dans un espace à haute température ou confiné.
- Débranchez la station d'alimentation de la prise de courant CA une fois la recharge terminée.
- Pour prolonger la durée de vie de la batterie de la station d'alimentation, il est recommandé de sélectionner **Recharge lente** dans DJI Home pour la recharge en CA.
- Après six cycles de batterie consécutifs, la station d'alimentation passera automatiquement en charge de maintenance lors du cycle de recharge suivant. À ce moment-là, la limite de recharge définie dans DJI Home sera temporairement désactivée et la station d'alimentation sera entièrement rechargée à 100 %. Il est recommandé de continuer à utiliser la station d'alimentation uniquement une fois la charge de maintenance terminée.
- Si l'icône d'erreur de température sur l'écran d'affichage clignote lentement, cela indique que la température des cellules de la batterie est trop élevée ou trop basse. Pour garantir la durée de vie et la sécurité des cellules de la batterie, la puissance de recharge sera réduite.

2.4 Sortie CA

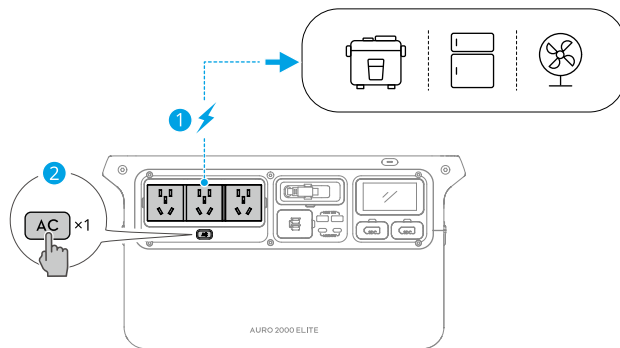


Connectez les appareils externes à un port de sortie CA et appuyez sur le bouton CA pour l'alimentation CA. Le voyant du bouton CA clignotera lentement.

La sortie CA s'éteindra automatiquement si la station d'alimentation n'alimente aucun appareil CA pendant plus de 30 minutes. Lorsque la sortie CA est désactivée, la station d'alimentation s'éteindra automatiquement si elle n'a ni sortie ni entrée pendant plus de 60 minutes. Ces délais peuvent être définis dans DJI Home.

Appuyez et maintenez le bouton CA pour une alimentation CA continue lorsque vous connectez la station d'alimentation à des appareils qui fonctionnent par intermittence, comme un réfrigérateur. Le voyant du bouton CA restera allumé en permanence.

- ⚠ • Les appareils équipés d'un compresseur ou d'un moteur, tels que les réfrigérateurs, les nettoyeurs haute pression et les tronçonneuses, peuvent consommer une puissance de démarrage de 2 à 3 fois leur puissance nominale. Avant utilisation, assurez-vous que la puissance de démarrage de l'appareil se situe dans la plage prise en charge par la station d'alimentation. Visitez <https://www.dji.com/power-auro-2000-elite/specs> pour connaître les spécifications techniques du produit.
- Les composants électroniques internes disposent d'un revêtement résistant à l'eau. Une légère odeur peut se dégager lors de la première utilisation, ce qui est normal. L'odeur se dissipera naturellement au fil de l'utilisation quotidienne.

2.5 Sortie USB

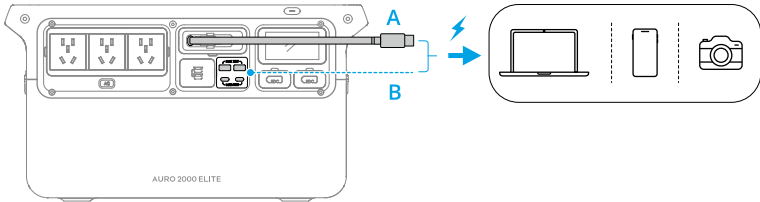


- 💡 • Le câble rétractable USB-C prend en charge la charge rapide PD jusqu'à 140 W. La puissance de charge réelle peut varier en fonction des protocoles propriétaires ou des limites de courant et de tension de l'appareil connecté.
- ⚠️ • NE PAS nouer, tordre ou plier fortement le câble rétractable afin d'éviter d'endommager les fils internes. Le câble rétractable peut être remplacé par l'utilisateur. Reportez-vous au [tutoriel vidéo](#) pour obtenir des instructions détaillées sur le remplacement.

3 Accessoires

- Regardez les [vidéos tutoriels](#) ou lisez les [manuels des accessoires](#) pour apprendre à utiliser le produit en détail.
- Sauf indication contraire, les accessoires doivent être achetés séparément.

3.1 Sortie SDC

La station d'alimentation peut être utilisée avec des câbles SDC pour recharger différents appareils via le port SDC.

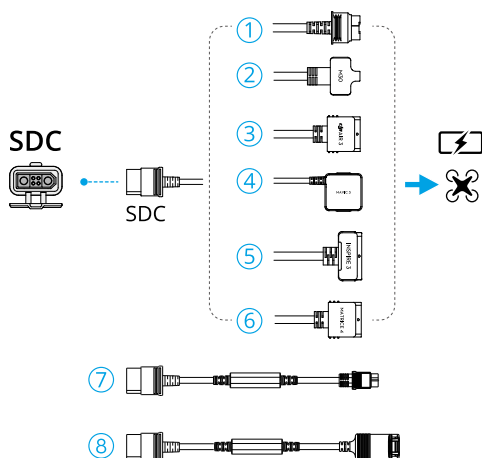


1. Câble de charge rapide pour drones
2. Câble de recharge rapide SDC vers gamme Matrice 30
3. Câble de recharge rapide SDC vers gamme Air 3
4. Câble de recharge rapide SDC vers gamme Mavic 3
5. Câble de recharge rapide SDC vers Inspire 3
6. Câble de recharge rapide SDC vers gamme Matrice 4
7. Câble d'alimentation SDC vers XT60^[1]
8. Câble d'alimentation SDC vers prise chargeur pour voiture^[1]

[1] Tension de sortie par défaut : 13,6 V. Courant maximal de sortie : 12 A.

- Assurez-vous que l'appareil externe est conforme aux spécifications de sortie.

- NE connectez PAS directement une batterie au lithium avec un port XT60 en utilisant le câble d'alimentation SDC vers XT60. Veuillez à connecter d'abord la station d'alimentation à un chargeur équilibré.

3.2 Recharge de véhicule

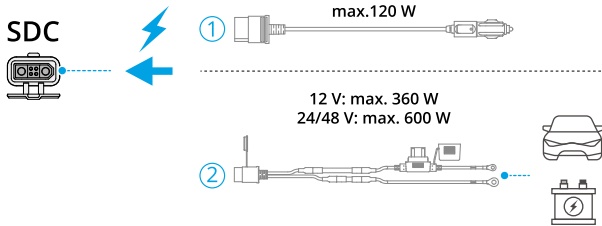

1. Câble de charge via alimentation automobile
2. Câble de charge via batterie de voiture




- La capacité d'alimentation varie d'une voiture à l'autre. Lors de la première utilisation du câble de charge pour recharger la station d'alimentation, il est recommandé de définir une puissance de recharge plus faible dans DJI Home, puis d'augmenter progressivement la puissance selon les besoins.




- Assurez-vous que l'alimentation de la voiture connectée est conforme aux spécifications de l'accessoire. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou même endommager la station d'alimentation.
- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est bien connecté au port d'alimentation de la voiture et que le moteur de la voiture est en marche avant de procéder à la recharge.

3.3 Recharge solaire


Connexion d'un panneau unique

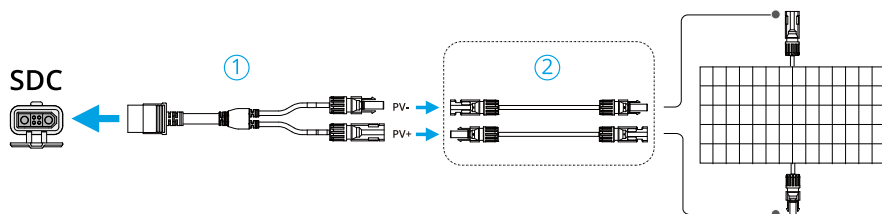

Connexion en série

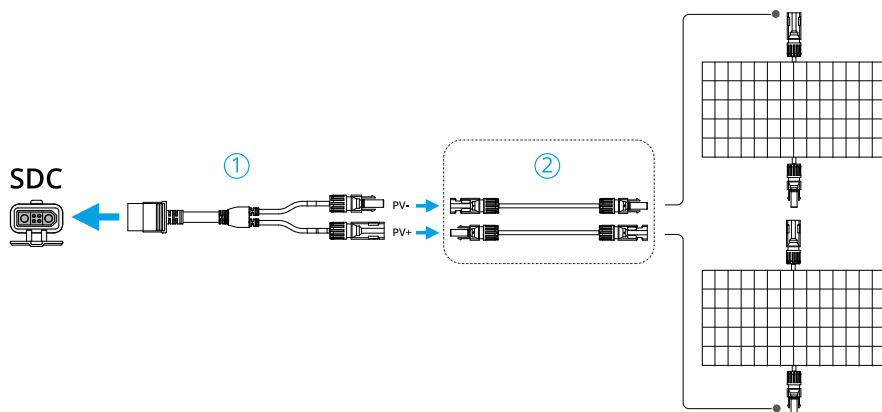

Connexion parallèle

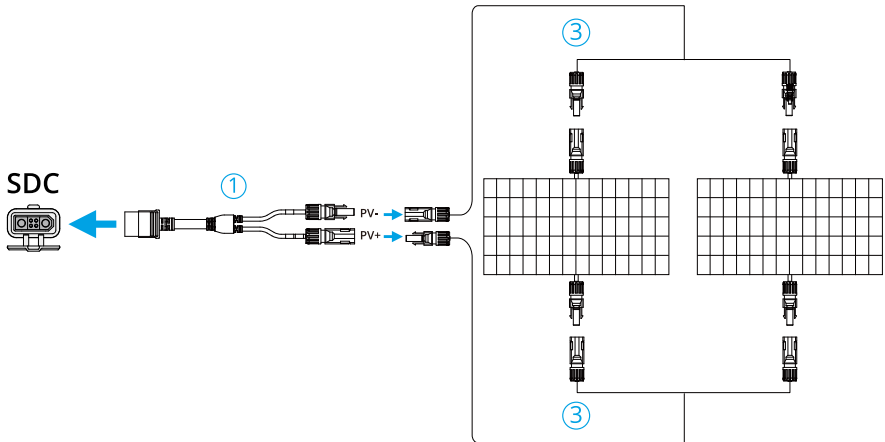

1. Câble de charge solaire MC4
2. Câble d'extension MC4 pour panneau solaire
3. Câble parallèle MC4 pour panneau solaire


☀ • En cas d'utilisation simultanée de plusieurs méthodes de recharge, la recharge solaire est prioritaire par défaut. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Niveau de réserve de sauvegarde personnalisé** pour définir le niveau de réserve de sauvegarde dans DJI Home. Lorsque le niveau de la batterie est inférieur au niveau de réserve de sauvegarde, plusieurs méthodes de recharge peuvent être utilisées simultanément. Lorsque le niveau actuel de la batterie est supérieur au niveau de réserve de sauvegarde, seule la recharge solaire est disponible.

⚠ • Le port SDC de la station d'alimentation prend en charge une entrée solaire maximale de 600 W. Il est recommandé d'utiliser des panneaux solaires officiellement autorisés. NE mélangez PAS différents types de panneaux solaires. Pour éviter d'endommager la station d'alimentation, assurez-vous que la tension d'entrée solaire totale ne dépasse pas 60 V et que le courant d'entrée ne dépasse pas 30 A.

4 Alimentation sans interruption (ASI)

En mode ASI, lorsque le réseau électrique fonctionne normalement, le courant du réseau recharge la station d'alimentation tout en alimentant simultanément les appareils connectés. En cas de coupure de courant soudaine, la station d'alimentation peut basculer automatiquement sur l'état d'alimentation, garantissant ainsi le fonctionnement normal des appareils connectés.

Branchez la station d'alimentation sur une prise de courant CA et connectez un appareil externe, tel qu'un ordinateur, à un port de sortie CA de la station d'alimentation. Appuyez une fois sur le bouton CA. Le mode ASI est activé lorsque  apparaît sur l'écran d'affichage.

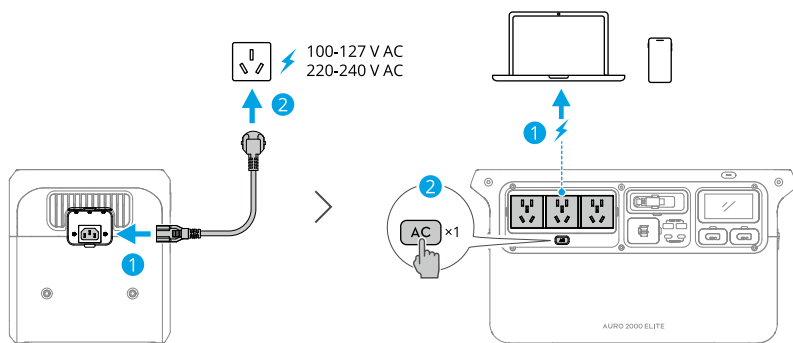

- En mode ASI, vous pouvez activer la **Restauration automatique de la sortie CA** dans l'application DJI Home. Une fois cette fonction activée, en cas de coupure de courant et si la station d'alimentation s'éteint après que la batterie est entièrement déchargée, la station d'alimentation redémarrera automatiquement la sortie CA et reviendra en mode ASI dès que le courant du réseau sera rétabli et que la station d'alimentation sera rechargée à 5 %.



- Cette station d'alimentation ne prend en charge que la fonction ASI basique et ne prend pas en charge la commutation transparente de 0 ms. NE connectez PAS la station d'alimentation à des appareils nécessitant une ASI de 0 ms, tels que des équipements médicaux. Sinon, cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Il est recommandé de ne connecter qu'un seul appareil à la fois pendant l'utilisation. La connexion de plusieurs appareils peut déclencher la protection contre les surcharges de la station et entraîner une interruption de l'alimentation. DJI décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement d'appareils, de perte de données ou de tout autre dommage direct ou indirect résultant du non-respect des instructions de ce document.

- Cette fonction n'est pas disponible dans certaines régions. Veuillez vous reporter aux lois et réglementations locales pour obtenir plus d'informations.
 - En raison des restrictions imposées par les lois et réglementations locales dans certains pays et régions, la puissance de sortie réelle de la station d'alimentation peut être réduite en mode ASI.
-


5 Optimisation de l'énergie

La fonction Optimisation de l'énergie dans DJI Home vous permet de gérer le plan de recharge et de décharge de la station d'alimentation afin de réduire les coûts d'électricité.

5.1 SSE lié au réseau

La station d'alimentation peut être connectée au réseau électrique pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire et réduire les coûts d'électricité. L'économie d'énergie est encore plus importante lorsqu'elle est utilisée avec un système solaire.

Les fonctions de raccordement au réseau ne sont prises en charge que dans certains pays et régions. Consultez le lien pour plus de détails : <https://www.dji.com/power-auro-2000-elite/faq>.

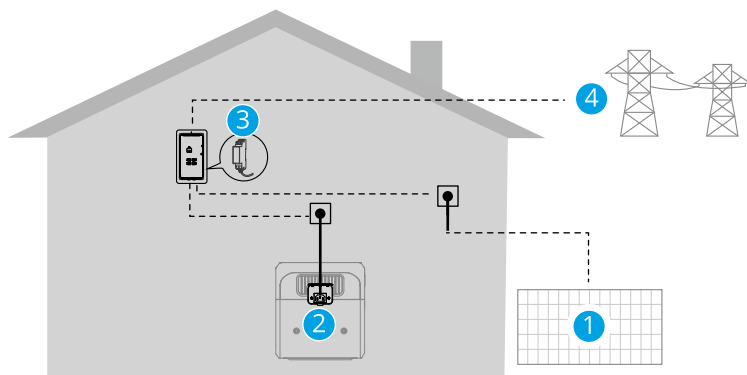


1. Système solaire
2. Station d'alimentation
3. Compteur intelligent
4. Réseau électrique

Préparation

1. Connectez la station d'alimentation à une prise murale CA et serrez les vis de verrouillage du connecteur du câble d'alimentation CA.

⚠ • NE connectez PAS la station d'alimentation à des rallonges électriques ou à des prises dont le câblage est vétuste.

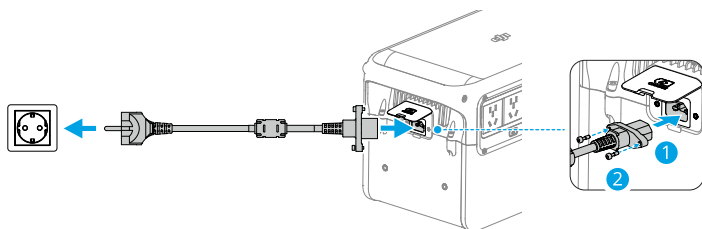

2. Installez un compteur intelligent (facultatif).

- ☀ • Consultez le lien pour afficher les modèles de compteurs intelligents pris en charge : <https://www.dji.com/power-auro-2000-elite/faq>.
- Reportez-vous aux manuels du compteur intelligent pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation en toute sécurité. L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.
- Il est recommandé de consulter l'électricien ou le fournisseur d'électricité pour déterminer la phase de fonctionnement réelle du compteur avant de poursuivre les réglages dans l'application.


3. Avant d'utiliser la fonction de raccordement au réseau, veillez à soumettre une demande de raccordement au réseau électrique conformément aux lois et réglementations locales. Les exigences et les procédures peuvent varier selon le pays et la région. Consultez votre fournisseur d'électricité local pour plus de détails.

Paramètres de raccordement au réseau

1. Allumez la station d'alimentation et assurez-vous qu'elle est connectée à DJI Home.
2. Assurez-vous que le téléphone portable et la station d'alimentation sont tous deux connectés au Wi-Fi, puis mettez à jour la station d'alimentation avec le dernier micrologiciel.
3. Dans DJI Home, sur l'écran d'accueil, appuyez sur ⓘ > **Optimisation de l'énergie**, sélectionnez un mode d'optimisation de l'énergie, puis suivez les instructions affichées dans DJI Home pour terminer la configuration des paramètres.

Mode d'optimisation de l'énergie	Description
Périodes programmées	La station d'alimentation ajuste automatiquement la recharge et la décharge en fonction des périodes tarifaires d'électricité définies et de la stratégie d'utilisation de l'énergie. Activez à la fois les modes Décharge pendant les heures pleines et Charge pendant les heures creuses pour réduire efficacement les factures d'électricité du foyer. Convient aux foyers sans système solaire.
Mode d'autoconsommation max.	Convient aux foyers disposant d'un système solaire et de tarifs d'électricité relativement stables.
Mode Heure d'utilisation	Convient aux foyers où l'écart entre les tarifs d'heures pleines et d'heures creuses est important et qui disposent d'un système solaire. Si aucun compteur intelligent n'est installé, la puissance de recharge et de décharge doit être ajustée manuellement.

4. Si un compteur intelligent Shelly est installé, reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour sélectionner les options correspondantes lors de la synchronisation des données du compteur.

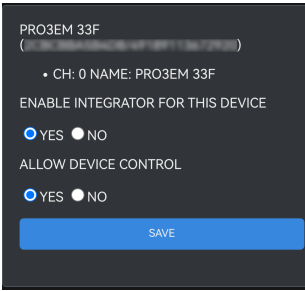

PRO3EM 33F
(XXXXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)

• CH: 0 NAME: PRO3EM 33F

ENABLE INTEGRATOR FOR THIS DEVICE

☒ YES ☐ NO

ALLOW DEVICE CONTROL

☒ YES ☐ NO

SAVE

- Il est recommandé d'activer **Reprise automatique** dans **Optimisation de l'énergie**. Si la station d'alimentation est déconnectée du réseau électrique (par exemple lorsqu'elle est déplacée dans un véhicule ou utilisée à l'extérieur), elle quitte automatiquement le mode d'optimisation de l'énergie pour garantir une alimentation stable. Une fois la station d'alimentation reconnectée à une prise CA, le mode d'optimisation de l'énergie reprend automatiquement.
- En mode de raccordement au réseau, la station d'alimentation peut injecter une puissance maximale de 800 W dans le réseau électrique.
- En mode de raccordement au réseau, la fonction ASI peut être utilisée simultanément. Assurez-vous que la puissance des appareils connectés aux ports de sortie CA de la station d'alimentation est inférieure à 1 200 W. Dans le cas contraire, la capacité d'injection dans le réseau sera limitée.

6 Annexe

6.1 Mise à jour du micrologiciel

Lorsque la station d'alimentation est connectée à DJI Home, une invite s'affiche dans l'application dès qu'un nouveau micrologiciel est disponible. Suivez les instructions de l'application pour mettre à jour le micrologiciel. Une connexion Internet est nécessaire pendant la mise à jour du micrologiciel.

Vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel en appuyant sur  sur la page d'accueil de DJI Home > **Mettre à jour le micrologiciel** > **Mettre à jour**.



- Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que la station d'alimentation dispose d'un niveau de batterie suffisant et d'une connexion réseau stable.
 - Connectez les accessoires à la station d'alimentation pour mettre à jour le micrologiciel en même temps.
-

6.2 Journal d'exportation

Utiliser DJI Home


Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur **Profil** > **Aide** > **Chargement du journal d'erreurs**, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



- Avant d'exporter les journaux, assurez-vous que la station d'alimentation a été mise à jour avec le dernier micrologiciel.
-

Utiliser DJI Assistant 2 (Power Series)

1. Mettez la station d'alimentation hors tension, appuyez simultanément sur le bouton CA et sur le bouton d'alimentation et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que l'icône USB-C commence à clignoter sur l'écran d'affichage.
2. Il est recommandé d'utiliser un câble de données USB-C vers USB-A pour connecter l'ordinateur au port USB-C de la station d'alimentation indiqué sur l'illustration.

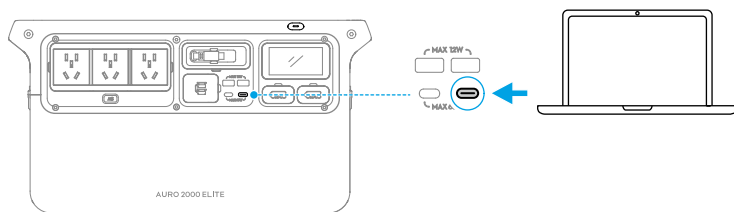

3. Exécutez DJI Assistant 2, cliquez sur **Exporter le journal** sur le côté gauche, sélectionnez le journal dans la liste des journaux et enregistrez. Patientez jusqu'à la fin de l'exportation.
4. Redémarrez la station d'alimentation pour reprendre une utilisation normale après avoir terminé l'exportation du journal.

6.3 Maintenance

1. La station d'alimentation doit être stockée dans un environnement frais, aéré et sec, sans lumière directe du soleil, à la température de stockage spécifiée. NE placez PAS la station d'alimentation dans l'eau ou dans un endroit susceptible de présenter des fuites d'eau.
2. NE stockez PAS la station d'alimentation pendant une période prolongée si elle est complètement déchargée. Sinon, la batterie risque de se décharger à l'excès, ce qui provoquerait des dommages irréversibles à la cellule de batterie.
3. Pour un stockage à long terme, il est recommandé de maintenir le niveau de batterie du produit entre 50 % et 70 % (idéalement autour de 60 %). Un stockage prolongé avec un niveau de batterie élevé peut accélérer le vieillissement de la batterie, tandis qu'un stockage avec un niveau de batterie faible peut entraîner une décharge excessive. Il est recommandé de vérifier le niveau de la batterie tous les 3 à 4 mois pendant le stockage et de la recharger si nécessaire.
4. Rechargez et déchargez la station d'alimentation une fois tous les six mois pour garantir la performance de la batterie : déchargez la station d'alimentation à moins de 15 %, éteignez-la pendant plus de deux heures, puis rechargez-la à 100 % en recharge lente.
5. Nettoyez les ports à l'aide d'un chiffon sec et propre en présence de dépôts visibles. NE nettoyez PAS la station d'alimentation avec de l'alcool ou d'autres solvants inflammables.

6.4 Mise au rebut des batteries

1. La station d'alimentation contient des produits chimiques dangereux, veillez à respecter strictement les réglementations locales concernant l'élimination et le recyclage des batteries. NE jetez PAS la station d'alimentation dans une poubelle ordinaire.
2. Ne jetez la station d'alimentation dans un conteneur de recyclage approprié qu'après l'avoir entièrement déchargée.
3. Si la station d'alimentation présente une décharge excessive, un gonflement, une chute, une exposition à l'eau, des dommages ou une fuite, NE la placez PAS directement dans un conteneur de recyclage de batteries. Cessez immédiatement de l'utiliser et contactez une entreprise spécialisée dans le recyclage des batteries pour obtenir une assistance supplémentaire.

6.5 Caractéristiques techniques

Visitez le site Web suivant pour les caractéristiques techniques.

<https://www.dji.com/power-auro-2000-elite/specs>

6.6 Compatibilité

Visitez le site Web suivant pour obtenir des informations sur les produits compatibles.

<https://www.dji.com/power-auro-2000-elite/downloads>



Scannez le code QR WeChat
pour le **support technique**

Ce contenu est susceptible d'être modifié sans préavis.
Téléchargez la dernière version à l'adresse



<https://www.dji.com/power-auro-2000-elite/downloads>

Si vous avez des questions ou des suggestions concernant ce document, veuillez nous
contacter à l'adresse e-mail suivante :

DocSupport@dji.com.

DJI est une marque commerciale de DJI.
Copyright © 2026 DJI Tous droits réservés.