
Aperçu du Produit

Présentation du Produit

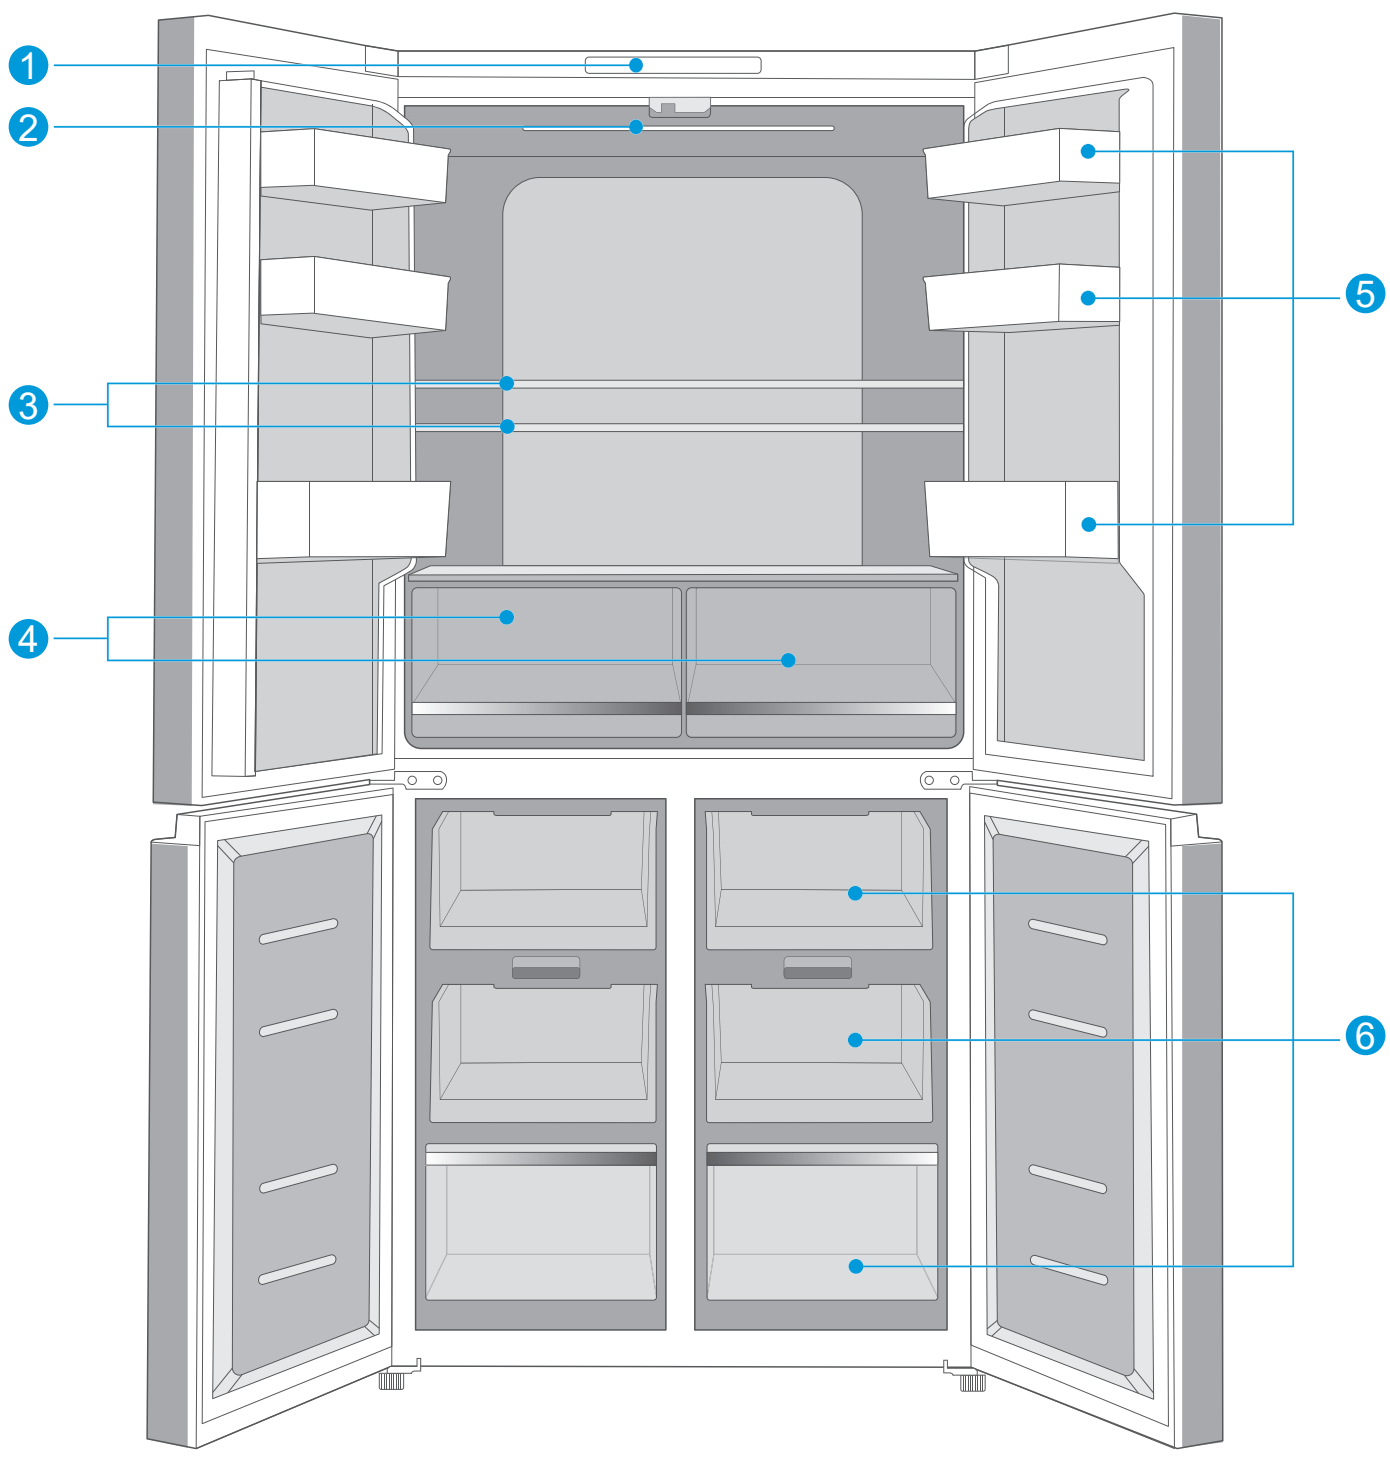

1 Panneau de Commande	**4** Bac à fruits et légumes
2 Éclairage LED	**5** Plateau de porte de réfrigérateur
3 Étagère en verre	**6** Tiroir du congélateur

- Pour une utilisation optimale de l'énergie, veuillez conserver tous les éléments internes tels que les plateaux, tiroirs, étagères et bac à glaçons dans les positions prévues par le fabricant.
- Cet appareil de réfrigération doit être installé de manière indépendante et ne peut pas être utilisé comme un modèle encastrable. Dans le cas contraire, cela entraînerait des problèmes tels qu'une diminution des performances et de la durée de vie de l'appareil. Et le fabricant ne fournit pas de garantie de base pour l'appareil.

- **| Attention**

Différences : En raison des modifications techniques et des différents modèles, certaines illustrations de ce manuel peuvent différer de votre appareil.

Paramètres techniques


Smart Home

Module réseau sans fil	MBL7238
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Type d'antenne	Antenne imprimée sur PCB
Bande de fréquence	2400-2483,5 MHz
Température de fonctionnement	0 °C - 85 °C/32 °F - 185 °F
Humidité de Fonctionnement :	10%-85%
Puissance maximale de transmission	<20 dBm
Puissance d'Entrée	DC 5 V/500 mA

Installation du produit

Schéma des exigences d'espace

Une distance trop réduite par rapport aux éléments adjacents peut entraîner une détérioration des performances de congélation et une augmentation des coûts énergétiques. Prévoir un espace libre d'au moins 100 mm sur les côtés et au-dessus de l'appareil, et de 50 à 75 mm à l'arrière lors de l'installation.

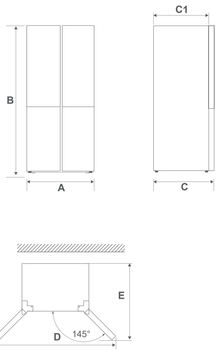

A	B	C	C1	D	E
833	1788	750	655	1348	1043


Remarque : Toutes les dimensions en mm

Pieds de nivellement

- Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être parfaitement de niveau.
- Si nécessaire, ajustez les pieds de nivellement (situés des deux côtés à l'avant de la base) pour compenser les irrégularités du sol.
- L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte.
- Les pieds de nivellement peuvent être ajustés facilement en inclinant légèrement l'appareil.
- Tournez les pieds de nivellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour surélever l'appareil, dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'abaisser.

Alignement des portes


- Relever la porte inférieure jusqu'au niveau de la porte supérieure.
- À l'aide d'une paire de pinces, insérer la rondelle de fixation fournie dans l'interstice entre l'œillet de charnière et la charnière inférieure. Le nombre de bagues de fixation à insérer dépend de l'écartement.

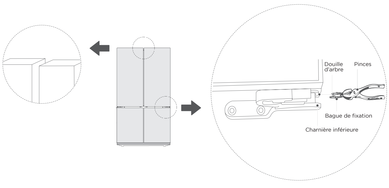

Branchement de l'appareil

Après l'installation de l'appareil, veuillez patienter plus de 2 heures avant de le mettre sous tension, faute de quoi cela pourrait entraîner une diminution de la capacité de réfrigération ou endommager le produit.

Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 24 heures afin que le compartiment puisse atteindre la température appropriée.



• | PRUDENCE

Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle dont la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

Température ambiante

Selon la classe climatique, ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante spécifiée dans le tableau ci-dessous.

Le produit peut ne pas fonctionner correctement en dehors de la plage de température spécifiée.

Vous pouvez trouver la classe climatique sur l'étiquette du produit.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

En cas de doute concernant l'installation, veuillez vous adresser au vendeur, à notre service clientèle ou au Centre de Service Agréé le plus proche.

• | Conseils

Les performances de refroidissement et la consommation électrique du réfrigérateur peuvent être influencées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture des portes et l'emplacement de l'appareil. Nous recommandons d'ajuster les réglages de température de manière appropriée.

Fonctionnement du produit

Panneau de commande



Icônes		Boutons	
1	Icône ECO	A	Bouton ECO
2	Icône de super congélation	B	Réglage du compartiment congélateur ou bouton Super congélation
3	Icône du compartiment réfrigérateur	C	Réglage du compartiment réfrigérateur ou bouton Super cool
4	Réseau sans fil	D	Bouton de vacances
5	Icône Super cool		
6	Icône de vacances		
7	Icône du compartiment congélateur		
8	Icône d'IA		

• | Attention

Différences : En raison des modifications techniques et des différents modèles, certaines illustrations de ce manuel peuvent différer de votre appareil.

Instructions d'opération

a | Afficher

- Première mise sous tension : tous les voyants LED de la carte s'allument pendant 3 s.

b | Réglage de la température du réfrigérateur

- Appuyez sur le bouton de réglage de la température de réfrigération pour ajuster la température de réfrigération ; la zone d'affichage numérique indiquera la température réglée pour le compartiment de réfrigération (2 à 8 °C). Chaque pression sur le bouton diminue la valeur de température de 1 °C, et elle revient à la température la plus élevée après avoir atteint la température la plus basse.

8°C → 7°C → ····· → 2°C

c | Réglage de la température du congélateur

- Appuyez sur le bouton de réglage de la température du congélateur pour ajuster la température du congélateur ; la zone d'affichage numérique indiquera la température réglée pour le compartiment congélateur (-24 à -16 °C).

-16°C → -17°C → ····· → -24°C

d | Paramètre du mode super cool

- Appuyez et maintenez le bouton FRIDGE Super Cool 3 sec pendant 3 s pour passer en mode « Super cool ».
- Le réfrigérateur se règle automatiquement à 2 °C et l'icône Super cool s'allume.
- Le réglage est verrouillé après 15 s sans aucune opération.

e | Quitter le mode Super cool

- Le mode Super cool fonctionne pendant 6 heures, après quoi il quitte automatiquement le mode Super cool.
- Lorsque le point d'arrêt du réfrigérateur est atteint, le mode Super cool se désactive après un délai de 30 minutes.
- Le réglage de la température peut être ajusté pour quitter le mode Super cool.
- Après la sortie du mode Super cool, la température réglée du réfrigérateur revient automatiquement à la température définie avant l'activation du mode Super cool, et l'icône Super cool s'éteint.

f | Réglage du mode Super Freeze

- Appuyez et maintenez le bouton FREEZER Super FRZ 3 sec pendant 3 s pour passer en mode « Super Freeze ».
- Le congélateur est réglé automatiquement sur -24 °C, et l'icône Super Freeze s'allume.
- Le réglage se verrouille après 15 s sans action.

g | Quitter le mode Super Freeze

- Après avoir fonctionné pendant 40 heures en mode Super Freeze, le mode Super Freeze se désactive automatiquement.
- Le réglage du paramètre peut également désactiver le mode Super Freeze.
- Après la sortie du mode Super Freeze, le compartiment congélateur revient automatiquement à la température réglée avant l'activation du mode Super Freeze, et l'icône Super Freeze s'éteint.

h | Paramètre du mode vacances

- Appuyez sur le bouton VACATION pour activer le mode vacances ; l'icône des vacances s'allume. Compartiment réfrigérateur éteint (——). Le compartiment congélateur fonctionne à la température réglée de -18 °C.
- Le verrouillage prend effet après 15 s d'inactivité.

i | Pour quitter le mode Vacances

- Appuyez sur n'importe quel bouton de réglage de température pour déverrouiller et quitter le mode.
- Les températures réglées du compartiment réfrigérateur et du compartiment congélateur reviennent automatiquement aux températures définies avant le mode « Vacances », et l'icône du mode « Vacances » s'éteint.

j | Paramétrage du mode ECO

- Appuyez sur le bouton ECO 3 sec pour entrer en mode ÉCO. Le réfrigérateur a été réglé à une température de fonctionnement de 8 °C. Le congélateur a été réglé à une température de fonctionnement de -16 °C et l'icône ECO s'allume.
- Le verrouillage s'active au bout de 15 secondes sans opération.

k | Pour quitter le mode ÉCO

- Appuyez sur un bouton de réglage pour déverrouiller et quitter le mode.
- Les températures réglées pour les compartiments réfrigérateur et congélateur reviennent automatiquement aux températures définies avant l'activation du mode ÉCO, et l'icône du mode ÉCO s'éteint.

l | Paramètres du mode AP

- Appuyez et maintenez la touche « ECO » pendant 3 secondes : Ceci force le module Wi-Fi du réfrigérateur en mode AP ; la zone d'affichage de la température indique « AP ». L'icône clignote.
- Après que la configuration du module a été saisie avec succès en mode AP, la zone de température affiche « AP » pendant 3 secondes avant de reprendre l'affichage normal de la température ; si le module reste non configuré pendant 10 secondes, il quitte automatiquement le mode AP et reprend l'affichage normal de la température.

m | Indication de Défaut

Lorsque les codes d'erreur suivants apparaissent sur l'écran, cela indique un problème avec le réfrigérateur. Bien que le réfrigérateur puisse encore assurer les fonctions de refroidissement/congélation dans le cas de panne suivant, l'utilisateur doit contacter le personnel de maintenance afin de garantir l'utilisation normale du réfrigérateur.

Codes D'erreur	Description de la Panne
E1	Défaut du capteur de température de la chambre du réfrigérateur
E2	Défaut du capteur de température de la chambre du congélateur
E5	Défaut du capteur de dégivrage de la chambre du congélateur
E6	Défaut de communication
E7	Défaillance du capteur de température ambiante
EH	Défaut du capteur d'humidité
E4	Défaut du capteur de dégivrage du réfrigérateur
L2	Défaut de retour du ventilateur du réfrigérateur
L4	Défaut de retour d'information du ventilateur du congélateur
L6	Défaut de retour du ventilateur du condenseur

n | Changer la lumière

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

• | Attention

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (G).

Conseils d'entretien

PRUDENCE

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Lors du nettoyage, n'utilisez jamais de solvants, de matériaux abrasifs, de brosses dures ni d'objets métalliques ou tranchants. Les solvants sont nocifs pour la santé humaine et peuvent endommager les pièces en plastique, tandis que les matériaux et outils de nettoyage abrasifs peuvent rayer les surfaces.
- N'appliquez jamais d'huile ni de graisse sur le joint de porte, car cela pourrait le rendre poreux au fil du temps.
- N'utilisez pas d'équipement de nettoyage à la vapeur. La vapeur pourrait entrer en contact avec les composants électriques de l'appareil et provoquer un court-circuit.
- Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide, puis séchez-les soigneusement. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil, notamment par l'interrupteur ou le panneau de commande.
- Essuyez le joint de porte uniquement avec de l'eau propre, puis séchez-le soigneusement.
- Les pièces amovibles, telles que la plaque en verre, peuvent être retirées pour être nettoyées.

Pour ralentir la détérioration des matières plastiques :

- Nettoyez-les avec des détergents doux au pH neutre. Évitez les éponges abrasives, car elles peuvent provoquer des micro-rayures.

Surveillez l'apparition des signes suivants :

- Craquelures, fissures ou cloques à la surface.
- Jaunissement important, décoloration permanente ou perte de transparence.
- Surface collante ou poisseuse, ou délamination du matériau.

Notes :

Les taches résiduelles dues à des aliments, notamment au lycopène ou à la curcumine, ne sont pas un signe de détérioration du matériau. Une utilisation inappropriée ou des dommages physiques peuvent accroître la migration de substances chimiques. En cas de dommages visibles, l'article n'est plus adapté au contact alimentaire.

Dégivrage


Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou reste ouverte trop longtemps. Si la couche de givre devient trop épaisse, choisissez un moment où le congélateur contient peu d'aliments et procédez comme suit :

- Retirez tous les aliments et les paniers, débranchez l'appareil du secteur et laissez les portes ouvertes. Aérez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.


Retrait des accessoires

Si vous souhaitez nettoyer soigneusement les éléments intérieurs, retirez-les de l'appareil.


a.

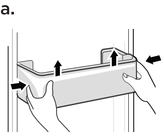

b.

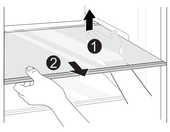

c.

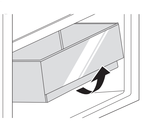

Déplacer l'appareil

1. Éteignez le réfrigérateur et débranchez-le de la prise murale.
2. Retirez tous les aliments.
3. Fixez solidement avec du ruban adhésif tous les éléments non fixés à l'intérieur de votre réfrigérateur.
4. Maintenez les portes fermées avec du ruban adhésif.

Veillez à ce que l'appareil reste en position verticale pendant son transport.

Panne de courant

En cas de panne de courant, la température à l'intérieur de l'appareil augmente. Cela réduit la durée de conservation et la qualité des aliments congelés.

Notes :

Ouvrez l'appareil aussi peu que possible pendant une panne de courant et n'y placez aucun aliment supplémentaire.


Vérifiez la qualité des aliments immédiatement après une panne de courant. Jetez tout aliment congelé qui a décongelé et dont la température est supérieure à 5 °C.

Dépannage


Vous pouvez essayer de résoudre les problèmes simples suivants par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, contactez le service après-vente.

Échec du fonctionnement	• Vérifiez si l'appareil est branché au secteur ou si la fiche est bien en contact • Vérifiez si la tension est trop basse • Vérifiez s'il y a une panne de courant ou des circuits partiels se sont déclenchés
Odeur	• Les aliments susceptibles d'émettre des odeurs doivent être bien enveloppés • Vérifiez s'il y a des aliments pourris • Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur
Le compresseur fonctionne pour longtemps	• Un long fonctionnement du réfrigérateur est normal en été • Lorsque la température ambiante est élevée, il n'est pas recommandé d'avoir trop d'aliments dans l'appareil en même temps • Les aliments doivent refroidir avant d'être mis dans l'appareil • Les portes sont ouvertes trop fréquemment
La lumière ne s'allume pas	• Vérifiez si le réfrigérateur est branché à l'alimentation électrique et si la lumière est endommagée • Faites remplacer la lumière par un professionnel
La porte ne se ferme pas correctement.	• La porte est coincée par des aliments. Trop d'aliments sont placés • Le réfrigérateur est incliné.
Bruits forts	• Vérifiez si le sol est bien horizontal et si le réfrigérateur est placé de manière stable • Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits
Le joint d'étanchéité de la porte n'est pas serré	• Éliminez tout corps étranger sur le joint de la porte • Chauffez le joint de porte puis le laisser refroidir pour le restaurer • (Vous pouvez souffler avec un séchoir électrique ou utiliser une serviette chaude pour le chauffage)
Débordement du bac à eau	• Il y a trop d'aliments dans la chambre ou les aliments stockés contiennent trop d'eau, cela entraîne une forte décongélation • Les portes ne sont pas fermées correctement, cela entraîne un dégivrage dû à l'entrée d'air et une augmentation d'eau
Boîtier chaud	• La dissipation de la chaleur du condenseur intégré à l'aide du boîtier est normale. Lorsque le boîtier devient chaud en raison d'une température ambiante élevée, de la conservation d'une trop grande quantité d'aliments ou de l'arrêt du compresseur, il faut prévoir une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur
Condensation de surface	• La condensation sur la surface extérieure et le joint de porte du réfrigérateur est normale lorsque l'humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d'essuyer la condensation avec une serviette propre.
Bruit anormal	• Bourdonnement : Le compresseur peut produire des vrombissements qui sont forts en particulier au démarrage ou à l'arrêt. C'est normal. • Craquement : le fluide frigorigène qui circule à l'intérieur de l'appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.


Entendez-vous les bruits particuliers suivants ?
Ces bruits sont généralement normaux.

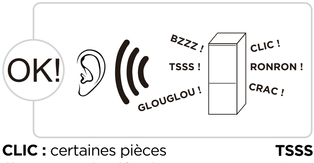


CLIC : certaines pièces électriques du réfrigérateur, telles que la vanne électrique, émettent ce bruit en fonctionnement. C'est normal.

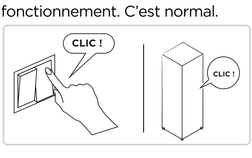


TSSS : le bruit émis par l'évaporateur est dû à l'écoulement du fluide frigorigène dans l'évaporateur. C'est normal.

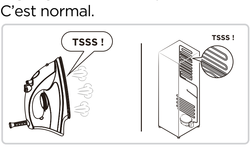

RONRON : le compresseur émet ce bruit en fonctionnement et ces bourdonnements sont très forts, en particulier au démarrage et à l'arrêt. C'est normal.

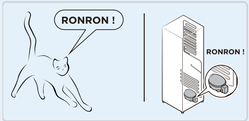


BZZZ : le moteur du ventilateur du réfrigérateur sans givre émet ce bruit en fonctionnement. C'est normal.

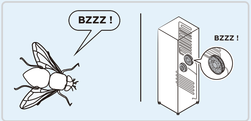

GLOUGLOU : ce bruit est émis par le fluide frigorigène qui circule dans les tuyaux du réfrigérateur. C'est normal.



CRAC : bruit de craquement ou de glace brisée. La structure globale du réfrigérateur, le givre sur les conduits d'air produisent ce bruit du à la dilatation et à la contraction thermiques. Ces phénomènes physiques sont normaux.

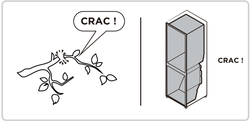

Conseils et astuces

Conservation des aliments

Compartiment du congélateur

Le compartiment congélateur est destiné à la congélation à basse température des aliments, à la conservation à long terme des aliments congelés et à la production de glaçons.

Ne mettez pas les aliments frais et congelés les uns à côté des autres. Les aliments congelés peuvent fondre.

Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais (tels que de la viande, du poisson ou de la viande hachée), répartissez-les en plusieurs petits morceaux avant de les mettre dans le congélateur, afin qu'ils puissent être congelés rapidement et ramassés facilement.

Respectez les durées de conservation recommandées par les fabricants de produits alimentaires sur les emballages. En l'absence d'informations sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés congelés pendant plus de trois mois à compter de la date d'achat.

Lors de l'achat d'aliments congelés, il faut s'assurer qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé.

Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages individuels appropriés pour s'assurer que les aliments adjacents ne soient pas contaminés. Consommez immédiatement les aliments dégelés et décongelés, ne les recongelez pas.

En cas de panne de courant prolongée ou de dysfonctionnement de l'appareil, retirez les aliments congelés stockés et vérifiez s'ils sont encore comestibles, puis conservez-les dans un endroit suffisamment frais ou dans un autre appareil.

Pour décongeler un aliment, sortez-le du congélateur et laissez-le décongeler à température ambiante ou au réfrigérateur. Pour décongeler rapidement les aliments, vous pouvez par exemple utiliser la fonction de décongélation de votre micro-ondes.

Si vous ne souhaitez décongeler qu'une partie d'un paquet, retirez la portion dont vous avez besoin et refermez immédiatement le reste du paquet. Vous éviterez ainsi les « brûlures de congélation » et réduirez la formation de glace sur les aliments restants.

Compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur est le lieu de conservation idéal pour les plats prêts, les gâteaux et les pâtisseries, les aliments en conserve, le lait concentré, le lait, le fromage, les pâtes à tartiner, les sauces, les trempettes et les œufs.

La fraîcheur au point d'achat est importante pour la durée de conservation de vos aliments. En principe, plus les produits sont frais lorsqu'ils sont placés dans les bacs à légumes, plus ils restent frais longtemps. Par conséquent, lorsque vous achetez des aliments, faites toujours attention au degré de fraîcheur.

Ne mettez jamais d'aliments chauds dans le compartiment du réfrigérateur. Ceux-ci doivent d'abord être refroidis à température ambiante, puis placés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le compartiment du réfrigérateur.

La viande et le poisson écaillé (placés dans un emballage ou une feuille de plastique) placés au réfrigérateur devraient être utilisés dans les 1 à 2 jours.

Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie réservée aux fruits et légumes frais.

- | **Remarques :**

Le stockage d'une trop grande quantité d'aliments pendant le fonctionnement après le premier branchement peut nuire à l'effet de congélation du réfrigérateur.

Temps et température de conservation

Remarque : Une conservation trop longue ou à une température de congélation inappropriée peut entraîner une perte de qualité ou des aliments avariés, ce qui provoque des gaspillages alimentaires, n'est pas comestible et peut entraîner une intoxication alimentaire. Dans la plupart des cas, la température minimale doit être inférieure ou égale à -18°C ou moins. Respectez les durées de conservation maximales recommandées ci-dessous :

- Ragoût, crème glacée, saucisses, pain : 2 à 6 mois.
- Poisson, crevette, agneau, viande : 4 à 8 mois.
- Légumes, fruits, volaille, bœuf : 6-12 mois.

Conseils relatifs à l'économie d'énergie

Ne placez pas l'appareil à côté de cuisinières, radiateurs ou toutes autres sources de chaleur. Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionnera plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante au niveau de la base, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil.

Veuillez également respecter les dimensions relatives à l'espacement contenues dans le chapitre **«Installation»**.

Un compartiment réfrigérateur/congélateur rempli uniformément contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le compartiment réfrigérateur/congélateur. Les aliments déjà augmentent l'efficacité énergétique.

Laissez les aliments congelés se décongeler dans le compartiment de réfrigération. La froideur des aliments congelés réduit la consommation d'énergie dans le réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.

Un réglage de la température au plus juste contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Les joints de porte de l'appareil doivent être parfaitement intacts pour faciliter la fermeture des portes et éviter que la consommation d'énergie ne soit pas augmentée inutilement.