

# Hisense

Téléviseur LED rétro-éclairé

## **MODE D'EMPLOI**

Lire attentivement le manuel et assurez-vous de bien comprendre son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

***Français***

## Table des matières

<b>Bienvenue .....</b>	<b>2</b>
<b>Avis important .....</b>	<b>3</b>
<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Instructions des raccourcis.....</b>	<b>10</b>
<b>1.1.Allumer ou éteindre votre téléviseur .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2.Sélection de la source.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3.Réception des chaînes TV .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4.EPG .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5.PVR / TimeShift.....</b>	<b>12</b>
<b>2. Menu .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1.Comment utiliser le Menu.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.Utilisation du menu Image.....</b>	<b>13</b>
<b>2.3.Utilisation du menu Audio .....</b>	<b>16</b>
<b>2.4.Utilisation du menu Chaîne .....</b>	<b>17</b>
<b>2.5.Utilisation du menu Réseau .....</b>	<b>19</b>
<b>2.6.Utilisation du menu Réglages .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7.Utilisation du menu A propos.....</b>	<b>22</b>
<b>3. Fonctionnalités avancées.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1.Se familiariser avec l'écran d'Accueil.....</b>	<b>23</b>
<b>3.2.Réception des chaînes TV .....</b>	<b>24</b>
<b>3.3.Média .....</b>	<b>25</b>
<b>3.4.Application .....</b>	<b>26</b>
<b>3.5.Utiliser Anyview Cast pour reproduire du contenu de votre périphérique mobile sur l'écran de votre téléviseur .....</b>	<b>27</b>
<b>3.6.Mises à jour du logiciel de votre téléviseur .....</b>	<b>28</b>
<b>4. Autres informations .....</b>	<b>29</b>
<b>4.1.Dépannage .....</b>	<b>29</b>
<b>4.2.Service client .....</b>	<b>30</b>
<b>4.3. Recyclage/ Licences .....</b>	<b>31</b>

## Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir acheté un téléviseur Hisense.

Pour vous satisfaire, cet appareil répond aux normes les plus élevées, est doté d'une technologie innovante et procure un confort d'utilisation élevé.

### Home

Utiliser des applications, naviguer sur le net ou voir des vidéos n'a jamais été aussi facile. Vous pouvez configurer profiter de ce téléviseur Hisense avec des manipulations simples et rapides, installé dans le confort de votre salon.

### Media Player

Lecteur multimédia - Accédez à votre musique, vos photos et vidéos sur Internet ou dans la mémoire du périphérique USB et jouez-les directement sur votre téléviseur.

### PVR/ T.Shift

Connectez un disque dur à votre téléviseur et utilisez la fonction PVR pour enregistrer vos émissions et films préférés, qui peuvent être regardés ou écoutés à un moment plus pratique pour vous. Vous pouvez regarder une chaîne en direct tout en l'enregistrant.

### Digital Tuner

Tout fonctionne avec une seule télécommande aujourd'hui. Connectez votre téléviseur directement à votre antenne terrestre ou satellite ou au câble et profitez des contenus en haute qualité sans aucune perte..

### **Avis important**

Ce guide ne contient que des informations détaillées sur les menus, les réglages et les opérations etc. de votre téléviseur. Pour obtenir des instructions détaillées sur la façon d'installer ce téléviseur, veuillez consulter le Guide d'installation rapide.

Les paragraphes qui commencent par le symbole  contiennent des instructions, des conseils ou des conditions importantes pour les réglages suivants.

 **Pour votre propre sécurité et une performance optimale de votre téléviseur, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

Hisense ne garantit pas le fonctionnement et les performances des périphériques d'autres fabricants. Nous déclinons toute responsabilité ou dommage pouvant résulter de l'application et/ou performance due à l'utilisation de périphériques d'autres fabricants.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peut nécessiter l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou d'autres droits sur ledit contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme aux lois et règlements sur le droit d'auteur en vigueur dans votre pays. Le cas échéant, veuillez communiquer avec le propriétaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

L'index / Le glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du téléviseur.

### **Déclaration de conformité ( DC )**

Ce téléviseur porte le marquage CE et est conforme aux directives de l'UE. La déclaration de conformité complète est incluse dans ce manuel, et peut également être téléchargée sur le site [www.hisense.fr](http://www.hisense.fr) dans la rubrique Assistance.

Hisense déclare que ce téléviseur est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EG. Il peut être utilisé dans tous les pays de l'UE ainsi que l'Islande, la Norvège et la Suisse. En France et en Italie, il ne peut être utilisé qu'en intérieur.

**Lire ces instructions.**

**Suivre toutes les instructions.**

**Respecter tous les avertissements.**

**Conserver ces instructions.**

Tous droits réservés.



## Instructions importantes de sécurité

### Consignes de sécurité

Pour une utilisation sûre et correcte de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil:

	<b>ATTENTION</b> <b>RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE</b> <b>NE PAS OUVRIR.</b>	
<b>ATTENTION</b> : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.		



L'éclair accompagné d'une flèche dans des triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans l'enveloppe du produit, suffisante pour poser un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans les triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation qui accompagne l'appareil.

### Utilisation prévue et conditions ambiantes

Ce téléviseur est conçu pour fournir des signaux vidéo et audio. Il peut être placé sur une table ou monté sur un mur, dans un environnement domestique ou de bureau. Il ne doit pas être utilisé dans les pièces avec un niveau élevé d'humidité ou de poussière. La garantie est valable uniquement si le téléviseur est utilisé conformément à son usage prévu.



#### AVERTISSEMENT

**Un niveau élevé d'humidité ou de poussière peut entraîner des décharges électriques dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique :**

- **N'exposez pas le téléviseur à la pluie, l'humidité, les éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, tasses, etc..., sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **Ne pas exposer directement sous un climatiseur et gardez en permanence les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur.**

Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, éteignez immédiatement le téléviseur par l'interrupteur principal et retirez la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO<sub>2</sub> ou à poudre. Si de tels extincteurs ne sont pas disponibles, essayez de couper l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à liquide.

## ■ Déplacement / Transport

Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles et tenez-le en position verticale.

- N'appuyez pas violemment sur la face avant du téléviseur. Deux ou plusieurs personnes peuvent être nécessaires pour transporter les téléviseurs de grande tailles.

Vous pouvez poser le téléviseur face vers le bas sur une table ou un banc plat. Posez un coussin ou un chiffon doux pour que le téléviseur ne se raye pas.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau.

## ■ Alimentation électrique

Une tension incorrecte peut endommager le téléviseur. Connectez-le uniquement à une alimentation avec une tension et une fréquence indiquées sur la plaque signalétique, à l'aide du câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être débranché à tout moment. L'appareil est sous tension, même si le bouton Marche/Arrêt E/S est éteint, tant que l'appareil est connecté à une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant en branchant trop d'appareils sur la même prise. Les prises murales, les rallonges, etc. surchargées sont dangereuses et peuvent provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer /éteindre fréquemment le téléviseur dans un laps de temps court peut entraîner une défaillance du téléviseur.

## ■ Prise d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble correctement pour éviter les dommages dus à un pliage excessif, aux objets tranchants, à l'écrasement ou à l'exposition à des produits chimiques, etc. Un câble d'alimentation endommagé peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise, non le câble, sinon le câble peut être endommagé et provoquer un court-circuit.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à température élevée.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché dans une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou lâche, ou une prise endommagée.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation autre que celui fourni avec le téléviseur.

## ■ Positionnement et installation

Vous devez installer le pied pour utiliser le téléviseur en position verticale sur une surface plane qui peut supporter le poids du téléviseur. Ne laissez aucune partie du téléviseur dépasser le bord de la surface. N'installez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table inclinée ou instable pour éviter qu'il ne tombe.

- Placez l'appareil en position horizontale/verticale normale. N'installez pas cet appareil face vers le haut, face vers le bas, sur le côté ou au-dessus de la tête.
- Ne placez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Protégez les câbles d'alimentation à l'arrière du téléviseur lorsque vous utilisez un montage mural.


## ■ Circulation de l'air et températures élevées

Assurer une ventilation adéquate pour le téléviseur. Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus du téléviseur. La chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation pourrait provoquer un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- Ne bloquez pas les orifices de ventilation du couvercle arrière.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans l'appareil à travers les orifices de ventilation.
- Ne touchez pas le couvercle arrière lorsque le téléviseur est allumé ou lorsqu'il est chaud.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le téléviseur par les orifices de ventilation.

## ■ Pied

- N'utilisez pas un pied autre que celui fourni avec le téléviseur.
- Ne modifiez pas le pied. N'utilisez pas le pied s'il est déformé ou physiquement endommagé.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées lors du montage du pied.
- Protégez le téléviseur contre les rayures ou autres dommages lors du montage du pied.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur le pied.
- Faites monter ou retirer le pied par au moins deux personnes.
- Installez le téléviseur en suivant la procédure spécifique dans le Guide d'installation rapide.

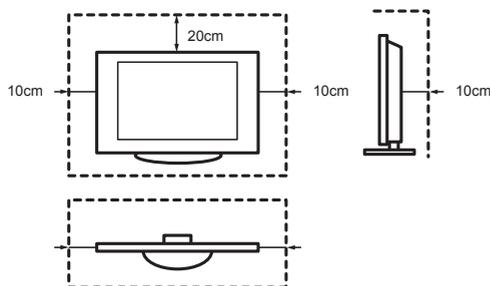

Empêchez les petits objets de pénétrer dans l'intérieur du téléviseur par les orifices de ventilation. Ces objets peuvent provoquer des courts-circuits, qui peuvent à leur tour provoquer un incendie.

Si un objet pénètre à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez le service client.

## ■ Écran LED

Pour éviter le phénomène d'images « fantômes », évitez d'afficher les mêmes images pour de longues périodes de temps. Si le format d'image est réglé sur 4:3 pendant une longue période de temps, une image fantôme peut se produire sur les zones noires. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

- N'appliquez pas trop de pression sur la dalle du téléviseur.

Évitez de toucher l'écran LED pour éviter de le rayer. Cela peut produire certains effets de distorsion d'image temporaire sur l'écran.

## ■ Ondes radio

- N'utilisez le téléviseur à proximité d'équipements médicaux. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur près d'un équipement à contrôle automatique, par exemple des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement à contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, gardez une distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.

## ■ Wi-Fi Intégré

- Ne vous connectez pas à des réseaux sans fil non sécurisés. Les données transmises et reçues par ondes radio peuvent être interceptées.

Le Wi-Fi intégré utilise des bandes de fréquences à 2,4 GHz et 5 GHz. Pour éviter les dysfonctionnements ou les réponses lentes causés par des interférences d'ondes radio, gardez le téléviseur loin des appareils tels que d'autres périphériques Wi-Fi, fours à micro-ondes, téléphones mobiles et autres appareils qui utilisent des signaux de 2,4 GHz et 5 GHz.

### ■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants rester près du téléviseur car ils peuvent le pousser, tirer ou renverser.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

### ■ Volume

Ne pas utiliser votre téléviseur à un volume élevé pour éviter d'endommager votre ouïe, surtout avec des écouteurs.

Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou cessez temporairement d'utiliser les écouteurs.

### ■ Orages

Déconnectez le câble d'antenne et d'alimentation du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

### ■ Longues périodes d'absence

Tant que le cordon d'alimentation est branché sur une prise de courant sous tension, le téléviseur consomme de l'énergie même s'il est éteint. La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être débranchés pendant de longues périodes d'absence.

### ■ Nettoyage et entretien

#### ATTENTION :

#### **Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.**

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer le téléviseur, l'écran et la télécommande.

- N'exposez pas les surfaces à des insecticides, des solvants, des diluants ou d'autres substances volatiles. Ils peuvent dégrader la qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. S'il pénètre dans le téléviseur, le liquide pourrait conduire à une défaillance.
- La surface de la dalle du téléviseur peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas la rayer avec les ongles ou des objets durs.
- Nettoyez à intervalles réguliers la prise d'alimentation avec un chiffon sec.

### ■ Entretien / Réparation

Ne démontez jamais le téléviseur par vous-même. L'appareil ne contient aucune pièce interne remplaçable par l'utilisateur. Pour toute réparation, consultez un technicien qualifié.

### ■ Emballage

Gardez les agents résistants à l'humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent causer la suffocation et l'agent résistant à l'humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion par erreur, forcez le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

### ■ Modification

La modification du téléviseur peut provoquer des décharges électriques et des incendies. N'essayez pas modifier ce produit en aucune façon, sinon la garantie sera annulée.

## Instructions importantes de sécurité

### ■ Piles de la télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer l'explosion, la corrosion et la fuite des piles.
- Remplacez uniquement par une pile de type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de pile.
- N'utilisez pas de batteries rechargeables.
- Ne brûlez pas ni ne démontez pas les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive.
- Éliminez correctement les piles déchargées.

### ■ Mise à la masse de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les pics de tension et les décharges statiques accumulées.

### ■ Élimination

Reportez-vous à la section Recyclage du présent manuel.

### ■ Utilisation de la fonction 3D

Lisez les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser la fonction 3D de votre téléviseur.

La fonction n'est applicable qu'aux produits gérant la fonction 3D.

#### AVERTISSEMENT

Les personnes qui ont des troubles visuels peuvent ne pas être capables de percevoir les effets 3D ou peuvent seulement être capables de les percevoir dans une mesure limitée.

Visionnez des images en 3D seulement après avoir consulté votre médecin si vous êtes enceinte ou avez des antécédents d'hypersensibilité à la lumière/aux images stroboscopiques, des problèmes cardiaques, l'épilepsie, trouble cardiaque, ou pression artérielle, etc.

Ne regardez pas du contenu 3D lorsque vous êtes fatigué à cause d'un manque de sommeil, d'une surcharge de travail ou d'une intoxication.

Le contenu 3D n'est pas recommandé pour ceux qui souffrent de cécité stéréo ou d'anomalie stéréo. On peut voir des images double ou ressentir un inconfort lors du visionnement.

Si vous souffrez d'une vue très déficiente ou d'astigmatisme, vous pourriez avoir de la difficulté à détecter la profondeur et sentir facilement la fatigue due à des images doubles.

Il est conseillé de prendre des pauses plus fréquentes que l'adulte moyen.

Si vous ressentez un de ces symptômes, arrêtez immédiatement de regarder la vidéo 3D et reposez-vous suffisamment jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent : maux de tête, maux de yeux, vertiges, nausées, palpitations, troubles de la vision, image double, gêne visuelle, fatigue ou d'autres malaises. Consultez votre médecin si les symptômes persistent.

#### ATTENTION

**Distance de visionnage** - Maintenez une distance d'au moins deux fois la longueur de la diagonale de l'écran lorsque vous regardez le contenu 3D.

Si vous ressentez une gêne en visionnant le contenu 3D, éloignez-vous du téléviseur.

Prenez plus de repos après le visionnage d'images 3D qu'après les films 2D. Ne pas le faire peut entraîner des maux de tête, fatigue, vertiges, fatigue oculaire ou inconfort.

Asseyez-vous confortablement devant le téléviseur et assurez-vous d'être assis fermement. Lors du visionnage des images 3D, votre sens de la distance peut être dupé ou vous tromper. Veillez à ne pas toucher l'écran du téléviseur ou d'autres personnes sans le vouloir. Assurez-vous qu'il n'y a pas des objets fragiles autour de vous pour éviter tout dommage ou blessure accidentelle.

#### Bébés/enfants

- Les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas visionner des images 3D.
- Les enfants de moins de 10 ans peuvent réagir de manière excessive car leur vision est en cours de développement. Tous les enfants doivent être surveillés par leurs parents ou tuteurs pour assurer leur sécurité et santé pendant qu'ils regardent des images 3D.
- Les enfants présentent une plus grande disparité binoculaire des présentations en 3D que les adultes car la distance entre leurs yeux est plus petite.

#### Adolescents

- Les adolescents de moins de 19 ans peuvent présenter une plus grande sensibilité du fait de la stimulation résultant de la luminosité du contenu 3D. Conseillez-leur de ne pas regarder de contenu 3D de manière prolongée lorsqu'ils sont fatigués.

#### Personnes âgées

- Les personnes âgées peuvent percevoir moins d'effet 3D que les jeunes. Ne vous asseyez pas plus près du téléviseur que la distance recommandée.

### ■ Précautions lors de l'utilisation des lunettes 3D

- N'utilisez les lunettes 3D que pour l'usage prévu. N'utilisez pas les lunettes 3D comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou lunettes de protection.
- Ne vous déplacez pas en portant les lunettes 3D pour éviter de tomber ou de vous blesser.
- Ne vous blessez pas les yeux lors de la mise des lunettes 3D.
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans la charnière des lunettes 3D.
- N'utilisez pas de lunettes 3D physiquement endommagés.
- L'utilisation de lunettes 3D modifiées peut entraîner une fatigue oculaire ou une distorsion de l'image.
- Gardez vos lunettes 3D à l'abri des températures extrêmement froides ou chaudes. Cela pourrait les déformer.
- Les lunettes 3D sont fragiles et se rayent facilement. Utilisez toujours un chiffon doux pour nettoyer les verres. Ne rayez pas les verres avec un objet pointu et n'y appliquez pas de produits chimiques.
- Ne laissez pas tomber, n'exercez pas de pression, ou autrement affecter les lunettes 3D.
- Si vous souffrez de problèmes de vue (presbytie ou myopie, astigmatisme, différence de vision entre gauche et droite), corrigez votre vue avant d'utiliser les lunettes 3D. Les lunettes 3D peuvent être portés sur les lunettes de correction de la vue.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser les lunettes 3D si vous ressentez une rougeur, une douleur ou une irritation de la peau autour du nez ou des tempes. Dans de rares cas, les matériaux utilisés dans les lunettes 3D peuvent provoquer une réaction allergique.

### ■ Remarques

- N'utilisez que des lunettes 3D homologuées. Sinon, il se peut que vous ne voyez pas les images 3D correctement.
- Il peut prendre un certain temps pour vous habituer aux lunettes 3D, et avant de pouvoir percevoir les effets 3D correctement.
- Éteignez les sources de lumière artificielle entre le téléviseur 3D et les lunettes 3D. Celles-ci pourraient interférer avec la réception infrarouge ou l'image du téléviseur peut scintiller en conséquence.
- Pour éviter les interférences avec d'autres téléviseurs ou appareils sans fil, il faut appairer les lunettes 3D avec le téléviseur. Appuyez sur le bouton marche-arrêt des lunettes 3D démarrer la synchronisation. Quand le voyant clignote, l'appairage est terminé.
- Certaines fonctions telles que le zoom ne sont pas disponibles lorsque vous regardez des images 3D.
- Ce téléviseur détecte automatiquement les formats 3D lorsqu'il est connecté à une source compatible HDMI v1.4 ou plus. Les autres sources nécessitent un réglage manuel.

## Instructions des raccourcis

Vous pouvez utiliser les touches de raccourci de la télécommande pour un accès rapide. Reportez-vous au « Guide d'installation rapide » pour plus d'informations.

### 1.1 Allumer ou éteindre votre téléviseur

Pour allumer ou éteindre votre téléviseur :

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation secteur.
2. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez sur le bouton [⏻] de la télécommande, le téléviseur passera en mode veille. Appuyez de nouveau sur le bouton [⏻] pour allumer votre téléviseur.

#### REMARQUES

- Lorsque votre téléviseur est en mode veille, il consomme toujours de l'électricité. Pour déconnecter complètement l'alimentation, veuillez retirer la prise du cordon d'alimentation.
- Si votre téléviseur ne reçoit pas de signal d'une source extérieure pendant plusieurs minutes, il passera automatiquement en mode veille.

### 1.2 Sélection de la Source

Sélectionnez la Source en fonction du périphérique vidéo que vous avez connecté à votre téléviseur.

**Pour sélectionner la Source :**

1. Allumez votre téléviseur, puis appuyez sur la touche [INPUT] de la télécommande, la liste des sources apparaît.
2. Appuyez sur les touches [< / >] pour sélectionner la Source.
3. Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer votre sélection.

### 1.3 Réception des chaînes TV

#### Guide de recherche des chaînes

Lorsque vous êtes dans le mode Live TV (chaînes de télévision en direct), l'appareil détecte les informations de la liste des chaînes (la recherche de chaîne est terminée). Si vous n'avez pas fini la recherche des chaînes, vous serez invité à l'effectuer. Appuyez sur le bouton de **Démarrer la recherche**, vous pouvez accéder directement à l'interface de recherche des chaînes.

#### Lancez Live TV (Télévision en direct)

S'il s'agit de votre première utilisation, l'écran affichera des conseils d'utilisation pour la Live TV (Télévision en direct) : comment démarrer la liste de chaînes, comment démarrer le PVR/Timeshift, comment accéder aux informations des chaînes, entre autres.



- OK Afficher la liste des chaînes
- ▼ Afficher le PVR/ TimeShift (contrôle du direct)
- ▲ Voir les informations de la chaîne
- BACK Voir les chaînes récentes

## 1.4 EPG

Il permet d'accéder aux programmes télévisuels qui sont disponibles les sept prochains jours. L'information affichée par l'EPG est mise à disposition par les diffuseurs des chaînes de télévision numérique. L'EPG offre également un moyen simple de programmer l'enregistrement de vos programmes favoris et une fonction de rappel qui peut vous rappeler automatiquement l'heure de diffusion de votre émission pour que vous ne ratiez pas votre programme favori. (La disponibilité et la quantité de renseignements sur le programme peuvent varier, en fonction du diffuseur).

- Appuyez sur la touche **[EPG]** sur la télécommande pour afficher les informations de chaîne de la liste du guide des programmes.

- **Voir**

Lorsque le programme est sélectionné, appuyez sur la touche **[OK]** pour le regarder en mode plein écran.

- **PVR / Rappel**

Appuyez sur les touches **[^ / v]** pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur les touches **[< / >]** pour sélectionner le programme en fonction de son horaire de diffusion.

Appuyez sur la touche **[OK]** sur la télécommande pour sélectionner PVR ou Rappel.

Appuyez sur les touches **[^ / v]** pour modifier et régler d'autres options.

- Sélectionner et régler Heure de début / Heure d'Arrêt:

Appuyez sur les touches **[< / >]** pour passer à la position que vous souhaitez définir et appuyez sur les touches de **[0 ~ 9]** pour saisir les numéros souhaités.

- Répéter : Vous pouvez sélectionner Une fois, Tous les jours et Hebdomadaire.

### **☒ REMARQUES**

- Le rappel est uniquement disponible pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.
- Un périphérique de stockage doit être relié au téléviseur pour permettre l'enregistrement.
- Le téléviseur enregistrera le programme même en mode veille.

- **Page Haut/Bas**

Appuyez sur **[CH+/CH-]** pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas dans la page de la liste des programmes.

- **Planning**

Appuyez sur la touche **[ROUGE]** pour afficher la liste des rappels et des enregistrements programmés.

- **Couleur Programme**

Appuyez sur la touche **[VERTE]** sur la télécommande pour attribuer des couleurs aux différents types de programmes dans du EPG pour trouver votre chaîne rapidement et facilement.

- **24+**

Appuyez sur la touche **[BLEU]** pour sélectionner les programmes du lendemain.

- **24-**

Appuyez sur la touche **[JAUNE]** pour sélectionner les programmes de la veille.

## 1.5 PVR / TimeShift (Contrôle du direct)

### PVR

La fonction PVR permet à l'utilisateur d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour le visionner plus tard. La fonction est uniquement disponible avec une source TNT. Le format du disque de stockage doit être FAT32 ou NTFS. La fonction PVR ne fonctionnera pas si un périphérique de stockage n'est pas connecté.

Il existe trois options pour l'enregistrement. La première option est d'utiliser le Guide Electronique des Programmes (EPG), la deuxième option est d'appuyer sur la touche [ v ] pour sélectionner PVR ou Timeshift (contrôle direct), et la troisième option est d'appuyer sur le bouton [PVR].

Appuyez sur la touche [■] pour arrêter enregistrement et un fichier avec l'extension \*.PVR sera sauvegardé. Les fichiers peuvent être lus avec le Media Player.

### T.Shift

Cette option vous permet de faire une pause et de revenir en arrière d'une diffusion télévisuelle en direct. Cette fonction fonctionne en enregistrement temporairement les données vers un périphérique de stockage. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est connecté et qu'il dispose de suffisamment d'espace libre (1 Go au minimum). Dans le cas contraire, l'enregistrement ne démarrera pas.


Appuyez la touche [ v ] de la télécommande pour sélectionner T.Shift Lorsque le menu apparaît, appuyez sur la touche [II] pour mettre en pause la diffusion en direct et appuyez sur la touche [▶] pour le lire. Appuyez sur la touche [◀◀] pour revenir en arrière et appuyez sur la touche [▶▶] pour effectuer une lecture rapide. Appuyez sur la touche [■] pour quitter la fonction et pour regarder l'émission en cours.

### ☒ REMARQUES

- Lors de la connexion de disques durs externes, veuillez utiliser une alimentation externe pour le disque, lorsque cela est possible. Le fait de dépasser la consommation électrique totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant maximale de la prise USB3.0 est de 1 A et le maximum autorisé pour les prises USB1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
- Le port USB prend en charge une tension de 5 V.
- La capacité maximale de stockage du disque dur prise en charge par le téléviseur est de 1 To.
- Si vous souhaitez enregistrer une vidéo en provenance d'un programme de la télévision numérique, le taux de transfert de l'appareil de stockage ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s.
- La fonction PVR n'est pas prise en charge pour les chaînes analogiques.
- Les fonctions PVR sont désactivées pour les chaînes verrouillées avec Channel Lock (Verrouillage de la chaîne) ou les chaînes cryptées.

## 2.1 Comment utiliser le Menu

1. Appuyez sur la touche [⚙️] pour ouvrir le Raccourci Menu.
2. Appuyez sur la touche [➤] pour afficher le menu complet.
3. Dans chaque menu, vous pouvez :
  - Appuyer sur les touches [⬆ / ⬇] pour sélectionner un élément,
  - Appuyer sur les touches [⬅ / ➤] pour régler la valeur,
  - Appuyer sur la touche [➤ / OK] pour entrer dans le sous-menu,
  - Appuyer sur les touches [BACK] pour revenir au menu précédent.
4. Appuyez sur la touche [EXIT] pour quitter le menu.

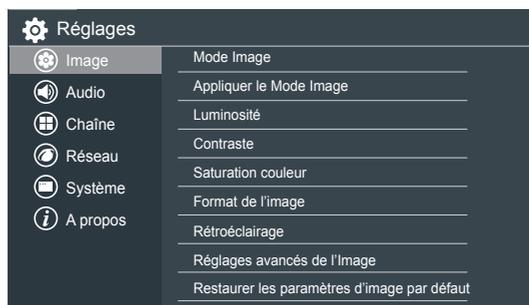


### REMARQUE

- Les menus dans le mode d'emploi peuvent légèrement varier par rapport à l'affichage de votre téléviseur.

## 2.2 Utilisation du menu Image

Le réglage de l'image permet à l'utilisateur d'optimiser la qualité de l'image diffusée par le téléviseur.

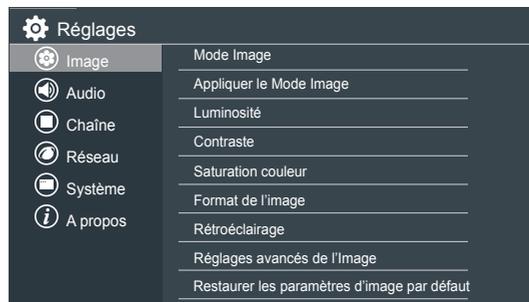

<b>Mode Image</b>	<p>Pour mettre en place le mode d'image et l'amélioration de la qualité de l'image du téléviseur.</p> <p>Si vous souhaitez configurer les paramètres d'image, sélectionnez le mode d'image souhaité parmi les options suivantes : Standard, Cinéma jour, Cinéma nuit, PC/Jeu, Dynamique.</p>
<b>Appliquer le Mode Image</b>	Régler le mode image en cours pour le mettre en œuvre sur toutes les sources ou seulement la source en cours d'utilisation.
<b>Luminosité</b>	Règle le niveau de Luminosité pour produire des images plus claires ou plus foncées.
<b>Contraste</b>	Règle le niveau de Contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.
<b>Saturation couleur</b>	Règle l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus dynamique.
<b>Format de l'image</b>	Règle le Format de l'image pour élargir ou pour zoomer sur l'image.
<b>Rétroéclairage</b>	Règle la luminosité globale de l'écran.

## Menu

### Réglages avancés de l'Image

Réglez les paramètres avancés de l'image en fonction de vos préférences de visualisation.

- **3D** : Ici, vous pouvez modifier les paramètres du mode 3D de votre téléviseur. Pour utiliser ce mode, vous avez besoin de contenu 3D et de lunettes compatibles. Pour plus de détails sur les lunettes, veuillez contacter le service après-vente de votre pays. (Cette fonction n'est supportée que par les produits compatibles.)

#### REMARQUES

- Éteignez les sources de lumière artificielle entre le téléviseur 3D et les lunettes 3D. Elles peuvent provoquer des interférences avec la réception infrarouge et l'image du téléviseur peut scintiller en conséquence.
- Pour éviter les interférences avec d'autres téléviseurs ou appareils sans fil, la synchronisation doit être effectuée entre les lunettes 3D et le téléviseur. Pour effectuer cette action, appuyez sur l'interrupteur Power afin de démarrer la synchronisation. Lorsque le voyant clignote, la synchronisation est terminée.
- Asseyez-vous face au téléviseur pour regarder des films et des émissions en 3D.
- Les autres marques de lunettes 3D peuvent ne pas être compatibles.

**Mode 3D** : Sélectionnez le mode 3D approprié à l'image que vous visionnez.

#### REMARQUES

- Lorsque vous regardez une vidéo 2D, veuillez vous assurer que le mode 3D est désactivé.
- Lorsque le format du signal 3D est Combinaison de trame, l'image sera affichée en fonction de la résolution du signal entrant.
- Par exemple, lorsque le signal d'entrée est de 1280 × 720, une image de 720p sera affichée. Un signal d'entrée de 1920 × 1080 sera affiché en 1080p.
- Lorsque le format du signal 3D est « Côte à Côte », « Haut et Bas », l'image est affichée en plein écran avec la moitié de la résolution (960 × 1080 ou 1920 × 540 respectivement)

**Inversion G-D** : Les lunettes 3D changent de l'œil gauche à droite ou vice-versa en fonction de l'option que vous sélectionnez. (Non disponible lorsque le Mode 3D est Désactiver)

**Point de vue** : Permet de régler le point de vue des images 3D.

**Profondeur** : Détermine le nombre de couches affichées en mode 3D. Le fait d'augmenter la profondeur augmentera la sensation de l'effet 3D.

**3D vers 2D** : Convertit une source 3D en 2D. (Non disponible lorsque le Mode 3D est Désactiver)

#### REMARQUES

- Regarder la télévision en portant des lunettes 3D actives pendant une longue période peut entraîner des maux de tête ou de la fatigue. Si vous avez mal à la tête, vous ressentez de la fatigue ou vous êtes sujet à des étourdissements, arrêtez de regarder le téléviseur et reposez-vous.
- Certaines images 3D peuvent être stimulantes et effrayantes pour le spectateur. Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes épileptiques et en mauvaise santé devraient éviter d'utiliser la fonction 3D de cet appareil.
- Lorsque vous regardez des images en 3D, veuillez vous assurer de la sécurité de l'environnement, car le principe de conception de ce produit peut vous faire sentir que vous êtes dans la scène. Veuillez ne pas utiliser ce produit à proximité d'escaliers ouverts, de fils électriques, d'un balcon ou à proximité d'objets qui peuvent basculer, tomber, se briser ou auxquels vous pouvez vous cogner.
- Veuillez ne pas utiliser les lunettes 3D actives à d'autres usages que pour regarder des vidéos. Le port de lunettes 3D actives (en tant que lunettes ordinaires, lunettes de soleil ou comme lunettes de protection) est susceptible d'endommager votre corps ou d'affecter votre vue.

<p><b>Réglages avancés de l'Image</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· La distance idéale de visionnage doit être supérieure à trois fois la hauteur de l'écran.</li> <li>· Si l'un des symptômes suivants se produit, veuillez arrêter de regarder le téléviseur et reposez-vous. (Si le symptôme persiste, veuillez consulter un médecin.) Modification de la vue, étourdissements et vision trouble, mouvements involontaires, convulsions musculaires ou des yeux), confusion mentale, désarroi psychique, troubles de direction ou sensation de malaise. Les parents se doivent de surveiller et de consulter si l'enfant présente les symptômes ci-dessus. Les enfants et les jeunes sont plus susceptibles de présenter ces symptômes que les adultes.</li> <li>· Les parents doivent veiller à ce que les enfants en dessous de six ans ne regardent pas des vidéos en 3D.</li> <li>• <b>Teinte</b> : Ajuster les couleurs du vert au magenta pour afficher des tons naturels de la peau.</li> <li>• <b>Netteté</b> : Règle le niveau de détail des images.</li> <li>• <b>Contraste adaptatif</b> : Assombrit automatiquement les zones sombres et éclaircit les zones claires de l'image pour voir plus de détails.</li> <li>• <b>Température Couleur</b> : Règle la température des zones blanches de l'image pour qu'elles apparaissent plus ou moins chaudes (rouge) ou froides (bleu).</li> <li>• <b>Overscan</b> : Modifie les paramètres de format de vidéo pour rogner légèrement les bords de l'image affichée.</li> <li>• <b>Compensation de Mouvement</b> : Cette fonction permet de réduire la rémanence de l'écran due à l'affichage d'objets se déplaçant rapidement. Vous pouvez les régler sur différents niveaux : Désactivé, Faible, Moyen, Élevé. Un réglage élevé produira une image plus lisse, alors qu'un réglage bas se traduira par une image comportant plus de saccades (secousses). (Cette fonction n'est supportée que par les produits compatibles.)</li> <li>• <b>Réduction du bruit numérique</b> : Régler la teinte, la saturation et la luminosité des paramètres de couleur.</li> <li>• <b>Couleur Tuner</b> : Ajuster Teinte, Teinte, Saturation et Luminosité des couleurs.</li> <li>• <b>Balance des blancs</b> : Règle l'intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour afficher les vraies couleurs dans l'image.</li> <li>• <b>Affichage</b> : Règle les paramètres avancés de l'image dans la source en composantes.</li> </ul>
<p><b>Restaurer les paramètres d'Image par défaut</b></p>	<p>Pour rétablir tous les paramètres de l'image du mode d'image actuel aux valeurs par défaut.</p>

**REMARQUES**

- La fonction 3D n'est supportée que par les produits compatibles.
- Pour la Compensation de Mouvement, la fréquence d'images de la vidéo en lecture doit correspondre à la fréquence de la vidéo.

## 2.3 Utilisation du menu Audio

Le réglage audio permet à l'utilisateur d'optimiser le rendu sonore de la sortie audio du téléviseur.



Mode Audio	Sélectionner un mode audio prédéterminé en fonction du type de contenu que vous écoutez.
Appliquer le Mode Audio	Régler le mode sonore en cours pour le mettre en œuvre sur toutes les sources ou seulement la source en cours d'utilisation.
Paramètres audio avancés	<p>Pour régler les paramètres et la qualité audio du téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode casque</b> : Modifier la façon dont l'audio est envoyé au type de périphérique connecté au port de sortie audio du téléviseur.</li> <li>• <b>Volume Casque</b> : Régler indépendamment le volume de sortie des dispositifs audio.</li> <li>• <b>Sortie audio numérique</b> : Sélectionne le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type de périphérique audio. Par exemple, choisissez RAW (qui est de l'audio non compressé au format RAW) si vous disposez d'un système de son surround 5.1. Choisissez PCM si vous avez un amplificateur qui n'est pas compatible avec la technologie Dolby Digital.</li> <li>• <b>Décalage audio numérique</b> : Règle le délai de retard de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images diffusées sur le téléviseur.</li> <li>• <b>Synchronisation labiale</b> : Synchronise l'image affichée avec la sortie audio.</li> <li>• <b>Balance</b> : Règle le niveau sonore des haut-parleurs gauche et droit pour optimiser l'audio pour un emplacement spécifique.</li> <li>• <b>Égaliseur</b> : Augmente le volume de fréquences différentes.</li> <li>• <b>Type Audio</b> : Vous pouvez sélectionner Normal ou Audio Description.</li> <li>• <b>Sortie Audio Description</b> : Vous pouvez sélectionner Tous, Haut-Parleur ou Casque.</li> <li>• <b>Volume Audio Description</b> : Règle le Volume Audio Description. (Uniquement disponible lorsque le Type Audio est réglé sur Audio Description)</li> <li>• <b>Haut-parleur TV</b> : Désactiver le haut-parleur du téléviseur lorsque vous utilisez une barre de son, un ARC ou tout autre amplificateur audio externe.</li> </ul>
Restaurer les paramètres audio par défaut	Restaurer tous les paramètres audio dans le mode audio actuel aux valeurs par défaut.

## 2.4 Utilisation du menu Chaîne




<p><b>Recherche automatique de chaînes</b></p>	<p>Rechercher automatiquement des chaînes pour voir leur programmation sur votre téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réception : Satellite</b> Vous pouvez définir Opérateur, Mode Satellite, Réglages du Mode.</li> <li>• <b>Réception : Câble</b> Opérateur : Vous pouvez sélectionner UNITYMEDIA, TELECOLUMBUS ou Autres. Chaîne : Vous pouvez sélectionner Toutes les chaînes ou Chaînes Gratuites. Mode de recherche : Vous pouvez sélectionner TV Analogique, TNT ou TV Analogique +TNT. Mode de recherche : Vous pouvez Recherche Fréquence ou Recherche Rapide. ID Réseau : Vous pouvez sélectionner auto ou 0 (si vous sélectionnez 0, vous pouvez saisir manuellement l'ID du réseau, puis cliquez sur Sauvegarder). LCN : You can select on or off. (Only available in certain countries)</li> <li>• <b>Réception : Antenne</b> Mode de recherche : Vous pouvez sélectionner TV Analogique, TNT ou TV Analogique +TNT. Chaîne : Vous pouvez sélectionner Toutes les chaînes ou Chaînes Gratuites. LCN : Vous pouvez sélectionner entre Activer ou Désactiver. (Disponible uniquement dans certains pays)</li> </ul>
<p><b>Recherche Manuelle TNT</b></p>	<p>Vous permet d'effectuer des réglages manuels fins de la chaîne dans le mode TNT.</p> <p>Lorsque l'écran de <b>Recherche Manuelle TNT</b> apparaît, appuyez sur les touches de [<b>&lt;</b> / <b>&gt;</b>] pour sélectionner Antenne, Câble ou Satellite, puis définissez le paramètre correspondant. Appuyer sur Démarrer pour démarrer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été réglé, la force du signal sera affichée sur l'écran.</p>
<p><b>Recherche Manuelle TV Analogique</b></p>	<p>Vous permet d'effectuer des réglages manuels fins si la réception de la chaîne est médiocre en mode TV Analogique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mode Tuner</b> : Vous pouvez sélectionner Antenne ou Câble.</li> <li>• <b>Fréquence</b> : Saisissez la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.</li> <li>• <b>Système Image</b> : Sélectionnez le Couleur Système que vous désirez : Automatique, SECAM, PAL, NTSC.</li> <li>• <b>Système Audio</b> : Sélectionnez le système audio que vous désirez : B/G, D/K, L, L', M, I.</li> </ul>

## Menu

<p><b>Editer les chaînes</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Afficher les chaînes</b> : Cliquez pour vérifier le besoin d'afficher ou de masquer les chaînes.</li> <li><b>Modifier les chaînes</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimer/Annuler : Appuyez sur <b>[ROUGE]</b> pour supprimer la chaîne sélectionnée ou rétablir la chaîne de la liste des chaînes supprimées.</li> <li>• Déplacer : Appuyez sur la touche <b>[VERTE]</b> pour déplacer la chaîne sélectionnée.</li> <li>• Filtrer : Appuyez sur la touche <b>[BLEU]</b>, le filtre d'écran apparaîtra. Appuyez sur la touche <b>[OK]</b> pour sélectionner les Options, la liste des chaînes peut être mise à jour.</li> </ul> </li> <li><b>Modifier votre liste de chaînes favorites</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajouter/supprimer : Appuyez sur la touche <b>[ROUGE]</b> pour ajouter la chaîne sélectionnée sur la liste des favoris ou supprimer la chaîne de la liste des chaînes favorites.</li> <li>• Déplacer : Appuyez sur la touche <b>[VERTE]</b> pour déplacer la chaîne sélectionnée.</li> <li>• Filter : Press the <b>[BLEU]</b> button, the filter screen will pop up. Press the <b>[OK]</b> button to select Options, the channel list can be updated.</li> </ul> </li> <li>• <b>Sauvegarde vers le port USB</b> : Permet d'exporter la liste actuelle des chaînes vers un périphérique de stockage USB.</li> <li>• <b>Restauration depuis le port USB</b> : Permet d'importer une liste de chaînes préalablement exportée sur un périphérique de stockage USB.</li> </ul>
<p><b>Mise à jour automatique de la liste des chaînes</b></p>	<p>Ce mode permet aux utilisateurs de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes. Cette option est disponible en mettant l'interrupteur de mise à jour de la liste des chaînes sur Activer.</p>
<p><b>Contrôle parental</b></p>	<p>Activer le Contrôle Parental pour bloquer l'accès des enfants à certains programmes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Verrouillage</b> : Activer ou désactiver tous les verrous. Tous les verrouillages sélectionnés peuvent être désactivés pour le visionnage par les parents et ces verrouillages peuvent être facilement activés à nouveau.</li> <li>• <b>Blocage Horaire</b> : Bloquez des chaînes et programmes pendant certaines périodes de temps.</li> <li>• <b>Blocage de chaînes</b> : Bloquez certaines chaînes lorsque vous activez le Contrôle Parental.</li> <li>• <b>Blocage de programme</b> : Bloquez certains programmes lorsque vous activez le Contrôle Parental.</li> <li>• <b>Blocage par Source</b> : Bloquez le contenu en provenance des périphériques externes connectés aux ports du téléviseur.</li> <li>• <b>Restaurer les paramètres de contrôle parental par défaut</b> : Revenir aux paramètres de Contrôle Parental au réglage par défaut.</li> </ul>
<p><b>Paramètres Avancés</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Signet du Guide Electronique des Programmes EPG</b> : Les utilisateurs peuvent choisir les couleurs pour indiquer différents genres dans l'EPG pour une visualisation rapide et facile.</li> <li>• <b>Interface commune</b> : Voir les informations de la carte CI.</li> <li>☑ <b>REMARQUE</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• La carte CI n'est pas prise en charge dans certaines régions. Par conséquent cette option peut ne pas être disponible.</li> </ul> </li> <li>• <b>Code PIN CAM</b> : Vous pouvez définir un code PIN pour votre CAM.</li> <li>☑ <b>REMARQUE</b> :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• La carte CI n'est pas prise en charge dans certaines régions. Par conséquent cette option peut ne pas être disponible</li> </ul> </li> <li>• <b>Recherche du profil CAM</b> : Rechercher les canaux en fonction du profil défini par l'opérateur.</li> </ul>

## 2.5 Utilisation du menu Réseau

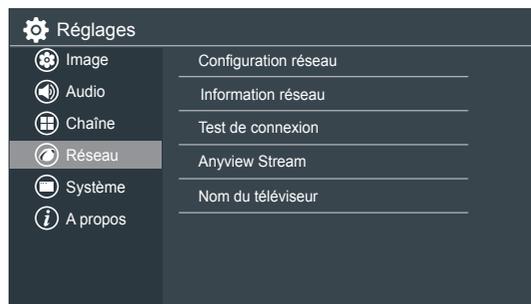

<p><b>Configuration réseau</b></p>	<p>Vous pouvez définir le réseau de télévision en sélectionnant Configuration puis en appuyant sur la touche [OK] pour accéder au sous-menu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Type de connexion : Ethernet</b> Choisissez une connexion réseau filaire pour accéder à l'Internet.</li> <li>• <b>Ethernet</b> : Affichez l'état de connexion de réseau.</li> <li>• <b>Mode de configuration IP</b> : Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.</li> <li>• <b>Type de connexion : Wi-Fi</b> Choisissez une connexion sans fil pour accéder à l'Internet.</li> <li>• <b>Paramètres Avancés</b> : Configurez les paramètres avancés du réseau sans fil pour la télévision.</li> <li>• <b>Réseaux disponibles</b> : Vous pouvez ajouter des réseaux sans fil ou actualiser la liste des réseaux sans fil.</li> <li>• <b>Type de connexion : Désactiver</b> Désactiver la connexion Internet.</li> </ul>
<p><b>Information réseau</b></p>	<p>Lire des informations sur votre connexion réseau.</p>
<p><b>Test de connexion</b></p>	<p>Pour vérifier si la connexion réseau est disponible ou pas.</p>
<p><b>Anyview Stream</b></p>	<p>Partager des vidéos, de la musique ou tout autre contenu d'un périphérique externe sur votre écran de télévision.</p>
<p><b>Nom du téléviseur</b></p>	<p>Choisissez un nom pour votre téléviseur. Le nom s'affichera sur les dispositifs qui se trouvent sur le réseau et qui sont disponibles pour partager des données.</p>

## 2.6 Utilisation du menu Réglages



<b>Pays</b>	Choisissez l'emplacement d'où vous allez regarder vos programmes TV.
<b>Code PIN du système</b>	<p>Modifier le code PIN que vous utilisez pour accéder au Contrôle Parental, Recherche automatique des chaînes et pour réinitialiser les réglages par défaut.</p> <p><b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le Service après-vente de votre pays.</li> </ul>
<b>Heure</b>	<p>Réglez l'heure en fonction de votre situation géographique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mode Heure</b> : Réglez la date et l'heure pour qu'elles se synchronisent automatiquement avec internet/diffuseur ou manuellement par vous-même.</li> <li><b>Fuseau Horaire</b> : Sélectionnez votre fuseau horaire.</li> </ul> <p><b>REMARQUE</b></p> <p>Certains pays ont un seul fuseau horaire, cette option ne permet pas de réglage..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Heure d'été</b> : Sélectionnez si vous voulez appliquer l'heure d'été au téléviseur.</li> <li><b>Date / Heure</b> : Réglez la Date et Heure.</li> <li><b>Format Horaire</b> : Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.</li> <li><b>Allumage Programmable</b> : Activez l'allumage programmable, Désactiver, Une fois ou Tous les jours.</li> <li><b>Mise en veille Programmable</b> : Activez la durée avant la mise en veille, Désactiver, Une fois ou Tous les jours.</li> <li><b>Durée avant la mise en veille</b> : Réglez la durée avant la mise en veille pour éteindre automatiquement le téléviseur dans un délai déterminé : Désactiver, 10 Mins, 20 Mins, 30 Mins, 40 Mins, 50 Mins, 60 Mins, 90 Mins et 120 Mins.</li> </ul>
<b>Langue</b>	Régler les paramètres de langue par défaut du téléviseur.

## Fonction HDMI & CEC

Configurez la façon de contrôler les dispositifs compatibles CEC avec la télécommande du téléviseur.

- **Contrôle CEC** : Permet au téléviseur de contrôler automatiquement les périphériques CEC connectés au téléviseur à travers le port HDMI.
- **Extinction automatique des périphériques** : Activer l'extinction par le téléviseur des périphériques HDMI compatibles CEC.
- **Mise en Marche Automatique du Téléviseur** : Pour allumer automatiquement le téléviseur lorsqu'un périphérique HDMI, compatible CEC est allumé.
- **Récepteur Audio** : Permet d'activer le Récepteur Audio pour qu'il transmette le son sur un câble HDMI, vers ou depuis votre téléviseur.
- **Périphériques connectés** : Autoriser les périphériques compatibles CEC de communiquer les uns avec les autres lorsqu'ils sont connectés via un câble HDMI.
- **Listes des périphériques autorisés CEC** : Affiche la liste des dispositifs compatibles CEC connectés.

### ☒ REMARQUES

- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des périphériques compatibles HDMI CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI CEC doit être allumée.
- Si vous connectez un périphérique HDMI qui n'est pas compatible HDMI CEC, les fonctions de commande HDMI CEC ne fonctionneront pas.
- Selon le périphérique HDMI connecté, la fonction HDMI-CEC de contrôle ne peut pas fonctionner.

## Paramètres Avancés


Accéder au menu Paramètres avancés.

- **Temps d'affichage Menu** : Définir le temps d'affichage du menu désiré : 10s, 20s, 30s, 60s ou Désactiver.
- **Mise en veille automatique** : Permet de définir la durée pour que le téléviseur s'éteigne lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **PVR & TimeShift** : Réglez la partition de disque et la taille de stockage de l'espace où vous souhaitez stocker votre contenu PVR/Timeshift.  
Anticipation du début de l'enregistrement : Temps d'enregistrement PVR réglé à l'avance.  
Décalage de l'arrêt de l'enregistrement : Temps d'enregistrement PVR réglé en décalage.
- **Témoin d'alimentation** : Sélectionner si le témoin d'alimentation reste allumé ou pas lorsque vous le téléviseur est en mode veille.
- **Réglage du témoin de veille** : Pour régler si l'indicateur lumineux doit rester allumé lorsque vous le téléviseur est allumé.

### ☒ REMARQUE

- La fonction Réglage du Témoin de veille/Témoin d'alimentation concerne uniquement les produits compatibles.
- **Nom périphériques** : Modifiez les noms des périphériques d'entrée.
- **Assistant de configuration** : Utilisez l'assistant de configuration pour obtenir des instructions qui vous aideront à configurer votre téléviseur.
- **Mode magasin** : Sélectionnez le mode magasin pour mettre en route l'effect EPOS et d'autres fonctions de démo.

## 2.7 Utilisation du menu A propos

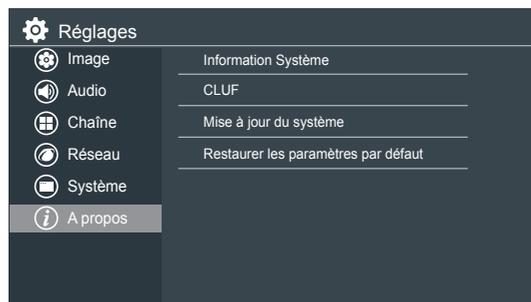

### Information Système

Voir les informations du système.

### CLUF

Lisez les clauses de non-responsabilité d'Hisense.

### Mise à jour du système

- **Mise à jour automatique du Firmware** : Réglez votre téléviseur pour recevoir automatiquement le dernier firmware.
- **Vérifier les mises à jour du Firmware** : Assurez-vous que votre téléviseur dispose du dernier firmware.
- **Vérifier les mise à jour Hertziennes** : Assurez-vous que votre téléviseur a reçu la dernière mise à jour hertzienne automatique. (Disponible uniquement au Royaume-Uni.)

### Restaurer les paramètres par défaut

Restaurer votre téléviseur aux paramètres par défaut.

## 3.1 Se familiariser avec l'Ecran d'Accueil

La conception simple de l'Ecran d'Accueil facilite la navigation. Il permet l'accès aux fonctions **Recommandé**, **Mes applications**, **Média** ou aux **Source**.

Pour accéder à l'**Ecran d'Accueil**, appuyez sur la touche [🏠] de votre télécommande et utilisez les touches flèches pour faire votre choix.

### REMARQUE

- Le menu peut varier légèrement de l'écran réel, il est fourni uniquement à titre de référence.



### 1 Indicateurs et icônes en haut de l'écran d'accueil

Vous pouvez toujours voir l'heure dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil.

Si votre téléviseur est connecté à Internet via une connexion sans fil ou un câble Ethernet, une icône apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran. Cette position vous permet de savoir, à tout moment, si vous êtes connecté à Internet à travers votre téléviseur.

D'autre part, si vous avez connecté un dispositif (comme une clé USB) à un port USB de votre téléviseur et qu'il le reconnaît, l'icône du périphérique s'affichera également dans la même zone.

### 2 Les applications recommandées s'affichent sur l'écran d'accueil

Chaque fois que vous accédez à l'Ecran d'Accueil, les applications recommandées seront affichées à l'écran. Vous pouvez ainsi entrer rapidement dans les applications que vous voulez.

### 3 La barre de navigation apparaît sur l'écran d'accueil

Appuyez sur les boutons [↖/↗] pour sélectionner les icônes de la barre de navigation. Vous pouvez entrer ainsi aux **Premium**, **Mes Applications**, **Média** et aux **Source**.

## 3.2 Réception des chaînes TV

### Affichage des informations des chaînes

Lorsque vous utilisez la touche [CH+/CH-] de votre télécommande pour faire défiler les chaînes, une bannière d'information apparaît dans la partie supérieure de l'écran.



Cette bannière affiche les informations suivantes :

- ① Numéro de la chaîne
- ② État de verrouillage
- ③ Entrée
- ④ Nom du programme
- ⑤ Identification du programme
- ⑥ Nom de la chaîne
- ⑦ Date et heure
- ⑧ Détail du programme
- ⑨ Début et fin du prochain programme
- ⑩ Marche/Arrêt Barre de progression du programme affiché
- ⑪ Plus d'info

Si vous regardez une chaîne en particulier, vous pouvez également appuyer sur la touche flèche de votre télécommande pour afficher les informations de la chaîne.

### Affichage d'une liste de chaînes

Après avoir effectué une recherche automatique des chaînes (si vous utilisez une antenne) ou si vous recevez vos chaînes à travers un fournisseur de câble, vous pouvez afficher votre liste des chaînes en appuyant sur la touche [OK] de votre télécommande. La liste des chaînes s'affichera sur le côté droit de l'écran.

### Voir votre liste « Favoris »

Pour regarder les chaînes que vous avez ajoutées à votre Liste des favoris, appuyez simplement sur [OK] sur votre télécommande pour afficher la liste des chaînes.

La Liste des chaînes apparaît sur le côté droit de l'écran et des icônes en forme de cœur apparaissent à côté de vos chaînes favoris.

### 3.3 Média

Média est le lieu où vous pouvez télécharger, visionner et écouter différents types de contenus (par exemple, vos photos, votre musique et des films) en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur
- Votre téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel : vous pouvez voir des films, des images et des photos stockés sur votre appareil personnel et les afficher et les lire sur votre téléviseur.

Lorsque vous connectez votre clé USB ou un autre périphérique à votre téléviseur, celui-ci détecte automatiquement le dispositif et affiche une icône de l'appareil dans le coin supérieur droit de l'écran.

#### Onglets qui apparaissent sur l'écran des Médias

L'écran des **Média** affiche quatre onglets : **Image**, **Vidéo**, **Musique**, et **Tous**.

#### Les formats de fichiers qui peuvent être pris en charge

**REMARQUE** : En raison de différences des conteneurs des codecs et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés ici peuvent ne pas être pris en charge.

Moyen	Format de fichier
Vidéos	TRP, M2TS, MKV
Image	JPG, BMP, PNG, GIF
Musique	MP3

#### Visionner des vidéos

Lorsque vous regardez des vidéos, un certain nombre d'icônes apparaîtront en bas de l'écran. Vous pouvez utiliser les touches de contrôle directionnel de votre télécommande pour sélectionner ces icônes qui vous permettront de contrôler la vidéo.

#### Parcourir du contenu

Pour parcourir le contenu en fonction du type de contenu auquel vous souhaitez accéder :

1. Allez jusqu'à l'onglet du menu approprié sur le côté gauche de l'écran et sélectionnez **Musique**, **Vidéo** ou **Image**. La bibliothèque des éléments s'affiche sur le côté droit de l'écran.
2. Allez à la droite de l'écran et cliquez sur le nom du dossier qui contient les fichiers désirés.
3. Faites votre sélection pour lire ou voir le contenu.

Si vous voulez fermer le centre des médias, appuyez sur la touche **[Exit]** de votre télécommande.

#### Affichage des photos comme un diaporama

Pour afficher les photos dans un diaporama :

1. Accédez jusqu'à l'onglet **Images**.
2. Cliquez sur **Démarrer le diaporama**.

Appuyez sur le bouton  sur votre écran, le diaporama de vos photos démarrera. Pour arrêter le diaporama, appuyez sur le bouton  sur votre écran.

## 3.4 Application

### Premium

De nombreuses applications installées par défaut sont disponibles.

### Mes Applications

#### AppStore

AppStore contient des applications basées sur le cloud optimisées pour votre téléviseur. Les applications couvrent un large éventail d'options: vidéo, musique, réseaux sociaux, jeux et information.

#### Installer une application

Bien que le téléviseur propose de nombreuses applications par défaut, vous pouvez souhaiter installer d'autres applications.

Pour installer une application :

1. À partir de l'écran **Applications**, cliquez sur l'icône **App Store**.
2. Recherche : Appuyez sur la touche **[ROUGE]** pour rechercher ce que vous souhaitez télécharger.
3. Installer : Appuyez sur la touche **[VERT]** pour installer une application.
4. Paramètres : Appuyez sur la touche **[BLEU]** pour définir les informations pertinentes.

#### Désinstaller une application

Vous pouvez supprimer uniquement les applications que vous avez installées sur votre téléviseur. Les applications installées par défaut ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application :

1. Sur l'écran **Mes Applications**, utilisez les flèches directionnelles des touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur la touche **[ROUGE]** de votre télécommande.  
Un message s'affiche vous demandant si vous êtes sûr de bien vouloir supprimer l'application.
3. Appuyez sur la touche **[OK]** de votre télécommande.

Un message de confirmation apparaît et l'icône est supprimée de la liste **Mes Applications**.

**REMARQUE** : Si une application est supprimée, toutes les informations liées à cette application seront également supprimées.

#### Déplacer les icônes des applications

Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la touche **[VERT]** de votre télécommande et appuyez sur **[^ / v / < / >]** pour changer l'ordre.

#### **REMARQUE**

- Les applications peuvent être modifiées, sans préavis. Veuillez prendre l'écran actuel comme un standard.
- Certaines applications peuvent ne pas être disponibles en fonction de votre modèle de téléviseur et de la zone dans laquelle vous vous trouvez.

### Personnalisation du nom de votre téléviseur

Si vous avez plusieurs téléviseurs dans votre maison, vous pouvez personnaliser le nom de votre téléviseur.

En donnant à votre téléviseur un nom, il sera plus aisé de l'identifier lorsque vous connectez des appareils au téléviseur pour écouter ou voir du contenu.

Pour personnaliser le nom de votre téléviseur :

1. Appuyez sur le bouton **[⚙️]** de votre télécommande pour ouvrir le menu de Raccourci Menu.
2. Aller au **Menu > Réseau > Nom du téléviseur**.
3. Sélectionnez **Saisie Utilisateur** et appuyez sur **[OK]** pour faire apparaître le clavier. Saisissez le nom.
4. Lorsque vous avez terminé, éteignez le téléviseur et rallumez-le pour que les changements prennent effet.

### ☒ REMARQUE

- Hisense ne peut pas être tenu pour responsable des services des applications fournis par des sociétés tierces, tels que des erreurs ou la fin du service.

### 3.5 Utiliser Anyview Cast pour reproduire du contenu de votre périphérique mobile sur l'écran de votre téléviseur

---

Anyview Cast est une application qui vous permet de partager (ou de visionner) une vidéo, un morceau de musique ou des photos depuis votre Smartphone sous Android au téléviseur.

#### Depuis votre tablette ou téléphone

Pour diffuser le contenu de votre tablette sur votre téléviseur :

1. Appuyez sur la touche **Input** de votre télécommande et sélectionnez l'application Anyview Cast.
2. Allumez votre périphérique sous Android et allez dans **Réglages > Affichage > Cast Screen**.

☒ **REMARQUE** : Certains périphériques sous Android ne sont pas compatibles avec la fonction de diffusion sur un deuxième écran (Cast).

3. Trouvez votre téléviseur dans la liste des périphériques qui s'affiche, puis sélectionnez-le.
4. Attendez que la barre de progression « Création de la connexion » se termine sur l'écran du téléviseur et la vidéo ou l'image s'affichera dans un instant.

## 3.6 Mises à jour du logiciel de votre téléviseur

Le logiciel (appelé également firmware) donne une partie de la puissance à votre téléviseur. Nous offrirons en permanence des mises à jour logicielles pour améliorer votre téléviseur et pour corriger les problèmes qui pourraient avoir un impact sur votre expérience d'utilisateur. Nous vous recommandons, par conséquent, de conserver votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

Vous pouvez choisir de recevoir les mises à jour automatiquement ou de vérifier les mises à jour logicielles et de les installer manuellement.

### Vérification automatique des mises à jour

Pour que votre téléviseur puisse recevoir automatiquement les notifications de mises à jour logicielles, il doit être **Activer** et connecté à Internet ou au signal de diffusion. Le **Mise à jour automatique du Firmware** (qui permet à votre téléviseur de recevoir automatiquement les mises à jour) est **Désactiver** par défaut. Si vous éteignez la **Mise à jour Automatique**, cette fonctionnalité de votre téléviseur sera **Désactiver**.

#### REMARQUE :

Lorsque votre téléviseur est allumé et la vérification des mises à jour est en cours, le programme que vous regardez ne sera pas interrompu.

### Désactivation la mise à jour automatique du firmware

Si vous ne voulez pas que votre téléviseur effectue une vérification automatique des mises à jour et qu'il ne reçoive pas des notifications quand elles sont disponibles, vous devez :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche .
2. Allez sur **A propos > Mise à jour du système > Mise à jour automatique du Firmware** et **Désactiver** la fonction

En faisant cela, vous devrez vérifier manuellement la disponibilité de la dernière mise à jour logicielle.

### Vérification de la dernière version du firmware / mise à jour hertzienne automatique

Pour vérifier manuellement la dernière version du firmware :

1. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche .
2. Allez sur **A propos > Mise à jour du système > Vérifier les mises à jour du Firmware / Vérifier les mise à jour Hertzienne**.

### Installation manuelle des mises à jour logicielles

Si vous avez désactivé la fonction **Mise à jour automatique du Firmware**, vous aurez besoin d'installer manuellement le logiciel.

1. Si l'écran **Vérifier les mises à jour du Firmware** indique la présence de la dernière version, sélectionnez l'icône **Mise à jour**.
2. Une fois le logiciel téléchargé, sélectionnez l'icône **OK** pour lancer la mise à jour.

### 4.1 Dépannage

Si vous avez des questions sur le téléviseur, reportez-vous à cette première liste. Si aucun de ces conseils de dépannage résout votre problème, veuillez visiter les sites suivants :

Allemagne : [www.hisense.de](http://www.hisense.de)

Italie : [www.hisenseitalia.it](http://www.hisenseitalia.it)

Espagne : [www.hisense.es](http://www.hisense.es)

UK : [www.hisense.co.uk](http://www.hisense.co.uk)

France: [www.hisense.fr](http://www.hisense.fr)

Puis cliquez sur Aide, ou contactez le centre d'appels dont le numéro est inscrit ci-dessous.

<b>SYMPTÔMES</b>	<b>SOLUTIONS POSSIBLES</b>
Pas de son, ni d'image, et témoin de veille éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur une prise de courant électrique.</li> <li>● Un interrupteur d'alimentation sur le bord inférieur droit du panneau avant doit être allumé. Appuyez sur la touche [POWER] de la télécommande pour activer l'appareil en Veille.</li> </ul>
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je ne reçois ni image et /ou ni son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez la correcte connexion de sortie sur la source externe et la correcte connexion d'entrée sur le téléviseur.</li> <li>● Assurez-vous que vous avez fait le bon choix du mode d'entrée pour le signal entrant.</li> </ul>
Lorsque j'allume mon téléviseur, il y a quelques secondes de retard avant que l'image n'apparaisse. est-ce normal?	Oui, cela est normal. Le téléviseur recherche des informations de réglage précédent et initialise le téléviseur.
L'image est normale, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez les réglages du volume.</li> <li>● Vérifiez si le mode Muet est réglé sur « Activer » .</li> </ul>
Son mais aucune image, ou bien image en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● S'il y a une image en noir et blanc, débranchez d'abord le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.</li> <li>● Vérifiez que la couleur est réglée sur 50 ou plus.</li> <li>● Essayez différentes chaînes de télévision.</li> </ul>
Son et image déformés ou apparaissant ondulés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Un appareil électrique peut être en train d'affecter le téléviseur. Éteignez tous les appareils, si l'interférences disparaît, déplacez l'appareil loin du téléviseur.</li> <li>● Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.</li> </ul>
Son et image flous ou coupés momentanément.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li> <li>● Ajustez la direction de votre antenne ou réinitialisez ou réglez la chaîne.</li> </ul>
Bande horizontale / verticale sur l'image ou l'image tremble.	Vérifiez qu'il n'y a pas de source d'interférence voisine, comme un appareil ou un outil électrique.
Le coffret en plastique fait un « clic » comme type de son.	Le son « Clic » peut être causé lorsque la température du téléviseur change. Cette modification entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du téléviseur, ce qui produit ce son. Cela est normal et le téléviseur fonctionne donc bien.

## Autres informations

La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vérifiez que le téléviseur est toujours branché et est opérationnel.</li> <li>● Changez les piles de la télécommande.</li> <li>● Vérifiez que les piles sont correctement installées.</li> </ul>
Le téléviseur intelligent (Smart TV) avec fonctionnalité de réseau sans fil Wi-Fi ne parvient pas à se connecter à un réseau local.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vous pouvez vérifier le fonctionnement de votre télécommande à travers l'afficheur de la fonction photo de votre téléphone portable ou d'un APN. Si vous voyez un flash émit par la diode de votre télécommande lorsque vous poussez une touche cela veut dire que celle-ci émet correctement.</li> <li>● Veuillez configurer le routeur local sans fil ou la sécurité WPA-PSK du point d'accès avant d'essayer de connecter le téléviseur au réseau Wi-Fi.</li> <li>● Suivez les instructions dans le manuel de l'utilisateur du téléviseur pour configurer une connexion sans fil.</li> </ul>

### REMARQUES

- Ce téléviseur LED utilise une dalle constitué de sous-pixels qui nécessitent une technologie de production sophistiquée. Cependant, il peut y avoir quelques pixels lumineux ou sombres sur l'écran. Ces pixels n'auront aucun impact sur les performances du produit.
- Certaines caractéristiques de la fonction (p. ex., PIP, la liste des chaînes, le contenu récemment vu) seront désactivées lorsque vous regardez une vidéo 4K x 2K.
- Les images dans le présent document sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

## 4.2 Service Client


Pays	Numéro d'urgence	Site web
Autriche	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgique	+32 (0)11 281780	www.servilux.be
Royaume-Uni	+44 0345 610 4199	www.hisense.co.uk
Danemark	+45-44503039	www.elektronik-centret.dk
France	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Allemagne	+49-(0)0800 9000169	www.elesco-europa.com
Hongrie	+36-614772070	www.aagservice.hu
Irlande	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Italie	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Norvège	+47-815 81 333	www.infocare.no
Espagne	+34-902027419	www.hisense.es
Suède	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Suisse	+41 (0) 900782400	www.stagicp.ch
Pays-Bas	+31 (0) 77-3060708	www.technorep.nl
Portugal	+351 707 780 368	www.hisense.es

www.hisense-europe.com    www.hisense.com/en

Pour plus d'informations, veuillez contacter la société d'assistance Hisense dans votre pays.

### Recyclage / Licences

#### Directives européennes sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ( DEEE ) 2012/19/UE



La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez remettre cet équipement à votre point de collecte approprié pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des produits électriques et électroniques usagés. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à empêcher des dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui, autrement, pourraient être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à la conservation des ressources naturelles. Veuillez donc ne pas éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

#### Piles



Conformément à la Directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Jetez vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques à cet effet dans les magasins de détail.

#### ROHS ( Restriction des substances dangereuses ) Directive européenne 2011/65/UE



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet un recyclage facile au sein de l'UE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances contenues dans ce produit respectent la directive ROHS.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.