

Hisense

LASER TV





GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel et assurez-vous d'avoir bien compris son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Français

Remarque importante

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions, conseils ou conditions importantes pour les réglages qui suivent.

 Pour assurer votre propre sécurité et optimiser les performances de votre appareil, veuillez lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.

La compatibilité avec les produits, logiciels et services de tiers n'est pas garantie. Nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage ou perte subis lors du fonctionnement, de l'utilisation ou de la connexion à des appareils ou des applications incompatibles.

L'enregistrement et la lecture de contenus sur cet appareil ou tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur ou d'autres droits de ce type. Il vous incombe de vous assurer que l'utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. Veuillez vous reporter à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le titulaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Lire ces instructions

Respecter les instructions

Tenir compte de tous les avertissements

Conserver ces instructions

Tous droits réservés.



Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation correcte et sans risque de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter toute situation dangereuse et tout dommage à votre appareil :

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE DÉPOSEZ PAS LE PANNEAU (OU PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.		



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées dans le boîtier du produit, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

Conditions d'utilisation et ambiances prévues pour cet appareil

Cet appareil permet de restituer des signaux vidéo et audio, sur une table, dans un contexte domestique ou professionnel. N'utilisez pas le produit dans des locaux très humides ou très poussiéreux. La garantie n'est valable que si l'appareil est correctement utilisé comme prévu par le fabricant.



AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et une concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution :

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, au ruissellement et à la projection d'eau, et ne placez aucun objet contenant un liquide, tel que vases, tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'exposez pas l'appareil à l'air conditionné direct et tenez les bougies ou autres flammes nues éloignées de l'appareil à tout moment.

Si l'appareil est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé contre l'humidité.

Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation dès que vous remarquez quelque chose d'inhabituel.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz ou à poudre de CO₂. Si de tels extincteurs ne sont pas disponibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures graves, voire la mort. De nombreux risques de blessure peuvent être évités, en particulier pour les enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :

- Utilisez TOUJOURS des meubles ou supports ou des méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS des meubles capables de supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble sur lequel il est posé.
- Expliquez TOUJOURS aux enfants qu'il est dangereux de tenter d'atteindre le téléviseur ou ses touches de commande en grimper sur un meuble.
- Organisez TOUJOURS les cordons et les câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas faire trébucher des personnes ou être tirés ou saisis.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur sur une base instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble élevé (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans fixer ce meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez JAMAIS de tissu ou d'autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou sur le meuble sur lequel le téléviseur est posé.

Si vous conservez et déplacez votre téléviseur actuel, vous devez adopter les mêmes considérations que ci-dessus.

■ Alimentation

Des tensions incorrectes risquent d'endommager l'appareil. Ne branchez cet appareil qu'à une source d'alimentation de tension et fréquence égales à celles indiquées sur sa plaque signalétique, à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

La fiche d'alimentation doit être facilement accessible pour pouvoir débrancher l'appareil à tout moment. Tant que l'appareil est branché dans une prise de courant, il reste sous tension, même s'il est en mode veille.

Il est recommandé de placer cet appareil sur un circuit indépendant.

- Ne surchargez pas les prises électriques en branchant trop d'appareils dessus. Les prises murales, rallonges, etc. surchargées présentent un danger et peuvent provoquer une électrocution ou un incendie.

Ne rallumez le téléviseur qu'après au moins 5 secondes de son arrêt. La coupure fréquente de l'alimentation électrique sur une courte période peut provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

■ Fiche et cordon d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Faites passer le cordon de manière à ce qu'il ne soit pas plié, posé sur des bords tranchants, piétiné ou exposé à des produits chimiques. Un cordon d'alimentation dont la gaine isolante est endommagée peut provoquer une électrocution et un incendie.
- Tirez sur la fiche d'alimentation, et NON sur le cordon lors du débranchement. Le câble risque d'être endommagé et de provoquer un court-circuit.

- Ne placez pas le cordon d'alimentation près d'un objet très chaud.
- Ne déplacez pas l'appareil avec le câble d'alimentation branché à une prise électrique.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré ni une prise endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.
- La prise PRINCIPALE du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion et la prise secteur doivent être facilement accessibles.

■ Ventilation d'air et hautes températures

Installez votre appareil uniquement dans un endroit bien ventilé, et veillez à laisser un espace libre d'au moins 20 cm sur les côtés et 15 cm à l'arrière de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction des ouvertures de ventilation pourraient provoquer un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne placez aucun objet au-dessus de l'unité en vue de le sécher.
- Évitez de toucher les ouvertures de ventilation, car elles peuvent devenir très chaudes.
- N'introduisez aucun objet étranger dans l'appareil par les ouvertures de ventilation.

■ Mise en garde contre les dégagements gazeux

Les nouveaux meubles, moquettes, peintures, matériaux de construction et appareils électroniques peuvent dégager des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre appareil et l'avoir allumé pour la première fois, vous pouvez remarquer une légère odeur dans les deux heures qui suivent. Ce phénomène est dû au fait que certains composants de l'appareil chauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons sont parfaitement conformes aux dispositions environnementales et réglementaires. Votre appareil fonctionne parfaitement et les émanations de gaz diminuent avec le temps.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance à proximité de l'appareil. Le téléviseur pourrait se renverser, être poussé ou tiré de la surface du socle et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas un appareil allumé fonctionner sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits forts peuvent causer des lésions auditives irréversibles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier pendant de longues périodes et lorsque vous portez un casque.

Si vous entendez un bruit de bourdonnement dans vos oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser le casque.

■ Orages

Retirez la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés à l'appareil pendant un orage. La surtension causée

par la foudre peut endommager l'appareil à travers le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ Longues périodes d'absence

Tant que la fiche d'alimentation est connectée à une prise électrique sous tension, l'appareil consomme de l'énergie même en mode veille. La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être débranchés pendant les longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et entretien

ATTENTION :

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil, l'écran et la télécommande seulement avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle. N'utilisez aucun produit chimique.

- N'exposez pas l'écran à des insecticides, solvants, diluants et autres substances volatiles. Vous risquez d'abîmer la qualité de la surface.
- Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur l'appareil. La présence de liquide à l'intérieur de l'appareil peut entraîner une défaillance du produit.
- La surface du panneau d'affichage a reçu un traitement spécial et peut être facilement endommagée. Veillez à ne pas la rayer avec vos ongles ou des objets durs.
- Essuyez régulièrement la fiche d'alimentation avec un chiffon sec.

■ Entretien/réparation

Ne retirez jamais le panneau/panneau arrière de l'appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.

■ Emballage

Gardez les sacs en plastique et les matériaux antihumidité hors de la portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer la suffocation et les matériaux antihumidité sont nocifs en cas d'ingestion. S'ils sont avalés par erreur, essayez de forcer le sujet à vomir et rendez-vous à l'hôpital le plus proche.

■ Modifications

N'apportez aucune modification au produit de quelque façon que ce soit. Toute modification non autorisée annule la garantie de cet appareil, présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

■ Piles de la télécommande

- Toute installation incorrecte peut provoquer une fuite des piles, corrosion et explosion.
- Remplacez les piles par des piles d'un type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- N'utilisez pas des piles de types différents en même temps.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.

- Ne jetez pas les piles au feu et ne les cassez pas.
- Veillez à mettre au rebut les piles de manière appropriée.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc.

■ Mise à la terre d'une antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et l'accumulation d'électricité statique.

■ Mise au rebut

Reportez-vous à la section recyclage du présent manuel.

■ Laser

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé, car la lumière laser peut provoquer des lésions oculaires !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

RG2

Comme pour toute source de lumière vive, NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU FAISCEAU. CEI 62471-5 : 2015

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

$\lambda = 459\sim 471\text{nm}/519\sim 531\text{nm}/635\sim 651\text{nm}$

Longueur d'onde 459~471nm/519~531nm/635~651nm

APPAREIL LASER DE CLASSE 1 CEI 60825-1 : 2014

ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

- Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou supérieure et dont la longueur d'onde est de 445 à 465 nm.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.
- Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.

- N'exposez pas la pile à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
- Veuillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit ou une électrocution, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures du téléviseur laser.
- Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
- Ne placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez périodiquement la lentille avec un chiffon propre et assurez-vous d'avoir éteint le téléviseur laser avant de commencer.



Tension secteur : Ce symbole indique que la tension nominale est une tension alternative.



Produit de classe II : Ce symbole indique qu'il n'exige pas de mise à la terre (terre) pour la sécurité et la protection.

Nous vous remercions d'avoir acheté ce nouveau téléviseur ! Ce manuel vous aidera à configurer en quelques étapes simples votre téléviseur.

Veuillez visiter le site officiel de Hisense pour plus de détails.

L'image du produit est donnée à titre de référence uniquement, le produit réel peut avoir un aspect différent.

Une partie des fonctions du logiciel change avec la mise à jour du système.

Table des matières

Liste des accessoires	2
Schéma du téléviseur laser	3
ÉTAPE 1. Assemblage de l'écran	4
ÉTAPE 2. Installation du téléviseur laser	4
ÉTAPE 3. Réglage de l'image et de l'écran	9
ÉTAPE 4. Utilisation de la télécommande	12
ÉTAPE 5. Navigation dans les menus de configuration à l'écran	16
Conseils d'entretien et de résolution rapide des problèmes	18
Spécifications du produit	20
Recyclage/licences	22

Liste des accessoires

- 1 téléviseur laser
- 1 télécommande
- 2 piles AA ou AAA
- 2 gants de manipulation du téléviseur laser
- 1 cordon d'alimentation
- 1 clé de réglage du bas du téléviseur laser
- 1 câble de rallonge USB
- 1 manuel d'utilisation du téléviseur laser
- 1 fiche de garantie européenne pour le téléviseur laser
- 1 kit de nettoyage pour lentilles
- 2 blocs en forme de C
- 1 livret d'instructions d'installation du bloc en forme de C


Des accessoires accompagnant le téléviseur laser dans un emballage séparé

- Un écran d'affichage (équipement facultatif)*
- Un jeu de supports de fixation murale (équipement facultatif)*

* Les accessoires livrés dépendent de votre commande.

REMARQUE : Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison des différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel.

Schéma du téléviseur laser

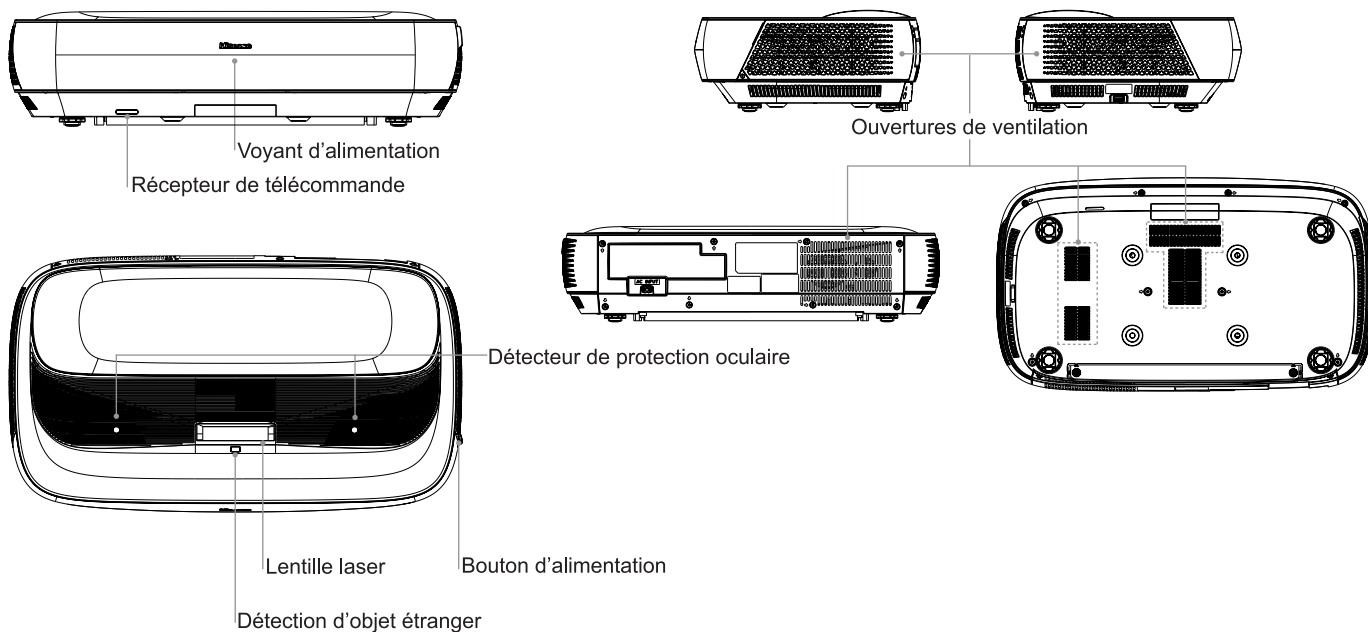

Nous recommandons fortement que deux personnes manipulent cet appareil lorsqu'il est déplacé d'un endroit à un autre. Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.

ÉTAPE 1 Assemblage de l'écran


Installation de l'écran : reportez-vous au guide d'installation spécifique de l'écran !

ÉTAPE 2 Installation du téléviseur laser


Nous recommandons fortement que deux personnes manipulent cet appareil lorsqu'il est déplacé d'un endroit à un autre. Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.

Nous vous recommandons de brancher tous les câbles aux ports situés à l'arrière du téléviseur laser avant de positionner le téléviseur (les câbles audio, vidéo, Ethernet et les dispositifs externes ne sont pas fournis).

Vérifiez que vous avez choisi les câbles correspondant aux ports et qu'ils sont bien connectés. De mauvaises connexions risquent d'affecter la qualité de l'image et des couleurs.

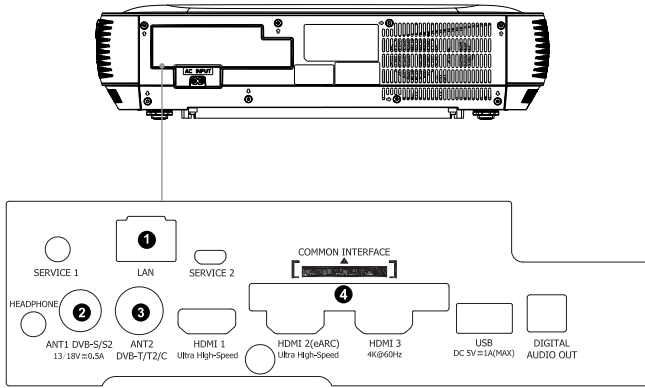


Ethernet (vous aurez besoin d'un routeur pour la connectivité Internet)

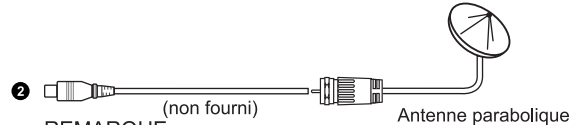

REMARQUE :


- La prise ANT1 délivre l'alimentation à l'antenne satellite (13/18 V, 0,5 A max.)

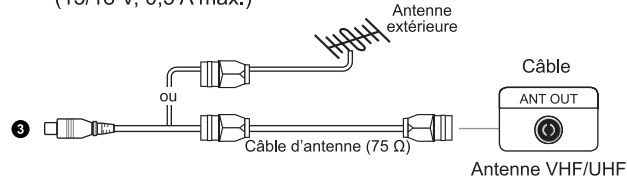


REMARQUE :

- Avant d'insérer ou de retirer le module CI+, assurez-vous d'avoir éteint le téléviseur. Insérez ensuite la carte CI dans le module CI+ conformément aux consignes du fournisseur de services.
- N'insérez/retirez pas le CAM (Module d'accès conditionnel) plusieurs fois de suite, cela risque d'endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.
- Vous devez vous procurer un module et une carte CI+ auprès du fournisseur de services des chaînes que vous souhaitez regarder.
- Insérez le module CI+ avec la carte à puce dans le sens indiqué sur le module et la carte à puce.
- Le module CI+ n'est utilisé que dans certains pays et régions ; vérifiez auprès de votre revendeur agréé.

REMARQUE :

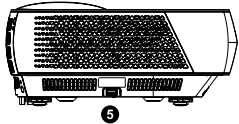


- Lorsque vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, branchez toujours l'adaptateur d'alimentation du périphérique connecté dans une prise secteur. Tout dépassement de consommation de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant des dispositifs USB 1.1 et USB 2.0 ne dépasse pas 500 mA. La consommation de courant du dispositif USB 3.0 ne dépasse pas 1 A.
- Pour les disques durs mobiles individuels non standard de grande capacité, si leur courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, un redémarrage du téléviseur ou un verrouillage automatique peut se produire. Par conséquent, le téléviseur ne les prend pas en charge.
- Le port USB fournit une tension de charge de 5 V.
- Utilisez le câble de rallonge USB (fourni) pour faciliter la connexion et la déconnexion.

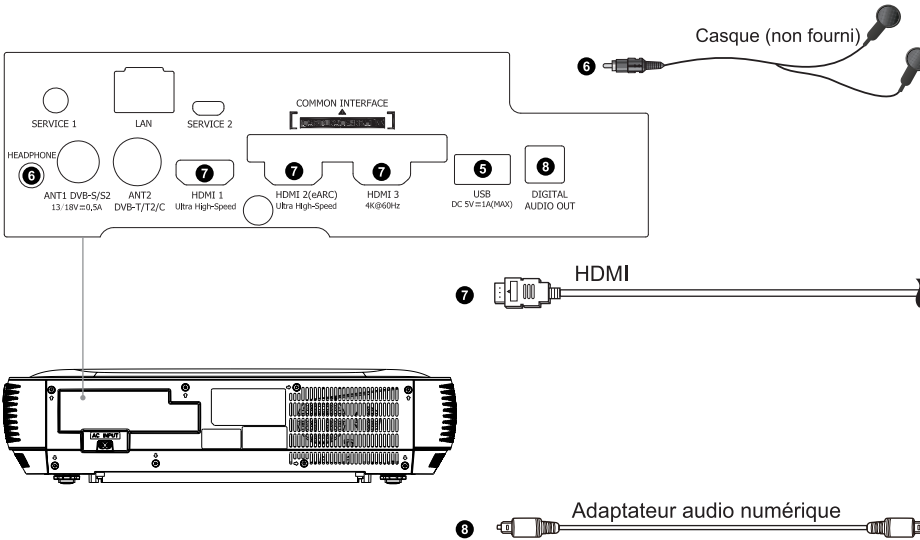


- L'utilisation d'un casque ou d'écouteurs avec un volume sonore trop élevé peut causer une perte auditive.

Dispositifs audio-vidéo externes

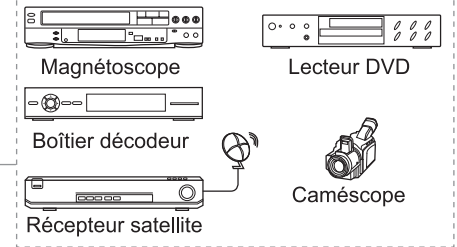


Dispositifs audio externes

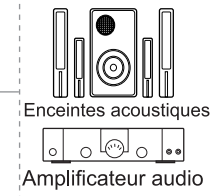


LAN (installation filaire)

- Connectez votre téléviseur à votre réseau en connectant le port LAN situé à l'arrière de votre téléviseur à un modem ou un routeur externe à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/Cat. 5). Voir l'illustration ci-dessous.

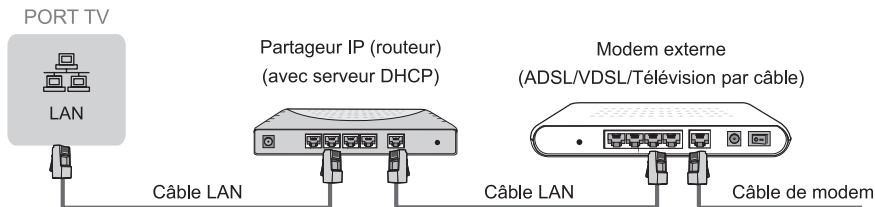

Configuration sans fil


- Pour connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous aurez besoin d'un routeur ou d'un modem sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.

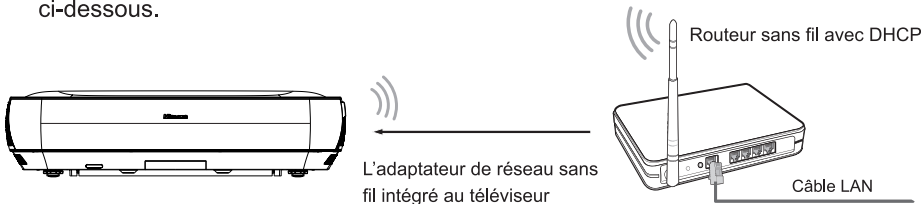

REMARQUE :


- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré pour utiliser un réseau sans fil, car le poste ne prend pas en charge un adaptateur réseau USB externe.
- Si le routeur sans fil prend en charge le DHCP, votre téléviseur pourra se connecter plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous appliquez un système de sécurité autre que ceux énumérés ci-dessous, il ne fonctionnera pas avec le téléviseur.
Système de sécurité : WPA, WEP, WPA2.
- Afin de garantir un réseau fluide, la distance entre le routeur et le téléviseur doit être inférieure à 10 mètres.

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le téléviseur laser.

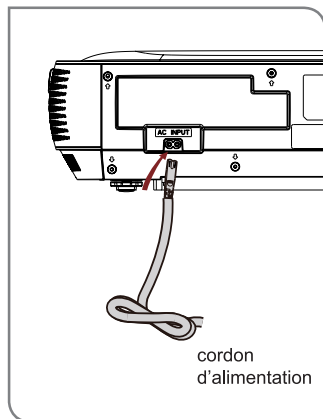


⚠ AVERTISSEMENT : Un espace insuffisant de ventilation entraîne un risque de surchauffe ou de dommages de l'appareil.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation et ne placez aucun objet sur cet appareil.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.

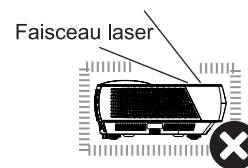


Prévoyez au moins l'espace indiqué dans le schéma ci-dessous pour que cet appareil soit correctement ventilé.

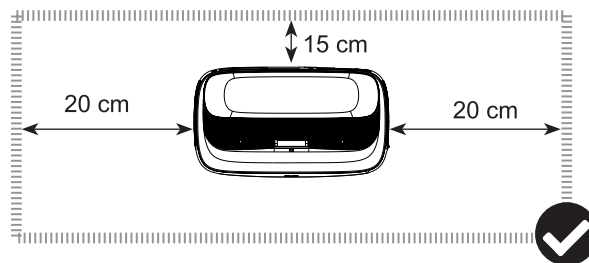


ÉTAPE 3 Réglage de l'image et de l'écran

- Suivez les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous, à condition qu'elles s'appliquent à votre situation.
- Avant de procéder au réglage, pliez les bras du support mural pour que l'écran soit à la verticale.
- Faites pivoter les pieds depuis une vue dominante, mais ne regardez pas directement la lentille lorsque le téléviseur laser est allumé, car la lumière laser peut vous nuire aux yeux.

METTRE EN PARALLÈLE LE BAS DE L'IMAGE AVEC L'ÉCRAN

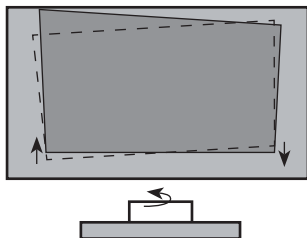

Si le bas de l'image est plus bas à gauche et plus haut à droite, tournez l'appareil dans le sens antihoraire.

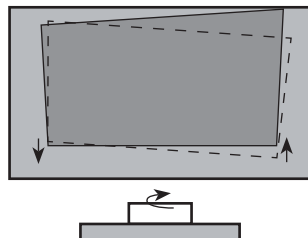


Si le bas de l'image est plus bas à droite et plus haut à gauche, tournez l'appareil dans le sens horaire.

AJUSTER LE BAS DE L'IMAGE À L'ÉCRAN


- Assurez-vous que le bas de l'image reste toujours parallèle à l'écran. Si ce n'est pas le cas, tournez le téléviseur en suivant les instructions précédentes.




Si l'image se déplace vers la gauche, déplacez le téléviseur laser vers la droite.

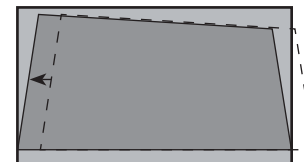

Si l'image se déplace vers la droite, déplacez le téléviseur laser vers la gauche.

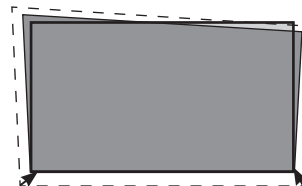


Si le bas de l'image est plus large que l'écran, rapprochez le téléviseur laser de l'écran.

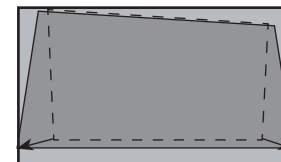


Si le bas de l'image est plus étroit que l'écran, éloignez le téléviseur laser de l'écran.

AJUSTER LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE L'IMAGE

1. Si le haut de l'image est plus bas à gauche et plus haut à droite, faites pivoter le pied avant droit et le pied arrière droit dans le sens horaire pour obtenir la même hauteur.

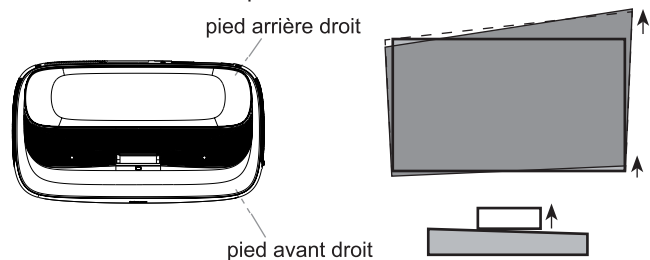

2. Maintenant, tournez le téléviseur dans le sens antihoraire de sorte que le bas de l'image soit parallèle à l'écran.

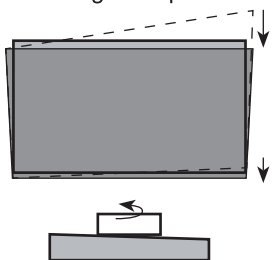


3. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le haut de l'image soit parallèle à l'écran.
4. Si le coin supérieur droit est à l'intérieur de l'écran après le réglage, faites pivoter le pied avant droit et le pied arrière droit dans le sens antihoraire pour obtenir la même hauteur, puis tournez le téléviseur dans le sens horaire, pour rendre l'image parallèle à l'écran.


AJUSTER LE COIN SUPÉRIEUR GAUCHE DE L'IMAGE

1. Si le haut de l'image est plus haut à gauche et plus bas à droite, faites pivoter le pied avant gauche et le pied arrière gauche du téléviseur dans le sens horaire pour obtenir la même hauteur.


pied arrière gauche

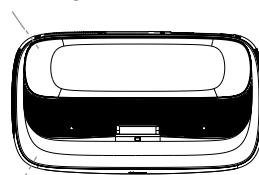

pied avant gauche

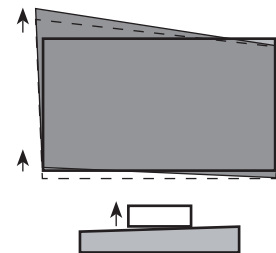

2. Maintenant, tournez le téléviseur dans le sens horaire de sorte que le bas de l'image soit parallèle à l'écran.

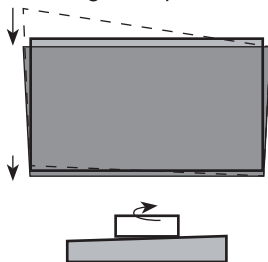


3. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le haut de l'image soit parallèle à l'écran.
4. Si le coin supérieur gauche est à l'intérieur de l'écran après le réglage, faites pivoter le pied avant gauche et le pied arrière gauche dans le sens antihoraire pour obtenir la même hauteur, puis tournez le téléviseur dans le sens antihoraire, pour rendre l'image parallèle à l'écran.

REMPILIR LE HAUT DE L'IMAGE PAR RAPPORT À L'ÉCRAN



Si le haut de l'image est plus large que l'écran, faites pivoter les pieds avant gauche et droit du téléviseur laser dans le sens horaire.

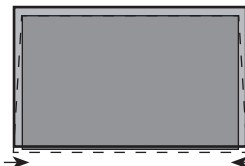

Si le haut de l'image est plus étroit que l'écran, faites pivoter les pieds arrière gauche et droit du téléviseur laser dans le sens horaire, jusqu'à ce que les bords gauche et droit de l'image soient parallèles aux bords de l'écran.

Ensuite, éloignez le projecteur de l'écran pour remplir l'image sur la largeur de l'écran.




Si les pieds arrière sont déjà à leur hauteur maximale, faites pivoter les pieds avant gauche et droit dans le sens antihoraire.

ÉTAPE 4 Utilisation de la télécommande

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE TÉLÉVISEUR LASER

REMARQUE : Les noms des touches sont fournis à titre de référence. L'aspect réel de la télécommande fournie avec le téléviseur laser peut différer de cette illustration.

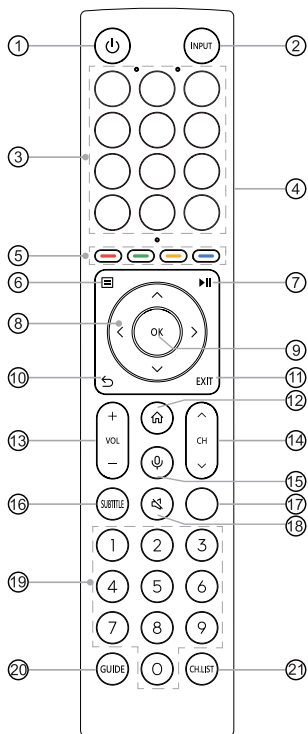


- ① ALIMENTATION : allumer ou mettre en veille le téléviseur laser
- ② INPUT : sélectionner la source d'entrée
- ③ APPLICATION : touches d'accès rapide aux applications
ÉDITION : à personnaliser pour exécuter la saisie ou l'application
- ④ Interrupteur physique (vue latérale) : activer la fonction de réactivation mains libres*
- ⑤ Touches de fonctions spéciales
- ⑥ ≡ : afficher le menu de configuration rapide
- ⑦ || : touche de fonction du contrôle contenu multimédia
- ⑧ $\wedge / \vee / < / >$: vous permettent de parcourir les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑨ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑩ RETOUR : retourner au menu précédent
- ⑪ EXIT : sortir du menu
- ⑫ ACCUEIL : accéder à l'écran d'accueil
- ⑬ VOL + / - : régler le volume
- ⑭ CH \wedge / \vee : changer de chaîne
- ⑮ MICROPHONE : activer le microphone
- ⑯ SUBTITLE : activer ou désactiver le mode sous-titres
- ⑰ INFO : afficher les informations disponibles pour le programme en cours
TEXTE : Permet d'activer/désactiver la fonction télétexte.
- ⑱ MUET : couper ou rétablir le son du téléviseur laser
- ⑲ Touches numériques : sélection directe de la chaîne ou saisie des numéros
- ⑳ GUIDE : afficher le guide électronique des programmes (mode DTV)
- ㉑ CH.LIST : afficher la liste des chaînes à l'écran







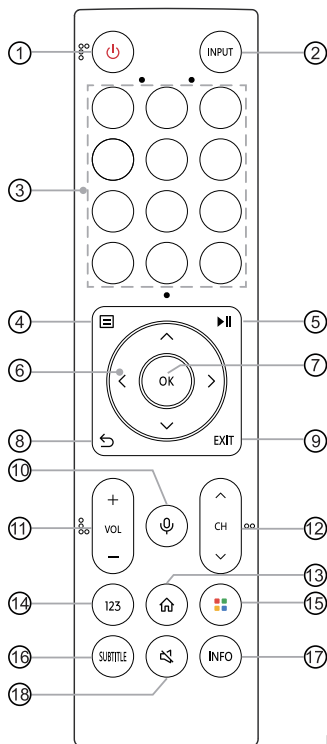

* Lorsque vous n'utilisez pas la fonction de réactivation en mode mains libres, veuillez éteindre l'interrupteur physique pour prolonger la durée de vie de la batterie.

REMARQUE : La télécommande fournie varie en fonction des modèles et des pays/régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE TÉLÉVISEUR LASER

REMARQUE : Les noms des touches sont fournis à titre de référence. L'aspect réel de la télécommande fournie avec le téléviseur laser peut différer de cette illustration.




- ① ALIMENTATION : allumer ou mettre en veille le téléviseur laser
- ② INPUT : sélectionner la source d'entrée
- ③ APPLICATION : touches d'accès rapide aux applications
- ④  : afficher le menu de configuration rapide
- ⑤  : touche de fonction du contrôle contenu multimédia
- ⑥  /  /  /  : vous permettent de parcourir les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑦ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑧ RETOUR : retourner au menu précédent
- ⑨ EXIT : sortir du menu
- ⑩ MICROPHONE : activer le microphone
- ⑪ VOL + / - : régler le volume
- ⑫ CH  /  : changer de chaîne
- ⑬ ACCUEIL : accéder à l'écran d'accueil
- ⑭ 123 : saisir le numéro d'une chaîne ou d'une entrée
- ⑮ Touches de fonctions spéciales
- ⑯ SUBTITLE : activer ou désactiver le mode sous-titres
- ⑰ INFO : afficher les informations disponibles pour le programme en cours
- ⑱ MUET : couper ou rétablir le son du téléviseur laser

REMARQUE : La télécommande fournie varie en fonction des modèles et des pays/régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.


TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE DE VOTRE TÉLÉVISEUR LASER

REMARQUE : Les noms des touches sont fournis à titre de référence. L'aspect réel de la télécommande fournie avec le téléviseur laser peut différer de cette illustration.

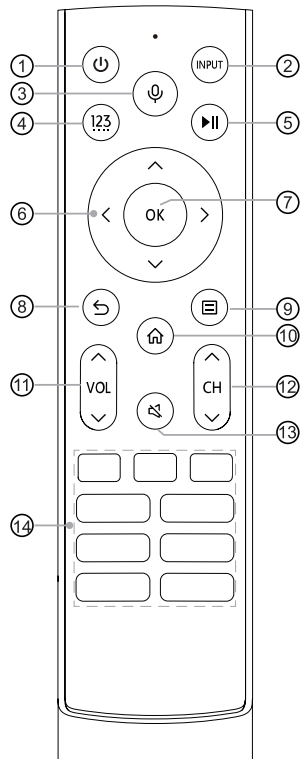


- ① ALIMENTATION : allumer ou mettre en veille le téléviseur laser
- ② INPUT : sélectionner la source d'entrée
- ③ MICROPHONE : activer le microphone
- ④ 123 : saisir le numéro d'une chaîne/entrée et touches de fonctions spéciales (rouge/vert/jaune/bleu)
- ⑤ ►|| : touche de fonction du contrôle contenu multimédia
- ⑥ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ : vous permettent de parcourir les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑦ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑧ RETOUR : retourner au menu précédent
- ⑨ ☰ : afficher le menu de configuration rapide
- ⑩ ACCUEIL : accéder à l'écran d'accueil
- ⑪ VOL ▲ / ▼ : régler le volume
- ⑫ CH ▲ / ▼ : changer de chaîne
- ⑬ MUET : couper ou rétablir le son du téléviseur laser
- ⑭ APPLICATION : touches d'accès rapide aux applications
MÉDIA : accéder au mode multimédia
☰ : toutes les applications
NAVIGATEUR : Permet d'accéder au navigateur


REMARQUE : La télécommande fournie varie en fonction des modèles et des pays/régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.



1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.



2. Insérez deux piles AA ou AAA. Veillez à ce que les bornes (+) et (-) des piles correspondent aux marques (+) et (-) du compartiment à piles.



3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PILES ET LA TÉLÉCOMMANDE

- Mettez les piles au rebut dans un centre de collecte approprié. Ne les jetez pas dans le feu.
- Retirez immédiatement les piles usagées pour éviter qu'elles ne fuient dans le compartiment à piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques de la pile peuvent provoquer une éruption cutanée. En cas de fuite des piles, nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-la immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- N'utilisez plus la télécommande si elle devient chaude ou commence à chauffer.

- Appelez immédiatement notre centre d'assistance à partir du site Internet d'assistance.


INFORMATIONS SUR LA PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande fonctionne à une distance maximale de 8 m devant le téléviseur laser. (cette distance est obtenue à partir des rayons infrarouges à un état non apparié).
- Angle de la télécommande : en prenant le capteur à distance comme point culminant, à 6 m, l'angle de la télécommande est de $\pm 30^\circ$ pour l'angle horizontal et de $\pm 15^\circ$ pour l'angle vertical (cet angle est obtenu à partir des rayons infrarouges à un état non apparié).

COUPLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE (UNIQUEMENT POUR LA TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH)

Couplez la télécommande au téléviseur laser après l'avoir allumé. Gardez la télécommande à moins de 3 m du téléviseur laser. Appuyez sur n'importe quel bouton (sauf le bouton d'alimentation et le bouton du microphone) pour commencer le couplage.

REMARQUE :

- Dans des cas particuliers, appuyez longuement sur le bouton [] pour commencer le couplage.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, celle-ci pourrait avoir été causée par des interférences. Essayez de supprimer la cause de l'interférence et lancez le couplage à nouveau.

- Si une erreur inconnue s'est produite dans la télécommande alors que l'alimentation des piles est normale, veuillez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 s et les remettre en place. La télécommande devrait alors fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être couplée au téléviseur laser lorsque ce dernier est en mode veille.

ÉTAPE 5 Navigation dans les menus de configuration à l'écran

MODE DE PROJECTION

Si vous devez retourner l'image de haut en bas ou de gauche à droite, sélectionnez le mode de projection.


CORRECTION GÉOMÉTRIQUE AUTOMATIQUE

Avant d'utiliser la fonction de correction géométrique automatique, assurez-vous que le téléviseur laser et votre dispositif mobile sont connectés au même réseau sans fil.

1. Ajustez la position du téléviseur laser à l'aide des pieds de nivellement si nécessaire, assurez-vous que le cadre de l'écran est situé à l'intérieur de la bordure rectangulaire.



2. Cliquez sur Suivant pour continuer.
3. Scannez le code QR à l'aide de votre dispositif mobile pour lancer la correction géométrique automatique. Après quelques instants, une grille d'alignement apparaît à l'écran.

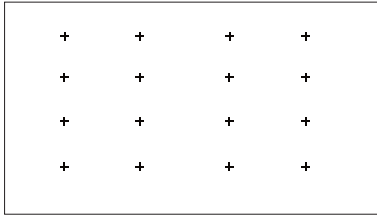

Grille d'alignement

4. Cliquez sur le bouton « + » affiché sur votre dispositif mobile pour prendre une photo de tout l'écran. Pour de meilleurs résultats, tenez-vous à environ 3 m de l'écran et utilisez le mode paysage.
5. Cliquez sur « Charger » sur votre dispositif mobile pour terminer la correction géométrique automatique.

REMARQUE :

- veillez à vous placer en face de l'écran pour prendre la photo, sans vous écarter de plus de 25° du centre de l'écran.
- Veuillez vous assurer que tout l'écran est entièrement visible sur la photo, y compris le cadre de l'écran.
- Veuillez vous assurer que les 16 points de la grille de l'écran sont correctement mis au point lorsque vous prenez la photo.
- Veuillez vous assurer que l'image de l'écran occupe au moins 60 % de la taille totale de la photo pour une correction géométrique correcte.

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE MANUELLE

Sélectionnez des points et déplacez-les pour adapter l'image projetée à l'écran.

REMARQUE :

La correction géométrique manuelle peut ne pas être disponible dans certains modèles/pays/régions.

1. Appuyez sur les touches $\wedge / \vee / < / >$ de la télécommande pour régler la mise au point, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir un point à corriger.
2. Appuyez longuement sur les touches $\wedge / \vee / < / >$ pour un réglage rapide de l'image projetée. Appuyez brièvement sur les touches $\wedge / \vee / < / >$ pour un réglage précis de l'image projetée.
3. Appuyez sur la touche \curvearrowright pour mémoriser vos réglages, puis vous pouvez sélectionner d'autres points pour régler l'image. Si vous voulez rétablir la position par défaut d'usine de l'image, sélectionnez Réinitialiser à l'écran.

PROTECTION DES YEUX

Pour protéger vos yeux, laissez la fonction de protection des yeux activée et ne fixez pas la lentille. Si vous vous approchez trop près du téléviseur laser, l'émission de lumière sera temporairement désactivée après 5 s.

Entretien

- Ne touchez pas cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou tout juste éteint, car il risque d'être chaud.
- N'essuyez pas cet appareil avec un produit huileux, car cela pourrait détériorer sa surface extérieure ou endommager son revêtement. Un contact prolongé avec des produits à base de caoutchouc ou d'éthylène peut provoquer des décolorations sur cet appareil.
- Si l'extérieur du téléviseur est sale, éteignez le téléviseur et essuyez-le avec un chiffon doux humide.
- Ne touchez pas la lentille avec vos mains.
- Ne touchez pas ni n'essuyez la lentille avec un chiffon de nettoyage ordinaire. Servez-vous d'une soufflette pour éliminer la poussière de la lentille. La graisse, la saleté et les empreintes de doigts doivent être soigneusement nettoyées par un professionnel à l'aide d'un chiffon de nettoyage pour optique, d'un papier d'essuyage pour lentille ou de solutions de nettoyage professionnelles afin d'éviter toute dégradation de la pellicule optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Pour éteindre cet appareil, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande. Ne coupez pas directement l'alimentation lors du fonctionnement de l'appareil.

Conseils de résolution rapide des problèmes

En cas de problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si le problème n'est pas résolu, suivez les conseils ci-dessous.


Lorsque j'allume mon téléviseur, un délai de quelques secondes s'écoule avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal ?

Oui, c'est normal. Le téléviseur est en phase d'initialisation et recherche les informations de réglage précédentes.

L'éclairage du projecteur est désactivé.

Dans ce cas, si le voyant d'alimentation s'allume en rouge pendant 5 fois, veuillez vérifier si la fenêtre de détection des corps étrangers est couverte ou sale. Si c'est le cas, mettez à découvert ou nettoyez soigneusement la fenêtre de détection des corps étrangers.

Aucun son ou image

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande pour activer le mode « Veille » de l'appareil.
3. Vérifiez si le voyant est allumé. Si c'est le cas, le téléviseur est alimenté.

J'ai connecté une source externe à mon téléviseur et je n'obtiens aucune image ni aucun son.

1. Vérifiez que la connexion de sortie de la source externe est correcte et que la connexion d'entrée du téléviseur est correcte.
2. Assurez-vous d'avoir fait la bonne sélection pour le mode signal d'entrée.

L'image est normale, mais il n'y a pas de son.

1. Vérifiez le réglage du volume.
2. Vérifiez si le mode « Muet » est activé.

Son sans image ou image en noir et blanc

1. Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 s.
2. Vérifiez que le paramètre de couleur est réglé sur 50 ou plus.
3. Essayez d'autres chaînes de télévision.

L'image ou le son est déformé ou présente des ondulations.

1. Un appareil électrique peut perturber le téléviseur. Éteignez tous les appareils qui se trouvent à proximité et éloignez-les du téléviseur.
2. Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise électrique.

Le son et l'image sont saccadés.

1. Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez son orientation, sa position et sa connexion.
2. Réorientez l'antenne, réinitialisez ou effectuez un réglage fin de la chaîne.

Le coffret en plastique émet un son semblable à un déclic.

Le déclic peut se produire lorsque la température du téléviseur change. Ce changement entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du téléviseur, ce qui produit le son. Ce phénomène est normal et le téléviseur est OK.

La télécommande ne fonctionne pas.

1. Vérifiez que le téléviseur est toujours alimenté et qu'il fonctionne.
2. Remplacez les piles de la télécommande.
3. Vérifiez si les piles sont correctement installées.

Spécifications du produit

Nom du modèle		Téléviseur laser 100"
Dimensions (L x H x P)		24,0 × 6,1 × 13,6 pouces (610 × 155 × 346 mm)
Poids		24,7 livres (11,2 kg)
Taille active de l'écran (diagonale)		100 pouces
Résolution de l'écran		3 840 × 2 160
Puissance audio		2 × 20 W
Consommation électrique		300 W
Alimentation		120 à 240 V~ 50/60 Hz
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Spécifications du module LAN sans fil	Gamme de fréquences	2,4 à 2,4835 GHz 5,15 à 5,85 GHz 5,9 à 6,425 GHz
	Puissance de sortie (max.)	2,4 à 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 à 5,25 GHz 14 dBm 5,25 à 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 à 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 à 5,85 GHz (pour modèle non UE) 14 dBm 5,9 à 6,425 GHz 14 dBm

Spécifications du module Bluetooth	Gamme de fréquences	2,4 à 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (max.)	2,4 à 2,4835 GHz, classe 1, 6 dBm
Conditions environnementales		Température : 41 à 104 °F (5 à 40 °C) Humidité : 20 à 80 % HR Pression atmosphérique : 86 à 106 kPa
Entrée HDMI		RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV/50 Hz (576i, 720p, 1080i, 1080p) 3 840 × 2 160/24 Hz, 3 840 × 2 160/25 Hz, 3 840 × 2 160/30 Hz 3 840 × 2 160/50 Hz, 3 840 × 2 160/60 Hz
Consommation d'énergie en mode veille du réseau		≤ 2 W
Consommation d'énergie en mode veille		≤ 0,5 W
WIFI		IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth		BT 5.0

Clause d'exclusion de responsabilité : Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

Recyclage/licences

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Directive européenne 2012/19/UE



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Vous êtes en effet responsable de l'élimination de vos équipements usagés et tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte et le recyclage sélectifs des équipements usés contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage bénéfique pour l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la directive relative aux piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il faut jeter les piles dans des bacs de collecte spécialement conçus à cet effet et placés dans les magasins de vente.

RoHS (Restrictions de Certaines Substances Dangereuses) Directive européenne 2011/65/UE



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et difficiles à recycler. Cela permet de recycler facilement les Équipements Électriques et Électroniques et de contribuer à la protection de l'environnement. Ce produit contient des substances conformes à la directive RoHS.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012–2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le type de radioéquipement [100L9HE, 100L9HD, 100L9HD-PRO, 100L9HD-LITE, 100L9HCHD, 100L9HCHD-PRO, 100L9HCHD-LITE, 100L9HTUKD, 100L9HTUKD-PRO, 100L9HTUKD-LITE, 100L9H, 100L9H1, 100L9HCH, 100L9HCH1, 100L9HTUK, 100L9HTUK1, 100L9H-B, 100L9HCH-B, 100L9HTUK-B, ERF3A86, ERF3B86H, ERF3C86H, ERF3D86H, ERF3E86H, ERF3F86H, ERF3G86H, ERF3H86H, ERF3I86H, ERF3J86H, ERF3C96H, ERF3H90H] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Pour la Grande-Bretagne :

DÉCLARATION UK DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le type de radioéquipement [100L9HE, 100L9HD, 100L9HD-PRO, 100L9HD-LITE, 100L9HCHD, 100L9HCHD-PRO, 100L9HCHD-LITE, 100L9HTUKD, 100L9HTUKD-PRO, 100L9HTUKD-LITE, 100L9H, 100L9H1, 100L9HCH, 100L9HCH1, 100L9HTUK, 100L9HTUK1, 100L9H-B, 100L9HCH-B, 100L9HTUK-B, ERF3A86, ERF3B86H, ERF3C86H, ERF3D86H, ERF3E86H, ERF3F86H, ERF3G86H, ERF3H86H, ERF3I86H, ERF3J86H, ERF3C96H, ERF3H90H] est conforme à la réglementation 2017 en matière de radioéquipements. Le texte intégral de la déclaration de conformité UK est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

ES-A2238Z0-1

