
Hisense

Laser cinema

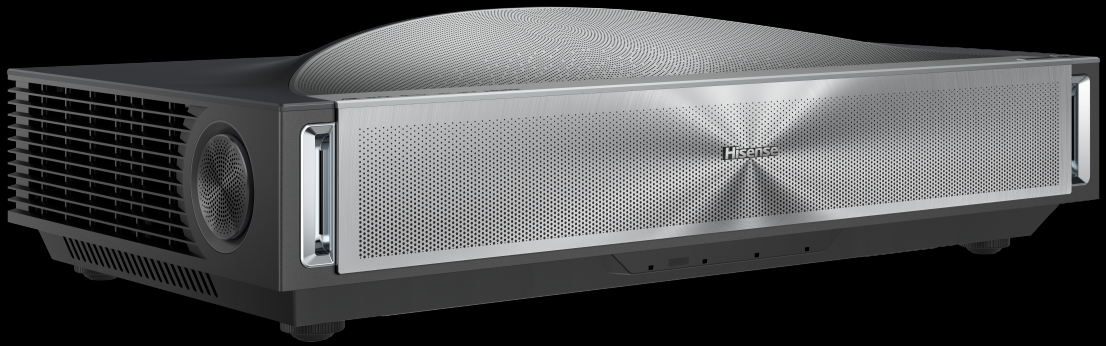

GUIDE D'UTILISATION

Lisez attentivement ce manuel et assurez-vous d’avoir bien compris son contenu avant d’utiliser cet appareil pour la première fois.

20307171 A

Français

Pour promouvoir la protection de l'environnement et assumer notre responsabilité sociale, nous vous recommandons vivement d'obtenir le manuel d'utilisation électronique multilingue en utilisant le code QR ci-dessous.



Zeskanuj kod QR dla elektronicznych instrukcji obsługi w innych językach.

Nuskaitykite QR kodą norėdami rasti elektroninį vartotojų vadovą kitomis kalbomis

Skenējiet QR kodu , lai iegūtu elektroniskās lietotāja rokasgrāmatas citās valodās.

Skaneerige QR-koodi elektrooniliste kasutusjuhendite jaoks teistes keeltes.

Naskenujte QR kód pro elektronické uživatelské příručky v jiných jazycích.

Prehľadajte kód QR pre elektronické príručky používateľov v in ých jazykoch

Scan de QR-code voor elektronische gebruiksaanwijzingen in andere talen.

Poskenirajte QR kodo za navodila za uporabo v ostalih jezikih.

Olvassa be a QR-kódot a többi idegen nyelvű elektronikus felhasználói kézikönyvekért.

Skenirajte QR kod za elektronske korisničke priručnike na drugim jezicima.

Сканирайте QR кода за електронни ръководства за потребителя на други езици.

Σαρώστε τον κωδικό QR για ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες.

Remarque importante

Les paragraphes commençant par le symbole ⚠ indiquent des instructions, conseils ou conditions importants pour les réglages qui suivent.

⚠ Pour assurer votre propre sécurité et optimiser les performances de votre appareil, veuillez lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.

La compatibilité avec les produits, logiciels et services de tiers n'est pas garantie. Nous ne saurions être tenus responsables de tout dommage ou perte subi lors du fonctionnement, de l'utilisation ou de la connexion à des appareils ou des applications incompatibles.

L'enregistrement et la lecture de contenus sur cet appareil ou tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du détenteur des droits d'auteur ou d'autres droits de ce type. Il vous incombe de vous assurer que l'utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. Veuillez vous reporter à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le détenteur des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Lire ces instructions
Respecter les instructions
Tenir compte de tous les avertissements
Conserver ces instructions
Tous droits réservés.

Représentant autorisé de l'UE


Nom : Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresse : Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

Courriel : info@gorenje.com

Consignes de sécurité

Pour garantir une utilisation correcte et sans risque de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter toute situation dangereuse et tout dommage à votre appareil :

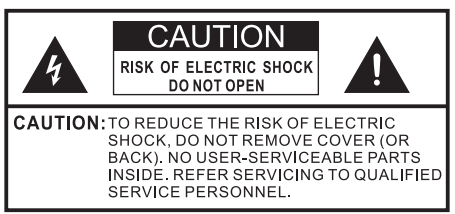

Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées dans le boîtier du produit, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.

Tension secteur : Ce symbole indique que la tension nominale est une tension alternative.

Produit de classe II : Ce symbole indique qu'il n'exige pas de mise à la terre pour la sécurité et la protection.

Conditions d'utilisation et ambiantes prévues pour cet appareil

Cet appareil permet de restituer des signaux vidéo et audio, sur une table, dans un contexte domestique ou professionnel. N'utilisez pas le produit dans des locaux très humides ou très poussiéreux. La garantie n'est valable que si l'appareil est correctement utilisé comme prévu par le fabricant.

AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et une concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution :

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, au ruissellement et à la projection d'eau, et ne placez aucun objet contenant un liquide, tel que vases, tasses, etc., sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- N'exposez pas directement l'appareil à l'air conditionné et tenez toujours les bougies ou autres flammes nues éloignées de l'appareil.

Si l'appareil est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé contre l'humidité.
Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation dès que vous remarquez quelque chose d'inhabituel.
En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz ou à poudre de CO_2. Si de tels extincteurs ne sont pas disponibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.
L'appareil pourrait tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreux risques de blessure peuvent être évités, en particulier pour les enfants, en prenant des précautions élémentaires, telles que :

- Utilisez TOUJOURS les armoires, les supports ou les méthodes de montage recommandés par le fabricant de l'appareil.
- Utilisez TOUJOURS des meubles qui peuvent accueillir l'appareil en toute sécurité.
- Assurez-vous TOUJOURS que l'appareil ne dépasse pas le bord du meuble qui le soutient.
- Expliquez TOUJOURS aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour atteindre l'appareil ou ses commandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles connectés à votre appareil de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus, les tirer ou les attraper.
- Ne placez JAMAIS l'appareil dans un endroit instable.
- Ne placez JAMAIS l'appareil sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et l'appareil sur un support approprié.
- Ne placez JAMAIS l'appareil sur des tissus ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre l'appareil et le meuble servant de support.
- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper, tels que des jouets et des télécommandes, sur le dessus de l'appareil ou sur le meuble sur lequel l'appareil est posé.

Si vous décidez de garder votre appareil existant et de le déplacer, vous devez tenir compte des mêmes considérations que celles mentionnées ci-dessus.

■ Alimentation

Des tensions inappropriées risquent d'endommager l'appareil. Ne branchez cet appareil qu'à une source d'alimentation dotée d'une tension et d'une fréquence égales à celles indiquées sur sa plaque signalétique, à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

La fiche d'alimentation doit être facilement accessible pour pouvoir débrancher l'appareil à tout moment. L'appareil reste sous tension, même en mode veille, tant qu'il est connecté à une prise électrique. Il est recommandé de brancher cet appareil sur un circuit indépendant.

- Ne surchargez pas les prises électriques en branchant trop d'appareils dessus. Les prises murales, rallonges, etc., surchargées présentent un danger et peuvent provoquer une électrocution ou un incendie.

Ne rallumez l'appareil qu'après au moins 5 s suivant son arrêt. La coupure fréquente de l'alimentation électrique sur une courte période peut provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.

■ Fiche et cordon d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation. Faites passer le cordon de manière à ce qu'il ne soit pas plié, posé sur des bords tranchants, piétiné ou exposé à des produits chimiques. Un cordon d'alimentation avec une isolation défectueuse peut provoquer une électrocution et un incendie.
- Pour débrancher l'appareil, tirez sur la fiche d'alimentation et NON sur le cordon. Si vous tirez sur le câble, vous risquez de l'endommager et de provoquer un court-circuit.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation près d'un objet très chaud.
- Ne déplacez pas l'appareil avec le câble d'alimentation branché à une prise électrique.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré ni une prise endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.
- La prise PRINCIPALE du cordon d'alimentation est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion et la prise secteur doivent être facilement accessibles.

■ Ventilation d'air et hautes températures

Installez votre appareil uniquement dans un endroit bien ventilé, et veillez à laisser un espace libre d'au moins 30 cm sur les côtés et 5 cm à l'arrière de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction des ouvertures de ventilation pourraient provoquer un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne faites pas sécher de vêtements, etc., sur l'appareil.
- Évitez de toucher les ouvertures de ventilation, car elles peuvent devenir très chaudes.
- N'introduisez aucun objet étranger dans l'appareil par les ouvertures de ventilation.

■ Mise en garde contre les dégagements gazeux

Les nouveaux meubles, moquettes, peintures, matériaux de construction et appareils électroniques peuvent dégager des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après l'installation et la première mise en marche de votre appareil, vous pouvez remarquer une légère odeur dans les deux heures qui suivent. Ce phénomène est dû au fait que certains composants de l'appareil chauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons sont parfaitement conformes aux dispositions environnementales et réglementaires. Votre appareil fonctionne parfaitement et les émanations de gaz diminuent avec le temps.

■ Supervision

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance à proximité de l'appareil. L'appareil pourrait se renverser, glisser ou décoller de la surface du socle et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas un appareil allumé fonctionner sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits forts peuvent causer des lésions auditives irréversibles. Évitez les volumes élevés, surtout en cas d'écoute prolongée et si vous utilisez des écouteurs.
Si vous entendez un bruit de bourdonnement dans vos oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser le casque.

■ Orages

Retirez la fiche d'alimentation de l'appareil pendant un orage.
La surtension causée par la foudre peut endommager l'appareil à travers la prise murale.

■ Longues périodes d'absence

Tant que la fiche d'alimentation est connectée à une prise électrique sous tension, l'appareil consomme de l'énergie même en mode veille. La fiche d'alimentation devrait être débranchée pendant de longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et entretien

ATTENTION :
Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil, l'écran et la télécommande uniquement avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle. N'utilisez aucun produit chimique.

- Ne soumettez pas les surfaces à des répulsifs pour insectes, des solvants, des diluants ou d'autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur l'appareil. La présence de liquide à l'intérieur de l'appareil peut entraîner une défaillance du produit.
- Essuyez régulièrement la fiche d'alimentation avec un chiffon sec.

■ Entretien/réparation

Ne retirez jamais le capot/le panneau arrière de l'appareil ; il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez toute intervention au personnel de service qualifié.

■ Emballage

Gardez les sacs en plastique et les matériaux antihumidité hors de la portée des enfants.
Les sacs en plastique peuvent provoquer la suffocation et les sachets anti-humidité sont nocifs en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, faites vomir le patient et rendez-vous à l'hôpital le plus proche.

■ Modifications

N'essayez pas de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit. Toute modification non autorisée annule la garantie de cet appareil et présente un risque d'électrocution ou d'incendie.

■ Piles de la télécommande

- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de retirer la batterie vous-même.
- Ne la jetez pas au feu.
- Évitez d'écraser ou de percer la batterie.
- Évitez qu'elle ne tombe.
- Utilisez un chargeur approprié.
- Veillez à mettre au rebut la batterie de manière appropriée.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu, etc.

■ Mise au rebut

Reportez-vous à la section recyclage du présent manuel.

■ Laser

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé, car la lumière laser peut provoquer des lésions oculaires !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

  RG2

  Comme pour toute source de lumière vive, NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU FAISCEAU CEI 62471-5 : 2015

  APPAREIL LASER DE CLASSE 1

  λ = 459 à 471 nm/523 à 537 nm/635 à 651 nm

  Longueur d'onde 459 à 471 nm/523 à 537 nm/635 à 651 nm

  APPAREIL LASER DE CLASSE 1 CEI 60825-1 : 2014

  ATTENTION :

  L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures ne répondant pas aux spécifications de ce manuel, peuvent entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

  - Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou supérieure et dont la longueur d'onde est de 459 à 651 nm.
  - Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
  - Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.
  - Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.
  - N'exposez pas la pile à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
  - Veillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
  - Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit ou une électrocution, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures de l'appareil.
  - Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
  - Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
  - NE placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
  - Nettoyez régulièrement la lentille à l'aide d'un chiffon propre et assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de commencer.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Laser Cinéma ! Ce manuel vous guidera dans la configuration de votre Laser Cinéma en quelques étapes simples.

Veuillez visiter le site officiel de Hisense pour plus de détails.

Les figures et illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit.

Une partie des fonctions du logiciel change avec la mise à jour du système.

Table des matières


Liste des accessoires	1
Schéma du Laser Cinéma	2
ÉTAPE 1. Assemblage de l'écran	2
ÉTAPE 2. Installation du Laser Cinéma	2
ÉTAPE 3. Alignement de l'image projetée	7
ÉTAPE 4. Utilisation de la télécommande	9
ÉTAPE 5. Accès au menu de configuration à l'écran	11
Entretien	12
Dépannage	13
Spécifications du produit	14
Recyclage/licences	15

Liste des accessoires

- 1 Laser Cinéma
- 1 télécommande
- 2 gants pour manipuler le Laser Cinéma
- 1 cordon d'alimentation
- 1 guide d'utilisation du Laser Cinéma
- 1 carte de garantie européenne pour le Laser Cinéma
- 1 kit de nettoyage pour lentilles
- 2 blocs en forme de C
- 1 livret d'instructions d'installation du bloc en forme de C

REMARQUE : La liste des accessoires ci-dessus peut varier en fonction du modèle, du pays ou de la région. Veuillez vous référer à la trousse d'accessoires réelle.

Schéma du Laser Cinéma

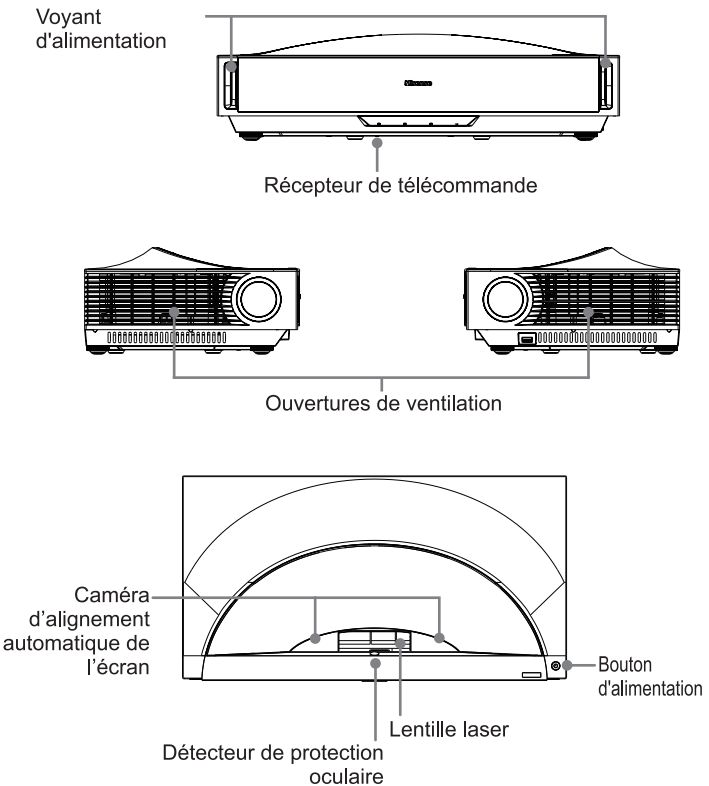

ÉTAPE 1 Assemblage de l'écran


Si vous avez acheté un écran, consultez le guide d'installation spécifique de l'écran.

ÉTAPE 2 Installation du Laser Cinéma

Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.

Nous vous recommandons de brancher tous les câbles aux ports situés à l'arrière du Laser Cinéma avant de le positionner. (les câbles audio, vidéo, Ethernet et les dispositifs externes ne sont pas fournis dans le sac d'accessoires.)

Vérifiez que vous avez choisi les câbles correspondant aux ports et qu'ils sont bien connectés. De mauvaises connexions risquent d'affecter la qualité de l'image et des couleurs.

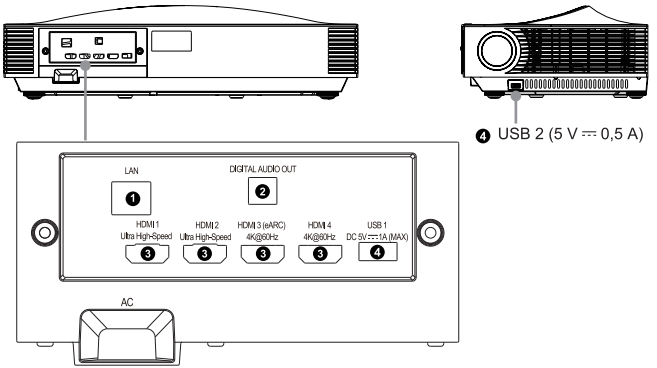

❶

Ethernet (un routeur pour la connexion à Internet est nécessaire)

❷ Adaptateur audio numérique

Dispositifs audio externes

Enceintes acoustiques

Amplificateur audio

❸ HDMI

Dispositifs audio-vidéo externes

Magnétoscope

Lecteur DVD

Boîtier de configuration

Caméscope

Ordinateur portable

Récepteur satellite


❹

REMARQUE :

- Lorsque vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, branchez toujours l'adaptateur d'alimentation du périphérique connecté dans une prise secteur. Tout dépassement de consommation de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximale de courant d'un dispositif USB 2.0 est de 500 mA et celle d'un dispositif USB 3.0 est de 1 A.
- Pour les disques durs portables individuels non standard et de grande capacité, si le courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1A, l'appareil risque de redémarrer ou de se bloquer. Le Laser Cinéma n'est donc pas compatible avec ce type de lecteur.
- La tension de sortie du port USB est de 5 V.


LAN (installation filaire)

• Connectez votre Laser Cinéma à votre réseau en connectant le port LAN situé à l'arrière de votre Laser Cinéma à un modem ou un routeur externe à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/CAT 5). Voir l'illustration ci-dessous.

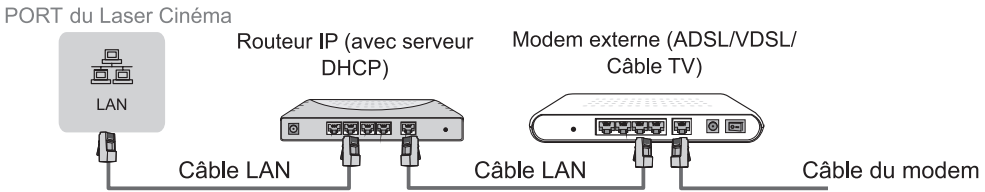

Configuration sans fil

• Pour connecter votre Laser Cinéma à votre réseau sans fil, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.

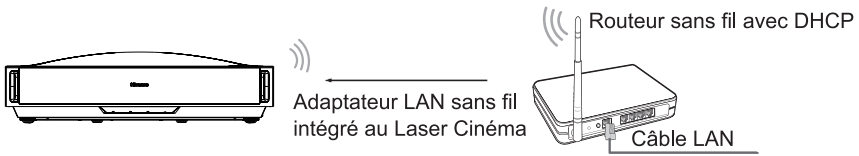

REMARQUE :

• Pour une connexion à un réseau sans fil, vous devez utiliser l'adaptateur LAN sans fil intégré, car l'appareil ne prend pas en charge les adaptateurs réseau USB externes.


• Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, votre Laser Cinéma peut se connecter plus facilement au réseau sans fil.

• Si vous adoptez un système de sécurité autre que ceux énumérés ci-dessous, il ne fonctionnera pas avec le Laser Cinéma.

• Système de sécurité : WPA, WEP, WPA2, WPA3.


• Afin de garantir un bon fonctionnement du réseau, la distance entre le routeur et le Laser Cinéma doit être inférieure à 10 m.

Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

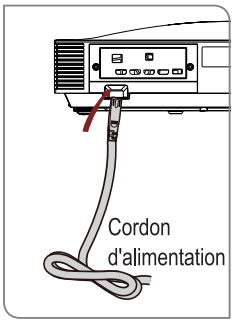

AVERTISSEMENT : une ventilation insuffisante peut entraîner une surchauffe de l'appareil ou l'endommager.


- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation et ne placez aucun objet sur l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.

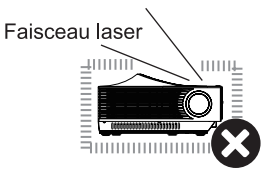

Installation au plafond

L'appareil peut être installé au plafond à l'aide des quatre trous filetés situés sous l'appareil.


Veuillez utiliser un support de plafond certifié pour l'installation et vous assurer que quatre boulons certifiés M6×10 sont utilisés pour fixer l'appareil au support.
Sélectionnez un support de plafond adapté au poids de l'appareil et au positionnement des trous de fixation situés sous l'appareil, comme indiqué ci-dessous.

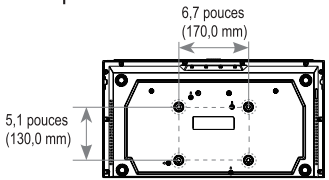

L'installation ne doit être effectuée que par des professionnels qualifiés.
L'utilisation de supports ou de boulons défectueux ou une installation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
L'utilisateur assume l'entière responsabilité juridique et financière de tout dommage corporel ou matériel, ou de toute perte consécutive, résultant de ce qui suit :


- Utilisation de matériaux d'installation non certifiés
- Pratiques d'installation incorrectes s'écartant des spécifications
- Absence de mesures de sécurité

Pour assurer une bonne ventilation de l'appareil, respecter l'espace minimal indiqué dans le schéma ci-dessous.

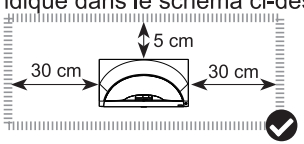

Taille de l’image et distance de projection

REMARQUE : La taille de l’image projetée pour chaque distance de projection varie en fonction de l’environnement d’installation réel.

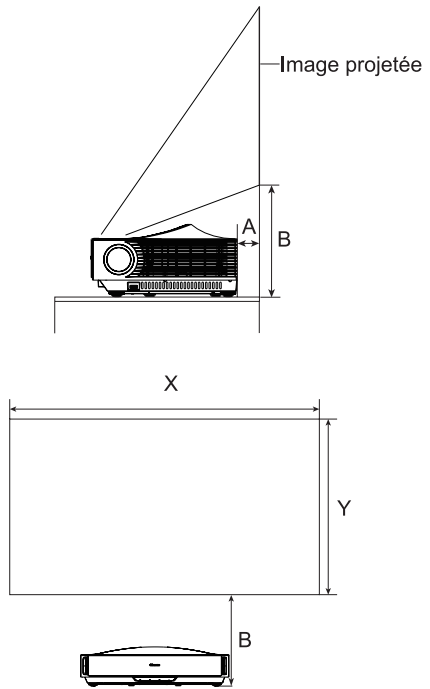



Taille de l’image projetée (pouces)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
80	1771	996	92	320
90	1993	1121	135	350
100	2214	1245	177	380
110	2435	1370	219	410
120	2657	1494	261	440
130	2878	1619	304	470
140	3100	1743	346	500
150	3321	1868	388	530
160	3542	1992	431	559
170	3764	2117	473	589
180	3985	2241	515	619
190	4207	2366	557	649
200	4428	2490	600	679

ÉTAPE 3 Aligner l’image projetée

- Suivez les étapes ci-dessous, uniquement si elles s’appliquent à votre situation.
- Réglez la hauteur de l’écran jusqu’à ce que l’image projetée soit parallèle à l’écran.
- Tournez les pieds à partir d’une vue plongeante, sans regarder directement l’objectif si la console est allumée, car la lumière laser peut vous provoquer des lésions oculaires.


METTRE EN PARALLÈLE LE BAS DE L’IMAGE AVEC L’ÉCRAN

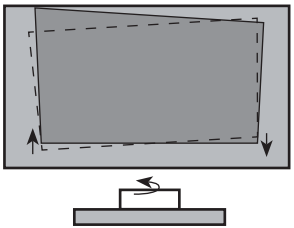

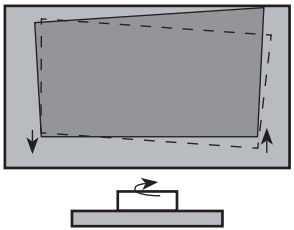


Si le bas de l’image est plus bas à gauche (droite) et plus haut à droite (gauche), tournez la console dans le sens antihoraire (horaire) jusqu’à ce que le bas de l’image soit parallèle à l’écran.


AJUSTER LE BAS DE L'IMAGE À L'ÉCRAN

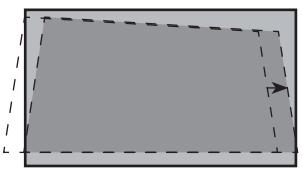


Déplacer la console à droite

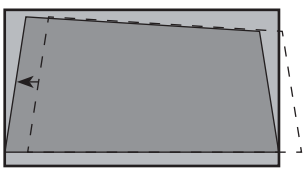

Déplacer la console à gauche

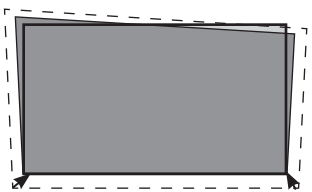


Rapprocher la console de l’écran

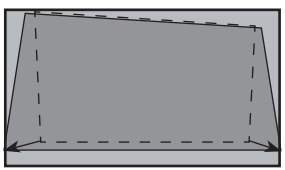


Éloigner la console de l’écran


AJUSTER LE COIN SUPÉRIEUR DROIT/SUPÉRIEUR GAUCHE DE L'IMAGE

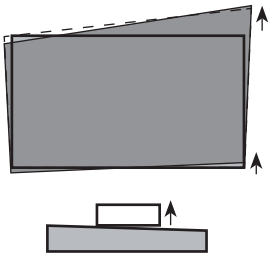


Tourner le pied avant droit dans le sens horaire

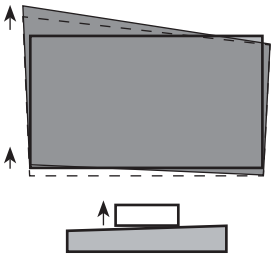

Tourner le pied avant gauche dans le sens horaire

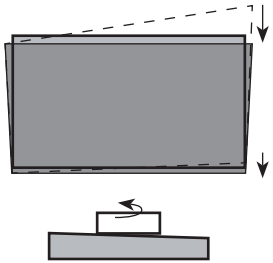

Tourner la console dans le sens antihoraire de sorte que le bas de l'image soit parallèle à l'écran

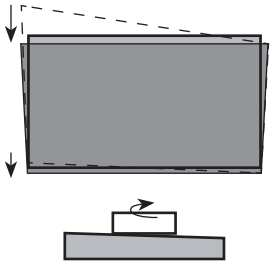

Tourner la console dans le sens horaire de sorte que le bas de l'image soit parallèle à l'écran

REMPLIR LE HAUT DE L'IMAGE PAR RAPPORT À L'ÉCRAN



Tourner les pieds avant gauche et droit dans le sens horaire



Tourner les pieds arrière gauche et droit dans le sens horaire



Tourner les pieds avant dans le sens antihoraire si les pieds arrière sont déjà à leur hauteur maximale

ÉTAPE 4 Utilisation de la télécommande

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE DU LASER CINÉMA

BOUTON	DESCRIPTION
	Mise en marche/Veille
	Sélection de la source en entrée
APP	Accès rapide aux applications
	Appuyer pour accéder au menu
	Touche personnalisée qui permet d'accéder rapidement à une fonction définie par l'utilisateur
Touches de quatre couleurs /	Touches de fonctions spéciales
	Touches de direction (touches de navigation haut/bas/gauche/droite)
OK	Confirmer la sélection
	Dans le menu ou l'application, retour à l'endroit précédent. Pour certains modèles, appuyez longuement sur cette touche pour exécuter la fonction de la touche EXIT
	Afficher l'écran d'accueil
EXIT	Sortir du menu ou de l'application
VOL	Volume (augmenter/baisser)
	Luminosité (augmenter/baisser) (disponible uniquement dans certains modes d'image)
	Activer le microphone
	Couper et remettre le son ; Pour certains modèles, appuyez longuement sur cette touche pour exécuter la fonction de la touche SUBTITLE
	Touches du Playpad
Boutons numériques	Saisir des numéros
P.MODE	Accès rapide au mode image
S.MODE	Accès rapide au mode son
Home	Accéder à l'expérience V Home
	Activer l'assistant IA Cette fonctionnalité ne peut pas être activée dans certains cas.


Les touches suivantes sont réservées à certaines applications de télévision en direct et peuvent ne pas être valables pour certains modèles, pays ou certaines régions.

CH	Changer de chaîne
GUIDE	Afficher le guide électronique des programmes ; Pour certains modèles, appuyez longuement sur cette touche pour exécuter la fonction de la touche CH.LIST
TEXT	Activer/désactiver la fonction télétexte ; Pour certains modèles, appuyez longuement sur cette touche pour exécuter la fonction de la touche INFO
CH.LIST	Afficher la liste des chaînes à l'écran
INFO	Afficher les informations du programme en cours ; Pour certains modèles, appuyez longuement sur cette touche pour exécuter la fonction de la touche TEXT
SUBTITLE	Activer ou désactiver le mode sous-titres

REMARQUE :

- La description des touches est fournie uniquement à titre de référence. La télécommande réelle peut varier selon le modèle, le pays ou la région.
- La télécommande fournie varie en fonction des modèles et des pays/régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande réelle dans le sac d'accessoires.

CHARGEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

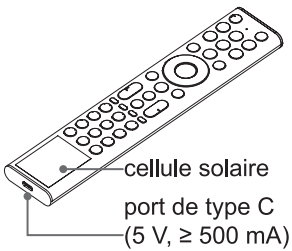

Vous pouvez recharger la télécommande en exposant la cellule solaire à la lumière ou en utilisant un câble USB de type C (non fourni).

Le port de type C permet la recharge rapide. Pendant le chargement par port de type C, le voyant rouge clignote. Une fois le chargement terminé, le voyant cesse de clignoter et s'éteint.

REMARQUE :

- Les figures et illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- La batterie n'est pas remplaçable par l'utilisateur. N'essayez pas de retirer ni de remplacer la batterie interne par vous-même, car vous risquez d'endommager la batterie/l'appareil, de vous blesser, de provoquer un incendie ou une explosion.
- Quand vous n'utilisez pas la télécommande, placez-la face vers le haut pour que la cellule solaire soit exposée à la lumière. Vous prolongerez ainsi l'autonomie de la télécommande.
- L'exposition de la batterie à des températures extrêmement élevées peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Les produits chimiques des batteries peuvent provoquer des irritations cutanées. Si des produits chimiques entrent en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement.
- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion.
- Tenez toujours la télécommande avec précaution afin d'éviter qu'elle ne tombe.
- Soumettre une batterie à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

INFORMATIONS SUR LA PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande fonctionne jusqu'à 8 m devant le Laser Cinéma. (cette distance correspond à un dispositif infrarouge non couplé.)
- Angle d'utilisation de la télécommande : le capteur de la télécommande étant le point le plus haut et à une distance de 6 m, l'angle de commande horizontal est de ±30°, tandis que l'angle vertical est de ±15°. (cette distance correspond à un dispositif infrarouge non couplé).

COUPLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE (UNIQUEMENT POUR LA TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH)

Couplez la télécommande au Laser Cinéma après l'avoir allumé. Gardez la télécommande à moins de 3 m du Laser Cinéma et appuyez sur n'importe quel bouton (sauf le bouton d'alimentation et le bouton du microphone) pour commencer le couplage.

REMARQUE :

- Dans des cas particuliers, appuyez longuement sur le bouton [☰] pour commencer l'appariement.
- Si une erreur inconnue se produit avec la télécommande, des interférences peuvent être à l'origine de cette erreur. Essayez d'éliminer la cause de l'interférence et recommencez le couplage.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, veuillez la recharger à l'aide du port de type C et l'activer.
- Le couplage de la télécommande avec le Laser Cinéma n'est pas possible lorsque le Laser Cinéma est en mode veille.

ÉTAPE 5 Accéder au menu de configuration de l'écran

MODE PROJECTION


Si vous devez retourner l'image de haut en bas ou de gauche à droite, sélectionnez le mode Projection.

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE AUTOMATIQUE

1. Ajustez la position du Laser Cinéma à l'aide des pieds de nivellement au besoin. Assurez-vous également que le cadre de l'écran est situé à l'intérieur des bords rectangulaires.



2. Cliquez sur Suivant pour continuer.
3. Un masque de correction automatique est affiché ci-dessous. La correction s'effectue automatiquement.

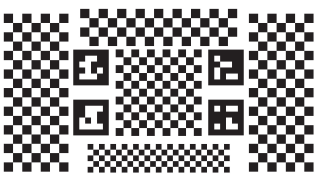

4. Si les résultats de la correction automatique ne sont pas satisfaisants, recourez à la correction manuelle pour affiner le réglage.

REMARQUE :

- Des obstacles entre l'appareil hôte et l'écran, des objets étrangers sur la surface de l'écran, les murs de couleur sombre et un éclairage ambiant intense peuvent perturber la correction géométrique automatique. Assurez-vous d'éliminer tous les obstacles et objets étrangers, utilisez un mur de couleur claire et réduisez au minimum la lumière ambiante avant de lancer la correction géométrique de l'écran.
- Cette fonction n'est disponible que pour les écrans de 100" et 120".
- Le type d'écran ayant un impact significatif sur les performances de la correction géométrique automatique, nous recommandons vivement l'utilisation de l'Hisense Ambient-Resisting Screen pour des résultats optimaux.
- Une correction manuelle peut être nécessaire pour affiner le réglage si la correction automatique n'est pas satisfaisante.

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE MANUELLE

Sélectionnez des points et déplacez-les pour adapter l'image projetée à l'écran.

1. Appuyez sur les touches **^ / v / < / >** de votre télécommande pour régler la mise au point, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir un point qui doit être réglé.
2. Appuyez longuement sur les touches **^ / v / < / >** pour effectuer un réglage rapide de l'image projetée. Appuyez brièvement sur les touches **^ / v / < / >** pour régler avec précision l'image projetée.
3. Appuyez sur la touche ⮌ pour mémoriser vos réglages, puis vous pouvez sélectionner d'autres points pour régler l'image.

Si vous voulez rétablir la position de l'image aux paramètres d'usine, sélectionnez Réinitialiser sur l'écran.

PROTECTION DES YEUX

Pour protéger vos yeux, laissez la fonction de protection des yeux activée et ne fixez pas la lentille. Si vous vous avancez trop près du Laser Cinéma, la source lumineuse sera temporairement désactivée au bout de 5 s.

RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT

Pour régler les paramètres de mise au point, appuyez sur les boutons haut et bas de la télécommande. La mise au point est corrigée en temps réel en fonction de la carte de l'image de fond affichée.

IRIS

Pour régler le contraste de l'image. En augmentant le contraste, l'image gagne en netteté : les zones claires sont plus lumineuses et les ombres plus profondes, ce qui se traduit par des couleurs plus riches et une plus grande profondeur visuelle. Réduire le contraste adoucit l'image et harmonise les détails.

FONCTIONNALITÉ 3D

Ce Laser Cinéma est doté d'une fonction 3D qui permet aux utilisateurs de profiter de contenus 3D immersifs. Une paire de lunettes DLP-Link 3D (vendues séparément) est nécessaire pour la vision en 3D.

- Configuration du mode 3D
  Sélectionnez le format 3D correspondant à votre contenu.

Mode 3D	Description du format du contenu
Côte à côte	Deux images affichées horizontalement
Haut et bas	Deux images empilées verticalement
Combinaison d'images	Format 3D basé sur des images séquentielles

REMARQUE :

- Avant toute utilisation, lisez toujours les consignes de sécurité figurant dans le manuel d'utilisation des lunettes 3D afin d'éviter tout inconfort physique ou tout dommage matériel.
- Certains contenus 3D peuvent ne pas être compatibles en raison des limitations du système.
- La qualité de l'image dépend du contenu de la source et du format 3D.

Entretien

- Évitez de toucher l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou immédiatement après l'avoir éteint, car il peut être chaud.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits à base d'huile, car ils peuvent détériorer le revêtement extérieur ou endommager la peinture. Un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en éthylène peut provoquer des colorations sur l'appareil.
- Si le revêtement extérieur du Laser Cinéma est sale, éteignez l'appareil et essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et humide.
- **Entretien de l'objectif :**
  - Évitez de toucher l'objectif avec vos mains.
  - N'utilisez pas de chiffons de nettoyage ordinaires pour essuyer l'objectif.
  - Utilisez un souffleur de poussière pour éliminer la poussière de l'objectif.
- Pour la graisse, la saleté et les empreintes de doigts, confiez à un professionnel le soin de nettoyer l'objectif à l'aide de chiffons de nettoyage optique, de papier d'essuyage pour objectif ou de solutions de nettoyage professionnelles, afin

d'éviter d'endommager le revêtement optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Éteignez toujours l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation de la télécommande. Ne coupez pas l'alimentation directement alors que l'appareil est en cours de fonctionnement.

Dépannage

Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil, essayez d'abord de l'éteindre et de le rallumer. Si le problème n'est pas résolu, suivez les conseils ci-dessous.

Quelques secondes sont nécessaires pour que l'image s'affiche après la mise en marche de l'appareil. Est-ce normal ?

Oui, c'est normal. Le Laser Cinéma est en cours d'initialisation et recherche des informations sur les paramètres précédents.

Absence de son ou d'image

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché sur une prise électrique en bon état de fonctionnement.
2. Vérifiez si le voyant d'alimentation est allumé ou non. Si c'est le cas, le Laser Cinéma est en veille.
3. Appuyez sur le bouton Marche ⏻ sur la télécommande pour activer l'appareil lorsqu'il est en mode « Veille ».

Absence d'image ou de son après connexion à une source externe

1. Vérifiez que la connexion de sortie de la source externe et la connexion d'entrée du Laser Cinéma sont correctes.
2. Assurez-vous d'avoir fait la bonne sélection pour le mode de signal d'entrée.

L'image est normale, mais le son est absent

1. Vérifiez le réglage du volume.
2. Vérifiez si le mode « silence » est activé.

Le son est normal, mais l'image est absente ou en noir et blanc

1. Si l'image est en noir et blanc, débranchez l'appareil de la prise électrique et rebranchez-le après 60 s.
2. Vérifiez si la saturation des couleurs est réglée sur 50 ou une valeur supérieure.
3. Essayez avec d'autres sources.

Le son ou l'image sont déformés ou ondulent

1. Un appareil électrique peut perturber le Laser Cinéma. Éteignez les appareils à proximité et éloignez-les du Laser Cinéma.
2. Insérez la fiche d'alimentation du Laser Cinéma dans une autre prise électrique.

Le boîtier en plastique produit des cliquetis

Les variations de température en cours de fonctionnement peuvent entraîner une légère dilatation ou une légère contraction de l'appareil, ce qui peut provoquer des cliquetis. Ce phénomène est normal et l'appareil est en parfait état de fonctionnement.

La télécommande ne fonctionne pas

1. Assurez-vous que l'appareil est connecté à la prise électrique et qu'il fonctionne.
2. Veuillez effectuer la recharge de la télécommande à l'aide du port de type C et l'activer.

Spécifications du produit

Nom du modèle		Laser Cinéma
Dimensions (L x P x H)		21,3 × 11,3 × 5,6 pouces (540 × 288 × 142 mm)
Poids		18,3 livres (8,3 kg)
Taille active de l'écran (diagonale)		80 à 200 pouces
Résolution de l'écran		3 840 × 2 160
Puissance audio		2 × 15 W + 2 × 10 W + 2 × 8 W
Consommation électrique		250 W
Alimentation		120 à 240 V ~ 50/60 Hz
Spécifications du module LAN sans fil	**Gamme de fréquences**	2,4 à 2,4835 GHz 5,15 à 5,85 GHz 5,9 à 6,425 GHz
	Puissance de sortie (max.)	2,4 à 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 à 5,25 GHz 14 dBm 5,25 à 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 à 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 à 5,85 GHz (hors UE) 14 dBm 5,9 à 6,425 GHz 14 dBm
Spécifications du module Bluetooth	**Gamme de fréquences**	2,4 à 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (max.)	2,4 à 2,4835 GHz, classe 1, 6 dBm

Clause d'exclusion de responsabilité : Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

Conditions environnementales	Température : 41 à 95 °F (5 à 35 °C) Humidité : 20 à 80 % HR Pression atmosphérique : 86 kPa à 106 kPa
Entrée HDMI	RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1 024 × 768) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV/50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3 840 x 2 160/24 Hz, 3 840 x 2 160/25 Hz, 3 840 x 2 160/30 Hz, 3 840 x 2 160/50 Hz, 3 840 x 2 160/60 Hz
Consommation d'énergie en mode veille du réseau	≤ 2,0 W
Consommation d'énergie en mode veille	≤ 0,5 W
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Bluetooth	BT5.4

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Recyclage/licences

DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)
Directive européenne 2012/19/UE



La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos ordures ménagères. Au lieu de cela, vous êtes responsable de l'élimination de vos équipements usagés et devez les remettre à un point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. La collecte séparée et le recyclage de vos équipements au moment de leur élimination contribuent à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'ils soient recyclés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la directive sur les piles/batteries, la pile/batterie de ce produit ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. La batterie intégrée dans ce produit n'est pas remplaçable par l'utilisateur, contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations. Confiez le produit à un service de traitement des déchets qui prendra les mesures appropriées pour le recycler et le traiter.

ROHS (Restrictions de Certaines Substances Dangereuses)
Directive européenne 2011/65/UE



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les Équipements Électriques et Électroniques et de contribuer à la protection de l'environnement.

Ce produit contient des substances conformes à la directive RoHS.

CE UK CA

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement de type radio est conforme à la directive 2014/53/UE et à la réglementation 2017 sur les équipements radio en vigueur au Royaume-Uni. Saisissez le nom du modèle à l'adresse Internet suivante pour lire le texte intégral de la déclaration de conformité : https://global.hisense.com/support/certificate-download/.

Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître le nom du modèle et trouvez le nom du modèle de télécommande Bluetooth sur la télécommande ou à l'intérieur du couvercle de la télécommande.

Déclaration de conformité UE

CE Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis portent la marque « CE » attestant leur conformité aux normes européennes harmonisées en vigueur regroupées sous la directive CEM 2014/30/UE, la directive DBT 2014/35/UE et la directive RoHS 2011/65/UE.


Les appellations HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.


Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou de ses filiales. Pour les brevets, voir le site https://xperi.com/dts-patents/. DTS, le logo DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques commerciales ou des marques déposées de DTS, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Fabriqué avec l'autorisation d'IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, voir le site http://patents.dts.com. Fabriqué avec l'autorisation de DTS Licensing Limited. DTS et le logo DTS sont des marques déposées ou commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Vue de dessous

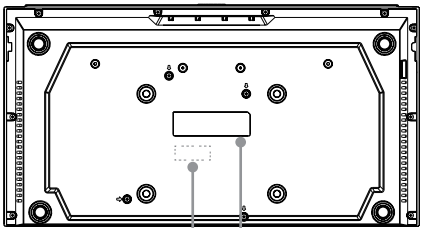


Vue arrière







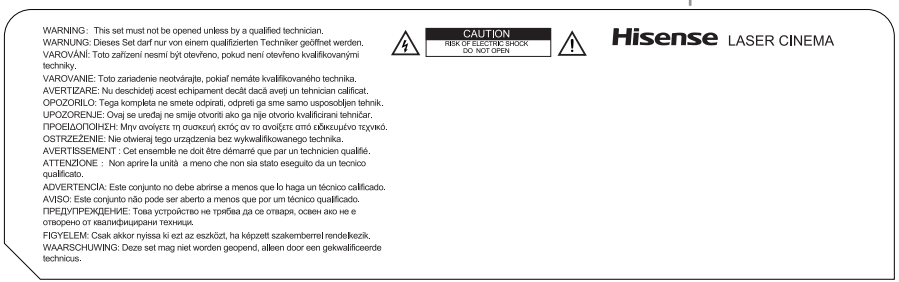

REMARQUE :

Cette page illustre uniquement la position de la plaque signalétique. Son contenu est donné à titre de référence.