
FR

Manuel de l’utilisateur

SÈCHE-LINGE

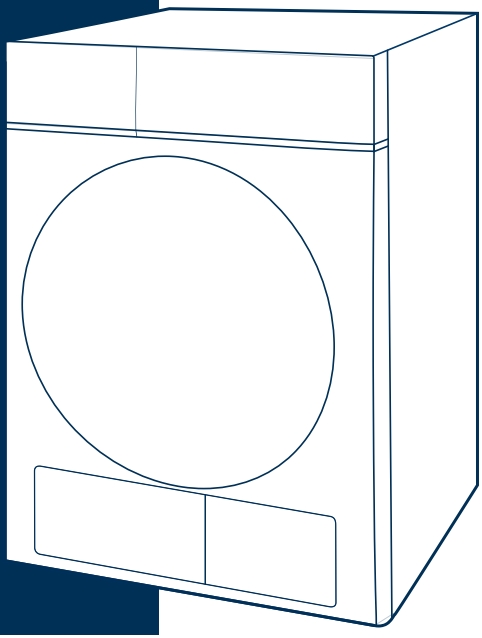

Lisez ce manuel

Veuillez lire toutes les instructions et explications avant l'utilisation. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure.
En cas de vente ou de transmission de l’appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

MODÈL:
MD205H90WB/W-FR

www.midea.com

LETTRE DE REMERCIEMENT

Merci d'avoir choisi Midea ! Avant d'utiliser votre nouveau produit Midea, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité.

TABLE DES MATIÈRES

LETTRE DE REMERCIEMENT 01
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 02
SPÉCIFICATIONS 10
GÉNÉRALITÉS DU PRODUIT 11
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 12
INSTALLATION DU PRODUIT 14
INSTRUCTIONS D'OPÉRATION 19
CONFIGURATION DE L'APPLICATION ET FONCTIONNEMENT 29
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 32
DÉPANNAGE 34
FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT 36
MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE 37
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE 38
AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES 39
CARTE DE GARANTIE 40



Veuillez lire toutes les instructions et explications avant l'utilisation. Suivez attentivement les instructions. Conservez les instructions d'utilisation à portée de main pour une utilisation ultérieure. En cas de vente ou de transmission de l'appareil, veillez à ce que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisateur avant de mettre l'appareil en service. Il contient des informations essentielles concernant la sécurité, l'installation, le fonctionnement et l'entretien. Cela vous permettra de vous protéger et d'éviter d'endommager l'appareil. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des dégâts matériels. Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

Conservez le manuel d'utilisateur pour toute consultation ultérieure. Si l'appareil est vendu ou transféré, assurez-vous que le nouveau propriétaire reçoive toujours ces consignes de sécurité.

Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné à un usage domestique et dans des environnements d'installation résidentiels similaires.
- Cet appareil est conçu pour sécher des textiles en quantité domestique ayant été lavés à l'eau et dont l'étiquette d'entretien du fabricant indique qu'ils sont adaptés au séchage en sèche-linge.
- Cet appareil est destiné uniquement à une utilisation en intérieur, et n'est pas prévu pour une utilisation extérieure, intégrée, commerciale ou partagée, notamment entre plusieurs familles dans un immeuble collectif.
- Des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

REMARQUE

Tout autre usage est interdit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une mauvaise manipulation.

Sécurité des enfants

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil ou surveillés en permanence.
- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité après avoir bénéficié d'une supervision appropriée ou d'instructions sur son utilisation.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ainsi que les animaux domestiques peuvent grimper sur ou dans l'appareil. Fermez toujours la porte après utilisation.
- Les enfants peuvent dissimuler des objets dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque opération.
- Les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement. Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement.

Explication des symboles

DANGER

Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison d'un gaz extrêmement inflammable.

AVERTISSEMENT DE TENSION ÉLECTRIQUE

Ce symbole indique qu'il existe un danger pour la vie et la santé des personnes en raison de la tension.

AVERTISSEMENT

Le mot de signalisation indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

PRÉCAUTION

Le mot de signalisation indique un danger avec un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

REMARQUE

Le mot de signalisation indique une information importante (par exemple, un dommage matériel), mais pas un danger.

RESPECTER LES INSTRUCTIONS

Ce symbole indique qu'un technicien de service ne doit utiliser et entretenir cet appareil que conformément aux instructions d'utilisation.

Sécurité du réfrigérant

⚠ AVERTISSEMENT

- Dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.
- N'endommagez pas le circuit du fluide frigorigène.

L'appareil contient un réfrigérant R290 respectueux de l'environnement mais inflammable. Tenez à l'écart des flammes nues et autres sources d'inflammation.



⚠ Risque d'incendie et d'explosion en cas d'endommagement du sèche-linge.
Le réfrigérant R290 (propane) est un gaz inflammable et explosif en cas de fuite suite à un dommage.
Prenez des mesures pour protéger le sèche-linge contre tout dommage. Ne procédez à aucune modification du sèche-linge.

Sécurité des rayonnements UV

Cet avertissement ne concerne que les produits qui contiennent une lampe UV-C et qui ont une fonction de réduction des germes avec une lampe UV-C. Lisez toujours le guide du produit avant d'utiliser l'appareil et utilisez le produit conformément aux instructions !

- L'appareil contient une lampe qui émet des rayons UV-C. Ne regardez pas la source de lumière lorsque la lampe fonctionne. Ne regardez pas la source de lumière lorsque la lampe fonctionne !
- La lampe UV-C est utilisée pour réduire les germes dans les produits textiles.
- Ne sortez pas la lampe UV-C du produit et ne l'utilisez pas à l'extérieur !
- Ne touchez pas la lampe !
- L'utilisation du produit à d'autres fins que celles prévues ou l'endommagement du verre de protection de la lampe UV-C ou de son environnement peut entraîner l'apparition de dangereux rayons UV-C. Les rayons UV-C peuvent endommager les yeux et la peau, même à faible dose. N'utilisez pas un produit endommagé !
- Ne retirez pas le verre de protection de la lampe UV-C. N'utilisez pas l'appareil sans le verre de protection de la lampe UV-C !
- Lorsque l'appareil s'arrête pour diverses raisons (panne de courant, problème de fusible, ouverture de la porte de l'appareil, etc.) alors que les programmes d'hygiène UV sont en cours, le programme reprend la réduction des germes là où il s'est arrêté.
- Dans les cas où la lampe UV-C et les pièces connexes doivent être remplacées (expiration de la durée de vie de la lampe, bris du verre de la lampe, etc.), appelez le service clientèle. N'essayez pas de remplacer les pièces vous-même. En attendant l'intervention du service clientèle, assurez-vous que l'appareil est fermé et que la prise est débranchée !
- Tenez les enfants à l'écart lorsque vous utilisez des programmes avec une lampe UV-C activée !
- Le programme d'hygiène intégrant les UV est efficace pour éliminer les bactéries Escherichia coli et Staphylococcus aureus.
- Ce produit contient des sources lumineuses qui émettent un flux lumineux. Ne regardez pas la source lumineuse lorsque celle-ci fonctionne. Ces sources lumineuses sont disponibles en pièces de rechange et doivent être remplacées uniquement par un personnel qualifié et formé.

Lieu d'installation et environnement

- L'appareil doit être installé dans un endroit propre, où la saleté, la poussière ou les peluches ne s'accumulent pas. L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. N'obstruez pas l'entrée d'air avant ou les grilles d'admission d'air à l'arrière de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil sur un sol en moquette. Une obstruction des ouvertures par un tapis peut endommager l'appareil.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur et des rayons directs du soleil pour éviter que les pièces en plastique et en caoutchouc ne se corrodent.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces dont la température est inférieure à 2°C. Cela peut provoquer des dommages dus au gel à des composants comme les tuyaux, qui peuvent éclater ou se fissurer. Si cela est inévitable, assurez-vous de vider complètement l'eau de condensation après chaque utilisation. (voir « Nettoyage et entretien »)
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou des locaux contenant des gaz explosifs ou caustiques.
- N'utilisez jamais de sprays ou de substances inflammables à proximité immédiate de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante, ou une porte dont les charnières sont du côté opposé à celui de l'appareil, de manière à limiter l'ouverture complète de la porte.
- N'empilez pas ce sèche-linge sur un lave-linge sans kit d'empilage. Si vous souhaitez superposer ce sèche-linge à un lave-linge, veuillez acheter les pièces indépendantes. L'installation doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Ne doit pas être installé dans un emplacement non fixe comme sur un navire.
- Gardez la zone autour du sèche-linge propre. La poussière de charbon ou la farine peuvent provoquer une explosion.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne restreignez pas l'espace au sol par des tapis à poils profonds, des lattes de bois ou autres. Cela pourrait entraîner une accumulation de chaleur qui perturberait le fonctionnement de l'appareil. Risque d'incendie !

Installation

- Veuillez consulter le chapitre « Installation du produit ».
- Retirez tous les matériaux d'emballage avant de mettre l'appareil en service. Sinon, de graves dommages pourraient en résulter.
- Avant d'installer l'appareil, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles de l'extérieur.

- N'installez pas et n'utilisez pas un appareil endommagé.
- Ne démontez pas et n'installez pas le sèche-linge sans instructions ou supervision.
- Les peluches ne doivent pas s'accumuler autour du sèche-linge.
- Après l'installation, laissez l'appareil reposer pendant 2 heures.
- Avant de sécher du linge pour la première fois, faites fonctionner un programme de nettoyage du tambour une fois. (voir « Instructions d'utilisation »)

Connexion électrique

- L'appareil est de classe de protection I et ne doit être raccordé qu'à une fiche secteur équipée d'un conducteur de protection, protégée par un fusible conforme aux indications du tableau « Caractéristiques techniques » ou de la plaque signalétique (intensité nominale du fusible, tension et fréquence).
- Si nécessaire, l'installation de la mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié. Assurez-vous que l'appareil est installé conformément aux réglementations locales.
- N'utilisez pas de prises multiples, de rallonges ou d'autres dispositifs similaires. Risque de surchauffe !
- La prise de courant doit rester facilement accessible après l'installation afin de pouvoir débrancher l'appareil si nécessaire.
- Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- Ne pliez pas, ne serrez pas ou n'endommagez pas le câble d'alimentation et la prise de courant.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par l'appareil, ou il pourrait être endommagé.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne retirez pas la fiche de la prise de courant s'il y a du gaz inflammable à proximité. Risque d'explosion !
- Si l'appareil présente une température anormalement élevée, débranchez immédiatement la fiche secteur. Contactez le service clientèle !

⚠ AVERTISSEMENT : **Risque de choc électrique**

- Si le câble d'alimentation est endommagé, ce câble doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire pour éviter tout risque.
- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par un service public.

- Si l'appareil est endommagé, il ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire. N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux.
- Ne versez jamais d'eau sur l'appareil pour le nettoyer.
- N'apportez aucune modification technique à l'appareil.
- Ne montez pas et ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.

Opération

- Respectez la capacité de charge maximale de cet appareil ainsi que la charge réduite indiquée pour chaque programme individuel. La quantité de linge est exprimée en kilogrammes de linge sec. (voir « Description du programme »)
- Ne séchez pas dans le sèche-linge des articles non lavés ou non nettoyés.
- Ne séchez le linge que s'il a été essoré préalablement dans une machine à laver ou une essoreuse.
- Les articles souillés par des substances telles que légumes, huile de cuisson, acétone, alcool, essence, kérosène, détachant, térébenthine, produits capillaires, dissolvant de vernis à ongles, cire et produits pour enlever la cire doivent être lavés manuellement à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans l'appareil. Risque d'incendie ! Risque d'explosion !
- L'assouplissant ou des produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant. Risque d'incendie !
- Les articles contaminés par l'huile peuvent s'enflammer spontanément, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur telles que le sèche-linge. Les objets s'échauffent, cela provoque une réaction d'oxydation dans l'huile. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les objets peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer. L'empilement, la superposition ou le stockage d'objets contaminés par l'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper et créer ainsi un risque d'incendie.
- Assurez-vous que toutes les poches sont vidées. Les objets pointus et rigides, tels que les pièces de monnaie, broches, clous, vis, pierres, etc., peuvent gravement endommager les composants de l'appareil et, par conséquent, le linge.
- Veillez à retirer les briquets et les allumettes avant de sécher le linge.
- Les articles contenant du caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles imperméables, les articles à dos en caoutchouc et les vêtements ou oreillers munis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans l'appareil. Risque d'incendie !

- Ne séchez pas de textiles dont le rembourrage ou le garnissage est endommagé (par exemple oreillers, vestes). Le garnissage peut s'échapper et présenter un risque d'incendie. Risque d'incendie !
- Veuillez ne pas fermer la porte avec une force excessive. S'il s'avère difficile de fermer la porte, veuillez vérifier si les vêtements sont correctement insérés et répartis.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge sans le filtre à peluches de la porte et sans le réservoir d'eau.
- Prenez garde lors de l'ouverture de la porte après avoir utilisé la fonction vapeur. Reculez et attendez que la vapeur se soit évaporée. Risque de brûlure !
- Ne vous appuyez pas sur la porte ouverte des appareils.
- L'eau condensée n'est pas de l'eau potable. S'il est consommé, il peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'arrêtez jamais un sèche-linge avant la fin du programme de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et étalés pour que la chaleur se dissipe.

Maintenance

- Veuillez vous référer au chapitre « Nettoyage et entretien ». Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage, l'entretien et après chaque utilisation.
- Les filtres à peluches doivent être nettoyés et le réservoir d'eau vidé après chaque programme de séchage.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide imbibé d'eau propre, sans le pulvériser directement avec de l'eau.
- N'utilisez jamais de produits chimiques industriels comme solvants de nettoyage s'ils sont inflammables, explosifs ou toxiques. N'utilisez pas d'essence ni d'alcool pour nettoyer l'appareil. N'utilisez que des solvants de nettoyage adaptés au lavage en machine. Risque d'incendie et d'explosion !
- N'utilisez pas de solvants, de nettoyants abrasifs, de nettoyants pour vitres ou de nettoyants universels. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces en plastique et d'autres pièces.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage. Risque d'incendie et d'explosion !
- Remplissez les générateurs de vapeur uniquement avec les liquides spécifiés par le fabricant. (Convient au sèche-linge avec fonction vapeur)
- Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec la main, vous pourriez vous blesser. Veuillez porter des gants pour le nettoyage. (Convient au sèche-linge avec accès à l'échangeur de chaleur)

- L'appareil ne doit pas être renversé lors d'une utilisation ou d'une maintenance normale.

⚠ PRÉCAUTION

- Les réparations ne doivent être effectuées que par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'intervention de personnes non autorisées. Le non-respect de ces instructions annule toute garantie.

Transport

Avant de transporter l'appareil, préparez-le en suivant les instructions suivantes :

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et retirez la fiche secteur de la prise.
- Retirez le tuyau de drainage externe des installations domestiques (voir « Installation du produit »)
- Videz le réservoir d'eau de l'appareil. (voir « Nettoyage et entretien »)
- Vérifiez que la porte et le réservoir d'eau sont correctement fermés.
- Cet appareil est lourd. Ne transportez jamais ou ne portez jamais l'appareil seul, mais toujours avec l'aide d'une autre personne.
- Ne tenez jamais une partie saillante de la machine lorsque vous la soulevez. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme une poignée.
- Transportez avec précaution. Si le sèche-linge ne peut pas être transporté debout, il peut être incliné à droite de moins de 30°.
- Éliminez tous les obstacles sur le trajet de transport et sur le lieu d'installation, par exemple en ouvrant les portes et en dégageant les objets posés sur le sol.
- Avant de réinstaller l'appareil, vérifiez qu'il ne présente pas de dommages visibles de l'extérieur.
- Après le transport, laissez l'appareil reposer pendant 2 heures.

⚠ PRÉCAUTION


- Un transport inadéquat peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels. Assurez-vous que l'appareil est correctement sécurisé pendant le transport.

⚠ PRÉCAUTION

- Lors du levage de la machine, il existe un risque de coupures au niveau inférieur. Le port de gants de protection est obligatoire.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Capacité nominale
MD205H90WB/W-FR	9,0 kg de linge sec

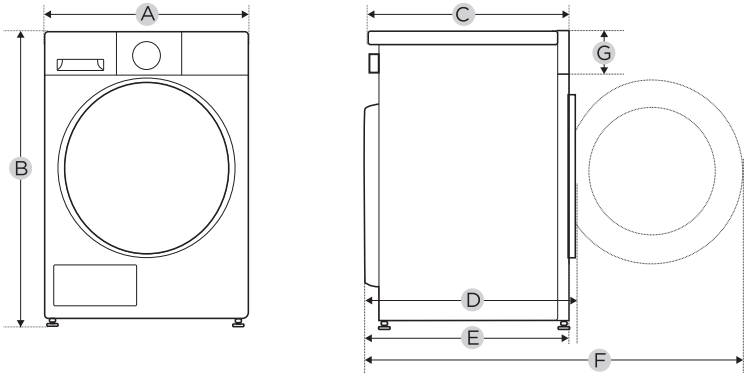



Modèle	MD205H90WB/W-FR
Alimentation	220-240V~,50Hz
Puissance d'entrée nominale	750W
Capacité nominale	9.0kg
Poids	50kg
Réfrigérant	R290
Quantité de réfrigérant	110g
GWP	3
CO_2e	0.00t
Température ambiante	+2°C ~ +35°C
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	600mm
D	680mm
E	640mm
F	1120mm
G	120mm

REMARQUE

- La capacité nominale correspond à la quantité maximale de charge, en kg de poids sec, pouvant être séchée en une fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.

GÉNÉRALITÉS DU PRODUIT

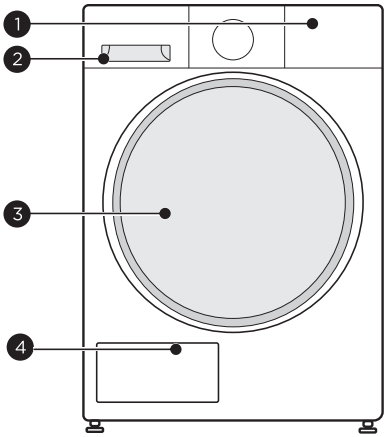

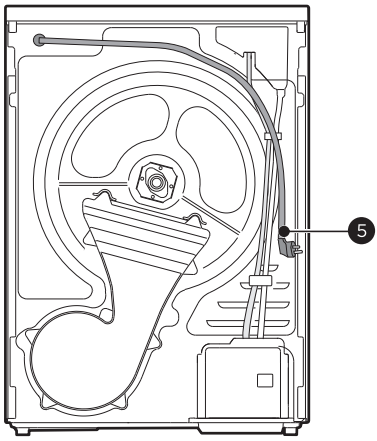


1	Panneau de commande
2	Récipient à eau
3	Porte
4	Couvercle de maintenance
5	Câble d'alimentation

REMARQUE

- L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

Accessoires

- Les pièces suivantes sont en option pour certains modèles.
- Si votre sèche-linge comporte des pièces suivantes, veuillez porter des gants pour les installer selon les instructions ci-dessous.

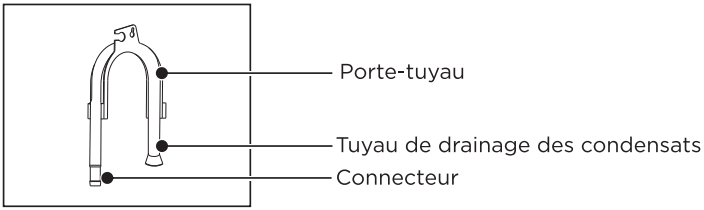


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

⚠ PRÉCAUTION


- Avant l'opération, veuillez vous assurer que le lave-linge est correctement installé. Voir le chapitre « Installation du produit ».

1. Avant le séchage


1. Insérez la fiche secteur

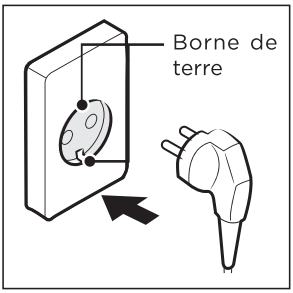

2. Chargez le linge

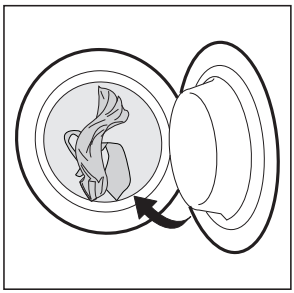


3. Fermez la porte

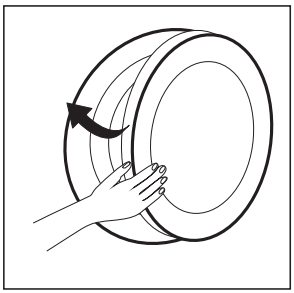


2. Séchage


1. Mettez sous tension

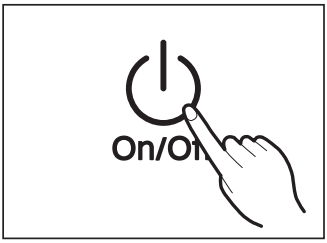


2. Sélectionnez un programme

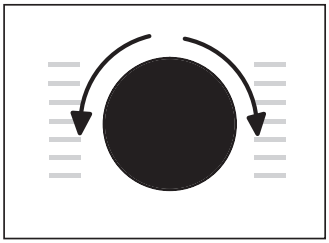

3. Sélectionnez les options ou conservez les paramètres par défaut

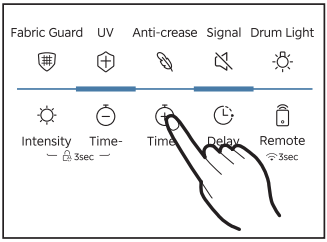

4. Appuyez sur Départ/Pause pour démarrer le programme

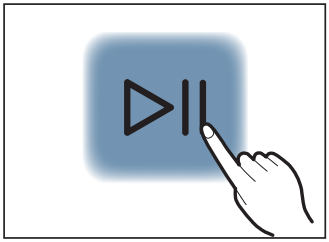


REMARQUE

- L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.


3. Séchage

Un signal acoustique retentit et « End (Fin) » s'affiche.


1. Ouvrez la porte et retirez le linge

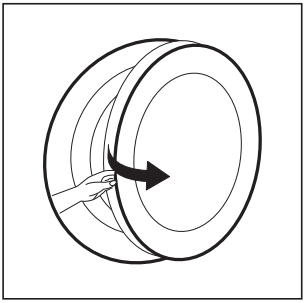


2. Retirez le réservoir d'eau

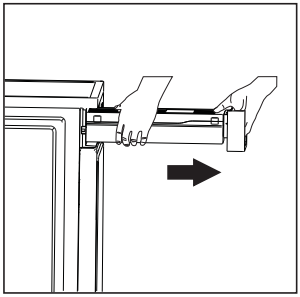


3. Videz l'eau de condensation

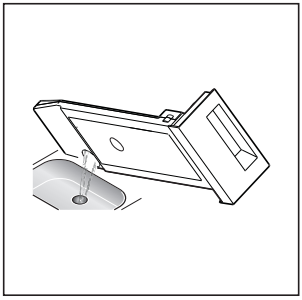

4. Nettoyez le filtre à peluches

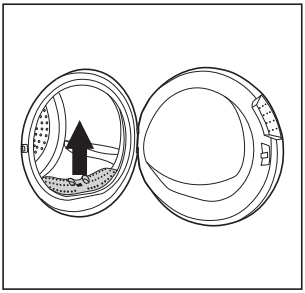

5. Débranchez la fiche secteur

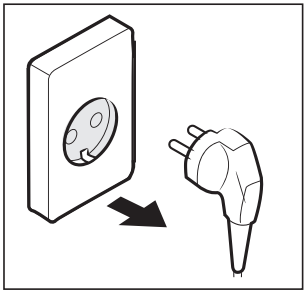

REMARQUE

- Si la prise est munie d'un interrupteur, il faut appuyer sur l'interrupteur pour couper l'alimentation directement.

INSTALLATION DU PRODUIT




Zone d'installation

⚠ AVERTISSEMENT

Avant d'installer la machine, il faut choisir l'emplacement caractérisé comme suit :

1 Surface rigide, sèche, stable et plane.
2 Éviter la lumière directe du soleil.
3 Ventilation suffisante.
4 La température ambiante doit être supérieure à 2 °C.
5 À l'écart des sources de chaleur telles que les appareils à charbon ou à gaz.
6 Placez le produit avec sa surface arrière contre le mur (pour les modèles de chauffage).

Pour des raisons pratiques, il est recommandé de placer l'appareil à proximité de votre lave-linge.
Pour maintenir les vibrations et le bruit à un niveau minimum lorsque le sèche-linge est utilisé, il doit être placé sur une surface ferme et plane.

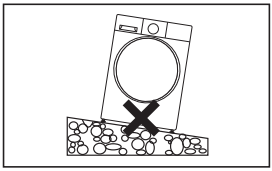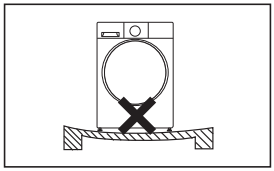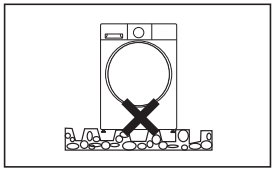




REMARQUE

- N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il y a un risque de gel. Lorsque les températures avoisinent le point de congélation, le sèche-linge peut ne pas fonctionner correctement.

Déballage du sèche-linge

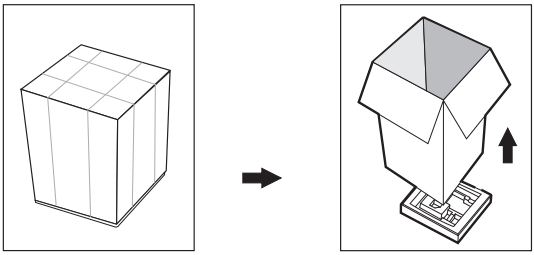1 Retirez la boîte en carton et l'emballage en polystyrène.
2 Soulevez l'appareil et retirez l'emballage inférieur.
3 Retirez la bande retenant le câble d'alimentation.




⚠ AVERTISSEMENT

- Les matériaux d'emballage (par exemple, les feuilles, le polystyrène) peuvent être dangereux pour les enfants.
- Il y a un risque de suffocation ! Gardez tous les emballages hors de la portée des enfants.
- Les enfants peuvent s'empêtrer dans le film d'emballage ou avaler de petites pièces et suffoquer. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage.

Élimination des matériaux d'emballage

- L'emballage est conçu pour protéger l'appareil contre les dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont respectueux de l'environnement et devraient être recyclés. Le recyclage de l'emballage permet de réduire l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication et la quantité de déchets dans les décharges.

Réglage du niveau

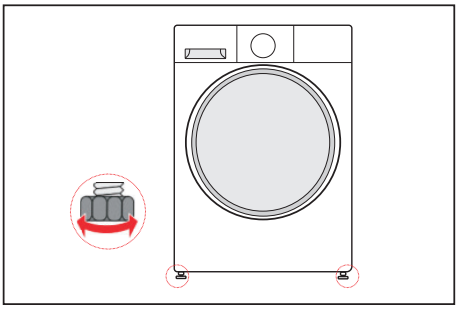

Une fois le sèche-linge en position de fonctionnement permanente, vérifiez qu'il est parfaitement de niveau par un niveau à bulle. Si ce n'est pas le cas, ajustez les pieds à la main ou par un outil.

REMARQUE

- Les pieds ne doivent jamais être enlevés.

Installer le tuyau de drainage externe

⚠ AVERTISSEMENT


- Ne pliez pas, ne cassez pas ou n'allongez pas le tuyau de drainage.
- Positionnez correctement le tuyau de drainage.

Installer le tuyau de drainage externe


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pliez pas, ne cassez pas ou n'allongez pas le tuyau de drainage.
- Positionnez correctement le tuyau de drainage.


1. Retirez le tuyau de drainage supérieur

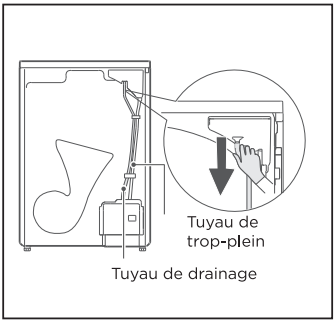


2. Insérez le tuyau de drainage externe dans le siphon de sol

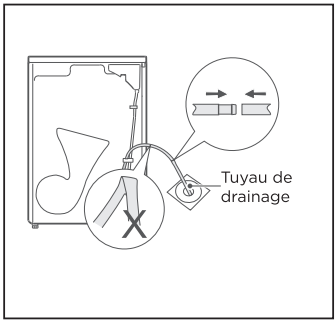


3. Placez le support de tuyau dans le lavabo ou tout autre évier.

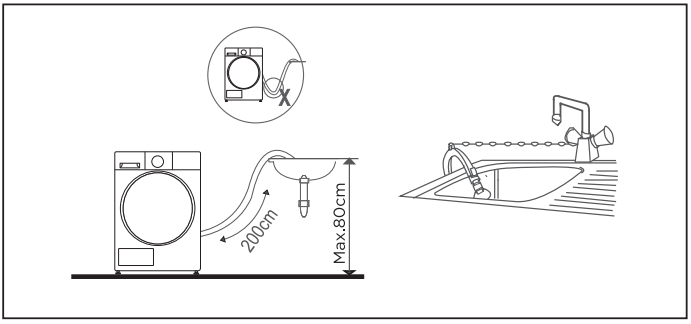


Directives pour la réparation des portes gauche et droite

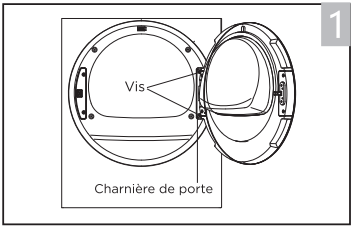


- Utilisez une douille M 8mm pour retirer les deux boulons hexagonaux situés d'un côté de la charnière de la porte. En raison de la présence d'adhésif à l'intérieur des vis, il peut être nécessaire d'exercer une certaine force pour les dévisser.

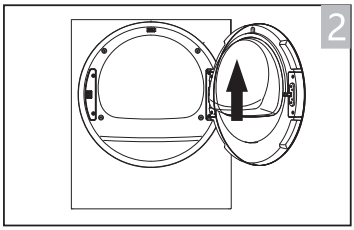


- Après avoir retiré les boulons, l'ensemble de la porte étant relativement lourd, il est nécessaire qu'un partenaire vous aide à soulever légèrement l'ensemble de la porte vers le haut et à la retirer du panneau métallique de la porte avant. Veillez à ce que le verre ne soit pas heurté et cassé.

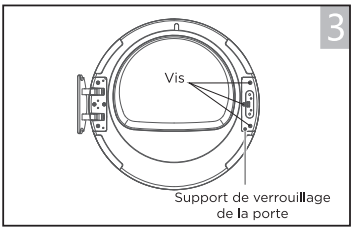


- Afin de protéger l'aspect de la porte, utilisez d'abord un chiffon en coton pour tamponner le côté plat de la porte pendant l'installation. Utilisez un tournevis PH2 pour retirer les trois vis noires situées d'un côté du verrou de la porte.

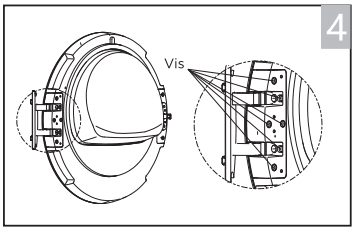


- Utilisez un tournevis PH2 pour retirer les 6 vis noires d'un côté de la charnière, et faites attention à la répartition des vis. Il y a 4 vis noires sur le côté avant et 2 vis noires sur le côté où la porte est ouverte.

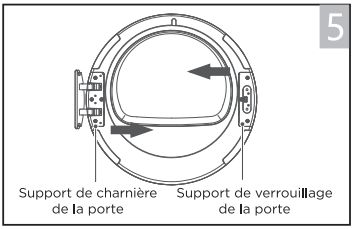


- Intervertissez les positions d'installation du crochet et de la charnière de la porte. Utilisez un tournevis PH2 pour installer les trois vis d'un côté du verrou de la porte. Utilisez un tournevis PH2 pour installer les 6 vis d'un côté de la charnière. Veillez à ce qu'il y ait 4 vis sur le côté avant et 2 vis sur le côté où la porte s'ouvre. Le couple est de 1,5 N·m.

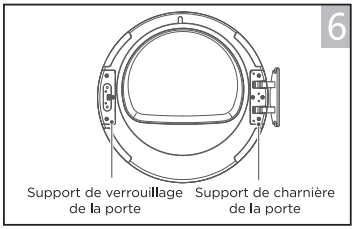

- Après le remplacement, la porte ressemblera à l'image ci-dessus.

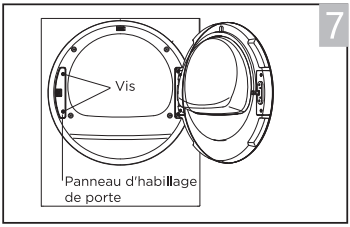

- Utilisez un tournevis PH2 pour retirer les deux vis noires du panneau de garniture de la porte avant.

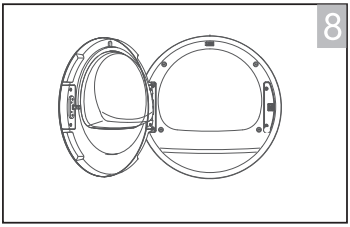

- Un partenaire aide à soulever l'ensemble de la porte et l'accroche au panneau métallique de la porte avant par le côté gauche. Le partenaire doit continuer à tenir l'ensemble de la porte. Utilisez une douille M8mm pour installer les deux boulons hexagonaux d'un côté de la charnière de la porte (le couple est de 2,5N.m). Utilisez un tournevis PH2 pour installer le panneau décoratif du côté droit et fixer deux vis noires (couple : 1,5 N·m). En suivant les étapes ci-dessus, la conversion de l'ouverture de la porte de la gauche vers la droite est effectuée.

REMARQUE

- Après le remplacement, vérifiez si la machine fonctionne normalement, s'il y a un bruit anormal à l'ouverture ou à la fermeture. En cas d'anomalie, contactez le service après-vente.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION


Avant chaque séchage

- Laissez reposer pendant 2 heures après le transport. Avant la première utilisation, veuillez utiliser un tissu doux pour nettoyer l'intérieur du tambour.
  1. Mettez des chiffons propres dans le tambour.
  2. Insérez la fiche secteur, puis appuyez sur [Marche/Arrêt].
  3. Sélectionnez le programme [Séchage minuté], puis appuyez sur le bouton [Départ/Pause].
  4. Après avoir terminé ce programme, suivez la section « Nettoyage et entretien » afin de nettoyer le filtre à peluches de la porte.
- Pendant le séchage, le compresseur et l'eau génèrent un certain bruit, ce qui est tout à fait normal.

REMARQUE

1. Avant le séchage, essorez soigneusement le linge dans le lave-linge. La vitesse d'essorage élevée réduit le temps de séchage et permet d'économiser de l'électricité.
2. Ne séchez pas le linge mouillé qui s'égoutte. Le sèche-linge risque d'être endommagé.
3. Pour obtenir un résultat de séchage uniforme, triez le linge en fonction du type de tissu et sélectionnez le programme de séchage approprié.
4. Avant le séchage, veuillez fermer les fermetures éclair, les crochets et les œillets, les boutons, les ceintures en tissu, etc.
5. Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.
6. Retirez les armatures des soutiens-gorge non cousus ou placez les soutiens-gorge dans un sac à linge.
7. Fermez les housses de couette et les taies d'oreiller pour éviter que les petits objets ne s'y enroulent.
8. Laissez les vestes ouvertes et défaites les longues fermetures à glissière pour que les textiles sèchent uniformément.
9. Ne séchez pas trop les vêtements, car les vêtements trop secs peuvent facilement se froisser.
10. Ne séchez pas les textiles contenant du caoutchouc ou des matériaux élastiques similaires.
11. La porte ne doit être ouverte qu'après la fin du programme du sèche-linge, afin d'éviter les risques de brûlures causées par la vapeur chaude ou la surchauffe du sèche-linge.
12. Nettoyez le filtre à peluches et videz le récipient d'eau après chaque utilisation pour éviter de prolonger le temps de séchage et d'augmenter la consommation d'électricité.
13. Ne séchez pas les vêtements après le nettoyage à sec.

Le poids de référence des vêtements secs (poids par pièce)

 Chandail (mixte 800g)	 Veste (coton 800g)	 Jeans (800g)
 Serviette de bain (coton 900g)	 Drap de lit simple (coton 600g)	 Vêtements de travail (1120g)
 Pyjama (200g)	 Chemises (coton 300g)	 T-shirt (coton 180g)
 Sous-vêtements (coton 70g)	 Chaussettes (tissu mixte 50g)	

REMARQUE

Ne séchez que du linge adapté au séchage en tambour. Respectez les étiquettes d'entretien du linge :


 Symbole du sèche-linge

 Séchage normal : Les articles peuvent être séchés en toute sécurité à une température moyenne.

 Séchage délicat : Les articles peuvent être séchés à basse température. Sélectionnez une durée de séchage courte.

 Ne séchez pas au sèche-linge : Le linge n'est pas adapté au séchage en machine.

Panneau de commande

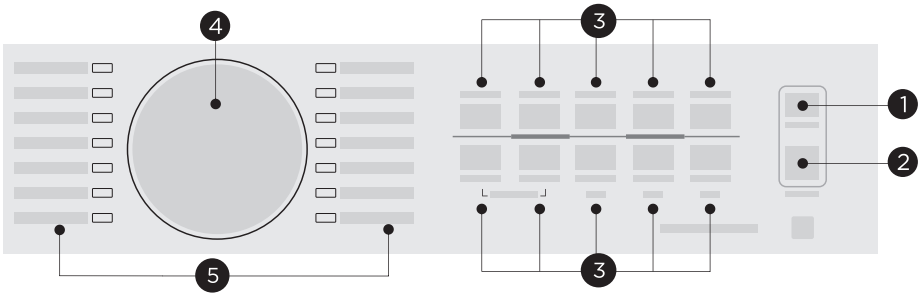

1 Marche/Arrêt

Mettez le sèche-linge sous tension ou hors tension.

2 Départ/Pause

Appuyez sur le bouton pour lancer ou interrompre le programme de séchage.

3 Options

En sélectionnant les options, vous pouvez modifier les réglages du programme ou activer des fonctions supplémentaires.

4 Affichage

L'affichage indique les paramètres, le temps restant estimé et les messages d'état.

5 Programmes

Différents programmes de séchage peuvent être choisis en fonction de vos besoins et du type de linge à sécher.

Affichage

	Réseau sans fil
	Télécommande
	Fin différée
	Protection des fibres
	Sécurité Enfants
	UV
	Anti-froissage
	Intensité (prêt à repasser, prêt à ranger, prêt à porter)
	Vider le récipient d'eau (avertissement)
	Avertissement : nettoyer le filtre à peluches
	Signal
	Programme laine adapté aux articles en laine
18:88	Indicateur de temps restant/Message d'erreur



Le cycle de séchage de la laine de cette machine a été testé et approuvé par The Woolmark Company. Ce cycle convient au séchage des vêtements en laine portant la mention « lavage à la main », à condition que les vêtements soient lavés dans le cadre d'un cycle de lavage à la main approuvé par The Woolmark Company et séchés conformément aux instructions fournies par le fabricant de cette machine.

M2206: MD205H90WB/W-FR

Avant de mettre l'appareil en marche

1. Insérez la fiche secteur dans la prise.
2. Placez votre linge dans le tambour sans le serrer.
3. Fermez la porte. Veillez à ne pas coincer d'objets.
4. Allumez l'appareil.

Sélecteur de programme

1. Lorsque l'écran d'affichage LED s'éclaire, tournez le bouton de programme pour sélectionner le programme souhaité.
2. Sélectionnez les options [Fin différée], [Temps], [Intensité], [Anti-froissage], [Protection des fibres], [UV] pour des fonctions supplémentaires.
3. Appuyez sur le bouton [▷||].
4. Appuyez sur le bouton [⏻] après la fin du programme.

Démarrage du programme

Le tambour tourne après le démarrage du programme. Le temps restant estimé sera affiché.

Fin du programme

1. Le tambour s'arrête de tourner à la fin du programme. L'écran affiche « End (Fin) » et la LED correspondante s'allume. Le sèche-linge démarre la fonction [Anti-froissage] si l'utilisateur ne retire pas la charge. Après avoir retiré le linge du sèche-linge, appuyez sur le bouton [⏻] pour couper l'alimentation et retirer la fiche secteur.
2. Traitez tout problème conformément au chapitre « Dépannage ». En cas d'arrêt inattendu pendant le séchage ou si le sèche-linge affiche un code d'erreur, consultez la liste des « codes d'erreur ».

Description du programme

Programme	Charge maximale	Description
Coton	9,0kg	Ce programme convient au séchage des articles en coton épais. Remarque : Utilisez le programme « Linge de lit » pour sécher des articles volumineux en coton, tels que les draps. Utilisez le programme « Mixte » pour sécher de petites charges mélangeant coton et fibres synthétiques.
ECO [1]	9,0kg	Le programme éco convient pour sécher du linge en coton humide. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité.
Mixte	6,0kg	Pour le séchage de charges mixtes composées de coton, de matières synthétiques et de textiles mélangés.
Synthétique	2,5kg	Convient aux textiles faciles d'entretien en matières synthétiques ou mixtes qui n'ont pas besoin d'être repassés après séchage, tels que les vêtements de loisirs, les vêtements pour bébé ou les chaussettes. Remarque : Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.
Laine	1,0kg	Convient au séchage auxiliaire des vêtements en laine lavables en machine.

Programme	Charge maximale	Description
Chemises	1,0kg	Le programme est destiné aux chemises et aux chemisiers. Le niveau de séchage est réglé par défaut sur prêt à ranger, ce qui facilite le rangement dans une armoire. Pour éviter les plis, suspendez le linge sur un cintre pour terminer le séchage ou repassez-le immédiatement après la fin du programme. Remarque : Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.
Vestes en duvet	1,5kg	Convient aux vêtements en duvet, tels que les vestes en duvet, les gilets en duvet, les pantalons en duvet, les édredons en duvet fins, etc. Remarque : Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.
Linge de lit	5,0kg	Pour sécher le draps, les draps ou d'autres articles de grande taille.
Séchage minuté	-	Le programme Séchage minuté convient pour le linge pré-séché ou légèrement humide. Recommandé également pour les articles individuels ou pour sécher les tissus fins. Le programme peut être paramétré de 10 à 150 minutes.
Rafraîchir	2,0kg	Pour rafraîchir les vêtements conservés dans un environnement fermé pendant une longue période ou pour éliminer les odeurs. Min. 20 min à max. 180 min (unité de 10 min)
HealthGuard	5,0kg	Pour stériliser les vêtements en cours de séchage, en particulier ceux qui résistent à une exposition prolongée à la chaleur. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce programme pour les vêtements légers et délicats.
Séchage rapide	0,6kg	Pour un séchage rapide d'articles uniques ou de petites quantités de linge. Convient aux textiles en coton, en fibres synthétiques ou en tissus mélangés. Ne pas dépasser la capacité de chargement maximale pour ce programme. Remarque : Pour les textiles comme les serviettes, les peignoirs ou les tapis de bain, veuillez utiliser le programme Serviettes.
Séchage nuit	4,0kg	Pour un séchage silencieux du linge pendant la nuit.
Téléchargement [2]	-	Grâce à l'application, vous pouvez télécharger des programmes supplémentaires sur votre sèche-linge et les sélectionner sous la position du programme Téléchargement. Choisissez dans l'application le programme qui correspond à vos besoins.
Délicat	1,0kg	Convient au séchage des tissus délicats. Remarque : Ne dépassez pas la charge maximale autorisée.

Programme	Charge maximale	Description
Sports	3,0kg	Programme spécial pour les vêtements de sport sans repassage et les textiles fonctionnels fabriqués à partir de tissus fins en polyester.
Jeans	4,0kg	Programme spécial pour les pantalons et vestes en jean ainsi que les vêtements décontractés en denim. Remarque : Sécher sur l'envers.
Soie	1,0kg	Pour sécher les vêtements en soie et en satin.
Serviette	6,0kg	Ce programme est dédié au séchage des serviettes en coton et en tissus mélangés.

1. Le programme Eco est un programme d'économie d'électricité et convient au séchage du linge en coton normalement humide. C'est le programme le plus efficace en matière de consommation d'électricité pour le linge en coton.
2. Le programme par défaut de la fonction TÉLÉCHARGEMENT est Sports. Les programmes (Sports, Jeans, Soie, Serviette, Délicat) ne peuvent être sélectionnés que via l'application SmartHome sur les téléphones portables.

REMARQUE

- La charge maximale correspond à la quantité maximale de linge en kilogrammes de poids sec pouvant être séchée en une seule fois. Assurez-vous que le linge chargé dans l'appareil ne dépasse pas la capacité nominale.
- Les programmes de séchage minuté ne détectent pas automatiquement l'humidité résiduelle du linge à sécher. Si le linge reste humide après le programme de séchage, il est recommandé de répéter le programme si nécessaire et d'ajuster sa durée. La durée du programme peut être réglée à l'aide des boutons Temps +/-.

Options

Fin différée
Cette fonction permet de retarder la fin du programme de séchage jusqu'à 24 heures. Lorsque le programme différé démarre, le temps affiché commence à décompter et le symbole « » s'allume.

1. Placez le linge dans le tambour et assurez-vous que la porte de l'appareil est bien fermée.
2. Appuyez sur le bouton [], puis tournez le sélecteur de programme pour choisir le programme désiré.
3. Appuyez sur le bouton [Fin différée] pour définir le temps souhaité. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour modifier la durée du délai.
4. Après avoir appuyé sur le bouton [], le sèche-linge passe en mode de fonctionnement. Le processus de séchage démarre automatiquement une fois le délai écoulé.
5. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton [Fin différée], le programme se met en pause.
6. Si vous souhaitez annuler la fonction de fin différée, appuyez sur le bouton [], ou tournez le sélecteur de programme pour annuler également la fonction de fin différée.



Temps+/Temps-

La durée du programme à contrôle temporel peut être ajustée individuellement via l'option [Temps+/Temps-]. Le temps de séchage peut être réglé par incréments de 10 minutes. Une fois le temps préréglé écoulé, le programme se termine automatiquement.



Intensité

Vous pouvez régler le degré de séchage du linge à l'aide du bouton [Intensité]. Il existe trois niveaux de séchage : Prêt à repasser, prêt à ranger, prêt à porter.

1. La fonction de niveau de séchage ne peut être sélectionnée qu'avant le démarrage du programme.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton [Intensité] pour modifier le niveau de séchage.

Remarque :

Cette option est disponible pour divers programmes.



Signal

Appuyez sur le bouton [Signal] pour activer le signal sonore. Activez ou désactivez la tonalité du signal sonore. La tonalité du signal sonore est activée par défaut.

Lorsque la tonalité du signal sonore est activée :

1. Le sèche-linge confirme la pression sur le bouton d'option par un signal sonore.
2. Si vous tournez le sélecteur de programme pendant le fonctionnement du sèche-linge, le signal sonore vous avertit qu'il s'agit d'une opération non valide.
3. Lorsque le programme de séchage est terminé, un signal sonore retentit.



Anti-froissage

À la fin du programme de séchage, une fonction anti-froissage de 30 minutes est activée par défaut. La durée de cette fonction peut être réglée sur 30, 60, 90 ou 120 minutes.

Cette fonction permet d'éviter que le linge ne se froisse.

Le linge peut être enlevé pendant la fonction Anti-froissage.



Sécurité Enfants

Ce sèche-linge est doté d'une fonction spéciale de Sécurité Enfants qui empêche les enfants d'appuyer accidentellement sur les boutons ou d'utiliser incorrectement l'appareil.

1. Pour activer la Sécurité Enfants, maintenez enfoncés les boutons [Intensité] et [Temps-] pendant 3 secondes lorsque le sèche-linge est en fonctionnement, en pause ou en veille.
2. Pour désactiver la Sécurité Enfants, maintenez à nouveau les boutons [Intensité] et [Temp-] pendant 3 secondes.

UV

La fonction UV aide à réduire les germes qui peuvent subsister dans le linge après le lavage. Particulièrement adaptée aux exigences accrues en matière d'hygiène.

1. Sélectionnez le programme spécial.
2. Appuyez sur le bouton [UV] et le symbole [] apparaît sur l'affichage.
3. Pour désactiver la fonction UV, appuyez à nouveau sur le bouton [UV].

Remarque :
Cette option n'est disponible que pour les programmes spéciaux.
Cette fonction est automatiquement activée dans certains programmes. Pour désactiver, appuyez sur le bouton [UV] et le symbole disparaîtra de l'écran.

Protection des fibres

Pour les tissus fins et délicats, cette fonction permet de réduire la température de séchage ; veuillez noter que cela peut prolonger la durée du séchage.

Éclairage Tambour

Le voyant du tambour s'allume lorsque le bouton est enfoncé ou lorsque la porte est ouverte.

Télécommande

Après avoir connecté votre appareil à votre réseau sans fil, vous pouvez le contrôler via l'application SmartHome. Appuyez sur le bouton [Télécommande] pour activer le mode télécommande et contrôler votre appareil via l'application SmartHome. Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur le bouton. Pour savoir comment connecter votre appareil à l'application SmartHome, consultez « Configuration et utilisation de l'application ». Compte tenu de la sécurité de fonctionnement de l'appareil, la télécommande du smartphone doit remplir les conditions suivantes :

1. L'appareil doit être connecté au réseau sans fil
2. La porte du tambour doit être fermée

Remarque :

Si la porte est ouverte à tout moment, la fonction de commande à distance est désactivée.

La fonction de commande à distance se désactive automatiquement à la fin de chaque programme de séchage. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, vous devez la réactiver.

Réseau sans fil

Pour connecter votre appareil à Internet, appuyez sur le bouton [Télécommande] pendant 3 secondes. La fonction de réseau sans fil est alors activée. Pour annuler la fonction réseau sans fil et réinitialiser les paramètres réseau de l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes.
Remarque :
Pour plus d'informations sur l'installation initiale de la connexion au réseau sans fil, consultez « Configuration et utilisation de l'application ».

Données de consommation

Les données de consommation indiquées sont mesurées conformément à la norme EN 61121 et concernent l'humidité résiduelle des textiles essorés dans le lave-linge à la vitesse indiquée. Les données de consommation réelles peuvent différer de celles indiquées. La quantité de charge, le type de tissu, la composition du linge, l'humidité résiduelle dans le tissu, le niveau de séchage sélectionné et les options, ainsi que les conditions ambiantes, peuvent influencer les données de consommation.

Modèle	Programme	Charge maximale	Taux d'humidité final	Temps de séchage [h:min]	Consommation d'électricité	Vitesse d'essorage
MD205H90WB/W-FR	ECO*	9,0kg	0%	3:40	1,68kWh	1000 tr/min
		4,5kg	0%	2:20	0,92kWh	1000 tr/min
	Coton Supplémentaire (Coton + -☼)	9,0kg	-3%	4:00	2,00kWh	1000 tr/min
		4,5kg	-3%	3:00	1,20kWh	1000 tr/min
	Coton Fer (Coton + ☼)	9,0kg	12%	3:00	1,70kWh	1000 tr/min
		4,5kg	12%	2:10	0,88kWh	1000 tr/min
	Synthétique	2,5kg	2%	1:30	0,85kWh	800 tr/min
	Synthétique Supplémentaire (Synthétique + -☼)	2,5kg	0%	1:50	0,93kWh	800 tr/min
	Synthétique Fer (Synthétique + ☼)	2,5kg	12%	1:10	0,75 kWh	800 tr/min
	Laine	1,0kg	6%	3:30	2,20kWh	/

* Le programme Eco est utilisé pour évaluer la conformité au Règlement délégué de la Commission européenne 2023/2533 relatif à l'éco-conception et 2023/2534 relatif à l'étiquetage énergétique, mesuré conformément à la norme EN 61121.
* L'émission acoustique du programme ECO à pleine charge est de 64 dB.
* L'impact d'une connexion réseau active sur la consommation d'électricité est le suivant : 2 W.

REMARQUE

- Les tissus épais ou à plusieurs couches, comme les vestes, etc., ne sont pas faciles à sécher. Il est recommandé de choisir le programme « Coton Supplémentaire » ou d'utiliser la fonction « Intensité ».
- Veuillez suivre les instructions à la page 26 pour modifier l'intensité.
- Comme les vêtements à matières irrégulières, épais et multicouches ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir le programme de séchage approprié pour les sécher complètement si certaines parties du vêtement sont encore humides à la fin du programme.
- Le fait de charger le sèche-linge domestique jusqu'à sa capacité maximale pour les programmes respectifs contribuera à économiser de l'énergie.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION ET FONCTIONNEMENT

Utiliser l'appareil avec l'application SmartHome

Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Votre portable est connecté au réseau sans fil domestique, et vous connaissez le mot de passe du réseau.
2. Vous êtes à proximité de l'appareil électroménager.
3. Le signal sans fil de la bande 2,4GHz est activé sur votre routeur sans fil.

Suivez les étapes suivantes pour entrer dans l'état de la télécommande

Télécharger l'application SmartHome

Dans un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store), recherchez « SmartHome* » et trouvez l'application SmartHome. Téléchargez-la et installez-la sur votre téléphone. Vous pouvez également télécharger l'application par scannage du code QR.



S'inscrire et se connecter

Ouvrir l'application SmartHome, et créer un nouveau compte pour commencer (vous pouvez également vous inscrire par un compte tiers). Si vous aviez déjà un compte existant, utilisez-le pour vous connecter.



Connecter l'appareil à SmartHome

1. Veuillez-vous assurer que votre téléphone portable est connecté au réseau sans fil domestique. Si ce n'est pas le cas, passez aux Réglages et activez les réseaux sans fil et Bluetooth.
2. Veuillez démarrer votre appareil

2.1. Tournez le commutateur rotatif pour sélectionner un programme

2.2. Appuyez sur le bouton [Télécommande] pendant 3 secondes pour activer le réseau sans fil

3. Ouvrez l'application SmartHome sur votre portable.
4. Si un message « Appareils intelligents découverts à proximité » apparaît, cliquez pour l'ajouter.
5. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez « + » sur la page et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles à proximité. Si votre appareil n'est pas répertorié, veuillez l'ajouter manuellement selon la catégorie et le modèle d'appareil.
6. Connectez votre appareil au réseau sans fil selon les instructions de l'application. Si la connexion échoue, veuillez suivre les instructions fournies par l'application pour poursuivre l'opération.



Démarrer la télécommande

Tournez le bouton de manière aléatoire pour indiquer l'un des programmes, et appuyez sur [] de manière continue jusqu'à ce que l'icône de la télécommande s'allume sur l'écran du bouton, ce qui signifie qu'il est entré dans l'état de télécommande et que vous pouvez commencer à contrôler à distance.

Voyant d'état du réseau sans fil

Clignotement lent	En attente de la connexion
Clignotement rapide	Connexion en cours
Allumé	Connecté à votre routeur sans fil

REMARQUE

1. Assurez-vous que votre appareil est allumé.
2. Gardez votre téléphone portable suffisamment près de votre appareil lorsque vous le connectez au réseau.
3. Connectez votre téléphone portable au réseau sans fil de votre domicile, et assurez-vous de connaître le mot de passe du réseau sans fil.
4. Vérifiez si votre routeur sans fil est disponible pour la bande 2,4GHz et allumez-le. Si vous n'êtes pas sûr que la bande WiFi 2,4 GHz soit disponible pour le routeur, veuillez contacter le fabricant du routeur.
5. L'appareil ne peut pas se connecter au réseau sans fil qui nécessite une authentification, et cela apparaît généralement dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, etc. Veuillez-vous connecter à un réseau sans fil sans authentification.
6. Désactivez la fonction WLAN+ (Android) ou WLAN Assistant (iOS) de votre téléphone portable lorsque vous connectez votre appareil au réseau.
7. Si votre appareil s'est déjà connecté au réseau sans fil mais qu'il doit se reconnecter, veuillez cliquer sur « + » sur la page d'accueil de l'application, et ajoutez à nouveau votre appareil en fonction de sa catégorie et de son modèle, conformément aux instructions de l'application.
8. Puissance de sortie RF maximale : Bluetooth LE : 8dBm, réseau sans fil 2.4GHz : 18 dBm Bande de fréquence de fonctionnement : 2400-2483,5MHz.
9. Le produit ouvre des ports réseau TCP 6444, UDP 6445 et un port réseau UDP aléatoire pour la découverte de l'appareil et la configuration du réseau.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

REMARQUE

- La première notification qui apparaît sur l'affichage après la mise sous tension du sèche-linge pour nettoyer le filtre de porte ou vider le réservoir d'eau est simplement un rappel général.

Nettoyage et entretien

Vider le récipient d'eau

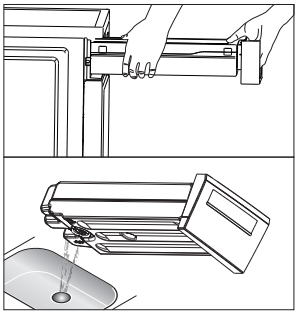

1. Tirez sur le récipient d'eau et tenez-le à deux mains.
2. Inclinez le récipient d'eau, versez l'eau de condensation dans le bassin.
3. Installez le récipient d'eau.


REMARQUE

- Videz le récipient d'eau après chaque utilisation. Lorsque le récipient d'eau est complètement rempli, le programme est interrompu et le symbole « » s'allume ou clignote sur l'écran. Une fois le récipient vidé, le sèche-linge peut être redémarré en appuyant sur le bouton [▷||].

Nettoyer les filtres à peluches


Ce sèche-linge est équipé d'un filtre à peluches principal sur la porte pour une protection supplémentaire.

Veillez à nettoyer le filtre à peluches après chaque programme afin de limiter la consommation d'électricité et la durée du programme.

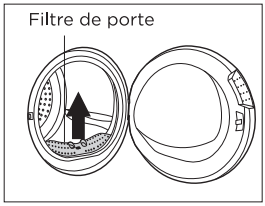

Nettoyer le filtre à peluches de la porte

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le filtre à peluches de la porte.
3. Ouvrez le filtre à peluches et retirez les peluches qui s'y trouvent. Vous pouvez utiliser un aspirateur pour enlever les peluches ou les nettoyer à la main.
4. Jetez les peluches dans la poubelle et ne les jetez pas à l'égout afin d'éviter la présence de microplastiques dans le système d'eau usée.

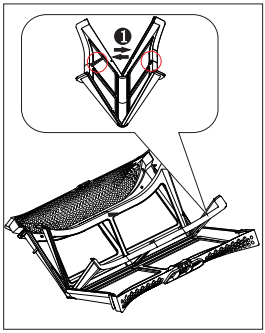


REMARQUE

- Pour garantir que le filtre à double couche puisse être fermé correctement, insérez le filtre intérieur dans le filtre extérieur comme indiqué dans l'illustration.
- Assurez-vous de respecter la bonne orientation avant d'insérer le filtre à peluches de la porte, comme indiqué à ❶.

Nettoyer l'échangeur de chaleur

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas l'échangeur de chaleur avec la main, vous pourriez vous blesser.
- Si nécessaire, environ une fois tous les trois mois, éliminez les peluches de l'échangeur de chaleur à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse à épousseter.
- Nettoyez l'échangeur de chaleur sans exercer de pression. Sinon, l'échangeur de chaleur risque d'être endommagé. Le sèche-linge ne sèchera pas si les ailettes de refroidissement sont endommagées ou déformées.

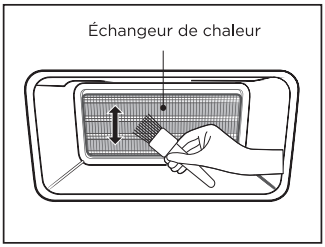

Élimination des corps étrangers

- Si un corps étranger tombe sous le compartiment du filtre, retirez le filtre, ouvrez le compartiment de l'échangeur de chaleur et retirez le corps étranger en veillant à ne pas toucher l'échangeur de chaleur à mains nues afin d'éviter les blessures.


Nettoyer le sèche-linge

⚠ AVERTISSEMENT

- Débranchez le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage !
- Ne pulvérisez pas directement d'eau.
- N'utilisez pas de solvants, de nettoyants abrasifs, de nettoyants pour vitres ou de nettoyants universels. Ceux-ci pourraient endommager les surfaces en plastique et d'autres pièces.
- Veuillez porter des gants pour le nettoyage.

Après chaque utilisation :

- Préparez un chiffon humide imprégné d'eau propre.
- Nettoyez la porte, en particulier la fenêtre intérieure.
- Nettoyez le joint autour de l'ouverture de la porte.
- Nettoyez le capteur d'humidité à l'intérieur du tambour.
- Retirez le filtre à peluches de la porte, puis nettoyez le joint d'étanchéité et les ouvertures pour la circulation de l'air.
- Avant de démarrer le sèche-linge, assurez-vous que toutes les pièces sont sèches.

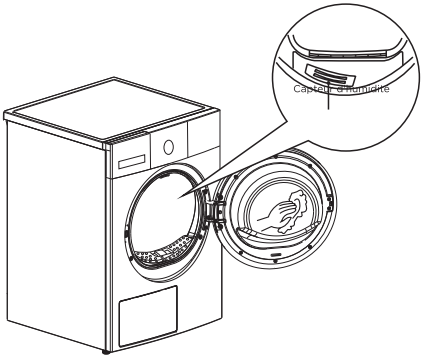

AVERTISSEMENT

- L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel.

DÉPANNAGE

Chaque fois qu'il y a un problème avec l'appareil, vérifiez si vous pouvez le résoudre en suivant les tableaux ci-dessous. Si le problème persiste, débranchez la fiche secteur et contactez le service clientèle.

Problèmes	Solutions
L'écran n'est pas allumé	Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne. Vérifiez si la fiche secteur est insérée. Vérifiez le programme sélectionné. Appuyez sur le bouton [Marche/Arrêt].
« » est allumé ou clignote	Vérifiez le récipient d'eau. S'il est plein, videz l'eau de condensation et redémarrez le sèche-linge. Si le récipient n'est pas plein, redémarrez directement le sèche-linge. Si l'icône « » reste allumée ou clignotante après les deux premières étapes, veuillez appeler le service clientèle. Lorsque le sèche-linge est en veille, l'icône « » reste allumée à titre de rappel uniquement. Après le démarrage, l'icône « » disparaît. Veuillez effectuer l'entretien après chaque cycle
« » s'allume	Nettoyez le filtre à peluches. Lorsque le sèche-linge est en veille, l'icône « » clignote pour rappeler à l'utilisateur de nettoyer le filtre. Après le démarrage, l'icône « » disparaît. Veuillez effectuer l'entretien après chaque cycle.
Le sèche-linge ne démarre pas	Branchez le sèche-linge à la fiche secteur. Mettez le sèche-linge en marche. Vérifiez que la porte est fermée. Vérifiez que le programme est correctement réglé. Appuyez sur le bouton [Départ/Pause].
Le degré de sécheresse n'a pas été atteint ou le temps de séchage est trop long	Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. Videz le récipient d'eau. Vérifiez le tuyau de drainage. Vérifiez que le lieu d'installation est approprié. Maintenez l'entrée d'air propre. Utilisez un programme de niveau d'intensité de séchage plus élevé ou un programme de durée.
Il y a des bruits de bourdonnement	Le compresseur fonctionne. Ces bruits sont tout à fait normaux et n'indiquent pas un défaut.
Le sèche-linge s'éteint à la fin du programme	Le sèche-linge s'éteint automatiquement pour économiser de l'électricité. Il ne s'agit pas d'une erreur mais d'une fonction normale.
Le sèche-linge ne s'arrête pas immédiatement lorsque la télécommande est mise en pause ou arrêtée.	Refroidissement en cours : le sèche-linge s'arrêtera automatiquement une fois refroidi. Ceci est un fonctionnement normal, ce n'est pas une panne.

Codes d'erreur

Description	Causes possibles	Solutions
	Le récipient est plein	Videz le récipient d'eau
	Défaillance de la pompe à eau ou du capteur de niveau d'eau	Veuillez contacter le service clientèle si le problème persiste.
E33	Erreur du capteur de température	
E82	Erreur de communication du PCB	

⚠ AVERTISSEMENT

- L'auto-réparation ou la réparation non professionnelle peut présenter un risque pour la sécurité et annulera la garantie.
- Si le voyant LED affiche un autre message et que le sèche-linge ne fonctionne pas, veuillez appeler le service clientèle.

REMARQUE

- Lien vers des informations relatives à l'énergie dans la base de données publique de la Commission européenne EPREL :

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

Nom de fournisseur ou marque commerciale :	
Adresse du fournisseur :	
Identifiant du modèle : MD205H90WB/W-FR	
Technologie du sèche-linge : Condenseur électrique	

Paramètre	Valeur		Paramètre	Valeur	
Capacité nominale (kg)	9,0		Dimensions en cm	Hauteur	85,0
				Largeur	59,5
				Profondeur	68,0
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	59,8		Classe d'efficacité énergétique	C	
Efficacité de condensation (%) (le cas échéant)	82		Classe d'efficacité de condensation (le cas échéant)	C	
Consommation énergétique pondérée en kWh par cycle de séchage. La consommation réelle d'électricité dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.	1,10				
Durée du programme (heures : minutes)	Capacité nominale	3:40	Type	Autonome	
	Demi	2:20			
Émission acoustique aérienne (dB(A) re 1 pW)	64		Classe d'émission acoustique aérienne	B	
Mode arrêt (si applicable) (W)	0,30		Mode veille (si applicable) (W)	N/A	
Démarrage différé (W) (si applicable)	4,00		Veille en réseau (W) (si applicable)	2,0	
Pour les sèche-linge domestiques à tambour équipés d'une pompe à chaleur, le nom chimique ou la désignation industrielle reconnue du gaz réfrigérant utilisé, sans préjudice au règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés.				R290	
Lien vers des informations sur la disponibilité des pièces détachées pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finaux				https://	
Lien vers les instructions de réparation pour les utilisateurs finaux				https://	
Lien vers les prix indicatifs hors taxes				https://	
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur					

Informations complémentaires

Le lien internet vers le site des fournisseurs, où se trouvent les informations du point 6 de l'annexe II du règlement de la Commission (UE) 2023/2533 est trouvé : https://

MARQUES, DROITS D'AUTEUR ET DÉCLARATION LÉGALE

Midea Le logo, les marques verbales, le nom commercial, l'habillage commercial et toutes leurs versions sont des actifs précieux de Midea Group et/ou de ses sociétés affiliées (« Midea »), auxquels Midea appartient des marques, des droits d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que toute la survaleur dérivée de l'utilisation de toute partie d'une marque Midea. L'utilisation de la marque Midea à des fins commerciales sans le consentement écrit préalable de Midea peut constituer une violation de la marque ou une concurrence déloyale en violation des lois applicables.

Ce manuel est créé par Midea et Midea en réserve tous les droits d'auteur. Aucune entité ou personne ne peut utiliser, dupliquer, modifier, distribuer en totalité ou en partie ce manuel, ni le regrouper ou le vendre avec d'autres produits sans le consentement écrit préalable de Midea.


Toutes les fonctions et instructions décrites étaient à jour au moment de l'impression de ce manuel. Toutefois, le produit réel peut varier en raison de fonctions et de conceptions améliorées.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Instructions importantes pour l'environnement

Conformité avec la directive WEEE et élimination du produit usagé :
Ce produit est conforme à la directive européenne WEEE (2012/19/EU). Ce produit porte un symbole de classification pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE).

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie utile. L'appareil usagé doit être remis au point de collecte officiel pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. Chaque ménage joue un rôle important dans la récupération et le recyclage des vieux appareils. L'élimination appropriée des appareils usagés permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

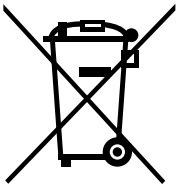

Mettez l'appareil au rebut conformément aux exigences locales en matière d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. L'appareil contient du gaz inflammable (R290). Contactez votre municipalité pour savoir comment vous débarrasser correctement de l'appareil.

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive européenne RoHS (2011/65/EU). Il ne contient pas de matériaux nuisibles et interdits spécifiés dans la directive.

Informations sur l'emballage

Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Apportez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.



AVIS DE PROTECTION DES DONNÉES

Pour la fourniture des services convenus avec le client, nous nous engageons à respecter sans restriction toutes les stipulations du droit applicable en matière de protection des données, conformément aux pays convenus au sein desquels les services au client seront fournis, ainsi que, le cas échéant, le Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD).

En règle générale, nous traitons les données pour remplir nos obligations contractuelles avec vous et, pour des raisons de sécurité des produits, pour sauvegarder vos droits en rapport avec les questions de garantie et d'enregistrement des produits. Dans certains cas, mais uniquement si une protection appropriée des données est assurée, les données personnelles peuvent être transférées à des destinataires situés en dehors de l'Espace économique européen.

De plus amples informations sont fournies sur demande. Vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à l'adresse MideaDPO@midea.com. Pour exercer vos droits, tels que le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct, veuillez nous contacter via MideaDPO@midea.com. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez suivre le code QR.

CARTE DE GARANTIE

REMARQUES

Nous accordons une garantie pour cet appareil conformément aux conditions suivantes : Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant de _____ années à compter de la date d'achat (la preuve d'achat doit être fournie). Nos clauses et conditions générales s'appliquent.

Votre appareil / numéro de série
Date d'achat :
Lieu d'achat :

Avez-vous des questions ?

Nous sommes heureux de vous aider !

http://www.midea.com

Service clientèle

Les pièces de rechange pour votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans, conformément aux exigences de l'annexe 2 du règlement délégué de la Commission européenne 2023/2533.

En cas de questions, veuillez contacter notre centre local de service clientèle.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- N'essayez jamais de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pouvez mettre votre vie et celle des futurs utilisateurs en danger.
  Seuls des spécialistes agréés sont autorisés à effectuer ces travaux de réparation.
- Une réparation incorrecte annule la garantie et les dommages ultérieurs ne peuvent pas être reconnus !

Déclaration de conformité UE

Nous, Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.
Adresse : N°18, Route Sud de Changjiang, Wuxi, Jiangsu, Chine,
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Désignation du produit :	Sèche-linge
Nom du modèle :	**MD205H90WB/W-FR**
Logiciel :	059034052504_010201
Accessoires :	N/A

est conforme aux directives et règlements suivants :

2014/53/UE (Directive sur les équipements radio)

Pour l'évaluation de la conformité à ces directives et règlements, les normes/exigences suivantes ont été appliquées :

Sécurité Article 3.1(a)	EN 60335-1:2012 + A11 + A13 + A1 + A14 + A2 + A15 + A16 EN 60335-2-11:2022+A11
CEM Article 3.1(b)	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022-01
Radio Article 3.2	EN 300 328 V2.2.2
Santé Article 3.1(a)	EN 62233:2008 + AC:2008 EN IEC 62311:2020 EN 62479:2010
Article3.3(d)	EN 18031-1:2024

La personne responsable de cette déclaration est :

☑ Fabricant ☐ Représentant autorisé établi au sein de l'UE

Personne responsable de cette déclaration

Nom / Titre : Libing Fan / Ingénieur de certification

Wuxi, Chine	2025.06.30	Fan Libing
(Lieu)	(Date)	(Signature)

Service client

Les pièces de rechange pour votre appareil sont disponibles pendant au moins 10 ans suivant le RÈGLEMENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 2019/2023 ANNEXE II Exigences en matière d'écoconception.

En cas de questions, veuillez contacter notre centre de service client local.

France : 04 42 97 07 26 ou serviceclient_fr@midea.com”

Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.”

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

- Ne jamais essayer de réparer un appareil défectueux ou présumé défectueux. Vous pourriez mettre en danger votre propre vie et celle des futurs utilisateurs. Seuls les spécialistes autorisés sont autorisés à effectuer ces travaux de réparation.
- Une réparation incorrecte annulera la garantie et les dommages ultérieurs ne pourront pas être reconnus !



Séparez les éléments avant de trier

Transport

ÉTAPES IMPORTANTES LORS DU DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Vérifiez si la porte et le distributeur de détergent sont correctement fermés.
- Retirez le tuyau d'entrée d'eau et le tuyau de sortie des installations de la maison.
- Laissez l'eau s'écouler complètement de l'appareil (voir “ Nettoyage du Filtre de la pompe de vidange”)
- Important : Réinstallez les 4 boulons de transport à l'arrière de l'appareil.
- Cet appareil est lourd. Transportez avec précaution. Ne jamais tenir une partie saillante de la machine lors du levage. La porte de la machine ne peut pas être utilisée comme une poignée.



V1.0
16138200A23712