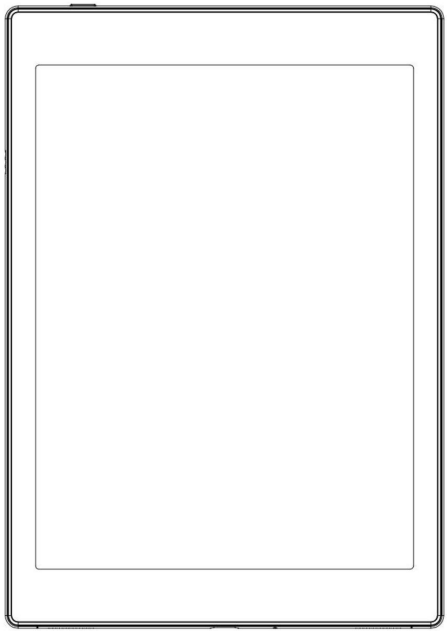

BOOX NovaAir C

Manuel de l'Utilisateur

Contenu

1. Accessoires standards..... 3

2. Guide de sécurité 4

3. Vues du produit 6

4. Interface principale 6

5. Bibliothèque..... 26

6. Lecteur..... 37

7. Magasin..... 85

8. Remarques..... 88

9. Stockage..... 116

10. Applications..... 120

11. Paramètres..... 158

12. Spécifications..... 178

13. Déclaration..... 179

1. Accessoires standards

(1) BOOX NovaAirC x1

(2) stylet x1

(3) Câble de type C x1

(4) Guide de démarrage rapide x1

(5) Feuille de garantie x1

Accessoires en option (achetés séparément)

(1) Adaptateur

(2) étui de protection

(Remarque : les livres électroniques de l'illustration suivante ne sont pas préenregistrés)

2. Guide de sécurité

Veuillez lire attentivement le Guide de sécurité avant de commencer à utiliser l'appareil.

Contactez votre revendeur BOOX en cas de problème technique ou vous pouvez

composez notre ligne de service officielle au 4008-400-014 ou 4008-860-830.

Protection d'écran

L'appareil est équipé d'un écran E-ink, qui est très fragile. S'il te plaît

ne pas choquer, serrer, appuyer contre l'écran ou laisser tomber le

appareil d'un endroit plus élevé. Si l'écran est déjà cassé, arrêtez de l'utiliser

et contactez le professionnel ou autre personnel qualifié pour remplacer l'écran

pour toi. Veuillez ne pas démonter l'appareil sans notre autorisation.

Accessoires standards

Seuls la batterie, l'adaptateur et les autres accessoires répondant à notre norme

des règles de sécurité peuvent être utilisées pour l'appareil. Pour plus de détails, veuillez consulter

Spécification de produit. Nous ne serons pas responsables des dommages causés

par des accessoires incompatibles.

Éloignez-vous des liquides

L'appareil n'est pas étanche. Enfiler t exposer l'appareil à une atmosphère humide

l'environnement ou l'utiliser sous la pluie. Veuillez le tenir à l'écart de tout produit corrosif

liquides.Ne démontez pas l'appareil

Veuillez ne pas démonter l'appareil en cas de dommage.

Un modèle de batterie inapproprié peut provoquer une explosion. Veuillez contacter l'agent

équipe après-vente pour le remplacement de la batterie si nécessaire. Les utilisateurs s'engagent

la responsabilité et traiter la batterie obsolète si les utilisateurs remplacent

batteries elles-mêmes.

Utilisation de l'environnement

L'environnement d'utilisation de l'appareil est de 0°C à 50°C.

3. Vues du produit

Vue de face

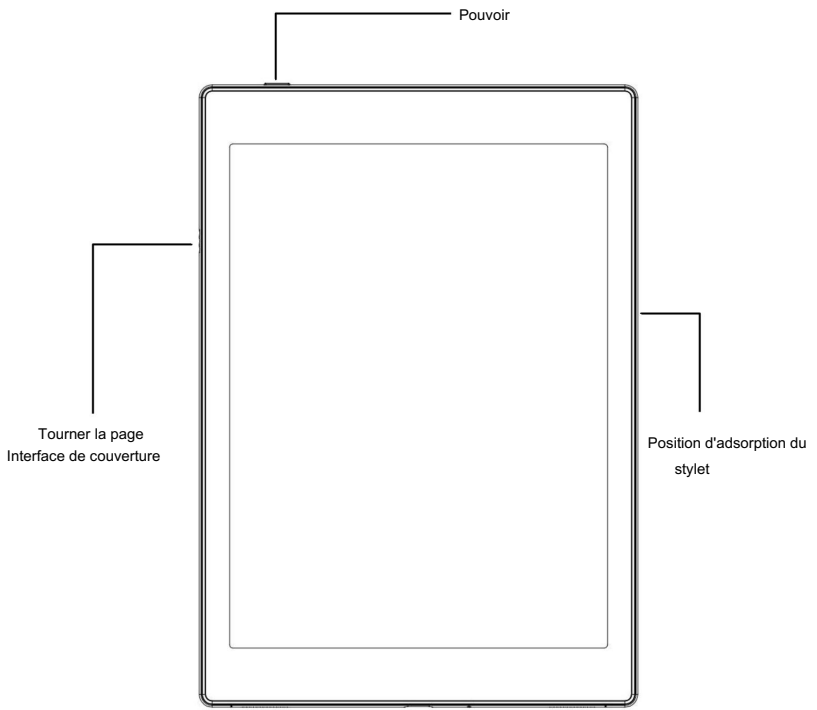

Vue de dessous

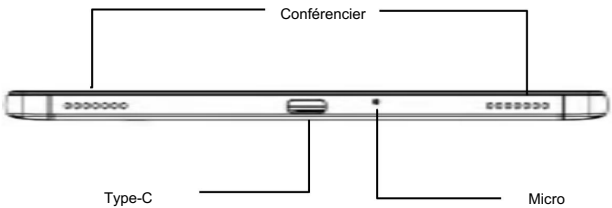

Fonction du bouton

Pouvoir/ bouton de veille	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, puis sélectionnez "Éteindre" dans le menu pour éteindre l'appareil Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez rapidement pour laisser le l'appareil passe en mode veille Appuyez à nouveau dessus pour vous réveiller Appuyez longuement pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt
Microphone	Enregistrer la voix Reconnaître la parole
Port de type C	Connectez l'appareil au PC pour transférer des données ou charger appareil. Prend en charge les écouteurs de type C Prend en charge la clé USB OTG

4. Interface principale

L'interface principale contient une barre système, une zone de contenu et une zone de fonctions.

La zone de fonction contient certains modules.

Double-cliquez sur les icônes dans la zone de fonction pour revenir à la page principale du module spécifique.

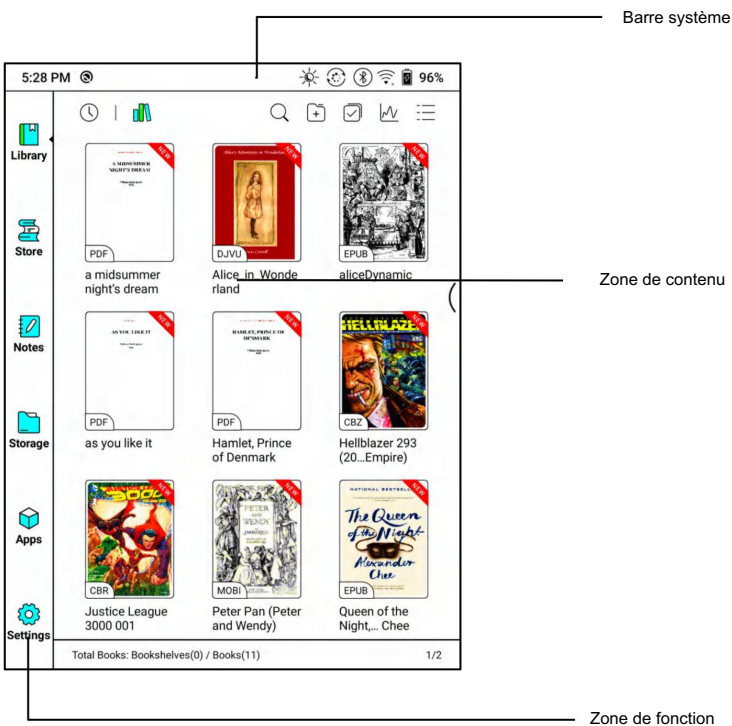

Barre système



Cette section affiche l'état actuel de l'appareil, y compris : l'heure,

Notification, mode de rafraîchissement, connexion Wi-Fi, utilisation de la batterie. C'est seulement pour l'indication d'état.

Mode fractionné (par défaut) :

Déroulez "Centre de notification" du côté gauche et contrôle déroulant

Panneau du côté droit.

Mode Classique :

Déroulez le Centre de notifications et le Panneau de configuration en même temps.

Panneau de notifications

Ce centre contient des informations telles que la notification de connexion USB, notification push tierce. Appuyez sur la notification pour accéder à la application correspondante.

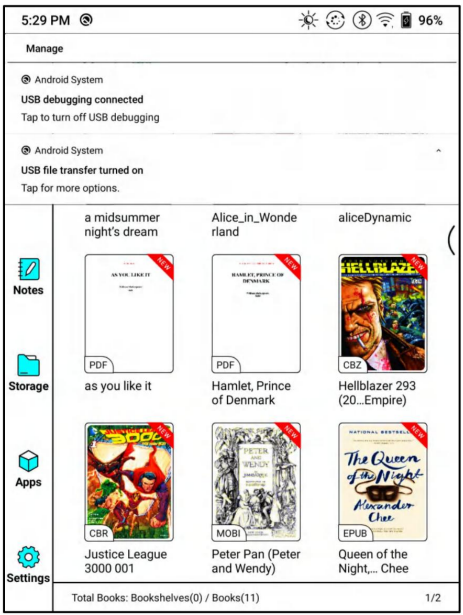

Ce panneau contient Date et heure, Wi-Fi, Bluetooth, E Ink Center (glisser vers le haut à partir du bas de l'écran pour appeler), réglage de la luminosité, volume ajustement. Les éléments mentionnés ci-dessus sont permanents et ne peuvent être supprimé ou modifié.

Orientation de l'écran, Hand Touch On/Off, Screencast, Screen Record, Split Screen, BooxDrop et Feedback sont des éléments facultatifs. Vous pouvez les modifier.

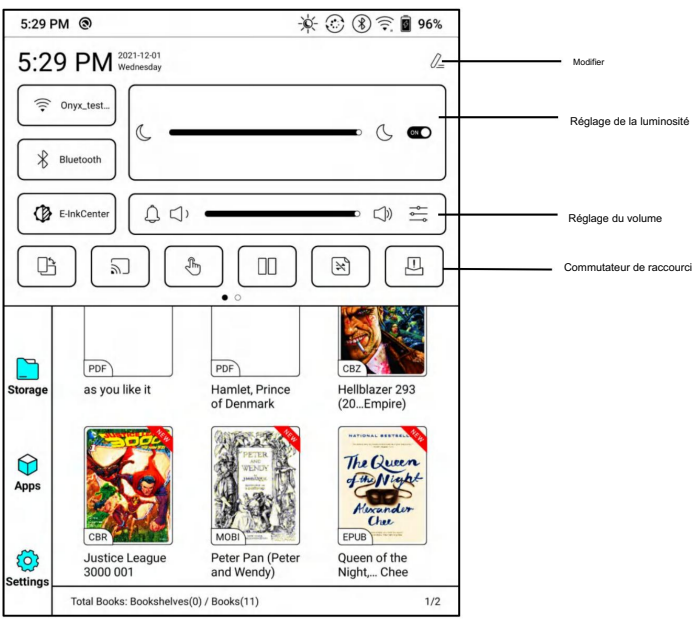

Centre d'encre E

Ouvrez-le à partir du Panneau de configuration ou balayez vers le haut depuis le bas pour l'ouvrir. Ce

la section comprend l'amélioration des couleurs sombres, le filtre des couleurs claires, l'actualisation

Modes (Système), Raccourcis...etc.

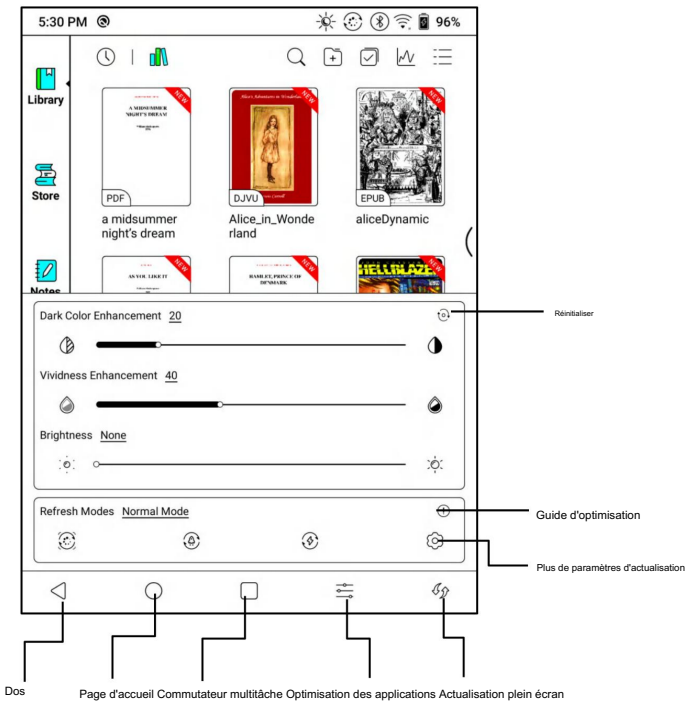

Modes de rafraîchissement

Le mode d'actualisation au niveau du système a priorité sur l'application

Mode de rafraîchissement. C'est-à-dire : lorsque le système est réglé sur le mode normal, le

l'application utilise ses propres paramètres d'actualisation ; Lorsque le système est réglé sur

d'autres modes, les applications utiliseront le mode d'actualisation du système.

Il existe 4 modes de rafraîchissement :

Mode normal (par défaut) : Bon effet d'affichage, adapté au texte ordinaire

en lisant.

Mode vitesse : Léger effet d'image fantôme et d'aliasing, adapté au pouce

à travers des livres électroniques avec du texte et des images.

Mode A2 : effet d'image fantôme et d'aliasing légèrement plus lourd, adapté à

parcourir les images et le texte par glissement rapide.

Utiliser le mode A2 par défaut pour le défilement

Après avoir modifié le mode de rafraîchissement, vous pouvez modifier le contraste pour une meilleure

effet d'affichage.

Le modèle de couleur ne prend pas en charge le mode X.

Paramètre Wi-Fi

Lors de la première utilisation, vous devez entrer dans le paramètre Wi-Fi

interface pour obtenir une connexion accessible. Cliquez ensuite sur l'icône pour activer/désactiver

la connexion automatique.

Paramètre Bluetooth

Lors de la première utilisation, vous devez entrer dans le paramètre Bluetooth

interface pour correspondre à un appareil que vous voulez. L'écouteur assorti, page turner

peut être connecté automatiquement en cliquant sur l'icône. Certains appareils ne

Prend en charge la connexion automatique après la déconnexion.

Rotation

Modifiez facilement l'orientation de l'écran en cliquant sur la direction dans laquelle vous

vouloir.

Zone de fonction

La zone de fonction comprend la bibliothèque, le magasin, la note, le stockage, les applications et Paramètres.

La page d'accueil par défaut est Bibliothèque. Appuyez deux fois sur la boule de navigation pour revenir vers la page d'accueil

Les utilisateurs peuvent accéder à Paramètres / Plus de paramètres pour définir l'une des autres fonctions pages comme page d'accueil par défaut.

Zone de contenu

Le contenu est trié par heure par défaut. Le contenu comprend le objets suivants.

Bibliothèque

Tous les livres au format pris en charge à partir du stockage interne sont affichés ici.

Le chemin de numérisation peut être modifié via les paramètres de la bibliothèque.

Magasin

Entrez dans une boutique de livres électroniques en ligne. Les utilisateurs peuvent afficher plus d'informations sur le livre et faire un achat. Les livres achetés seront ajoutés à la liste de la bibliothèque.

Note

Les utilisateurs peuvent créer une nouvelle note ici, créer des dossiers pour la gestion du tri et exporter des fichiers de notes vers des applications tierces.

Stockage

Tous les dossiers du stockage interne seront affichés ici. Les utilisateurs peuvent gérer documents et dossiers de la page.

applications

Toutes les applications tierces sont affichées ici. Les utilisateurs sont autorisés à gérer ou optimiser les applications.

Paramètres

La liste des paramètres système aide à gérer l'appareil.

Capture d'écran

1. Cela ne prend en charge que Windows10. Win7/XP et MacOS ne sont pas pris en charge actuellement.

2. Veuillez vous assurer que l'ordinateur lui-même prend en charge le screencast fonction, qui peut être vérifiée dans les paramètres du système informatique : Projection du système sur ce PC.

Veuillez prêter attention aux 4 paramètres associés, qui affecteront les résultats de rechercher l'ordinateur du côté de l'appareil et la confirmation de la demande de connexion ;

Cet ordinateur peut prendre en charge l'état de la projection d'écran

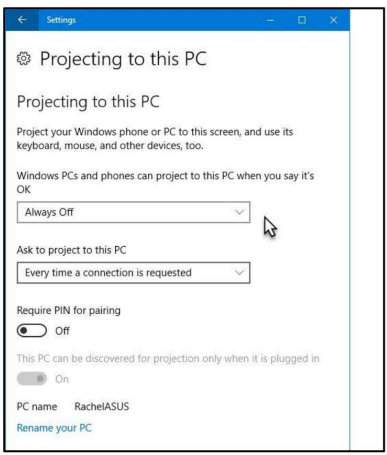

Cet ordinateur ne prend pas en charge la projection d'écran

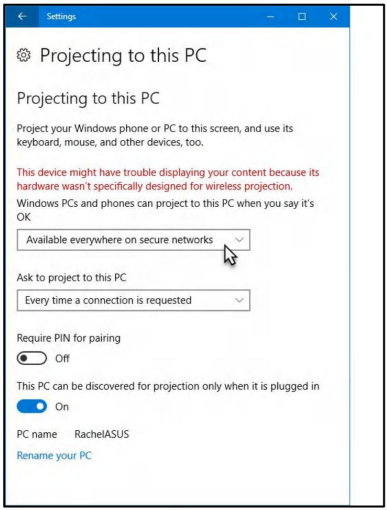

3. Veuillez vous assurer que l'ordinateur et votre BOOX sont dans le même

Environnement Wi-Fi.

Si un ordinateur de bureau est connecté au Wi-Fi via une carte réseau sans fil,

veuillez confirmer s'il est pris en charge à l'étape 2.

Certaines configurations d'ordinateurs et cartes réseau sans fil ne prennent pas en charge

cette fonction ;

4. Du côté de l'appareil, sélectionnez screencast dans la liste déroulante du système.

Ensuite, la recherche automatique commencera et le nom de l'ordinateur sera affiché une fois trouvé.

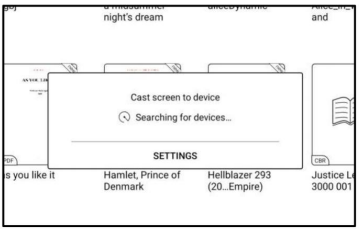

5. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez l'ordinateur trouvé. S'il y a plusieurs

ordinateurs pris en charge, cliquez sur Paramètres pour accéder à la liste des ordinateurs pris en charge.

des ordinateurs. Sélectionnez ensuite l'ordinateur sur lequel vous souhaitez projeter à partir de la

liste.

6. Après avoir sélectionné l'ordinateur sur lequel vous souhaitez projeter,

l'ordinateur affichera un avis pour confirmer s'il faut accepter la projection

demande;

7. Après l'avoir confirmé, il se connectera automatiquement et l'écran s'affichera.

mis en miroir avec succès ;

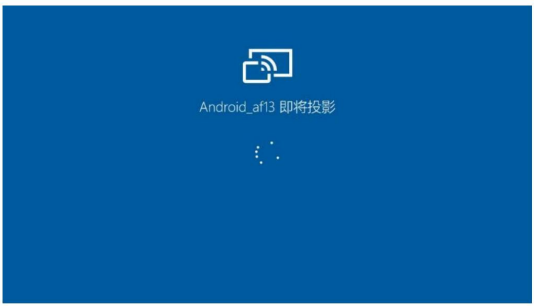

Si le message "Impossible d'afficher le contenu protégé sur cet appareil" s'affiche sur le l'écran, la connexion peut échouer. Veuillez déconnecter le appareil, et demandez à nouveau la connexion screencast.

8. Lorsque les appareils sont connectés, veuillez appuyer sur la barre système du appareil- Screencast à nouveau, et sélectionnez "déconnecter". L'ordinateur ne peut déconnecter la connexion.

Si l'ordinateur prend en charge le screencast mais ne peut pas recevoir la demande, veuillez redémarrer l'ordinateur et essayez de vous reconnecter à nouveau et vérifiez si la configuration du calculateur rejette la demande (voir étape 2).

Appuyez longuement sur le bouton d'enregistrement à l'écran pour accéder à l'enregistrement d'écran paramètres. Vous pouvez personnaliser la résolution, la qualité d'image, l'écran Orientation, source sonore, etc. ;

Lorsque vous utilisez l'enregistrement d'écran pour la première fois, il est recommandé pour régler d'abord les paramètres pertinents.

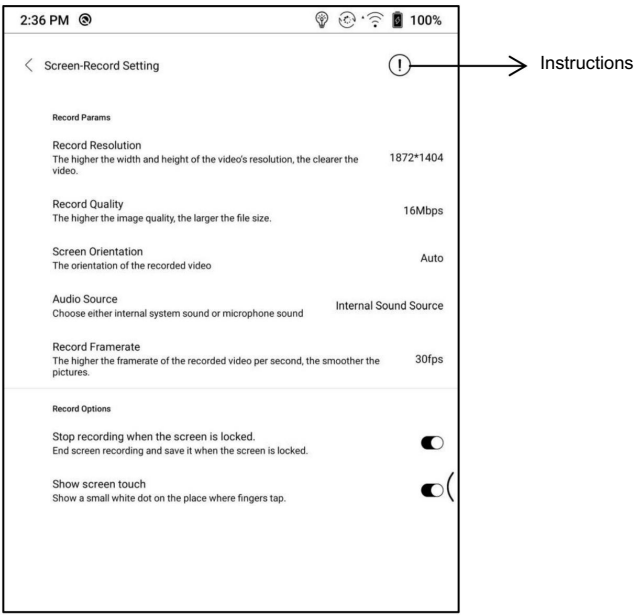

Appuyez sur l'icône d'enregistrement d'écran pour ouvrir la fenêtre flottante de l'écran

enregistrement. Appuyez sur l'icône "Démarrer" pour commencer l'enregistrement et appuyez sur l'icône Fermer

pour arrêter l'enregistrement ;

Après avoir arrêté l'enregistrement, une vignette s'affichera dans la partie supérieure

coin droit, et vous pouvez appuyer dessus pour jouer ou partager ; Appuyez longuement sur le flottant

fenêtre pour le faire glisser sur l'écran. La fenêtre flottante ne sera pas

enregistré dans la vidéo ;

Une fois l'enregistrement d'écran activé, la fenêtre flottante restera toujours

sur la couche supérieure de l'écran. Vous pouvez créer de nouveaux enregistrements d'écran

en continu. Si vous devez le fermer, vous pouvez appuyer manuellement sur X pour le fermer.

Le format des enregistrements est MP4 et le chemin de sauvegarde est :

Stockage/Films/Captures

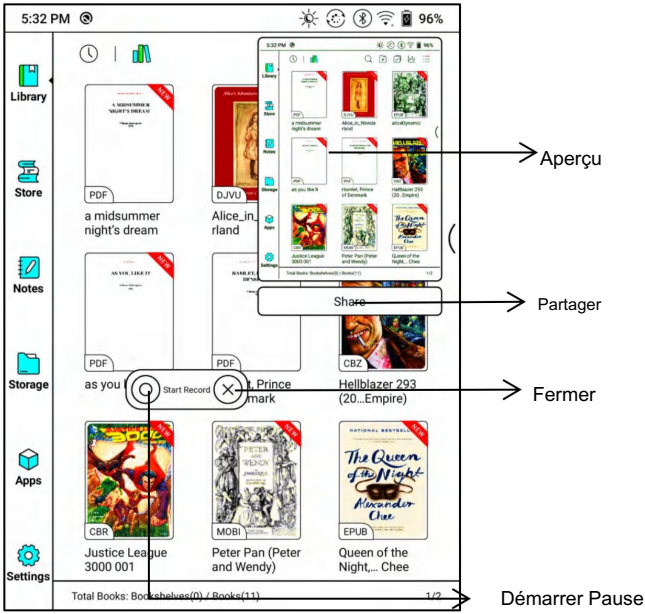
5:32 PM
96%
Library
Store
Notes
Storage
Apps
Settings
PDF
a midsummer night's dream
DJVU
Alice_in_Wonderland
PDF
as you like it
PDF
Hamlet, Prince of Denmark
CBZ
Hellblazer 293 (20...Empire)
Start Record
CBR
Justice League 3000 001
MOBI
Peter Pan (Peter and Wendy)
EPUB
The Queen of the Night,... Chee
Total Books: Bookshelves(0) / Books(11)
1/2
Share
Aperçu
Partager
Fermer
Démarrer Pause

5. Bibliothèque

La bibliothèque affiche uniquement les documents de livre électronique dans les formats pris en charge dans le stockage. La vignette de la couverture du livre est affichée par défaut. Les livres électroniques sont triés au moment de la création.

Dans la zone de travail supérieure droite de la bibliothèque, les utilisateurs peuvent rechercher, créer un nouvelle bibliothèque, gérer les livres en masse, vérifier les statistiques de lecture, pop-up le menu déroulant (y compris Filtre, Actualiser la bibliothèque, Numériser les couvertures, Paramètres de la bibliothèque, basculer vers l'affichage en liste)... etc.

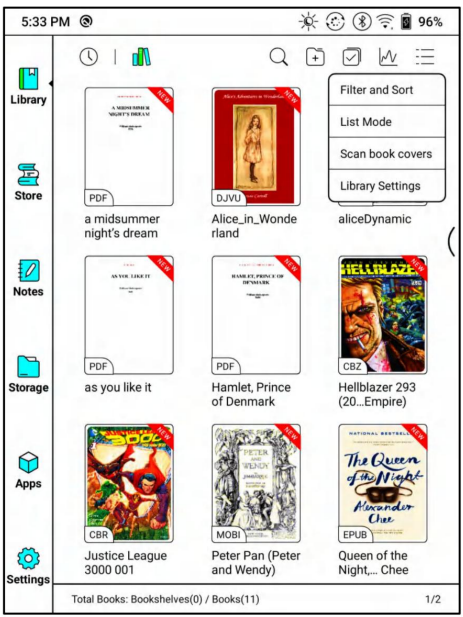

Cliquez sur ces icônes pour changer l'affichage de la bibliothèque. Par défaut, il analyse automatiquement et charge tous les documents pris en charge dans les chemins spécifiés, triés d'une manière spécifiée.

Une autre consiste à afficher le contenu en fonction de la structure de stockage.

Les icônes changent après avoir cliqué dessus.

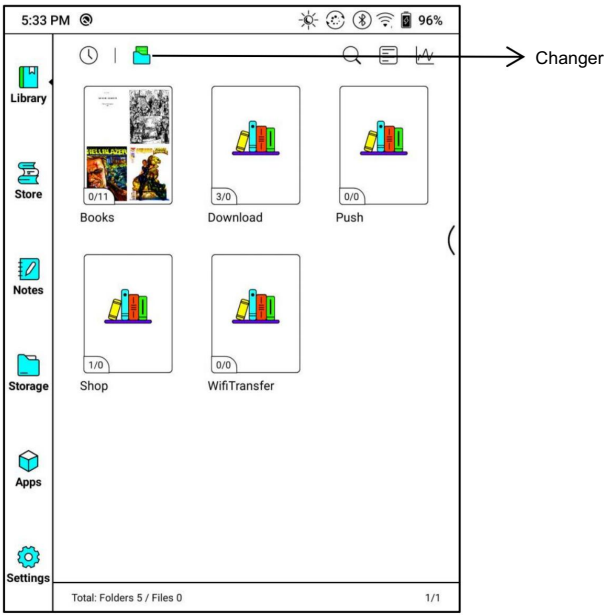

Filtrer et trier

Par défaut, il affiche tous les livres par ordre décroissant.

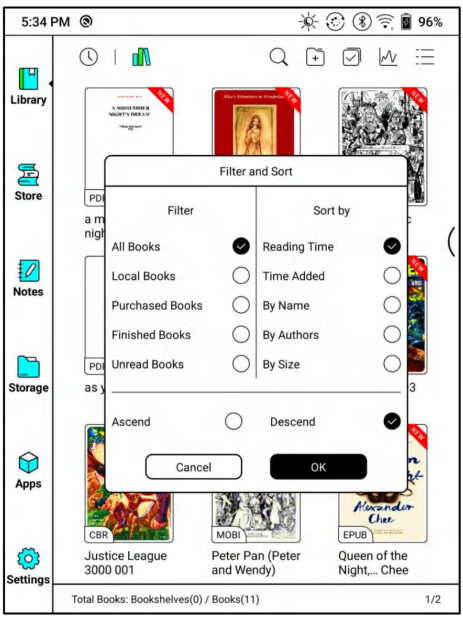

Actualiser la bibliothèque

"Refresh Library" obtient tous les documents dans les formats pris en charge numérisés et reconstruire la liste des bibliothèques. Cette fonction ne supprime pas l'historique de lecture.

Il prend en charge le chemin d'analyse personnalisé. Vous pouvez définir certains chemins de stockage comme

Balayage automatique ;

Une fois le chemin de numérisation défini, la bibliothèque sera rechargée. Les livres qui sont

pas dans le chemin de numérisation sera supprimé. Si vous avez besoin de lire les livres, vous

peut trouver le fichier d'origine dans le stockage ;

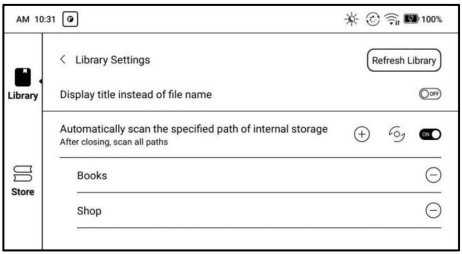

Attribut de sous-bibliothèque

Appuyez longuement sur la couverture de la sous-bibliothèque pour afficher plus d'informations sur

sous-bibliothèque. Il est permis de supprimer ou de renommer des sous-bibliothèques. Lors de la suppression

sous-bibliothèque, les livres contenant seront déplacés vers la bibliothèque et ne seront pas

supprimé avec la sous-bibliothèque.

Attribut de livre électronique

Appuyez longuement sur la couverture du livre pour afficher plus d'informations sur le nom du livre électronique, auteur, format, taille, progression de la lecture, détail du livre (uniquement disponible pour le E-books de Store), voie ouverte, Verrouiller renommer, déplacer (vers la sous-bibliothèque) et supprimer. Un seul livre électronique peut être ajouté à une sous-bibliothèque.

En ce qui concerne les livres achetés dans le magasin, est autorisé à afficher les détails du livre en accédant à la page Store.

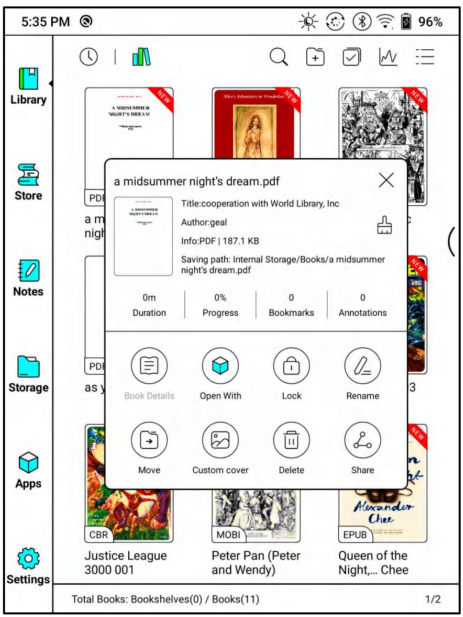

Effacer les paramètres, y compris : effacer les paramètres par défaut du mot de passe, effacer la lecture

données , Effacer le cacheEffacer la couverture du livre

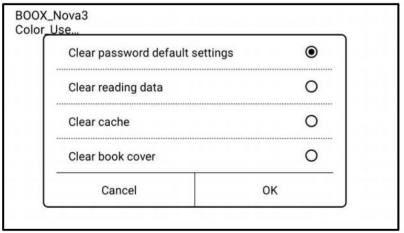

Verrouiller (lecture du mot de passe)

L'utilisateur peut ajouter (lecture) un mot de passe pour verrouiller chaque fichier afin de protéger

données de lecture personnelles

Le mot de passe est utilisé pour ouvrir le fichier, mais il ne s'applique qu'au même

périphérique et NeoReader. Si vous copiez et exportez le fichier vers d'autres appareils ou

Apps, le mot de passe deviendra invalide.

Vous pouvez utiliser le même mot de passe que le verrouillage de l'écran. Ou vous pouvez définir un

Mot de passe à chiffres différents.

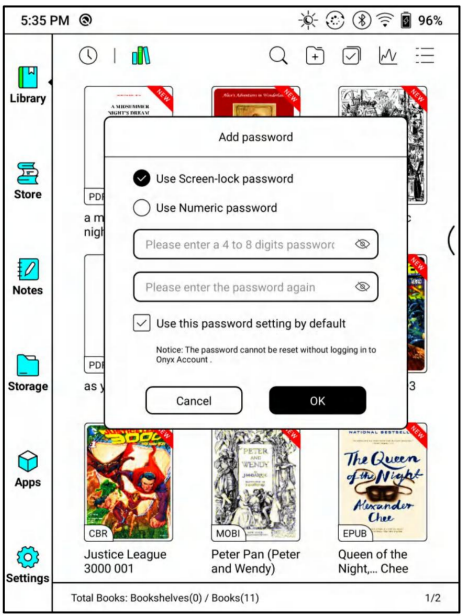

Les chiffres du mot de passe ne prennent en charge qu'un seul mot de passe. Après avoir réglé les chiffres

Mot de passe, vous n'avez pas besoin de définir un autre mot de passe à chiffres et n'avez besoin que

pour ajouter le verrou.

La lecture du mot de passe prend en charge le réglage individuel ou le réglage en bloc (réglage en

vrac est d'ajouter des serrures). Actuellement, il ne prend pas en charge l'ajout de mots de passe à tous

fichiers directement.

Si vous choisissez d'utiliser ce paramètre de mot de passe par défaut, vous pouvez ajouter

Mot de passe à d'autres fichiers rapidement et n'avez pas besoin de resélectionner le verrou d'ajout

Option à chaque fois après que le mot de passe est défini pour la première fois.

Statistiques de lecture

Cette page comprend le temps de lecture d'aujourd'hui, les livres qui ont été lire, les livres qui ont été terminés, le temps total, les faits saillants et Annotations et livres récemment terminés ;

Le temps de lecture moyen cette semaine est basé sur 7 jours et calcule le temps de lecture quotidien moyen pendant la semaine ;

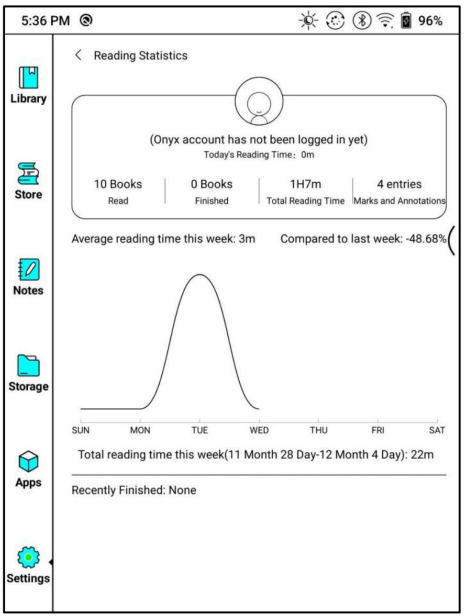

La distribution moyenne du temps de lecture inclut le temps de lecture de tous les jours

puisque la lecture des statistiques est activée.

Sous Statistiques de lecture, seuls les surlignages et les annotations peuvent être sautés

et les livres récemment terminés peuvent être ouverts. Autre

les données sont uniquement à des fins d'analyse.

Les données de lecture de chaque appareil ne peuvent être disponibles que sur le même appareil.

Vous ne pouvez pas vérifier les statistiques de cet appareil sur un autre appareil.

Partager (application tierce)

Cela prend en charge le partage de fichiers via une application tierce. Le chemin de partage est automatiquement obtenu en fonction des applications installées.

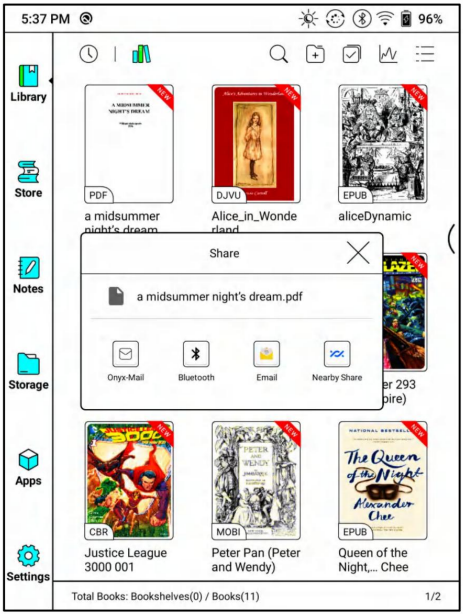

6. Lecteur

Appuyez sur n'importe quelle couverture de livre électronique pour ouvrir un livre électronique. Lecture plein écran sans

l'affichage de la barre d'état est défini par défaut.

Pour tirer vers le bas depuis le haut de l'écran, vous pouvez appeler la barre d'état.

Appuyez sur le centre de l'écran pour appeler la barre de menu pour passer

entre différents documents ou d'autres fonctions

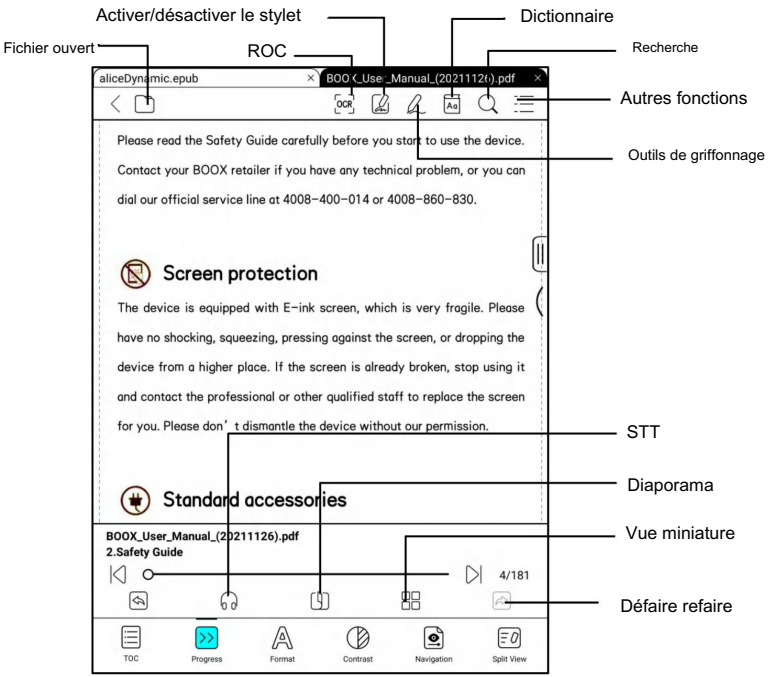

Barre d'outils flottante

Vous pouvez choisir d'activer la barre d'outils flottante pour la première fois lorsque

vous ouvrez un fichier. Ou vous pouvez aller dans Paramètres / Paramètres de la barre d'outils flottante pour

activez-le et personnalisez les boutons de fonction dans la barre d'outils flottante.

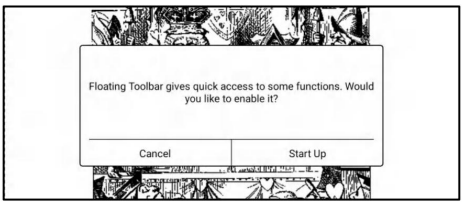

La barre d'outils flottante comprend : masquer, griffonner, activer le rejet de la paume,

Menu, Page précédente, Page suivante, Annuler (Progression)

Appuyez longuement sur la barre d'outils flottante, vous pouvez la faire glisser sur l'écran.

Vous pouvez étendre ou réduire la barre d'outils jusqu'au bord pour éviter de couvrir

texte à l'écran. Lorsque vous en avez besoin, balayez simplement de chaque côté du bord

de l'autre côté pour l'agrandir.

Lorsque la page est agrandie, la barre d'outils flottante s'affiche automatiquement agrandir proportionnellement afin de mieux gérer la page agrandie.

Sous l'état de zoom, une seule pression sur l'écran est définie pour tourner sous-pages de chaque page (chaque page originale nécessitera plusieurs fois tours de page à compléter). Mais en appuyant sur les boutons vertueux pour tourner la page la barre d'outils flottante est configurée pour tourner toute la page d'origine.

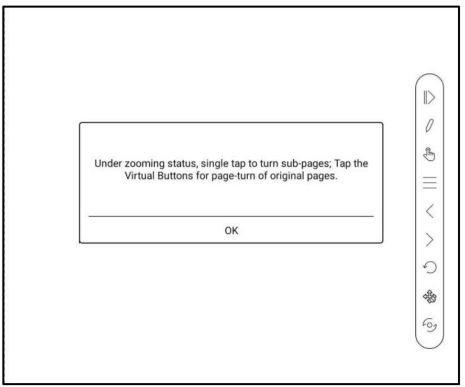

Vous pouvez désactiver la barre d'outils flottante en allant dans Paramètres - Paramètres généraux.

Lorsqu'il est contracté au bord, vous pouvez balayer de chaque côté du bord

au centre de l'écran pour l'agrandir.

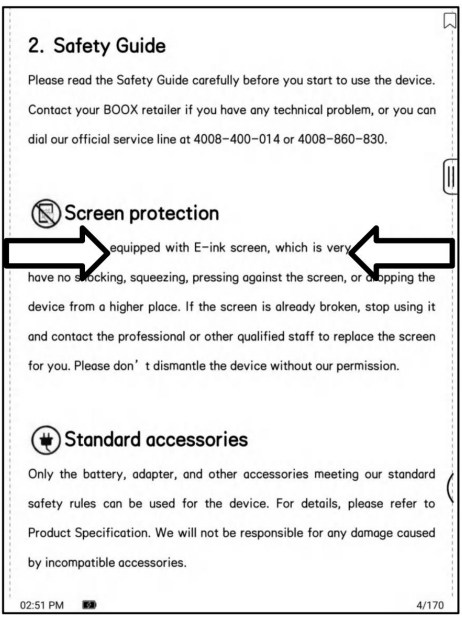

Lorsque le rejet de paume est activé à partir de la barre d'outils flottante, il s'applique uniquement

au document de lecture. La barre d'outils flottante prend toujours en charge le toucher de la main,

mais cela peut supprimer l'interférence de la main lorsque vous écrivez sur la lecture

document.

Menu Mot

Appuyez longuement sur le mot pour faire apparaître la boîte de dialogue du dictionnaire pour les recherches.

La reconnaissance de mots anglais et les recherches sont prises en charge.

Dans la liste déroulante en haut à droite de la boîte de dialogue, le dictionnaire peut être commuté sur d'autres.

Les utilisateurs peuvent télécharger et installer le dictionnaire eux-mêmes. Mettre le dictionnaire fichier sur le chemin root directory\dicts\xxx (par exemple Storage\dicts\anglais-français), ou téléchargez directement le dictionnaire en ligne.

Dictionnaire est disponible à utiliser après avoir été installé.

Appuyez sur n'importe quelle position hors de la boîte de dialogue pour quitter la boîte de dialogue.

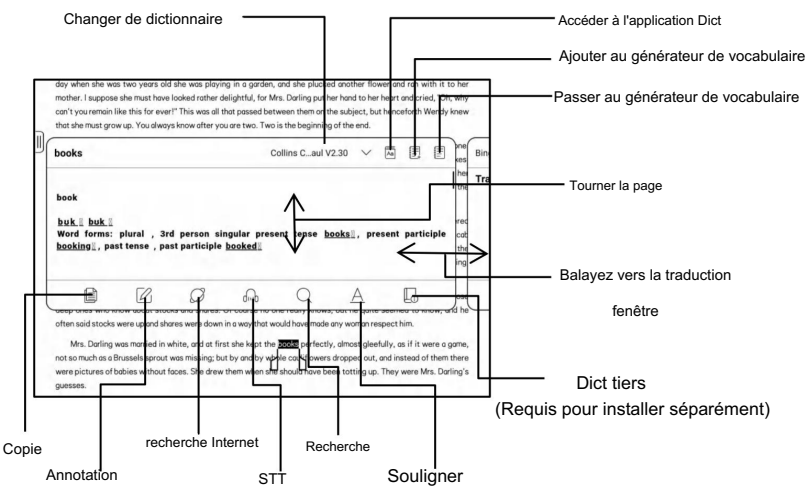

Appuyez longuement sur n'importe quel mot et faites glisser pour sélectionner le texte que vous souhaitez marquer.

La surbrillance est définie par défaut pour le texte sélectionné. Les utilisateurs peuvent basculer entre

surbrillance, soulignement et autres, la surbrillance de couleur peut être en noir ou en gris.

Le réglage de la marque reste après un changement. Les marques avant le changement seront

ne pas être affecté.

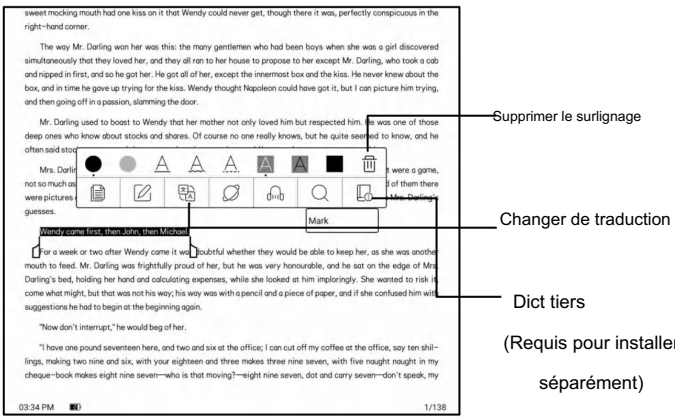

Appuyez sur n'importe quelle position hors de la boîte de dialogue pour quitter la boîte de dialogue.

Choisissez "Annotation" pour faire apparaître une zone de texte pour ajouter des notes si nécessaire.

ROC (version bêta)

Ne prend en charge que les pages aux formats d'image PDF, CBR, CBZ, DJVU et PNG.

Reconnaître une seule page à chaque fois.

Le choix horizontal ou vertical selon la mise en page du document peut

améliorer la précision de la reconnaissance.

Reconnaître 5 fois par jour lorsque vous n'êtes pas connecté à votre ONYX

compte.

Reconnaître 10 fois par jour lorsque vous êtes connecté à votre compte ONYX.

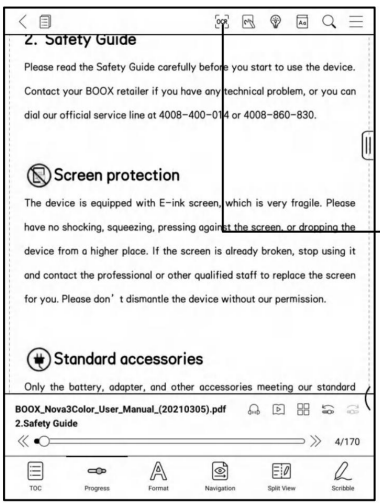

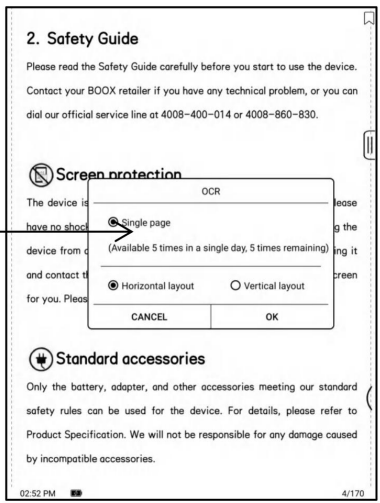

Vous pouvez appuyer longuement sur le texte pour ajouter une annotation et un dictionnaire de recherche sur le

pages reconnues

Si certains caractères individuels ne sont pas reconnus correctement, vous pouvez basculer

au texte d'origine dans la fenêtre contextuelle d'annotation pour les corriger, et

modifier manuellement le contenu du texte reconnu (ne pas modifier le texte d'origine

texte de la page) ;

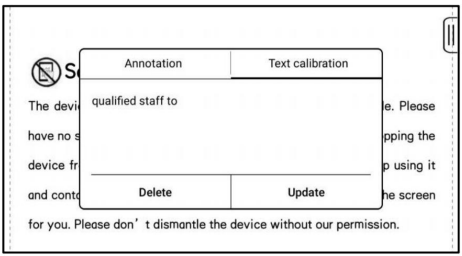

Les pages reconnues par OCR affichent la marque de reconnaissance en haut à droite

coin, et les pages reconnues peuvent être visualisées dans le

Directory-Bookmark, pratique pour localiser et sauter rapidement ;

Appuyez à nouveau sur l'icône de reconnaissance pour effacer le contenu de l'OCR ;

Barre d'outils Scribble

La barre d'outils Scribble flotte à l'écran. Vous pouvez appuyer longuement dessus et faites-le glisser.

Le stylet est en état d'écriture manuscrite par défaut, et vous pouvez l'activer/le désactiver dans la barre d'outils supérieure ;

La barre d'outils Scribble doit être appelée via le menu de lecture sur le bas ou appelé à partir de la barre d'outils flottante réductible.

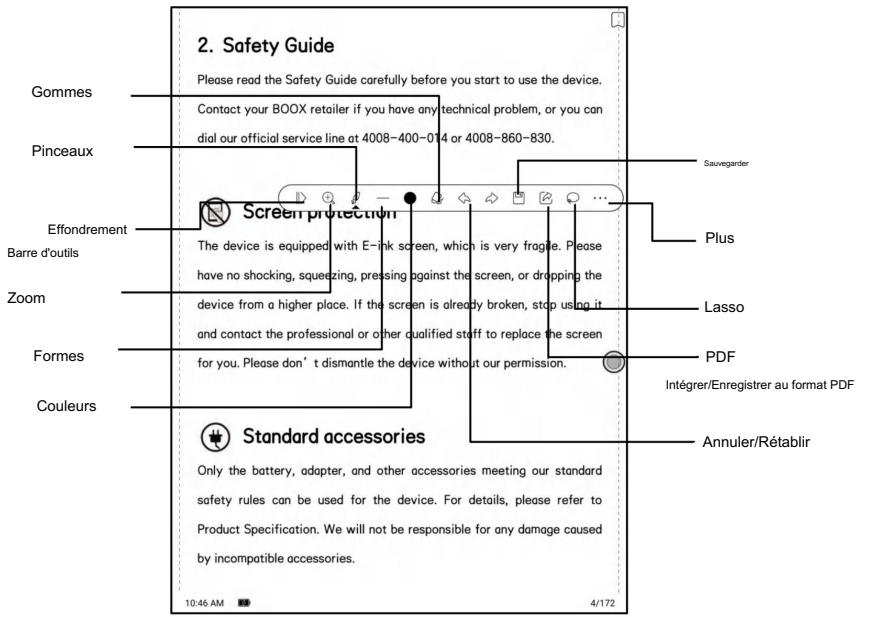

Pinceaux et Gommes

En état d'effacement, vous devez revenir manuellement à l'écriture manuscrite

état de continuer à écrire.

Couleurs

Seules les couleurs noires, grises et blanches peuvent afficher leurs couleurs d'origine sur BOOX.

Les autres couleurs sont affichées en noir sur BOOX et seront affichées dans leur

couleurs d'origine lorsqu'elles sont exportées vers un PC.

Intégrer le PDF

Le contenu manuscrit du PDF sera automatiquement intégré dans

le fichier d'origine lorsque vous quittez le fichier PDF. Vous pouvez les visualiser et les modifier

avec d'autres applications telles qu'Adobe Acrobat, WPS et Chrome sur PC. Quand

en copiant les fichiers intégrés vers d'autres BOOX, vous pouvez toujours afficher et modifier les

des dossiers.

Intégrer le PDF :

Vous pouvez enregistrer manuellement les fichiers dans la barre d'outils Scribble lorsque les fichiers sont toujours ouvert.

Enregistrer au format PDF :

vous permet d'exporter dans un nouveau fichier PDF et de conserver les fichiers avec le même contenu manuscrit.

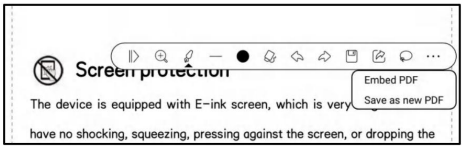

Les fichiers non PDF ne prennent pas en charge l'intégration de données. Vous ne pouvez vérifier données pertinentes sur les appareils BOOX. Lorsque les fichiers sont copiés ou déplacés vers d'autres emplacements, ils sont identifiés comme des fichiers différents sans données pertinentes.

Mais la modification des noms de fichiers n'a pas d'incidence sur les données existantes.

Fichiers PDF avec données intégrées

A. La modification des noms de fichiers, la copie ou le déplacement vers un autre emplacement pas d'impact sur la reconnaissance des données embarquées.

B. Lorsque les fichiers PDF avec des données intégrées sont divisés en plusieurs Fichiers PDF à l'aide d'autres outils sur PC, les nouveaux fichiers seront identifiés comme différents fichiers et n'importera pas les données intégrées

C. Lorsque les fichiers PDF avec des données intégrées sont modifiés et enregistrés en utilisant d'autres outils sur PC, les fichiers seront identifiés comme des fichiers différents et n'importera pas les données intégrées.

Remarque : Si votre BOOX est en état d'écriture manuscrite lorsqu'il est connecté au PC via USB, veuillez déconnecter la connexion USB pour vous assurer que la mise à jour des données est normale. Vous pouvez reconnecter BOOX à un PC via USB lorsque des fichiers PDF sont enregistrés.

Fichiers PDF sans données intégrées

Lorsqu'un nouveau document PDF est ouvert, il détecte automatiquement et

importer les données locales existantes en fonction de l'ID et du stockage du document

chemin;

Par exemple : après avoir supprimé 123.pdf avec des données intégrées du fichier local,

et remettre le fichier original 123.pdf (sans données), il y a les

situations suivantes :

A. Si vous replacez le fichier dans le même chemin d'enregistrement, le

les données intégrées seront automatiquement importées.

B. Si vous le replacez dans un chemin d'enregistrement différent, le fichier intégré existant

les données ne seront pas importées.

C. Si vous modifiez le nom du fichier et le remettez dans le même chemin d'enregistrement,

les données intégrées existantes ne seront pas importées.

D. Si vous placez un autre fichier portant le nom 123.pdf dans le même chemin de sauvegarde,

les données intégrées existantes ne seront pas importées.

Appuyez deux fois sur le texte manuscrit ou les formes pour démarrer la reconnaissance AI.

Dans l'état où le toucher de la main est désactivé, le double-clic peut également être utilisé pour lancer la reconnaissance de l'IA

Le texte et les formes avec un espacement de 0,5 cm et des lignes droites avec 0,3 cm l'espacement peut être reconnu comme une zone de contenu. Si l'espacement dépasse l'un ou l'autre des deux espacements, le contenu sera reconnu comme un espacement différent zone de contenu.

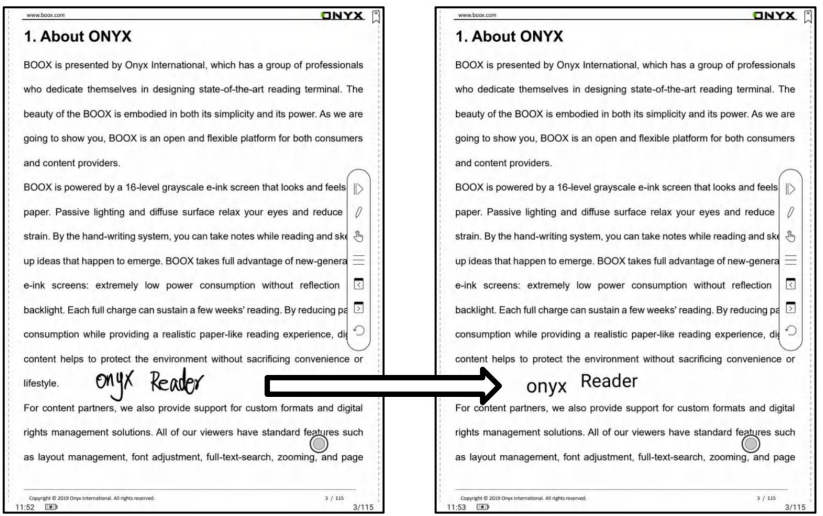

Les cases ou les lignes près du texte peuvent être converties en souligné et mettre en surbrillance après avoir appuyé deux fois. Cela offre une grande commodité pour ajouter met en surbrillance le contenu converti.

Si les utilisateurs ne souhaitent pas qu'il soit converti en surlignage, vous pouvez désactiver cette fonction à partir des paramètres de reconnaissance de l'écriture manuscrite. Le contenu manuscrit seront uniquement convertis en images.

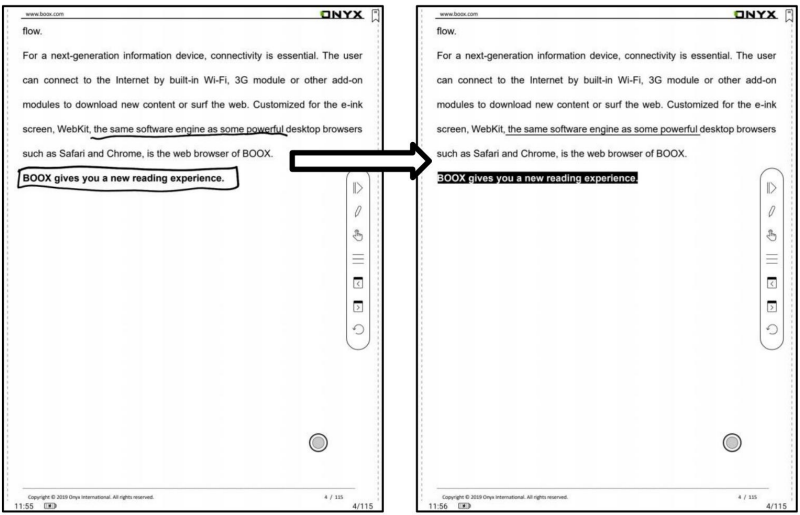

Converti en ajout de signets

Utilisez le stylet pour cliquer sur le coin supérieur droit pour ajouter un signet

Cette zone ne prend pas en charge le changement de page au stylet.

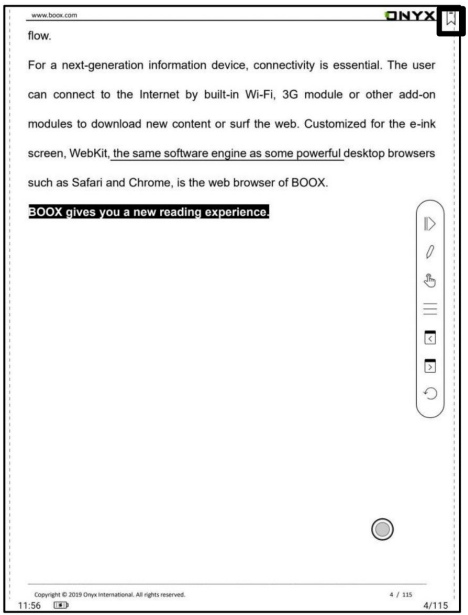

Tourne-page

Les utilisateurs peuvent utiliser le stylet pour appuyer sur les 3 coins de la zone de contenu pour tourner les pages. Cela offre la commodité de tourner la page lorsque le toucher de la main est désactivé.

Cette fonction est activée par défaut.

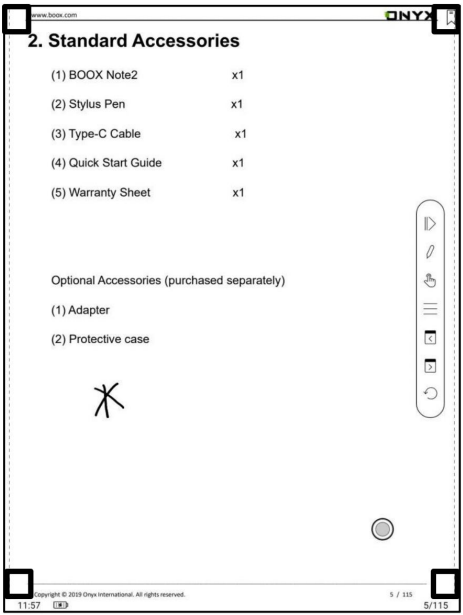

Barre de menu inférieure (format PDF)

Cette barre comprend les paramètres de TOC, Progression, Disposition, Contraste, Navigation,

Vues fractionnées.

Table des matières

La table des matières contient une table des matières, un signet, une annotation et un gribouillis.

La table des matières prend en charge la hiérarchie à trois couches. Le calque actuel est souligné. Saut

à la page correspondante lorsque vous appuyez sur l'un des calques.

Appuyez sur n'importe quelle position hors de la table des matières pour quitter.

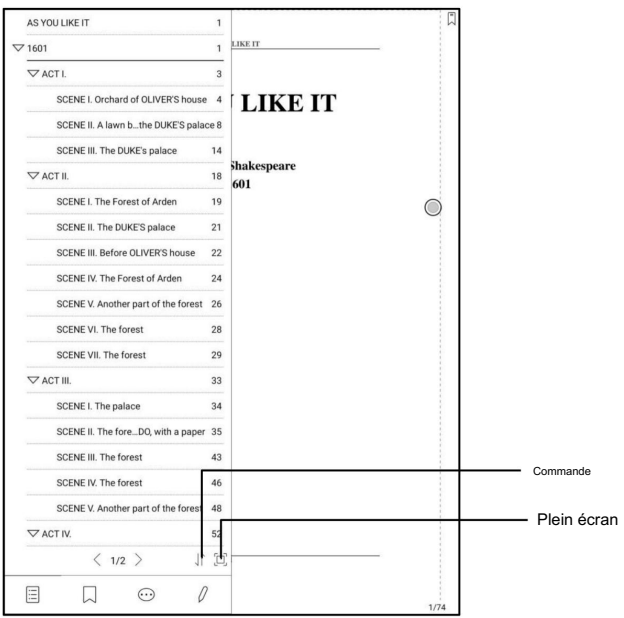

Signets

Sans appeler le menu, mettez la page de lecture en signet en

en appuyant sur une balise dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez à nouveau dessus pour

dé-marquer la page.

Les signets peuvent être vérifiés sous le chemin de Doc-Bookmark, où

les utilisateurs peuvent supprimer des signets.

Accédez à la page correspondante en appuyant sur l'un des signets.

Annotation

Tout le contenu surligné/souligné/annoté serait répertorié sous le

page de Doc-Notes pour poursuivre la recherche, l'édition et la suppression.

Accédez à la page/au contenu correspondant en appuyant sur l'une des listes.

Tout le contenu de la page Annotation peut être exporté au format txt.

Les fichiers exportés sont enregistrés dans le dossier de répertoire Storage\Note\(même

name comme fichier source).

Griffonner

Tous les gribouillis et notes annexes peuvent être consultés sous la page de Doc-scribble

pour poursuivre la recherche et la suppression.

Accédez à la page correspondante en appuyant sur l'une des pages.

Tous les contenus de gribouillis peuvent être exportés au format Png et enregistrés sous le même répertoire dossier Storage\Note\(même nom que le fichier source).

Progrès

Il affiche le nom du chapitre (nom du livre s'il n'y a pas de chapitre), la progression de la page, dernier/suivant chapitre, numéro de page, diaporama, annuler et rétablir.

Appuyez sur le numéro de page pour accéder à une interface rapide. Cliquez sur la page à nouveau et entrez le numéro pour accéder directement à la page.

Prise en charge des fichiers PDF pour la recherche et l'utilisation du propre numéro de page des fichiers (type de numéro de page personnalisé)

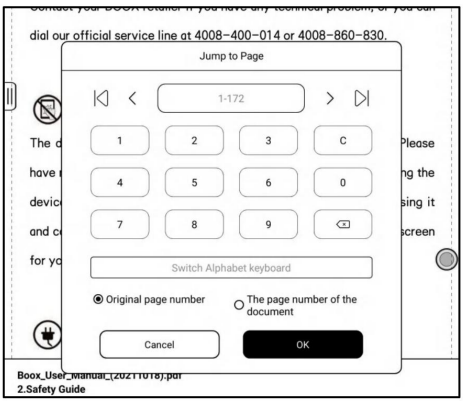

Format

Cela inclut les paramètres de pagination, de zoom, de recadrage et de marge.

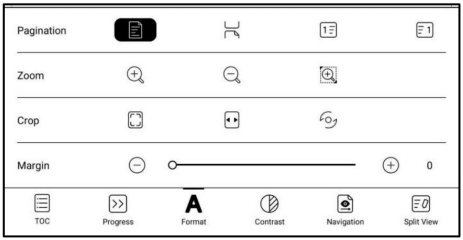

Pagination:

Il existe des options de page simple, double page 1 et double page 2.

Le mode double page ne prend en charge que l'écran horizontal.

Zoom:

Le zoom avant, le zoom arrière et le zoom partiel sont pris en charge. Les utilisateurs peuvent également pincer doigts rapprochés ou écartés pour effectuer un zoom arrière ou avant sur les pages de lecture.

Lorsqu'une seule page dépasse la zone d'affichage de l'écran après un zoom,

vous pouvez appuyer longuement et faire glisser la zone d'affichage autour. Un seul robinet est de tourner sous-pages. Vous devez utiliser les boutons de changement de page virtuels pour activer le

page entière d'origine;

Culture:

Recadrage automatique en fonction de la marge définie par les utilisateurs.

Marge:

L'espace vide sur les côtés du contenu du livre pour le recadrage automatique.

Marge:

La zone vierge réservée par défaut lors du recadrage automatique. Tu peux

modifier manuellement la zone de recadrage automatique.

Contraste

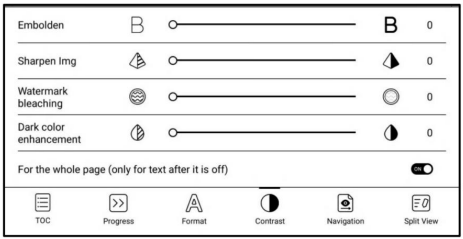

Embolden ne s'applique qu'au texte du PDF.

Sharpen Imag peut rendre les images plus nettes.

Le blanchiment du filigrane peut blanchir les images ou l'arrière-plan de couleur claire

dans les pages.

L'amélioration des couleurs sombres applique un affichage plus sombre aux pages entières

ou texte uniquement.

La navigation

La navigation permet aux utilisateurs d'avoir des options de réinitialisation, de mode bande dessinée, d'article

Mode et autres paramètres, notamment Recadrage, Fractionnement et Ordre des sous-pages.

Mode BD : l'écran sera divisé en quatre sous-pages et le

l'ordre de lecture est en haut à droite – en haut à gauche – en bas à droite – en bas à gauche.

Mode Article : l'écran sera divisé en quatre sous-pages et le

l'ordre de lecture est en haut à gauche – en bas à gauche – en haut à droite – en bas à droite.

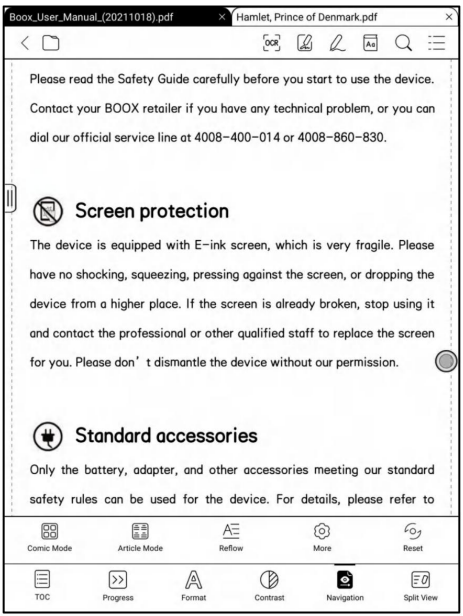

Plus de réglages

Ajustez manuellement les paramètres de recadrage de la zone, de fractionnement de page et de sous-page

commande.

Rogner : sélectionnez manuellement la zone de rognage pour les pages simples ou doubles.

Fractionner : diviser les pages en sous-pages spécifiées de différentes manières.

Ordre : Décidez de la position initiale et de l'ordre de lecture des sous-pages.

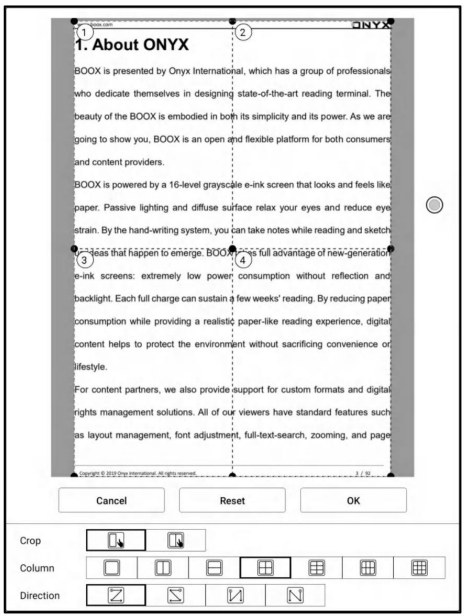

Refusion

Reflow prend désormais en charge les versions numérisées et texte.

La redistribution n'est disponible que pour les documents PDF/DJVU/CBR/CBZ.

Type de numérisation

La redistribution permet aux utilisateurs de personnaliser davantage la mise en page des documents

y compris : Interligne, Marge, Direction du texte, Taille de la police, Colonnes et

Correction d'inclinaison (pour les documents en italique).

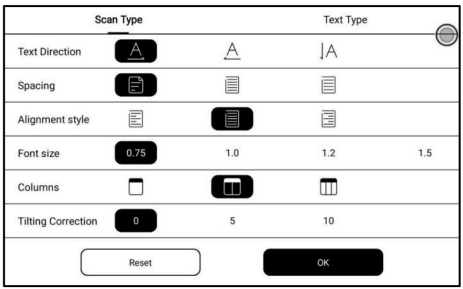

Type de texte

Applicable aux PDF numériques ou aux PDF reconnus par OCR

(vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé pour rechercher des mots) PDF. Les fichiers redistribués peuvent utiliser

les caractéristiques des flux de documents.

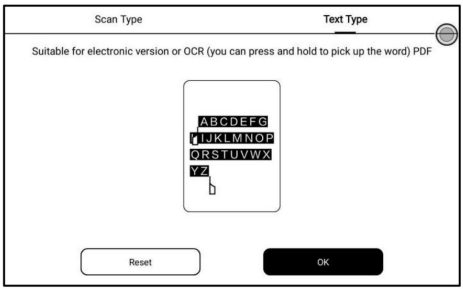

Vue partagé

Il permet d'ouvrir respectivement le document courant, deux documents différents, ou un document et une note en même temps Vue fractionnée (Doc & Traduction) ;

Split-View prend désormais en charge le mode horizontal et le mode vertical. Toi peut permuter les côtés des deux fenêtres.

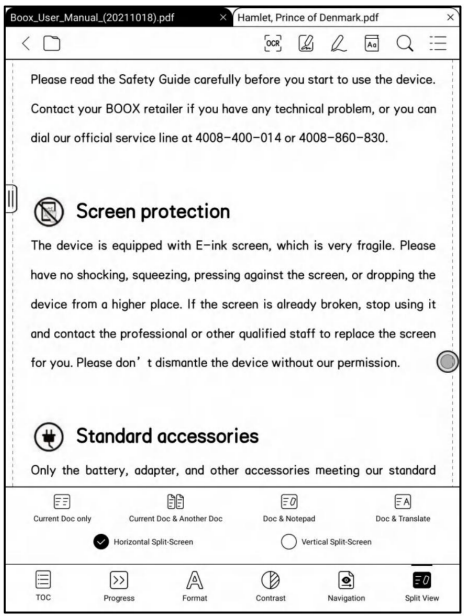

Doc actuel (même doc)

Les deux documents sont totalement indépendants. Les utilisateurs peuvent respectivement tourner pages et enregistrez-les.

Le gribouillis, le surlignage, l'annotation, le signet seraient synchronisés avec l'autre après l'actualisation de la page.

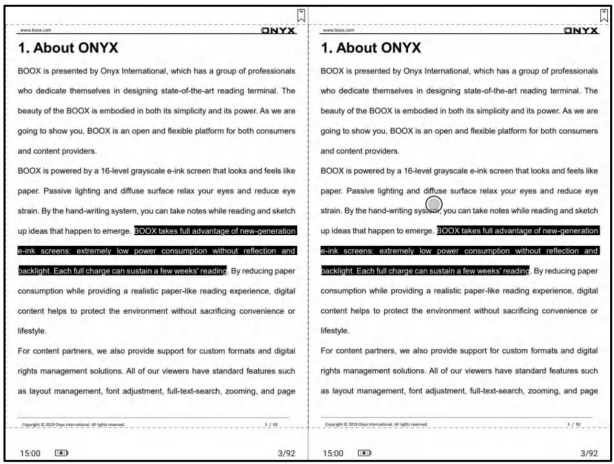

Choisissez un document différent du document actuel.

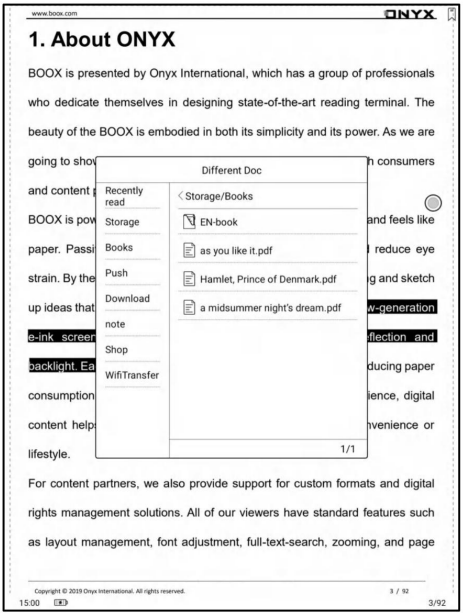

Semblable au Current Doc, ces deux documents peuvent être respectivement

exploité. L'affichage est également échangeable. Pour un document PDF, veuillez essayer de

échangez-les si une partie d'entre eux n'est pas accessible en écriture.

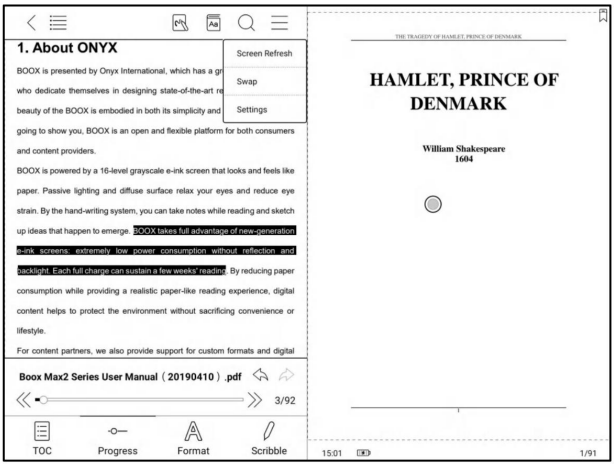

De même, ils sont échangeables.

Et la note sera créée avec le même nom que le document. Il

s'associe au document et peut être modifié dans l'application Note.

Chaque document ne peut avoir qu'une note associée. Changer le nom de

la note n'affecte pas l'association.

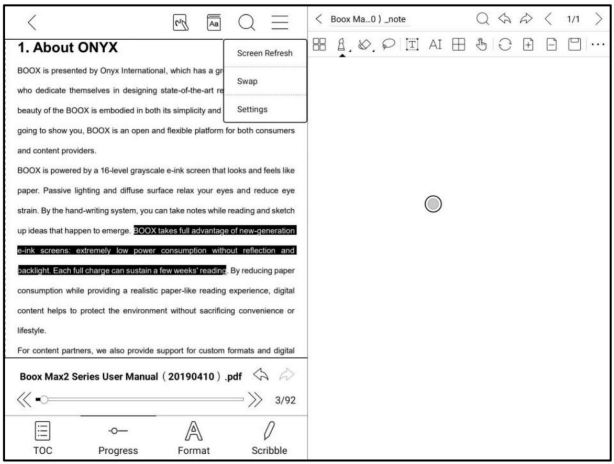

Split-View (Doc & Traduction)

Cela prend en charge Baidu Translate et Bing Translate et fournit une page complète traduction.

Cela prend également en charge plusieurs langues cibles ;

Votre BOOX doit rester connectée à Internet ;

Certains moteurs de traduction limitent le nombre de mots par jour.

Veuillez consulter les conseils sur la page de traduction pour plus de détails.

Menu du bas (autres formats)

Cela inclut les paramètres de TOC, Progress, Format, Contrast et Split View

et prend en charge les formats de flux tels que EPUB\TXT\MOBI\AZW3.

Moteur V2

Certains formats de flux (ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html) utilisent le moteur V2

par défaut. Allez dans Paramètres de lecture/Autres paramètres pour passer à NeoReader

Le moteur V2 prend en charge la mise en page d'origine du document, y compris la police, la ligne

espacement, marge, composition graphique, indentation, etc. ;

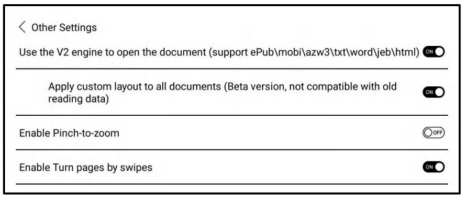

Après avoir commuté le moteur V2, le document sera fermé

automatiquement, et le moteur V2 sera utilisé lorsque vous rouvrirez les fichiers ; Si

vous devez revenir à NeoReader, vous pouvez annuler le moteur V2 et

rouvrir le document ;

Le moteur V2 ne prend pas en charge la synchronisation des données de NeoReader telles que

Signets, annotations et notes manuscrites.

Progrès

Le document doit être paginé à nouveau après le passage au moteur V2, ou

réglage de la police et de l'espacement. Vous pouvez vérifier la progression de la pagination dans le

Lecture Menu> Progression. Une fois la barre de progression chargée, cela signifie que le

la pagination est terminée. Vous pouvez faire glisser la barre de progression pour sauter des pages

une fois la pagination terminée.

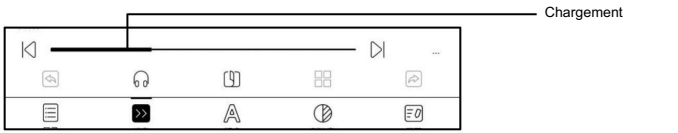

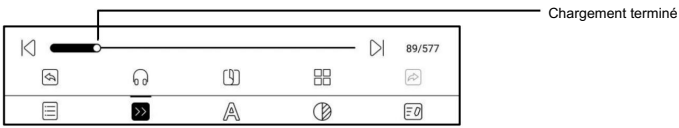

Format

Les paramètres incluent la police, l'affichage et l'espacement.

Le chargement de la police dans le répertoire Storage\fronts est pris en charge.

Les paramètres de taille de police, de police, de contraste, de gras et d'espacement fonctionnent sur tous documents nouvellement ouverts, mais ne pas travailler sur les documents avant les paramètres.

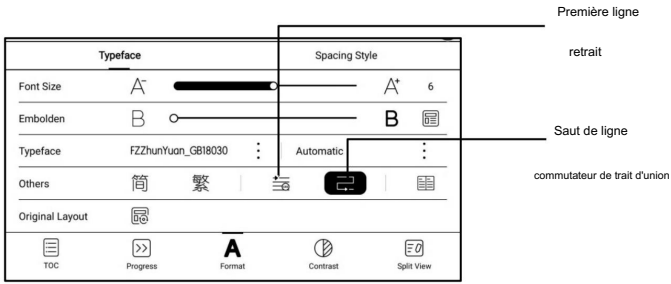

Capture d'écran

Appuyez en diagonale sur les deux coins de l'écran pour capturer l'écran en PNG format. La fonction n'est disponible que sur la page de lecture.

La capture d'écran sera enregistrée en local ou partagée en scannant le code QR.

Le chemin de sauvegarde est Storage\Screenshots.

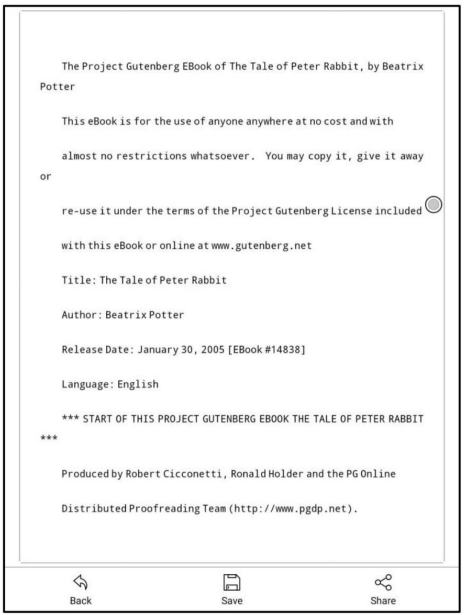

Rafraîchir

Appuyez sur le menu hamburger situé dans le coin supérieur droit pour choisir

Actualiser et autres paramètres d'actualisation associés

L'actualisation royale et l'actualisation partielle sont par défaut

Lors du défilement de la page, le mode vitesse est par défaut.

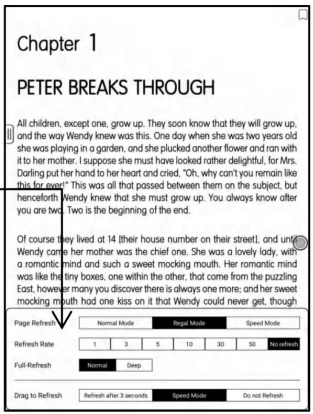

Paramètres

Il existe des paramètres généraux, des paramètres tactiles, des paramètres TTS, des paramètres d'exportation,

Paramètres de capture d'écran, paramètres de la barre d'outils flottante Autres paramètres et

Nom de la version.

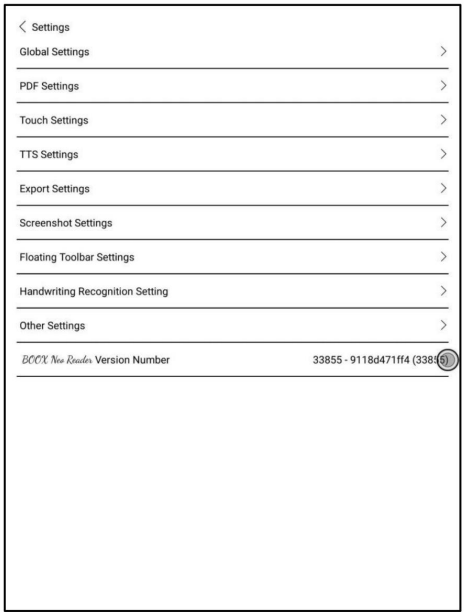

réglages généraux

Il y a Activer le rappel de fermeture de page, Activer la barre d'état du système, Activer barre d'état du lecteur, activer plusieurs documents, afficher la limite du fichier, activer Barre d'outils flottante, Afficher le lien hypertexte, Afficher la position du signet, Appliquer certaines options à tous les documentsRéglage de la taille de la police d'annotation .

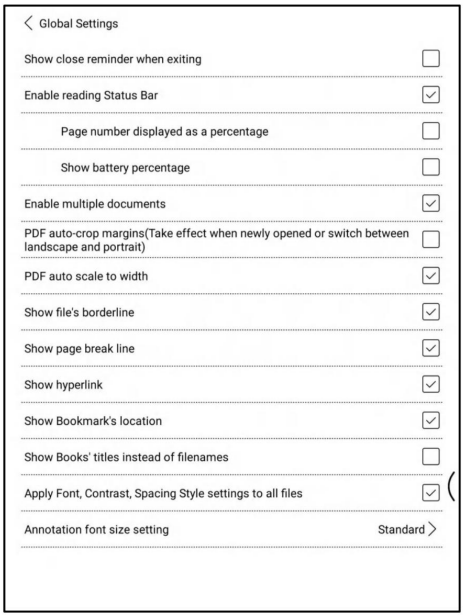

Appuyez sur Paramètres

Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres tactiles pour différentes zones. Là six modes tactiles par défaut peuvent être choisis et les utilisateurs peuvent personnaliser trois plus.

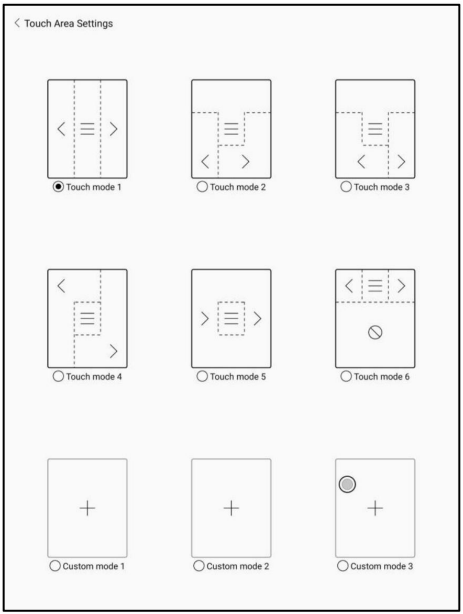

Paramètres TTS

Le Baidu TTS intégré est défini par défaut. L'anglais est pris en charge. Un réseau

connexion est nécessaire à la première utilisation.

Le passage à un système TTS tiers est autorisé. Le TTS intégré

les paramètres ne sont pas synchronisés avec les paramètres TTS du système. Le système

Les paramètres TTS fonctionnent sur le TTS tiers par défaut.

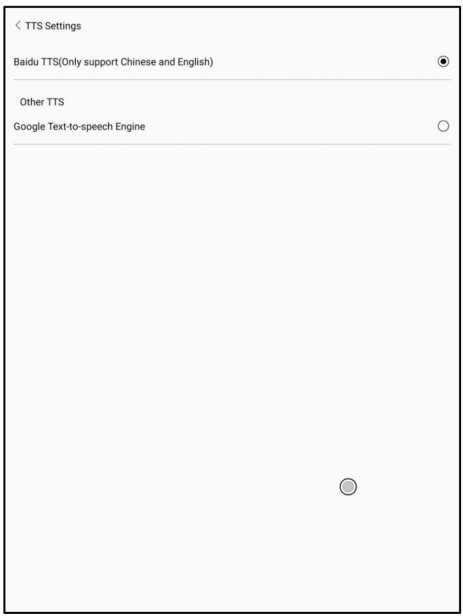

Paramètres d'exportation

Le chemin de stockage par défaut est Storage\Note.

Les fichiers d'exportation peuvent également être enregistrés dans le même répertoire que le fichier source.

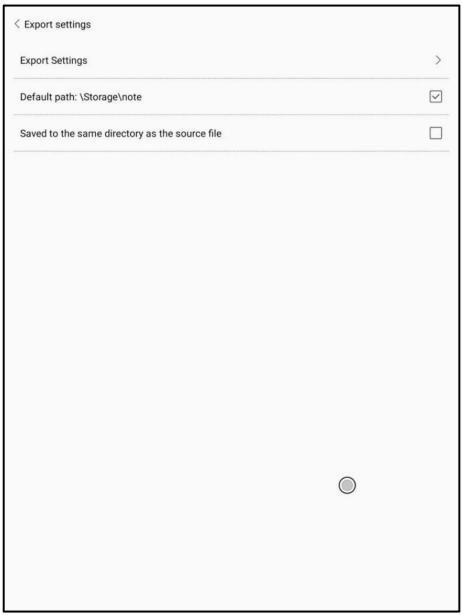

Paramètres de la barre d'outils flottante

Cette page propose les paramètres généraux de la barre d'outils flottante, les paramètres Scribble,

et paramètres de reconnaissance de l'écriture manuscrite ;

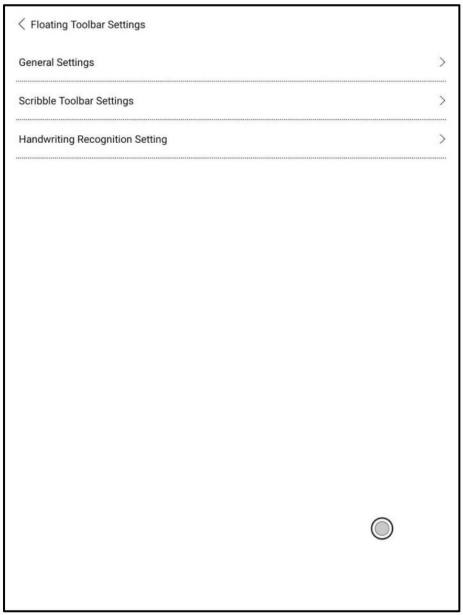

réglages généraux

Il est activé par défaut et peut être désactivé manuellement. Après avoir été désactivé, il

ne peut plus être appelé;

Il peut être personnalisé si l'indicateur s'affiche après avoir été

s'est effondré. Appelez la barre d'outils flottante en balayant depuis les bords de l'écran.

La taille, le style d'affichage et les boutons de fonctions de la barre d'outils sont personnalisables.

Les boutons de fonction personnalisés prennent en charge jusqu'à 11 en style horizontal et jusqu'à 14

en style vertical;

Appuyez sur l'icône du bouton de fonction et maintenez-la enfoncée pour afficher la définition du

bouton de fonction ;

Paramètres de la barre d'outils Scribble

La taille, le style d'affichage et les boutons de fonction de la barre d'outils sont personnalisables.

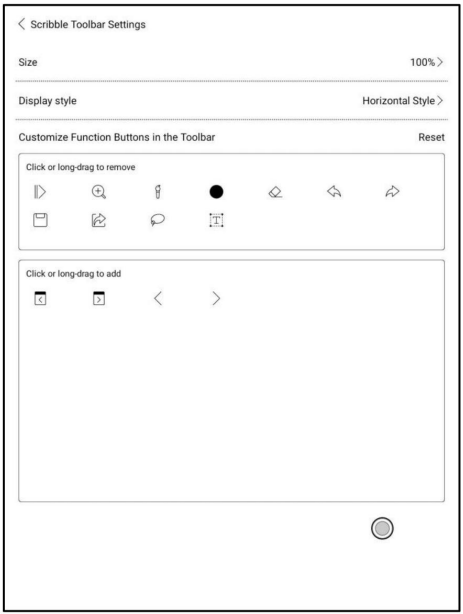

Il est activé par défaut et peut être désactivé manuellement. Après avoir été désactivé, il

ne prend plus en charge la reconnaissance du double appui

Le soulignement peut être reconnu comme surbrillance en premier. Il est activé par

par défaut, et il peut être désactivé. Une fois éteint, il n'est reconnu que

en tant qu'image ;

Vous pouvez définir la reconnaissance des symboles dessinés à la main comme l'ajout de signets.

Il est désactivé par défaut et peut être activé manuellement. Après activation,

la reconnaissance d'un double appui sur le symbole sera automatiquement convertie en ajout

signets;

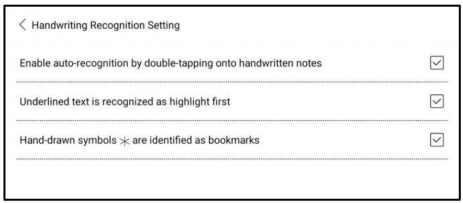

Autres réglages

Cette page de configuration comprend "Ouvrir les documents ePUB avec le moteur V2",

Activez "Pinch-to-Zoom" et activez "Tourner les pages par balayage"

Lorsque "Tourner les pages par balayage" est désactivé, vous ne pouvez tourner les pages qu'en tapant sur l'écran. Cela peut éviter les changements de page accidentels lorsque vous prennent des notes manuscrites.

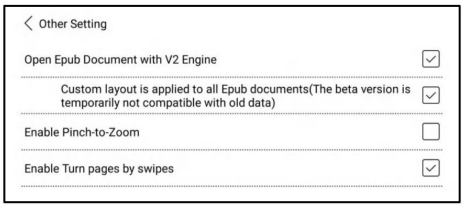

7. Magasin

Dans la langue des non-chinois, la boutique propose des publications gratuites

Livres électroniques sur Internet.

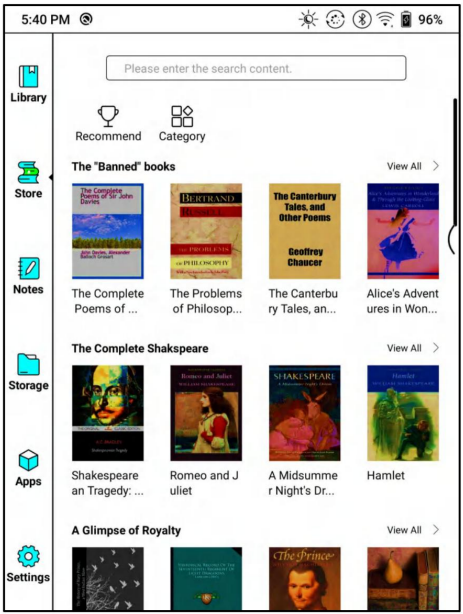

Catégorie

Les livres peuvent être triés selon différentes catégories.

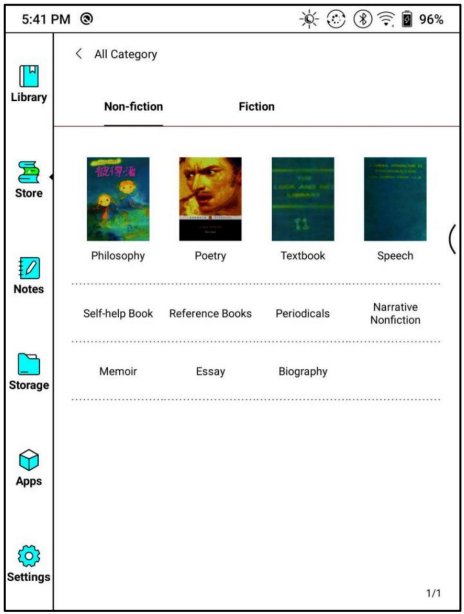

Détail du livre

Cliquez sur une couverture de livre pour ouvrir les détails du livre. Les informations spécifiques du livre.

Cliquez sur "Télécharger l'édition complète" pour télécharger le livre, puis vous pouvez voir

cette couverture de livre dans Library .

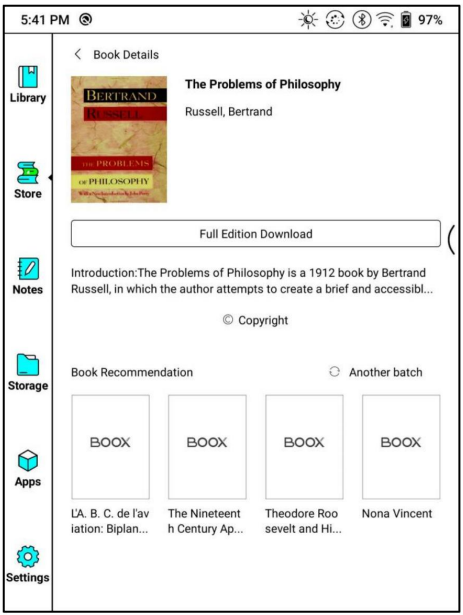

8. Remarques

Cela inclut les blocs-notes récents, les blocs-notes locaux et les notes de lecture.

Les blocs-notes récents incluent 12 blocs-notes qui ont été ouverts récemment,

y compris les blocs-notes locaux et la lecture des notes

Les notes de lecture incluent les notes créées sous Split View lorsque les utilisateurs

lisent des livres.

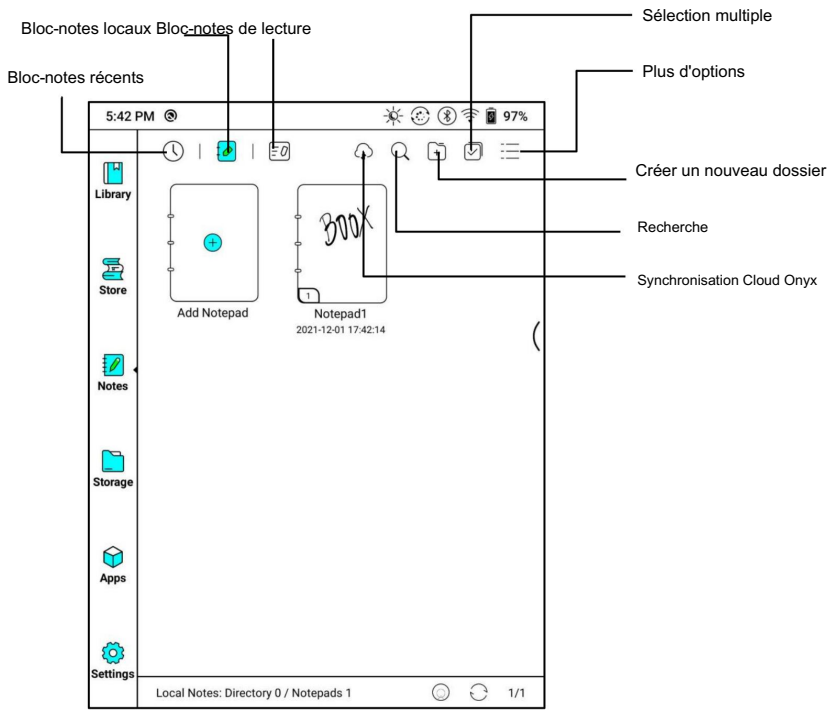

Cloud Sync (en masse)

Notes Cloud Sync nécessite une connexion au compte Onyx.

Synchronisation en arrière-plan. Après vous être connecté au compte ONYX, le

les notes seront automatiquement synchronisées depuis et vers le Cloud lorsque vous quittez un

Bloc-notes.

Synchronisez en masse, y compris la liste des notes, toutes les notes. Les utilisateurs peuvent synchroniser manuellement tous

billets en vrac.

Cloud Sync inclut une synchronisation bidirectionnelle entre Cloud end et l'appareil BOOX.

Lorsqu'il y a un changement dans les notes à l'une ou l'autre extrémité, l'autre extrémité

synchroniser toutes les modifications.

Les blocs-notes supprimés peuvent être récupérés dans les 10 jours à partir du site Web

poubelle. Si vous supprimez les blocs-notes par erreur, vous pouvez les récupérer

de la poubelle, qui sera vidée au bout de 10 jours.

Une fois les notes synchronisées, les utilisateurs peuvent vérifier les notes synchronisées à partir de

push.boox.com en vous connectant au même compte Onyx.

Actuellement, les modèles PDF ne peuvent pas être synchronisés et seuls les modèles PNG peuvent être

synchronisé.

Synchronisation d'autres comptes

Lorsque des comptes tiers sont liés, les notes seront automatiquement

synchronisé lorsque vous quittez un bloc-notes. Alternativement, vous pouvez synchroniser les notes en

en appuyant sur l'icône Sync dans la barre supérieure.

Les comptes tiers ne prennent en charge que la synchronisation unidirectionnelle et ne prennent pas en charge

synchroniser les notes avec les appareils BOOX. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à ONYX

compte.

Synchroniser les résultats

Appuyez longuement sur la couverture du bloc-notes pour faire apparaître la fenêtre de propriétés et

vérifiez les comptes synchronisés et la liste des résultats de synchronisation.

Appuyez sur l'icône de synchronisation pour synchroniser à nouveau les comptes avec une synchronisation anormale.

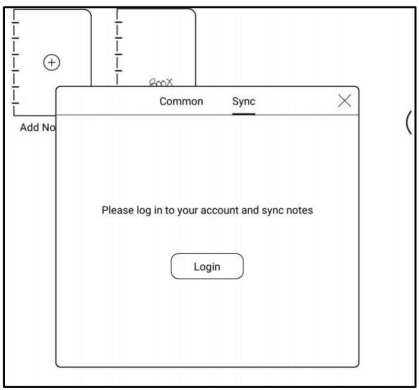

Plus d'options

Cela inclut Trier par, Mode Liste, Paramètres de synchronisation et Paramètres d'option.

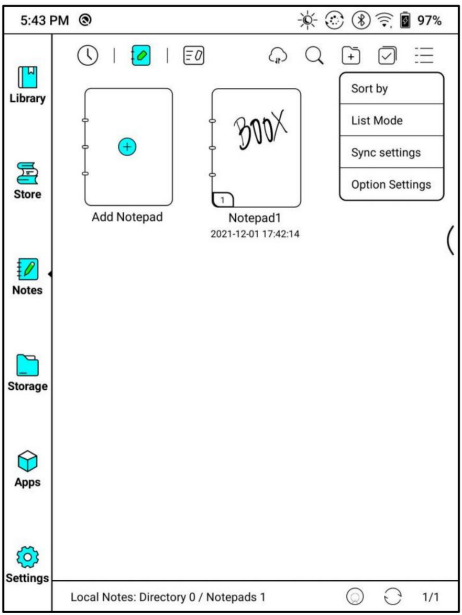

Cela inclut ONYX Cloud Notes et l'exportation vers d'autres comptes.

Lorsque vous exportez les notes vers des comptes tiers, les blocs-notes seront au format PDF et ne peut pas être modifié.

Si vous exportez vos notes vers d'autres comptes liés, les notes seront automatiquement synchronisé avec vos autres comptes cloud liés lorsque vous quittez la note. L'icône de synchronisation ne s'applique qu'au compte ONYX synchronisation cloud.

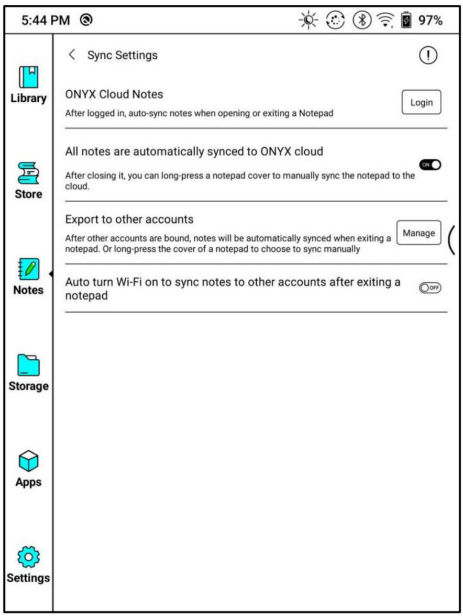

Sauvegarde et restauration

Il prend en charge la sauvegarde et la récupération des notes localement et ne prend pas en charge

Sauvegarde sur le cloud.

Remarque : L'action Récupération récupérera les données de sauvegarde, qui

écraser les données actuelles. S'il vous plaît soyez prudente.

Paramètres

Il s'agit de paramètres généraux pour l'étalonnage du stylet, la synchronisation du compte et

Sauvegarde, reconnaissance AI, paramètres de mot de passe du bloc-notes, afficher la trace d'effacement,

Activer automatiquement le Wi-Fi pour synchroniser les notes, générer automatiquement des documents PDF après

sortie Remarque, rafraîchissement automatique après avoir soulevé le stylet.

Si cet appareil est lié à des comptes tiers pour la synchronisation de fichiers et au Wi-Fi

est connecté, les fichiers Note seront automatiquement téléchargés sur les comptes avec un

Pièce jointe PDF ou PNG.

Si "activer automatiquement le Wi-Fi pour synchroniser les notes" est activé pour la synchronisation des notes, le

l'appareil se connectera automatiquement au Wi-Fi et synchronisera les notes avec le Cloud

lorsque vous quittez l'application Note. S'il est désactivé, les utilisateurs doivent se synchroniser avec le compte

manuellement en cliquant sur une icône de téléchargement sur les couvertures de livres.

Pour le "Rafraîchissement automatique après avoir soulevé le stylet", l'affichage se rafraîchirait après

les utilisateurs éloignent le stylet de l'écran, ce qui rend les traits plus fluides.

Paramètres du mot de passe du bloc-notes

Ce mot de passe est uniquement utilisé pour protéger les fichiers sur l'appareil, pas cryptage des fichiers. Ainsi, le mot de passe ne fonctionne pas hors de l'appareil. Maintenant cette fonction ne prend pas en charge plusieurs mots de passe pour un fichier.

Cette fonction prend en charge un mot de passe spécifique, disponible pour toutes les notes des dossiers. Les utilisateurs peuvent également définir un mot de passe spécifique pour un seul fichier. Pour ajouter, modifier et supprimer le mot de passe sont autorisés ici.

Le mot de passe spécifique peut être différent du mot de passe système.

Un mot de passe numérique séparé vous permet de choisir d'ajouter ou non des verrous à nouveaux blocs-notes. Si vous annulez cette option, les nouveaux blocs-notes ne seront pas verrous ajoutés automatiquement. Vous devrez les ajouter manuellement plus tard.

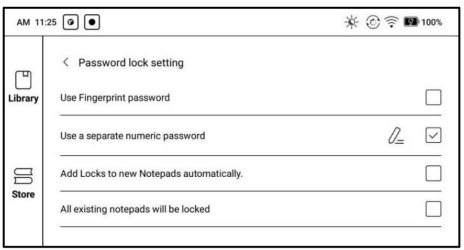

Le fichier de note n'a pas de vignette de couverture après le verrouillage.

Appuyez longuement sur le fichier de note pour supprimer et ajouter un mot de passe dans la boîte de dialogue.

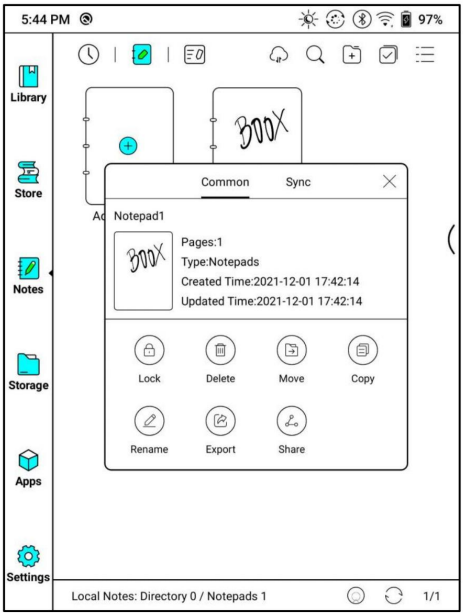

Interface de griffonnage

Les fichiers peuvent être enregistrés automatiquement et manuellement lorsque vous quittez la note.

Appuyez sur le numéro de page pour accéder rapidement à la page spécifiée.

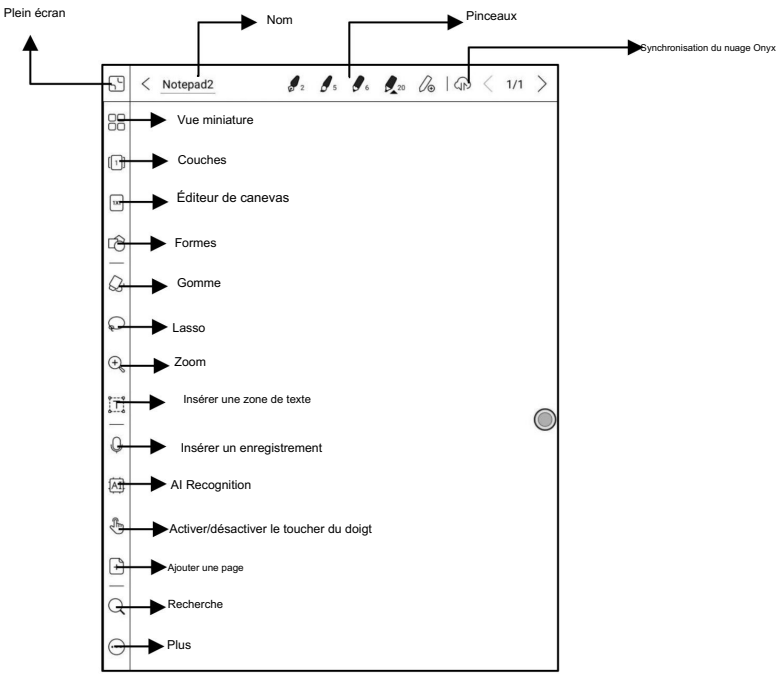

Couches

Cela prend en charge la couche de modèle, 5 couches personnalisées, le masquage et l'ajustement de la couche commande.

Les couches masquées ne seront pas affichées lors de l'exportation et de la reconnaissance ;

Les modèles ne peuvent être ajoutés qu'au calque de modèle, et le calque de modèle ne peut pas être supprimé ;

Vous pouvez ajouter 5 calques personnalisés aux images insérées

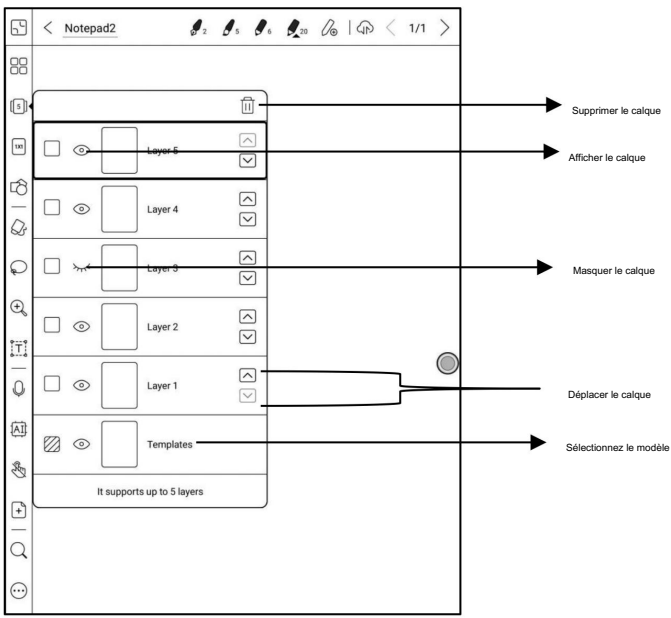

Modèles

Les paramètres des modèles incluent la mise à l'échelle, l'épissure de l'image d'origine, l'étirement pour couvrir tout, taille originale et toile Fit.

Il est recommandé d'écrire une fois le style du modèle déterminé pour éviter changements dans les modèles après l'écriture.

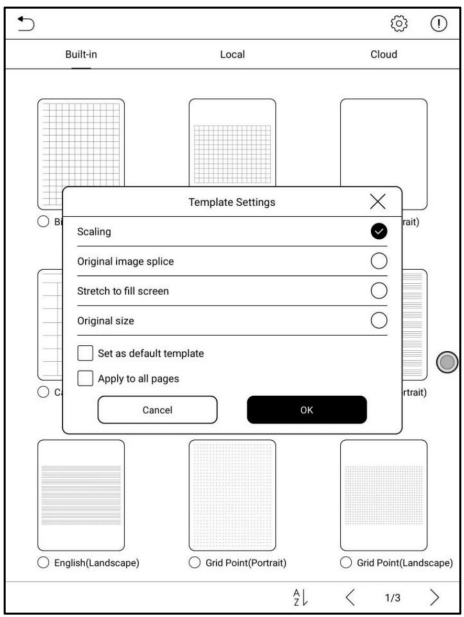

Éditeur de canevas

La taille de canevas par défaut est 1x1, identique à la taille de l'écran.

La taille de la toile peut être ajustée à 1x2, 2x1, 2x2 ou à une taille personnalisée.

La taille maximale de la toile est de 2x2. Vous pouvez personnaliser la taille de la toile dans le

taille max. Vous pouvez ajuster la taille du canevas en faisant glisser le canevas.

La base de réglage de la toile est située dans le coin supérieur gauche. Faites glisser vers la gauche ou

vers le bas pour agrandir la toile.

Lorsque vous passez du grand canevas au petit canevas, les traits

en dehors de la plage de canevas ne sera pas affiché, mais ne sera pas effacé. Mais

les traits peuvent être réaffichés après le retour à la grande toile

Le réglage de la toile coupera la partie vierge redondante de la toile en fonction

sur la position des traits les plus à l'extérieur.

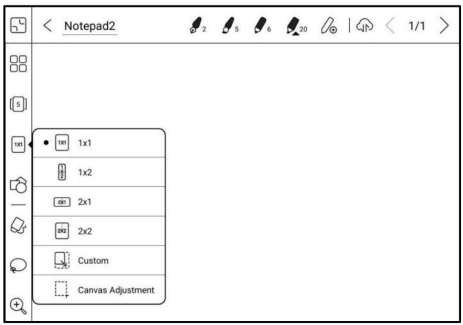

Bloc-notes horizontal

L'orientation du bloc-notes est synchronisée avec la rotation du système direction. Lorsque le système est commuté sur l'écran horizontal, le les blocs-notes sont synchronisés avec l'écran horizontal. Le bloc-notes créé sous le mode vertical conservera sa taille verticale. La taille de la toile peut être ajusté manuellement ;

Le bloc-notes nouvellement créé en mode horizontal utilise directement le canevas taille 1x1 ;

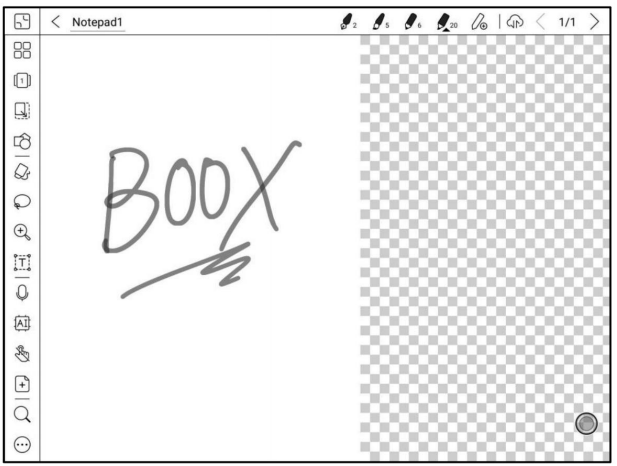

Pinceaux

Vous pouvez ajouter 5 pinceaux personnalisés. Vous pouvez définir le type, la couleur et la largeur de ligne de chaque pinceau. Appuyez deux fois sur l'icône pour développer le menu secondaire pour plus options.

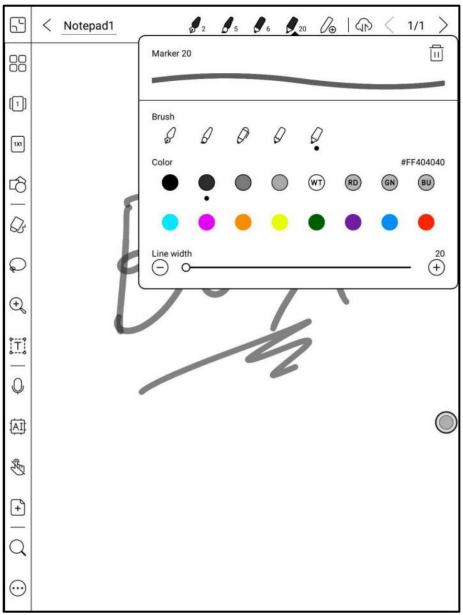

Ajuster au canevas et Ajuster à l'écran

Lorsque le canevas est plus grand que l'écran (1x1), vous pouvez accéder à la barre d'outils / Zoomez pour ajuster la taille de la toile sur "Ajuster à la toile" ou "Ajuster à l'écran".

Fit-to-canvas : la toile sera automatiquement agrandie pour s'adapter à l'ensemble filtrer. Lorsque la toile est plus grande que l'écran, vous pouvez appuyer longuement sur le canevas pour le déplacer.

Ajuster à l'écran : le canevas effectuera un zoom arrière pour s'adapter à l'écran. Vous ne pouvez pas écrire sur la zone grise.

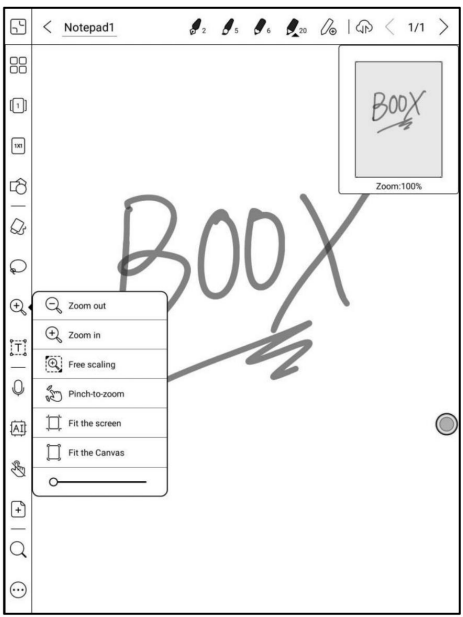

Barre d'outils personnalisée

Outre les outils par défaut tels que griffonner, effacer, plein écran, sélectionner, les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer, ajuster d'autres outils sur la barre d'outils.

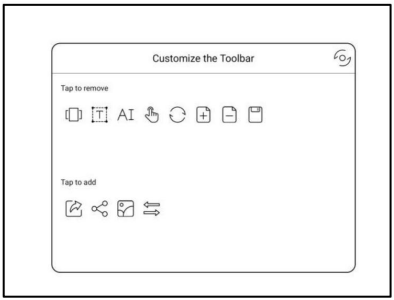

Effacer

Dans l'état d'effacement des traits, vous devez d'abord passer au pinceau et puis écrire.

Pour le "effacer tout", vous n'avez pas besoin de revenir au pinceau.

Lasso

En mode Lasso , encerclez une zone sur l'écran, puis les utilisateurs peuvent zoomer, déplacer, dupliquer et supprimer la zone sélectionnée.

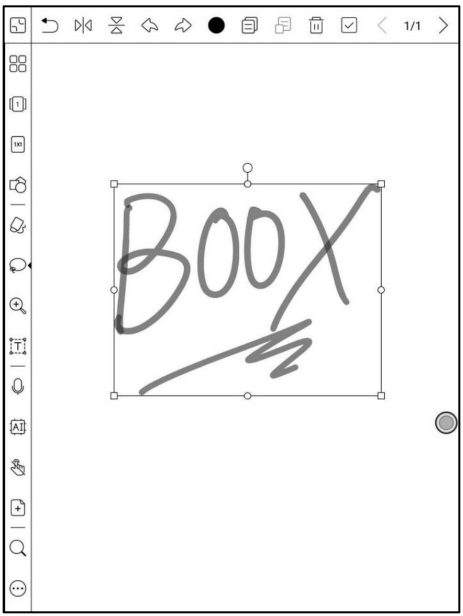

Saisie de texte

Les utilisateurs sont autorisés à saisir des mots sur la note par un clavier Bluetooth.

La zone de saisie peut être déplacée partout.

Les utilisateurs peuvent ajuster la police, l'interligne, le gras, le soulignement, l'italique, la copie et supprimer.

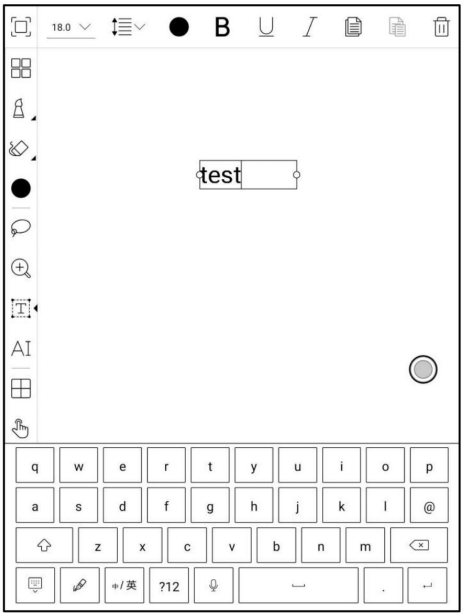

le stylet tactile pour les icônes est désensibilisé par défaut, il est donc préférable d'utiliser votre doigts pour ajuster la position de la boule de navigation ;

lors de l'utilisation du plein écran, l'icône carrée permet de quitter le mode plein écran.

Insérer un enregistrement

Après avoir appuyé sur l'icône d'enregistrement, l'enregistrement démarre immédiatement.

La barre de progression de l'enregistrement s'affichera dans la barre d'outils supérieure. Tu peux

mettre l'enregistrement en pause. Vous pouvez prendre des notes pendant l'enregistrement.

Après avoir arrêté l'enregistrement, vous pouvez enregistrer ou supprimer directement l'enregistrement.

Vous ne pouvez pas restaurer l'enregistrement après avoir choisi de le supprimer.

La fenêtre d'enregistrement flotte sur l'écran. Vous pouvez appuyer longuement dessus et

faites-le glisser sur l'écran.

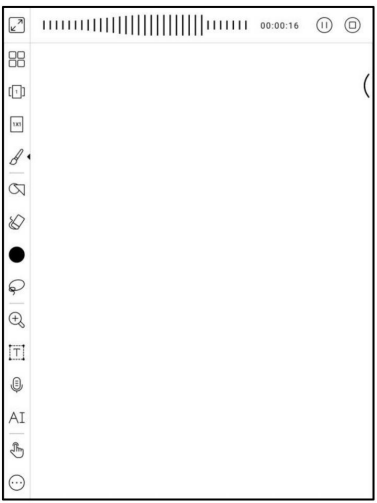

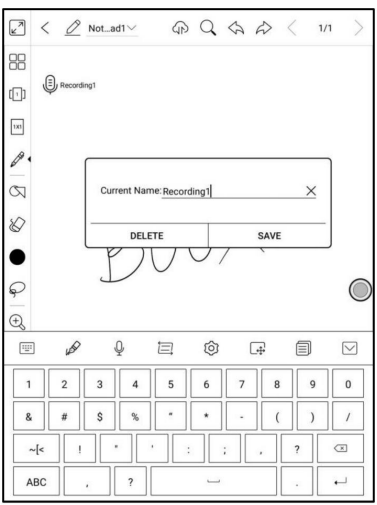

Vous pouvez insérer plus d'un enregistrement sur une page du bloc-notes.

Vérifiez tous les enregistrements dans Barre d'outils/Plus/Enregistrements. Vous ne pouvez jouer que

enregistrements dans le bloc-notes actuel. Vous ne pouvez pas exporter des enregistrements au format PDF vers

utiliser.

Si les enregistrements sont sauvegardés sur le stockage local, vous pouvez exporter les enregistrements au format MP3.

Insérer une image

Les utilisateurs peuvent supprimer, zoomer, dupliquer les images insérées à partir du local.

Sélectionnez l'image, puis modifiez-la.

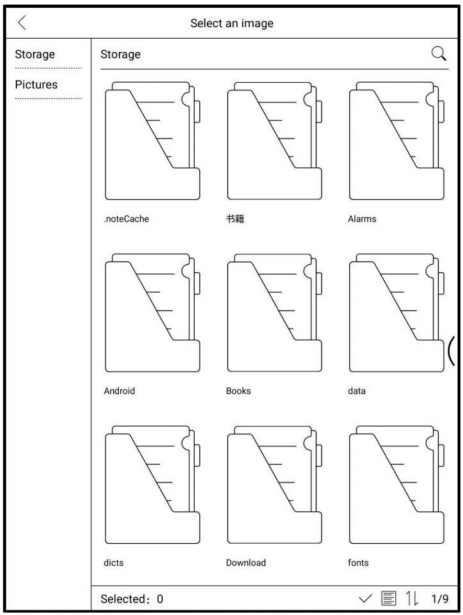

AI Recognition

Cliquez sur l'icône "AI" pour basculer vers la reconnaissance du texte manuscrit. Anglais

est pris en charge. Pour télécharger le package de langue correspondant est

requis pour la reconnaissance d'autres langues.

Cette fonction contient la reconnaissance d'origine et la reconnaissance de redistribution.

La reconnaissance d'origine ne fait que la conversion mais ne change pas la position de

mots, tandis que la reconnaissance de redistribution redistribue les mots après la conversion. Utilisateurs

besoin d'ajouter manuellement un espace, un saut de ligne et une taille de police.

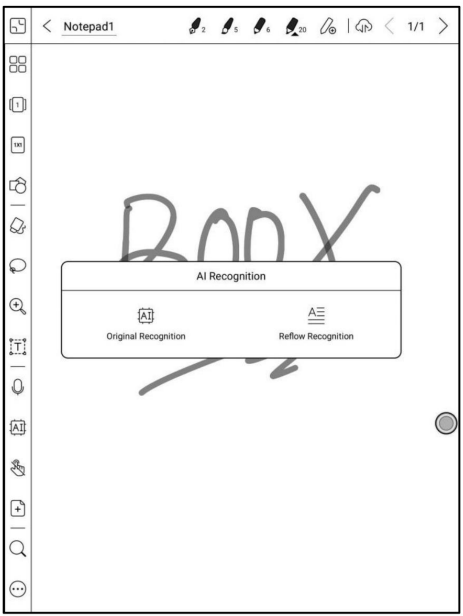

Le texte s'enchaîne automatiquement après la redistribution. Les utilisateurs peuvent créer manuellement de l'espace, nouvelle ligne, et la taille de la police après cela.

La précision de la reconnaissance dépend de la normalité de l'écriture manuscrite.

La reconnaissance de l'IA fonctionne sur la base de l'écriture manuscrite. Si le contenu de l'écriture manuscrite modifications, veuillez saisir à nouveau la fonction pour la laisser se convertir à nouveau. Pour enregistrer le contenu converti, veuillez l'exporter.

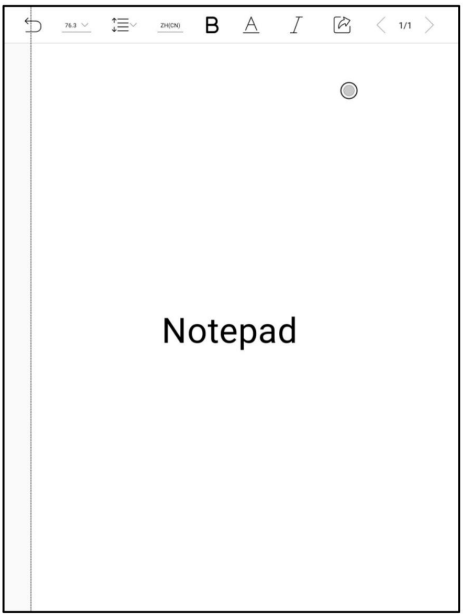

Partager

Cela prend en charge le partage de toutes les pages (format PDF) et de la page actuelle (PNG format);

Prend en charge le partage de code de numérisation du compte Onyx et le partage via application tierce ;

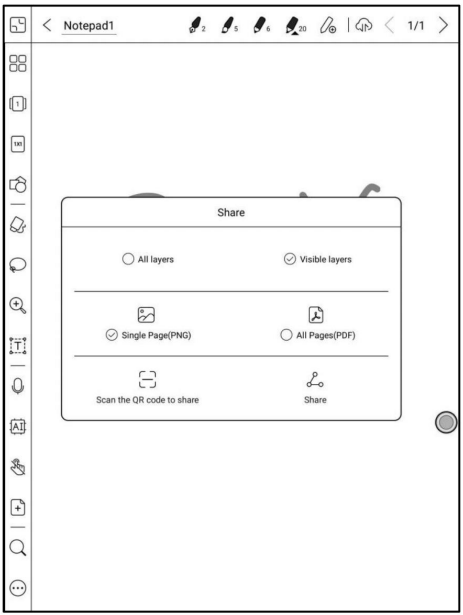

Mode plein écran de Notes

Lorsque vous passez en mode plein écran, vous pouvez choisir d'afficher

la barre d'outils flottante.

Lorsqu'il est réduit, vous pouvez l'appeler en glissant depuis les bords de l'écran.

Remarque : Le mode plein écran est un mode de prise de notes indépendant. Si tu

exit, vous quitterez directement le Bloc-notes. Si vous avez besoin d'un écran non plein

mode, vous pouvez activer la barre d'outils ;

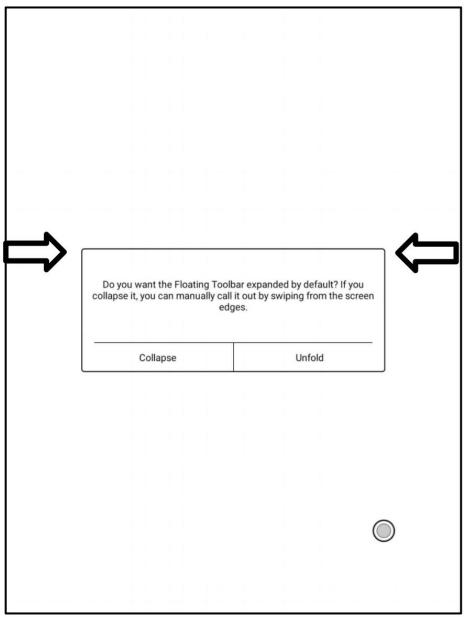

La barre d'outils flottante par défaut inclut uniquement le plein écran, le stylet, la couleur, la gomme, Réduire, et plus encore. Vous pouvez appuyer sur l'icône "Plus" pour personnaliser les icônes dans la barre d'outils flottante.

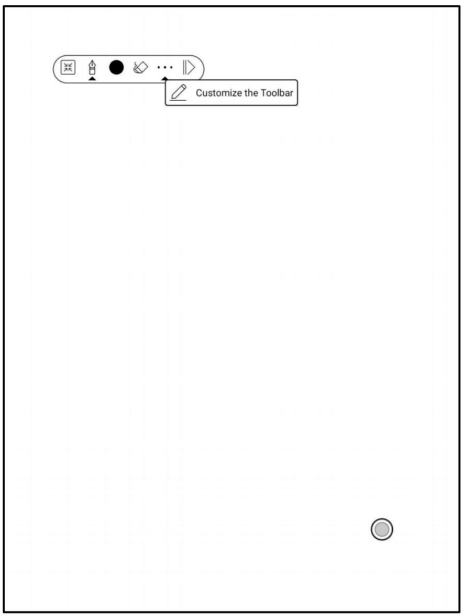

Paramètres de la barre d'outils flottante

La taille, le style d'affichage et les icônes de fonction de la barre d'outils peuvent être personnalisés.

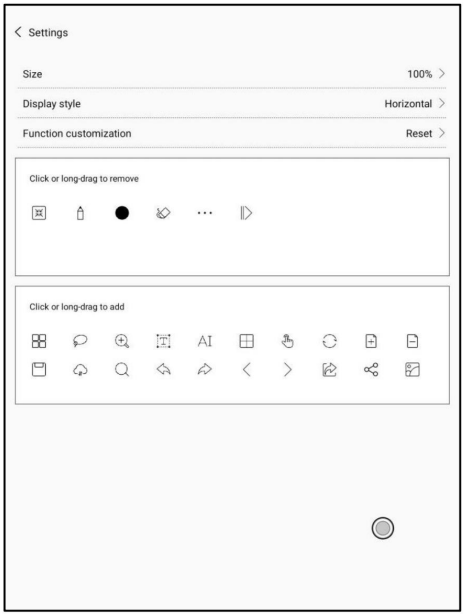

9. Stockage

Fichiers récents

Cette section comprend les raccourcis et les fichiers récemment mis à jour, qui sont triés dans l'ordre inverse du temps.

Tous les stockages

Cette section inclut le chemin de stockage et les catégories. les dossiers seront classés selon les formats de fichier, mais l'emplacement de stockage d'origine du fichier ne sera pas modifié ;

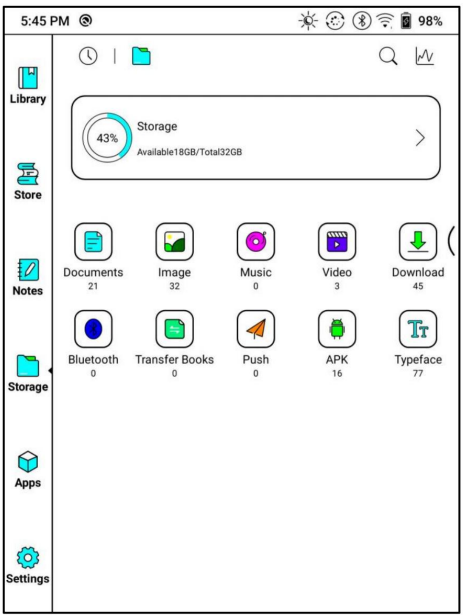

Appuyez longuement sur le dossier pour faire apparaître la fenêtre de propriété et choisissez "Définir comme

Raccourci », qui offre un accès rapide pour l'ouvrir.

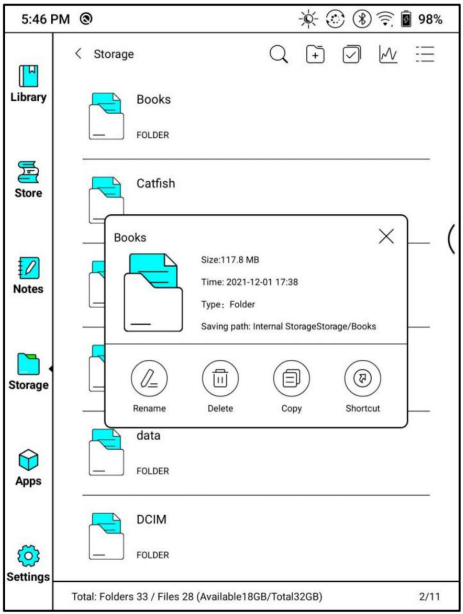

Disque externe OTG

OTG est pris en charge. Les utilisateurs peuvent connecter l'appareil avec une clé USB via un

Câble de type C. L'appareil détectera ensuite la clé USB.

La fonction OTG consommerait plus d'énergie puisqu'elle alimente un

Clé USB.

Il prend en charge les écouteurs analogiques et numériques de type C (vous pouvez utiliser 3,5 mm

convertisseur de prise audio);

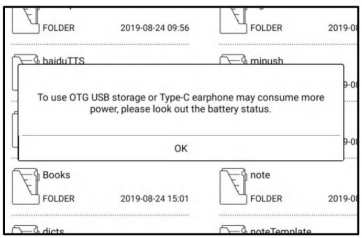

Avertissement d'espace de stockage faible

Veuillez réserver au moins 300M d'espace de stockage disponible pour assurer la

fonctionnement normal du système et sauvegarde des données associées ;

Lorsqu'il est inférieur à 300M, une icône d'avertissement s'affiche dans le système

barre indiquant que l'espace de stockage est insuffisant ;

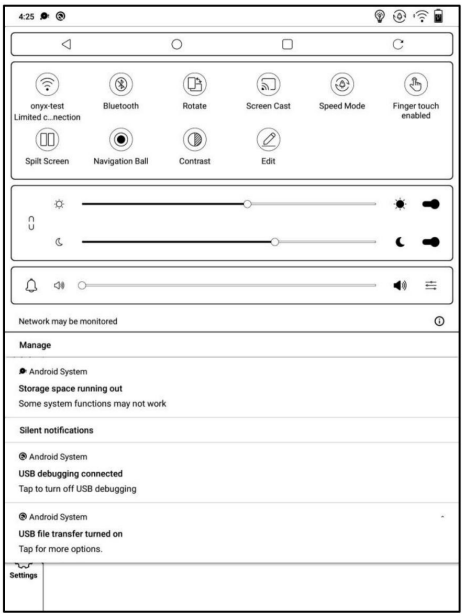

10. Applications

Toutes les applications installées sont triées par nom par défaut. Vous pouvez également les trier par

temps et manuellement.

Appuyez longuement sur une application pour afficher les options de désinstallation, de gestion, d'optimisation et

Ajouter à un groupe

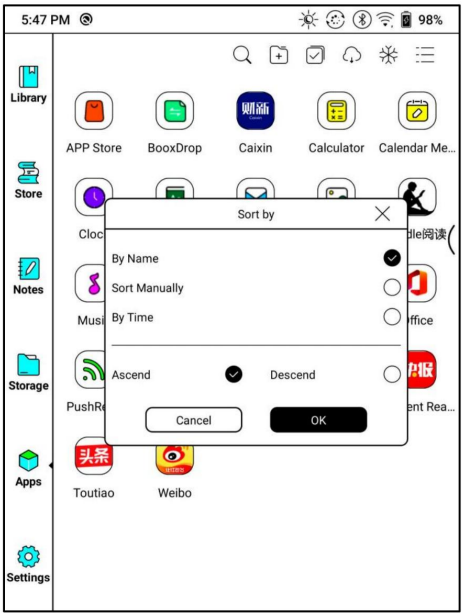

Gestion des applications

Cette page comprend le mode de débogage USB, les informations sur l'application, l'emplacement

Paramètres, paramètres de démarrage automatique, paramètres du mode de rafraîchissement, paramètres de gel,

Mettre à jour automatiquement la configuration d'optimisation des applications tierces, remplir

automatiquement l'espace disponible, activez Google Play.

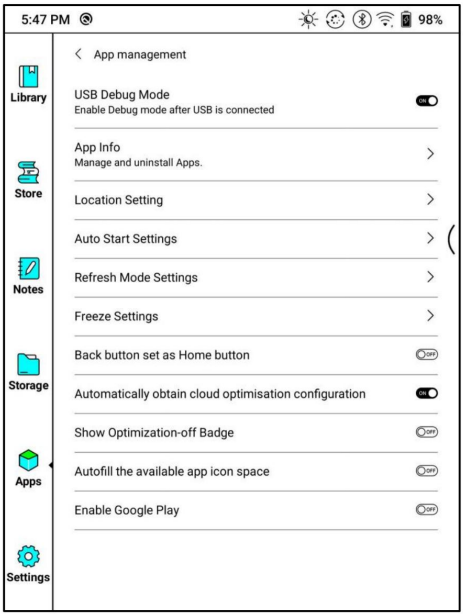

Paramètres de démarrage automatique

Uniquement applicable au démarrage automatique de l'appareil. Une fois activé, les applications

peut occuper plus d'espace de stockage et consommer plus d'énergie.

Les applications doivent surveiller le démarrage du système. Une fois les apks installés, vous devez

pour appuyer sur l'icône de l'application pour la démarrer une fois.

Une fois qu'il a démarré avec succès, il ne s'exécute qu'en arrière-plan et ne

afficher dans les tâches en cours d'exécution récentes.

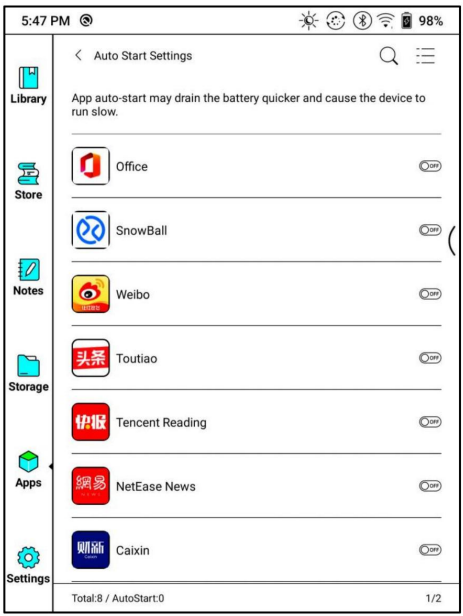

Paramètres du mode d'actualisation

Cela vous permet de définir les modes d'actualisation des applications tierces en bloc.

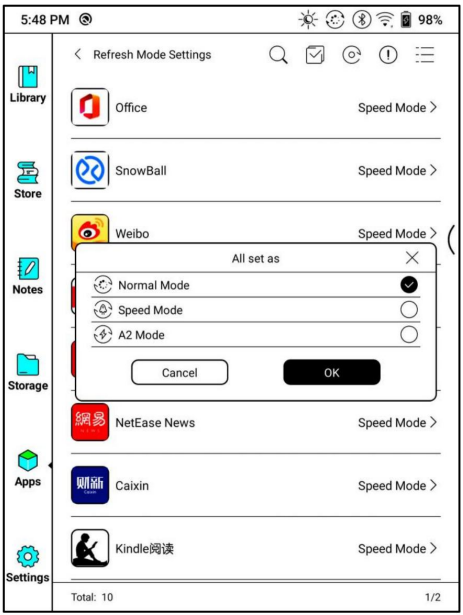

Paramètres de gel

Vous pouvez obtenir les paramètres d'optimisation des applications tierces avec un cliquez et figez toutes les applications en arrière-plan en un seul clic pour un meilleur utilisateur expérience et économie d'énergie.

Activer Google Play

Si vous souhaitez utiliser Google Play, vous devez activer la suite Google par le

Etapes suivantes:

1. Connectez-vous à Internet. Allez dans Apps, déroulez le menu en haut à droite

coin, sélectionnez Gestion des applications > Activer Google Play

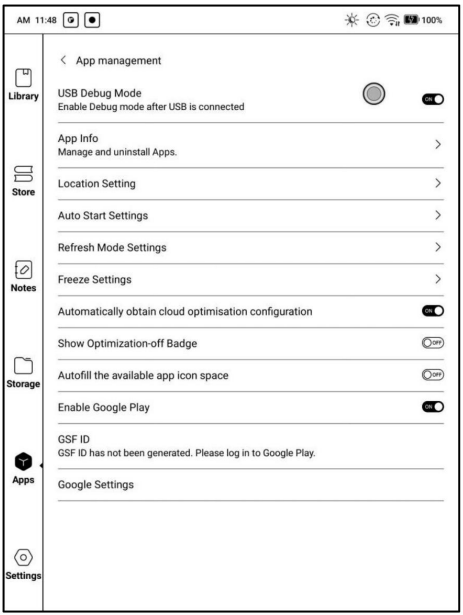

1. Appuyez sur "OK" lorsqu'on lui a demandé "Voulez-vous aller à la page d'activation pour activer Google Play ?". Connectez-vous ensuite à votre compte Google. Une note apparaîtra disant "Cet appareil n'est pas vérifié par Google".

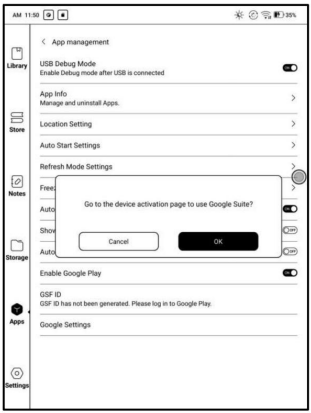

2. Revenez à la page de gestion des applications et appuyez sur ID GSF. Vous irez au GSF Page de demande d'identité. Cochez Authentification homme-machine et appuyez sur "Signer en haut". (Google frame ID est automatiquement obtenu et vous n'avez pas besoin de entrer.)

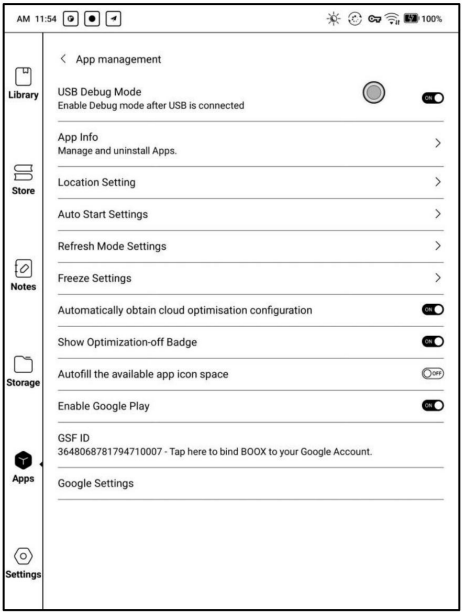

3. Lorsque vous vous inscrivez avec succès, il y aura une note indiquant "L'appareil a été enregistré »

4. Lorsque l'appareil est connecté à Internet, Google Play

télécharger automatiquement la dernière version.

Veuillez attendre 10 à 15 minutes que le serveur Google renvoie le

résultat de la vérification

(En raison des différentes régions et conditions du réseau, la durée réelle

passer la certification peut varier)

5. Sans redémarrer, ouvrez Gestion des applications > Google

paramètres > connectez-vous au compte Google.

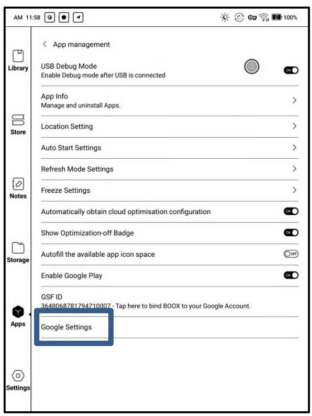

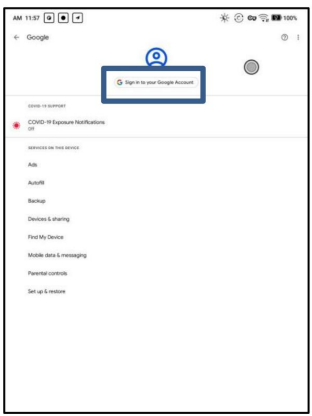

6. S'il saute à la page de connexion ici, cela signifie qu'il a été réussi. Tu peux redémarrez l'appareil après vous être connecté au compte.

B. S'il ne saute pas la page du mécanisme de protection, cela signifie qu'il est toujours n'est pas passé. Veuillez patienter un peu et réessayer.

7. Si vous attendez trop longtemps et qu'il indique toujours que l'appareil n'est pas vérifié par Google, cela signifie que la vérification n'a pas réussi. Merci de recommencer

à partir de l'étape 3.

Afficher

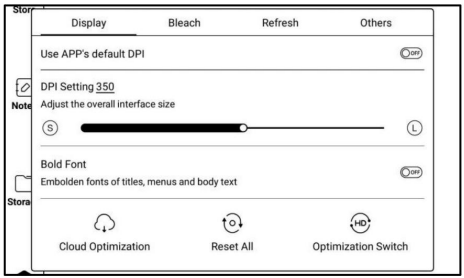

DPI : Ajustez la taille de l'interface de l'application. La valeur par défaut est 350,

Si une partie du contenu de l'interface de l'application a été rognée, vous pouvez réduire la

Valeur ppp.

Si la taille globale de l'interface de l'application est trop petite, vous pouvez augmenter la

Valeur ppp.

Si vous avez réglé la valeur PPP au minimum, certains contenus de certains

interfaces d'application telles que Kobo est toujours recadrée, vous pouvez choisir d'utiliser le

PPP par défaut de l'application.

Police en gras : Renforcez les polices des titres, des menus et du corps du texte.

Optimisation Cloud : certaines applications sont spécifiquement optimisées et vous pouvez récupérer la configuration d'optimisation du cloud pour obtenir de meilleurs résultats que optimisation locale ;

Réinitialiser tout : réinitialise toutes les configurations modifiées aux configurations d'origine.

Commutateur d'optimisation : lorsqu'il est désactivé, certains effets d'optimisation être annulé, mais cela ne réinitialisera pas les configurations.

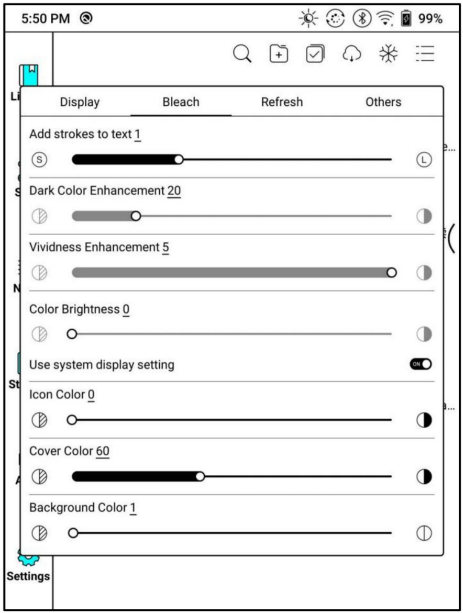

Ajouter des traits au texte : le texte et l'arrière-plan d'un même calque ne seront pas visible après avoir été blanchi ensemble. Ce paramètre ajoutera des traits au texte et rendre le texte visible.

Couleur des icônes : cela assombrit les couleurs des petites icônes de couleur dans le menu.

Couleur de couverture : cela assombrit les couleurs des grandes icônes de couverture.

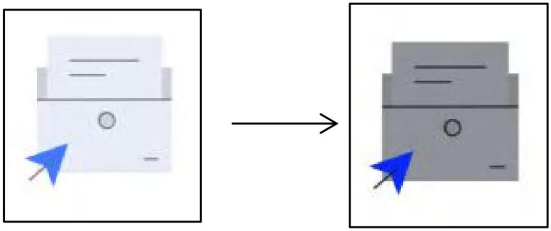

Couleur d'arrière-plan : cela blanchit les couleurs d'arrière-plan.

Il est recommandé de l'utiliser avec l'amélioration de la couleur de la police et l'icône

Couleur. Sinon, le texte et les petites icônes en arrière-plan risquent d'être

à peine vu.

Rafraîchir

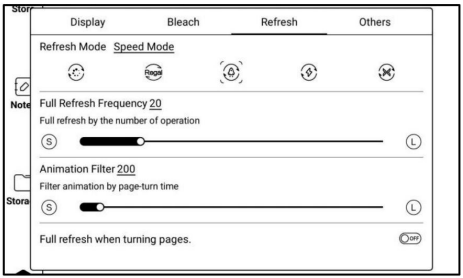

Mode d'actualisation : Cela définit le mode d'actualisation pour les applications individuelles. Normalement

le mode de rafraîchissement par défaut est le mode vitesse.

Uniquement lorsque le mode d'actualisation du système est en mode normal, le mode d'actualisation de l'application

prendra effet.

Lorsque le mode de rafraîchissement du système est défini sur Speed\A2 Mode, le mode système

a la priorité. Et le mode d'actualisation de l'application ne prendra pas effet.

Fréquence d'actualisation complète : dans l'application, actualisez entièrement l'écran en fonction du nombre de

tapotant afin de réduire les images fantômes.

Le nombre réel de taps est lié à la configuration de l'application. Parfois

un seul tap peut avoir plusieurs réponses consécutives. Par exemple, vous avez défini 20

fois, mais le rafraîchissement complet peut être lancé après 15 pressions.

Filtre d'animation : filtrez l'animation des pages tournantes dans l'application. Temps

indique la durée de l'effet d'animation à filtrer. Généralement, le

l'animation de la page est d'environ 200 ms ;

Autres

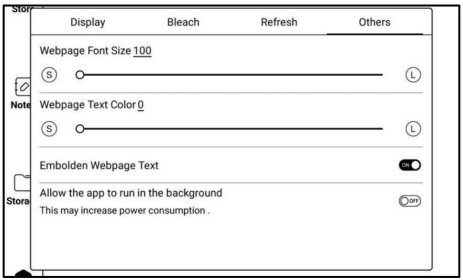

Rafraîchissement complet lors du tournage des pages. : Lorsque la barre de fonctions principale de l'application est

commuté, un rafraîchissement complet est effectué pour réduire les images fantômes ;

Changer de barre de fonction d'application ne change pas réellement les pages, donc

l'actualisation complète ne serait pas effectuée.

Taille de la police de la page Web : ajustez la taille de la police de la vue Web intégrée dans application. Lorsque le réglage DPI ne fonctionne pas, essayez d'ajuster la taille de la police du page web;

Couleur du texte de la page Web : lorsque le réglage du blanchiment ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'ajuster la couleur de la page Web ;

Enhardir le texte de la page Web : lorsque la police en gras sous l'onglet Affichage ne s'affiche pas travail, essayez d'enhardir le texte sur la page Web;

Autorisez l'application à s'exécuter en arrière-plan :

Pour les applications qui doivent s'exécuter en continu en arrière-plan, telles que les alarmes, Notifications, téléchargements, statistiques de temps et autres applications, vous pouvez autoriser qu'ils s'exécutent en arrière-plan. Mais le fonctionnement continu dans le l'arrière-plan peut augmenter la consommation d'énergie !

Griffonner

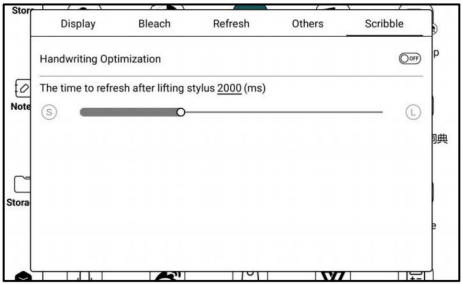

Optimisez uniquement la vitesse d'écriture manuscrite pour les applications avec fonction d'écriture manuscrite.

Actuellement, il prend en charge OneNote, Evernote, WPS. Plus d'applications d'écriture manuscrite

le support sera ajouté à l'avenir ;

Le temps de rafraîchissement après avoir soulevé le stylet : L'écriture manuscrite sera rafraîchie à

configuration de pinceau d'origine de l'application (y compris le type de pinceau, la largeur de ligne,

sensibilité à la pression, etc.) dans le délai spécifié après le retrait du stylet ;

Lors de l'actualisation de l'écriture manuscrite, vous ne pouvez pas continuer à écrire, veuillez

continuer à écrire une fois le rafraîchissement terminé ;

Si vous avez besoin d'écrire en continu pour réduire l'interruption causée par

rafraîchir, vous pouvez définir un temps de rafraîchissement plus long ;

Le toucher de la main peut interférer avec l'écriture du stylet. C'est

recommandé d'activer Palm Rejection pour éviter que la toile ne bouge ou

zoom entraînant une interruption de l'écriture manuscrite ou un affichage anormal.

Boule de navigation

Navigation Ball est une boule circulaire qui flotte au-dessus de toutes les applications à l'écran.

9 boutons peuvent être personnalisés.

Cliquez une fois sur la balle pour développer et réduire le menu de navigation.

Il nécessite de s'éteindre et de se rallumer après les nouveaux réglages du bouton.

La boule de navigation par défaut est en forme d'éventail. Vous pouvez choisir d'autres

styles d'affichage (style horizontal, style vertical) à partir des paramètres de navigation.

Vous pouvez également régler la transparence de la boule de navigation.

Cela prend en charge la définition en tant que bouton résident. Après avoir été défini comme résident

bouton, le bouton flottera toujours sur le calque supérieur ;

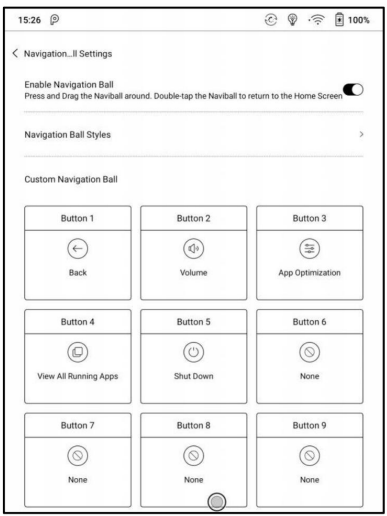

Les 9 boutons peuvent être définis comme plusieurs fonctions communes, y compris le système

fonctionnement, changement d'application, optimisation d'application, etc.

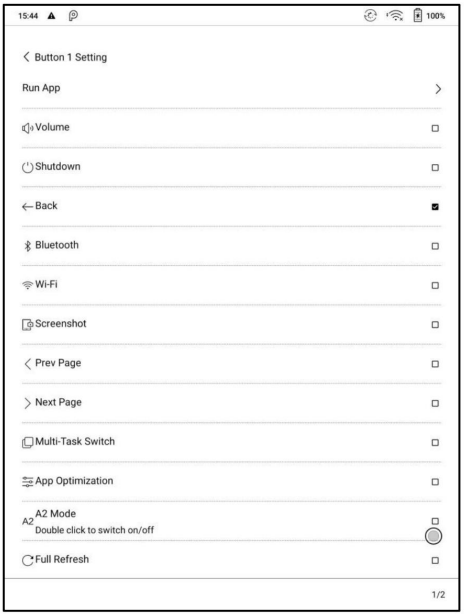

L'optimisation de l'application peut être appelée dans une application via la navigation

Ball, pour un examen en temps réel après optimisation.

Dictionnaire

Si les utilisateurs utilisent des applications de dictionnaire pour la première fois, pour télécharger le package de dictionnaire au local sera demandé.

Cette fonction nécessite une connexion réseau.

La prononciation des mots nécessite un fichier de dictionnaire livré avec des fichiers vocaux, actuellement TTS n'est pas pris en charge.

Prononciation

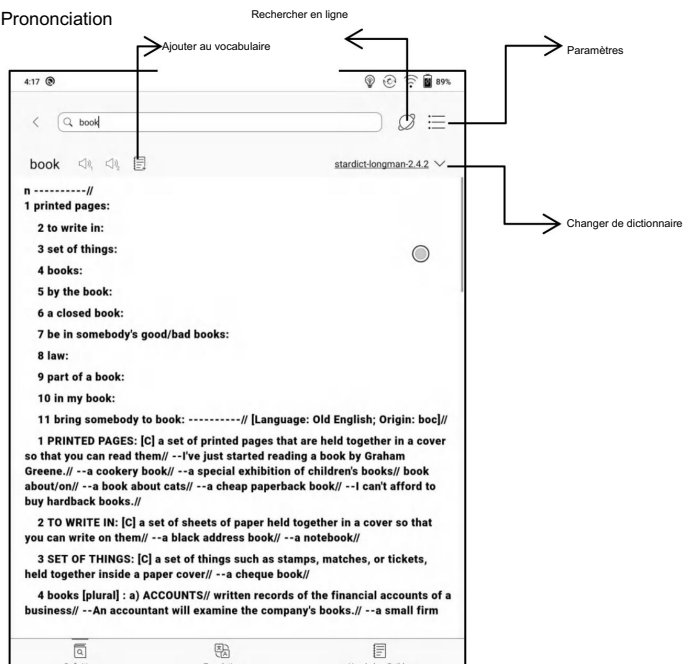

Les utilisateurs peuvent installer eux-mêmes des dictionnaires en plaçant les fichiers de dictionnaire dans répertoire désigné Storage\dicts\.

Veuillez enregistrer les fichiers dans un dossier, par exemple, dicts\English-English Dictionnaire.

Pour les paramètres de dictionnaire préférés, les utilisateurs peuvent sélectionner jusqu'à 20 dictionnaires. Les utilisateurs seront invités à sélectionner à nouveau si le numéro sélectionné est

moins de 1 ou plus de 20.

Une fois les dictionnaires installés, les utilisateurs peuvent rechercher de nouveaux mots dans la recherche bar. Basculez entre différents dictionnaires en appuyant sur le titre du dictionnaire en bas.

Le résultat de la recherche est en termes du dictionnaire associé. Si le mot est introuvable, essayez d'utiliser d'autres dictionnaires.

Les mots recherchés peuvent être ajoutés au vocabulaire.

Les utilisateurs peuvent diviser le vocabulaire en groupes. Les mots seront enregistrés dans le groupe spécifié une fois le groupe sélectionné.

BOOXDrop

Connectez votre BOOX avec un PC ou un téléphone portable. Vous pouvez envoyer des fichiers à votre BOOX à partir du PC ou de l'application BOOX Assistant, ou enregistrez des fichiers sur votre BOOX vers PC ou téléphone portable.

Instruction:

1. Ouvrez BooxDrop à partir de la page des applications ou du panneau de configuration déroulant

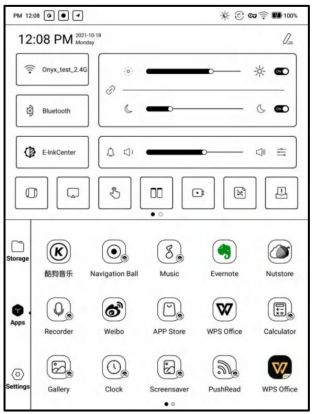

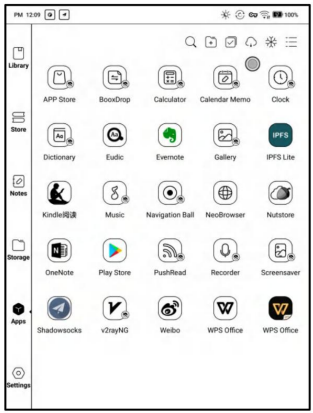

2. Ouvrez un navigateur sur votre PC

2.1 Sans login : Assurez-vous que votre BOOX et votre PC sont sur le même réseau.

Entrez l'adresse IP de votre BOOX dans le navigateur de votre PC.

BooxDrop ne se déconnecte pas automatiquement. Si vous souhaitez le déconnecter,

veuillez le faire manuellement ou le désactiver depuis Control PaneOIN. Compte YX

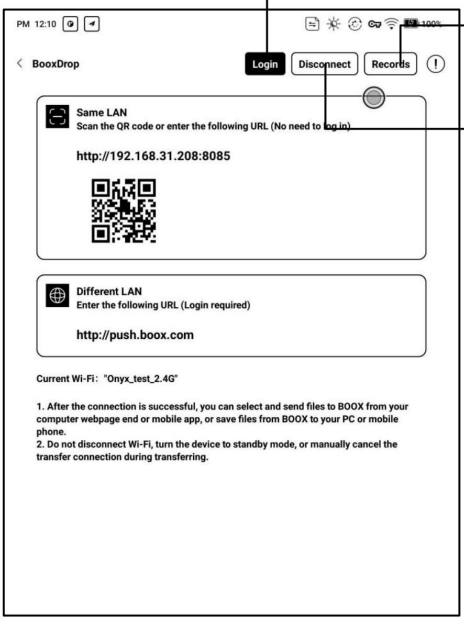

2.2 Connecté au compte ONYX : connectez-vous à push.boox.com. Tu peux voir le

appareils connectés sur la page Push. Cliquez dessus pour l'ouvrir.

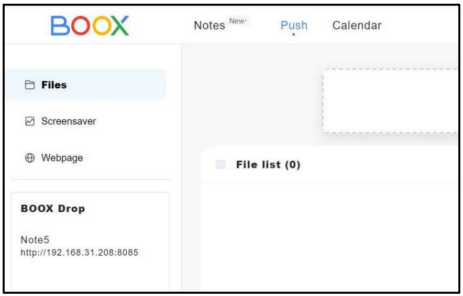

3. Lorsque vous ouvrez le navigateur Web sur votre PC, il

vérifiez si votre PC et BOOX sont sur le même réseau Wi-Fi. Sinon,

la page ne peut pas être ouverte. Veuillez vous connecter au même Wi-Fi.

4. Lorsque Web End et votre BOOX sont connectés avec succès, vous pouvez

charger les fichiers et contenus de votre BOOX sur votre PC.

5. Envoyer à BOOX : Sélectionnez les fichiers de votre PC et envoyez-les à BOOX.

Les fichiers envoyés sont automatiquement classés dans les

répertoire selon les types de format.

Fichiers récents : incluent tous les fichiers et sont triés par heure

Bibliothèque : Books/xxx.epub (cela inclut tous les formats de livres électroniques pris en charge dans la bibliothèque)

Images : Images/xxx.png

Musique : Musique/xxxx.mp3

Vidéos : Films/xxxx.mp4

Téléchargements : Télécharger/xxx.xxx

Stockage interne : transférez les répertoires sélectionnés.

6. Enregistrer sur l'ordinateur : sélectionnez les fichiers sur BOOX et enregistrez-les sur ordinateur.

Dossiers

Vous ne pouvez vérifier l'historique des transferts que sur les appareils BOOX.

PousserLire

Depuis la section Abonnement de push.boox.com ou BOOX Assistant, vous pouvez entrer une adresse de page Web, la pousser vers votre BOOX et lire la page dans format html.

Pour utiliser le PushRead pour la première fois, vous devez lier le même ONYX compte sur le site push.boox.com et votre BOOX ;

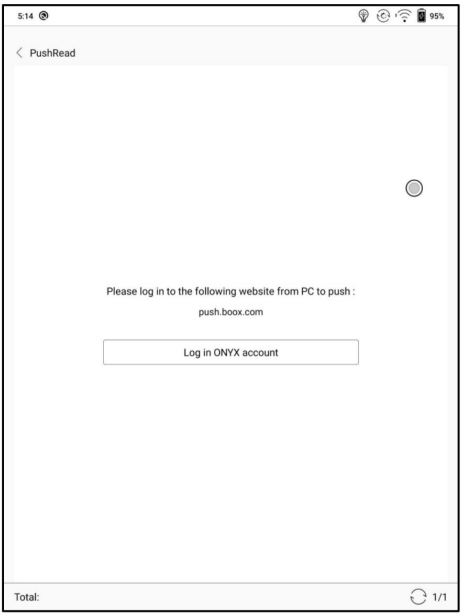

Vous devez connecter votre BOOX au Wi-Fi pour télécharger le push

URL pour la première fois. Après avoir été chargé une fois, il peut être lu hors ligne plus tard ;

La mise en page de la page de contenu est définie par défaut sur le mode de navigation (la mise en page de

la page Web d'origine), et vous pouvez choisir de basculer entre la navigation

Mode et Mode de lecture dans le menu Plus ;

Le mode de lecture est un mode de page unique, appuyez sur la page pour tourner la page

directement;

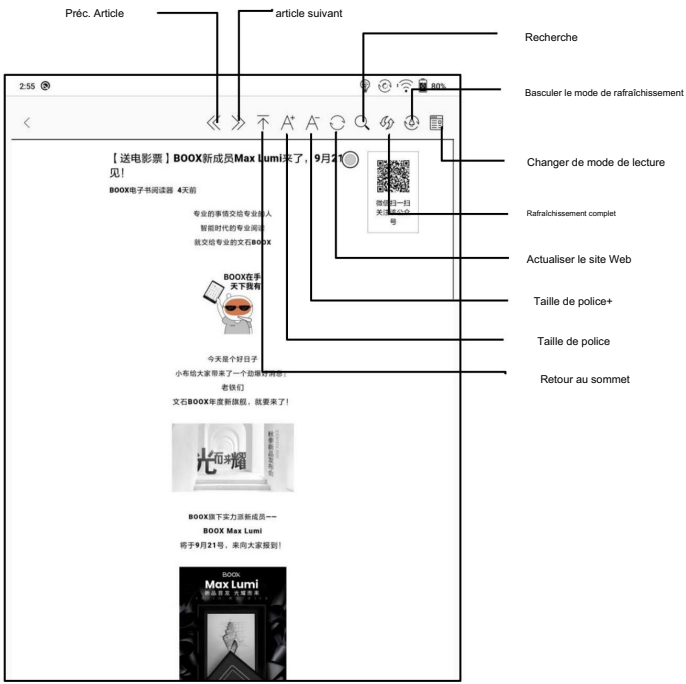

App Store (encre électronique)

Certaines applications tierces habituelles sont fournies ici. Ces applications sont gratuites

les versions des développeurs et leur compatibilité ne sont pas vérifiées comme complètes pour

le système. Le téléchargement d'applications payantes n'est pas pris en charge pour le moment.

Les utilisateurs peuvent choisir de supprimer automatiquement le package d'installation après

Les applications sont installées.

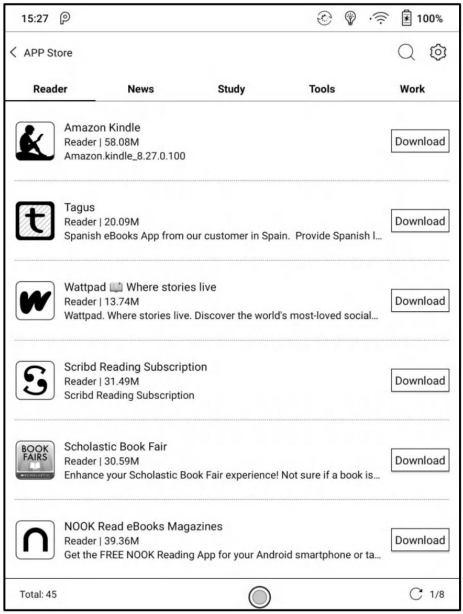

L'économiseur d'écran et l'image d'arrêt peuvent être personnalisables. L'arrêt

image ne prend en charge que les formats d'image.

Style d'économiseur d'écran

L'économiseur d'écran d'image est par défaut.

L'économiseur d'écran prend en charge Image Screensaver, Poem Screensaver, Words

Économiseur d'écran, économiseur d'écran de calendrier, économiseur d'écran d'horloge et transparent

Économiseur d'écran.

L'horloge, le texte et la barre d'état inférieure peuvent être ajoutés à l'autre

économiseurs d'écran en dehors de l'économiseur d'écran transparent.

Les intervalles de rafraîchissement de l'horloge sont personnalisables. Une fois l'horloge ajoutée à un

économiseur d'écran, une certaine fréquence de rafraîchissement de l'écran sera conservée dans

l'état de veille, et le moment de l'arrêt automatique ne peut pas être

prise en charge.

Dans Image Screensaver, lorsqu'une seule image est sélectionnée, l'économiseur d'écran est une image fixe. Lorsque plusieurs images sont sélectionnées, l'économiseur d'écran sera affiché sous forme de carrousel ;

La barre d'état inférieure peut afficher l'état de la batterie et l'écran de verrouillage statut;

rappel de calendrier

Le mémo de calendrier peut afficher les notes et les enregistrements de lecture sous le

date actuelle. Vous pouvez ouvrir les notes ou les documents directement en appuyant sur le

enregistrements ;

Vous pouvez ajouter des notes manuscrites sous forme de mémo, qui peuvent être définies comme un

économiseur d'écran. Veuillez aller à Screensaver / Calendar Screensaver Setting pour

plus de détails.

Le contenu de Calendar Memo ne prend temporairement pas en charge la

synchronisation.

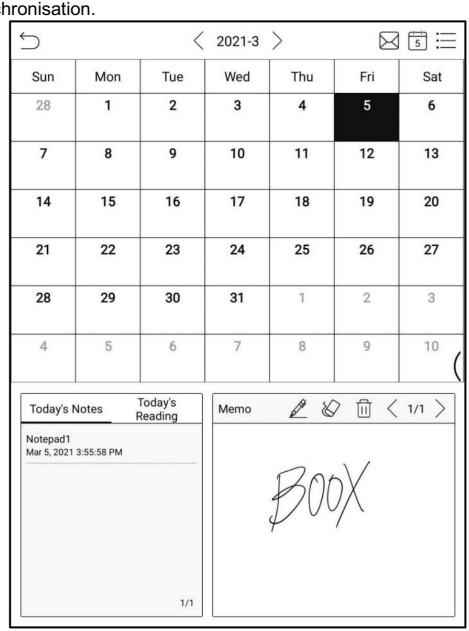

Après vous être connecté au compte ONYX, vous pouvez utiliser la fonction mail pour envoyer le contenu du mémo à la boîte aux lettres désignée au format PDF pièce jointe;

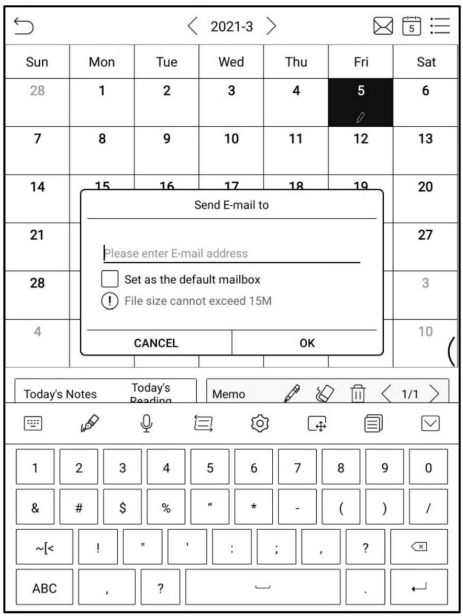

Écran divisé

Cela prend en charge Apps Split-Screen. Vous pouvez sélectionner Split-Screen dans la barre déroulante du système lorsqu'une application est ouverte, puis sélectionnez une document, un bloc-notes ou une autre application que vous souhaitez ouvrir sur le l'autre côté de votre écran.

L'interface système ne prend pas en charge l'activation directe de l'écran partagé. Vous devez démarrer une application avant de l'activer ;

Les applications qui ne prennent pas en charge l'écran partagé afficheront le message "Ce l'application ne prend pas en charge l'écran partagé" lorsque l'écran partagé est activé ;

2 modes sont disponibles : Vertical et Horizontal. Vous pouvez changer de côté des applications.

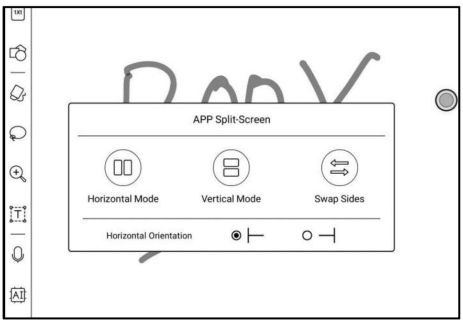

En mode écran partagé, l'écran de gauche (ou l'écran du haut) sera le écran principal. Et la deuxième application ouverte sera sur l'écran de droite (ou écran inférieur). Vous pouvez permuter les côtés des applications.

En mode écran partagé, quittez le mode écran partagé du système menu déroulant.

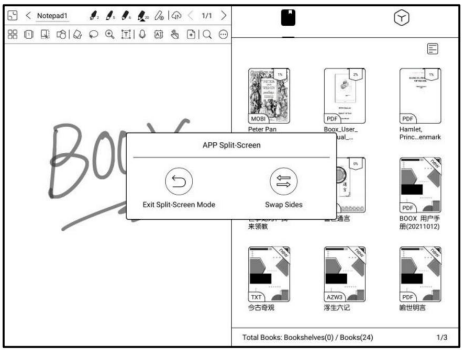

Seul l'écran principal prend en charge Optimisation>Paramètres d'actualisation. Le rafraîchissement les paramètres de l'application sur l'écran secondaire ne prendront pas effet.

Les paramètres Optimisation > Affichage des deux applications sur les deux écrans sont dans effet.

11. Paramètres

Vous pouvez gérer les comptes ONYX, vérifier le modèle de l'appareil et gérer le système paramètres globaux.

Compte ONYX

Vous pouvez gérer plusieurs comptes et les changer. Sélectionnez des comptes à partir de

la liste. Seules les informations de compte sont conservées et l'état de connexion n'est pas conservé.

Après avoir changé de compte, vous devez vous reconnecter.

Si vous vous connectez à différents comptes avec différents serveurs, veuillez modifier

le serveur également lors du changement de compte.

Compte ONYX inclus : BooxDrop, Statistiques de lecture, PushRead, Envoyer à E-mail.

Account Link : Une fois le compte principal connecté, vous pouvez associer deux autres méthodes de connexion partageant le même compte ONYX. Mobile et e-mail les comptes prennent en charge la dissociation et les comptes WeChat ne prennent pas en charge sans engagement.

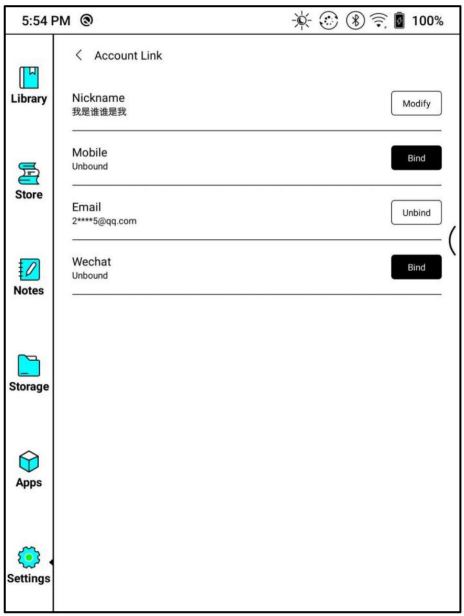

Il contient le nom du modèle, la version Android, l'adresse MAC et le micrologiciel version.

Cliquez sur le numéro de modèle pour plus d'informations, y compris Capacitive Touch Version, VCom, Autres informations, Réinitialisation d'usine, etc.

Remarque : Pour exécuter la fonction de réinitialisation d'usine, tous les utilisateurs

données. Veuillez d'abord effectuer une sauvegarde des données.

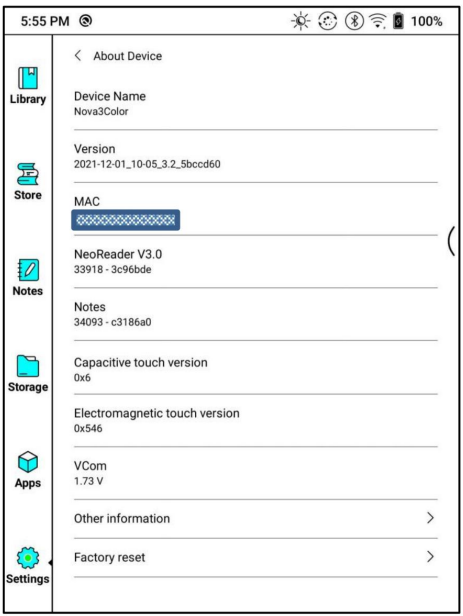

Langues et saisie

Les utilisateurs peuvent définir la langue du système, le clavier et la méthode de saisie et TTS sur cette page;

Les utilisateurs peuvent définir les langues du système et du clavier vertu. Le système a un clavier Android par défaut. Les utilisateurs peuvent installer des applications tierces pour plus de méthodes de saisie.

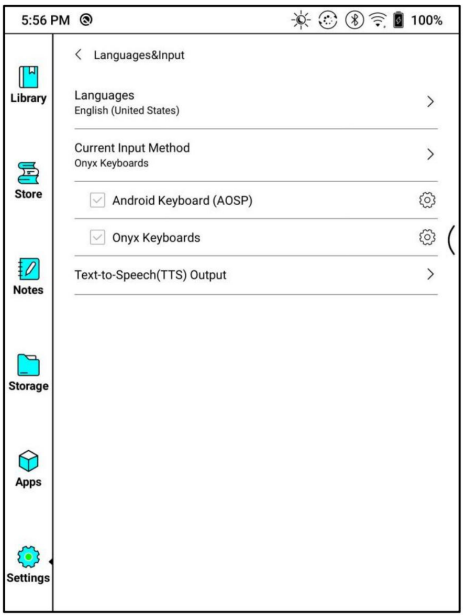

Clavier ONYX

La saisie, la saisie manuscrite et la saisie vocale sont disponibles pour ONYX clavier et une connexion réseau est nécessaire pour la première fois.

L'anglais est la langue par défaut de l'écriture manuscrite et les utilisateurs doivent téléchargez d'abord le package de langue correspondant s'ils souhaitent utiliser saisie manuscrite pour d'autres langues.

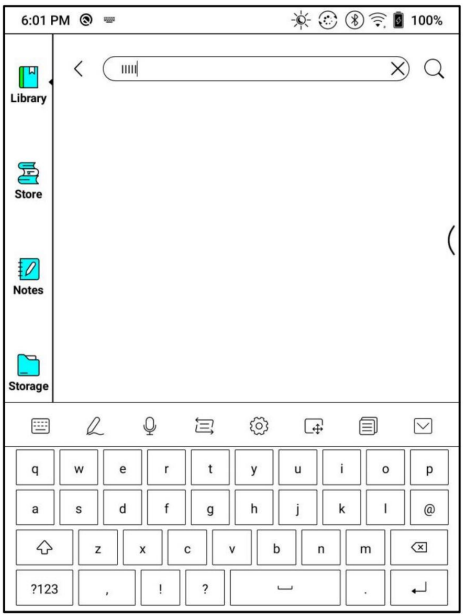

Forfaits de langue d'entrée d'écriture manuscrite

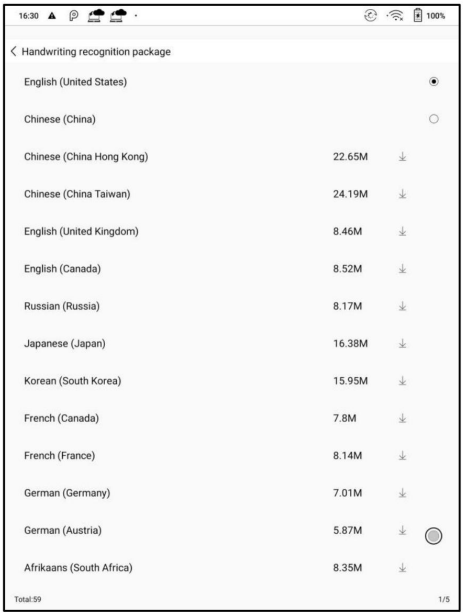

Entrée vocale

Appuyez longuement sur le bouton Espace du clavier ONYX pour activer la voix saisie en premier. Seuls l'anglais, le mandarin, le cantonais et le sichuanais sont prise en charge.

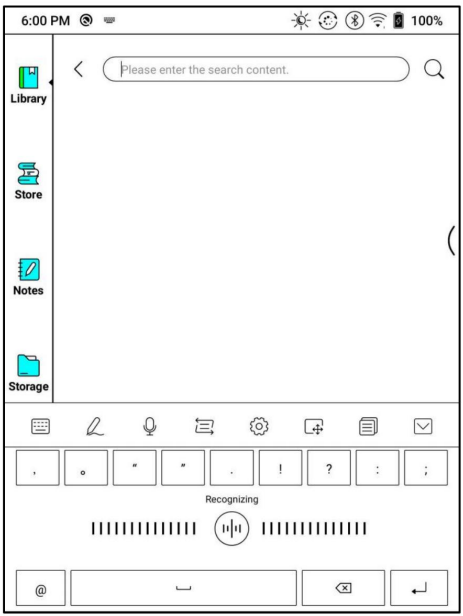

Date et heure

Les utilisateurs peuvent choisir entre le réglage automatique ou le réglage manuel de la date et de l'heure.

Lorsque l'appareil est connecté à Internet, il règle automatiquement la date

et l'heure selon le fuseau horaire local. Le réglage manuel nécessite de régler l'heure

zone, date et heure, et les utilisateurs peuvent sélectionner leur heure et date préférées

format d'affichage ;

Pouvoir

Les utilisateurs peuvent définir le délai de mise en veille automatique de l'écran, le délai de mise hors tension, le délai

déconnexion lorsque l'appareil passe en mode veille, utilisation de la batterie

Pourcentage de batterie, mise en veille automatique lors de la fermeture du couvercle, etc.

Réseau

Ceci est pour le réglage Wi-Fi \VPN\Bluetooth. Lorsque le Wi-Fi est connecté,

les utilisateurs peuvent parcourir des sites Web et télécharger des livres via Internet sur le

appareil.

Paramètres Wifi

Faites glisser Wi-Fi sur, puis les réseaux disponibles seront répertoriés. Les utilisateurs peuvent choisir un réseau, puis entrez le mot de passe pour vous connecter à Internet.

Une fois le Wi-Fi connecté avec succès pour la première fois, l'appareil enregistrer automatiquement les informations Wi-Fi. Les utilisateurs n'ont qu'à activer le Wi-Fi sur la barre de notification si vous utilisez le même WIFI la prochaine fois.

Cliquez sur le bouton "+" en haut à droite de la page Wi-Fi, les utilisateurs pourraient connectez-vous manuellement à un autre réseau non répertorié, tel que 802.1xEAP.

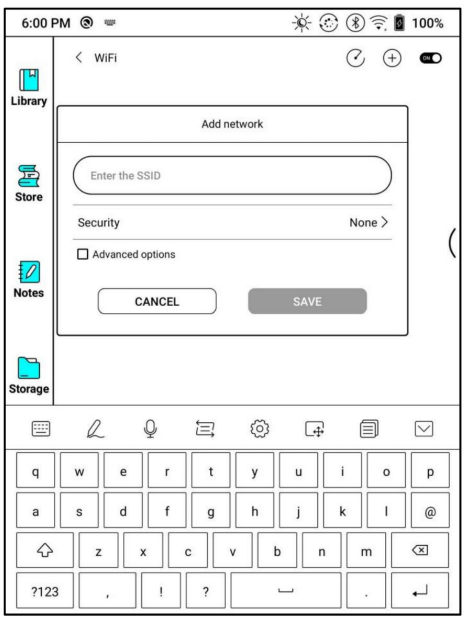

Paramètres Bluetooth

Activez Bluetooth, vous pouvez rechercher des appareils Bluetooth à proximité, puis

envoyer des demandes de connexion.

Le Bluetooth doit être couplé avant utilisation. Actuellement, ne prend en charge que le

eReader pour recevoir des documents, envoyer des documents de Boox eReader à

les autres appareils ne sont pas pris en charge.

Paramètre VPN

• Lorsque le VPN est activé pour la première fois, le système demande de configurer

Un mot de passe. Ce mot de passe doit être utilisé uniquement pour le déverrouillage de l'écran ou

lorsque les paramètres d'usine sont restaurés.

Barre système

Vous pouvez personnaliser le menu déroulant. Menu déroulant de gauche à

les côtés droits sont différents. Le menu déroulant de gauche est le centre de notification,

et le menu déroulant de droite est le Panneau de configuration ;

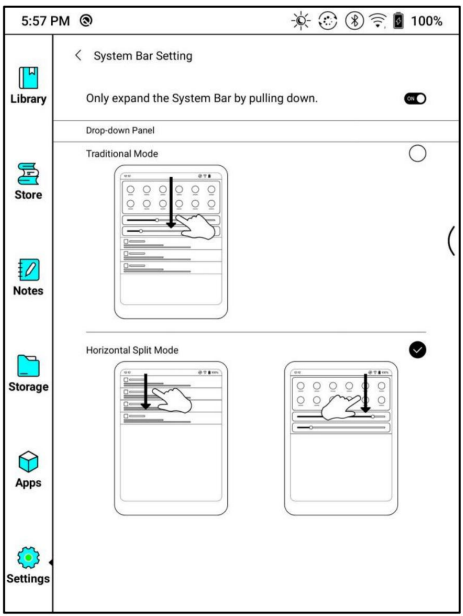

Autres comptes

Vous pouvez gérer d'autres comptes, notamment Google, DropBox, OneNote, etc.

Ces comptes ne sont utilisés que pour la synchronisation des notes.

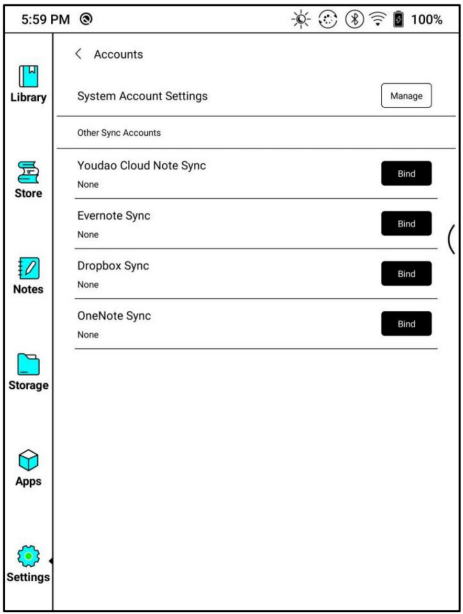

Mot de passe

Vous pouvez définir un mot de passe de verrouillage d'écran numérique de 4 à 16.

Les modèles Android 11 ne prennent pas en charge la réinitialisation du mot de passe, veuillez

gardez le mot de passe correctement par vous-même.

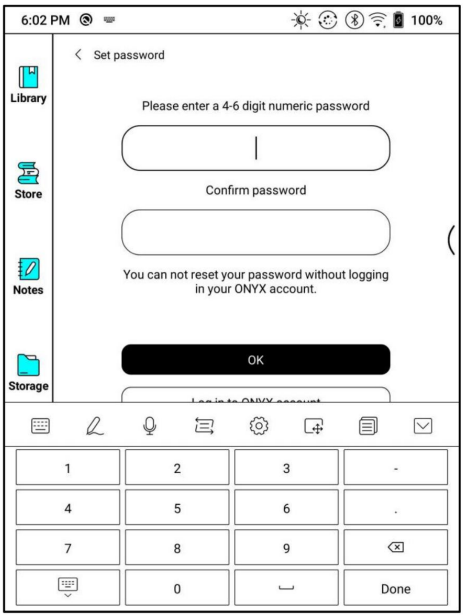

Affichage du système

Taille de la police système

Prise en charge pour ajuster la taille de la police du système, la valeur par défaut est la police standard

taille, vous pouvez définir un total de 4 tailles : petite, standard, grande, extra-large ;

Page d'accueil personnalisée

La page d'accueil par défaut est Bibliothèque. Vous pouvez régler n'importe laquelle des autres fonctions

pages en tant que page d'accueil. Vous pouvez revenir à la page d'accueil en appuyant sur le

icône de la page d'accueil dans le centre de notification déroulant.

Fréquence de rafraîchissement plein écran du système

Le système effectue une actualisation complète toutes les 5 opérations

La bibliothèque et les notes seront automatiquement actualisées une fois de plus en raison de

la liste de chargement, et le nombre réel d'opérations sera un de moins que

le numéro d'ensemble ;

Icônes d'affichage de la zone de fonction uniquement

Le texte sous l'icône Fonction peut être masqué.

Activer la librairie

La librairie intégrée peut être désactivée, mais ne peut pas être désinstallée ou

supprimé.

Gestionnaire de gestes

Vous pouvez personnaliser 3 gestes pour le bas et 2 gestes pour les côtés.

Les fonctions par défaut pour le Bas incluent : Retour, Retour à l'accueil,

Commutation multitâche… etc. Balayez vers le haut depuis le bas pour les utiliser.

Les fonctions par défaut pour les côtés sont Volume +/- et Frontlight +/-.

Appuyez longuement sur les côtés pour faire glisser vers le haut et vers le bas pour ajuster.

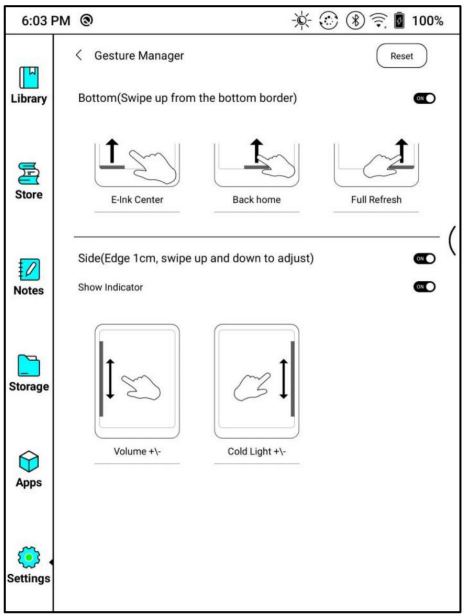

Serveur

Le serveur est alloué en fonction de la langue du système par défaut. Le

Le système de langue chinoise utilise le serveur Asie et l'autre langue

les systèmes utilisent un serveur américain ;

Après avoir sélectionné manuellement le serveur, il ne sera plus automatiquement

correspondant à la langue du système ;

Veuillez choisir le serveur de votre région. Cela évitera la lenteur du réseau

connexion qui impacte l'utilisation de certaines fonctions spécifiques (dont

librairie, synchronisation, marché des applications, détection OTA et autres

fonctions nécessitant une mise en réseau) ;

Mise à jour du firmware

Les utilisateurs peuvent obtenir le numéro de modèle, la version Android, le numéro de build et

vérification de la mise à jour. La mise à niveau vérifie d'abord le package local, puis le package en ligne

avec une connexion réseau. La pause de la mise à niveau et le téléchargement du point d'arrêt sont

autorisé. Veuillez vous assurer que l'appareil a plus de 30% de puissance et

capacité suffisante avant la mise à jour.

Mettre à jour l'historique

Vérifiez l'historique des mises à jour et le journal des modifications de chaque mise à jour.

Retour

FAQ

En cas de problème, vous pouvez directement retrouver les questions dans la FAQ,

localiser et résoudre rapidement les problèmes.

Soumettre des commentaires

Bienvenue à nous soumettre tout problème technique ou conseil.

Cette fonction collecte des informations système pour l'évaluation des problèmes. Et Onyx

ne divulguera jamais les informations sur l'appareil des utilisateurs.

Les journaux associés seront effacés après l'arrêt de l'appareil. Si tu as besoin

pour envoyer des commentaires une fois l'appareil éteint, veuillez activer l'enregistrement des journaux en local

dans Commentaires afin que vous puissiez envoyer les journaux associés après le redémarrage de l'appareil.

12. Spécifications

	NovaAirC
Processeur	2,0 GHz*8
RAM	3G LPDDR4X
TOI	Android 11
Stockage	32G
Filtrer	Écran couleur E-ink avec rafraîchissement Regal
Taille de l'écran	7,8 pouces
Résolution	1404*1872
Touche	Stylet + tactile capacitif
Lumière de devant	Soutien
Sans fil	Wi-Fi (2.4G + 5G) + Bluetooth (5.0)
Batterie	2000 mAh
Bouton	Bouton Retour
USB	Type-C (prise en charge USB OTG)
Autres	Micro, haut-parleur
Taille	194X136.5X6.3mm
Lester	≤245 g (pile incluse)
en fonctionnement Température	0°C- 50°C
Formats de livre	PDF, EPUB, TXT, DJVU, HTML, FB2, DOC, MOBI, CHM, etc.
Formats d'images	PNG, JPG, BMP
Formats audio WAV	, MP3
applications	L'installation d'applications tierces est prise en charge

Navigateur	Soutien
Langue	Prise en charge multilingue
Micrologiciel Mise à jour	La mise à jour locale et la mise à jour OTA sont disponibles
Certificat	CERoHSCCCFCCSRRCTELEC

13. Déclaration

Onyx International Inc. se réserve le droit de modifier le contenu du

Guide de démarrage rapide et manuel d'utilisation sans préavis.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.boox.com.