



Série de tablettes PC ePaper

(avec stylet)

Manuel d'utilisation universel

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

Contenu

1. Déclaration de droits d'auteur.....	3
2. Guide de sécurité	4
3. Démarrage rapide.....	6
4. Fonctions du système	19
5. APPLICATIONS ONYX	26
6. Paramètres système	87
7. Merci pour votre soutien.....	96

1. Déclaration de droits d'auteur

Onyx International Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit et au contenu du guide de démarrage rapide et du manuel d'utilisation sans préavis.

1. Toutes les images de livres dans ce manuel sont destinées à l'affichage uniquement, il ne s'agit pas de livres préinstallés ;
2. En raison des différences entre les versions matérielles et logicielles, certaines fonctionnalités ou interfaces de votre BOOX peuvent différer de celles décrites dans le manuel. Les fonctionnalités et l'interface réelles dépendent des produits finaux.
3. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes de données dans l'équipement causés par un fonctionnement humain anormal ou des circonstances inattendues, ni d'autres pertes indirectes causées par ceux-ci.

Si vous devez retourner l'appareil à l'usine pour réparation, veuillez sauvegarder vous-même les données importantes.

2. Guide de sécurité

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant utilisation. Si vous Si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez contacter votre Revendeur BOOX, ou appelez la hotline après-vente officielle au 4008-400-014 ou 4008-860-830 pour obtenir de l'aide.



Protection d'écran fragile

L'écran E-ink est très fragile. Évitez de le frapper directement, de le presser, de le comprimer ou de le laisser tomber d'un endroit élevé. une surface dure. Si l'écran est cassé, arrêtez l'utiliser et contacter notre service client ou un autre professionnel qualifié professionnels pour le remplacement. Ne pas démonter et remplacez-le vous-même.



Accessoires qualifiés

Seules les batteries, chargeurs et autres accessoires répondant aux les normes de sécurité de cet équipement sont autorisées à être utilisées. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux spécifications du produit. Utilisation de des accessoires incompatibles endommageront l'appareil à vos risques et périls.



Tenir à l'écart des aimants puissants et de l'électricité statique

Veuillez vous tenir à l'écart des objets magnétiques et électrostatiques puissants. environnement pour éviter une écriture anormale sur le écran électromagnétique ou dommages à d'autres pièces électroniques.



Tenir à l'écart des liquides

Cet appareil n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à l'humidité. environnement ou sous la pluie. Veuillez le garder à l'écart de tout liquides corrosifs.



Ne pas démonter l'appareil

La batterie de cet appareil ne peut pas être remplacée. Veuillez ne pas démontez-le vous-même pour éviter d'endommager la structure ou écran.




Utilisation de l'environnement

La plage de température ambiante d'utilisation de cet appareil est 0 ° C-50 ° C. Veuillez ne pas l'utiliser en continu à haute température. environnement à température ou à basse température.

3. Démarrage rapide

3.1 Écran d'accueil

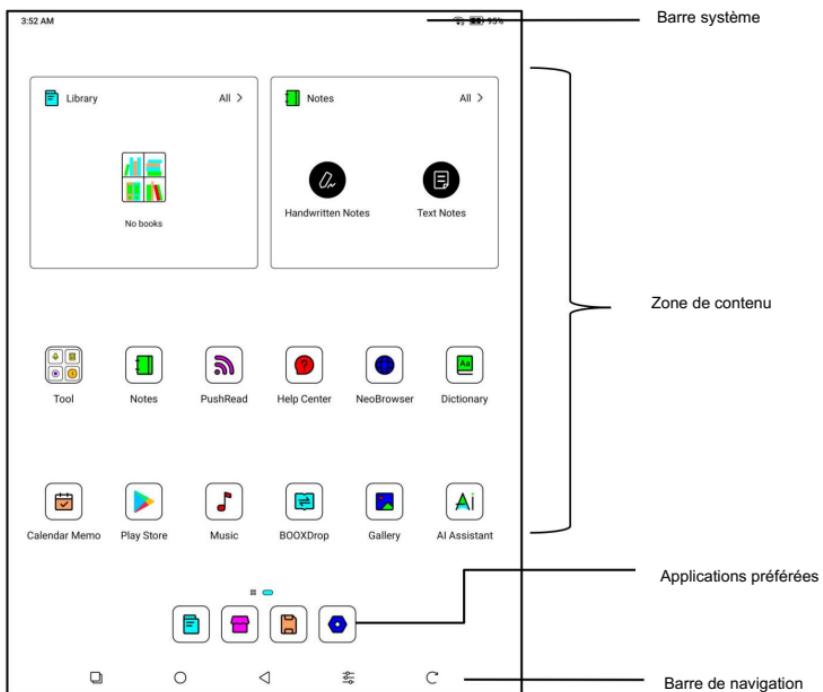

Centre de contrôle

Tirez vers le bas depuis le côté droit de la Barre système ou appuyez pour développer.

Le Centre comprend certains fonctions fréquemment utilisées telles que Paramètres de volume, éclairage avant réglage (certains modèles ne le font pas soutenir cela).



Appuyez sur l'icône « Modifier » en haut à droite coin pour ajouter/supprimer/réorganiser tuiles de fonction.


Centre de notifications

Tirez vers le bas depuis le côté gauche de la Barre système ou appuyez pour développer.




Zone de contenu

Appuyez longuement sur une application pour la déplacer sur l'écran, désinstallez-le, optimisez-le, ajoutez-le à un groupe ou accéder à certaines fonctions rapides pris en charge par l'application.

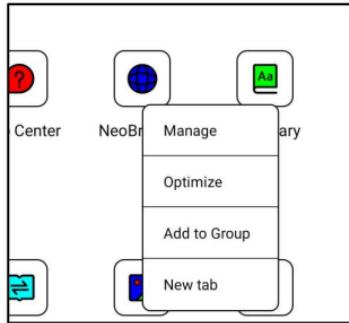


Certaines applications système préinstallées ne peut pas être désinstallé.

Appuyez et maintenez un widget pour déplacer, supprimer ou redimensionner les widgets. (Uniquement certains widgets prennent en charge le redimensionnement)

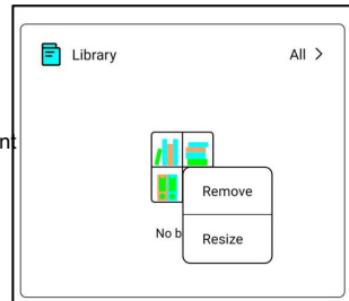


Appuyez et maintenez une zone vide pendant 2 secondes pour accéder à l'édition de bureau statut. Rangez les applications sur l'écran, ajoutez des widgets au bureau et gérer les paramètres du bureau.

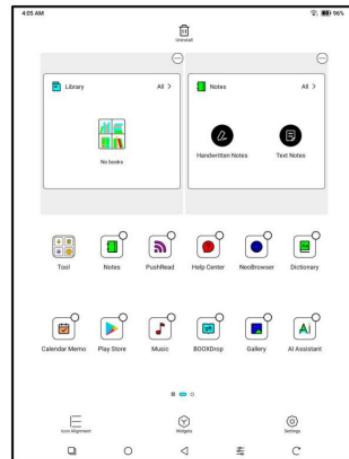

Ajouter des bureaux


Une fois que le bureau actuel est plein, un deuxième bureau sera automatiquement ajouté lorsqu'un nouveau l'application est installée.

Vous pouvez également appuyer longuement et faire glisser n'importe quelle icône vers la page suivante manuellement.

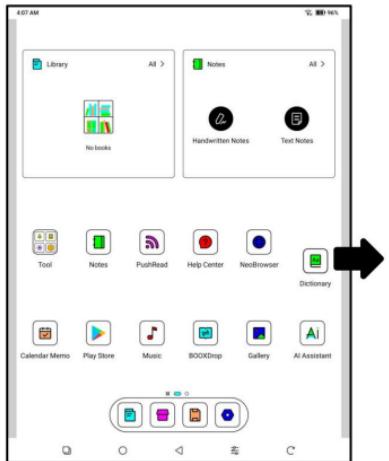

Applications préférées


Appuyez longuement sur une application pour la faire glisser, l'ajouter ou la supprimer. Jusqu'à 6 applications peuvent être ajoutées.

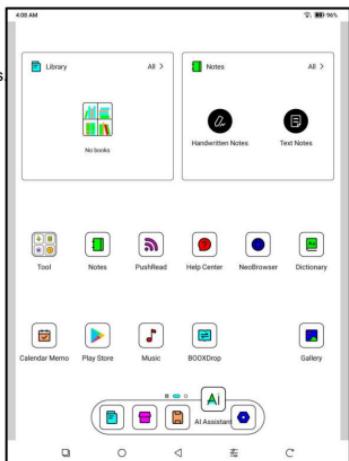


Navigation du système

Lorsque vous démarrez votre BOOX pour la première fois, vous pouvez choisir de naviguer par gestes ou par barre de navigation.

Après être entré dans le système, vous pouvez modifier le paramètre sous Paramètres / Navigation système.

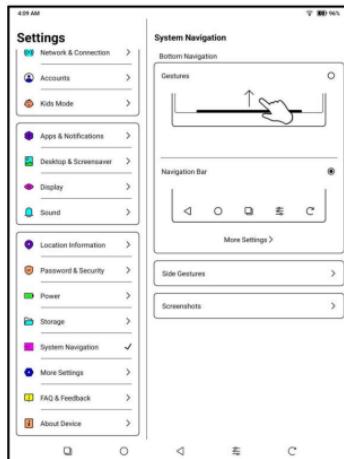


Barre de navigation : il existe quatre styles prédéfinis. Vous pouvez également personnaliser le style de la barre de navigation selon vos préférences.

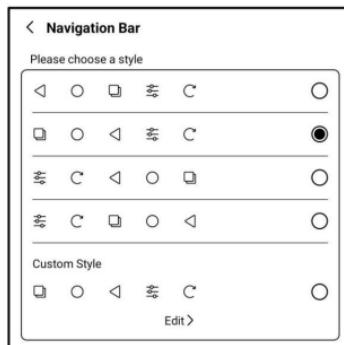

3.2 E-Ink Center (Optimisation des applications)


Il peut être appelé à partir du contrôle
Centrer ou glisser vers le haut depuis le
bas.

Cette fonction est principalement utilisée pour
optimiser l'effet d'affichage de
applications tierces.

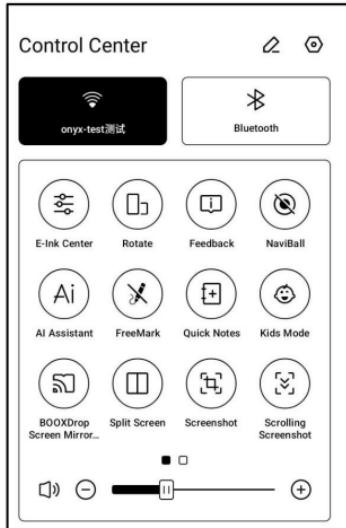

Modes de rafraîchissement

Vous pouvez prédéfinir différents modes d'actualisation pour différentes applications.

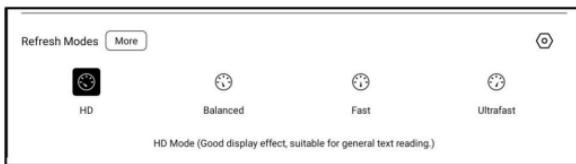

HD : Bon effet d'affichage, adapté à la lecture de texte générale.


Équilibré : image fantôme plus intense, adaptée à un survol rapide
à travers des images et du texte.

Rapide : perte de détails importante, adapté à la navigation sur les pages Web.

Ultrarapide : perte de détails plus importante, adapté à la lecture de vidéos.


Amélioration des couleurs sombres (écrans noir et blanc)

Cette fonction transforme les couleurs plus foncées en noir et est généralement utilisé pour améliorer les couleurs de premier plan ou les pages de couleur claire, telles que les icônes colorées et de faible qualité PDF numérisés.

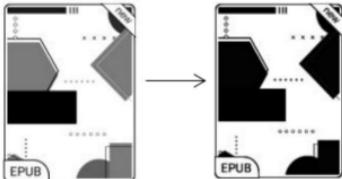


Filtre de couleur claire (écrans noir et blanc)

Cette fonction transforme les couleurs claires des pages en blanc et est normalement utilisée pour blanchir l'arrière-plan couleurs.

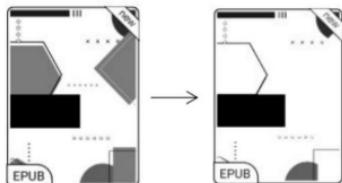

Mode couleur (écrans couleur)

Il existe 2 modes prédéfinis et 1 option de personnalisation.

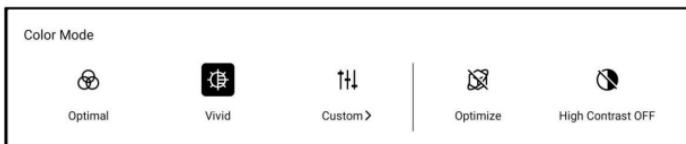

Optimal : vivacité et luminosité des couleurs modérées avec des tons bien équilibrés.

Vif : Haute vivacité et luminosité, avec des tons plus saturés couleurs

Personnalisé : permet aux utilisateurs d'ajuster la vivacité et la luminosité selon leurs besoins.
préférence

Contraste élevé

Lorsqu'une application utilise une actualisation équilibrée/rapide/ultra-rapide modes (modes non HD), certaines lignes d'interface ou couleurs peuvent apparaissent affaiblis. Vous pouvez activer le « Contraste élevé » sur l'écran Panneau d'encre pour améliorer la qualité d'affichage des pages.


Plus de paramètres

Personnalisez davantage de paramètres d'optimisation pour un meilleur utilisateur expérience en allant sur E Ink Center/App Optimization ou
Appuyez longuement sur l'icône d'une application pour choisir « Optimiser ».

Afficher

Paramètre DPI : ajustez la taille globale de l'interface de l'application, avec un plage recommandée de 280 à 350.

Utiliser le DPI d'origine de l'application : pour certains applications, réduisant le DPI au la valeur minimale peut encore entraîner une coupure de bord. Dans ce cas, vous pouvez restaurer l'application valeur DPI d'origine.

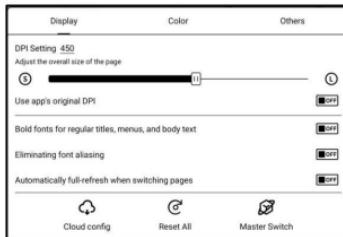

Anticrénelage : rendre le bord du texte plus net

Optimisation du Cloud : Certaines applications ont été optimisées pour de meilleures performances. Obtenez l'optimisation en un seul clic cliquez après vous être connecté à Internet.

Réinitialiser tout : tous les paramètres d'optimisation seront réinitialisés.

Interrupteur principal : L'interrupteur principal. Une fois éteint, certains les effets d'optimisation seront annulés, mais la configuration sera ne pas être réinitialisé.

Couleur

Ajouter des traits au texte

Certains textes peuvent être invisibles en raison du blanchiment de l'arrière-plan. Ajouter des traits au texte peut le rendre plus clair. visible à nouveau. Valeur recommandée : 1.



Couleur d'arrière-plan :


cette option permet d'éclaircir une grande zone de couleur d'arrière-plan. Il est recommandé d'utiliser ce paramètre avec l'amélioration du texte et les couleurs des icônes. Sinon, le texte et les petites icônes en arrière-plan ne seront pas visibles.

Couleur de l'icône

Généralement, il s'agit d'assombrir les couleurs de certaines petites icônes colorées dans le menu.

Couleur de la couverture

En général, cela permet d'assombrir les couleurs des grandes icônes de style couverture.

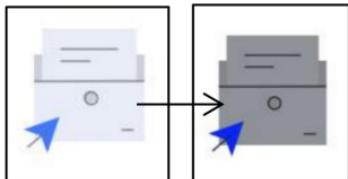

Taille du texte de la page Web

Ceci concerne l'interface WebView intégrée. Lorsque le DPI

le réglage n'est pas valide, vous pouvez essayer d'ajuster la taille de la police de la page Web

Couleur du texte de la page

Web Lorsque le blanchiment ne fonctionne pas, vous pouvez essayer d'ajuster les couleurs de la page Web.

Mettre en gras le texte de la page

Web Lorsque certaines polices ne peuvent pas être mises en gras, vous pouvez essayer de mettre en gras le texte de la page Web.

Autres

Rester actif en arrière-plan : cette option

s'applique aux applications qui fonctionnent en permanence en arrière-plan, comme les alarmes, les notifications et les téléchargements. Vous pouvez arrêter l'exécution de ces applications.




Forcer le suivi de l'orientation du système :

certaines applications verrouillent la direction. Si l'application ne parvient pas à suivre la rotation lors de la rotation du système, une rotation forcée peut être utilisée. Cette rotation peut empêcher l'affichage normal de certaines interfaces. Pour ces applications, il est recommandé de désactiver la rotation forcée et d'utiliser la direction d'origine.

Distance de défilement

Vous pouvez accéder à la page Paramètres du bouton de défilement à partir de la gestion des applications (appuyez sur la barre de menu dans le coin supérieur droit de la page d'accueil des applications) ou des paramètres de la boule de navigation.

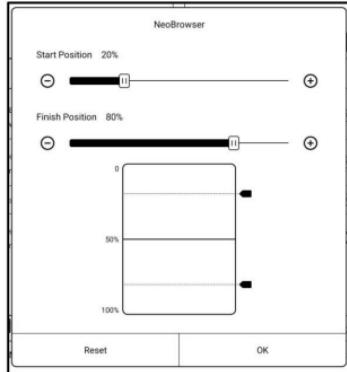

Lorsqu'ils sont activés dans des applications tierces, les boutons de défilement permettent de tourner les pages. En fonction de la situation réelle de la page, vous pouvez définir les positions de début et de fin requises afin d'éviter tout contenu incohérent ou partiellement dupliqué après avoir tourné une page.

page.


Il est recommandé de définir les positions de début et de fin entre 15 % et 90 % de l'écran. Une plage trop large peut gêner le feuilletage, tandis qu'une plage trop petite peut entraîner une répétition excessive du contenu.

Écriture manuscrite (ne prend en charge que certaines applications)

Optimiser la vitesse d'écriture manuscrite spécialement pour les applications qui prennent en charge fonction d'écriture manuscrite.

Temps de rafraîchissement après avoir soulevé le stylet :

L'écriture sera rafraîchie dans un délai défini après avoir arrêté d'écrire.

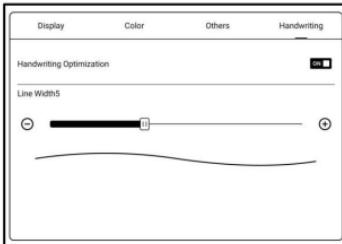

Lorsque l'actualisation de l'écriture manuscrite est en cours, vous ne pouvez pas Continuez à écrire. Vous pouvez continuer à écrire après l'actualisation. c'est fait.

Si vous souhaitez moins d'interruption par le rafraîchissement, vous pouvez régler le fréquence de rafraîchissement plus longue.

Il est recommandé de désactiver le toucher manuel pour réduire un contact accidentel sur la toile peut causer des problèmes.

4. Fonctions du système

4.1 Screen Cast

4.1.1 Cette fonctionnalité est compatible avec Windows 10 et versions ultérieures. Elle n'est pas compatible avec Windows 7/XP et MacBook.

4.1.2 Veuillez vous assurer que votre ordinateur prend en charge la fonction Screen Cast. Vous pouvez le vérifier dans le système : Système / Projection sur ce PC.


Veuillez noter qu'il existe 4 paramètres qui affecteront les résultats de la recherche de l'ordinateur sur votre B00X et la confirmation de la demande de connexion.

L'ordinateur prend en charge
Screen Cast



L'ordinateur ne prend pas en charge Miracast / Screen Cast

4.1.3 Veuillez vous assurer que
votre ordinateur et BOOX sont
connecté au même réseau sans fil
réseau.

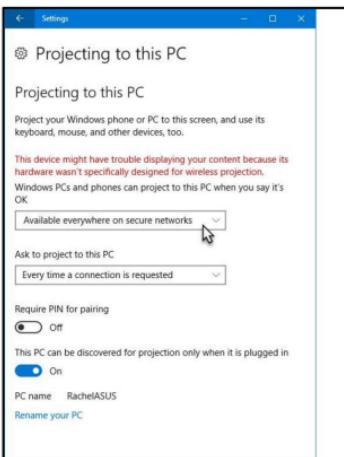


Si votre ordinateur de bureau se connecte au Wi-Fi via une carte réseau sans fil, veuillez vérifier si l'étape 2 est prise en charge.

Certaines configurations informatiques et cartes réseau sans fil ne prennent pas en charge cette fonction.

4.1.4 Sur votre BOOX, sélectionnez Screen Cast dans le menu déroulant Centre de contrôle. La recherche automatique démarrera alors.

le nom de l'ordinateur sera affiché une fois trouvé.

4.1.5 Sélectionnez l'ordinateur trouvé
dans la fenêtre de recherche. S'il y a
s'il y a plusieurs ordinateurs, sélectionnez
l'ordinateur sur lequel vous souhaitez
projeter dans la liste.

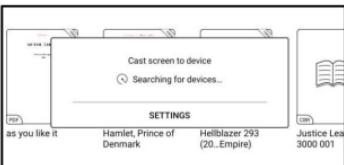

4.1.6 Après avoir sélectionné l'ordinateur sur lequel vous souhaitez projeter, votre ordinateur affichera un avis vous demandant si vous souhaitez accepter la demande de projection.

4.1.7 Après l'avoir accepté, votre BOOX et l'ordinateur le feront se connecter automatiquement à chaque autre. Et le Screen Cast est réussi.



Si le message « Impossible d'afficher les informations protégées » « Contenu sur cet appareil » apparaît sur l'écran, la connexion peut échouer. Veuillez déconnectez l'appareil et demandez à nouveau la connexion Screen Cast.




4.1.8 Lorsque votre BOOX et votre ordinateur sont connectés, veuillez Appuyez à nouveau sur Screen Cast depuis le Centre de contrôle, puis “ Déconnecter ” sélectionnez . Votre ordinateur ne peut pas déconnecter la connexion.

Si votre ordinateur prend en charge Screen Cast mais ne peut pas recevoir la demande, veuillez redémarrer votre ordinateur et essayer de vous connecter encore une fois. Veuillez également vérifier si les paramètres de votre ordinateur sont de rejeter la demande. (Voir étape 2).

4.2 Écran partagé


Lorsqu'une application est ouverte, choisissez Diviser Écran du centre de contrôle vers

Lancer la fonction. L'écran partagé prend en charge les documents, les notes et d'autres applications. Il ne peut pas être lancé depuis l'interface système.

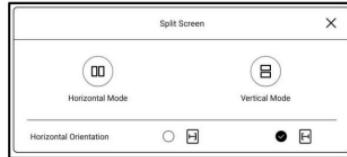

Remarque : La prise en charge de l'écran partagé par une application dépend de l'application elle-même. Si l'application ne prend pas en charge l'écran partagé, veuillez contacter le développeur.

En mode écran partagé, l'application nouvellement ouverte constitue l'écran secondaire. Vous pouvez choisir d'inverser les côtés et de quitter l'écran partagé. mode.

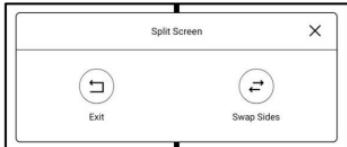

4.3 Assistant IA

Vous pouvez activer cette fonctionnalité à partir de le [Centre de contrôle], ou depuis le liste des applications ou depuis NaviBall.

Chaque sujet permet plusieurs cycles de dialogue.

Il existe différents modèles d'IA disponible. Vous pouvez sélectionner le modèle que vous préférez parmi les menu déroulant situé en haut coin droit.



Toutes les réponses sont générées par l'IA et sont fournies à titre indicatif uniquement.

4.4 Mise en miroir d'écran BOOXDrop


Vous pouvez l'activer à partir du

[Centre de contrôle]

Dans la même zone locale

réseau, veuillez saisir le lien URL spécifié dans le navigateur de l'appareil sur lequel vous souhaitez diffuser ou scanner le code QR pour une mise en miroir rapide de l'écran.


Cette fonctionnalité ne prend actuellement en charge que la mise en miroir d'écran et ne prend pas en charge le contrôle inversé. de l'appareil BOOX.

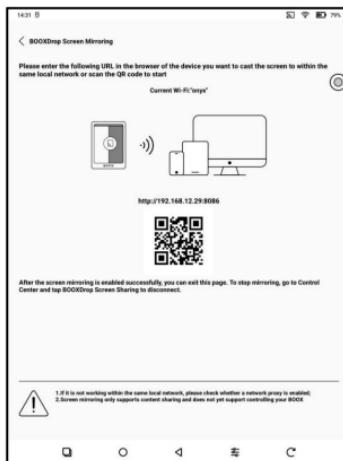

4.5 FreeMark

Vous pouvez l'activer à partir de Contrôle Centre

Lorsque vous tournez les pages, le courant l'écran avec des notes manuscrites être automatiquement enregistré au format JPG format. Vous pouvez également enregistrer le contenu en appuyant sur l'icône Enregistrer dans la barre d'outils.

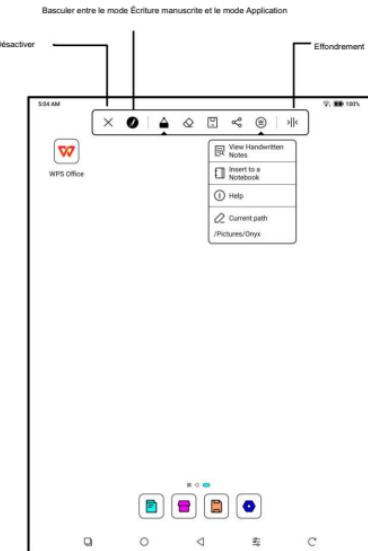

Appuyez sur l'icône Hamburger pour vérifier toutes les images enregistrées avec des notes. Le chemin d'enregistrement par défaut est /Image/Onyx/(Nom de l'application) . Appuyez sur Chemin actuel pour personnaliser le chemin du salut.

S'applique uniquement à certaines applications prenant en charge les boutons de changement de page. En mode écriture manuscrite, vous pouvez glisser pour tourner les pages. Pour les applications qui ne prennent pas en charge le balayage pour tourner les pages, veuillez passer à Mode application d'abord, puis tourner les pages.

5.1 Bibliothèque

La bibliothèque vous permet de basculer entre Récent, Étagères, Stockage, Favoris et Stockage Cloud.

Bibliothèque (par défaut)

Analysez automatiquement tous les fichiers pris en charge sous les chemins d'enregistrement spécifiés.



Stockage

Les documents sont affichés selon le chemin d'accès défini dans les paramètres de la bibliothèque. Vous pouvez choisir cette option si vous avez déjà organisé et archivé vos livres par dossiers dans le Stockage.



Vous pouvez personnaliser le numéro et l'ordre des icônes de la liste de la bibliothèque dans le menu déroulant « Plus » - Paramètres de la bibliothèque - Paramètres de la liste de la bibliothèque. »



Filtrer et trier

Les options par défaut sont Tous les livres pour le filtre et Récemment lu (Récent Plus ancien) pour trier



Stockage en nuage

Vous pouvez lier un Cloud tiers

Services de stockage et application de notes
comptes, alors télécharger
documents de Cloud Storage ou
locale documents.

télécharger De plus, vous pouvez exporter
annotation, surbrillance et notes manuscrites du
document dans les applications.

Après avoir intégré les données au PDF
documents, vous pouvez télécharger le

Documents PDF renvoyés dans le dossier d'origine dans le Cloud

Stockage. Les autres formats ne prennent actuellement pas en charge cette fonctionnalité.



Pour synchroniser les données de lecture, veuillez vous connecter à votre compte ONYX.

Sous-bibliothèque pour le stockage en nuage

Une fois qu'un compte Cloud Storage est
rélié, une étagère sera
créé automatiquement dans le
Bibliothèque lorsque vous téléchargez des livres
depuis le stockage Cloud pour la première fois
temps.

Tous les livres téléchargés depuis le stockage Cloud seront



automatiquement placé dans cette bibliothèque pour un accès facile et en lisant.

Le nom de la bibliothèque peut être modifié sans affecter la catégorisation automatique des livres. Si la bibliothèque est supprimée, les livres associés seront déplacés vers le répertoire racine de la bibliothèque.

Bibliothèque.

Copier vers le stockage cloud

Vous pouvez télécharger manuellement les fichiers locaux livres sur votre BOOX à des fins spécifiques

Stockage en nuage. Appuyez longuement sur le couverture de livre dans le stockage ou

Bibliothèque, puis sélectionnez Copier dans le cloud Stockage.




Le téléchargement automatique n'est actuellement pas pris en charge

Lier WebDAV

Veuillez vous référer à la reliure introduction de chaque Cloud

Stockage car Cloud différent

Les fournisseurs de stockage peuvent utiliser différentes méthodes de connexion.

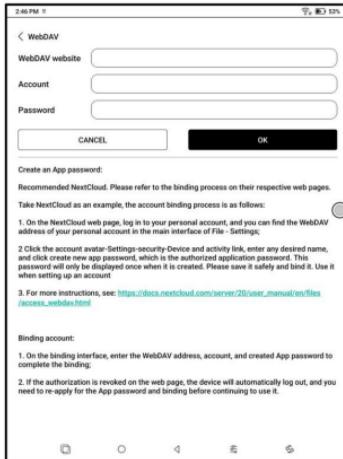

Propriété du livre

Appuyez longuement sur la couverture d'un livre pour vérifier lié au livre information, y compris le titre, l'auteur, le format, la taille, la progression de la lecture, les détails du livre, Ouvrir avec, Verrouiller, Renommer, Déplacer, Couverture personnalisée, Supprimer, Partager et Copier vers le stockage cloud.




Effacer les paramètres

Vous pouvez effacer le mot de passe, les données de lecture, le cache et le livre couverture.

Effacer les paramètres par défaut du mot de passe

Effacer uniquement les paramètres par défaut de fermé documents ou documents avec leurs propres mots de passe, et ne s'effacera pas les mots de passe pertinents.

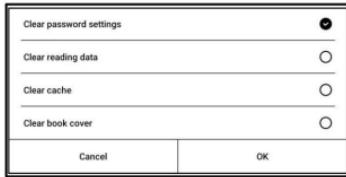


Effacer les données de lecture

Toutes les données personnelles du livre sélectionné seront effacées. les données ne peuvent pas être récupérées après avoir été effacées. Veuillez effectuer cette action avec précaution !

Ajoutez un verrou au document (mots de passe de lecture) pour protéger les données de lecture personnelles.

Le mot de passe est utilisé pour ouvrir livres dans NeoReader. Lorsque le les documents sont exportés ou copiés vers d'autres appareils ou d'autres applications, le mot de passe ne sera pas valide plus.

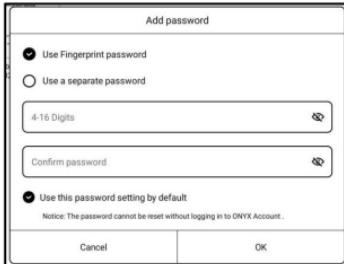

Le mot de passe numérique ne prend en charge que la définition d'un seul mot de passe. Après avoir défini le mot de passe numérique pour la première fois, vous n'avez pas besoin de le redéfinir pour l'utiliser pour d'autres documents. Il vous suffit d'ajouter des verrous à ces autres documents.

Le mot de passe de lecture est irrécupérable. En cas d'oubli, vous pouvez le réinitialiser uniquement via votre compte Onyx (connexions par téléphone portable et e-mail uniquement).


Si vous utilisez ce mot de passe par défaut, vous pouvez l'ajouter directement à d'autres documents après l'avoir configuré pour la première fois. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'ajouter de verrous à chaque fois.

Vous pouvez synchroniser les données de lecture avec le compte ONYX à consulter

progression de lecture et autres données de lecture sur tous les appareils.

Le commutateur de synchronisation est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si aucun document n'est nécessaire

Synchronisé. Pour désactiver la synchronisation de documents individuels, appuyez longuement sur la couverture du livre pour accéder à la page de configuration d'ONYX Sync et désactiver le bouton de synchronisation.

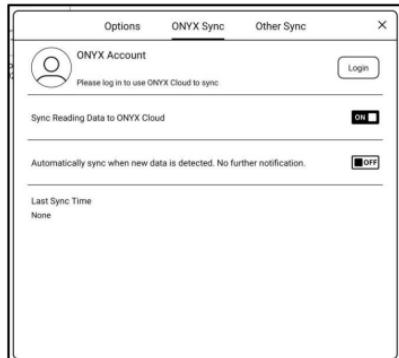

Remarque : Seules les données de lecture peuvent être synchronisées. Les utilisateurs doivent ajouter manuellement les documents sources au même chemin d'accès sur différents appareils pour que la synchronisation fonctionne.

Autre synchronisation

Vous pouvez exporter les données de lecture vers un compte de stockage cloud tiers associé. Les stockages cloud qui ne prennent pas en charge cette fonctionnalité n'apparaîtront pas dans la liste.



Statistiques de lecture


Ceci résume votre situation personnelle

statistiques de lecture, y compris Today'

s Temps de lecture, Livres lus, Livres terminés,

Lecture totale

Temps, marques et annotations.

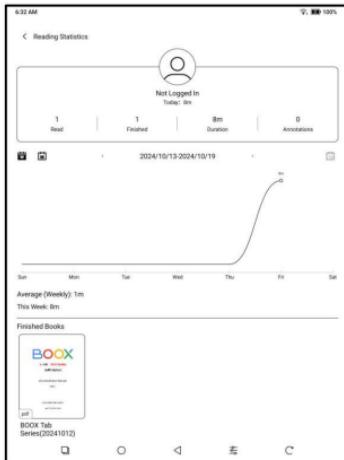

Si vous ne souhaitez pas utiliser la lecture

statistiques, vous pouvez le désactiver à partir de

Paramètres de la bibliothèque. Une fois désactivé, le

icône de statistiques de lecture dans le

La bibliothèque ne s'affichera plus

Paramètres de la bibliothèque

Ici, vous pouvez définir la synchronisation ONYX

Compte, ajuster les paramètres de la liste de

bibliothèque, utiliser les noms de titres pour les livres

de la bibliothèque, activer les statistiques de lecture et définir

chemin d'analyse automatique.

Les chemins d'analyse prédéfinis incluent

dossiers Livres et boutiques dans le

Stockage.

Vous pouvez personnaliser le chemin d'analyse

et choisissez d'analyser automatiquement le

chemin spécifié.



5.2 NeoReader

Appuyez au centre de l'écran pour afficher le menu de lecture.
Vous pouvez basculer entre plusieurs documents et sélectionner fonctions connexes.

The screenshot shows a digital book reader interface. A central menu is displayed over the content area. The menu has a dark blue header with the word "Menu" in white. On either side of the header are black arrow icons pointing left and right. The main content area is bounded by a dashed blue rectangle. At the bottom of the screen, there is a navigation bar with icons for back, forward, and search, along with the text "11:39 AM" and "86%".

1. Copyright Declaration

Guangzhou Onyx International Inc. reserves the right to make changes to the product specifications and contents contained in the Quick Start Guide and User Manual without prior notice.

1. All book images in this manual are for display only, not pre-installed books;

2. Due to different software versions, some functions or interfaces may be inconsistent with the description in the manual. It is subject to the final product.

Barre d'outils flottante

Par défaut, la barre d'outils flottante est effondré sur le bord droit. Lorsque il est étendu, appuyez longuement sur le Barre d'outils pour le faire glisser où vous voulez veut à l'écran. Cela peut être effondré sur les côtés pour éviter couvrir le texte pendant la lecture. Vous pouvez personnaliser le flottant Barre d'outils et ajoutez vos éléments fréquemment icônes d'outils utilisées dans la barre d'outils.

agnetic and electrostatic

writing on the

ge to other electronic parts.

not expose it to a humid

Please keep it away from any


ce

 Floating Toolbar Settings
be replaced. Please do not

Lorsque le mode Zoom ou Bande dessinée / Le mode article est utilisé sur un PDF document, la barre d'outils flottante ajoutera automatiquement le « glisser » et “ Réinitialiser ” icônes. À éviter les contacts accidentels, le glissement la fonction est désactivée par défaut. Lorsque le texte est sélectionné, le le dictionnaire préinstallé sera est apparu pour la recherche de mots, avec le dictionnaire ONYX défini comme le option par défaut.


Do not exp
in. Please e

Appuyez sur une zone vide pour quitter le interface de dictionnaire. Si vous avez dictionnaires tiers installés, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez dictionnaire dans la liste déroulante dans le dictionnaire.

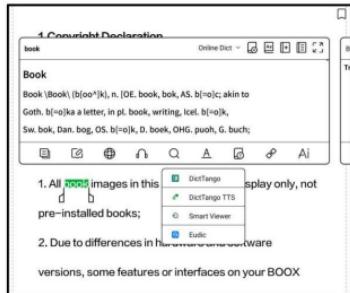

Gestes

Pour les modèles à double touche, vous pouvez désactiver les opérations gestuelles dans certaines zones de l'écran pendant en utilisant le stylet, en réduisant interférence accidentelle touches pendant l'écriture manuscrite.

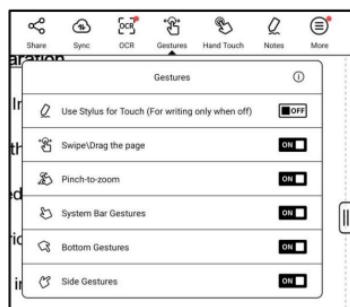

OCR

Ne prend en charge que les images aux formats y compris PDFCBRCBZDJVU PNG.

Choisir la bonne mise en page (disposition horizontale ou verticale) peut améliorer la précision de la reconnaissance.


Après la reconnaissance, appuyez longuement sur n'importe quel texte pour ajouter des marques ou rechercher des dictionnaires.



Consultez toutes les pages reconnues depuis le sommaire/les signets, où vous pourrez rapidement accéder aux pages pertinentes.

Appuyez sur l'icône OCR en haut à droite pour effacer.

Contenu OCR.

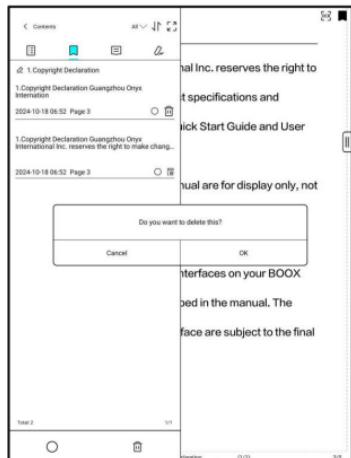


Barre d'outils d'écriture

manuscrite : la barre d'outils d'écriture manuscrite flotte à l'écran. Appuyez longuement dessus et faites-la glisser librement sur l'écran.

Vous pouvez personnaliser la barre d'outils et ajouter vos outils fréquemment utilisés.

des icônes pour cela.


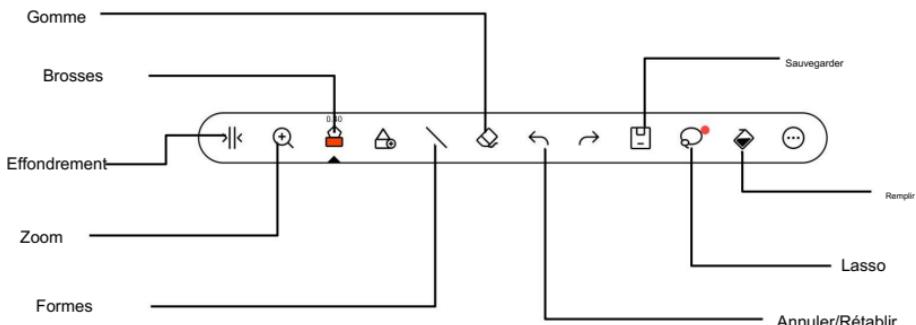


Scribe intelligent

Vous pouvez convertir des dessins à la main en formes standard, ajouter des marques au contenu sélectionné, effacer le contenu indésirable ou convertir les transformer en texte.


Perfection de la forme

Pause d'une seconde sur l'écran après avoir terminé le dessin de la forme, soulevez le stylet une fois la forme perfectionnée.

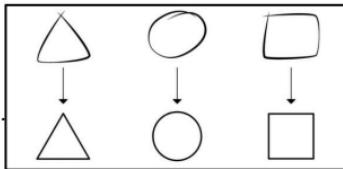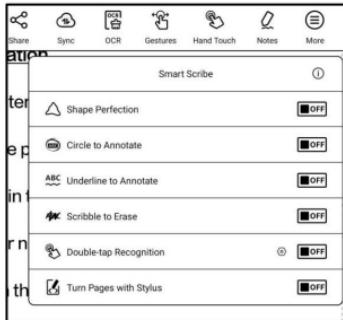


Cercle à annoter

Dessiner des soulignements ou des cercles sur du texte sera directement converti en surlignages.

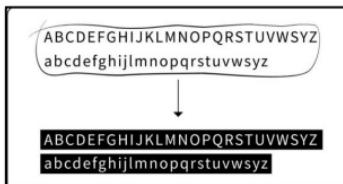


Gribouiller pour effacer

Tracez rapidement des lignes verticales sur tout contenu manuscrit. Le contenu sera effacé dès que vous retirerez le stylet. Ceci n'est pas applicable à un zone vide.

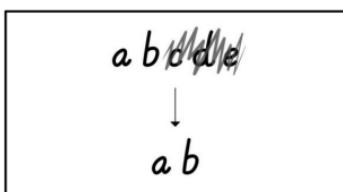


Reconnaissance par double-clic

Pour les notes manuscrites et dessinées formes, appuyez deux fois sur les notes, qui seront converties en texte imprimé et en formes standard.

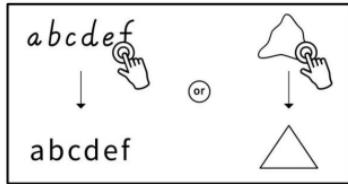

Tourner les pages avec le stylet

Lorsque la fonction de rejet de la paume est activée, vous pouvez l'activer depuis Paramètres > Reconnaissance de l'écriture manuscrite. Une fois activée, vous pouvez tourner les pages en appuyant sur les coins inférieurs gauche et droit avec votre stylet.

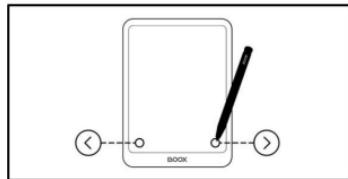

Menu de lecture en bas (PDF)

Le menu comprend le contenu, la progression, le style, le contraste, la navigation et la vue fractionnée.


Contenu

Cette section comprend la table des matières, les signets, les annotations et Écriture.

Table des matières

Prend en charge une structure à 3 niveaux. Le la page actuelle est soulignée dans le

Table des matières. Appuyez sur chaque contenu pour y accéder. la page correspondante. Appuyez sur n'importe quelle zone en dehors du contenu interface pour sortir.

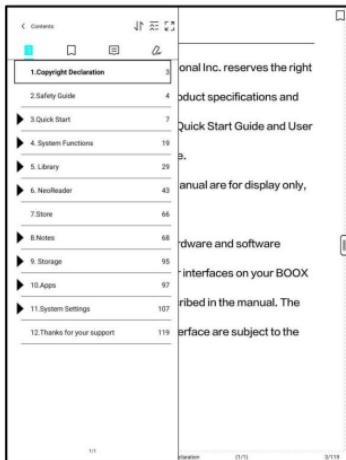


Signts

Lorsque vous lisez un livre, vous pouvez appuyer sur l'icône Signet en haut à droite pour marquer la page en cours. Appuyez à nouveau sur l'icône pour supprimer la page de vos favoris.

page.

Consultez tous les signets sur Sommaire/Signet. Appuyez sur chaque signet pour accéder à la page correspondante.


Vous pouvez également supprimer les signets ici.

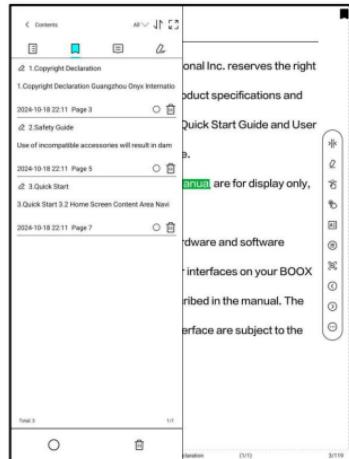

Annotations

Tout est surligné, souligné et le contenu annoté est affiché dans Contenu/Annotations. Vous pouvez vérifier, modifier et supprimer tous les éléments pertinents contenu ici.

Appuyez sur chaque contenu pour accéder à la page correspondante. Tous les contenus sous « Annotations » peuvent être exportés au format TXT. Le chemin d'enregistrement par défaut pour les contenus exportés est Stockage/Note/un fichier portant le même nom que le document d'origine.

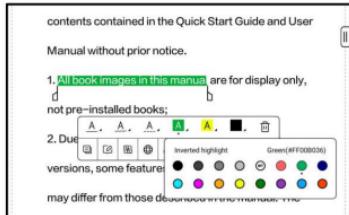

Écriture

Toutes les pages avec des notes manuscrites sont montré dans

Contenu/Écriture manuscrite. Vous pouvez vérifier et supprimer les éléments pertinents pages. Appuyez sur chaque vignette de page icône pour accéder à l'icône correspondante page.

Toutes les pages avec des notes manuscrites peut être exporté en images PNG.

Le chemin d'enregistrement par défaut pour le le contenu exporté est Stockage/note/un fichier portant le même nom comme le document original.



Progrès

Ici, il montre un nom de chapitre de le document actuel (si non nom du chapitre, le document le nom sera affiché), en progression

Numéro de page, Chapitre précédent/suivant, Numéro de page, Tournage de page automatique, Rétablir et annuler, etc.



Lors de la lecture d'un document PDF, vous pouvez ajoutez une page blanche en allant sur Progression/Page blanche. Cela le rend pratique pour ajouter plus de notes.

Lorsque vous ajoutez une page vierge, vous pouvez choisir de passer à mode double page automatiquement pour référencement côté à côté.

Vous pouvez afficher et gérer les pages vierges ajoutées à partir de Progression / Aperçu. Les pages originales ne sont pas prises en charge pour suppression et déplacement.

Pour supprimer une page vierge ajoutée, appuyez sur l'icône Supprimer en haut à droite coin de la page, ou allez à Progression / Aperçu à gérer pages en vrac.

Les pages originales ne sont pas pris en charge pour la suppression et mobile.



Style

Affichage de la page : vous pouvez basculer entre la vue d'une seule page,

Vue défilante, LTR (double page)

Mode 1) et RTL (double page)

Mode 2)

Zoom : Vous pouvez zoomer/dézoomer sur

page entière, zoomez sur la zone de sélection ou pincez pour zoomer sur n'importe quelle zone souhaitée.

Recadrage : Ajuster à l'écran (recadrer toutes les marges) ; Ajuster à la largeur (recadrer les marges gauche et droite) ; Recadrage en mode sélection (sélectionner manuellement la zone de recadrage)

Marge : Cette option permet de définir la marge à conserver pour le recadrage automatique. Vous pouvez l'ajuster à la taille souhaitée.


En mode zoom avant, lorsque la page agrandie dépasse la surface de l'écran, vous pouvez la faire glisser pour visualiser différentes zones. Un simple appui permet de tourner les sous-pages. Appuyez sur les boutons virtuels pour tourner la page entière.

Contraste

Gras : mettre en gras uniquement le texte dans le PDF

Netteté de l'image : rendre l'image floue plus nette

Blanchiment du filigrane : blanchir les images ou l'arrière-plan de couleur claire sur la page

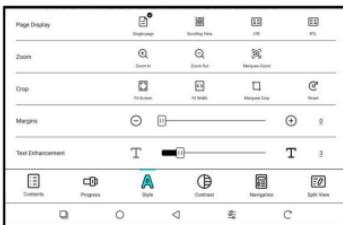

Amélioration des couleurs foncées : ajuster pour toute la page ou uniquement le texte, rendant l'affichage plus sombre.


Lissage d'image : optimisez l'effet d'affichage des images avec couleurs dégradées.

Navigation

Cette section comprend le mode bande dessinée, le mode article, la redistribution et bien plus encore paramètres personnalisés. Vous pouvez recadrer une PDF numérisé, divisez-le en colonnes et définir sa navigation ordres.

Mode bande dessinée : une fois les pages terminées divisé, toutes les marges sont recadré automatiquement pour maximiser la zone d'affichage.

Mode article : Une fois les pages divisé, toutes les marges sont conservées, ce qui facilite l'ajout notes manuscrites.

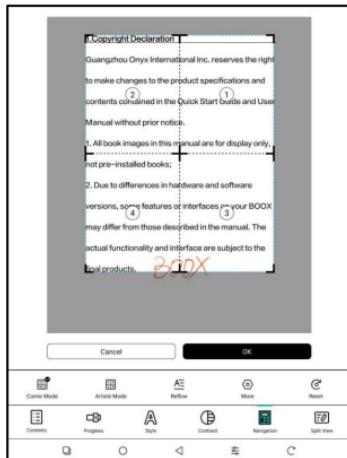


Navigation / Plus

Recadrage : Vous pouvez recadrer manuellement le marge vierge sur l'une ou l'autre des pages ou modes double page.

Colonnes : diviser le document actuel dans différentes colonnes

Direction : Définir l'ordre de lecture de les colonnes divisées

Marges de recadrage automatique : vous pouvez personnaliser l'option pour conserver ou supprimer les marges tout autour.

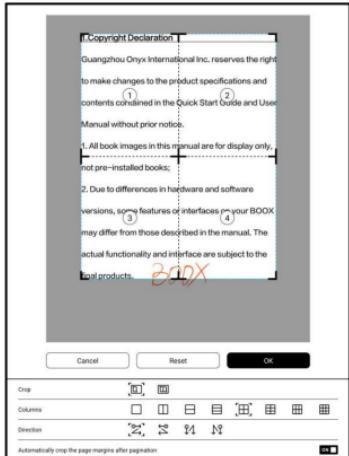

Refusion

S'applique uniquement aux PDF\DJVU\CBR\CBZ en version numérisée et version textuelle.

Version numérisée

Vous pouvez ajuster la direction du texte, l'espacement, l'alignement, la taille de la police, les colonnes et la correction de l'inclinaison.



Version textuelle

Appliquer au format PDF numérique ou OCR.

Après avoir été refondu, le document peut utiliser flow-document fonctions.




Vue fractionnée

Vous pouvez choisir de

Diviser horizontalement ou verticalement.

Plusieurs options de division sont disponibles :

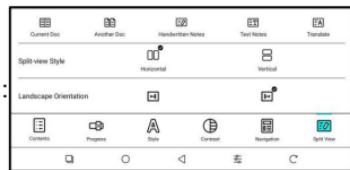

Doc actuel : Ouvrir le document actuel

Doc seulement

Un autre document : ouvrir le document actuel + un autre document

Notes manuscrites : ouvrir le document actuel + Notes manuscrites

Notes de texte : ouvrez le document actuel + Notes de texte

Traduire : ouvrir le document actuel + traduire le texte intégral

Les notes créées avec l'affichage fractionné peuvent être consultées sous « Notes de lecture » dans l'application Notes. Ces notes sont liées à des documents spécifiques. Si vous devez utiliser un bloc-notes indépendant pour les notes, vous pouvez utiliser la fonction « Écran fractionné » pour ouvrir simultanément NeoReader et l'application Notes.


Déecter les données (données PDF intégrées)

Lorsqu'un nouveau document PDF est ouvert, le système vérifiera automatiquement si le document contient des écritures manuscrites données et s'il existe des données historiques sur l'appareil pour le document.

(Par exemple, si un document a été supprimé puis réimporté avec le même nom, des données historiques peuvent toujours exister sur l'appareil)

Si le document est déjà ouvert mais que l'appareil effectue d'autres actions ou que certaines données manquent dans la détection automatique, vous pouvez activer manuellement la fonction de détection.


Si les données du document et les données locales sont disponibles, veuillez choisir de conserver les données du document ; les données locales seront supprimées. Les données locales supprimées ne pourront pas être récupérées. Veuillez Effectuez cette action avec prudence.

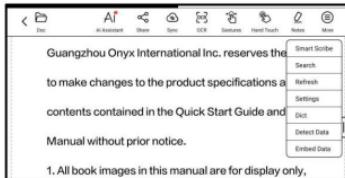

Lorsqu'un document PDF est quitté,
les données manuscrites seront

être automatiquement intégré. Le
les données intégrées suivront la

document et peut être visualisé avec d'autres logiciels PDF. Lorsque
le document PDF est en cours d'utilisation, vous pouvez également intégrer des
données manuellement en faisant apparaître le menu de lecture > Plus > Intégrer
Données.

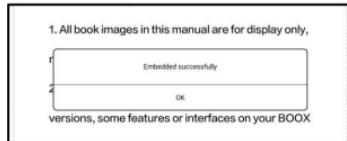

Menu de lecture en bas (documents en flux libre)

Le menu comprend le contenu, la progression, la style, la vue fractionnée et les paramètres d'actualisation.

Moteur V3

Le menu comprend le contenu, la progression, le format, le contraste et la vue fractionnée et prend en charge les formats à flux libre tels que ePUB\MOBI\AZW3\TXT\WORD\JEB\HTML

Progrès

Lors de l'ouverture d'un document pour la première fois, ou après avoir ajusté la police, la taille, l'espacement ou un autre style paramètres, le document sera

repaginé. Vous pouvez voir la progression de la pagination dans le Menu > Progression. Vous ne pourrez faire glisser que la progression. barre pour passer d'une page à l'autre une fois que la barre de progression est complètement chargé.



Style

L'apparence originale du document est utilisé par défaut. Il existe plusieurs prérégagements apparences disponibles au choix de. Vous pouvez appliquer différentes apparences à différents documents pour différents styles. A le style modifié sera marqué d'un astérisque (*) en haut coin droit.



Apparence personnalisée


Appuyez sur le bouton actuellement appliqué apparence pour entrer dans une douane interface, où vous pouvez modifier divers paramètres de document, y compris la police, la taille, l'espacement, les marges et le contraste.



Paramètres de police

Vous pouvez définir différentes polices pour les titres et le corps du texte. Si des polices sont manquant dans le titre ou le corps sélectionné texte, la « police supplémentaire » les remplacera automatiquement.

Les polices personnalisées peuvent également être importées

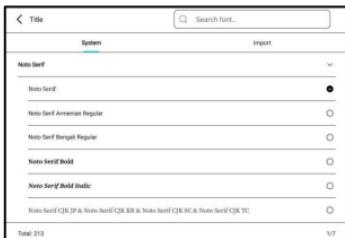


en plaçant les fichiers de polices dans le répertoire Storage/fonts. Vous pouvez afficher les polices personnalisées de la liste importée.

Rafraîchir

Les modèles noir et blanc

prend en charge HD, Regal et Balanced modes de rafraîchissement

Les modèles de couleurs prennent en charge Regal et modes de rafraîchissement équilibrés

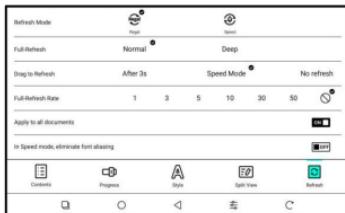

Rafraîchissement complet (approfondi) : lorsque les pages contiennent de nombreuses images et arrière-plans plus sombres, cette fonctionnalité permet de réduire les images fantômes pendant les changements de page.

Paramètres

Veuillez aller au menu de lecture / Plus /

Paramètres pour plus de paramètres,

y compris les paramètres globaux, PDF

Paramètres, Touche Paramètres,



Paramètres d'exportation d'annotations,

Paramètres de capture d'écran, flottant

Paramètres de la barre d'outils, Dictionnaire

Paramètres, autres paramètres et

Numéro de version.

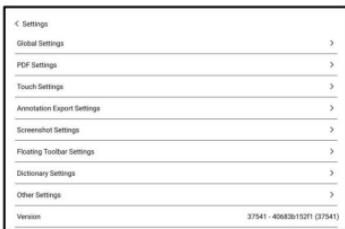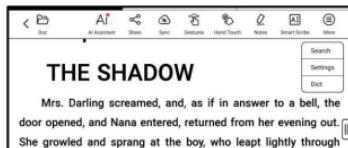

5.3 Magasin

Dans la langue non chinoise, le magasin offre gratuitement publications Livres électroniques du Internet.

Détail du livre

Cliquez sur la couverture d'un livre pour l'ouvrir
détail du livre. Le livre spécifique
informations. Cliquez “ Édition complète

Cliquez sur « Télécharger » pour télécharger le livre, vous pourrez alors voir la couverture de ce livre à la bibliothèque.

Please input what you want to search

5.4 Notes

Notes locales : toutes les notes créées
localemement dans l'application Notes.

Notes de lecture : notes créées
à partir de Split View dans NeoReader
application.

Notes récentes : les notes sont triées par
Heure mise à jour
Notes préférées : inclure tout
cahiers marqués comme favoris (A
icône affichée sur le carnet
couverture)



Si vous avez déjà un compte ONYX et des fichiers de notes, veuillez
connectez-vous et synchronisez vos notes existantes avant d'en créer de nouvelles.

Synchronisation ONYX

Une fois le compte Onyx connecté, la fonction
de synchronisation est activée par défaut.

Listes de cahiers et carnet

le contenu est synchronisé séparément.

Si un cahier contient une grande
quantité de données manuscrites, la

le processus de synchronisation peut prendre plus de temps.

Il est recommandé d'attendre que le



synchronisation pour terminer (indiqué ✓ sur la couverture du carnet) avant d'ouvrir le carnet.


Vérifiez les notes synchronisées sur l'application BOOX Assistant ou sur le site Web pousser.boox.com.

Menu déroulant

Le menu comprend la création de nouveaux

Dossier, Options, Synchronisation

Paramètres, Gérer en masse, Filtrer et trier, et recycler

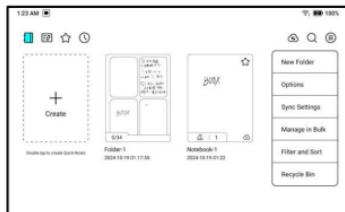

Options

Les paramètres généraux incluent

Calibrage du stylet, sauvegarde et

Restaurer, Paramètres du mot de passe,

Reconnaissance de l'écriture manuscrite

Paramètres de langue, etc.




Reconnaissance automatique dans le arrière-plan

Lorsque les cahiers contiennent une grande quantité de notes manuscrites contenu, activant la « Reconnaissance automatique en arrière-plan » peut réduire le temps nécessaire pour lancer la reconnaissance de l'IA manuellement et pour convertir l'écriture manuscrite en texte.

Paramètres de mot de passe

Ce mot de passe est réservé à l'application Notes et ne peut être utilisé qu'à l'ouverture d'un carnet. Il n'est pas synchronisé avec les carnets.

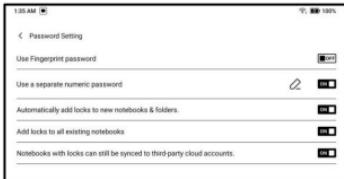

Lorsque vous utilisez un mot de passe numérique distinct, vous pouvez choisir d'ajouter automatiquement des verrous aux nouveaux carnets. Si vous décochez cette option, le carnet nouvellement créé ne sera pas verrouillé avec le mot de passe défini. Vous devrez ajouter le verrou manuellement.

Lorsqu'un carnet est protégé par un mot de passe, sa couverture n'affiche pas de vue miniature de vos notes.

Vous pouvez appuyer longuement sur la couverture d'un carnet pour faire apparaître les options ajouter un cadenas au carnet ou le déverrouiller.


Synchronisation ONYX

Après vous être connecté au compte Onyx, les notes seront automatiquement synchronisé avec Onyx Cloud lorsque vous ouvrir et fermer un cahier.

Ou vous pouvez appuyer sur l'icône Sync sur le

Barre d'outils pour synchroniser manuellement les notes.

Si vous ne voulez pas la fonction de synchronisation.

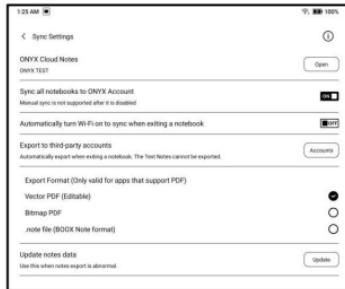

Vous pouvez le désactiver à partir des paramètres de synchronisation.


Exporter vers des comptes tiers (Export)

Une fois les notes tierces ou les comptes de stockage cloud liés, le carnet sera automatiquement exporté à la sortie.

la synchronisation tierce est unidirectionnelle, vous permettant d'exporter au format PDF ou PNG vers des comptes tiers. Les carnets exportés ne peut pas être synchronisé avec BOOX Notes.


Actuellement, les notes textuelles ne peuvent pas être exportées.

Vous pouvez appuyer longuement sur le bloc-notes couvertures pour afficher l'état de synchronisation. Pour comptes avec des problèmes de synchronisation, vous peut appuyer sur l'icône de synchronisation pour effectuer une synchronisation manuelle synchroniser à nouveau.

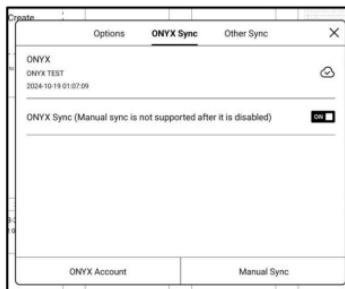

Créer un nouveau carnet


Lors de la création d'un nouveau bloc-notes, vous pouvez choisir parmi différents types de cahiers, y compris Notes manuscrites, notes textuelles, Importer à partir d'un fichier local et rapide Remarques.

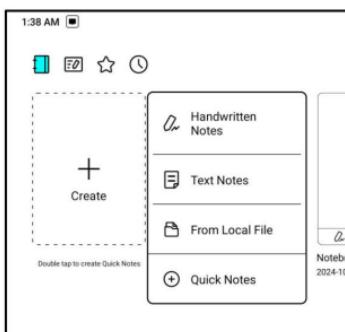

Notes manuscrites


Lors de la création de notes manuscrites, vous pouvez renommer le carnet, sélectionner un modèle, puis saisir l'interface d'écriture manuscrite.

Lorsqu'un carnet est fermé, les notes sera automatiquement sauvegardé. Vous peut également enregistrer manuellement des notes en sélectionnant l'option dans le barre latérale. Outils affichés dans la barre latérale peut être personnalisée via Personnaliser la barre d'outils, mais la barre d'outils en haut ne prise en charge de la personnalisation.

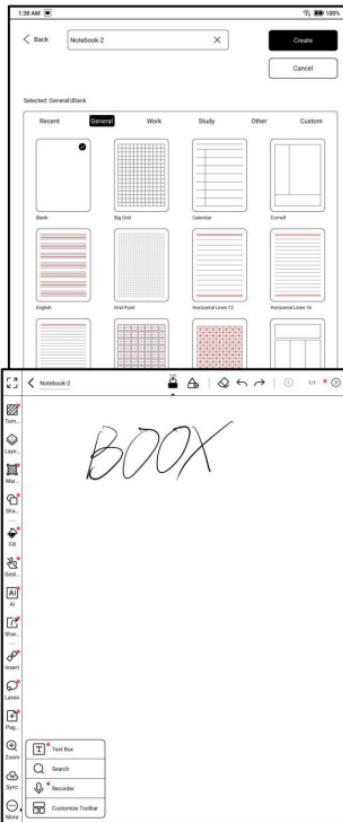

Brosse


Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 pinceaux épinglés pour passer rapidement d'un pinceau à l'autre. Appuyez sur le pinceau actuellement utilisé pour accéder aux paramètres et modifier le type, la couleur et l'épaisseur du trait.

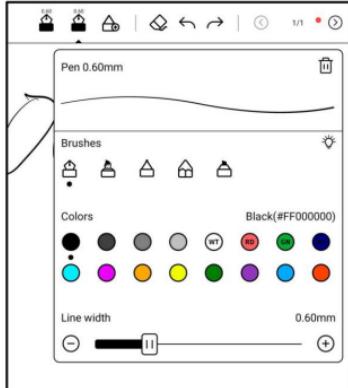

Gomme

La Gomme à trait est utilisée par défaut. Que vous utilisez la Gomme à trait ou la Gomme mobile, vous devez revenir manuellement au Pinceau pour continuer à écrire. Lorsque vous effacez le calque actuel ou tous les calques, le retour au Pinceau est automatique.


Brosse.

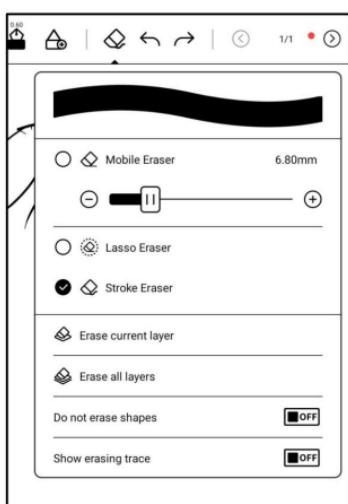

Modèle


Après avoir sélectionné un modèle, vous pouvez choisir de l'appliquer à la page actuelle ou à toutes les pages.

Vous pouvez importer des pages PDF ou des images depuis le stockage local vers la bibliothèque de modèles, puis les utiliser comme modèles.

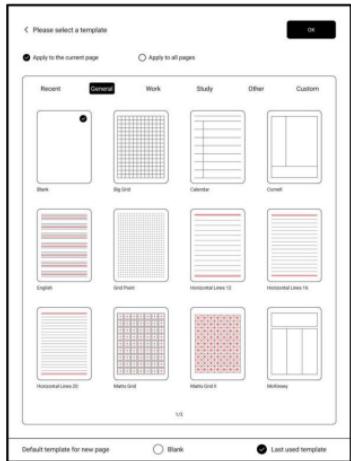

Importer des modèles PDF

Vous ne pouvez sélectionner que des pages individuelles d'un PDF pour les insérer comme modèle de note. Si vous souhaitez utiliser toutes les pages d'un PDF dans votre carnet, sélectionnez l'option d'importation de l'intégralité du document PDF lorsque créer un nouveau carnet.

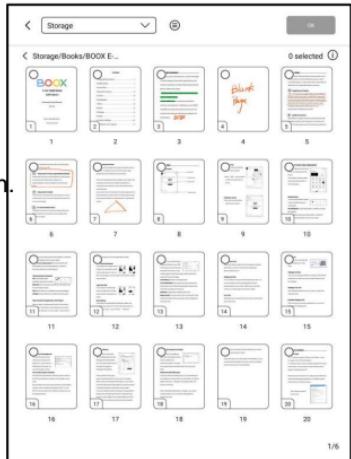


Couches

Ce calque prend en charge un calque de modèle et cinq calques personnalisés. Vous pouvez masquer, verrouiller et ajuster l'ordre des calques. Les calques masqués ne seront pas affichés dans un document exporté et ne seront pas

reconnu par AI Conversion.


Lorsqu'un calque est verrouillé, il ne prend en charge aucune édition.

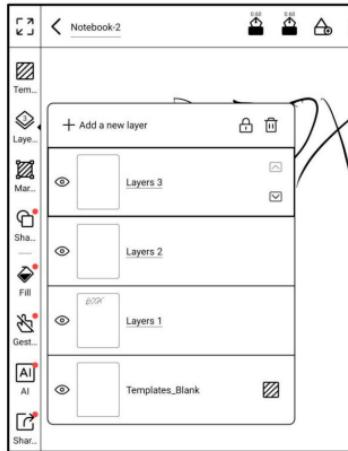

Marges

La taille de la page de notes correspond par défaut aux dimensions de l'écran.

Vous pouvez désormais personnaliser la taille de la page et ajouter des marges. Chaque page peut avoir des marges de tailles différentes.

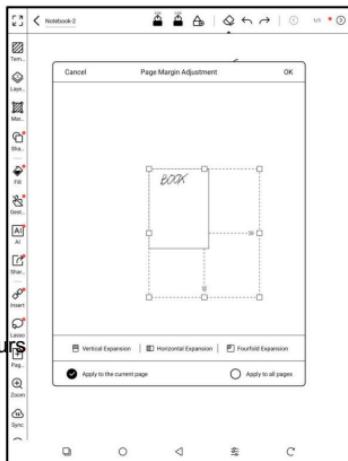


Lors du redimensionnement d'une page plus grande à une page plus petite, tous les traits extérieurs les nouvelles dimensions ne seront pas

Ils seront affichés mais resteront intacts. Ils seront à nouveau visibles lorsque vous reviendrez au grand format.

Formes


Prend en charge plus de 20 formes prédéfinies, ainsi que divers styles de ligne, largeurs, couleurs et options de remplissage de couleur.

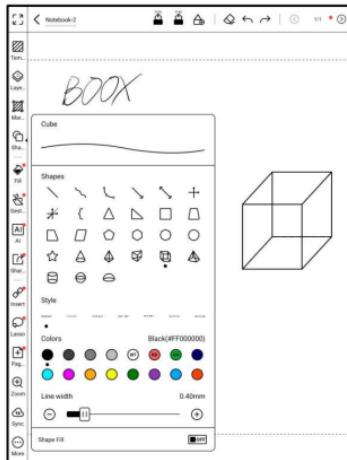

Couleurs de remplissage


Vous pouvez remplir les espaces clos avec couleurs.

Il peut remplir des couleurs dans un espace clos zone.

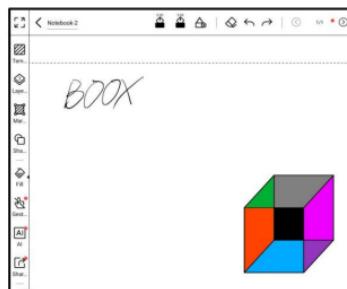

Gestes


Pour éviter toute interférence avec écriture manuscrite causée par le déclenchement accidentel de gestes de bord lorsque votre paume se déplace le long du bord de l'écran pendant l'écriture, vous pouvez désactiver certaines fonctions de gestes dans la barre d'outils-contrôle.

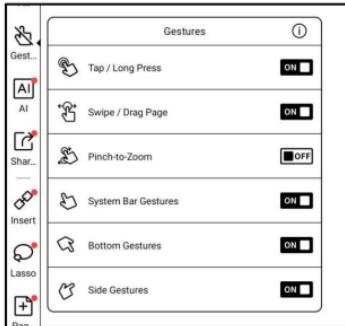

Pour les modèles dotés de boutons physiques, la fonction des boutons peut également être désactivée. Veuillez consulter les spécifications du produit.


Scribe intelligent

Vous pouvez convertir des dessins à la main en formes standard, utilisez Reconnaissance du lasso, gribouillage à Effacer, convertir les manuscrits contenu en texte modifiable.

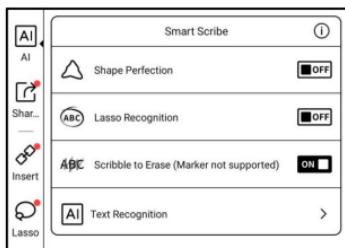


Perfection de la forme

Pause d'une seconde sur l'écran
après avoir terminé la forme
dessin, puis soulevez le stylet après
la forme est perfectionnée.

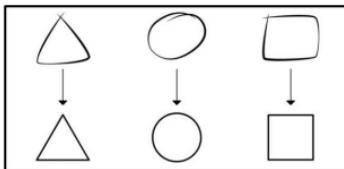


Reconnaissance du lasso

Dessinez un cercle autour de n'importe quel
contenu manuscrit sans
pause. Le cercle sera
converti en une sélection de lasso. Il
ne s'applique pas à une zone vide.

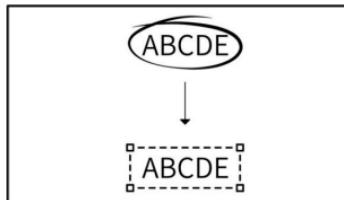

Gribouiller pour effacer

Contenu griffonner sur
manuscrit rapide, le contenu
sera effacé après avoir levé le
stylet. Cela ne s'applique pas à un stylo vierge.
zone.

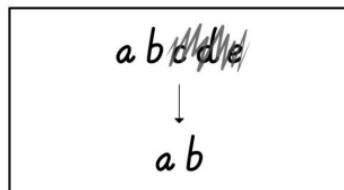


Convertir des notes manuscrites en

Texte. L'anglais et le chinois sont disponibles par défaut. Les autres langues nécessitent le téléchargement d'un package linguistique.

Le texte converti peut être directement inséré dans la page actuelle.


Vous pouvez choisir la mise en page d'origine ou la mise en page de redistribution pour convertir toutes les notes manuscrites sur la page actuelle.

Le contenu converti par l'IA est synchronisé avec le contenu manuscrit d'origine. Si le contenu manuscrit est modifié, il sera reconverti lorsque vous en commencerez un autre.
conversion.

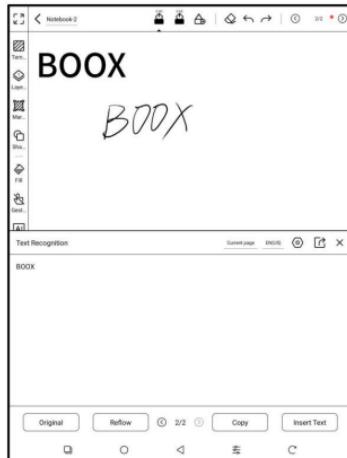

Vous pouvez sélectionner des pages spécifiques dans un bloc-notes à partager et exporter.

Vous pouvez également appuyer longuement sur la couverture du carnet, puis choisir de partager et d'exporter. Cette option ne permet pas de sélectionner des pages spécifiques. Vous pouvez uniquement partager et exporter le carnet entier.

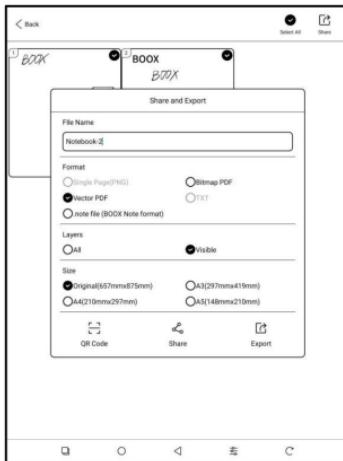

Vous pouvez exporter vos carnets au format .note, le format exclusif de l'application BOOX Notes. Vous pouvez les importer dans l'application Notes sur d'autres appareils BOOX et continuer à les modifier.

Importer un fichier de notes .note

Dans le stockage, vous pouvez appuyer sur un fichier .note pour l'importer en tant que nouveau bloc-notes, qui peut ensuite être modifié.




Lors de l'importation, vous pouvez choisir de conserver ou non le répertoire d'origine du bloc-notes. Il est recommandé de sélectionner « Réparer automatiquement » pour garantir l'affichage correct des données importées.

Insérer du texte

Vous pouvez insérer une zone de texte en en sélectionnant l'icône Texte dans le Barre d'outils, puis appuyez sur l'élément souhaité emplacement sur le toile.

Alternativement, vous pouvez appuyer longuement sur sur une zone vierge du canevas, choisissez Zone de texte pour insérer un texte boîte.

Appuyez longuement sur la zone de texte ou utilisez outil lasso pour sélectionner la zone de texte à entrer dans le statut d'édition.

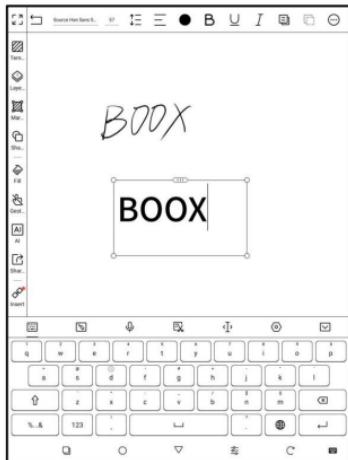

Insérer un enregistreur

Appuyez sur l'icône Enregistreur dans la barre d'outils pour commencer l'enregistrement. Chaque carnet prend en charge la création de plusieurs enregistrements.

Marques d'enregistrement

Pendant la lecture d'un enregistrement, vous peut appuyer sur une marque spécifique pour sauter directement à cette position pour jouer.



Fichiers d'enregistrement (exportation)

Vous pouvez voir tous les enregistrements associé au courant carnet en choisissant Enregistrements dans la barre d'outils. Vous pouvez sélectionner enregistrements individuels et exportation les sous forme de fichiers MP3.



Insérer une pièce jointe

Ici, vous pouvez insérer des images, des pièces jointes, des liens vers des notes, des liens vers les fichiers, le lien vers le site Web et l'horodatage.

Insérer des images

Après avoir inséré des images à partir du stockage local, vous pouvez déplacer, zoomer, effectuer une reconnaissance IA, recadrer et copier les images.

Vous pouvez accéder à l'état d'édition de l'image en utilisant l'outil lasso ou en appuyant longuement sur l'image.

Insérer des pièces jointes

Insérez une pièce jointe jusqu'à 20 Mo. Les pièces jointes insérées peut être synchronisé avec le Cloud avec les notebooks.

Lien vers les notes

Vous pouvez insérer un cahier entier ou des pages de notes spécifiques à partir de autres cahiers.

Lien vers les fichiers

Vous pouvez insérer d'autres fichiers ou des pages spécifiques à partir d'autres fichiers.


Horodatage

Vous pouvez choisir parmi différents formats d'horodatage à ajouter pages.

Lasso


Lasso intelligent

Développez intelligemment pour sélectionner le gamme complète de courses.

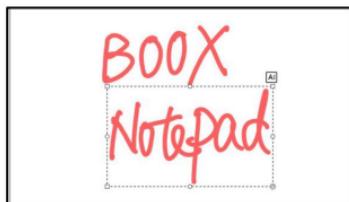

Lasso libre

Conserver la zone de sélection actuelle

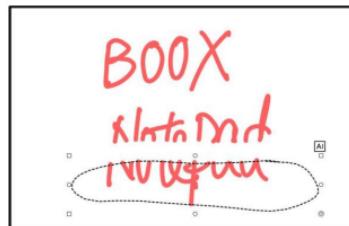

Ajouter une page

Vous pouvez choisir d'insérer un nouveau page avant ou après la page actuelle page ou jusqu'à la fin.


Vous pouvez directement choisir différents modèles pour les nouvelles pages.

Alternativement, vous pouvez sélectionner pages d'autres cahiers, images ou autres fichiers à ajouter.

Ajouter des balises

Vous pouvez utiliser l'outil Lasso pour sélectionnez des notes et ajoutez des balises, qui peut ajouter des identifiants à la notes sélectionnées pour la recherche reconnaissance.

Chaque contenu sélectionné peut être ajouté jusqu'à 5 balises. Images, formes, enregistrements et autres les pièces jointes ne sont pas prises en charge ajout de balises.

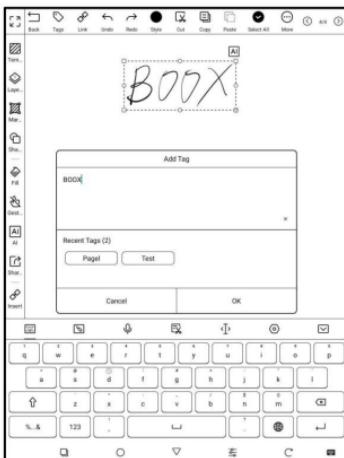

Rechercher des balises

La liste de recherche affiche tous les tags par défaut.

Vous pouvez afficher certains tags en les filtrant.

Ajouter des contours

Appuyez longuement sur une zone vide d'un bloc-notes, puis sélectionnez Ajouter au plan dans le menu contextuel.

La page actuelle peut être définie comme une page de plan, vous permettant de créer des contours pour le cahier.



Appuyez sur le numéro de page en haut à droite coin pour entrer dans la miniature

interface où vous pouvez visualiser les structure du plan. Dans le plan, vous pouvez continuer à éditer et ajout de sous-schémas. Un plan prend en charge jusqu'à 5 niveaux.




Notes de texte

Les notes de texte prennent en charge la saisie de texte et permet d'ajuster la mise en forme, insérer des enregistrements, des pièces jointes et effectuer d'autres opérations, mais il ne prend pas en charge directement saisie manuscrite à l'aide d'un stylet.

Lors de la création d'un carnet de texte, vous pouvez choisir un modèle.


le cahier, vous ne pouvez pas sélectionner ou modifier le modèle. Si vous en avez besoin ajuster le modèle, il est recommandé d'effacer le formatage en utilisant l'option « Effacer le format » dans le menu Plus, puis définir manuellement le style souhaité.

Un seul bloc-notes prend en charge jusqu'à 5 000 mots anglais.

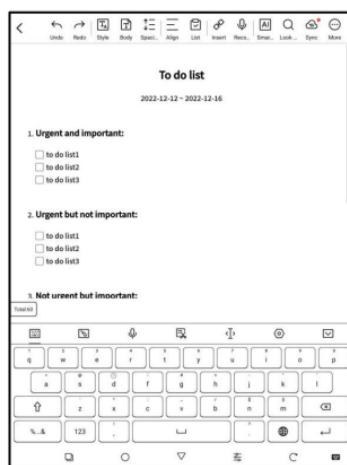


À partir de fichiers locaux

Vous pouvez importer directement des fichiers locaux dans l'application Notes. Les éléments pris en charge les formats incluent PDF, CAJ, ePUB, Mobi, TXT (moins de 10 Mo) et PNG\JPEG\JPG. Actuellement, le les fichiers PDF protégés par mot de passe sont non pris en charge.

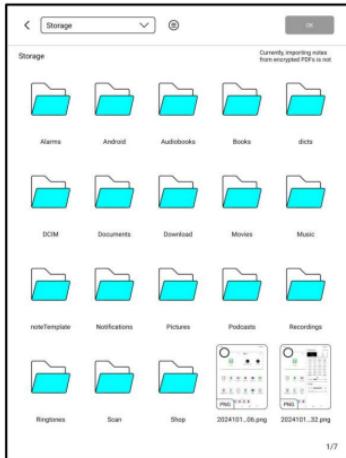

Vous pouvez utiliser les pages importées fichiers comme modèles pour les cahiers. Et vous pouvez les changer.


Veuillez noter qu'une fois que le la page du fichier importé est remplacée avec un modèle différent, cela ne peut pas être restauré à sa page d'origine. Donc Veuillez procéder avec précaution.

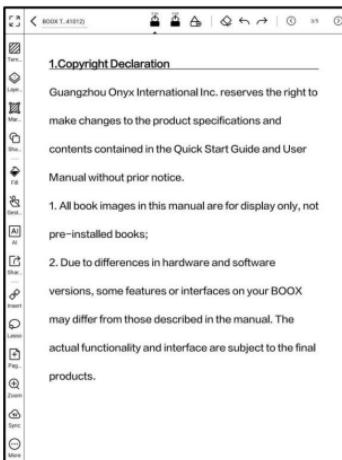

5.5 Stockage

Fichiers récents

Ici, vous trouverez des raccourcis et fichiers récents. Les fichiers récents sont triés par heure dans l'ordre décroissant par défaut et regroupés par date automatiquement.

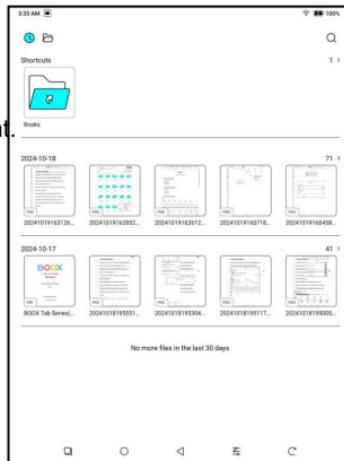

Stockage

Ce fichier inclut le chemin d'accès et les catégories de documents. Tous les fichiers sont automatiquement classés par type, mais leur emplacement de stockage d'origine reste inchangé.




Clés USB externes OTG

Cet appareil prend en charge le Type-C

Clés USB OTG. Après un flashage

Une fois la clé insérée, elle sera
automatiquement reconnue et chargée

comme stockage. Les appareils OTG nécessitent une alimentation et
consomment davantage de batterie.

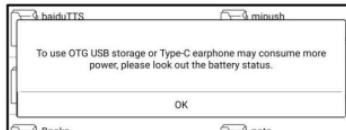

Avertissement de faible stockage

Veuillez prévoir au moins 300 Mo d'espace de stockage pour le fonctionnement normal du système et le stockage des données pertinentes. Si l'espace de stockage est inférieur à 300 Mo, une icône d'avertissement « Espace de stockage insuffisant » s'affichera dans la barre système.

5.6 NaviBall

Appuyez sur la NaviBall pour l'agrandir ou la réduire. Son style d'affichage par défaut est en éventail. Vous pouvez choisir d'autres styles (horizontal et vertical) dans les paramètres.

Vous pouvez également définir son opacité en pourcentage. Vous pouvez épinglez n'importe quel bouton pour qu'il s'affiche toujours en haut.


Vous pouvez personnaliser chaque bouton



fonction. Les fonctions disponibles incluent certaines fonctions système, le changement d'applications et l'optimisation des applications.

5.7 Dictionnaire

Lorsque vous ouvrez l'application Dict pour la première fois et qu'il n'y a pas dictionnaire installé, il y aura un avis pour vous conduire au dictionnaire local téléchargements, qui nécessitent une connexion Wi-Fi. Word la prononciation nécessite des dictionnaires avec des fichiers vocaux et TTS est actuellement non pris en charge.

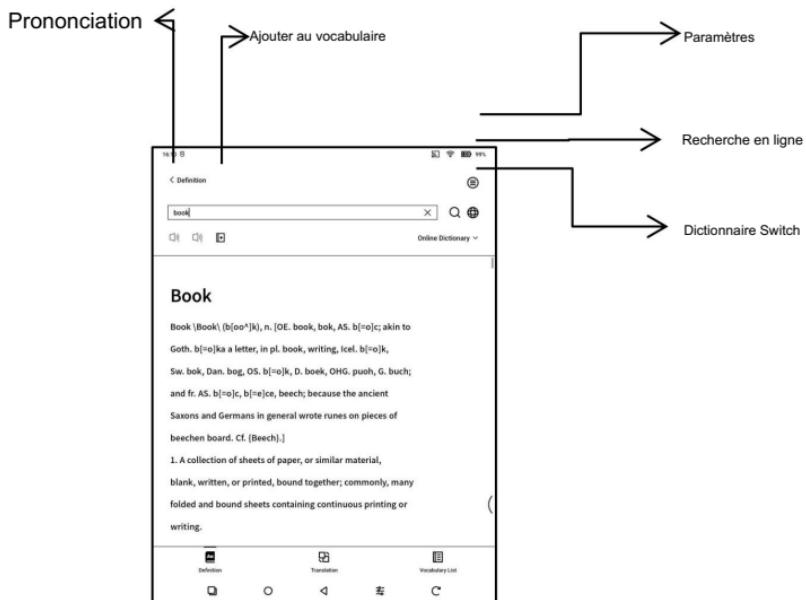

Vous pouvez importer votre propre dictionnaire fichiers et enregistrez-les dans le

stockage désigné

chemin:

sdcard\dicts\XXX ;

Dans les Paramètres du dictionnaire/

Paramètres du dictionnaire préféré, vous pouvez consulter tous les dictionnaires

disponibles. Jusqu'à 20 dictionnaires sont pris en charge.



5.8 BOOXDrop

Connectez votre BOOX à un PC ou un téléphone portable. Vous pouvez envoyer des fichiers à votre BOOX depuis un PC ou l'application BOOX Assistant ou enregister les fichiers de votre BOOX sur votre PC ou votre téléphone portable.


Comment faire :

1. Ouvrez BOOXDrop depuis la page Applications ou le Centre de contrôle.
2. Ouvrez un navigateur sur votre PC
 - 2.1 Aucune connexion requise : assurez-vous que votre BOOX et votre PC sur le même réseau. Saisissez l'adresse IP affichée sur l'interface BOOXDrop de votre navigateur PC pour connecter.

BOOXDrop ne se déconnecte pas automatiquement. Si vous vous souhaitez le déconnecter, veuillez le déconnecter manuellement ou sur l'interface BOOXDrop.

2.2 Connectez-vous au compte Onyx : ouvrez push.boox.com.

Vous pouvez voir les appareils connectés et cliquer sur n'importe lequel dispositif à ouvrir.

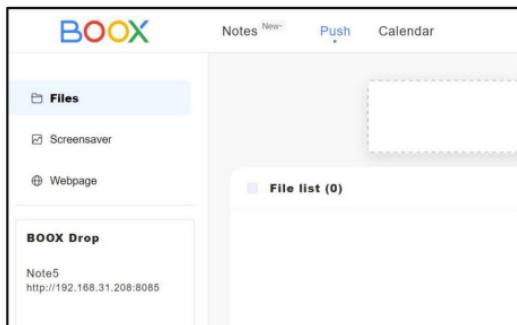

3. Lorsque vous ouvrez un appareil connecté, BOOX détecte automatiquement si votre BOOX et votre PC sont sur le même réseau. S'ils ne sont pas sur le même réseau, vous ne pouvez pas ouvrir la page. Veuillez utiliser le même Wi-Fi.
4. Lorsque la connexion est réussie, vous pouvez charger tous les dossiers et fichiers de votre BOOX.
5. Envoyer des fichiers vers BOOX : Vous pouvez sélectionner des fichiers sur votre PC et les envoyer vers BOOX. Tous les fichiers envoyés sont regroupés dans des dossiers correspondants selon leur format.
- Fichiers récents : tous les fichiers sont triés par heure et identiques à ceux de la bibliothèque Stockage/
- Fichiers récents : Livres/xxx.epub (y compris tous les formats de fichiers pris en charge)
- Image : Pictures/xxx.png Musique :
- Music/xxxx.mp3 Audios : Movies/
- xxxx.mp4 Téléchargement :
- Download/xxx.xxx (y compris les livres non livresques, les images, les mp3, les mp4, etc.)
- Stockage : envoyer des fichiers vers le stockage sélectionné.



6. Enregistrer les fichiers sur le PC : lorsque vous sélectionnez un fichier de votre BOOX sur votre PC, vous pouvez choisir un chemin d'enregistrement pour l'enregistrer sur votre PC.

5.9 Lecture poussée


Outre Onyx Push, vous pouvez utiliser RSS et OPDS dans

Lecture poussée


Onyx Push

Vous pouvez pousser des pages Web vers votre BOOX via Push dans push.boox.com ou BOOX Assistant et continuez à lire

Votre BOOX. Si vous utilisez PushRead pour la première fois, vous devez vous connecter au même compte Onyx sur l'Assistant ou BOOX push.boox.com et sur votre BOOX.

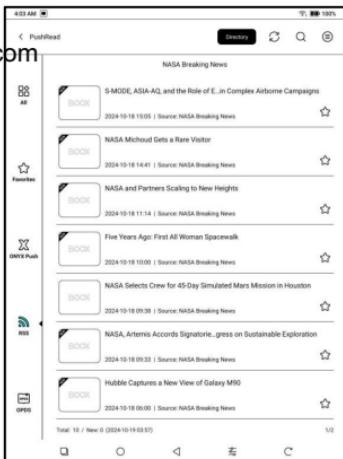

Vous pouvez ajouter un abonnement à partir du Menu déroulant du répertoire. Dans le Liste des sources publiques, sélectionnez la source d'abonnement souhaitée, ou vous pouvez saisir manuellement d'autres informations valides Adresse RSS/OPDS dans la coutume champ.

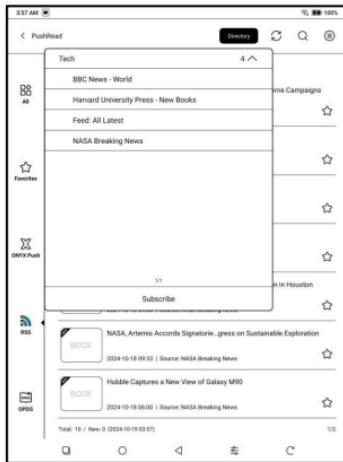

Les pages Web dans PushRead nécessitent Internet pour se charger Première fois. Une fois téléchargé, il peut être lu hors ligne.

La mise en page par défaut est le mode Web (mise en page d'origine). Appuyez au centre de l'écran pour afficher le menu. où vous pouvez passer en mode lecture, modifier la taille de la police et rafraîchir complètement l'écran.

5.10 Mémo de calendrier

Dans le mémo du calendrier, il affiche « Aujourd'hui »

Notes et lecture du jour. Appuyez pour notes ou livres ouverts. Vous pouvez ajouter

mémo pour chaque jour et définir le mémo comme économiseur d'écran. S'il vous plaît

se référer à l'économiseur d'écran / calendrier

Économiseur d'écran pour paramètres.

Actuellement, les mémos du calendrier ne

ne prend pas en charge la synchronisation avec le cloud.

Après vous être connecté à votre compte Onyx, vous

pouvez envoyer des mémos au format PDF à une adresse e-mail désignée.



6. Paramètres système

6.1 Compte Onyx

Prise en charge de plusieurs comptes et du basculement entre comptes. Vous peut basculer entre les comptes de la liste des comptes. Seules les informations du compte sont conservées. Après avoir changé de compte, vous devrez vous reconnecter. Si différents comptes utilisent différents serveurs, les serveurs seront commutés lorsque vous vous connecterez à un autre compte.



6.2 WLAN

Lorsque vous activez le Wi-Fi, l'appareil recherche tous les réseaux Wi-Fi disponibles. Choisissez le Wi-Fi que vous souhaitez utiliser et saisissez les informations requises, comme le mot de passe, pour vous y connecter. Ou activez Activation et désactivation du Wi-Fi depuis le centre de contrôle.

6.3 Paramètres Bluetooth

Activez le Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth disponibles à proximité appareils. Envoyer une demande de connexion. Uniquement lorsque les deux appareils sont connectés, Bluetooth fonctionnera.

6.4 Réseau et connexion

Ici, vous trouverez les paramètres du mode avion, du point d'accès et du partage de connexion. Utilisation des données de l'application, diffusion d'écran, impression, VPN et confidentialité DNS.

6.5 Comptes

Ici, vous pouvez gérer l'application Comptes, comptes de synchronisation de notes et comptes de synchronisation de documents.



6.6 Mode enfants


Vous pouvez l'activer à partir du système

Page de configuration ou centre de contrôle.



6.7 Applications et notifications

Ici comprend Application
gestion, gestion, Autorisation
gestion, Notification
application par défaut, application
Démarrage, mode d'actualisation de l'application, magasin
Paramètres, Geler les paramètres, Réinitialiser
Tutorial d'optimisation des applications et
Réinitialiser toutes les optimisations de l'application.

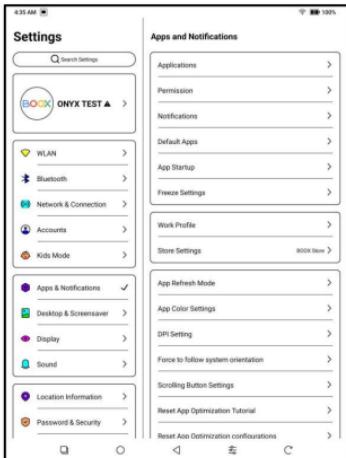

Uniquement pour les applications à démarrage automatique. Si cette option est activée, elle peut augmenter l'utilisation de la mémoire et la consommation d'énergie.

L'application doit disposer d'une fonction de surveillance pour démarrer automatiquement. Après avoir installé l'APK, vous devez ouvrir l'application manuellement pour l'exécuter une fois.

Une fois le démarrage réussi, il s'exécute uniquement en arrière-plan et ne sera pas affiché dans les tâches récemment exécutées ;

Paramètres de gel

Vous pouvez geler les applications tierces ici. Geler les applications exécutées en arrière-plan peut réduire la consommation d'énergie.



6.8 Bureau et économiseur d'écran

Vous pouvez configurer l'écran d'accueil, choisir de verrouiller la disposition du bureau et activer l'Assistant intelligent.

une image hors tension peut être utilisé.




6.9 Affichage

Style de police

Vous pouvez définir la police importée pour police système. Veuillez noter que les fichiers de polices peuvent prendre un certain temps stockage système, donc ce n'est pas il est conseillé d'importer en excès grands paquets de polices.

Certains fichiers de polices tiers peuvent manquer de certains caractères, qui pourrait conduire à un texte brouillé ou problèmes d'affichage. Veuillez vous assurer que les fichiers de polices sont ok avant de les importer.

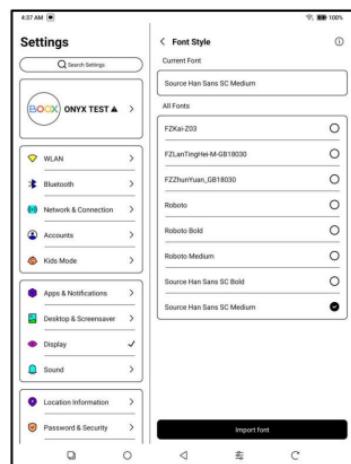

6.10 Son

Vous pouvez régler le volume, la sonnerie, la sourdine et la fonction Ne pas déranger.

6.11 Informations sur l'emplacement

Vous pouvez activer « Accéder à mes informations de localisation » , et « Autorisation de localisation.

6.12 Mot de passe et sécurité

Prise en charge de l'écran de verrouillage de 4 à 16 chiffres
mot de passe,


Android 11 ne prend pas en charge
réinitialisation du mot de passe. Veuillez conserver
votre coffre-fort à mots de passe.



6.13 Puissance

Cela inclut les informations sur l'utilisation de la batterie, les paramètres de veille et d'arrêt automatiques, les délais de déconnexion sans fil connexion...etc.

Si vous souhaitez continuer à utiliser Appareils Bluetooth pour jouer en ligne contenu audio après l'appareil entre en mode veille, veuillez activer les commutateurs WiFi, Bluetooth et audio après la mise en veille automatique ;

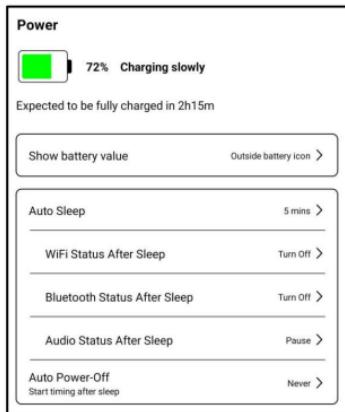


6.14 Stockage

Ici, vous pouvez vérifier l'utilisation du stockage.




6.15 Navigation du système

Vous pouvez choisir le système méthode de navigation, soit par Gestes ou par barre de navigation.

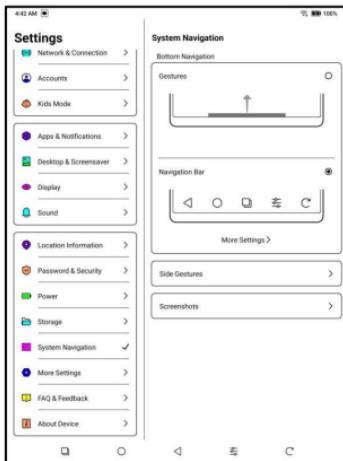

6.16 Plus de paramètres

Ici, vous trouverez la mise à jour du système, la langue et la saisie, la date et Heure, Boule de navigation, Captures d'écran, Enregistrement d'écran, Accessibilité, Étalonnage, USB Mode de débogage et réinitialisation de l'appareil.

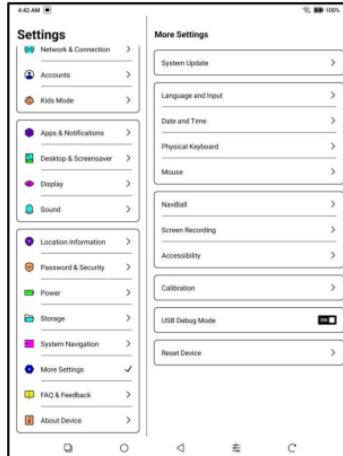

Mise à jour du système

La mise à niveau vérifie d'abord le package local, puis le package en ligne avec une connexion réseau.

Mise à niveau de la pause et du point d'arrêt les téléchargements sont autorisés.

Veuillez vous assurer que l'appareil dispose plus de 20% de puissance et capacité suffisante avant la mise à jour.

Réinitialiser l'appareil



Remarque : lors de la réinitialisation de l'appareil, vous effacera toutes les données utilisateur. Veuillez sauvegarder vos données à l'avance et utilisez-les avec précaution.



6.17 Commentaires

N'hésitez pas à nous soumettre tout problème technique ou conseil.

Cette fonction collecte des informations système pour évaluer les problèmes.

Et Onyx ne divulguera jamais les informations sur les appareils des utilisateurs.



6:44 AM 100%

Feedback

Description (Required)

Email (Optional)

I agree to send encrypted log data

Attachments (No more than 20M)

Notice 1: Please do not switch accounts or log out to avoid missing our replies.
Notice 2: Your feedback will be deleted after 90 days.
Notice 3: Feedback records are retained for only 90 days.
Notice 4: It is recommended to log in to the ONYX Account and submit feedback!

Send

7. Merci pour votre soutien

Merci beaucoup pour votre soutien. Plus d'informations sur les produits les informations peuvent être trouvées sur notre site officiel :

www.boox.com

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par email :
support@boox.com