



Série de documents électroniques mobiles

Manuel d'utilisation universel

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

1. Déclaration de droits d'auteur

Onyx International Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à la spécifications du produit et contenu contenu dans le Quick Guide de démarrage et manuel d'utilisation sans préavis.

1. Toutes les images de livres dans ce manuel sont uniquement destinés à l'affichage, pas livres préinstallés;

2. En raison de différences de matériel et versions de logiciels, certaines fonctionnalités ou interfaces sur votre

BOOX peut différer de ceux décrit dans le manuel. Le fonctionnalités et interface réelles sont soumis aux produits finis.

2. Guide de sécurité

Veillez lire les consignes de sécurité suivantes
instructions avant utilisation. Si vous
rencontrer des difficultés techniques,
veuillez contacter votre revendeur BOOX,
ou appelez la hotline après-vente officielle
au 4008-400-014 ou 4008-860-830
pour obtenir de l'aide.



Protection d'écran fragile

L'écran E-ink est très fragile.

Veillez ne pas frapper directement, ni presser,
opprimer l'écran ou le faire tomber d'un
endroit élevé sur une surface dure. Si le
l'écran d'affichage est cassé, veuillez arrêter
l'utiliser et contacter notre service client

service ou autre qualifié

professionnels pour le remplacement. Faire

ne pas le démonter et le remplacer par

toi-même.



Accessoires qualifiés

Uniquement les batteries, chargeurs et autres

accessoires répondant aux normes de sécurité

les normes de cet équipement sont

autorisé à être utilisé. Pour plus de détails,

veuillez vous référer au produit

spécifications. Utilisation de spécifications incompatibles

accessoires entraîneront des dommages à

l'appareil à vos propres risques.



Tenir à l'écart des objets forts

aimants\électricité statique

Veillez vous tenir à l'écart des objets forts

magnétique et électrostatique

environnement pour éviter les anomalies

écriture sur l'électromagnétique

écran ou dommages à d'autres appareils électroniques

parties.



Tenir à l'écart des liquides

Cet appareil n'est pas étanche. Ne pas

l'exposer à un environnement humide ou

utilisez-le sous la pluie. Veuillez le garder à l'écart

de tout liquide corrosif.



Ne pas démonter l'appareil

La batterie de cet appareil ne peut pas être remplacé. Veuillez ne pas démonter par vous-même pour éviter d'endommager le structure ou écran.



Utilisation de l'environnement

La plage de température ambiante

La température d'utilisation de cet appareil est de 0°C à 50°C.

Veuillez ne pas l'utiliser en continu


haute température ou basse température environnement.

Nous ne sommes pas responsables de la
dommages ou pertes de données dans le
équipement causé par l'homme
fonctionnement anormal ou inattendu
circonstances, ni pour d'autres circonstances indirectes
pertes ainsi causées.

Si vous devez retourner à l'usine pour
réparation, veuillez sauvegarder important
données par vous-même. Nous ne sommes pas
responsable de la perte de données causée par
réparer ou remplacer des pièces ou
mise à jour du système.

3. Démarrage rapide

3.1 Écran d'accueil

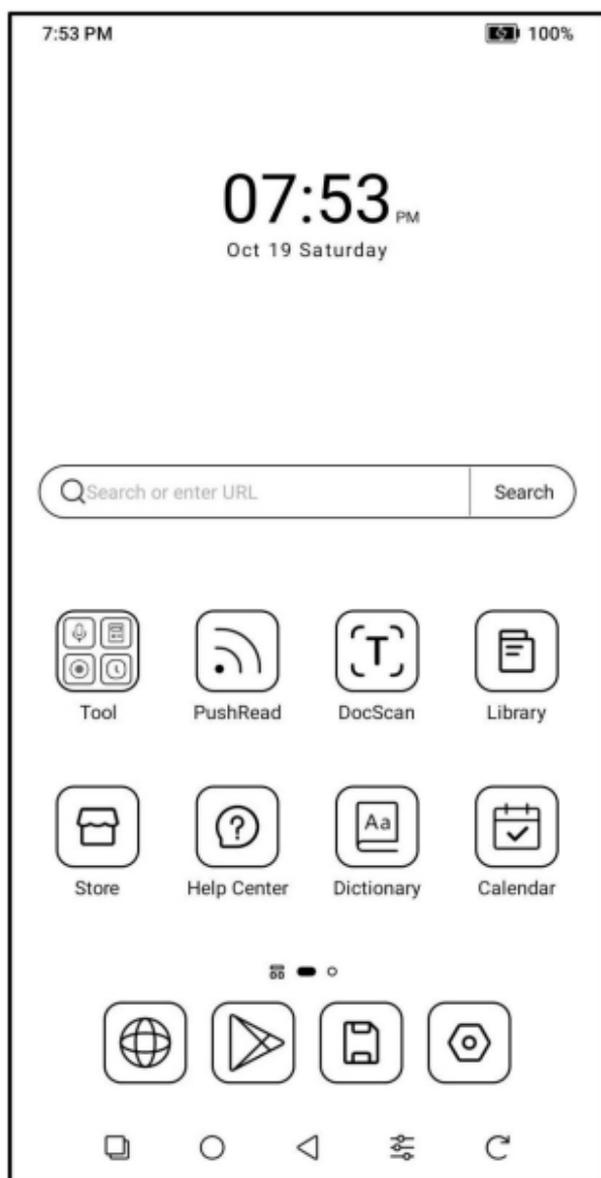


Centre de contrôle

Tirez vers le bas depuis le côté droit de la

Barre système ou appuyez pour développer.

Le Centre comprend des

fonctions utilisées telles que le volume

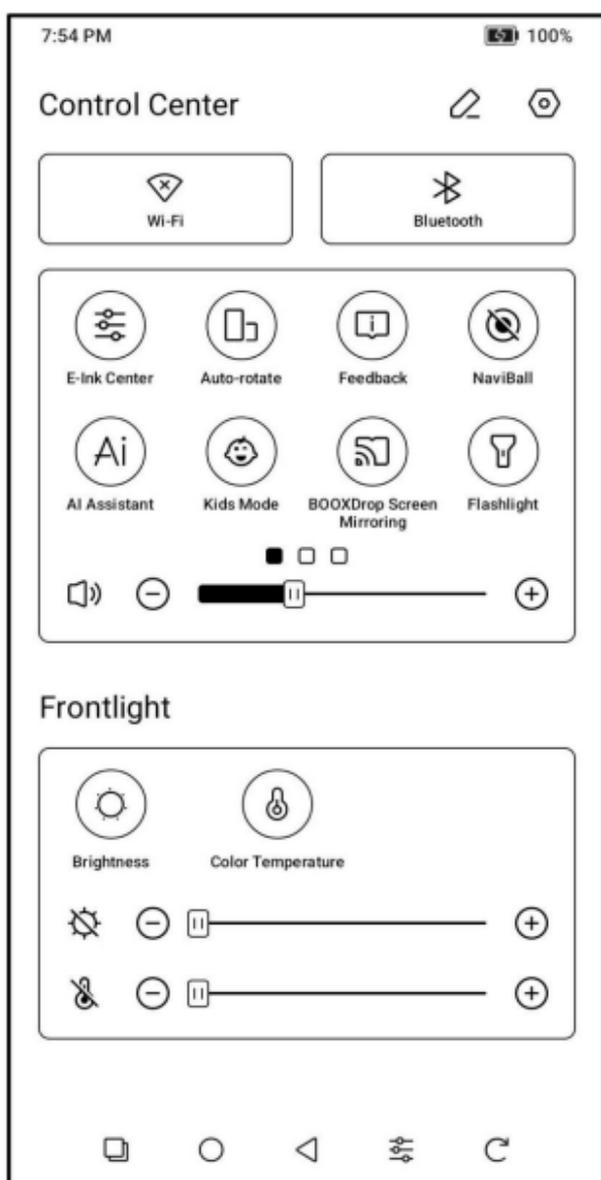

paramètres, réglage de l'éclairage avant

(certains modèles ne le prennent pas en charge).

Appuyez sur l'icône « Modifier » en haut à droite

coin pour ajouter/supprimer/réorganiser

tuiles de fonction.

Centre de notifications

Tirez vers le bas depuis le côté gauche de la

Barre système ou appuyez pour développer.



3.2 Centre E-Ink (application

Optimisation)

Il peut être appelé à partir du contrôle


Centrer ou glisser vers le haut depuis le

bas.

Cette fonction est principalement utilisée pour

optimiser l'effet d'affichage de


applications tierces.

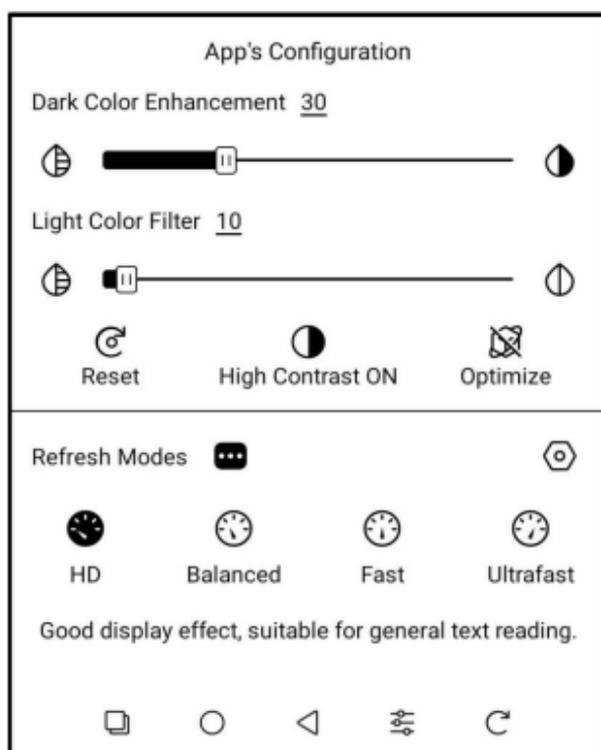

Modes de rafraîchissement

Vous pouvez prérégler différents rafraîchissements

modes pour différentes applications.

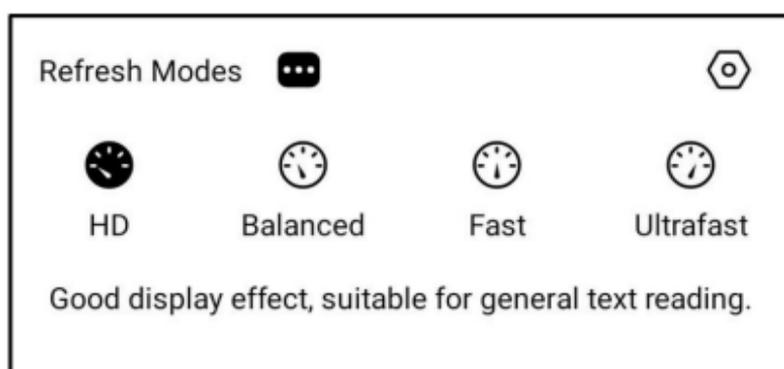

HD : Bon effet d'affichage, adapté pour

lecture de textes généraux.

Équilibré : fantômes plus importants, adaptés

pour parcourir rapidement les images

et du texte.

Rapide : Perte de détails importante, convient pour


parcourir les pages Web.

Ultrarapide : perte de détails plus importante,

adapté à la lecture de vidéos.


Amélioration des couleurs foncées

Cette fonction transforme les couleurs plus foncées en noir et est généralement utilisé pour améliorer les couleurs de premier plan, ou pages de couleur claire, telles que colorées icônes et numérisation de mauvaise qualité PDF.

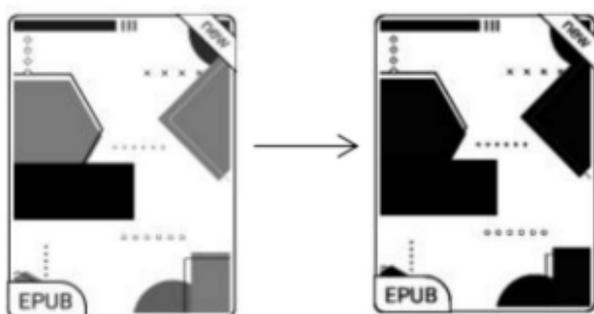

Filtre de couleur claire

Cette fonction allume les couleurs claires des pages au blanc et est normalement utilisé pour blanchir les couleurs d'arrière-plan.

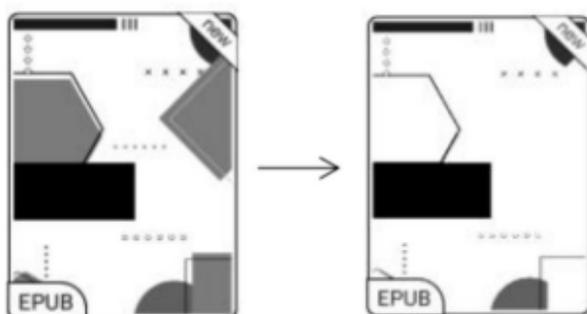

Contraste élevé

Lorsqu'une application utilise

Rafraîchissement équilibré/rapide/ultra-rapide

modes (modes non HD), certains

des lignes ou des couleurs d'interface peuvent apparaître

affaibli. Vous pouvez activer « Élevé

Contraste” sur le panneau E Ink pour

améliorer la qualité d'affichage des pages.

Plus de paramètres


Personnaliser davantage d'optimisation

paramètres pour une meilleure expérience utilisateur

en allant sur E Ink Center/App

Optimisation ou appui long sur une application

icône à choisir « Optimiser ».

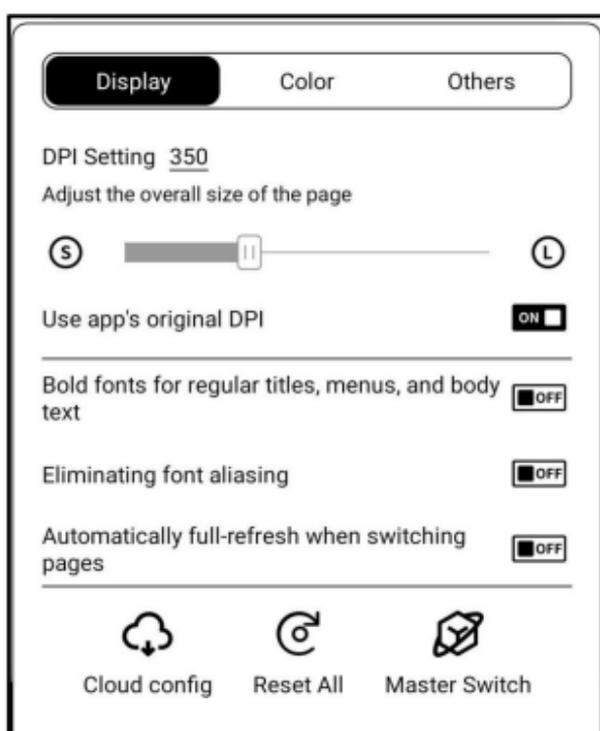

Afficher

Paramètre DPI : ajustez la taille globale de l'interface de l'application, avec une plage recommandée de 280 à 350.

Utiliser l'application

DPI d'origine : pour certains

applications, réduisant le DPI au

la valeur minimale peut encore entraîner une

coupe des bords. Dans de tels cas, vous pouvez

restaurer l'application

DPI d'origine

valeur.

Anticrénelage : rendre le bord du texte

plus net

Optimisation du cloud : certaines applications ont

été optimisées pour une meilleure

performances. Obtenez le

optimisation en un seul clic après

se connecter à Internet.

Réinitialiser tout : tous les paramètres d'optimisation sera réinitialisé.

Interrupteur principal : L'interrupteur principal.

Une fois éteint, certains

les effets d'optimisation seront annulés,

mais la configuration ne sera pas


réinitialiser.

Couleur

Ajouter un contour de texte

Certains textes peuvent être invisibles en raison de la blanchiment d'arrière-plan. Ajoutez des traits à le texte peut rendre le texte à nouveau visible.

Valeur recommandée : 1.

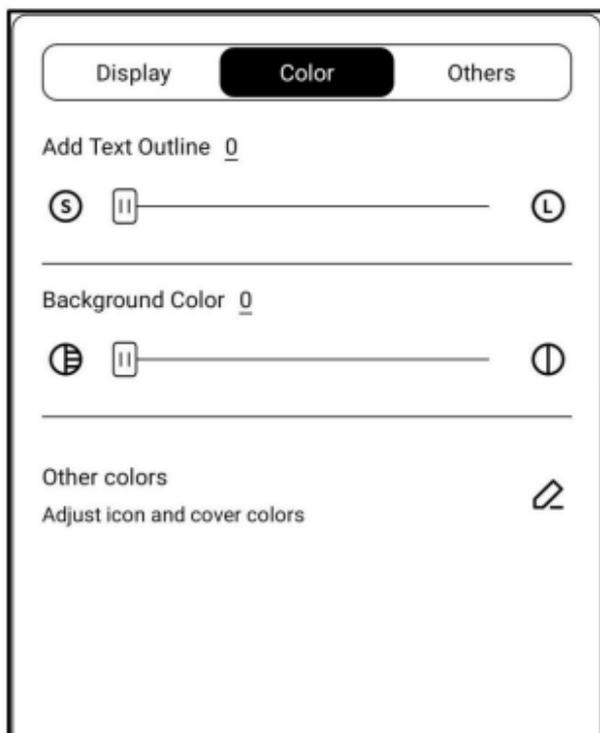

Couleur d'arrière-plan

Il s'agit de blanchir une grande surface de la

couleur d'arrière-plan. C'est

il est recommandé d'utiliser ce paramètre

avec amélioration du texte et

Couleurs des icônes. Sinon, le texte et

de petites icônes en arrière-plan

ne pas être visible.

Couleur de l'icône

Généralement, cela sert à assombrir les couleurs


de quelques petites icônes colorées dans le

menu.

Couleur de la couverture

Généralement, cela sert à assombrir les couleurs

de grandes icônes de style couverture.

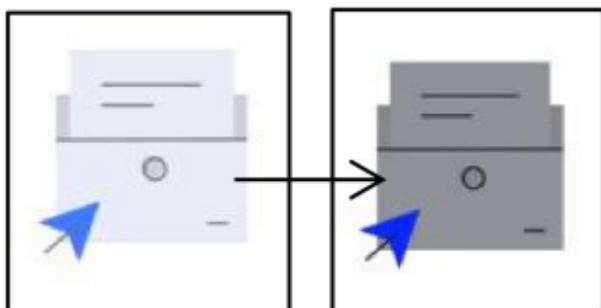

Taille du texte de la page Web

Ceci est pour la WebView intégrée

interface. Lorsque le réglage DPI

n'est pas valide, vous pouvez essayer d'ajuster le

taille de police de la page Web

Couleur du texte de la page Web

Lorsque le blanchiment ne fonctionne pas, vous

je peux essayer d'ajuster les couleurs de la page Web.

Mettre le texte de la page Web en gras

Lorsque certaines polices ne peuvent pas être

enhardi, vous pouvez essayer de

mettre en gras le texte de la page Web.

Autres



Restez actif en arrière-plan

Ceci est pour les applications qui sont

fonctionnant en continu dans le

arrière-plan, comme les alarmes,

Notifications, téléchargement. Vous pouvez

arrêter l'exécution des applications.

Obliger de suivre l'orientation du système

Certaines applications verrouillent la direction. Lorsque

le système tourne, si l'APP ne peut pas

suivre la rotation, rotation forcée

peut être utilisé;

La rotation forcée peut provoquer des

les interfaces ne parviennent pas à s'afficher normalement.

Pour une telle application, il est recommandé de

désactiver la rotation forcée et utiliser le

réalisation originale.

4. APPLICATIONS ONYX


4.1 Bibliothèque

La bibliothèque vous permet de changer

entre Récent, Étagères,

Stockage, favoris et cloud

Stockage.

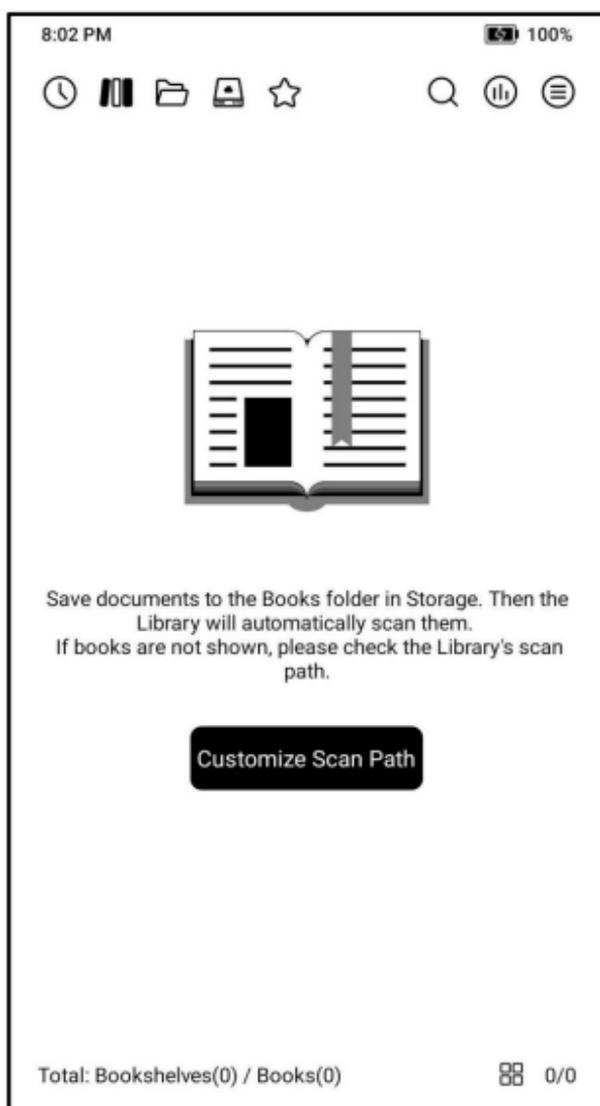


Paramètres de la liste des bibliothèques

Vous pouvez personnaliser le nombre et

ordre des icônes de la liste de la bibliothèque dans le

menu déroulant « Plus » - Bibliothèque

Paramètres - Paramètres de la liste des bibliothèques. »

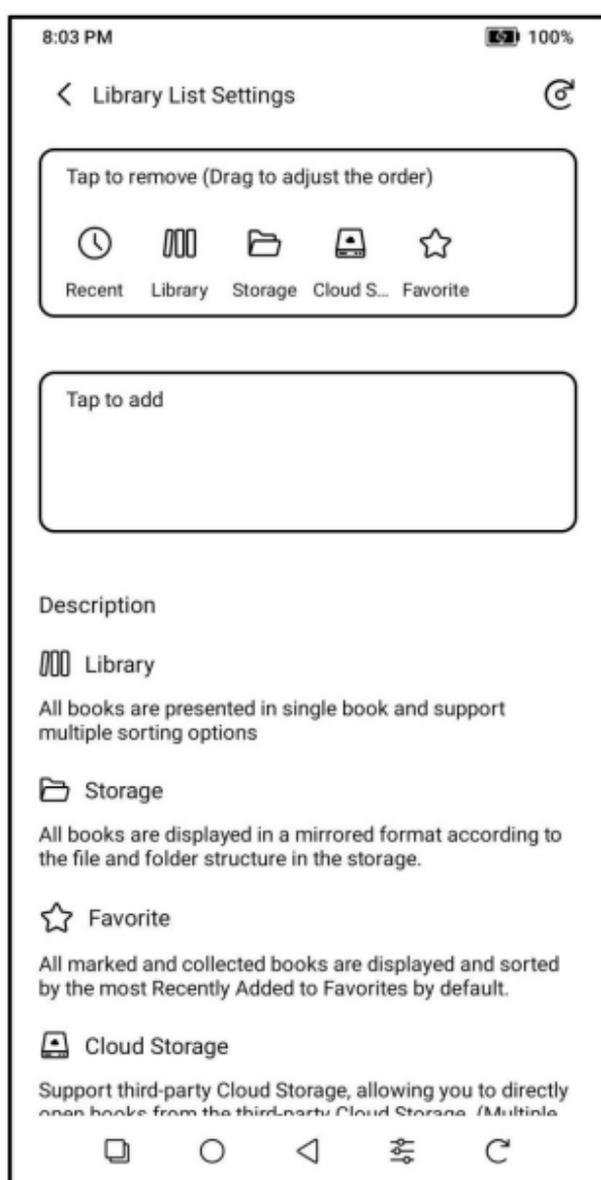


Stockage en nuage

Vous pouvez lier un Cloud tiers

Services de stockage et application de notes

comptes, puis téléchargez

documents depuis Cloud Storage ou

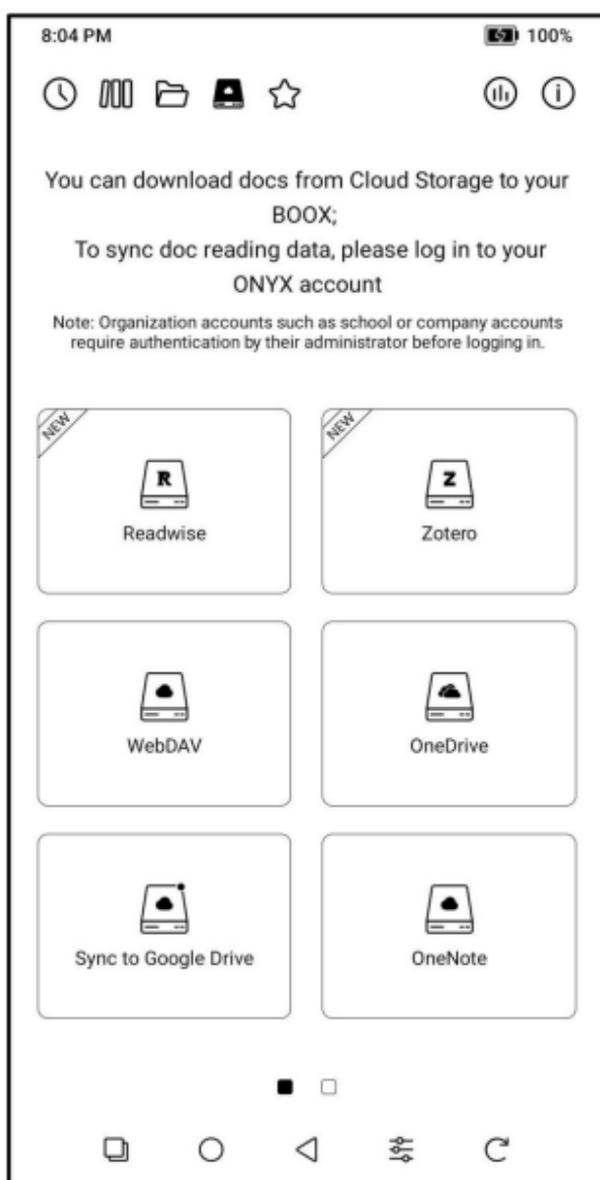

télécharger des documents locaux. De plus,

vous pouvez exporter des documents

annotation, surbrillance et

notes manuscrites dans les applications.

Après avoir intégré les données au PDF

documents, vous pouvez télécharger le PDF

documents dans le dossier d'origine

dans le stockage cloud. Autres formats

ne prend actuellement pas en charge cette fonctionnalité.

Pour synchroniser les données de lecture, veuillez vous connecter à

votre compte ONYX.

Sous-bibliothèque pour le stockage en nuage

Une fois qu'un compte Cloud Storage est

relié, une étagère sera

créé automatiquement dans la bibliothèque

lorsque vous téléchargez des livres depuis le

Stockage dans le Cloud pour la première fois.



Tous les livres téléchargés depuis le

Le stockage en nuage sera automatiquement

placé dans cette bibliothèque pour faciliter

accès et lecture.

Propriété du livre

Appuyez longuement sur la couverture d'un livre pour vérifier


informations relatives au livre, y compris

titre, auteur, format, taille, lecture

progression, Ouvrir avec, Verrouiller, Renommer,


Déplacer, personnaliser la couverture, supprimer, partager

et copier vers le stockage cloud.

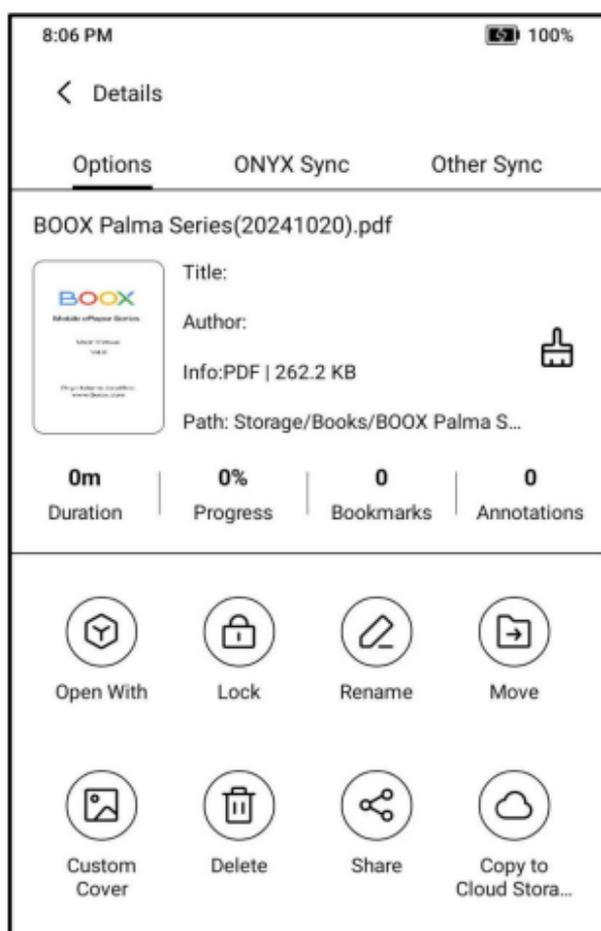

Effacer les paramètres

Vous pouvez effacer le mot de passe en lisant données, cache et couverture du livre.

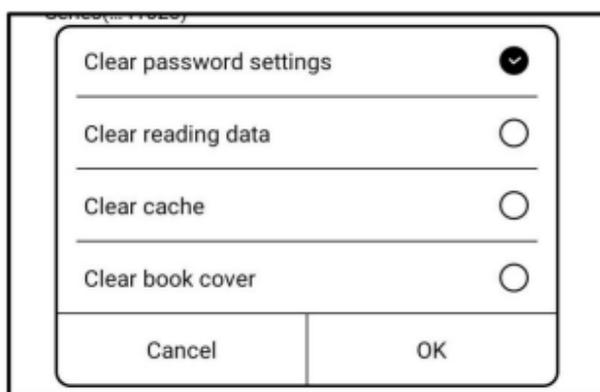

Effacer les paramètres par défaut du mot de passe

Effacer uniquement les paramètres par défaut de

documents ou documents verrouillés

avec leurs propres mots de passe, et le feront

ne pas effacer les mots de passe pertinents.

Effacer les données de lecture

Toutes les données personnelles de la personne sélectionnée

Le livre sera effacé. Les données

ne peut pas être récupéré après avoir été

effacé.

Veillez effectuer cette action avec précaution !

Verrouillage

Ajouter un verrou au document (lecture

mots de passe) pour protéger les données personnelles

lecture des données.

Add password

Use Fingerprint password

Use a separate password

4-16 Digits

Confirm password

Use this password setting by default

Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account .

Cancel OK

Le mot de passe est utilisé pour ouvrir les livres dans NeoReader. Lorsque les documents sont exportés ou copiés vers d'autres appareils ou autres applications, le mot de passe ne sera plus valable.

Le mot de passe numérique ne prend en charge que définir un mot de passe. Après avoir défini le mot de passe numérique pour la première fois, vous n'avez pas besoin de le régler à nouveau si vous utiliser le mot de passe numérique pour les autres documents. Il vous suffit d'ajouter verrous sur d'autres documents.

Le mot de passe de lecture ne peut pas être récupéré. Si vous oubliez votre lecture

mot de passe, vous ne pouvez réinitialiser que le

mot de passe via le compte Onyx

(connexion par téléphone portable et e-mail uniquement)

méthodes prises en charge).

Si vous utilisez ce mot de passe par défaut,

vous pouvez ajouter un mot de passe directement à

autres documents après l'avoir configuré pour

la première fois. Dans ce cas, vous ne

il faut choisir d'ajouter des verrous à chaque

temps.

Synchronisation ONYX

Vous pouvez synchroniser les données de lecture avec le

Compte ONYX pour visualiser la lecture

progress et autres données de lecture

sur tous les appareils.



Le commutateur de synchronisation est activé par

par défaut, mais vous pouvez le désactiver si non

les documents doivent être synchronisés.

désactiver la synchronisation pour un individu

documents, veuillez appuyer longuement sur la touche

couverture du livre à envoyer à ONYX Sync

page de configuration et désactivez la synchronisation

Changer.

Remarque : seules les données de lecture peuvent être

synchronisé. Les utilisateurs doivent ajouter manuellement

les documents sources du même

chemin sur différents appareils pour la synchronisation

travail.

Autre synchronisation

Vous pouvez exporter les données de lecture vers un

stockage cloud tiers lié

compte. Le stockage en nuage qui

ne prend pas en charge cette fonctionnalité ne sera pas

apparaissent dans la liste ici.

Statistiques de lecture


Ceci résume votre situation personnelle

statistiques de lecture, y compris celles d'aujourd'hui

Temps de lecture, livres lus, terminé

Livres, temps de lecture total, notes

et annotations.

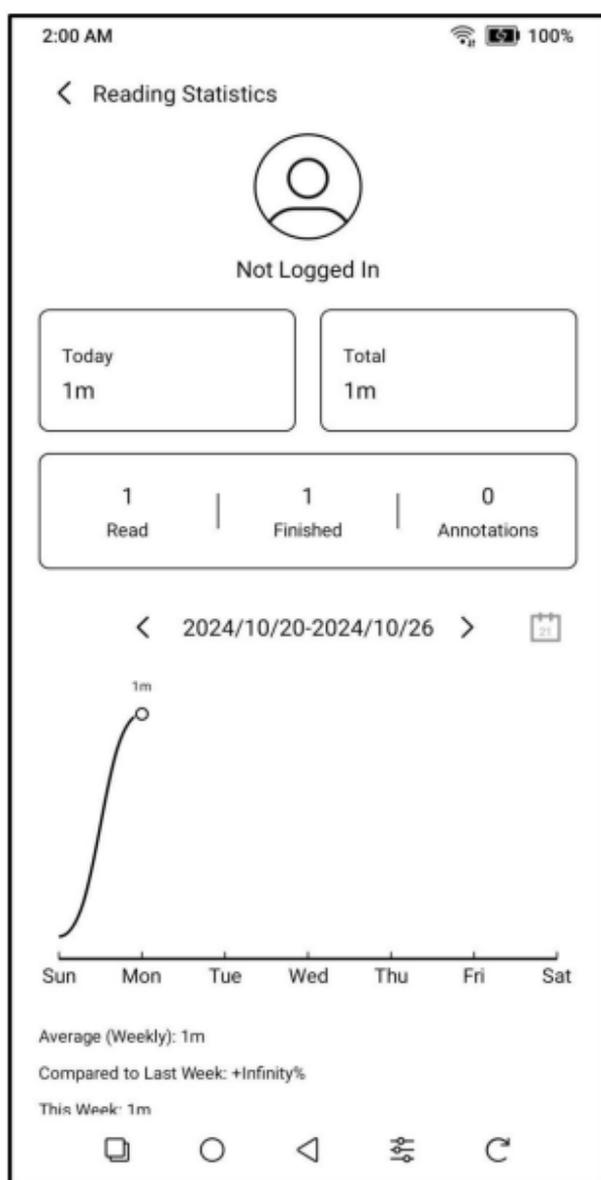

Si vous ne souhaitez pas utiliser la lecture

statistiques, vous pouvez le désactiver à partir de

Paramètres de la bibliothèque. Une fois désactivé, le

icône de statistiques de lecture dans la bibliothèque

ne s'affichera plus

Paramètres de la bibliothèque

Ici, vous pouvez définir la synchronisation ONYX

Compte, ajuster les paramètres de la liste de la bibliothèque,

Utiliser les noms de titres pour les livres de la bibliothèque,

activer les statistiques de lecture et définir


chemin d'analyse automatique.

Les chemins d'analyse prédéfinis incluent

dossiers Livres et boutiques dans le


Stockage.

Vous pouvez personnaliser le chemin d'analyse
et choisissez d'analyser automatiquement le
chemin spécifié.

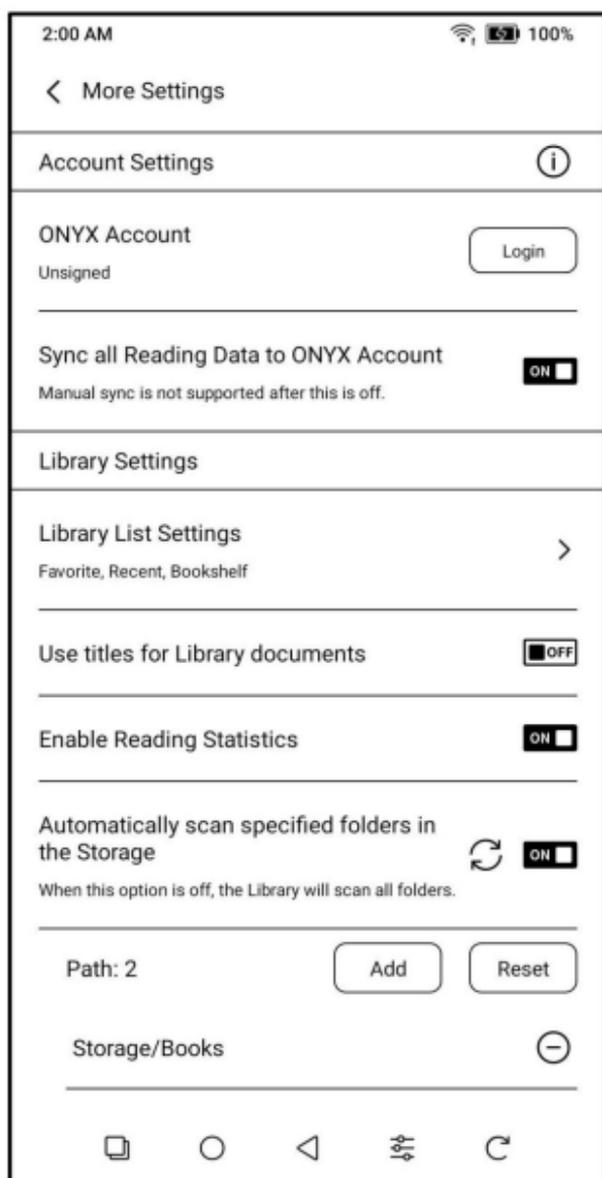

4.2 NeoReader

Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher dans le menu de lecture. Vous pouvez changer entre plusieurs documents, et sélectionner les fonctions associées.

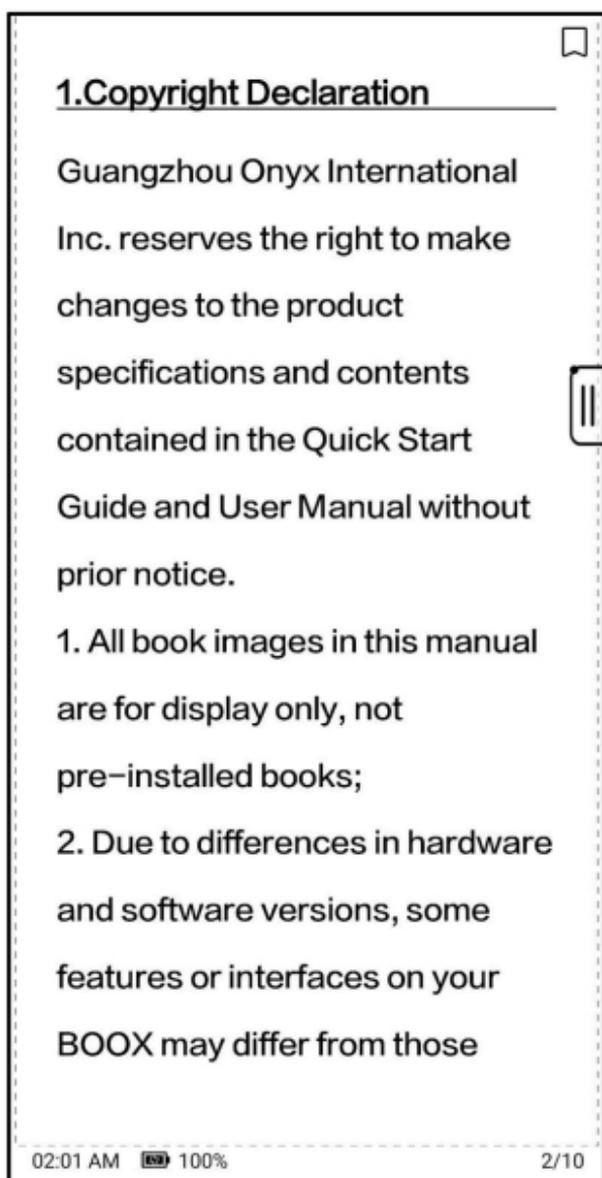

Barre d'outils flottante

Par défaut, la barre d'outils flottante est

effondré sur le bord droit. Lorsqu'il


est développé, appuyez longuement sur la barre d'outils

pour le faire glisser où vous voulez sur

l'écran. Il peut être réduit à

côtés pour éviter de couvrir le texte pendant

en lisant.

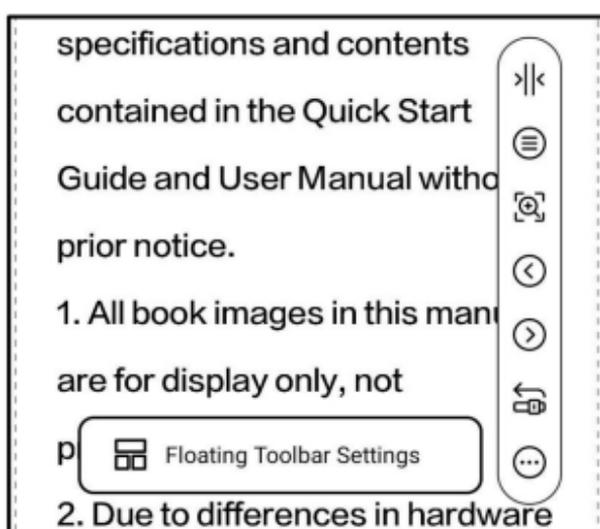

Vous pouvez personnaliser le flottant

Barre d'outils et ajoutez vos éléments fréquemment

icônes d'outils utilisées dans la barre d'outils.

Lorsque le texte est sélectionné, le dictionnaire préinstallé sera est apparu pour la recherche de mots, avec le Dictionnaire ONYX défini par défaut option.




Appuyez sur une zone vide pour quitter le
interface de dictionnaire. Si vous avez
installé des dictionnaires tiers, vous
vous pouvez choisir le dictionnaire de votre choix
dans la liste déroulante dans le
dictionnaire.

OCR

Ne prend en charge que les images aux formats

y compris PDFCBRCBZDJVU

PNG.

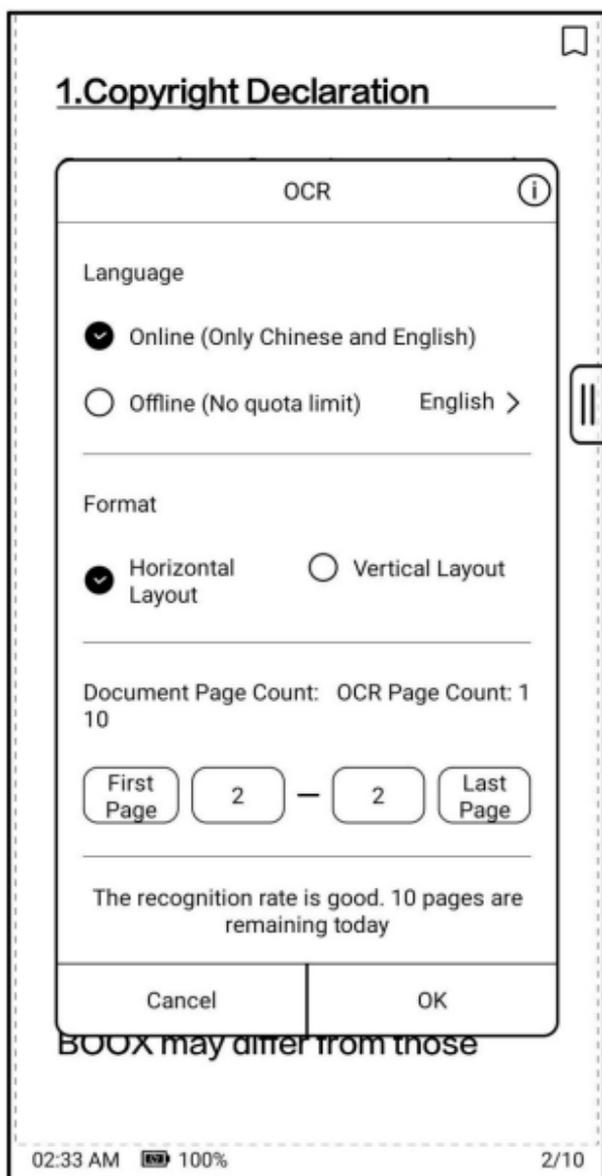

Choisir la bonne disposition (horizontale

ou disposition verticale) peut améliorer

précision de la reconnaissance. Après

reconnaissance, appuyez longuement sur n'importe quel texte pour

ajouter des marques ou consulter des dictionnaires.

Vérifiez toutes les pages reconnues de

Contenus/Signets où vous pouvez

localiser et accéder rapidement à l'

pages pertinentes. Appuyez sur l'icône OCR sur

le coin supérieur droit pour effacer l'OCR


contenu.

Menu de lecture en bas (PDF)

Le menu comprend Contenu,

Progrès, style, contraste,

Navigation et vue fractionnée.

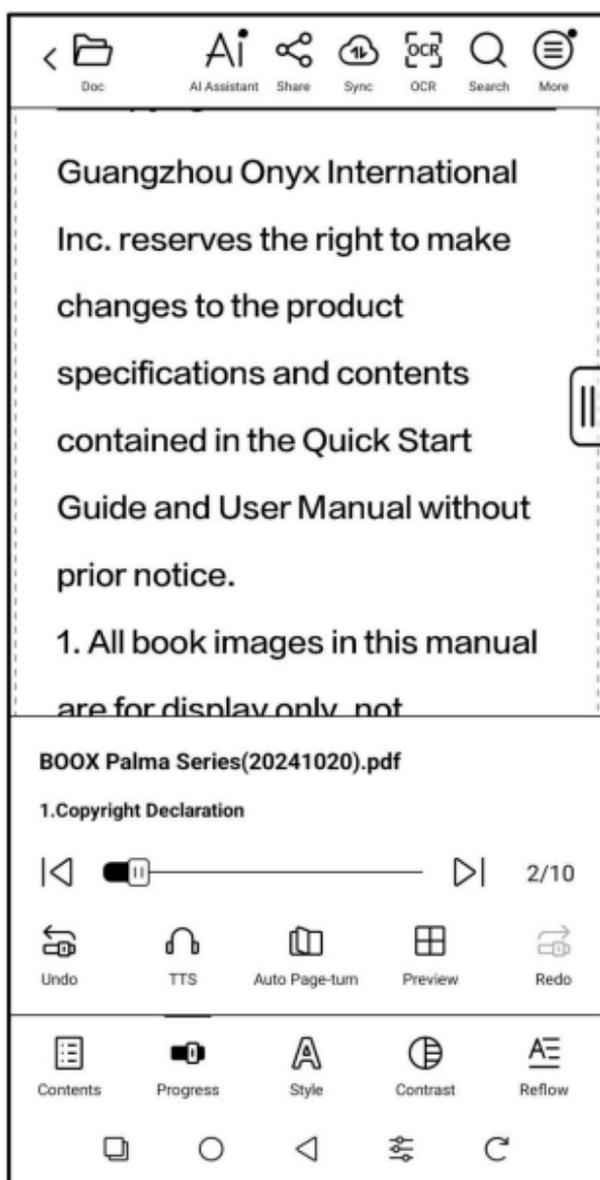

Contenu

Cette section comprend la table des matières,

Signets, annotations et

Écriture.

1. Copyright Decl...n	2		
2. Safety Guide	4		
▼ 3. Quick Start	9		
▶ 3.1 Home Screen	9		
▶ 3.2 E-Ink Cente...Optimization)	13		
▼ 4. ONYX APPS...	25		
▶ 4.1 Library	25		
▶ 4.2 NeoReader	40		
4.3 Store	65		
▶ 4.4 Storage	67		
4.5 NaviBall	70		
1/2	↕		
 TOC	 Bookmarks	 Annotations	 Handwriting

2/101

TOC prend en charge une structure à 3 niveaux.

La page actuelle est soulignée dans le

Table des matières. Appuyez sur chaque contenu pour y accéder.

la page correspondante. Appuyez sur n'importe quelle

zone en dehors du contenu

interface pour sortir.

Signets

Lorsque vous lisez un livre, vous pouvez appuyer sur

l'icône Signet en haut à droite

coin pour marquer la page actuelle.

Appuyez à nouveau sur l'icône si vous le souhaitez

supprimer la page de ses favoris.

Consultez tous les signets sur

Contenu/Signet. Appuyez sur chaque

signet pour accéder directement à la page correspondante. Vous pouvez également supprimer les signets ici.

Annotations

Tout est surligné, souligné et le contenu annoté est affiché dans Contenu/Annotations. Vous pouvez vérifier, modifier et supprimer tous les éléments pertinents contenu ici.

Appuyez sur chaque contenu pour accéder directement au page correspondante. Tous les contenus sous Les annotations peuvent être exportées au format txt. Le chemin d'enregistrement par défaut pour le contenu exporté est Stockage/ note/ un fichier portant le même nom que

le document original.

Manuscrit (synchronisé à partir d'un autre


Appareil BOOX)

Ce modèle ne prend pas en charge le stylet,
seulement ceux que vous avez écrits à la main
et synchronisé sur un autre BOOX

l'appareil sera affiché ici.

Progrès

Ici, il montre le nom d'un chapitre du document actuel (si aucun chapitre nom, le nom du document sera (montré), numéro de page progressif, Chapitre précédent/suivant, page numéro, Tournage automatique des pages, Refaire et annuler, etc.

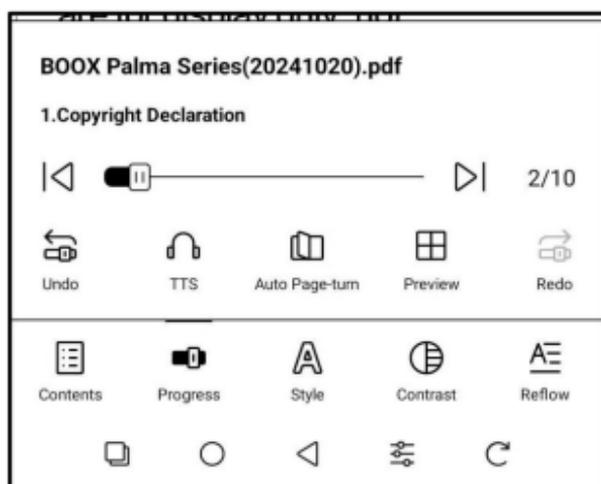


Style

Affichage de la page : vous pouvez changer entre **Une seule page** Voir, Vue défilante.

Zoom : Vous pouvez zoomer/dézoomer sur page entière, zoom avant sur le chapiteau zone, ou pincez pour zoomer sur n'importe quelle zone tu veux.

Recadrage : Ajuster à l'écran (recadrer toutes les marges) ; Ajuster la largeur (recadrer à gauche et à droite

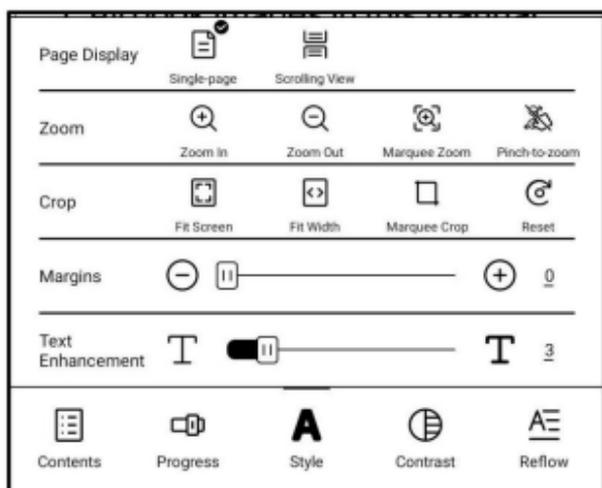

marges); Recadrage de sélection (manuellement)

sélectionner la zone de recadrage)

Marge : Ceci est pour la marge que vous

souhaitez conserver le recadrage automatique. Vous

vous pouvez l'ajuster à la taille que vous souhaitez.

En mode zoom avant, lorsque le

la page agrandie dépasse la

zone d'écran, vous pouvez faire glisser la page

autour pour vérifier différentes zones.

un simple appui permet uniquement de tourner les sous-pages.

Appuyez sur les boutons virtuels pour activer le

page entière.

Contraste

Gras : mettre en gras uniquement le texte dans le PDF

Accentuer l'image : rendre l'image floue

plus net

Blanchiment du filigrane : blanchir le


images ou arrière-plan de couleur claire sur

la page

Amélioration des couleurs foncées : ajuster pour

la page entière ou seulement le texte,

rendre l'affichage plus sombre.

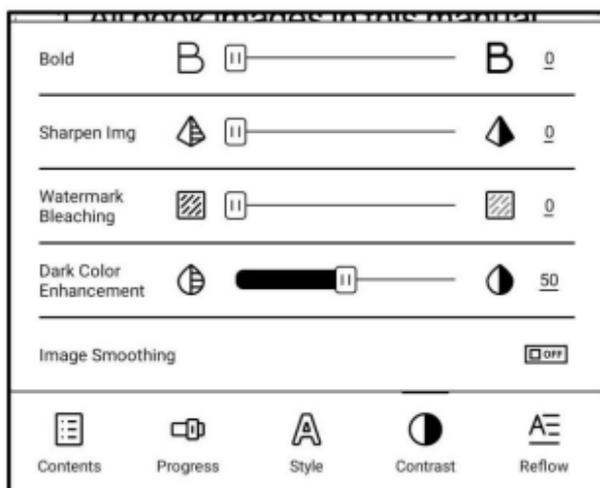

Lissage de l'image : Optimiser le

effet d'affichage des images avec

couleurs dégradées.

Refusion

S'applique uniquement à PDF\DJVU\CBR\CBZ

en version numérisée et textuelle

version.

Version numérisée

Vous pouvez ajuster la direction du texte,

	Scanned Version	Text-based Version		
Text Direction				
Spacing				
Alignment				
Font size	0.75 ^o	1.0	1.2	1.5
Columns				
Tilt Correction	0 ^o	5	10	
<input type="button" value="Reset"/>		<input type="button" value="OK"/>		

Espacement, alignement, taille de police,


Colonnes, correction d'inclinaison.

Version textuelle

Appliquer au format PDF numérique ou OCR. Après

étant redistribué, le document peut

utiliser les fonctions de flux de documents.

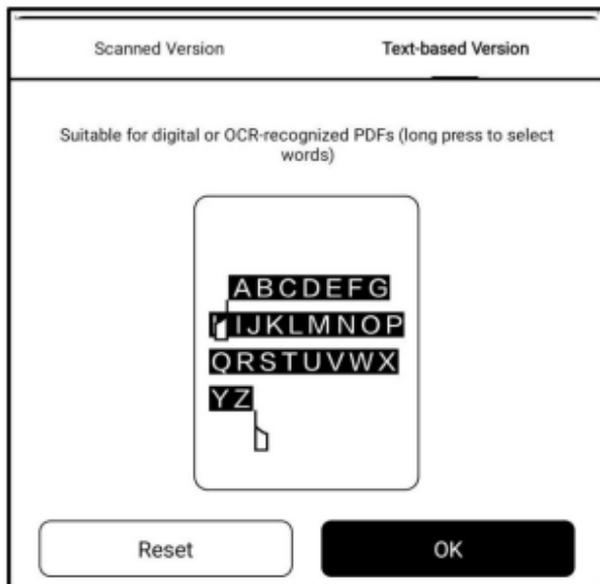

Menu de lecture en bas (Gratuit

Documents de flux)

Le menu comprend Contenu,

Progression, Style, Vue fractionnée, Actualiser

Paramètres.

Moteur V3

Le menu comprend Contenu,

Progression, format, contraste et


Vue fractionnée et prise en charge du flux libre

des formats tels que

ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html


Progrès

Lors de l'ouverture d'un document pour le la première fois, ou après avoir ajusté la police, la taille, l'espacement ou autres paramètres de style, le document sera repaginé. Vous peut voir la progression de la pagination dans Menu > Progression. Vous ne pourrez pouvoir faire glisser la barre de progression vers sauter entre les pages une fois que le la barre de progression est entièrement chargée.

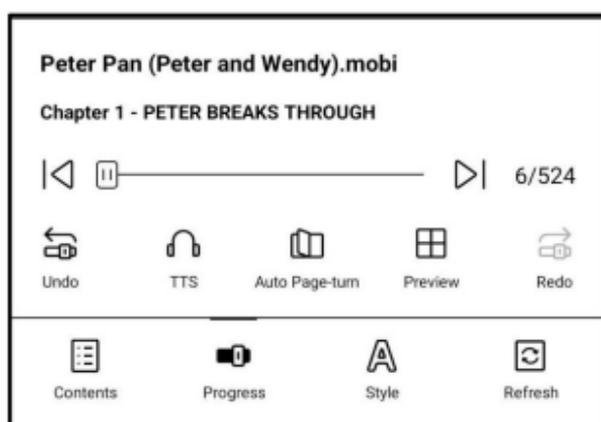

Style

L'apparence originale du document est utilisée par défaut. Il y a sont plusieurs apparences prédéfinies disponibles au choix. Vous pouvez appliquer différentes apparences à des documents différents pour différents style. Un style modifié sera marqué d'un astérisque (*) en haut coin droit.

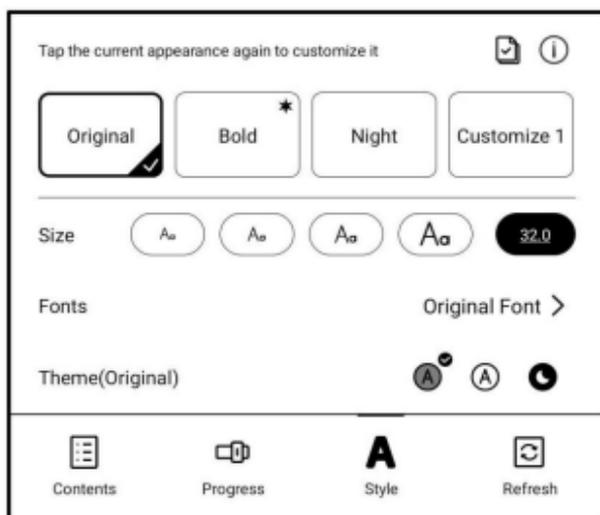

Apparence personnalisée

Appuyez sur le **actuellement** appliqué


apparence pour entrer dans une douane

interface, où vous pouvez modifier

divers paramètres de document, y compris

police, taille, espacement, marges et


contraste.

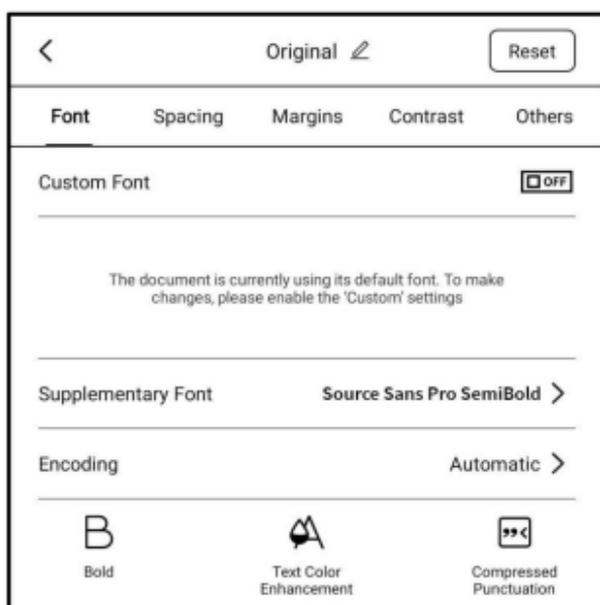

Paramètres de police

Vous pouvez définir différentes polices pour les titres et le corps du texte. Si des polices sont manquantes dans le titre ou le corps sélectionné de texte, la « police supplémentaire » sera automatiquement remplacée.

Les polices personnalisées peuvent également être importées en plaçant les fichiers de polices dans le répertoire de Stockage/polices. Vous pouvez afficher les polices personnalisées de la liste importée.

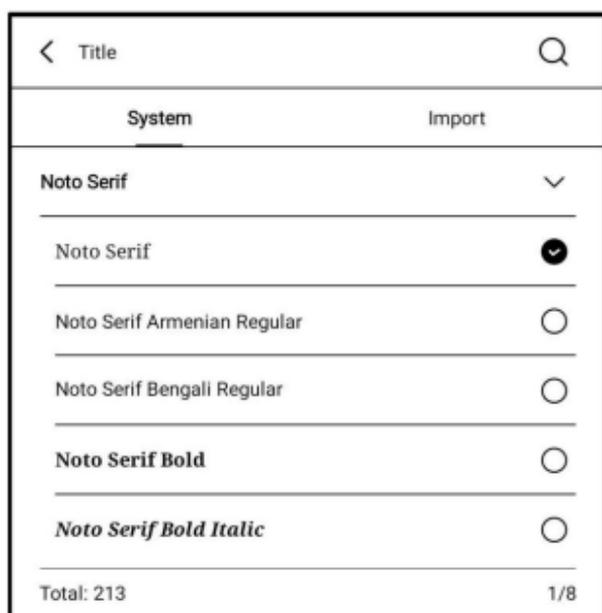

System	Import
Noto Serif	▼
Noto Serif	<input checked="" type="checkbox"/>
Noto Serif Armenian Regular	<input type="checkbox"/>
Noto Serif Bengali Regular	<input type="checkbox"/>
Noto Serif Bold	<input type="checkbox"/>
<i>Noto Serif Bold Italic</i>	<input type="checkbox"/>
Total: 213	1/8

Rafraîchir

Les modèles noir et blanc prennent en charge

Rafraîchissement HD, royal et équilibré

modes

Les modèles de couleurs prennent en charge Regal et

Modes de rafraîchissement équilibrés



Rafraîchissement complet (approfondi) : lorsque les pages

avec de nombreuses images et plus sombres

arrière-plans, cette fonctionnalité aide

réduire les images fantômes lors des changements de page.



Paramètres

Veillez aller au menu de lecture / Plus /

Paramètres pour plus de paramètres, y compris

Paramètres globaux, Paramètres PDF,

Paramètres tactiles, exportation d'annotations

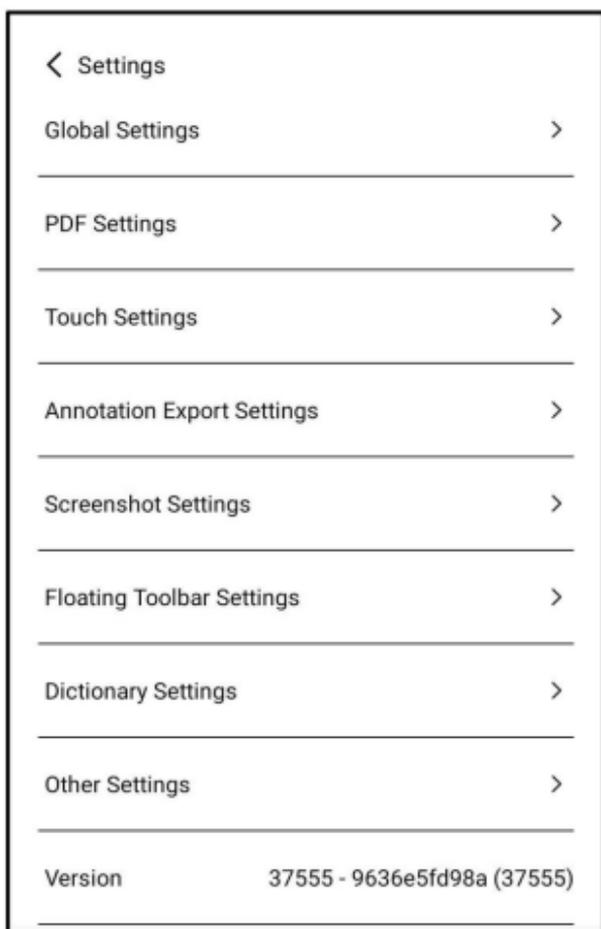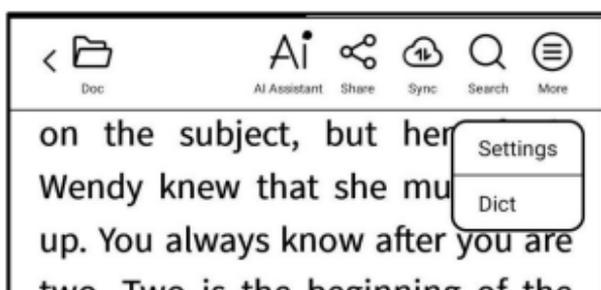

Paramètres, Paramètres de capture d'écran,

Paramètres de la barre d'outils flottante, dictionnaire

Paramètres, autres paramètres et


Numéro de version.

4.3 Magasin

Dans la langue des non-chinois, le

Le magasin propose des publications gratuites

Livres électroniques sur Internet.

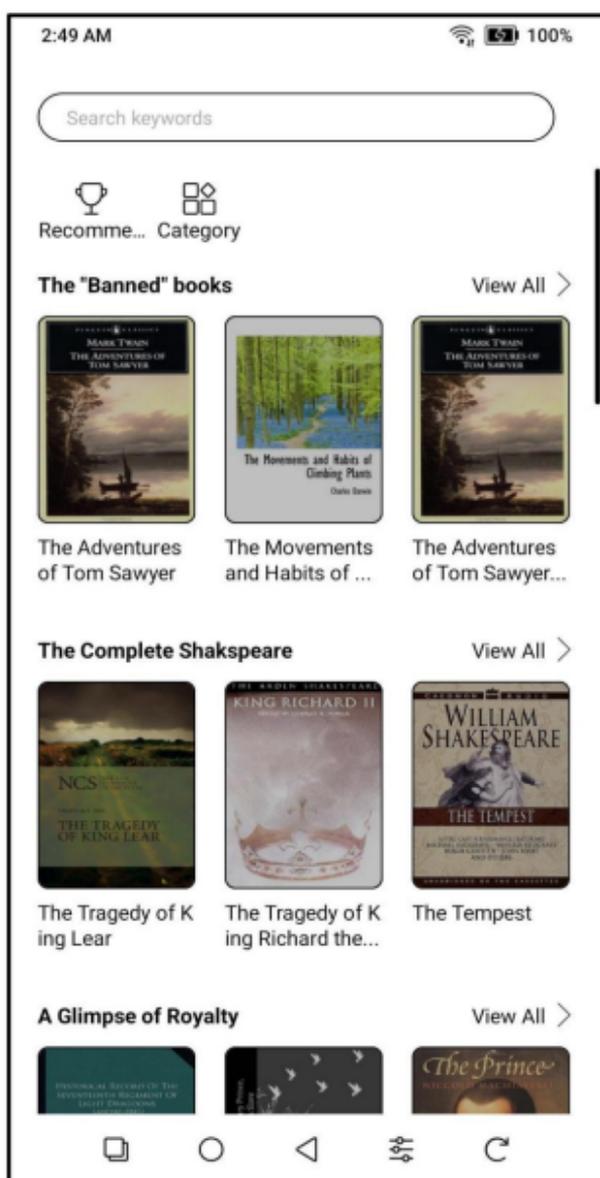

Détail du livre

Cliquez sur la couverture d'un livre pour ouvrir le livre

détail. Les informations spécifiques du livre.

Cliquez sur « Télécharger l'édition complète » pour

téléchargez le livre, vous pourrez alors

voir la couverture de ce livre dans la bibliothèque.

2:50 AM 📶 🔋 100%

← Book Details



The Adventures of Tom Sawyer

Twain, Mark

[Full Edition Download](#)

Introduction: The Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain is an 1876 novel about a young boy growing u...

© Copyright

Book Recommendation ↻ Another batch



Sexueele Zeden in Woord en Be...



Forest Trees of Texas: How to K...




The Scape-Goat: A Farce in One ...



The Getting of Wierdom



Peat and its Use as Fertilizer a

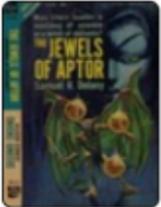


The Jewels of Aptor

📄 ○ ◀ ▶ ⌘ ↻

4.4 Stockage

Fichiers récents

Les fichiers récents sont triés par heure dans ordre décroissant par défaut et regroupés par date automatiquement.

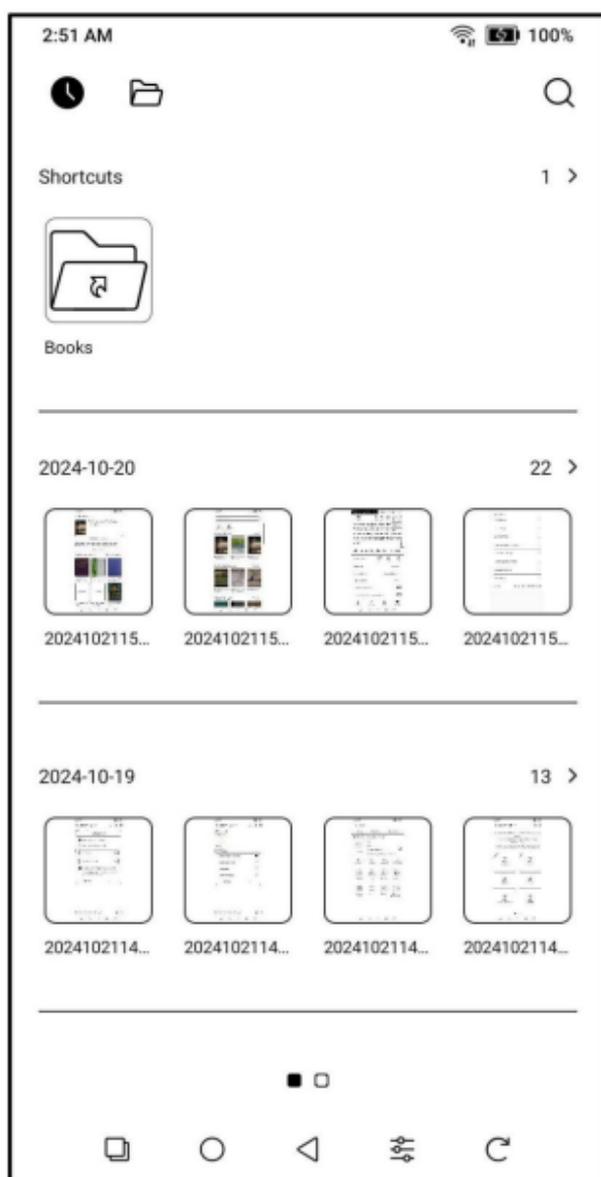


Stockage

Ici, le chemin de stockage et

catégories de documents. Tous les fichiers sont

triés automatiquement en différents

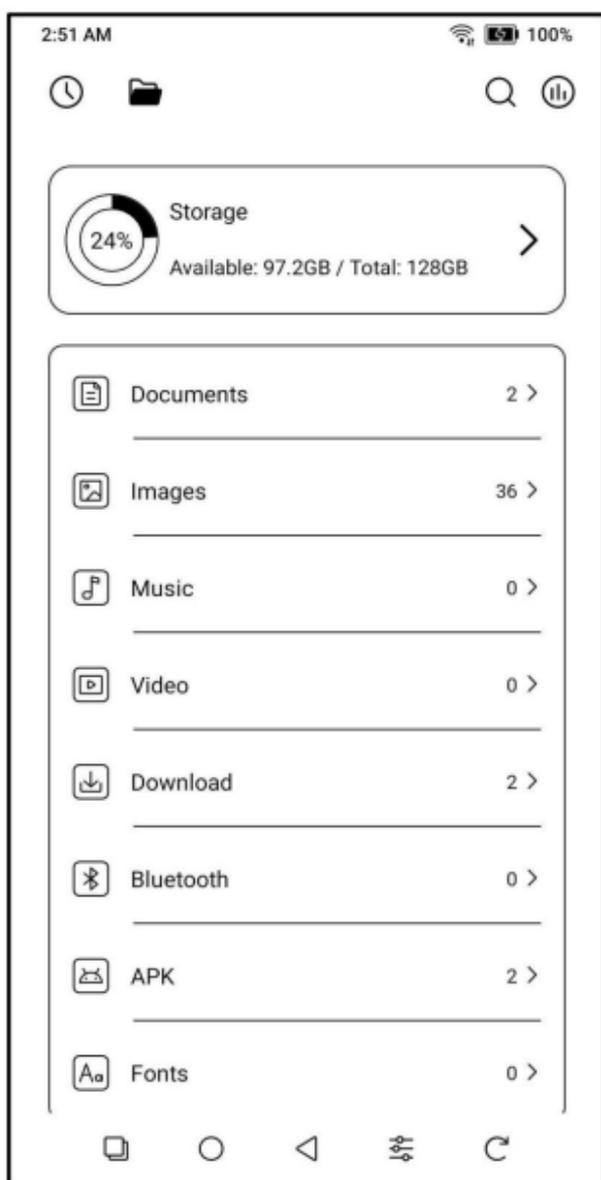

catégories par type, mais les fichiers

l'emplacement de stockage d'origine ne

changement.

Clés USB externes OTG

Cet appareil prend en charge le Type-C OTG

clés USB. Une fois la clé USB installée,


insérée, la clé USB sera

automatiquement reconnu et chargé

comme stockage. Les appareils OTG nécessitent un

l'alimentation électrique et augmentera

consommation de la batterie

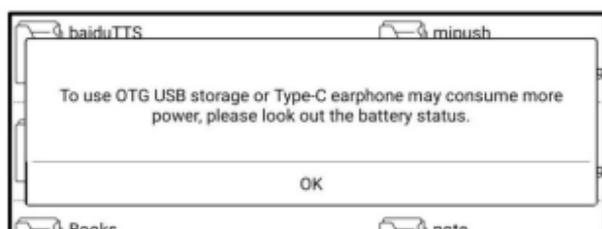

Avertissement de faible stockage

Veillez vous assurer de laisser au moins

300 Mo de stockage pour un système normal

stockage de données en cours d'exécution et pertinentes.

Lorsque le stockage est inférieur à


300 Mo, la barre système affichera un

icône d'avertissement pour « insuffisant

stockage".

4.5 NaviBall

Appuyez sur la NaviBall pour développer ou le contracter. Son style d'affichage par défaut est en forme d'éventail. Vous pouvez changer pour

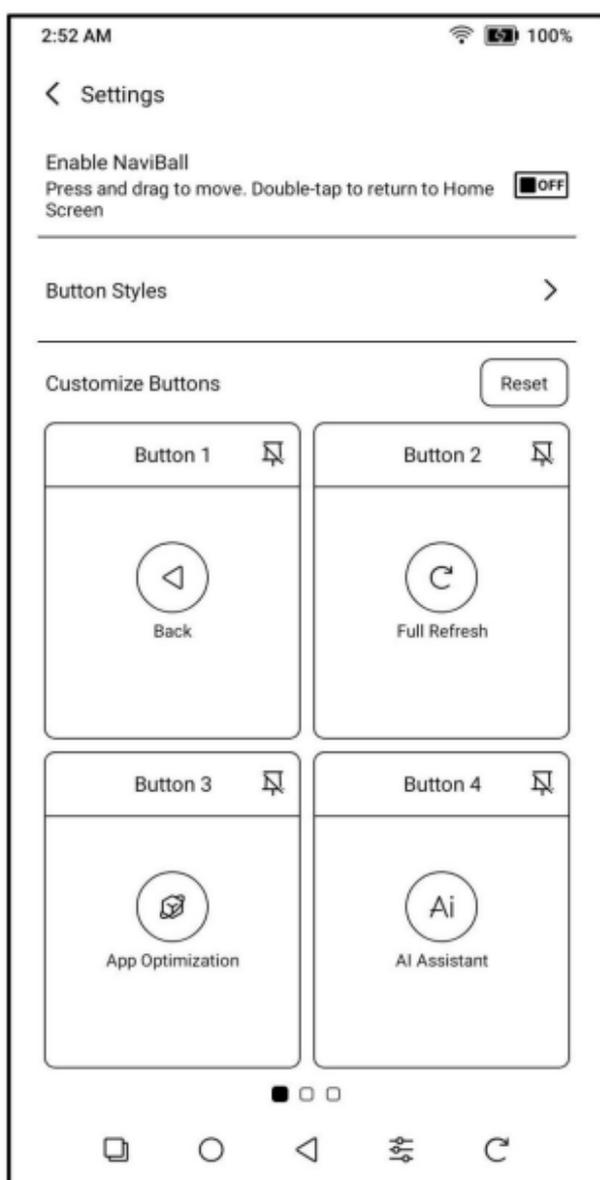

autres styles (style horizontal et

Style vertical) à partir des paramètres. Vous

peut également définir son opacité en

pourcentage. Vous pouvez épingler n'importe quel bouton

qui apparaîtra toujours en haut.

Vous pouvez personnaliser chaque bouton

fonction. Les fonctions disponibles


inclure certaines fonctions du système,

changer d'application et d'application

optimisation.

4.6 Dictionnaire

Lorsque vous ouvrez l'application Dict pour la première fois et il n'y a pas de dictionnaire installé, il y aura un avis pour diriger vous aux téléchargements locaux, qui

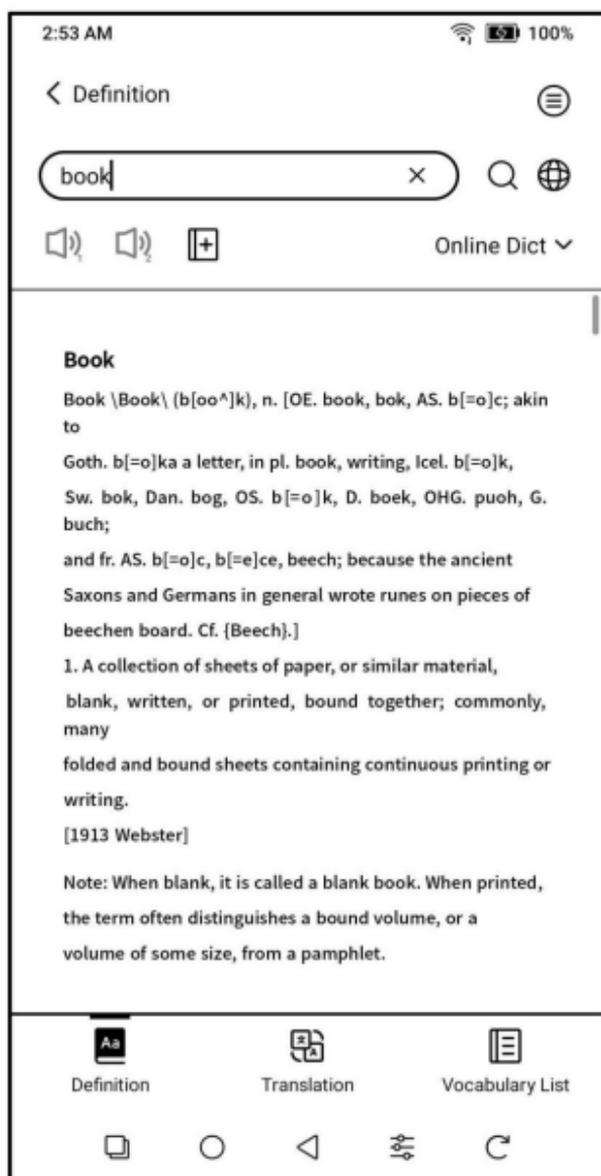

nécessite une connexion Wi-Fi. Word

la prononciation nécessite des dictionnaires

avec des fichiers vocaux et TTS est actuellement

non pris en charge.

Vous pouvez importer votre propre dictionnaire

fichiers et enregistrez-les dans le

chemin de stockage désigné :

carte sd\dicts\XXX;

Dans les paramètres du dictionnaire/Préfé

Paramètres du dictionnaire, vous pouvez tout vérifier

dictionnaires disponibles. Jusqu'à 20

les dictionnaires sont pris en charge.

4.7 Assistant IA

Vous pouvez activer cette fonctionnalité à partir du [Centre de contrôle], ou depuis la liste des applications, ou depuis NaviBall.



Chaque sujet permet plusieurs tours

de dialogue.

Il existe différents modèles d'IA

disponible. Vous pouvez sélectionner le modèle

vous préférez dans le menu déroulant


situé dans le coin supérieur droit.

Toutes les réponses sont générées par l'IA

et sont fournies à titre indicatif uniquement.

4.8 PushRead

Outre Onyx Push, vous pouvez utiliser
RSS et OPDS dans PushRead

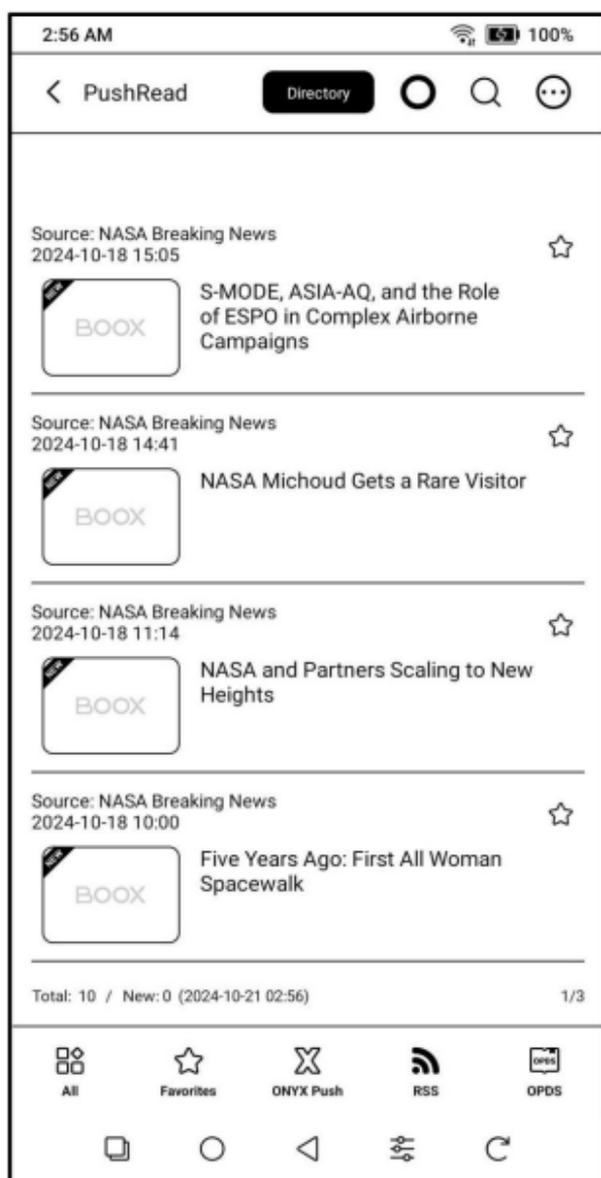

Poussée d'onyx

Vous pouvez pousser des pages Web vers votre

BOOX via Push sur push.boox.com ou

BOOX Assistant et lisez sur votre

BOOX. Si vous utilisez PushRead pour le

la première fois, vous devez vous connecter au

même compte Onyx sur les deux

push.boox.com ou BOOX Assistant

et votre BOOX.

Abonnement RSS\OPDS

Vous pouvez ajouter un abonnement à partir du


Menu déroulant du répertoire. Dans le

Liste des sources publiques, sélectionnez la source souhaitée

source d'abonnement, ou vous pouvez

saisie manuelle autre RSS/OPDS valide

adresse dans le champ personnalisé.

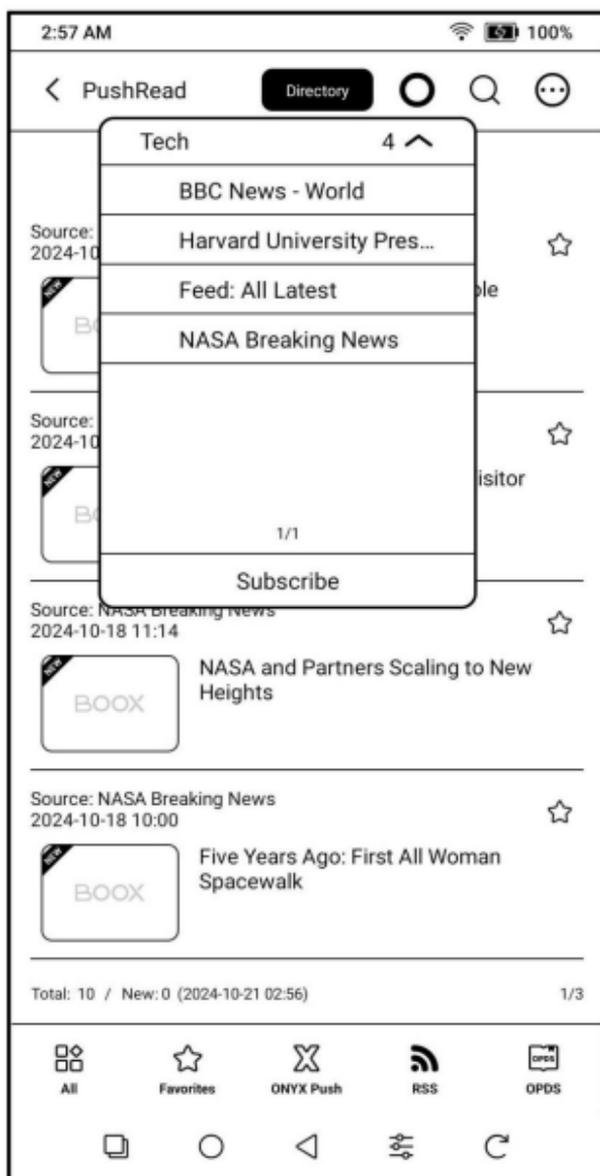

Les pages Web dans PushRead

nécessite Internet pour charger pour la première fois
temps. Une fois chargé, il peut être
lire hors ligne.

La disposition par défaut est le mode Web (le
(mise en page de la page Web d'origine). Appuyez sur le
centre de l'écran pour faire ressortir le
menu où vous pouvez passer à
Mode de lecture, changer la taille de la police,
et rafraîchissez complètement l'écran.

5. Paramètres système

5.1 Compte Onyx

Prend en charge plusieurs comptes et basculer entre les comptes.



Vous pouvez basculer entre les comptes

à partir de la liste des comptes.

Seules les informations du compte sont conservées.

Après avoir basculé entre les comptes,

vous devez vous reconnecter à vos comptes. Si

différents comptes utilisent différents

serveurs, les serveurs seront commutés

lorsque vous vous connectez à un autre compte.

5.2 WLAN

Lorsque vous activez le WLAN, l'appareil

recherchera tous les réseaux Wi-Fi disponibles.

Choisissez le Wi-Fi que vous souhaitez utiliser,

et saisissez les informations requises telles que

comme mot de passe pour se connecter au Wi-Fi. Ou

activer et désactiver le Wi-Fi depuis le contrôle Centre.

5.3 Paramètres Bluetooth

Activez le Bluetooth et recherchez appareils Bluetooth disponibles à proximité.

Envoyer une demande de connexion. Uniquement lorsque les deux appareils sont connectés, Le Bluetooth fonctionnera.

5.4 Réseau et connexion

Ici, il y a le mode avion et le point d'accès et paramètres de partage de connexion, données d'application


Utilisation, Screen Cast, Impression, VPN, et DNS privé.

5.5 Comptes

Ici, vous pouvez gérer les comptes d'application,

Synchronisation des notes, des comptes et des documents


Synchroniser les comptes.

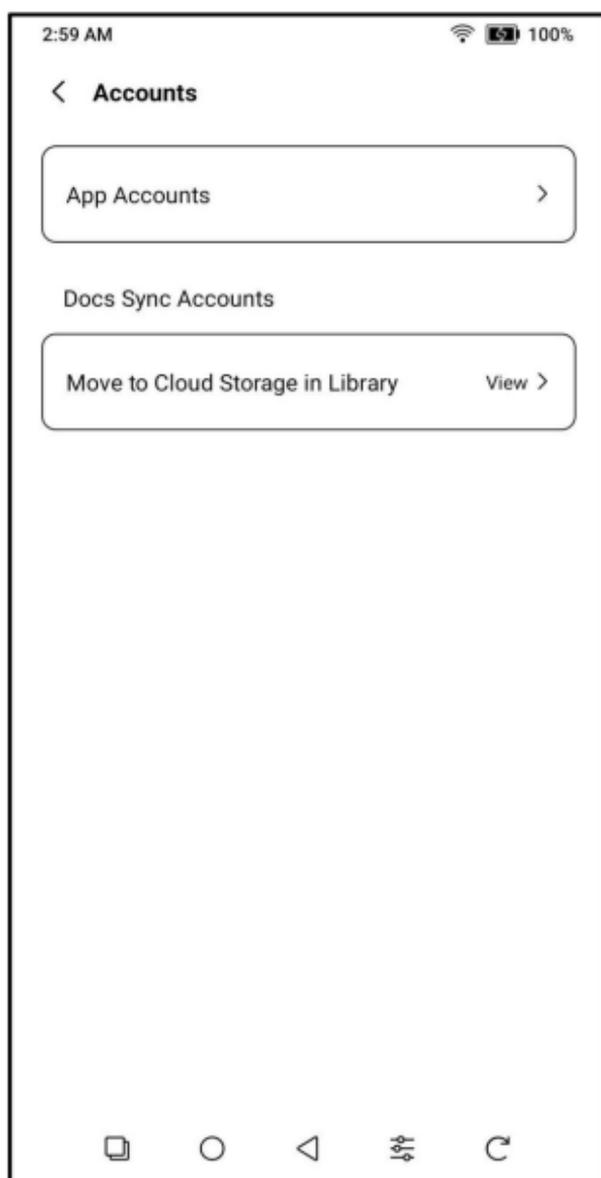

5.6 Mode enfants

Vous pouvez l'activer à partir du système

Page de configuration ou centre de contrôle.

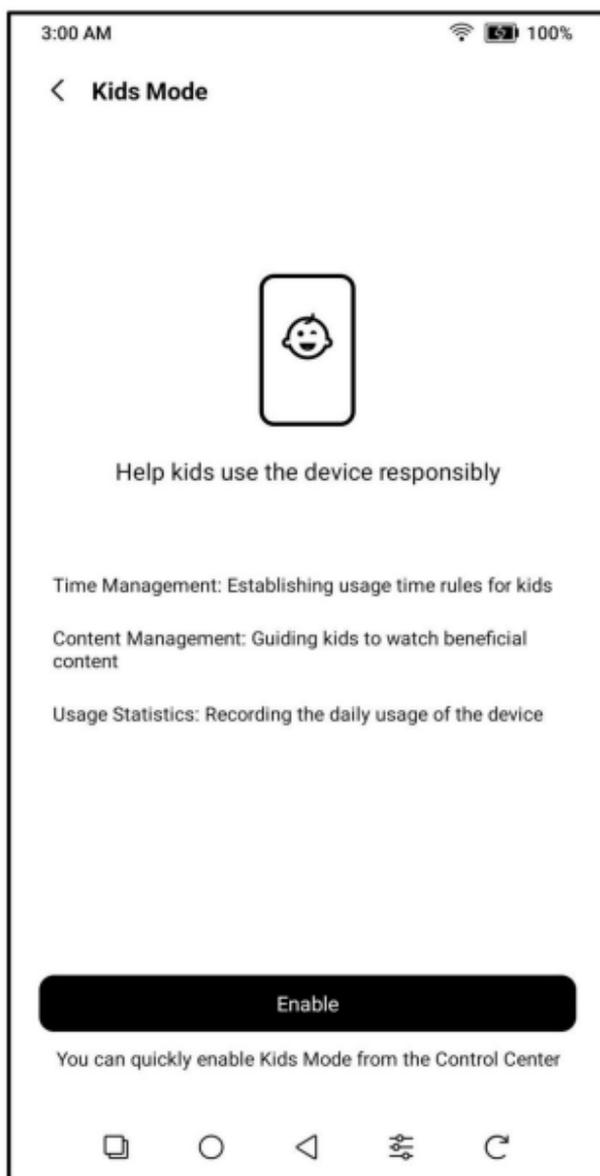


5.7 Bouton intelligent

Vous pouvez accéder à la fonction personnalisée

en appuyant brièvement, en double-cliquant

ou en appuyant longuement sur le bouton intelligent.

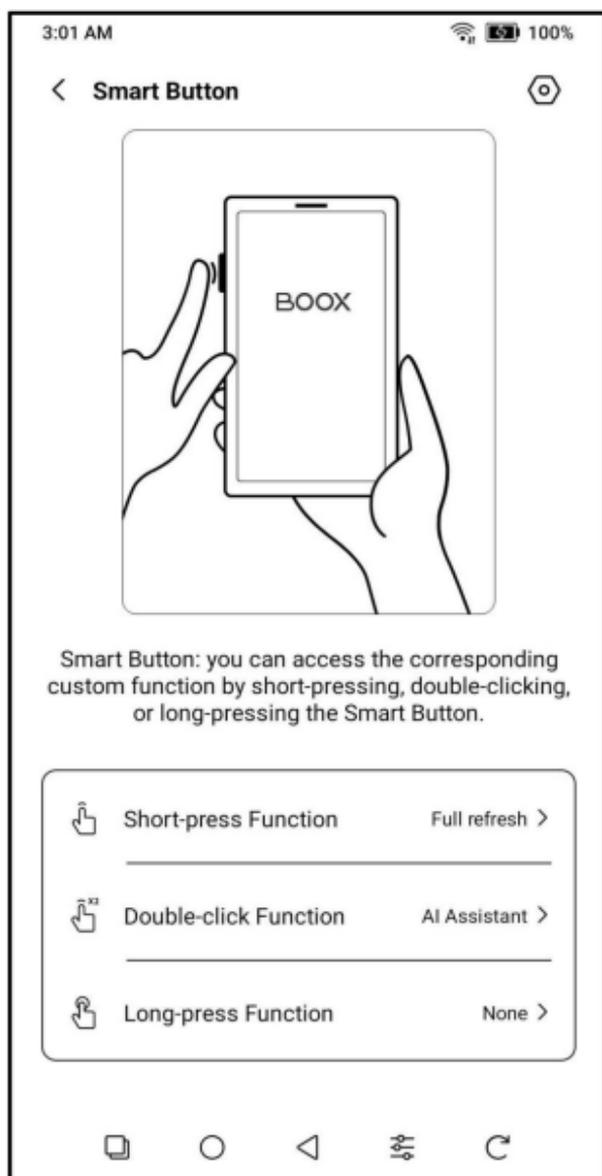


5.8 Applications et notifications

Ici inclut l'application

gestion, autorisation

gestion, Notification

gestion, application par défaut, application

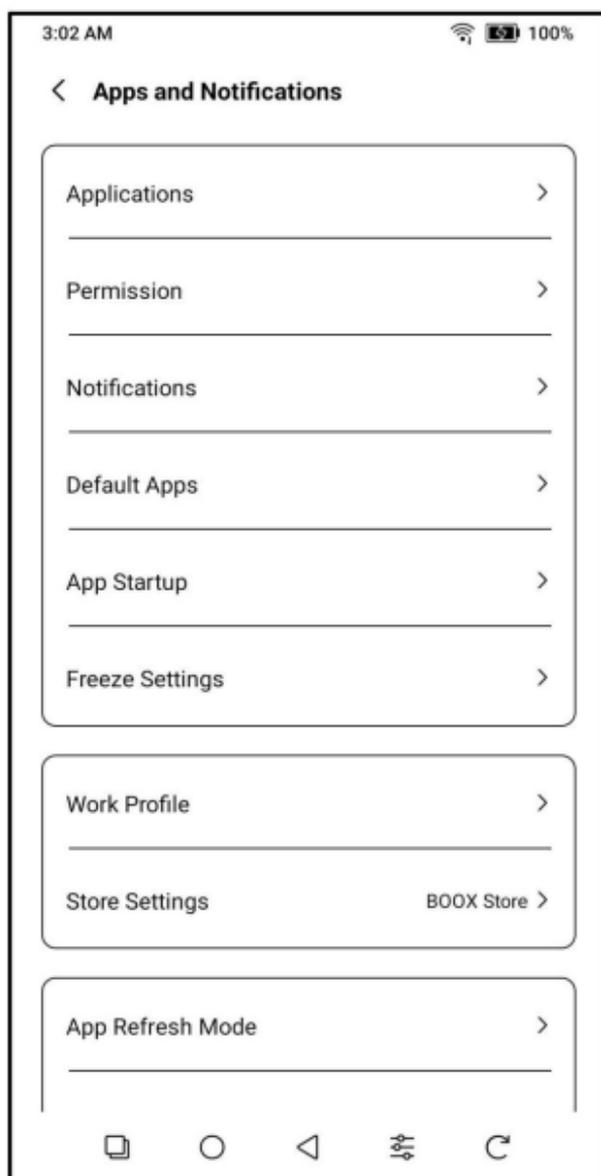

Démarrage, mode d'actualisation de l'application, magasin

Paramètres, Geler les paramètres, Réinitialiser l'application

Tutoriel d'optimisation et réinitialisation de tout

optimisation des applications.

Démarrage de l'application

Uniquement pour les applications à démarrage automatique. Si

activé, cela peut augmenter la mémoire

utilisation et consommation d'énergie.

L'application elle-même doit avoir la fonction

du système de surveillance à

démarrer automatiquement. Après

pour installer l'APK, vous devez

ouvrir manuellement l'application pour l'exécuter une fois ;

Une fois le démarrage réussi, il ne reste plus qu'à

s'exécute en arrière-plan et ne fonctionnera pas

être affiché dans l'exécution récente

tâches;


Paramètres de gel

Vous pouvez geler les applications tierces

ici. Gel des applications en cours d'exécution


en arrière-plan peut réduire la puissance

consommation.

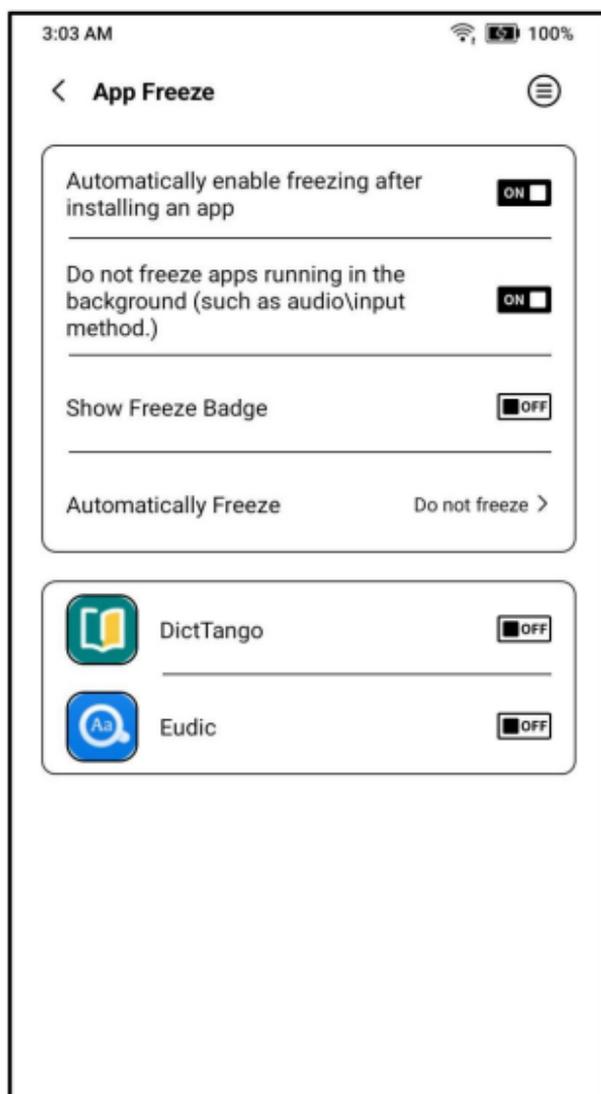

5.9 Bureau et économiseur d'écran


Vous pouvez définir l'écran d'accueil, choisir pour verrouiller la disposition du bureau, et activer Smart Assistant. Un seul une image hors tension peut être utilisée.

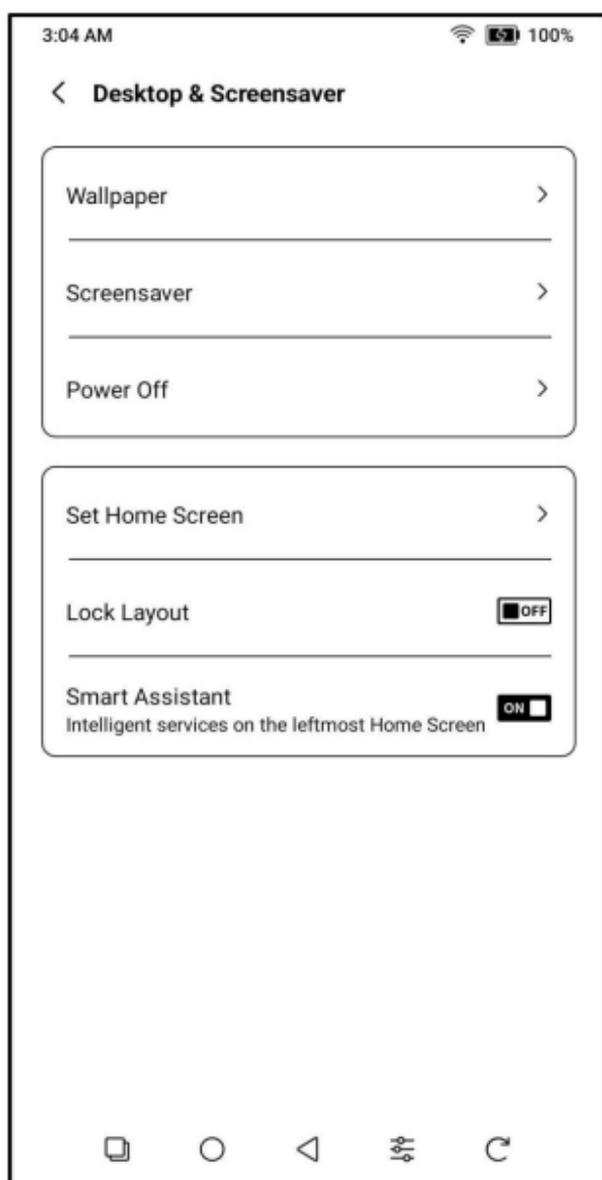

5.10 Affichage

Style de police

Vous pouvez définir la police importée pour le système fonte.

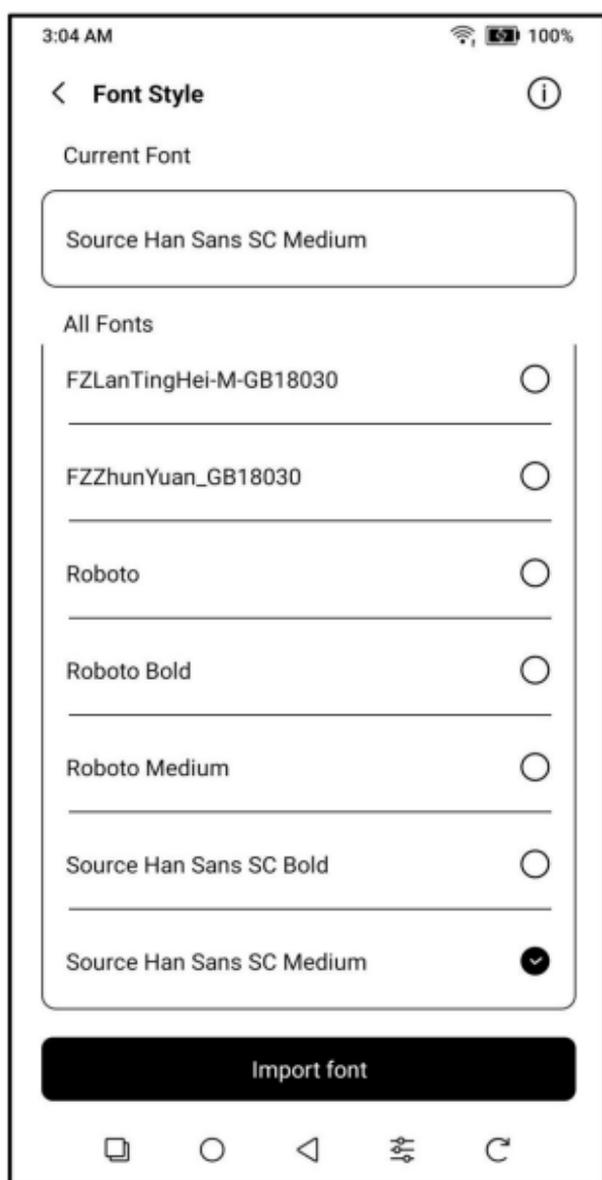

Veillez noter que les fichiers de polices peut prendre un peu de stockage système, donc il il n'est pas conseillé d'importer paquets de polices excessivement volumineux.

Certains fichiers de polices tiers peuvent manquer certains personnages, qui pourraient conduire à un texte brouillé ou à des problèmes d'affichage.

Veillez vous assurer que les fichiers de polices sont ok avant de les importer.

Son 5.11


Vous pouvez régler le volume, la sonnerie, la sourdine, et Ne pas déranger.

5.12 Informations de localisation

Vous pouvez activer « Accéder à ma position » informations » et « Localisation Autorisation.

5.13 Mot de passe et sécurité

Prise en charge de l'écran de verrouillage de 4 à 16 chiffres

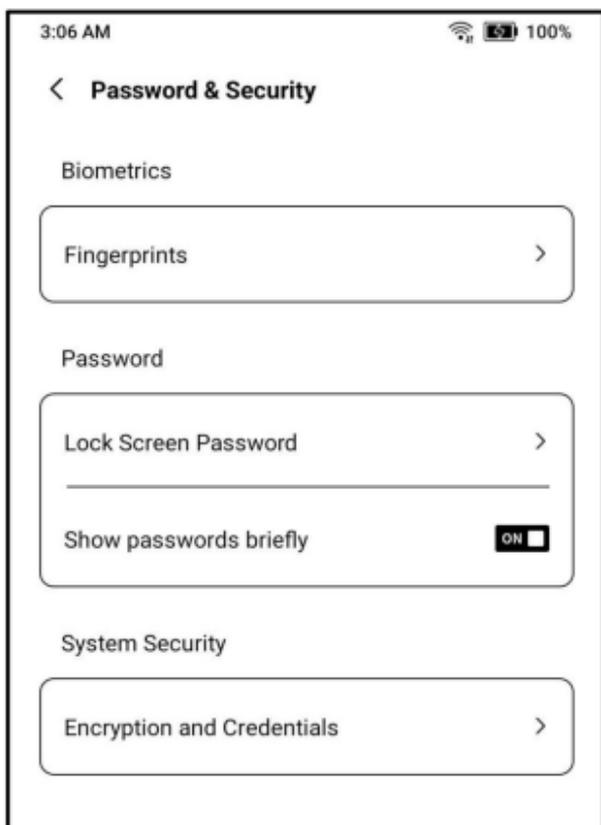

mot de passe.

Android 11 ne prend pas en charge

réinitialisation du mot de passe. Veuillez conserver

vos mots de passe.

5.14 Puissance

Cela inclut l'utilisation de la batterie

informations, veille automatique et

paramètres de temps d'arrêt, retards dans

déconnexion du sans fil

connexion, etc.

Si vous souhaitez continuer à utiliser

Appareils Bluetooth pour jouer en ligne

contenu audio après l'entrée de l'appareil

Mode veille, veuillez activer le WiFi,

Bluetooth et commutateurs audio après

Mise en veille automatique ;

Power



72% Charging slowly

Expected to be fully charged in 2h15m

Show battery value

Outside battery icon >

Auto Sleep

5 mins >

WiFi Status After Sleep

Turn Off >

Bluetooth Status After Sleep

Turn Off >

Audio Status After Sleep

Pause >


Auto Power-Off

Start timing after sleep

Never >

5.15 Stockage

Ici vous pouvez vérifier l'utilisation du Stockage.

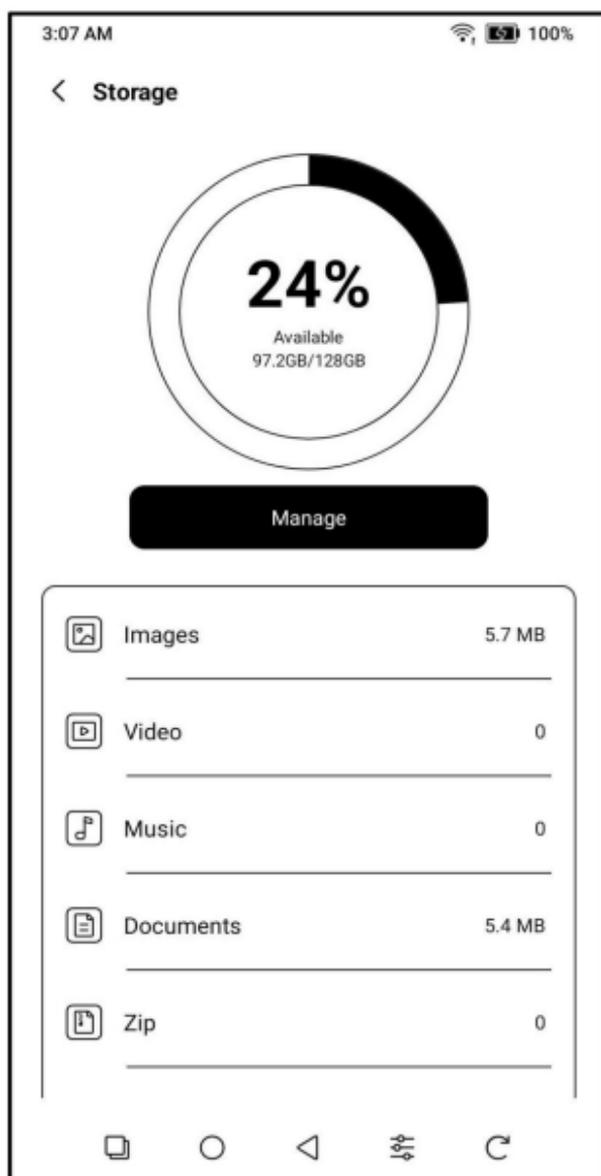

5.16 Navigation du système

Vous pouvez choisir la navigation du système méthode, soit par gestes, soit par Barre de navigation.




5.17 Plus de paramètres

Ici, il y a la mise à jour du système,

Langue et saisie, date et heure,

Navigation Balle, Captures d'écran,

Enregistrement d'écran, accessibilité,

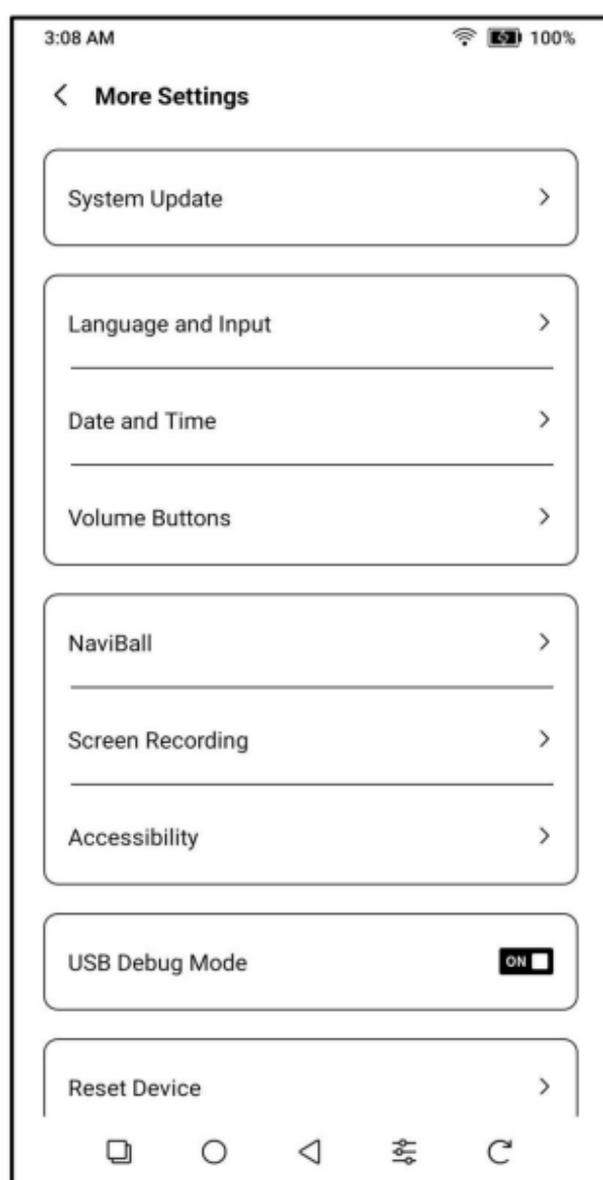


Calibrage, mode de débogage USB et

Réinitialiser l'appareil.

Mise à jour du système

La mise à niveau vérifie le package local

d'abord puis forfait en ligne avec un

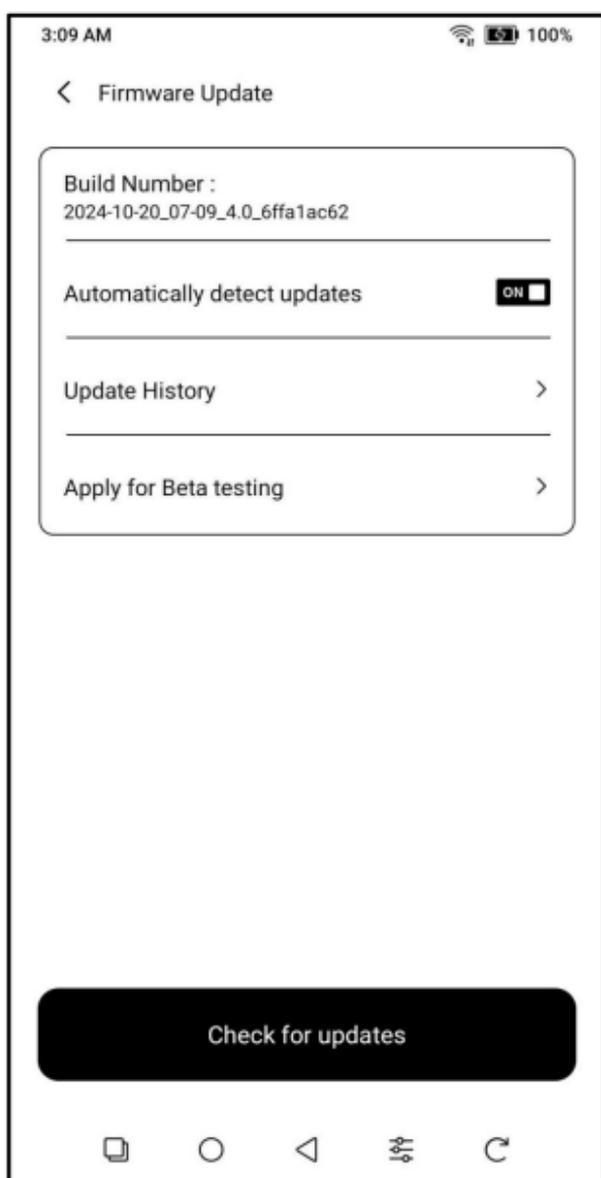

connexion réseau. Pause de mise à niveau et le téléchargement du point d'arrêt sont autorisés.

Veillez vous assurer que l'appareil dispose de plus de 20 % de puissance et suffisant capacité avant la mise à jour.

Réinitialiser l'appareil

Remarque : lors de la réinitialisation de l'appareil, vous

Effacer toutes les données utilisateur. Veuillez effectuer une sauvegarde.

vos données à l'avance et exploitez

ceci avec soin.



5.18 Commentaires

Bienvenue pour soumettre toute information technique


problème ou conseil pour nous.

Cette fonction collecte les données système

informations pour le jugement des problèmes.

Et Onyx ne divulguera jamais les informations des utilisateurs.

informations sur l'appareil.

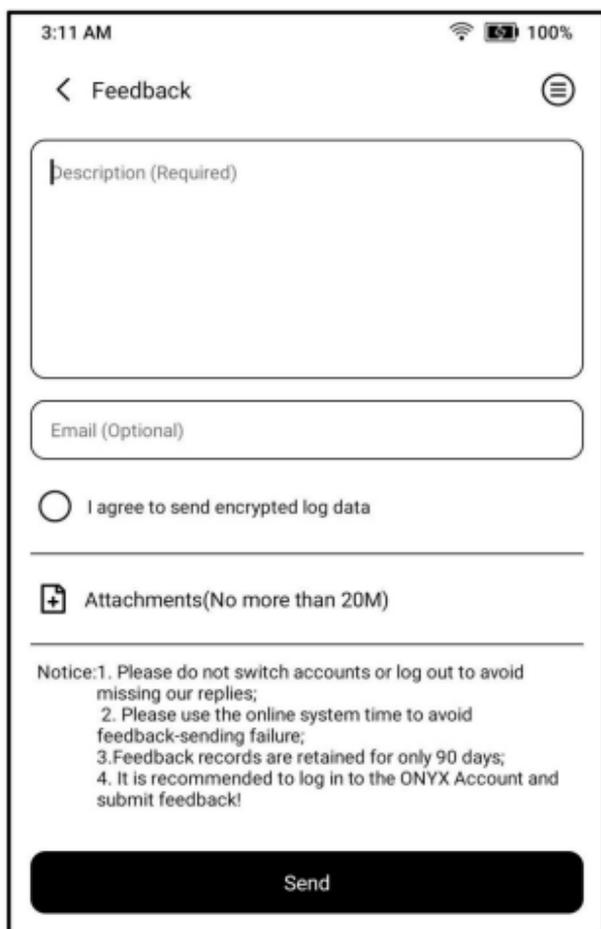

The screenshot shows a mobile application interface for submitting feedback. At the top, the status bar displays the time as 3:11 AM, signal strength, Wi-Fi, and 100% battery. The page title is "Feedback" with a back arrow on the left and a menu icon on the right. The form consists of several sections: a large text input field labeled "Description (Required)", an "Email (Optional)" input field, a radio button option "I agree to send encrypted log data", an "Attachments (No more than 20M)" section with a plus icon, and a "Notice" section containing four numbered instructions. At the bottom, there is a prominent black "Send" button.

3:11 AM

< Feedback

Description (Required)

Email (Optional)

I agree to send encrypted log data

+ Attachments(No more than 20M)

Notice:1. Please do not switch accounts or log out to avoid missing our replies;
2. Please use the online system time to avoid feedback-sending failure;
3.Feedback records are retained for only 90 days;
4. It is recommended to log in to the ONYX Account and submit feedback!

Send

7. Merci pour votre soutien

Merci beaucoup pour votre

support. Plus d'informations sur les produits

des informations peuvent être trouvées sur notre

site officiel : www.boox.com

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

contactez-nous par email :

support@boox.com