

Série de tablettes PC à papier électronique

(avec stylet)

Manuel d'utilisation universel

V4.3

Onyx International Inc.
www.boox.com

Contenu

1. Déclaration de droits d'auteur ..... 3 2.
Guide de sécurité ..... 4 3.
Démarrage rapide ..... 6 4.
Fonctions du système ..... 21 5.
Applications Onyx..... 29
6. Paramètres système ..... 107 7.
Merci de votre soutien..... 118

1. Déclaration de droit d'auteur

Onyx International Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications
aux spécifications du produit et au contenu figurant dans le
Guide de démarrage rapide et manuel d'utilisation sans préavis.

1. Toutes les images de livres dans ce manuel sont uniquement à titre d'illustration et ne doivent pas être considérées comme telles.

livres préinstallés ;

2. En raison des différences de versions matérielles et logicielles,
Certaines fonctionnalités ou interfaces de votre BOOX peuvent différer de
celles décrites dans le manuel. La fonctionnalité réelle et
Les interfaces sont soumises aux produits finaux.

3. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des pertes de données.
dans l'équipement causé par un fonctionnement humain anormal ou
ni pour les circonstances imprévues, ni pour d'autres pertes indirectes
causé par cela.

Si vous devez retourner le produit à l'usine pour réparation, veuillez le faire savoir.

Collectez vous-même les données importantes.

2. Guide de sécurité

Veuillez lire les consignes de sécurité suivantes avant utilisation.

Si vous rencontrez des difficultés techniques, veuillez contacter votre service client.

Vous pouvez également contacter un revendeur BOOX ou appeler le service après-vente officiel au 4008-400-014 ou 4008-860-830 pour obtenir de l'aide.



Protection d'écran fragile

L'écran E-ink est très fragile. Veuillez ne pas le heurter directement.

serrer, comprimer l'écran ou le laisser tomber d'une hauteur importante

sur une surface dure. Si l'écran est cassé, veuillez

Cessez de l'utiliser et contactez notre service client ou tout autre service.

Intervention de professionnels qualifiés pour le remplacement. Ne pas démonter.

et le remplacer vous-même.



Accessoires qualifiés

Seules les batteries, les chargeurs et autres accessoires conformes aux normes

Les normes de sécurité de cet équipement peuvent être utilisées.

Pour plus de détails, veuillez vous référer aux spécifications du produit. Utilisation

L'utilisation d'accessoires incompatibles entraînera des dommages au

Utilisez cet appareil à vos propres risques.



Tenir à l'écart des aimants puissants et de l'électricité statique.

Veuillez tenir à l'écart des champs magnétiques et électrostatiques puissants.

environnement pour éviter une écriture anormale sur le

écran électromagnétique ou dommages à d'autres composants électroniques.



Tenir à l'écart des liquides

Cet appareil n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à l'humidité.

L'environnement ou l'utilisation sous la pluie. Veuillez le tenir éloigné de

tout liquide corrosif.



Ne démontez pas l'appareil

La batterie de cet appareil ne peut pas être remplacée. Veuillez ne pas

Ne le démontez pas vous-même pour éviter d'endommager le


structure ou écran.

Utilisation de l'environnement

La plage de températures ambiantes d'utilisation de cet appareil est de 0 °C à 50 °C. Veuillez ne pas l'utiliser en continu à haute température. environnement à température ou à basse température.

3. Démarrage rapide

3.1 Écran d'accueil

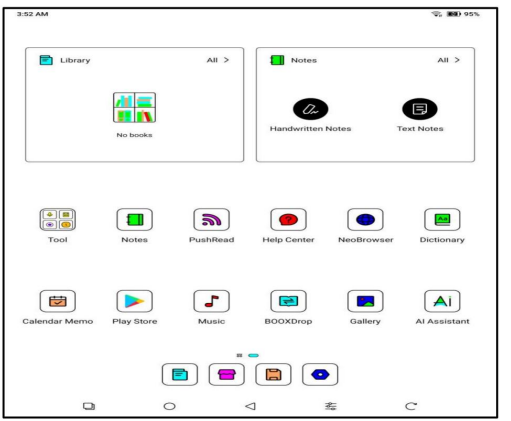

Centre de contrôle

Tirez vers le bas depuis le côté droit de la

Barre système ou appuyez pour développer.



Le Centre comprend certains

des fonctions fréquemment utilisées telles que

Réglages du volume, éclairage avant

réglage (certains modèles ne le permettent pas)

(soutenir cela).

Appuyez sur l'icône « Modifier » en haut.


coin droit pour ajouter/supprimer/

réorganiser les tuiles fonctionnelles.

Centre de notifications

Tirez vers le bas depuis le côté gauche de la

Barre système ou appuyez pour développer.

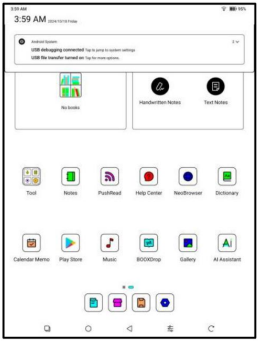

Zone de contenu


Appuyez longuement sur une application pour la déplacer.

autour de l'écran, désinstallez-le,

optimiser, ajouter à un groupe, ou

accéder à certaines fonctions rapides

pris en charge par l'application.

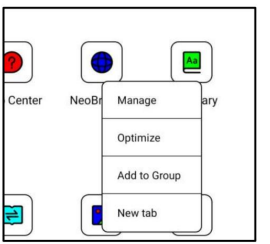


Certaines applications système préinstallées


ne peut pas être désinstallé.

Appuyez longuement sur un widget pour le déplacer,

Supprimer ou redimensionner les widgets. (Uniquement)

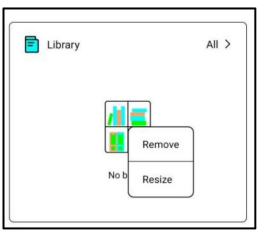

(Certains widgets prennent en charge le redimensionnement)

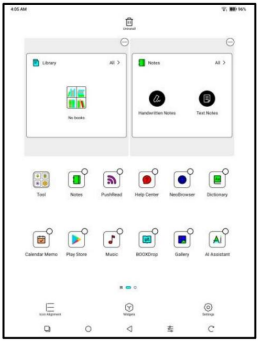

Appuyez longuement sur une zone vide pendant 2 secondes.

quelques secondes pour accéder à l'édition de bureau

statut. Nettoyez les applications sur le

écran, ajouter des widgets au bureau,

et gérer les paramètres du bureau.

Ajouter des bureaux



Une fois le bureau actuel saturé, un

deuxième ordinateur de bureau sera

Ajouté automatiquement lors de la création d'un nouveau

L'application est installée.

Vous pouvez également effectuer un appui long et un glissement.

n'importe quelle icône pour accéder à la page suivante

manuellement.


Applications favorites

Appuyez longuement sur une application pour la faire glisser, l'ajouter, et supprimer. Jusqu'à 6 applications peuvent être ajouté.



Système de navigation

Lorsque vous commencez votre BOOX pour le La première fois, vous pouvez choisir de naviguer par gestes ou Barre de navigation.

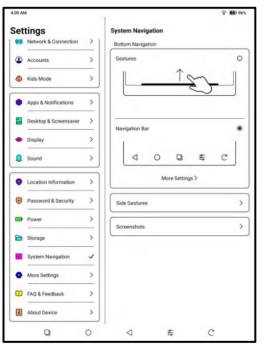

Après être entré dans le système, vous pouvez modifier le paramètre dans les paramètres / Navigation du système.


Barre de navigation

Il existe 4 barres de navigation prédéfinies

styles. Vous pouvez également personnaliser les

Personnalisez le style de votre barre de navigation

préférence.

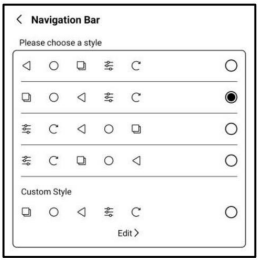

3.2 Centre d'encre électronique (Optimisation de l'application)

Elle peut être appelée depuis le contrôle


Centrer ou glisser vers le haut depuis le

bas.

Cette fonction est principalement utilisée pour


optimiser l'effet d'affichage de

applications tierces.

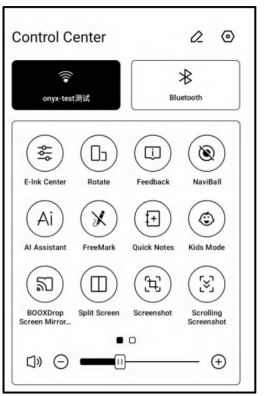

Modes d'actualisation

Vous pouvez prédéfinir différents modes d'actualisation pour différentes applications.

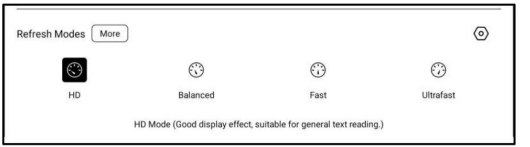

HD : Bon rendu d'affichage, convient à la lecture de textes courants.

Équilibré : Effet fantôme plus prononcé, adapté à une lecture rapide.


à travers des images et du texte.

Rapide : Forte perte de détails, convient à la navigation sur les pages web.

Ultrarapide : Perte de détails plus importante, convient à la lecture de vidéos.

Amélioration des couleurs sombres (noir et blanc) Écrans)

Cette fonction transforme les couleurs foncées en noir et est généralement utilisé pour rehausser les couleurs du premier plan, ou pages de couleur claire, telles que icônes colorées et de faible qualité PDF numérisés.

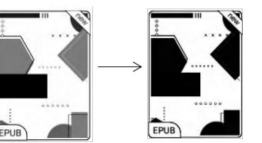


Filtre de couleur claire (écrans noir et blanc)

Cette fonction transforme la page lumineuse

les couleurs deviennent blanches et sont normalement


utilisé pour blanchir l'arrière-plan

couleurs.

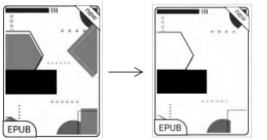

Mode couleur (écrans couleur)

Il existe 2 modes prédéfinis et 1 option de personnalisation.



Optimal : Couleurs vives et lumineuses modérées avec

des tonalités bien équilibrées.

Vif : Couleurs éclatantes et lumineuses, avec une saturation plus élevée

couleurs

Personnalisé : Permet aux utilisateurs de régler la vivacité et la luminosité.

leur préférence

Contraste élevé

Lorsqu'une application utilise un rafraîchissement équilibré/rapide/ultra-rapide

Dans certains modes (hors HD), certaines lignes ou couleurs de l'interface peuvent

les couleurs semblent affaiblies. Vous pouvez activer le « contraste élevé » sur le

Panneau E Ink pour améliorer la qualité d'affichage des pages.

Plus de paramètres

Personnalisez davantage les paramètres d'optimisation pour une meilleure expérience utilisateur.

découvrez en vous rendant au E Ink Center/App Optimization ou


Appuyez longuement sur l'icône d'une application pour choisir « Optimiser ».

Afficher

Réglage DPI : Ajuster la taille globale

de l'interface de l'application, avec un

Plage recommandée : 280-350.

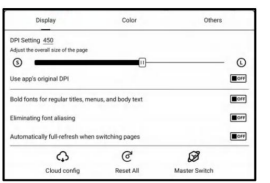

Utiliser la résolution DPI d'origine de l'application : Pour certains

applications, réduisant le DPI à

La valeur minimale peut tout de même donner lieu à

une coupure de bord. Dans de tels cas,

vous pouvez restaurer l'application

Valeur DPI d'origine.

Anticrénelage : rendre les bords du texte plus nets.

plus net

Optimisation cloud : certaines applications

ont été optimisés pour une meilleure performance

performance. Obtenir le

Optimisation en un seul clic

après la connexion à Internet.

Réinitialiser tout : Tous les paramètres d'optimisation

sera réinitialisé.

Interrupteur principal : L'interrupteur principal.

Après cela est éteint, certains

Les effets de l'optimisation seront

annulée, mais la configuration

ne sera pas réinitialisé.

Couleur

Ajouter des contours au texte



Certains textes peuvent être invisibles en raison de le blanchiment de fond. Ajouter Les traits ajoutés au texte peuvent rendre le texte à nouveau visible. Recommandé valeur : 1.

Couleur de fond

Il s'agit de blanchir une grande zone de la couleur de fond. C'est il est recommandé d'utiliser ce paramètre ainsi que l'amélioration du texte et les couleurs des icônes. Sinon, le du texte et de petites icônes sur le L'arrière-plan ne sera pas visible.

Couleur de l'icône

En général, cela sert à assombrir le couleurs de quelques petites icônes colorées dans le menu.

Couleur de couverture

En général, cela sert à assombrir le couleurs des grandes icônes de type couverture.



Taille du texte de la page Web

C'est pour l'intégration Interface WebView. Lorsque le DPI Le réglage est invalide, vous pouvez essayer pour ajuster la taille de la police de page web

Couleur du texte de la page Web


Lorsque le blanchiment ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de modifier la page Web couleurs.

Mettre en gras le texte de la page Web

Lorsque certaines polices ne peuvent pas être Encouragé, vous pouvez essayer de mettre en gras le texte de la page web.

Autres

Restez actif en arrière-plan

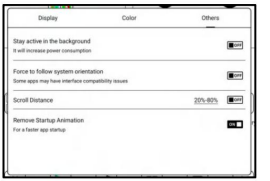

Ceci concerne les applications qui sont en fonctionnement continu dans le arrière-plan, tels que les alarmes, Notifications, Téléchargement. Vous pouvez

Arrêtez les applications en cours d'exécution.

Forcer à suivre l'orientation du système


Certaines applications verrouillent la direction.

Lorsque le système tourne, si le L'application ne peut pas suivre la rotation, La rotation forcée peut être utilisée ;

La rotation forcée peut provoquer certains interfaces ne s'affichant pas normalement. Pour ce type d'application, c'est il est recommandé de désactiver la force rotation et utiliser l'original direction.

Distance de défilement

Vous pouvez accéder au bouton de défilement Page de paramètres de l'application Gestion (Appuyez sur la barre de menu) dans le coin supérieur droit sur le Page d'accueil des applications) ou Navigation Réglages de la balle.

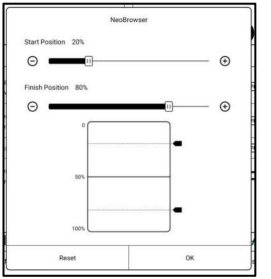

Lorsqu'elle est activée dans les applications tierces, Les boutons de défilement peuvent être utilisés tourner les pages. D'après le cas réel situation de la page, vous pouvez définir le début et la fin requis positions pour éviter les incohérences ou contenu partiellement dupliqué après tourner une page.

Il est recommandé de régler le positions de départ et d'arrivée entre 15 % et 90 % de

écran. Une plage trop large

peut rendre difficile le fait de tourner les pages

effectivement, tandis qu'une gamme qui est trop

De petites quantités peuvent entraîner un excès


Contenu répété.

Écriture manuscrite (Compatible uniquement avec certaines applications)

Optimiser la vitesse d'écriture manuscrite

spécialement pour les applications qui prennent en charge

Fonction d'écriture manuscrite.

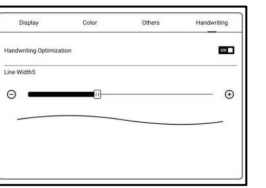

Délai d'actualisation après avoir retiré le stylet :

L'écriture sera rafraîchie.

dans un délai déterminé après avoir cessé d'écrire.

Quand rafraîchir l'écriture manuscrite est dans

vous ne pouvez pas continuer à progresser

Vous pouvez continuer à écrire.

une fois le rafraîchissement terminé.

Si vous souhaitez moins d'interruptions de la part de

rafraîchissant, vous pouvez régler le

Fréquence de rafraîchissement plus longue.

Il est recommandé de désactiver

contact manuel pour réduire les contacts accidentels

toucher la toile pour provoquer

problèmes.

4. Fonctions du système

4.1 Capture d'écran

4.1.1 Cette fonctionnalité est compatible avec Windows 10 et versions ultérieures.

Non compatible avec Windows 7/XP et MacBook.

4.1.2 Veuillez vous assurer que votre ordinateur prend en charge l'écran

Fonction de conversion. Vous pouvez la vérifier dans le système informatique :

Système / Projection sur ce PC


Veuillez noter que 4 paramètres auront une incidence sur

résultats de la recherche sur l'ordinateur de votre BOOX et le

Confirmation de la demande de connexion.


L'ordinateur prend en charge

Capture d'écran

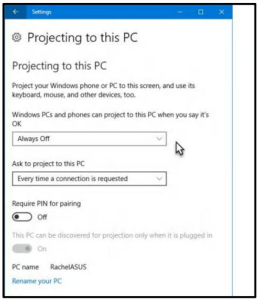

L'ordinateur ne prend pas en charge

Miracast / Screen Cast

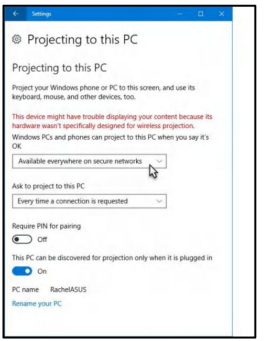

4.1.3 Veuillez vous assurer que votre ordinateur et BOOX sont connecté au même réseau sans fil réseau.

Si votre ordinateur de bureau se connecte au Wi-Fi via sans fil Carte réseau, veuillez vérifier si l'étape 2 est prise en charge.

Certaines configurations informatiques et

Les cartes réseau sans fil ne le font pas

prendre en charge cette fonction.

4.1.4 Sur votre BOOX, sélectionnez

Capture d'écran depuis le menu déroulant

Contrôle Centre. Puis le

La recherche automatique va démarrer.

Le nom de l'ordinateur s'affichera.

lorsqu'il est trouvé.

4.1.5 Sélectionnez l'ordinateur trouvé dans

la fenêtre de recherche. S'il y a

plusieurs ordinateurs, sélectionnez le

ordinateur que vous souhaitez projeter

à partir de la liste.



4.1.6 Après avoir sélectionné

ordinateur que vous souhaitez projeter

votre ordinateur affichera alors une fenêtre.

avis demandant si l'on souhaite accepter

la demande de projection.

4.1.7 Après l'avoir acceptée, votre BOOX et l'ordinateur seront se connecter automatiquement à chaque autre. Et la capture d'écran est réussi.



Si le message « Impossible de consulter la protection » s'affiche Le contenu de cet appareil apparaît sur l'écran, la connexion peut être Échec. Veuillez vous déconnecter. l'appareil et demander Connexion à nouveau à Screen Cast.




4.1.8 Lorsque votre BOOX et Les ordinateurs sont connectés, veuillez appuyez à nouveau sur Screen Cast depuis Centre de contrôle, puis sélectionnez « Déconnecter « Votre ordinateur

Impossible de déconnecter la connexion.

Si votre ordinateur prend en charge l'écran
Casté mais ne peut pas recevoir le
Veuillez redémarrer votre demande.
ordinateur et essayez de vous connecter
à nouveau. Veuillez également vérifier si
votre ordinateur ' s réglage est à
Rejeter la demande. (Voir l'étape 2).

4.2 Écran partagé

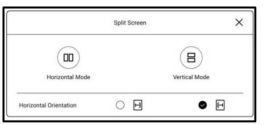

Lorsqu'une application est ouverte, choisissez
Écran partagé depuis le centre de contrôle
pour lancer la fonction. La division
Screen prend en charge les documents, les notes et
d'autres applications. L'écran partagé
ne peut pas être lancé depuis le système
interface.


Remarque : Indique si une application prend en charge

Le mode écran partagé dépend de l'application.

elle-même. Si l'application ne prend pas en charge

Écran partagé, veuillez nous contacter

avec le développeur.



En mode écran partagé, le nouveau

L'application ouverte est l'application secondaire

écran. Vous pouvez choisir de changer

côtés et sortir de l'écran partagé

mode.

4.3 Assistant IA

Vous pouvez activer cette fonctionnalité depuis

le [Centre de contrôle], ou depuis le

liste d'applications, ou depuis NaviBall.



Chaque sujet permet plusieurs

cycles de dialogue.

Il existe différents modèles d'IA

disponible. Vous pouvez sélectionner le

le modèle que vous préférez parmi les

menu déroulant situé sur le

Coin supérieur droit.

Toutes les réponses sont générées par l'IA

et ne sont données qu'à titre indicatif.

4.4 Mise en miroir d'écran BOOXDrop



Vous pouvez l'activer depuis le

[Centre de contrôle]

Dans la même zone locale

réseau, veuillez entrer le

lien URL spécifié dans le navigateur

de l'appareil sur lequel vous souhaitez diffuser

ou scannez le code QR pour une navigation rapide

Mise en miroir de l'écran.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement

prend en charge la duplication d'écran et


ne prend pas en charge la commande inverse

du dispositif BOOX.

4.5 FreeMark

Vous pouvez l'activer depuis le contrôle

Centre

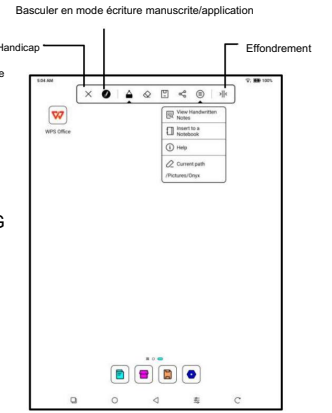

Lorsque vous tournez les pages, le courant

écran avec des notes manuscrites

être automatiquement enregistré au format JPG

format. Vous pouvez également enregistrer le

contenu en appuyant sur l'icône Enregistrer

dans la barre d'outils.

Appuyez sur l'icône Hamburger pour vérifier

Toutes les images enregistrées avec des notes.

défaut sauvegarder chemin est

/Image/Onyx/(Nom de l'appli). Appuyez

Chemin actuel pour personnaliser le

chemin de sauvegarde.

S'applique uniquement à certaines applications

Prise en charge des boutons de changement de page.

En mode écriture manuscrite, vous pouvez glisser

tourner les pages. Pour les applications qui ne le font pas

prise en charge du « glissement pour tourner les pages »,

Veuillez passer en mode application.

D'abord, tournez les pages.

5. ONYX APPS


5.1 Bibliothèque

La bibliothèque vous permet de changer

entre Récents, Rayons de livres,

Stockage, favoris et cloud

Stockage.

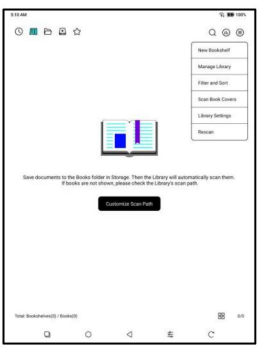

Bibliothèque (par défaut)

Analyse automatique de tous les appareils pris en charge

fichiers sous les chemins d'enregistrement spécifiés.

Stockage



Les documents sont affichés par
le chemin de balayage défini dans la bibliothèque
paramètres. Vous pouvez choisir ceci
option si vous l'avez déjà
livres organisés et archivés par
dossiers dans le stockage.

Paramètres de la liste de bibliothèque




Vous pouvez personnaliser le numéro
et l'ordre des icônes de la liste de bibliothèque dans le
menu déroulant 'Plus'-
Paramètres de la bibliothèque - Liste de la bibliothèque
Paramètres."


Filtrer et trier

Les options par défaut pour le filtre « Tous les livres » et « Récemment » sont : Tous les livres

Lire (Récent → Plus ancien) pour Trier

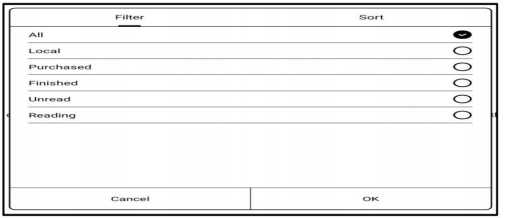

Stockage cloud

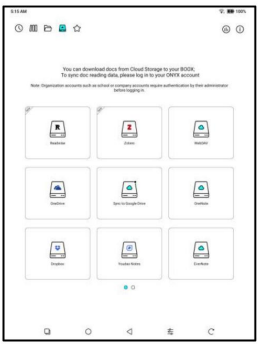

Vous pouvez lier des services cloud tiers Services de stockage et application de notes comptes, alors télécharger documents provenant du stockage cloud ou télécharger locale documents. De plus, vous pouvez exporter annotation du document, surlignage, et des notes manuscrites pour les applications.

Après l'intégration des données dans le PDF documents, vous pouvez télécharger les

Retour aux documents PDF

dossier d'origine dans le Cloud

Stockage. Autres formats disponibles

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Pour synchroniser les données de lecture, veuillez vous connecter.

dans votre compte ONYX.

Sous-étagère pour le stockage cloud



Après qu'un compte de stockage cloud soit relié, une étagère sera créé automatiquement dans le Bibliothèque lorsque vous téléchargez des livres du stockage cloud pour la première fois temps.

Tous les livres téléchargés depuis Nuage Stockage volonté être automatiquement placé dans ce une étagère pour un accès facile et

en lisant.

Le nom de la bibliothèque peut être

modifié sans affecter le

Catégorisation automatique des livres.

Si la bibliothèque est supprimée,

Les livres associés seront déplacés vers

le répertoire racine de la bibliothèque.

Copier vers le stockage cloud



Vous pouvez télécharger manuellement des fichiers locaux

livres sur votre BOOX à des livres spécifiques

Stockage cloud. Appuyez longuement sur

couverture de livre dans le stockage ou

Bibliothèque, puis sélectionnez Copier vers le cloud

Stockage.

Le téléchargement automatique n'est actuellement pas disponible.

soutenu

Lier WebDAV


Veuillez vous référer à la reliure

introduction de chaque nuage

Stockage car différent Cloud

Les fournisseurs de stockage peuvent utiliser

différentes méthodes de connexion.

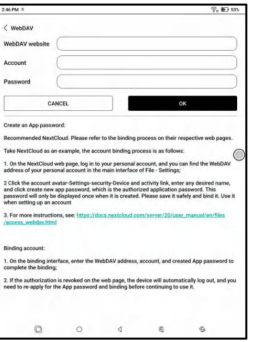

Réserver une propriété

Appuyez longuement sur la couverture d'un livre pour vérifier

lié aux livres information,

y compris le titre, l'auteur, le format et la taille.

progression de la lecture, détails du livre,

Ouvrir avec, Verrouiller, Renommer, Déplacer,

Couverture personnalisée, supprimer, partager et

Copier vers le stockage cloud.



Effacer les paramètres

Vous pouvez effacer le mot de passe, lire

données, cache et couverture du livre.


Effacer les paramètres par défaut du mot de passe

Effacer uniquement les paramètres par défaut de

documents verrouillés ou documents

avec leurs propres mots de passe, et le feront

ne pas effacer les mots de passe concernés.

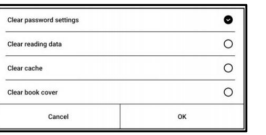

Données de lecture claires

Toutes les données personnelles de la personne sélectionnée

Le livre sera effacé. Les données


ne peut être récupéré après avoir été

Dégagé.

Veuillez effectuer cette action

soigneusement!

Verrouillage

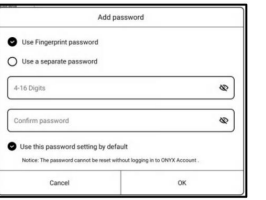

Ajouter un verrou au document (lecture)

mots de passe) pour protéger les données personnelles

lecture des données.

Le mot de passe sert à ouvrir

livres dans NeoReader. Quand le

Les documents sont exportés ou

copiés sur d'autres appareils ou autres

applications, le mot de passe ne sera pas

N'est plus valable.

Le mot de passe numérique uniquement

Permet de définir un seul mot de passe.

Après avoir défini le mot de passe numérique

pour la première fois, vous n'avez pas besoin

pour le régler à nouveau si vous utilisez le numérique

Mot de passe pour les autres documents.

Il vous suffit d'ajouter des verrous à

autres documents.

Le mot de passe de lecture ne peut pas être

récupéré. Si vous oubliez votre

En lisant le mot de passe, vous ne pouvez que

Réinitialiser le mot de passe via Onyx

Compte (uniquement téléphone portable et

Méthodes de connexion par e-mail prises en charge).

Si vous utilisez ce mot de passe par

Par défaut, vous pouvez ajouter un mot de passe

directement à d'autres documents après

C'est la première fois que je le configure. Dans ce

Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de choisir

Ajouter des verrous à chaque fois.


ONYX Sync

Vous pouvez synchroniser les données de lecture avec le

Compte ONYX pour consulter la lecture

progrès et autres données de lecture

sur tous les appareils.

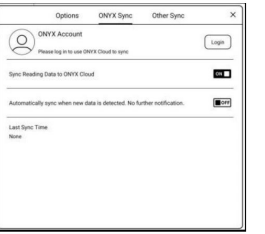

Le commutateur de synchronisation est activé par

par défaut, mais vous pouvez le désactiver si nécessaire.

Les documents doivent être synchronisés.

désactiver la synchronisation pour chaque individu

documents, veuillez appuyer longuement sur

Couverture du livre à envoyer à ONYX

Page des paramètres de synchronisation et désactivez le

Commutateur de synchronisation.

Remarque : Seules les données en lecture peuvent être

Synchronisé. Les utilisateurs doivent ajouter manuellement.

les documents sources à la même


chemin sur différents appareils pour la synchronisation

au travail.



Vous pouvez exporter les données de lecture vers un stockage cloud tiers lié compte. Le stockage cloud qui ne prend pas en charge cette fonctionnalité ne figurent pas dans la liste ici.

Statistiques de lecture

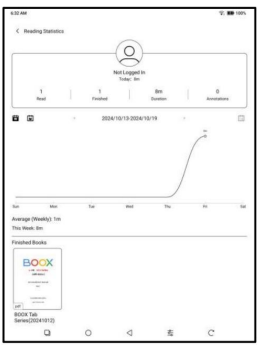

Ceci résume votre profil personnel en lisant statistiques, y compris Aujourd'hui ' Temps de lecture, lisez Livres, Livres terminés, Total Temps de lecture, notes et Annotations.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la lecture statistiques, vous pouvez les désactiver dans Paramètres de la bibliothèque. Une fois désactivé, le icône des statistiques de lecture dans le

La bibliothèque ne s'affichera plus.

Paramètres de la bibliothèque



Ici, vous pouvez configurer la synchronisation ONYX Compte, ajuster la bibliothèque liste paramètres, Utiliser les noms de titres pour Les livres de bibliothèque permettent la lecture Statistiques et définition du parcours d'analyse automatique.


Les chemins de balayage prédéfinis comprennent Dossiers Livres et Magasins dans le Stockage.

Vous pouvez personnaliser le parcours de numérisation. et choisissez de scanner automatiquement le chemin spécifié.

5.2 NeoReader


Touchez le centre de l'écran pour faire apparaître le menu de lecture.

Vous pouvez passer d'un document à l'autre et sélectionner fonctions connexes.

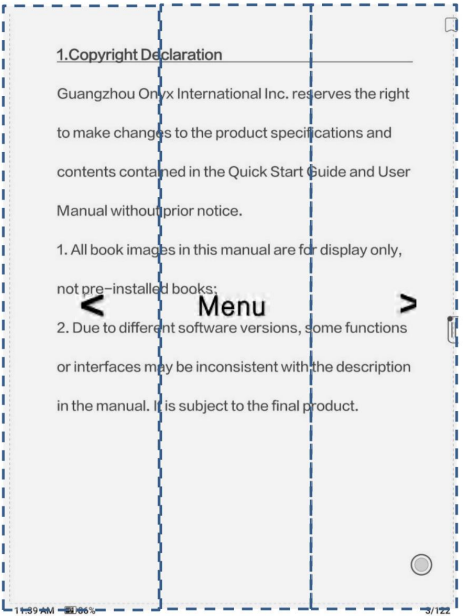


Barre d'outils flottante

Par défaut, la barre d'outils flottante est s'est effondré sur le bord droit. Quand il est agrandi, appuyez longuement sur Barre d'outils pour la faire glisser où vous le souhaitez Je veux à l'écran. Cela peut être s'affaisser sur les côtés pour éviter couvrir le texte pendant la lecture.

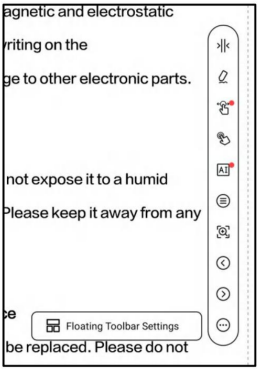

Vous pouvez personnaliser le flottant Barre d'outils et ajoutez vos éléments fréquemment J'ai ajouté des icônes d'outils à la barre d'outils.

Lorsque Zoom ou le mode BD / Le mode article est utilisé sur un PDF document, la barre d'outils flottante ajoutera automatiquement le « glisser » et les icônes « Réinitialiser ». Pour éviter contacts accidentels, le glissement Cette fonction est désactivée par défaut. Lorsque du texte est sélectionné, le

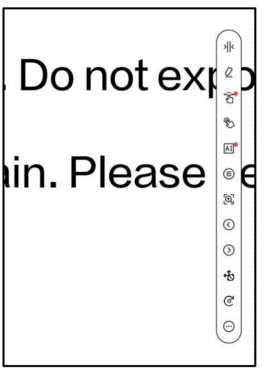


le dictionnaire préinstallé sera

est apparu pour la recherche de mots, avec

le dictionnaire ONYX défini comme le

option par défaut.

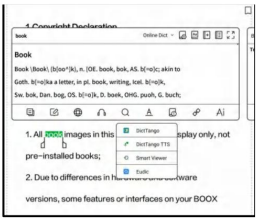

Appuyez sur une zone vide pour quitter le

interface de dictionnaire. Si vous avez


dictionnaires tiers installés,

vous pouvez choisir ce que vous désirez

dictionnaire de la liste déroulante

dans le dictionnaire.

Gestes

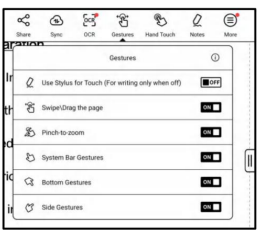

Pour les modèles à double touche, vous pouvez

désactiver les opérations gestuelles dans

certaines zones de l'écran pendant

en utilisant le stylet, en réduisant

interférence accidentelle


les mains pendant l'écriture.

OCR

Seuls les formats d'images pris en charge sont disponibles.

y compris PDFCBRCBZDJVU

PNG.

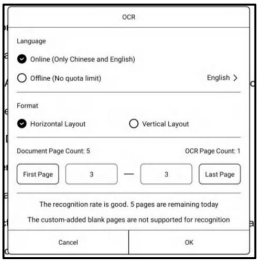

Sélectionner le droite mise en page

(disposition horizontale ou verticale) peut

améliorer la précision de la reconnaissance.

Après la reconnaissance, appuyez longuement sur n'importe quel

texte pour ajouter des marques ou effectuer une recherche

dictionnaires.

Vérifiez toutes les pages reconnues à partir de


Contenu/Signets où vous

peut rapidement localiser et accéder au

Pages pertinentes. Appuyez sur l'icône OCR

dans le coin supérieur droit pour dégager

Contenu OCR.

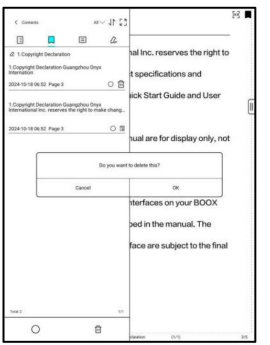

Barre d'outils d'écriture manuscrite

La barre d'outils d'écriture manuscrite flotte à l'écran. Vous pouvez

Appuyez longuement dessus et faites-le glisser librement sur l'écran.

Vous pouvez personnaliser la barre d'outils et y ajouter vos outils fréquemment utilisés.

des icônes y sont associées.



Scribe intelligent

Vous pouvez convertir des dessins à la main

transformez les formes en formes standard, ajoutez


marquer le contenu sélectionné, effacer

contenu indésirable ou conversion

les convertir en texte.



Perfection de la forme

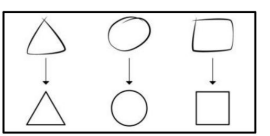


Faites une pause d'une seconde à l'écran.

après avoir terminé la forme

dessinez, puis soulevez le stylet après

La forme est parfaite.

Encerclez pour annoter

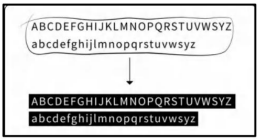


Dessiner des traits de soulignement ou des cercles sur

Le texte sera directement converti en

points forts.

Gribouiller pour effacer

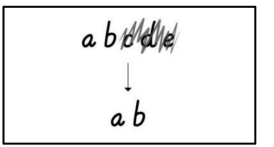

Tracez rapidement des lignes verticales sur

tout contenu manuscrit, le

Le contenu sera effacé après votre levée.

le stylet. Cela ne s'applique pas à

une zone vide.


Reconnaissance du double-clic

Pour les notes manuscrites et les dessins

formes, double-cliquez sur le

notes, qui seront converties en

Texte imprimé et formes standard.

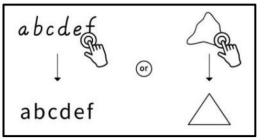

Tournez les pages avec le stylet

Lorsque le rejet de la paume est activé,

vous pouvez activer cette fonctionnalité depuis


Paramètres - Reconnaissance de l'écriture manuscrite

Paramètre. Une fois activé, vous

peut tourner les pages en appuyant sur

coins inférieurs gauche et droit en utilisant

votre stylet.

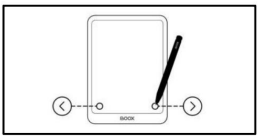

Menu de lecture en bas (PDF)

Le menu comprend : Contenu, Progression, Style, Contraste,

Navigation et vue fractionnée.

Contenu

Cette section comprend la table des matières,

Signets, annotations et

Écriture.

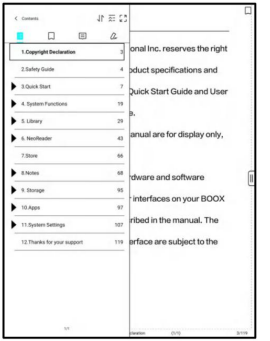


Table des matières

Prend en charge une structure à 3 niveaux.

La page actuelle est soulignée dans le


Table des matières. Appuyez sur chaque contenu pour y accéder directement.

la page correspondante. Appuyez sur n'importe quel

zone située en dehors du contenu

interface pour sortir.


Signets

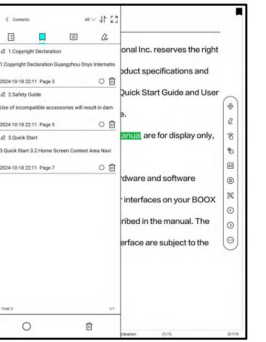

Lorsque vous lisez un livre, vous pouvez appuyer sur l'icône de signet en haut coin droit pour ajouter aux favoris Page actuelle. Appuyez de nouveau sur l'icône. si vous souhaitez supprimer le signet page.

Vérifiez tous les favoris à Sommaire/Favoris. Appuyez sur chaque élément. ajouter un signet pour accéder directement à la section page correspondante. Vous pouvez également Supprimer les favoris ici.

Annotations

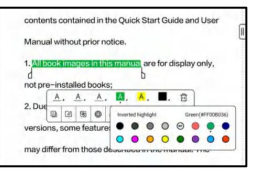

Tout est surligné, souligné et Le contenu annoté est affiché dans Sommaire/Annotations. Vous pouvez

Vérifiez, modifiez et supprimez tous les éléments pertinents

contenu ici.

Touchez chaque contenu pour accéder directement à la section correspondante.

Page correspondante. Tout le contenu

sous Annotations peut être

exporté au format texte. Par défaut


chemin d'enregistrement pour l'exportation

Le contenu est Stockage/ note/ un fichier

avec le même nom que l'original

document.

Écriture

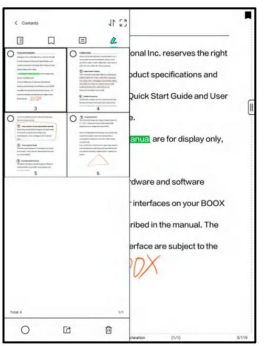

Toutes les pages contiennent des notes manuscrites

sont montré dans

Contenu/Écriture manuscrite. Vous pouvez

cocher et supprimer les éléments pertinents

pages. Appuyez sur la vignette de chaque page.

icône pour accéder à la page correspondante

page.

Toutes les pages contiennent des notes manuscrites

peuvent être exportés au format PNG.

Le chemin d'enregistrement par défaut pour le

Le contenu exporté est Stockage/

note/ un fichier portant le même nom que

le document original.

Progrès



Ici s'affiche le nom d'un chapitre

le document actuel (si non

nom du chapitre, le document

(le nom sera affiché), progression

numéro de page, Précédent/Suivant

chapitre, numéro de page, Automatique

Tourner les pages, annuler et rétablir, etc.

Ajouter une page blanche au PDF

Lors de la lecture d'un document PDF, vous pouvez

Ajoutez une page blanche en allant sur

Page de progression/page blanche. Cela permet de…

Il est pratique d'ajouter d'autres notes.

Lorsque vous ajoutez une page blanche, vous

peut choisir de passer à

Le mode double page s'active automatiquement.

pour une comparaison côte à côte.


Vous pouvez consulter et gérer le

ajout de pages blanches de Progress


Aperçu. Les pages originales sont disponibles.

la suppression et

mobile.

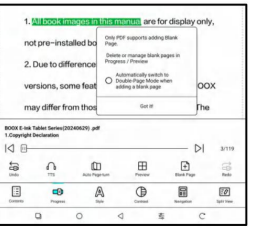


Pour supprimer une page blanche ajoutée, appuyez sur l'icône Supprimer en haut à droite coin de la page, ou allez à Progression / Aperçu à gérer pages en masse.

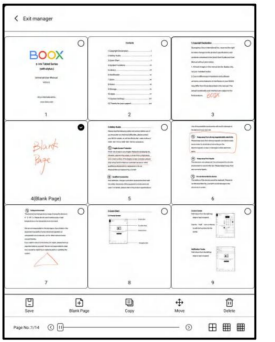

Les pages originales ne le sont pas pris en charge pour la suppression et mobile.

Style

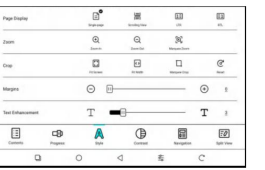

Affichage de la page : Vous pouvez changer entre les pages uniques Voir, Affichage défilant, LTR (double page) Mode 1) et RTL (double page) Mode 2)

Zoom : Vous pouvez zoomer/dézoomer page entière, zoom sur le bandeau zone, ou pincez pour zoomer sur n'importe quelle zone tu veux.


Recadrer : Ajuster à l'écran (recadrer tout)

marges); Ajuster la largeur (Recadrer à gauche et droite marges); Chapiteau Culture (Sélection manuelle de la zone cultivée)

Marge : Ceci correspond à la marge que vous Je souhaite conserver pour la récolte automatique. Vous pouvez l'ajuster à la taille que vous vouloir.

En mode zoom, lorsque le La page zoomée dépasse la zone de l'écran, vous pouvez faire glisser Parcourez les pages pour vérifier les différents zones. Une simple pression suffit à activer sous-pages. Appuyez sur le virtuel Boutons pour tourner la page.

Contraste

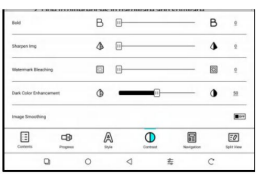

Gras : mettre en gras uniquement le texte du PDF

Netteté de l'image : rendre l'image floue plus net


Blanchiment du filigrane : Blanchir le

images ou arrière-plans de couleur claire sur la page

Amélioration des couleurs sombres : Ajuster pour la page entière ou seulement le texte, assombrir l'écran.

Lissage d'image : Optimiser le effet d'affichage des images avec Couleurs dégradées.

Navigation

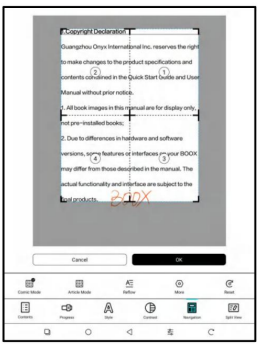


Cette section comprend des bandes dessinées Mode, mode article, réorganisation et Des paramètres plus personnalisés. Vous pouvez rognez un PDF numérisé, divisez-le en colonnes et paramétrer sa navigation ordres.

Mode BD : Après les pages sont divisé, tous marges sont automatiquement tondu à maximisez la surface d'affichage.

Mode article : Après les pages sont divisé, tous marges sont préservé, ce qui facilite l'ajout Notes manuscrites.

Navigation / Plus

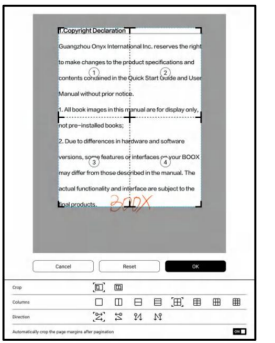

Recadrage : Vous pouvez recadrer manuellement le marge blanche sur une seule page ou en mode double page.

Colonnes : Diviser le document actuel en différentes colonnes


Consigne : Établissez l'ordre de lecture de les colonnes divisées

Marges de recadrage automatique : vous pouvez personnaliser l'option de conserver ou Supprimer les marges tout autour.

Reflux

S'applique uniquement aux formats PDF\DJVU\CBR\CBZ en version numérisée et Version textuelle.

Version numérisée

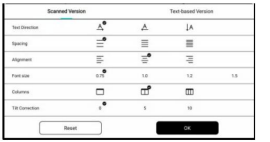

Vous pouvez ajuster la direction du texte,

Espacement, alignement, taille de police,

Colonnes, correction d'inclinaison.

Version textuelle




Appliquer aux fichiers numériques ou PDF numérisés par OCR.

Après avoir été refondu, le

Le document peut utiliser un document de flux

fonctions.

Vue fractionnée

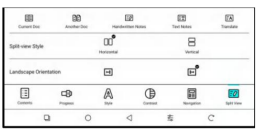

Vous pouvez choisir de diviser

horizontalement ou verticalement. Il y a

multiple scission options

disponible:

Document actuel : Ouvrir le document actuel

Doc uniquement

Autre document : Ouvrir le document actuel

Doc + un autre document

Notes manuscrites : Ouvrir le courant

Document + Notes manuscrites

Notes textuelles : Ouvrir le document actuel

+ Notes textuelles

Traduire : Ouvrir le document actuel +

Traduction intégrale

Pour les notes créées avec Split

Afficher, vous pouvez les consulter sous

Lecture des notes dans l'application Notes.

Ces notes sont liées à

documents spécifiques. Si nécessaire

utiliser un cahier indépendant pour


les notes, vous pouvez utiliser les

Fonction d'écran partagé à l'échelle du système

pour ouvrir NeoReader et les notes

application en même temps.

Détection des données (données intégrées au PDF)

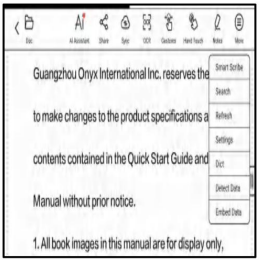

Lorsqu'un nouveau document PDF est

ouvert, le système sera

vérifier automatiquement si

Le document contient des éléments manuscrits

données et, le cas échéant, données historiques

sur l'appareil pour le document.

(Par exemple, si un document était

supprimé puis réimporté avec

même nom, données historiques

(peut-être encore présent sur l'appareil)

Si le document est déjà ouvert

mais l'appareil effectue d'autres autres tâches

des actions ou des données sont manquantes dans

détection automatique, vous pouvez

activer manuellement la détection

fonctionnalité.

Si les données du document et les données locales

Des données sont disponibles, veuillez choisir

conserver les données du document et


Les données locales seront supprimées.

Les données locales supprimées ne peuvent pas être

récupéré. Veuillez effectuer cette opération.

agir avec prudence.

Intégrer des données



Lorsqu'un document PDF est fermé,

le manuscrit les données

être automatiquement intégré.

Les données intégrées suivront le

document et peut être consulté avec

d'autres logiciels PDF. Lorsque le PDF

Le document est utilisé, vous pouvez également

intégrer les données manuellement en les faisant ressortir

Menu de lecture > Plus >

Intégrer des données.

Menu de lecture en bas (Documents en accès libre)

Le menu comprend : Contenu, Progression, Style, Vue fractionnée,

Actualiser les paramètres.

Moteur V3

Le menu comprend : Sommaire, Progression, Format, Contraste,

et Split View et prend en charge les formats à flux libre tels que

ePub\mobi\azw3\txt\word\jeb\html

Progrès



Lors de l'ouverture d'un document pour le

première fois, ou après avoir ajusté la police,

taille, espacement ou autre style

Dans les paramètres, le document sera

paginé à nouveau. Vous pouvez consulter le

Progression de la pagination dans le menu >

Progrès. Vous ne pourrez que

Faites glisser la barre de progression pour passer à l'étape suivante.

entre les pages une fois le progrès

Le bar est entièrement approvisionné.

Style



L'apparence originale de

Le document est utilisé par défaut.

Il existe plusieurs préréglages

apparences disponibles au choix

Vous pouvez appliquer différentes méthodes.

apparences à différent

Documents pour différents styles. A

Le style modifié sera marqué d'un

un astérisque (*) en haut à droite

coin.



Apparence personnalisée

Appuyez sur actuellement appliqué

apparence pour entrer dans un personnalisé

interface, où vous pouvez modifier

divers paramètres de document,

y compris la police, la taille, l'espacement,

marges et contraste.

Paramètres de police



Vous pouvez définir des polices différentes pour les titres

et le corps du texte. Si des polices sont utilisées

absent du titre sélectionné ou

corps du texte, le « Supplémentaire »

La police sera automatiquement remplacée

eux.

Les polices personnalisées peuvent également être

importé en plaçant les fichiers de police dans


le répertoire Storage/fonts. Vous

peut visualiser les polices personnalisées à partir de

Liste importée.

Rafraîchir

Les modèles en noir et blanc

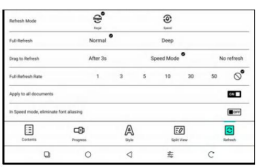

Prise en charge HD, Regal et Balanced

modes d'actualisation

Les modèles de couleurs sont compatibles avec Regal.

et les modes de rafraîchissement équilibrés

Actualisation complète (approfondie) : lorsque les pages

avec de nombreuses images et plus sombres

arrière-plans, cette fonctionnalité aide

réduire l'effet fantôme pendant la page

tours.

Paramètres



Veuillez consulter le menu de lecture / Plus

/ Paramètres pour plus de paramètres,

y compris les paramètres globaux, PDF

Paramètres, Touche Paramètres,

Annotation Exporter Paramètres,

Paramètres de capture d'écran, Flottant

Paramètres de la barre d'outils, Dictionnaire

Paramètres, Autres paramètres et

Numéro de version.


5.3 Magasin

Dans la langue non chinoise,

Le magasin offre gratuitement

publications Livres électroniques de

Internet.

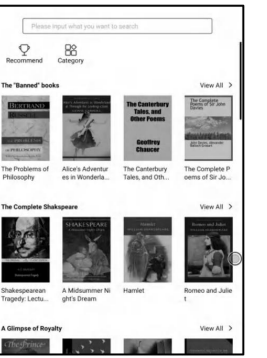

Détails du livre

Cliquez sur la couverture d'un livre pour l'ouvrir.


Détails du livre. Le livre en question

Informations. Cliquez « Édition complète

« Télécharger » pour télécharger le livre,

vous pouvez alors voir la couverture de ce livre

à la bibliothèque.

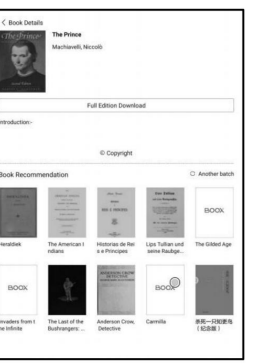

5.4 Notes



Notes locales : toutes les notes créées

localement dans l'application Notes.

Notes de lecture : notes créées

Vue fractionnée dans le NeoReader

application.

Notes récentes : Les notes sont triées par

Date de mise à jour

Notes favorites : Inclure tout

cahiers marqués comme favoris (A

Icône affichée sur le carnet

couverture)


Si vous possédez déjà un ONYX

Fichiers de compte et de notes, veuillez vous connecter

insérer et synchroniser vos notes existantes

avant d'en créer de nouveaux.

ONYX Sync

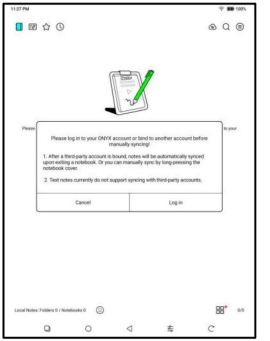

Une fois connecté à son compte Onyx,

La fonction de synchronisation est activée par défaut.

Listes de cahiers et cahier

Les contenus sont synchronisés séparément.

Si un cahier contient un grand

la quantité de données manuscrites,

Le processus de synchronisation peut prendre plus de temps.

Il est recommandé d'attendre le

Synchronisation terminée (indiqué √

sur la couverture du cahier) avant

ouvrir le carnet.

Consultez les notes synchronisées sur BOOX

Application ou site web d'assistance

push.boox.com.


Menu déroulant

Le menu comprend la création de nouveaux

Dossier, Options, Synchronisation

Paramètres, Gestion en masse, Filtrer

et trier, et poubelle de recyclage

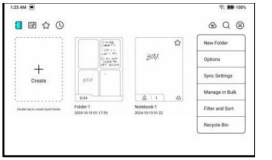

Options

Les paramètres généraux comprennent

Calibrage du stylet, sauvegarde et

Restaurer, Paramètres du mot de passe,

Écriture Reconnaissance

Paramètres de langue, etc.



Reconnaissance automatique dans le

arrière-plan

Lorsque les cahiers contiennent une grande quantité

quantité de contenu manuscrit,

activer la «reconnaissance automatique»

en arrière-plan peut réduire

le temps nécessaire au lancement de l'IA

Reconnaissance manuelle et pour

convertir l'écriture manuscrite en texte.

Paramètres du mot de passe



Ce mot de passe est pour les notes

l'application et ne peut être utilisée que lorsque

ouvrir un cahier. Cela ne

se synchroniser avec les carnets

Lors de l'utilisation d'un nombre séparé

mot de passe, vous pouvez choisir d'ajouter

serrures aux nouveaux cahiers

automatiquement. Si vous décochez cette case.

option, le nouveau créé

L'ordinateur portable ne sera pas verrouillé.

le mot de passe défini. Vous devez

Ajoutez le verrou manuellement.

Lorsqu'un ordinateur portable est protégé par

un mot de passe, sa couverture ne

afficher un aperçu miniature de votre

notes.

Vous pouvez effectuer un appui long sur un carnet.


Couverture amovible Options supplémentaires

un verrou pour l'ordinateur portable ou déverrouiller

il.

Paramètres de synchronisation

ONYX Sync

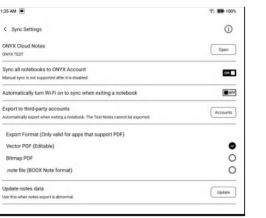

Après vous être connecté à votre compte Onyx,

Les notes seront automatiquement ajoutées.

synchronisé avec Onyx Cloud lorsque vous

Ouvrir et fermer un cahier.

Ou vous pouvez appuyer sur l'icône de synchronisation sur

la barre d'outils pour synchroniser manuellement

notes.

Si vous ne souhaitez pas la synchronisation

fonction. Vous pouvez la désactiver depuis

Paramètres de synchronisation.

Exporter vers des comptes tiers (Exporter)

Une fois les notes tierces ou les comptes de stockage cloud liés,

Le bloc-notes sera automatiquement exporté à la fermeture du programme.


La synchronisation tierce est unidirectionnelle, vous permettant d'exporter au format

Exporter des fichiers PDF ou PNG vers des comptes tiers. Le fichier exporté

Les blocs-notes ne peuvent pas être synchronisés avec BOOX Notes.

Actuellement, les notes textuelles ne peuvent pas être exportées.

État de la synchronisation

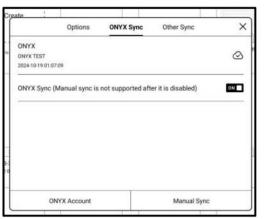

Vous pouvez appuyer longuement sur l'ordinateur portable

Les couvertures permettent de visualiser l'état de la synchronisation.


comptes présentant des problèmes de synchronisation, vous

vous pouvez appuyer sur l'icône de synchronisation pour synchroniser manuellement

Synchronisation à nouveau.

Créer un nouveau bloc-notes

Lors de la création d'un nouveau bloc-notes, vous pouvez choisir parmi différents carnet de notes types, y compris Notes manuscrites, notes textuelles, Importer depuis un fichier local et rapide

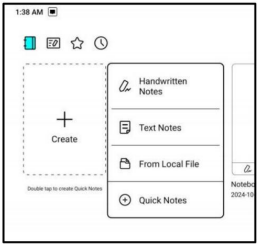


Remarques.

Utilisation du mode écran partagé

Travaillez sur deux notes simultanément. Chaque panneau a une fonction de manière indépendante pour la navigation, l'écriture et l'annulation.

Ouvrez une deuxième note

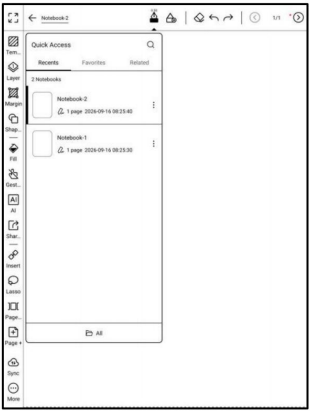


1. Dans n'importe quel éditeur de notes, Appuyez sur la note soulignée nom dans la navigation supérieure bar pour ouvrir le Quick Panneau d'accès.

2. Repérez la deuxième note vous voulez ouvrir sous le Articles récents, Favoris, ou Onglets associés. (Conseil : Utilisez le icône de recherche en haut à droite (filtrer par nom).

1. Appuyez sur (Plus l'icône Options) à côté de l'icône note.


2. Sélectionnez soit Diviser Haut/Bas ou Diviser Gauche/Droite.

3. Votre note actuelle sera rester dans le volet principal (en haut ou à gauche), et le nouveau La note se chargera dans le volet secondaire (en bas ou droite).

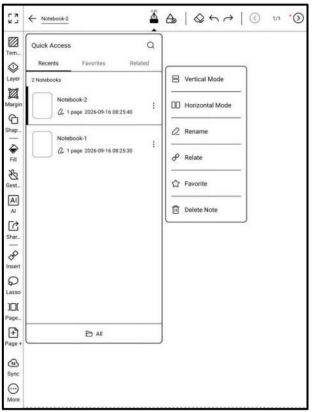


Travailler entre deux vitres

1. Sélectionner un volet : Appuyez n'importe où à l'intérieur d'une vitre activez-le. Le haut barre d'outils (y compris le titre, numéro de page et stylo largeur paramètres) volonté mise à jour automatique contrôler la note active.

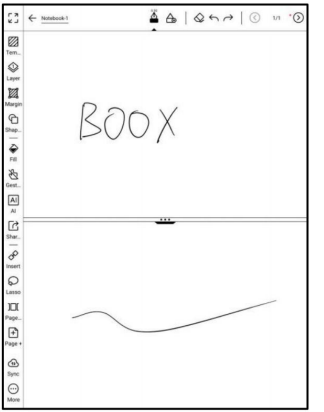

Actes comme page navigation, annuler/rétablir et Les dessins ne s'appliquent qu'aux panneau de mise au point.

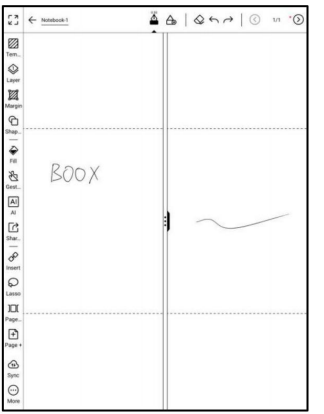

2. Mise à l'échelle automatique : Dans Mode de division gauche/droite, pages redimensionnement automatique pour s'adapter à la surface largeur de leur vitre, indiqué par pointillé marges. Vous pouvez encore pincer pour zoomer dans le

vitre, qui révélera un

Curseur de zoom pour un réglage précis.

Copie entre volets :

Utilisez l'outil Lasso pour sélectionner

écriture manuscrite sur une seule feuille,

puis appuyez sur Copier. Un « Appuyer »

invite « n'importe où coller »

apparaîtra en bas de

l'écran. Il vous suffit d'appuyer sur votre


emplacement souhaité dans l'autre


volet pour coller le contenu.

Vous pouvez continuer à coller dans

plusieurs emplacements ou appuyez sur Effacer


Presse-papiers une fois terminé.

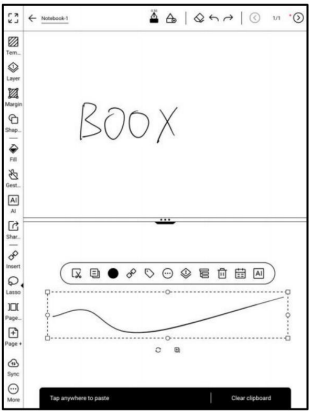

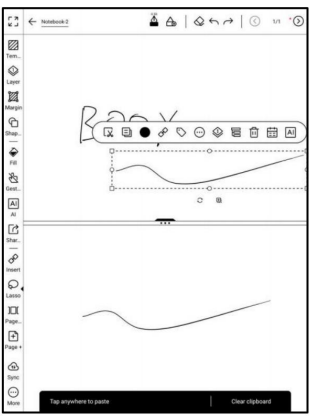


Gérer le séparateur

Appuyez sur la poignée dans le centre du séparateur à révéler 4 boutons : Interrupteur Direction, échanger les positions, Ajuster le ratio et créer Raccourci sur le bureau.

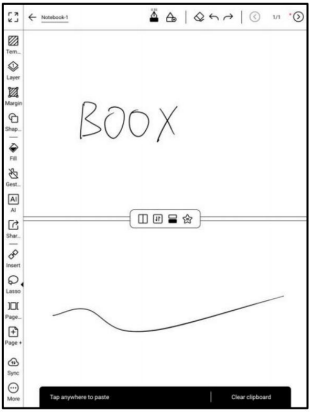


Choisissez parmi trois préréglages mises en page (par exemple, petit haut/grand bas, égal diviser, grand haut/petit (en bas) ou utilisez la version personnalisée curseur pour ajuster avec précision proportions. Ou bien, vous pouvez simplement faire glisser le poignée de séparation à travers le écran; la taille actuelle Le pourcentage s'affichera à

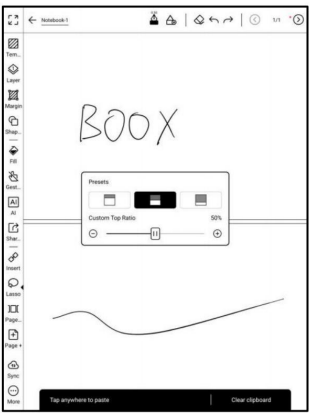


le haut de la vitre.

Quitter le mode écran partagé : fermer une des notes, glisser la poignée de séparation centrale jusqu'au bord de l'écran. Quand vous voyez la « Séparation de sortie » L'invite « écran », relâchez. Le volet déplacé se fermera. et votre note restante reviendra en plein écran mode sur sa page actuelle.

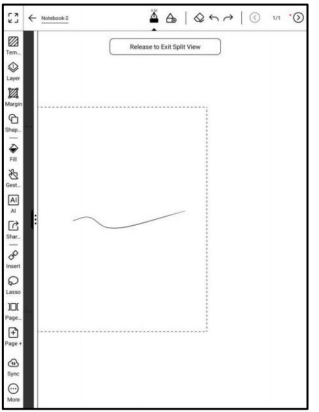

Enregistrer les raccourcis Split

Les mises en page fractionnées se ferment lorsque vous quittez. Pour économiser un Appairage permanent : Appuyez sur poignée de séparation > Créer Raccourci fractionné > Nommez-le > Créez. Vous pouvez maintenant lancer directement cette mise en page depuis votre écran d'accueil.

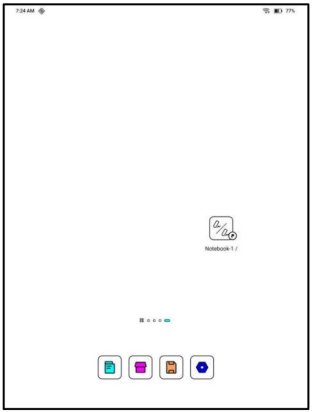


Relations et favoris : Gardez les notes communes à portée de main

Organiser les paires fréquemment appariées notes dans l'accès rapide panneau pour gagner du temps :

1. Lié : Groupe lié notes (> Relation).

2. Favoris : Notes étoilées pour accès instantané sans recherche.

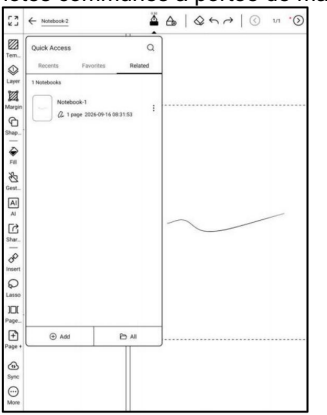


Notes manuscrites

Lors de la création de notes manuscrites,

vous pouvez renommer le carnet,

Sélectionnez un modèle, puis saisissez.

Interface d'écriture manuscrite.

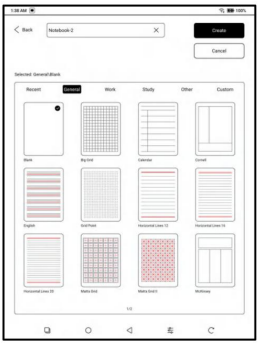

Lorsqu'un bloc-notes est fermé, les notes

sera automatiquement enregistré. Vous

peut également enregistrer manuellement des notes par

sélectionner l'option dans le


Barre latérale. Outils affichés dans la

La barre latérale peut être personnalisée


via Personnaliser la barre d'outils, mais

la barre d'outils en haut ne

prise en charge de la personnalisation.

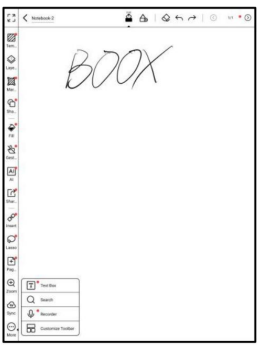


Brosse

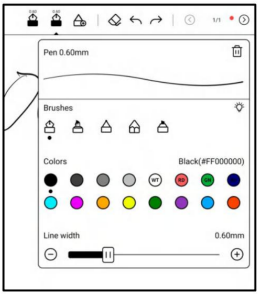


Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 épingles brosses pour un changement rapide entre les pinceaux. Appuyez actuellement Pinceau en cours d'utilisation pour afficher les paramètres supplémentaires, vous permettant de modifier le pinceau type, couleur et épaisseur de trait.

Gomme

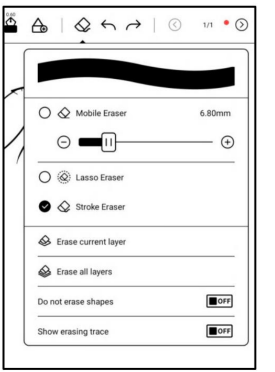

L'effaceur de traits est utilisé par par défaut. Lors de l'utilisation de Stroke Gomme ou gomme mobile, il vous faut pour revenir manuellement au mode Brosse pour continuer à écrire. Lors de l'effacement couche actuelle ou toutes les couches, il basculement automatique vers Brosse.


Modèle

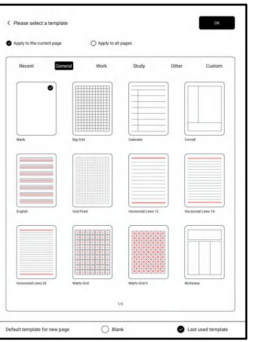

Après avoir sélectionné un modèle, vous peut choisir de l'appliquer au Page actuelle ou toutes les pages.


Vous pouvez importer des pages PDF ou images du stockage local vers le bibliothèque de modèles, puis utilisez-les comme modèles.

Importer des modèles PDF

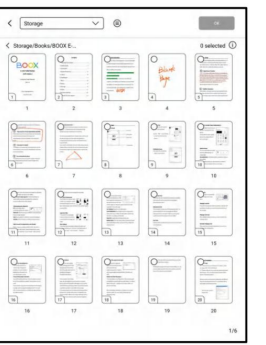

Vous ne pouvez sélectionner que des individus pages d'un PDF à insérer comme note modèle. Si vous souhaitez tout utiliser pages d'un PDF dans votre cahier, Veuillez sélectionner l'option d'importation le document PDF entier lorsque Création d'un nouveau bloc-notes.


Couches

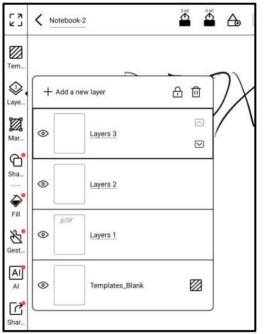

Cela prend en charge une couche modèle et 5 calques personnalisés. Vous pouvez masquer, verrouiller les calques et ajuster Ordre des calques. Les calques cachés ne sera pas affiché dans une version exportée document et ne sera pas reconnu par la conversion IA.

Lorsqu'une couche est verrouillée, elle ne J'accepte toute modification.

Marges

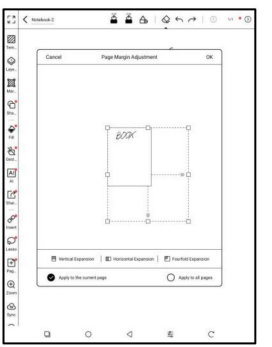

Le format de la page de notes correspond à Dimensions de l'écran par défaut.

Vous pouvez désormais personnaliser la taille de la page. et ajouter des marges. Chaque page peut ont des marges de tailles différentes.

Lors du redimensionnement d'un format plus grand à un format plus petit page plus petite, tous les traits à l'extérieur

les nouvelles dimensions ne

Ils

peut redevenir visible lorsque vous

Revenez à la grande page

taille.


Formes

Prend en charge plus de 20 préréglages

formes, ainsi que diverses lignes

styles, largeur, couleurs et remplissage de couleur

options.

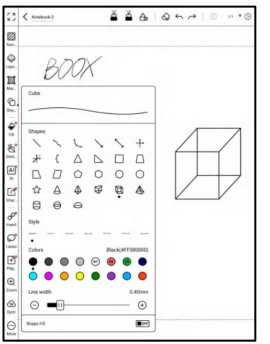


Couleurs de remplissage

Vous pouvez remplir des espaces clos avec

couleurs.


Il peut remplir de couleurs un espace clos

zone.

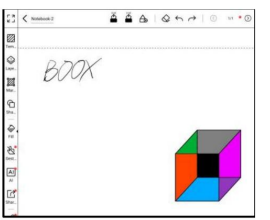

Gestes


Pour éviter toute interférence avec écriture manuscrite causée par accident déclenchement des gestes de bord lorsque votre paume se déplace le long du bord de l'écran pendant l'écriture, vous peut désactiver certains gestes fonctions dans la barre d'outils.

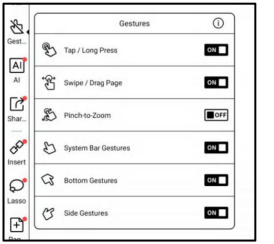

Pour les modèles dotés de boutons physiques, la fonction du bouton peut également être désactivé. Veuillez vous référer à la Spécifications du produit.


Scribe intelligent

Vous pouvez convertir des dessins à la main transformez les formes en formes standard, utilisez Reconnaissance au lasso, gribouiller pour Effacer, convertir manuscrit

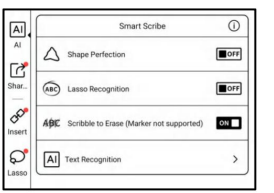

convertir le contenu en texte modifiable.

Perfection de la forme

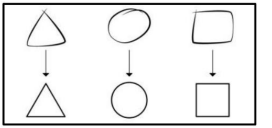


Faites une pause d'une seconde à l'écran.

après avoir terminé la forme

dessinez, puis soulevez le stylet après

La forme est parfaite.

Reconnaissance au lasso

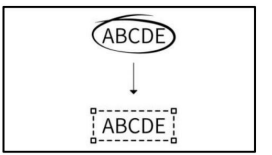

Entourez d'un cercle n'importe quel élément.


manuscrit contenu sans

pause. Le cercle sera

converti en sélection lasso.

ne s'applique pas à une zone vide.

Gribouiller pour effacer

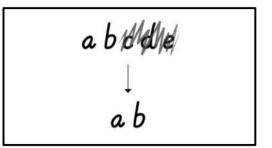

Rapidement griffonner sur n'importe quel

contenu manuscrit, le contenu

sera effacé après que vous ayez soulevé le

stylet. Cela ne s'applique pas à un

Zone vide.

Reconnaissance de texte



Convertir les notes manuscrites en

texte. L'anglais et le chinois sont

disponible par défaut. Autres

Les langues nécessitent une langue

Téléchargement du package.

Le texte converti peut être directement

inséré dans la page actuelle.

Vous pouvez choisir l'original

mise en page ou réorganisation de la mise en page pour convertir

toutes les notes manuscrites sur le

page actuelle.

Le contenu converti par l'IA est synchronisé.

d'après le manuscrit original


contenu. Si le contenu manuscrit est

modifié, le contenu sera

reconverti lorsque vous commencez

une autre conversion.

Partager et exporter

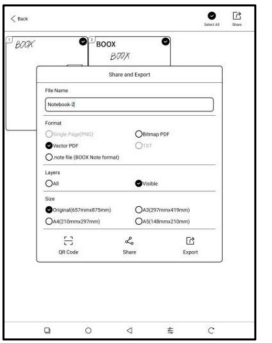

Vous pouvez sélectionner des pages spécifiques

dans un carnet à partager et

exporter.

Vous pouvez également appuyer longuement.

sur la couverture du cahier, puis

choisir de partager et d'exporter.

Cette option ne vous permet pas de sélectionner

pages spécifiques. Vous ne pouvez que

partager et exporter l'ensemble

carnet de notes.

Vous pouvez exporter vos carnets au format .note.

fichier, le format exclusif de BOOX

Application Notes. Vous pouvez les importer.
vers l'application Notes sur d'autres BOOX
appareils et poursuivre la modification.

Importer un fichier de notes .note




Dans le stockage, vous pouvez appuyer sur
un fichier .note pour l'importer comme nouveau
carnet, qui peut être plus
édité.

Lors de l'importation, vous pouvez choisir
décider s'il faut conserver l'original
répertoire du carnet. C'est
recommandé à choisir
« Réparation automatique » pour assurer
que les données importées sont
affiché correctement.


Insérer du texte

Vous pouvez insérer une zone de texte en sélectionner l'icône Texte dans le Barre d'outils, puis appuyez sur l'élément souhaité emplacement sur le toile.

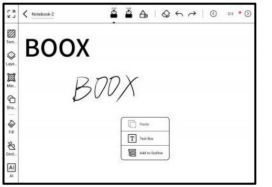

Vous pouvez également appuyer longuement. sur une zone vierge de la toile, Choisissez Zone de texte pour insérer du texte boîte.

Appuyez longuement sur la zone de texte ou utilisez Outil lasso pour sélectionner la zone de texte pour passer en mode édition.

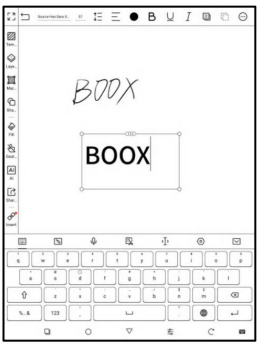

Insérer l'enregistreur

Appuyez sur l'icône Enregistreur dans la barre d'outils pour commencer l'enregistrement. Chaque carnet supports créer multiple enregistrements.




marques d'enregistrement

Pendant la lecture d'un enregistrement, vous peut appuyer sur une marque spécifique pour sauter directement à ce poste pour jouer.

Fichiers d'enregistrement (Exportation)

Vous pouvez visionner tous les enregistrements. associé au courant carnet en choisissant Enregistrements sur la barre d'outils. Vous pouvez sélectionner enregistrements individuels et exportation les convertir en fichiers MP3.

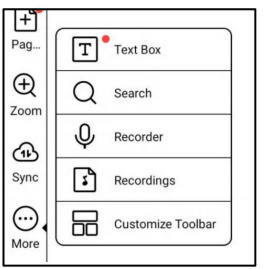

Insérer l'accessoire

Ici, vous pouvez insérer des images, des pièces jointes, des liens vers des notes, des liens

Fichiers, lien vers le site Web et horodatage.

Insérer des images

Après avoir inséré les images depuis le stockage local, vous pouvez les déplacer,

zoomer, effectuer une reconnaissance par IA, recadrer et copier les images.

Vous pouvez accéder à l'état de la modification de l'image à l'aide du lasso.

outil ou appui long sur l'image.

Insérer les pièces jointes

Insérez une pièce jointe de 20 Mo maximum. Les pièces jointes insérées

peuvent être synchronisés avec le Cloud, de même que les ordinateurs portables.

Lien vers les notes

Vous pouvez insérer un carnet entier ou des pages de notes spécifiques.

d'autres carnets.

Lien vers les fichiers

Vous pouvez insérer d'autres fichiers ou des pages spécifiques provenant d'autres fichiers.

Horodatage

Vous pouvez choisir parmi différents formats d'horodatage à ajouter à


pages.

Lasso

Lasso intelligent


Développez intelligemment pour sélectionner le

Plage de course complète.

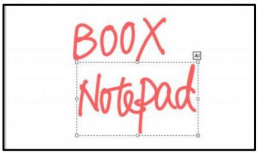

Lasso libre

Conserver la zone de sélection réelle

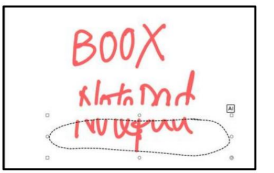

Ajouter une page

Vous pouvez choisir d'insérer un nouveau

page précédente ou suivante la page actuelle

page ou jusqu'à la fin.

Vous pouvez choisir directement différents

modèles pour les nouvelles pages.

Vous pouvez également sélectionner

pages d'autres carnets,



images ou autres fichiers à ajouter.

Ajouter des balises

Vous pouvez utiliser l'outil Lasso pour

Sélectionnez les notes et ajoutez des étiquettes.

qui peuvent ajouter des identifiants au

notes sélectionnées pour la recherche

reconnaissance.


Chaque contenu sélectionné peut être

Ajout de jusqu'à 5 tags. Images,

formes, enregistrements et autres

Les pièces jointes ne sont pas prises en charge

ajout de balises.

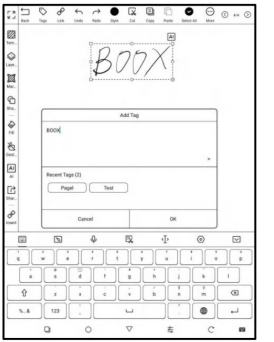


Mots-clés de recherche

La liste de recherche affiche tous les tags par

par défaut. Vous pouvez consulter certaines balises

par filtrage.

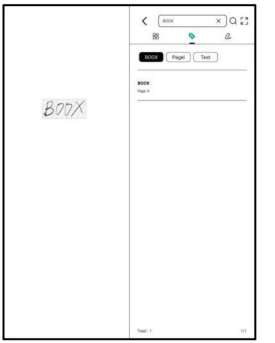

Ajouter des contours

Appuyez longuement sur une zone vide d'un


bloc-notes, puis sélectionnez Ajouter au

Extrait du menu contextuel.


La page actuelle peut être définie comme une

page de plan, vous permettant de

Créer des plans pour le cahier.

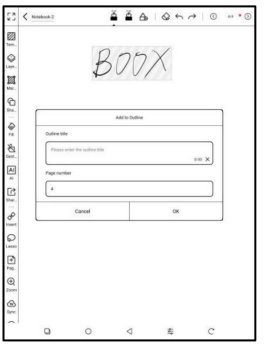

Appuyez sur le numéro de page dans le menu en haut à droite.

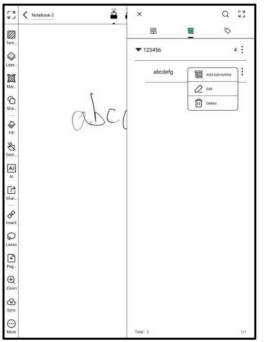

coin pour entrer la miniature

l'interface où vous pouvez visualiser l'interface

Structure du plan. Dans le plan,

vous pouvez continuer à modifier et

ajout de sous-plans. Un plan

Prend en charge jusqu'à 5 niveaux.

Notes de texte



Text Notes prend en charge la saisie de texte et

vous permet de modifier la mise en forme,

insérer des enregistrements, des pièces jointes,

et effectuer d'autres opérations, mais

il ne prend pas en charge la prise en charge directe

Saisie de l'écriture manuscrite à l'aide d'un stylet.

Lors de la création d'un bloc-notes de texte,

vous pouvez choisir un modèle. À l'intérieur

le carnet, vous ne pouvez pas sélectionner ou

modifier le modèle. Si nécessaire

pour ajuster le modèle, il faut

recommandé de dégager le

formatage à l'aide de « Effacer »

l'option « Format » du menu Plus, et

puis définissez manuellement la valeur souhaitée

style.

Un seul bloc-notes de texte prend en charge

Jusqu'à 5000 mots anglais.

À partir de fichiers locaux

Vous pouvez importer directement des fichiers locaux.

dans l'application Notes. La prise en charge


Les formats incluent PDF, CAJ, ePUB,

Mobi, TXT (moins de 10 Mo) et

PNG\JPEG\JPG. Actuellement, le


les fichiers PDF protégés par mot de passe sont

Non pris en charge.

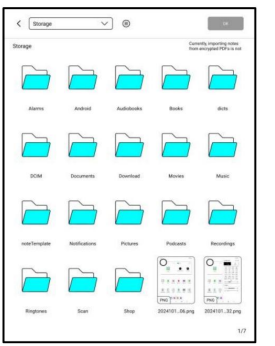

Vous pouvez utiliser les pages de fichiers importés comme modèles pour cahiers.

Et vous pouvez les modifier.

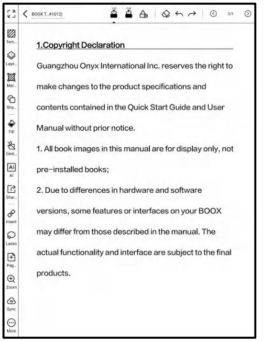

Veuillez noter qu'une fois le

La page du fichier importé est remplacée avec un modèle différent, cela ne peut pas être rétablie sur sa page d'origine.

Veuillez procéder avec prudence.

5,5 Stockage

Fichiers récents

Ceci inclut les raccourcis et Fichiers récents. Les fichiers récents sont triés par ordre chronologique décroissant trier par défaut et groupé par date automatiquement.




Stockage



Le chemin de stockage est inclus ici.

et catégories de documents. Tous les fichiers sont triés automatiquement dans différentes catégories par type, mais l'emplacement de stockage d'origine des fichiers ne change pas.

Clés USB externes OTG



Cet appareil prend en charge l'OTG de type C. clés USB. Après qu'une clé USB est insérée, la clé USB sera automatiquement reconnu et chargé comme périphérique de stockage. Appareils OTG nécessitent une alimentation électrique et augmenter la consommation de la batterie

Avertissement de faible capacité de stockage


Veuillez vous assurer de laisser au moins 300 Mo d'espace de stockage pour

Le système fonctionne normalement et les données pertinentes sont stockées. Lorsque le

Si l'espace de stockage est inférieur à 300 Mo, la barre système affichera un message d'erreur.

Icône d'avertissement pour « espace de stockage insuffisant ».

5.6 NaviBall

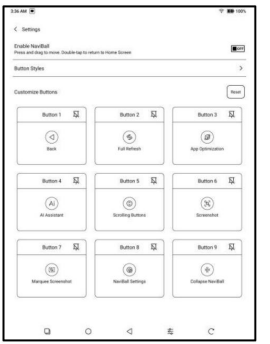

Appuyez sur le NaviBall pour développer ou contractez-le. Son style d'affichage par défaut est en forme d'éventail. Vous pouvez changer en autres styles (style horizontal et Style vertical) dans les paramètres. Vous pouvez également régler son opacité par pourcentage. Vous pouvez épingler n'importe quel boutons qui s'afficheront toujours sur le sommet.

Vous pouvez personnaliser chaque bouton. fonction. Les fonctions disponibles inclure certaines fonctions système, changement d'applications et application

optimisation.

5.7 Dictionnaire


Lorsque vous ouvrez l'application Dict pour la première fois et qu'il n'y a pas

Le dictionnaire étant installé, une notification vous redirigera vers le répertoire local.

les téléchargements, qui nécessitent une connexion Wi-Fi.

La prononciation nécessite des dictionnaires contenant des fichiers audio et un système de synthèse vocale.

Cette fonctionnalité n'est actuellement pas prise en charge.

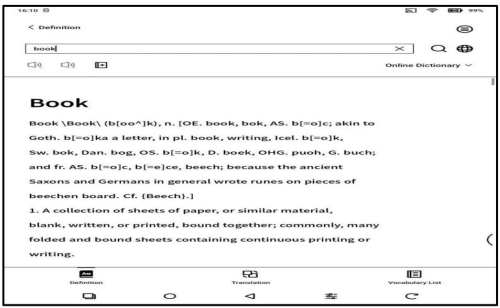

Vous pouvez importer le vôtre

et enregistrez les fichiers de dictionnaire dans

le chemin de stockage désigné :

carte SD\dicts\XXX;



Dans les paramètres du dictionnaire/Préféré

Paramètres du dictionnaire, vous pouvez vérifier

Tous les dictionnaires disponibles. Jusqu'à 20

Les dictionnaires sont pris en charge.

5.8 BOOXDrop

Connectez votre BOOX à un PC ou à un téléphone portable. Vous pouvez

Envoyez des fichiers vers votre BOOX depuis votre PC ou l'application BOOX Assistant.

ou enregistre les fichiers de votre BOOX sur votre PC ou votre téléphone portable.

Comment faire :

1. Ouvrez BOOXDrop depuis la page Applications ou le Contrôle

   Centre.

2. Ouvrez un navigateur sur votre PC

   2.1 Aucune connexion requise : assurez-vous que votre BOOX et

   Ordinateur sur le même réseau. Saisissez l'adresse IP.

   affiché sur l'interface BOOXDrop de votre PC

   Navigateur pour se connecter.

   BOOXDrop ne se déconnecte pas automatiquement.


   Vous souhaitez le déconnecter, veuillez le déconnecter.

   manuellement ou via l'interface BOOXDrop.

2.2 Connectez-vous à votre compte Onyx : ouvrez push.boox.com.

Vous pouvez voir les appareils connectés et cliquer

n'importe quel appareil à ouvrir.

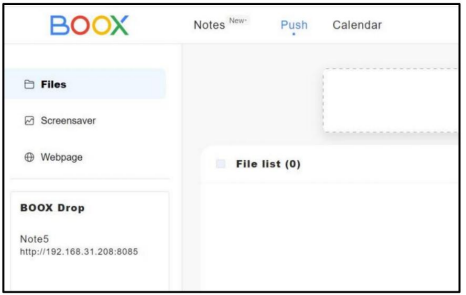

3. Lorsque vous ouvrez un appareil connecté, il

reconnaît automatiquement si votre BOOX et

Vos PC sont sur le même réseau. S'ils ne le sont pas...

Sur le même réseau, vous ne pouvez pas ouvrir la page.

Veuillez vous connecter au même réseau Wi-Fi.

4. Une fois la connexion établie, vous pouvez charger

tous les dossiers et fichiers de votre BOOX.

5. Envoyer des fichiers à BOOX : Vous pouvez sélectionner des fichiers sur votre

PC et envoi vers BOOX. Tous les fichiers envoyés sont regroupés.

dans les dossiers correspondants en fonction des formats de fichiers.

Fichiers récents : tous les fichiers sont triés par date et par ordre alphabétique.

en tant que Stockage/Fichiers récents

Bibliothèque : Livres/xxx.epub (incluant tous les fichiers pris en charge)

formats de fichiers)

Image : Pictures/xxx.png


Musique : Musique/xxxx.mp3

Audios : Films/xxxx.mp4

Téléchargement : Download/xxx.xxx (Y compris les fichiers autres que des livres,

images, mp3, mp4, etc.)

Stockage : Envoyer les fichiers vers le stockage sélectionné.

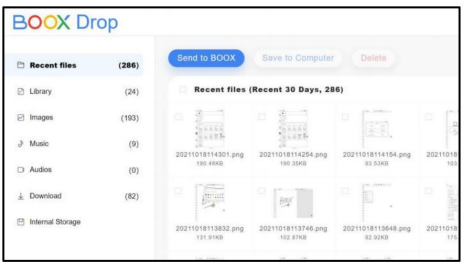

6. Enregistrer les fichiers sur votre PC : lorsque vous sélectionnez un fichier dans votre

BOOX sur votre PC, vous pouvez choisir un chemin d'enregistrement


pour enregistrer sur votre PC.

5.9 PushRead

Outre Onyx Push, vous pouvez utiliser RSS et OPDS dans

PushRead

Onyx Push

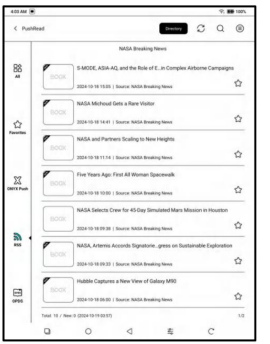

Vous pouvez envoyer des pages Web à votre

BOOX via Push sur push.boox.com

ou BOOX Assistant et poursuivez votre lecture

votre BOOX. Si vous utilisez PushRead

Pour la première fois, vous devez vous connecter.


dans le même compte Onyx sur

push.boox.com ou BOOX

Assistant et votre BOOX.

Abonnement RSS/OPDS

Vous pouvez ajouter un abonnement depuis le menu déroulant Répertoire. Dans Dans la liste des sources publiques, sélectionnez source d'abonnement souhaitée, ou vous pouvez saisir manuellement d'autres valeurs valides Adresse RSS/OPDS dans le Custom champ.

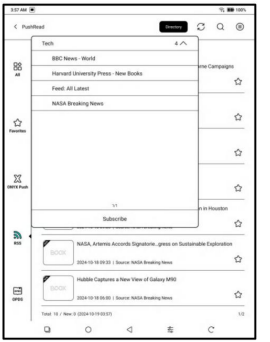

Les pages Web dans PushRead nécessite une connexion internet pour charger le première fois. Après avoir été chargé, peut être lu hors ligne.

La mise en page par défaut est le mode Web. (la mise en page originale de la page web). Appuyez au centre de l'écran pour Sortez le menu là où vous pouvez passer en mode lecture, changer taille de police et actualiser complètement écran.

Mémo du calendrier 5.10



Dans le Mémo du calendrier, il s'affiche

Aujourd'hui Notes et aujourd'hui s

Lire. Appuyez pour ouvrir des notes ou des livres.

Vous pouvez ajouter une note à chaque jour

et définissez le mémo comme économiseur d'écran.

Veuillez vous référer à l'économiseur d'écran /

Calendrier Écran de veille pour

paramètres. Actuellement, le calendrier

Les mémos ne prennent pas en charge la synchronisation.

nuage.

Après vous être connecté à votre compte Onyx,

vous pouvez envoyer des notes de service par courriel au format PDF à un

Adresse électronique désignée.

6. Paramètres système

6.1 Compte Onyx

Prise en charge de plusieurs comptes et

Vous passez d'un compte à l'autre.

peut passer d'un compte à l'autre

de la liste des comptes. Uniquement

Les informations du compte sont conservées. Après

En passant d'un compte à l'autre, vous


Je dois me reconnecter à mes comptes. Si

différents comptes utilisent différentes

serveurs, les serveurs seront

a changé lorsque vous vous connectez à

un autre compte.

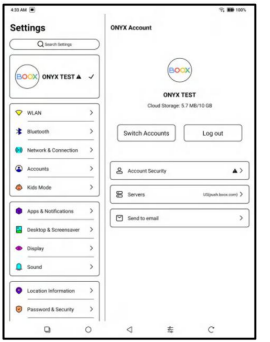

6.2 Wi-Fi

Lorsque vous activez le Wi-Fi, l'appareil recherchera tous les réseaux disponibles.

Wi-Fi. Choisissez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez utiliser et saisissez les informations requises.

des informations telles que le mot de passe pour se connecter au Wi-Fi. Ou activez-le.

Activation et désactivation du Wi-Fi depuis le centre de contrôle.

6.3 Paramètres Bluetooth

Activez le Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth disponibles à proximité.

appareils. Envoyer une demande de connexion. Uniquement lorsque les deux appareils

Une fois connectés, le Bluetooth fonctionnera.

6.4 Réseau et connexion

Vous trouverez ici les paramètres du mode avion, du point d'accès et du partage de connexion.

Utilisation des données de l'application, enregistrement d'écran, impression, VPN et confidentialité


DNS.

6.5 Comptes

Ici, vous pouvez gérer l'application

Comptes, Notes, Synchronisation des comptes,


et les comptes de synchronisation des documents.

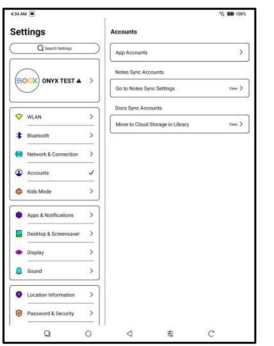

6.6 Mode enfant

Vous pouvez l'activer depuis le système


Page des paramètres ou Centre de contrôle.

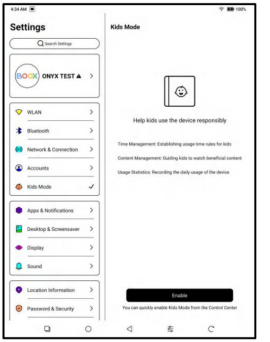

6.7 Applications et notifications

Ici comprend Application gestion, Autorisation gestion, Notification Gestion, Application par défaut, Application Démarrage, mode d'actualisation de l'application, Store Paramètres, Paramètres de gel, Réinitialiser Tutoriel sur l'optimisation des applications, et

Réinitialiser toutes les optimisations de l'application.

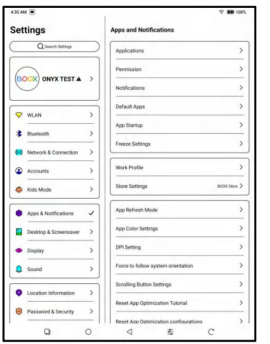

Démarrage d'application

Uniquement pour les applications à démarrage automatique. Si cette option est activée, elle peut augmenter

Utilisation de la mémoire et consommation d'énergie.

L'application elle-même doit avoir la fonction de surveillance du système.

pour démarrer automatiquement. Après avoir installé l'APK, vous avez besoin de

ouvrir manuellement l'application pour l'exécuter une seule fois ;

Une fois le démarrage réussi, le programme fonctionne uniquement en arrière-plan.

et ne sera pas affichée dans les tâches en cours d'exécution ;


Paramètres de gel

Vous pouvez geler les applications tierces

ici. Geler les applications qui sont

L'exécution en arrière-plan peut

réduire la consommation d'énergie.

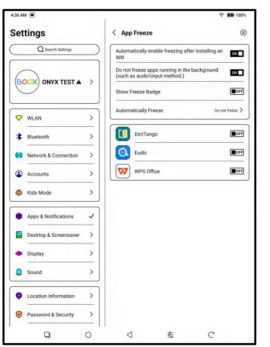


6.8 Bureau et économiseur d'écran

Vous pouvez configurer l'écran d'accueil, choisir

pour verrouiller la disposition du bureau, et


Activer l'Assistant intelligent. Un seul

L'image de mise hors tension peut être utilisée.

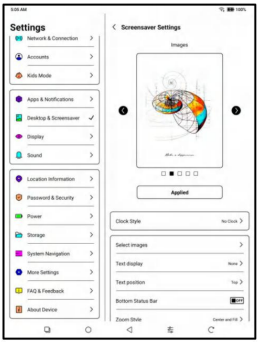

Écran 6,9 pouces

Style de police

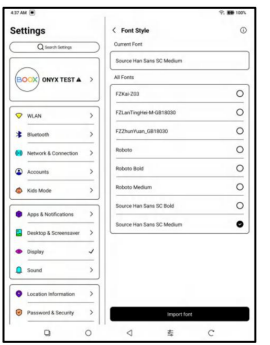

Vous pouvez définir la police importée pour

Police système. Veuillez noter que

Les fichiers de polices peuvent prendre un certain temps

stockage système, donc il n'est pas

il est conseillé d'importer en excès

Packs de polices de grande taille.

Certains fichiers de polices tiers peuvent

manquent de certains caractères, qui

pourrait entraîner un texte illisible ou

Problèmes d'affichage. Veuillez vous assurer que

les fichiers de polices sont corrects avant

les importer.

6.10 Son

Vous pouvez régler le volume, la sonnerie, la mise en sourdine et le mode Ne pas déranger.

6.11 Informations sur l'emplacement

Vous pouvez activer « Accéder à mes informations de localisation », et

« Autorisation de localisation. »

6.12 Mot de passe et sécurité


Prise en charge des écrans de verrouillage de 4 à 16 chiffres

mot de passe,

Android 11 ne prend pas en charge


Réinitialisation du mot de passe. Veuillez conserver

Votre coffre-fort de mots de passe.

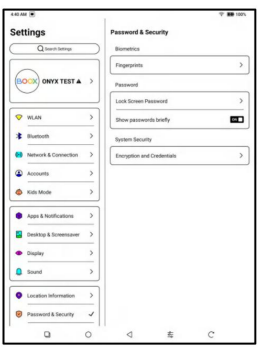

6.13 Puissance

Cela inclut l'utilisation de la batterie informations, mise en veille automatique et paramètres de durée d'arrêt, délais dans déconnexion sans fil connexion…etc.

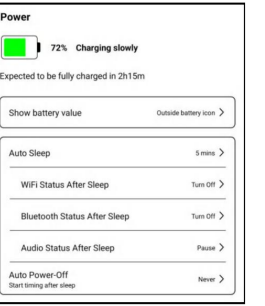


Si vous souhaitez continuer à utiliser appareils Bluetooth pour jouer en ligne contenu audio après l'appareil Passe en mode veille, veuillez allumer le Wi-Fi, le Bluetooth et l'audio

bascule après la mise en veille automatique ;

6.14 Stockage

Ici, vous pouvez vérifier l'utilisation de

Le stockage.

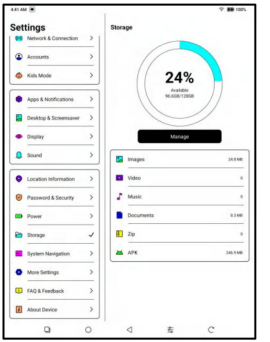


6.15 Navigation du système

Vous pouvez choisir le système


méthode de navigation, soit par

Gestes ou via la barre de navigation.

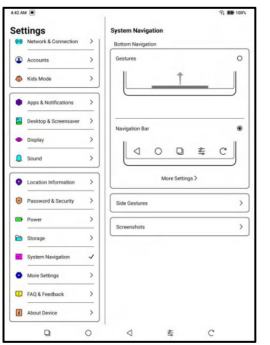

6.16 Plus de paramètres

Ceci inclut le système Mise à jour, langue et Saisie, Date et heure, Clavier physique, stylet, Souris, NaviBall, écran Enregistrement, accessibilité, Mode de débogage USB et Réinitialiser l'appareil.

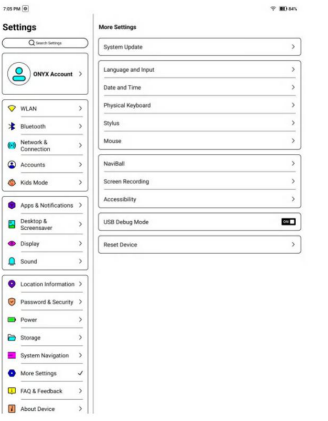

Mise à jour du système

La mise à niveau vérifie les paramètres locaux d'abord le colis, puis le forfait en ligne avec une connexion réseau.



Mise à niveau de la pause et du point d'arrêt

Les téléchargements sont autorisés.

Veuillez vous assurer que l'appareil possède plus de 20 % de puissance et capacité suffisante avant le

mise à jour.

Réinitialiser l'appareil

Remarque : lors de la réinitialisation de l'appareil, vous effacera toutes les données utilisateur. Veuillez Sauvegardez vos données à l'avance et Manipulez ceci avec précaution.



Style

Vous pouvez vérifier le état de la batterie du stylet

Ici. Personnalisable haptique Les retours d'information peuvent simuler expérience réaliste.



6.17 Commentaires

Bienvenue pour soumettre toute information technique

Un problème ou un conseil à nous soumettre.

Cette fonction collecte les données du système

Informations pour le jugement des problèmes.

Et Onyx ne révélera jamais

Informations sur l'appareil des utilisateurs.



7. Merci pour votre soutien

Merci beaucoup pour votre soutien. Plus d'informations sur nos produits

Vous trouverez des informations sur notre site web officiel :

www.boox.com

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par courriel :

support@boox.com