



## Boutons et connectique

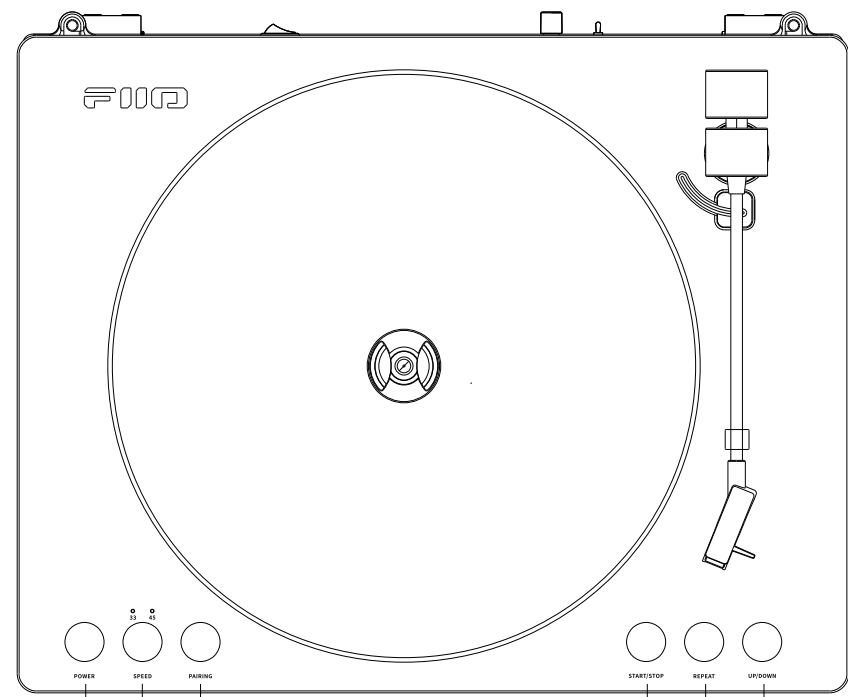

Bouton de mise sous tension  
Bouton de réglage de la vitesse  
Bouton d'appairage Bluetooth (version Bluetooth) / Bouton de réglage de la luminosité (version sans Bluetooth)  
Bouton lecture / arrêt  
Bouton pour lever / baisser le bras de lecture  
Bouton répéter

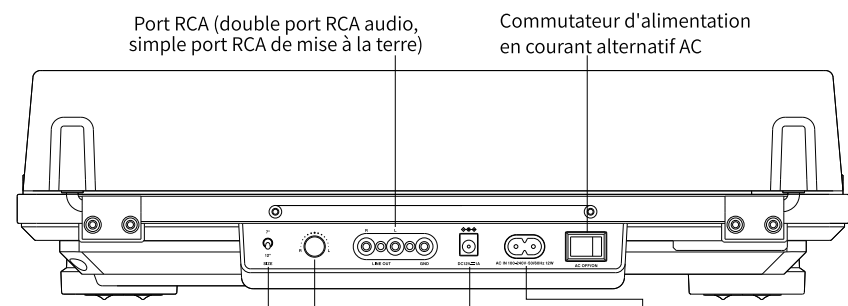

Port RCA (double port RCA audio, simple port RCA de mise à la terre)  
Commutateur d'alimentation en courant alternatif AC  
Sélecteur du format du disque  
Potentiomètre balance  
Entrée d'alimentation courant continu DC 12 V  
Entrée d'alimentation courant alternatif AC (disponible pour toutes les tensions)

## Mise sous / hors tension

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil lorsqu'il est éteint ; maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

## Placer / retirer un disque vinyle

Ouvrez le capot pour placer ou retirer le disque vinyle, puis refermez le capot.

## Alimentation

Lorsque le commutateur d'alimentation en courant alternatif est activé, l'appareil a besoin d'une alimentation en courant alternatif de 220V. Lorsque l'interrupteur d'alimentation en courant alternatif est éteint, l'appareil a besoin d'une alimentation en courant continu de 12 V.

## Instructions d'utilisation

- **Bouton de mise sous tension** : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil lorsqu'il est éteint ; maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre ; appuyez brièvement pour changer d'effet lumineux.
- **Bouton de réglage de la vitesse** : appuyez pour passer entre les vitesses 33 tours et 45 tours.
- **Bouton d'appairage Bluetooth** : Lors de l'appairage d'un appareil non connecté, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode d'appairage Bluetooth. Lorsque l'appareil est connecté, maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour annuler l'appairage. Pour les appareils Bluetooth précédemment appariés, appuyez brièvement sur le bouton pour rétablir la connexion. En l'absence de connexion Bluetooth pendant une période prolongée, le module Bluetooth passe automatiquement en mode veille.
- **Bouton lecture / arrêt** : pour lancer la lecture du disque, appuyez brièvement sur le bouton ; pour arrêter la lecture du disque, appuyez brièvement sur le bouton.
- **Bouton répéter** : appuyez brièvement pour activer lecture répétée. Lorsque la lecture du disque est terminée, le bras de lecture revient automatiquement au début du disque et reprend la lecture depuis le début ; appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter la lecture répétée.
- **Bouton pour lever / baisser le bras de lecture** : appuyez brièvement pour lever / baisser le bras de lecture.
- **Sélecteur du format du disque** : actionnez le sélecteur pour basculer entre les formats de disque 7 pouces et 12 pouces.
- **Potentiomètre balance** : permet de régler la balance de sortie des canaux gauche et droit.
- **Commutateur d'alimentation en courant alternatif AC** : permet de basculer entre une alimentation DC (courant continu) ou AC (courant alternatif).

## Les effets lumineux

- Appuyez brièvement sur le bouton de mise sous tension pour changer d'effet lumineux dans l'ordre suivant : Bleu - Cyan - Rouge - Violet - Jaune - Blanc - Vert. Lorsque vous rallumez l'appareil après l'avoir éteint, l'effet sera bleu par défaut, et lorsque vous sortez du mode veille, vous retrouverez le dernier effet lumineux sélectionné (si vous n'aimez pas l'effet lumineux, vous pouvez le désactiver à l'aide de la touche « luminosité » de la télécommande).

- Lors de la mise sous tension ou de la sortie de veille, l'éclairage de la platine tourne une fois dans le sens des aiguilles d'une montre avant de rester allumé en permanence. La lumière du logo FIIO et celle de la platine sont de la même couleur.
- Lors de la mise hors tension, la lumière de la platine tourne une fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis s'éteint, et la lumière du logo s'éteint. Si la couleur de l'effet lumineux a été modifiée, la dernière couleur sélectionnée sera utilisée.
- Pendant la lecture, les lumières de la platine et du logo sont toujours allumées. Une double pression sur le bouton de mise sous tension permet de basculer l'effet lumineux sur une rotation lente à 33 tours ou une rotation rapide à 45 tours.
- Lorsque la lecture est terminée, les lumières de la platine et du logo restent allumées et sont de la même couleur.
- En mode veille, la lumière s'éteint après une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Lorsque vous connectez la TT13 à un nouvel appareil via Bluetooth, le logo lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu.
- Lors de la reconnexion Bluetooth, le logo lumineux clignote rapidement en bleu. Lorsque la reconnexion Bluetooth est réussie, le logo lumineux cesse de clignoter.
- Lorsque vous connectez la TT13 via Bluetooth, les lumières du logo et de la platine clignotent de manière synchronisée.
- Lorsque la lecture répétée est activée, la lumière du logo sera automatiquement de couleur violette.

## Utilisation de la télécommande

**Bouton de mise sous/hors tension** : appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez le bouton enfoncé pour passer d'une vitesse à l'autre.

**Bouton flèche gauche** : appuyez brièvement pour déplacer le bras de lecture d'un cran vers la gauche ; maintenez le bouton enfoncé pour continuer à le déplacer vers la gauche jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

**Bouton Start/Stop** : appuyez brièvement pour lancer la lecture du disque ; appuyez de nouveau pour arrêter la lecture.

**Bouton de réglage de la luminosité** : appuyez brièvement pour régler le niveau de luminosité, avec quatre niveaux disponibles : maximum, fort, faible et éteint.

**Bouton flèche vers le haut** : appuyez brièvement pour lever le bras de lecture.

**Bouton flèche droite** : appuyez brièvement pour déplacer le bras de lecture d'un cran vers la droite ; maintenez le bouton enfoncé pour continuer à le déplacer vers la droite jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.

**Bouton flèche vers le bas** : appuyez brièvement pour baisser le bras de lecture.

**Bouton répéter** : appuyez brièvement pour activer ou désactiver la lecture répétée. Dans ce mode, lorsque le disque est terminé, la lecture reprend automatiquement depuis le début. Lorsque ce mode est désactivé, le disque ne sera lu qu'une seule fois.

\* La télécommande nécessite deux piles AAA.

## Notes et précautions

- ★ Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation approprié (DC 12V = 1A) car un adaptateur à tension élevée pourrait endommager l'appareil.
- ★ Ne placez pas l'appareil dans des environnements soumis à des températures excessivement élevées ou basses (supérieures à 45°C ou inférieures à 0°C).
- ★ Veuillez tenir l'appareil à l'écart des liquides pour éviter tout endommagement.
- ★ Afin de protéger votre ouïe, veuillez régler le volume à un niveau approprié avant de mettre un casque.

## Liste des éléments inclus (veuillez vérifier que les éléments suivants sont inclus)

- TT13
- Plateau
- Feutrine
- Câble d'alimentation CA
- Télécommande
- Câble coaxial
- Plinthe
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

## Pour en savoir plus

- Pour obtenir les instructions vidéo relatives à la TT13 et consulter la FAQ (Foire aux questions), veuillez scanner le QR code ci-dessous.
- Pour en savoir plus sur le produit, veuillez consulter notre site web : [www.fiio.com](http://www.fiio.com)

