


Présentation du produit

Introduction du produit

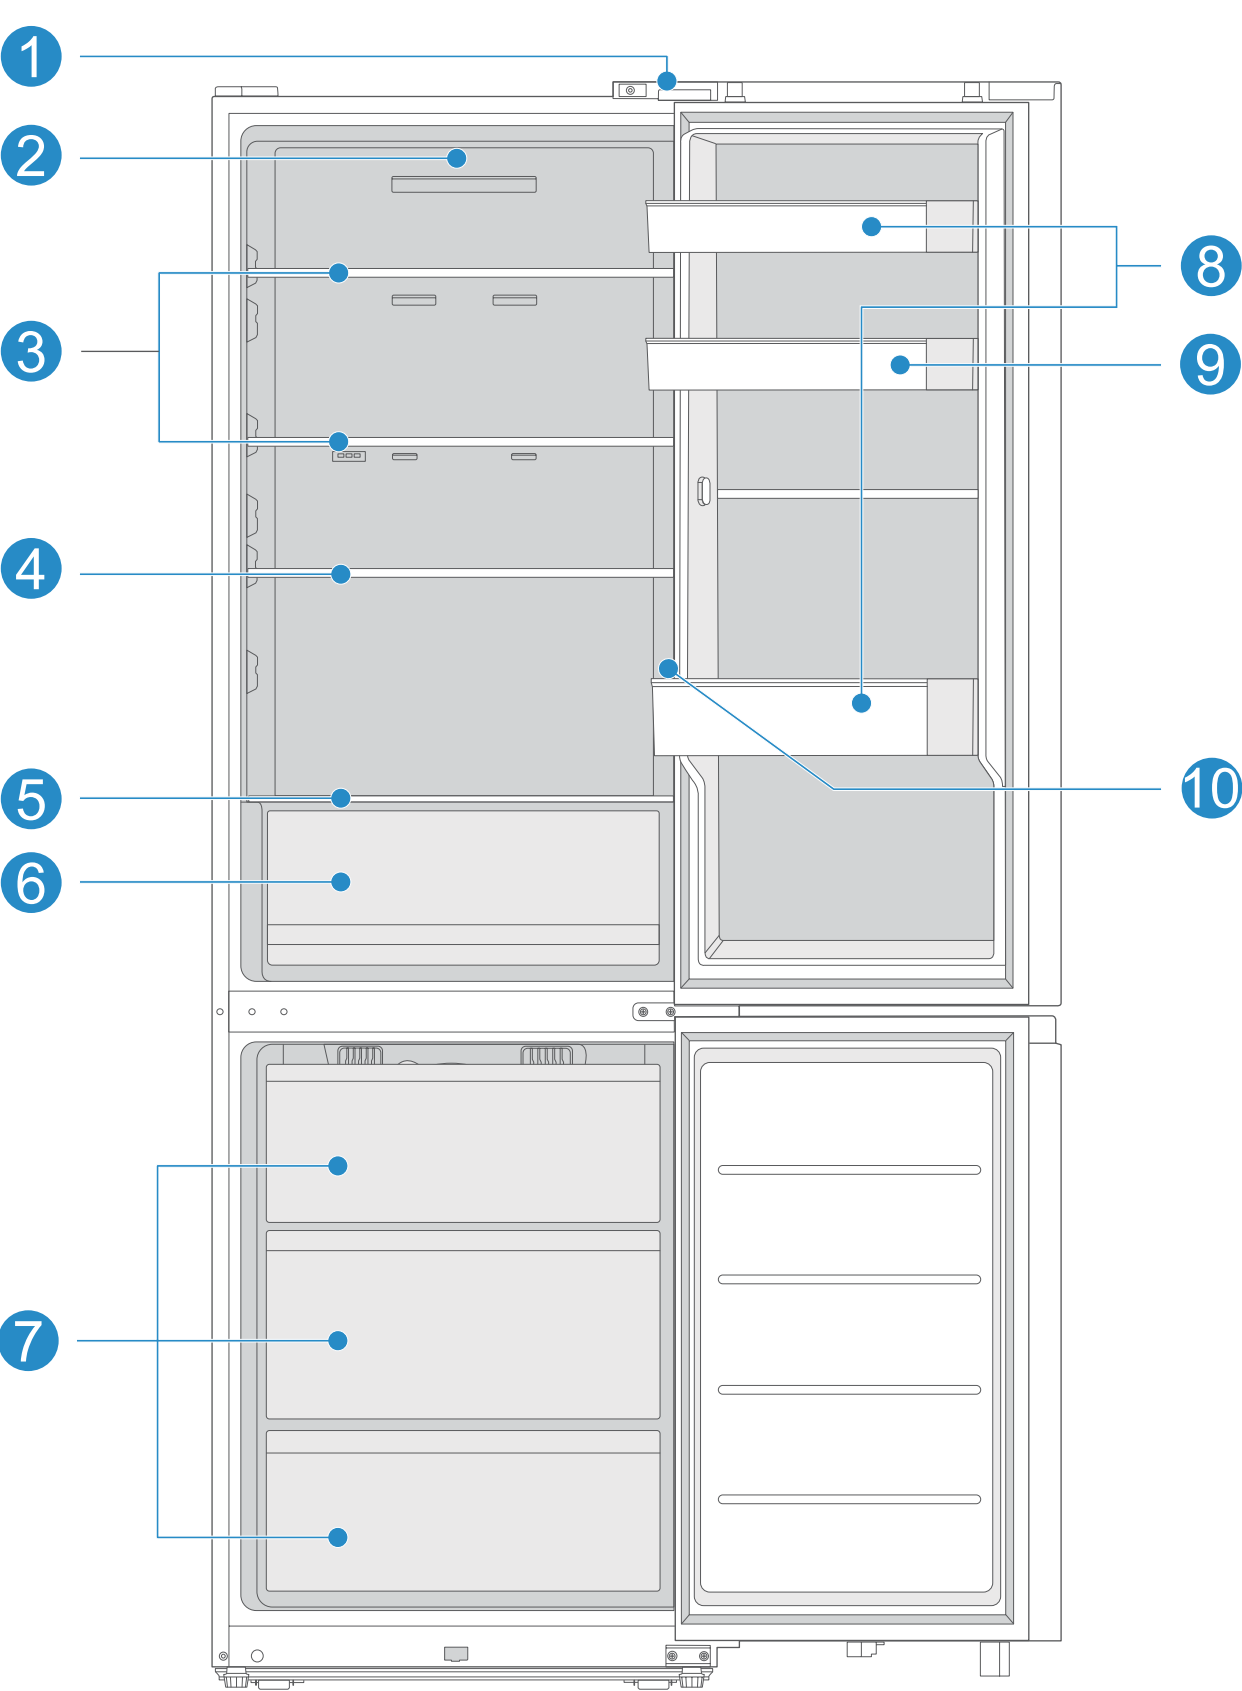

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 Interrupteur de porte | 2 Éclairage LED |
| 3 Étagère | 4 Étagère infinie (facultatif) |
| 5 Étagère humidificatrice (facultatif) | 6 Boîte des fruits et légumes |
| 7 Tiroir | 8 Plateau de la porte |
| 9 Plateau de porte infini (facultatif) | 10 Panneau de commande |

- Pour une utilisation optimale de l'énergie, veillez à ce que tous les éléments internes tels que les plateaux, les tiroirs, les étagères et le bac à glaçons soient placés dans la position indiquée par le fabricant.
- Cet appareil de réfrigération doit être installé indépendamment et ne peut pas être utilisé en tant qu'appareil encastré. Dans le cas contraire, cela entraînera des problèmes tels que la réduction des performances et de la durée de vie de l'appareil. De plus, le fabricant ne fournit pas de garantie de base pour les appareils.

• | Attention

Différences : En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

Paramètres techniques




Module du réseau sans fil	MWB-S-WB01
Norme	IEEE 802.11b/g/n
Type d'antenne	Antenne PCB imprimé
Bande de fréquence	2400-2483,5 MHz
Température de service	0°C - 85°C /32°F - 185°F
Humidité de service :	10% - 85%
Puissance de transmission maximale	<20 dBm
Entrée de puissance	CC5V/500mA

Installation du produit

Schéma des besoins en espace

Une distance trop faible par rapport aux éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et une augmentation des coûts d'électricité. Lors de l'installation de l'appareil, il faut prévoir un espace libre de plus de 100 mm sur les deux côtés et sur le dessus, et de 50 à 75 mm à l'arrière.

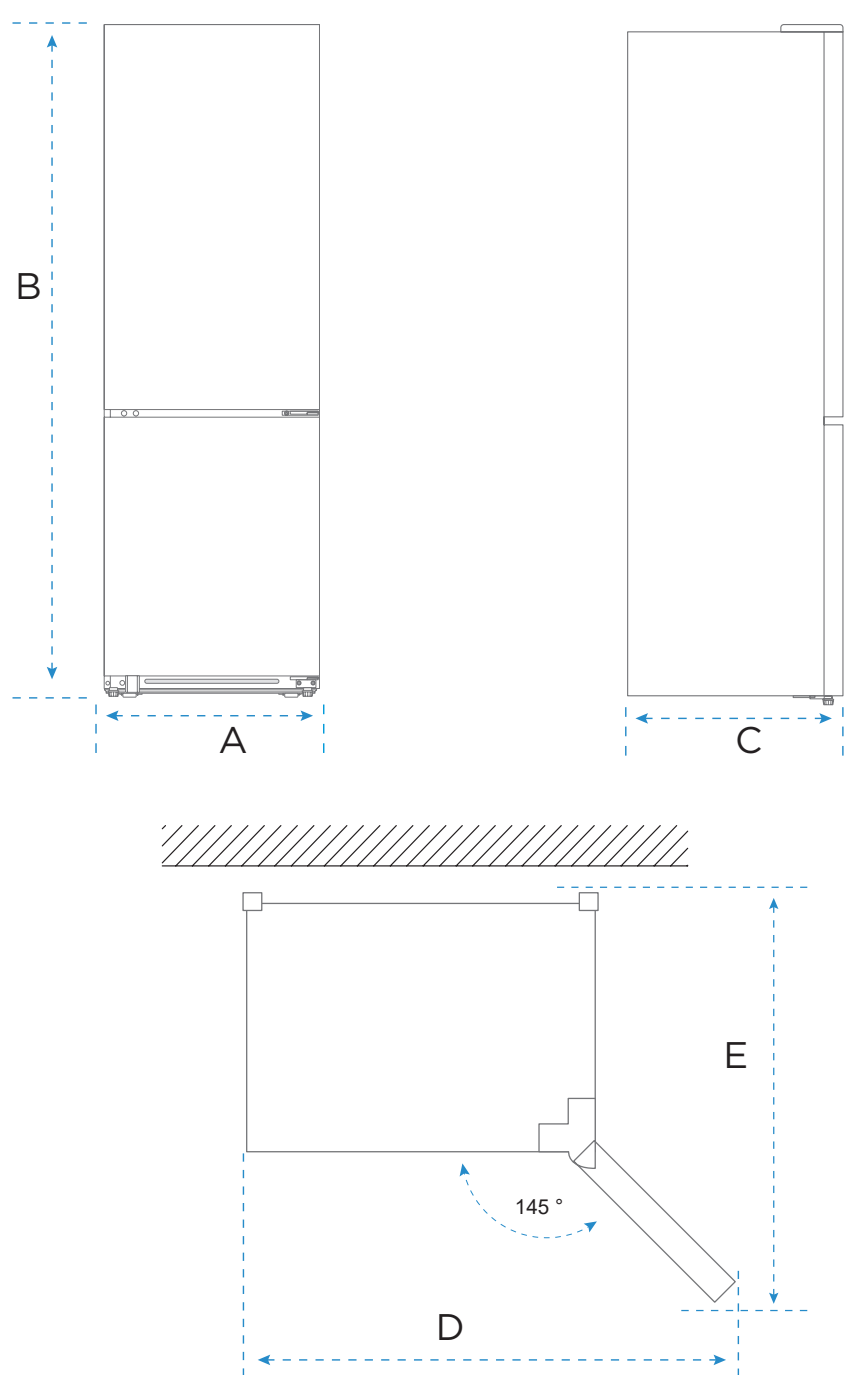

A	B	C	D	E
595	1860	688	1060	1070

Remarque : Toutes les dimensions sont en mm


Pieds de nivellement

Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être mis à niveau.

Si nécessaire, réglez les pieds de nivellement (situés en bas à l'avant des deux côtés de l'appareil) pour compenser les irrégularités du sol.

L'avant doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte.


Les pieds de nivellement peuvent être tournés facilement en inclinant légèrement l'armoire.

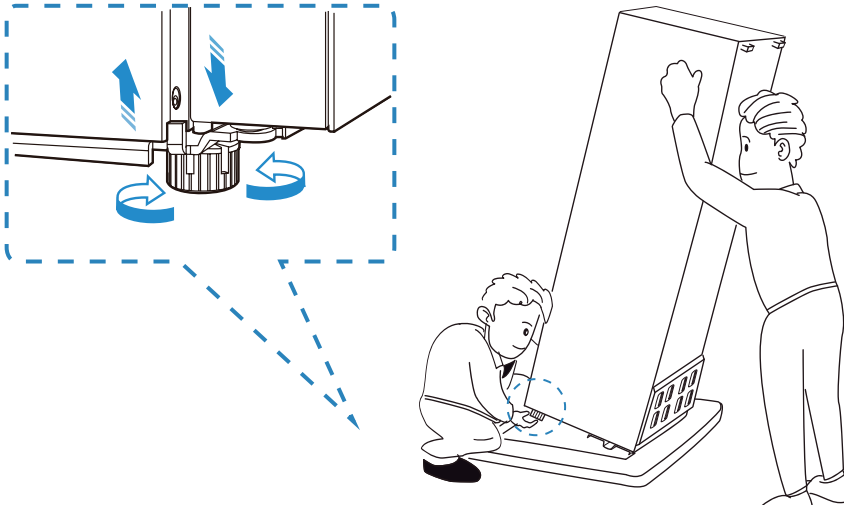

Raccordement de l'appareil

Après avoir installé le produit, laissez-le reposer pendant plus de 2 heures avant de le mettre sous tension, sinon la capacité de refroidissement diminuera ou le produit sera endommagé.

Laissez l'appareil fonctionner à vide pendant 24 heures pour que le compartiment puisse refroidir à la température appropriée.

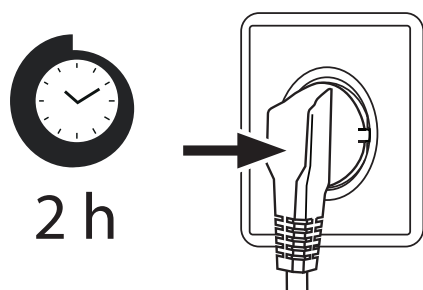

• | PRÉCAUTION

Le réfrigérateur doit toujours être branché sur sa propre prise électrique individuelle dont la tension correspond à celle de la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous placez l'appareil, veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Température ambiante

En fonction de la classe climatique, ce réfrigérateur est destiné à être utilisé à une plage de température ambiante telle que spécifiée dans le tableau suivant.

Le produit peut ne pas fonctionner correctement à des températures hors de la plage spécifiée.

Vous trouverez la classe climatique sur l'étiquette du produit.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10°C à +32°C
N	+16°C à +32°C
ST	+16°C à +38°C
T	+16°C à +43°C

Si vous avez des doutes concernant l'installation, veuillez vous adresser au vendeur, à notre service clientèle ou au centre de service agréé le plus proche.


• | Conseils

Les performances de refroidissement et la consommation électrique du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons d'ajuster les réglages de température en conséquence.

Fonctionnement du produit

Panneau de commande

Le panneau de commande est situé sur la paroi intérieure droite du compartiment réfrigérateur.

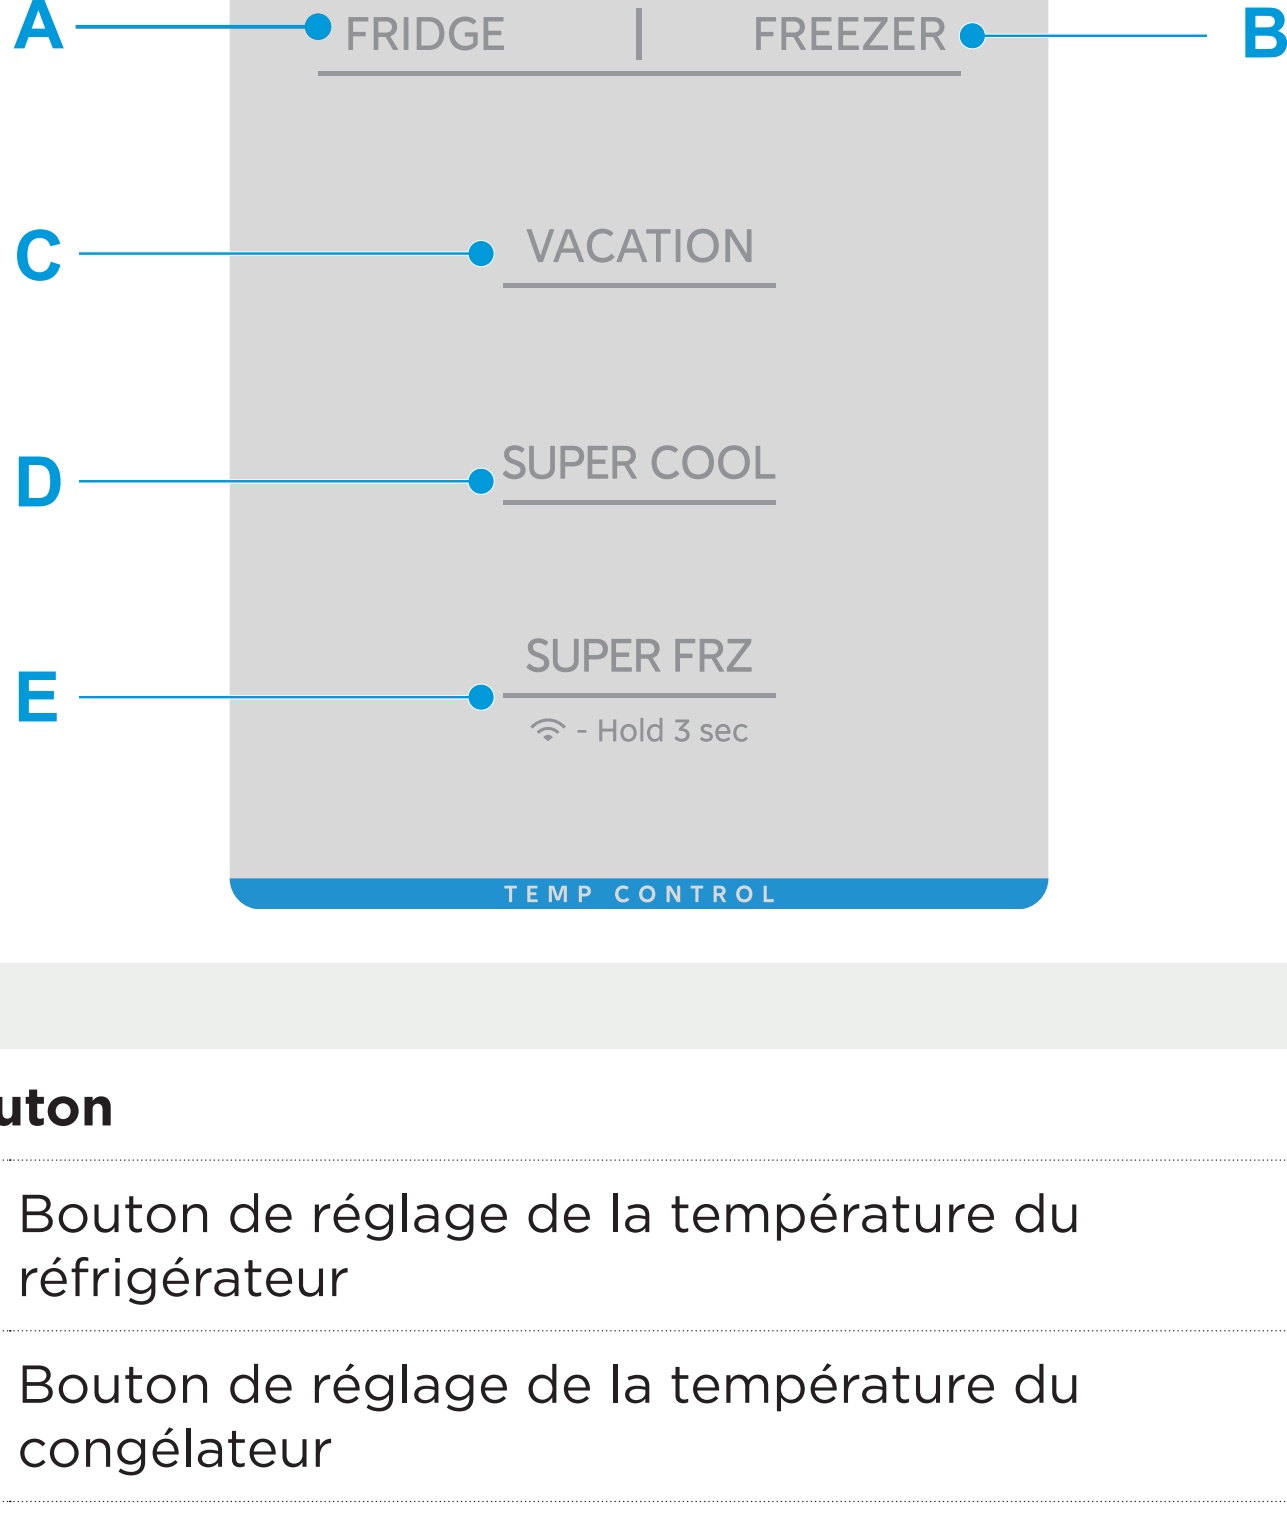

Bouton

- A** Bouton de réglage de la température du réfrigérateur
- B** Bouton de réglage de la température du congélateur
- C** Bouton Vacation (Vacances)
- D** Bouton Super cool (Super réfrigération)
- E** Bouton Super freeze (Super congélation)

Écran d'affichage

- 1** Icône Refrigerator (Réfrigérateur)
- 2** Icône Wireless network (Réseau sans fil)
- 3** Icône Freezer (Congélateur)
- 4** Icône Super cool (Super réfrigération)
- 5** Icône Super freeze (Super congélation)

• | Attention

Différences : En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

Instructions d'opération

a | Affichage

- Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois, l'ensemble de l'écran s'allume pendant 3 secondes, puis affiche le fonctionnement normal après la sonnerie de démarrage. (Les températures de consigne des compartiments réfrigérateur et congélateur sont respectivement de 5°C/-20°C lors de la première mise sous tension). Lorsqu'il n'y a pas d'anomalie, la température de consigne du réfrigérateur/congélateur s'affiche.
- Dans des circonstances normales, l'écran s'allume à l'ouverture de la porte et s'éteint après la fermeture de la porte. Dans des circonstances normales, une pression sur n'importe quelle touche déverrouille automatiquement la porte lorsqu'elle est ouverte. L'écran affiche le code d'erreur en cas de dysfonctionnement.

• | REMARQUE

En cas d'anomalie, l'écran affiche le code d'anomalie en faisant clignoter les icônes de niveau de température (voir « Indication d'anomalie »).

b | Réglage de la température du compartiment réfrigérateur

Appuyez sur la touche « Refrigeration (Réfrigération) » pour sélectionner la zone de température de réfrigération, puis appuyez sur cette touche pour régler la température. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la température baisse de 1°C ; lorsque la température atteint 2°C, appuyez à nouveau sur la touche pour régler le compartiment réfrigérateur à 8°C. La plage de réglage de la température du compartiment réfrigérateur est de 2-8°C ; le réglage prend effet après avoir été verrouillé.

c | Fermeture/ouverture du compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur est fermé lorsque le mode vacances est activé.

d | Réglage de la température du compartiment congélateur

Appuyez sur la touche « Freezer (Congélateur) » pour sélectionner la zone de température de congélateur, puis appuyez sur cette touche pour régler la température. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la température baisse de 1°C ; lorsque la température atteint -24°C, appuyez à nouveau sur la touche pour régler le compartiment congélateur à -16°C, avec une plage de réglage de -24 ~ -16°C. Les réglages prennent effet après le verrouillage.

e | Réglage du mode

Mode Vacances

Lorsque le mode vacances est activé en appuyant sur la touche vacation (vacances), la fonction réfrigérateur est désactivée, la zone d'affichage de la température du réfrigérateur s'éteint et la température du congélateur est automatiquement réglée à -18°C; Appuyez sur les touches Freeze/Super cool (Congélation/Super réfrigération) et Super Freezing (Super congélation) pour quitter le mode vacances.

Lorsque la touche Freeze (Congélation) est réglée pour quitter le mode vacances, la fonction de réfrigération/congélation revient automatiquement à la température de consigne avant le mode vacances ; lorsque les touches Super cool (Super réfrigération) et Super Freezing (Super congélation) sont réglées pour quitter le mode vacances, la fonction de réfrigération/congélation revient automatiquement à la température de consigne.

Mode Super réfrigération

Appuyez sur la touche Super cool (Super réfrigération) pour régler/annuler le mode Super réfrigération, et l'icône Super cool (Super réfrigération) correspondante s'allume/s'éteint ; lorsque le mode Super réfrigération est réglé, la température de réfrigération est automatiquement réglée à 2°C ; lorsque vous quittez le mode Super réfrigération, le compartiment réfrigérateur revient automatiquement à la température de consigne avant le mode Super réfrigération. Sortie automatique jusqu'à 6 heures.

Mode Super congélation

Appuyez sur la touche Super Freezing (Super congélation) pour régler/annuler le mode Super congélation, et l'icône Super Freezing (Super congélation) correspondante s'allume/s'éteint ; lorsque le mode Super congélation est réglé, la température de congélation est automatiquement réglée à -24°C ; lorsque vous quittez le mode Super congélation, la température de consigne du compartiment congélateur revient automatiquement à la température de consigne avant le mode Super congélation. Sortie automatique jusqu'à 40 heures.

Alarme de délai d'ouverture de la porte

Après que la porte a été ouverte pendant plus de 2 minutes, trois bips d'alarme retentissent, puis les bips d'alarme augmentent d'une fois toutes les minutes jusqu'à un maximum de 30 fois. Fermez la porte ou appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler cette alarme.

f | Description de la détection humaine

- Lorsque la personne se trouve à proximité de la porte du réfrigérateur, la lumière bleue s'allume après avoir été détectée ; après le départ de la personne, la lumière bleue s'éteint avec un délai de 30 secondes.
- Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, la lumière bleue s'allume ; lorsque la porte du réfrigérateur est fermée et que la porte du congélateur est ouverte, la lumière blanche s'allume.
- Il existe une zone aveugle de détection du côté de l'ouverture de la porte.
- Il n'est pas sensible aux vêtements de couleur foncée, tels que la laine et les articles à rayures.


g | Étagère de réglage de l'humidité Couvercle de boîte à fruits et légumes (facultatif)

Le pic peut être réglé à gauche et à droite pour ajuster l'humidité




h | Précautions à prendre pour le plateau de porte infini (facultatif)

Tenez la base vers le haut, et le plateau de porte infini se lèvera. Déverrouillez en tirant la poignée vers l'extérieur, le plateau de porte infini tombera par gravité.

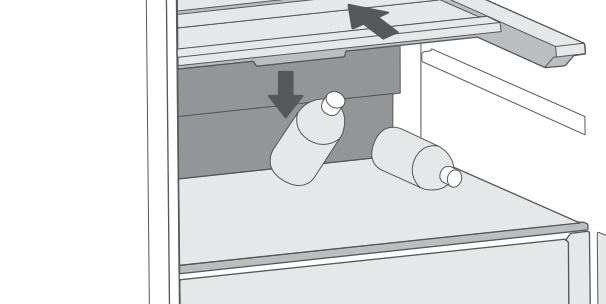

i | Précautions à prendre pour l'étagère en verre infinie (facultatif)

Pour éviter toute collision avec les objets situés sur l'étagère inférieure lors du réglage de l'étagère coulissante vers l'arrière, veuillez ne pas placer d'objets sous l'arrière de l'étagère coulissante.

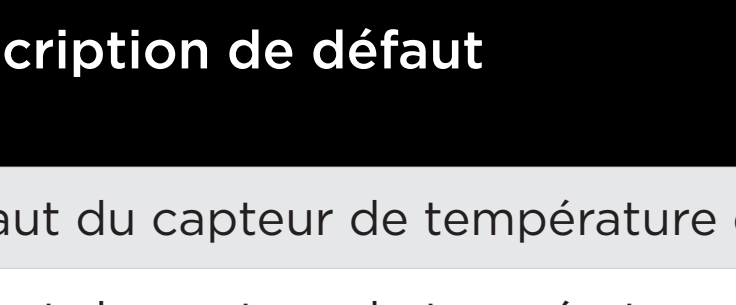

j | Indication de défaut

Les avertissements suivants apparaissant sur l'écran indiquent les défauts correspondants du réfrigérateur. Bien que le réfrigérateur puisse encore avoir une fonction de stockage du froid avec les défauts suivants, l'utilisateur doit contacter un spécialiste de la maintenance pour l'entretien, afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'appareil.

Code de défaut	Description de défaut
E1	Défaut du capteur de température du réfrigérateur
E2	Défaut du capteur de température du congélateur
E5	Défaut du capteur de gel du congélateur
E6	Défaut de communication entre la carte de commande principale et la carte d'affichage
E7	Défaut du capteur de température ambiante
EH	Défaut du capteur d'humidité
L3	Défaut du ventilateur du congélateur
L4	La vitesse du ventilateur du congélateur est anormale
L5	Défaut du ventilateur du condenseur
L6	La vitesse du ventilateur du condenseur est anormale
c8	Défaut de communication entre la carte de commande principale et le capteur humain

k | Changement de la lampe

Tout remplacement ou entretien des lampes LED doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

• | Attention

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (G).

Conseils relatifs à l'entretien

Nettoyage général

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à un entretien de routine. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car un démarrage fréquent peut endommager le compresseur.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même. En cas de réparation, veuillez contacter notre service client.
- Enlever la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter les risques d'incendie et l'augmentation de la consommation d'énergie.
- Vérifiez régulièrement le joint du congélateur armoire pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris. Nettoyez le joint de la porte avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent dilué.
- L'intérieur du produit doit être nettoyé régulièrement pour éviter toute odeur.
- Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer l'intérieur du produit, avec une solution de deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un litre d'eau tiède. Rincez ensuite à l'eau puis essuyez. Après le nettoyage, ouvrez la porte et laissez sécher à l'air avant de brancher l'appareil.
- Pour les zones du produit difficiles à nettoyer (telles que les espaces étroits, trous et coins), il est recommandé de les essuyer régulièrement avec un chiffon doux, une brosse douce, etc. et si nécessaire, combiné avec certains outils supplémentaires (tels que de fines tiges) pour éviter toute accumulation de contaminants ou de bactéries dans ces zones.
- Nettoyez la surface extérieure du produit avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse ou de détergent, puis l'essuyer.
- N'utilisez pas de brosses dures, de billes nettoyantes en acier, de brosses métalliques, de produits abrasifs (tels que les dentifrices), de solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'acétate d'isoamyle, etc.), d'eau bouillante, d'articles acides ou alcalins, qui pourraient endommager la surface et l'intérieur du réfrigérateur. L'eau bouillante et les solvants organiques tels que le benzène peuvent déformer ou endommager les pièces en plastique.
- Ne rincez pas directement avec de l'eau ou d'autres liquides pendant le nettoyage pour éviter les courts-circuits ou affecter l'isolation électrique après immersion.



• | Remarques :

L'appareil doit fonctionner en continu une fois qu'il est mis en marche. En règle générale, le fonctionnement de l'appareil ne doit pas être interrompu; sinon, la durée de vie utile peut être altérée.

Décongélation

Bien que cet appareil dégèle automatiquement, une couche de givre peut se produire sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou maintenue ouverte trop longtemps. Si le gel est trop épais, choisissez un moment où l'approvisionnement en denrées alimentaires est faible et procédez comme suit :

1. Retirez les d'aliments qui s'y trouvent et les paniers accessoires , débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes. Aérez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de décongélation.
2. Lorsque le dégivrage est terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.


• | MISE EN GARDE !

N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre du congélateur. Ce n'est qu'une fois l'intérieur complètement sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise secteur

Nettoyage du plateau de porte

Selon la flèche de direction dans la figure ci-dessous, utilisez les deux mains pour presser le plateau et poussez-le vers le haut pour pouvoir le sortir par la suite.


Après avoir lavé le plateau retiré, vous pouvez ajuster sa hauteur en fonction de vos besoins.

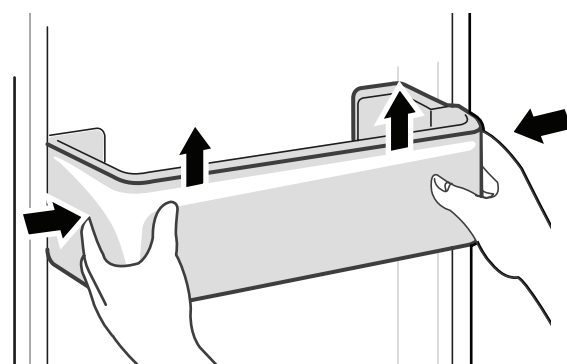

Nettoyage de l'étagère en verre

Comme la partie la plus interne de la cuve du réfrigérateur, où se trouvent les étagères, est dotée d'une butée arrière, vous devez soulever les étagères vers le haut pour pouvoir les retirer.


Ajustez ou nettoyez les étagères en fonction de vos besoins.

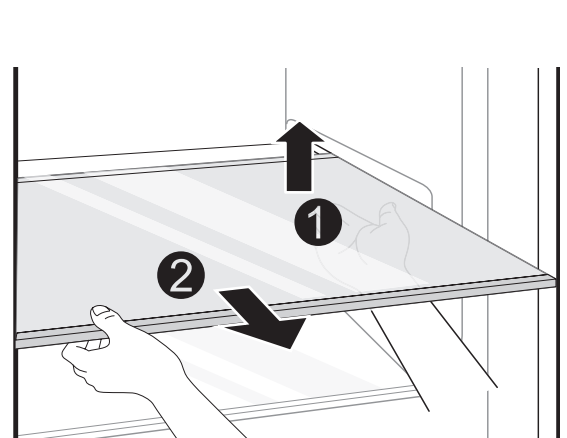

Réglage de l'étagère infinie

Appuyez sur la gâchette pour déverrouiller l'étagère, poussez l'étagère vers l'intérieur jusqu'à ce que l'espace, relâchez la gâchette et l'étagère seront verrouillés.


Vous pouvez retirer l'étagère sans appuyer sur la gâchette, mais l'étagère la pièce de verrouillage rendra un son de mouvement, ne vous inquiétez pas ! C'est vrai Il est recommandé d'appuyer sur la gâchette pour retirer l'étagère pour une opération.

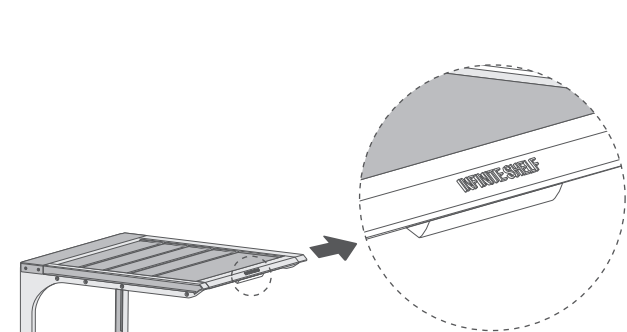

Nettoyage du bac à légumes

Retirez le contenu du bac. Tenez la poignée du bac à légumes et tirez complètement jusqu'à ce qu'il s'arrête.

Soulevez le tiroir à légumes et retirez-le en le tirant vers l'extérieur.

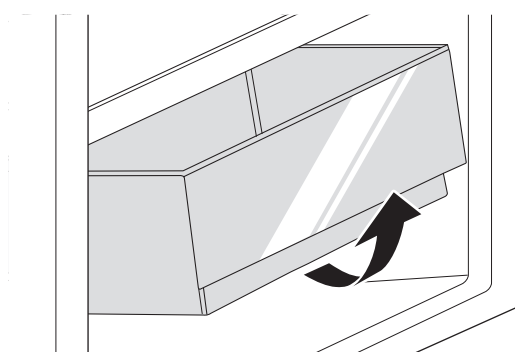

• | Remarques :


Différences : En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

Dépannage


Vous pouvez essayer de résoudre les problèmes simples suivants par vous-même. Si vous n’y arrivez pas, contactez le service après-vente.

Échec du fonctionnement	• Vérifiez si l’appareil est branché au secteur ou si la fiche est bien en contact • Vérifiez si la tension est trop basse • Vérifiez s’il y a une panne de courant ou des circuits partiels se sont déclenchés
Odeur	• Les aliments susceptibles d’émettre des odeurs doivent être bien enveloppés • Vérifiez s’il y a des aliments pourris • Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur
Le compresseur fonctionne pour longtemps	• Un long fonctionnement du réfrigérateur est normal en été • Lorsque la température ambiante est élevée, il n’est pas recommandé d’avoir trop d’aliments dans l’appareil en même temps • Les aliments doivent refroidir avant d’être mis dans l’appareil • Les portes sont ouvertes trop fréquemment
La lumière ne s’allume pas	• Vérifiez si le réfrigérateur est branché à l’alimentation électrique et si la lumière est endommagée • Faites remplacer la lumière par un professionnel
La porte ne se ferme pas correctement.	• La porte est coincée par des aliments. Trop d’aliments sont placés • Le réfrigérateur est incliné.
Bruits forts	• Vérifiez si le sol est bien horizontal et si le réfrigérateur est placé de manière stable • Vérifiez si les accessoires sont placés aux bons endroits
Le joint d’étanchéité de la porte n’est pas serré	• Éliminez tout corps étranger sur le joint de la porte • Chauffez le joint de porte puis le laisser refroidir pour le restaurer • (Vous pouvez souffler avec un séchoir électrique ou utiliser une serviette chaude pour le chauffage)
Débordement du bac à eau	• Il y a trop d’aliments dans la chambre ou les aliments stockés contiennent trop d’eau, cela entraîne une forte décongélation • Les portes ne sont pas fermées correctement, cela entraîne un dégivrage dû à l’entrée d’air et une augmentation d’eau
Boîtier chaud	• La dissipation de la chaleur du condenseur intégré à l’aide du boîtier est normale. Lorsque le boîtier devient chaud en raison d’une température ambiante élevée, de la conservation d’une trop grande quantité d’aliments ou de l’arrêt du compresseur, il faut prévoir une bonne ventilation pour faciliter la dissipation de la chaleur
Condensation de surface	• La condensation sur la surface extérieure et le joint de porte du réfrigérateur est normale lorsque l’humidité ambiante est trop élevée. Il suffit d’essuyer la condensation avec une serviette propre.
Bruit anormal	• Bourdonnement : Le compresseur peut produire des vrombissements qui sont forts en particulier au démarrage ou à l’arrêt. C’est normal. • Craquement : le fluide frigorigène qui circule à l’intérieur de l’appareil peut produire des craquements, ce qui est normal.


Entendez-vous les bruits particuliers suivants ? Ces bruits sont généralement normaux.

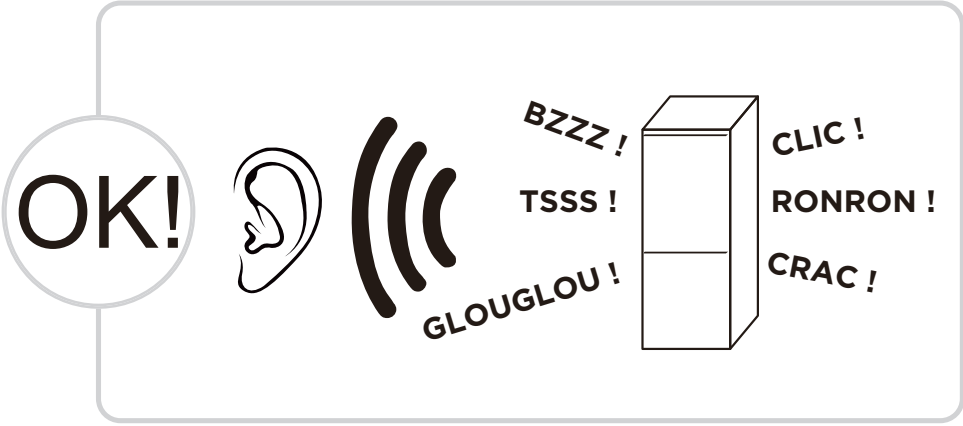


CLIC : certaines pièces électriques du réfrigérateur, telles que la vanne électrique, émettent ce bruit en fonctionnement. C’est normal.

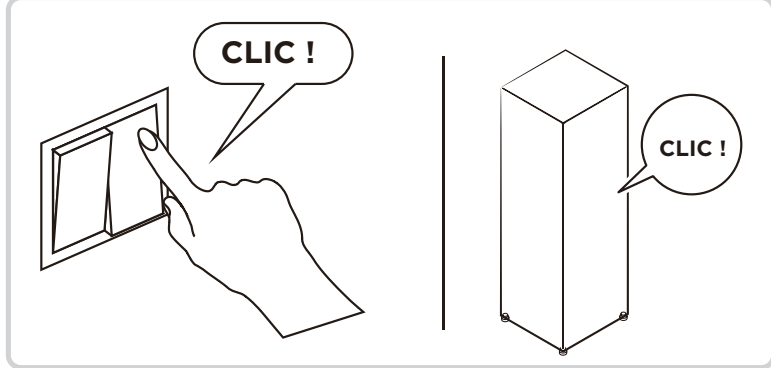


TSSS : le bruit émis par l’évaporateur est dû à l’écoulement du fluide frigorigène dans l’évaporateur. C’est normal.

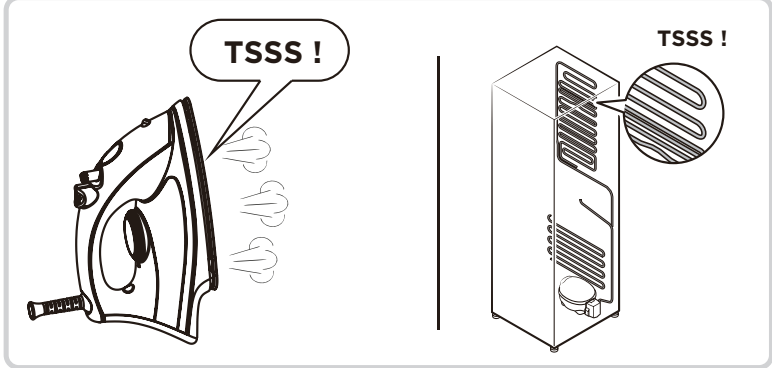


RONRON : le compresseur émet ce bruit en fonctionnement et ces bourdonnements sont très forts, en particulier au démarrage et à l’arrêt. C’est normal.

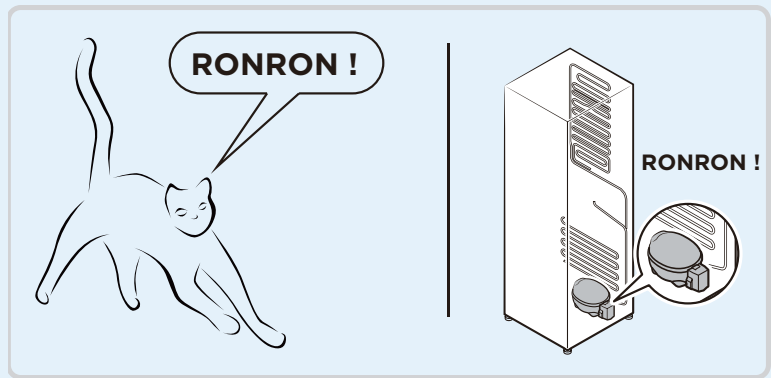


BZZZ : le moteur du ventilateur du réfrigérateur sans givre émet ce bruit en fonctionnement. C’est normal.

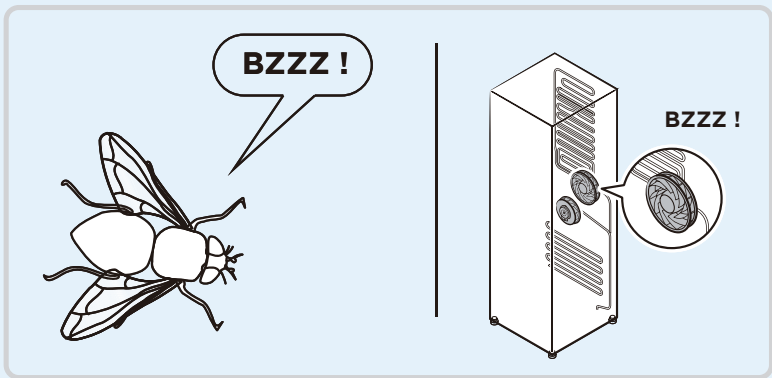

GLOUGLOU : ce bruit est émis par le fluide frigorigène qui circule dans les tuyaux du réfrigérateur. C’est normal.

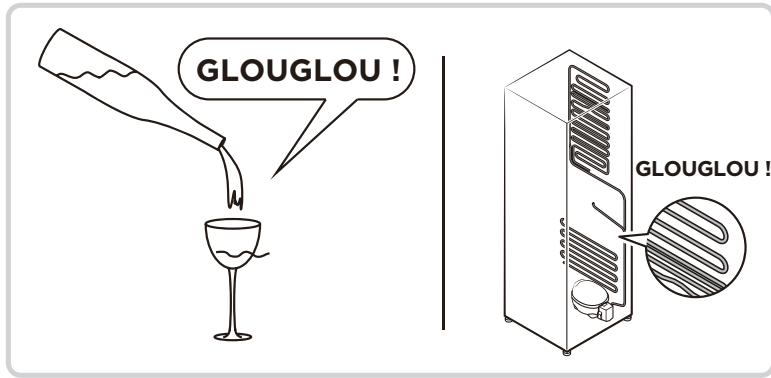

CRAC : bruit de craquement ou de glace brisée. La structure globale du réfrigérateur, le givre sur les conduits d’air produisent ce bruit dû à la dilatation et à la contraction thermiques. Ces phénomènes physiques sont normaux.

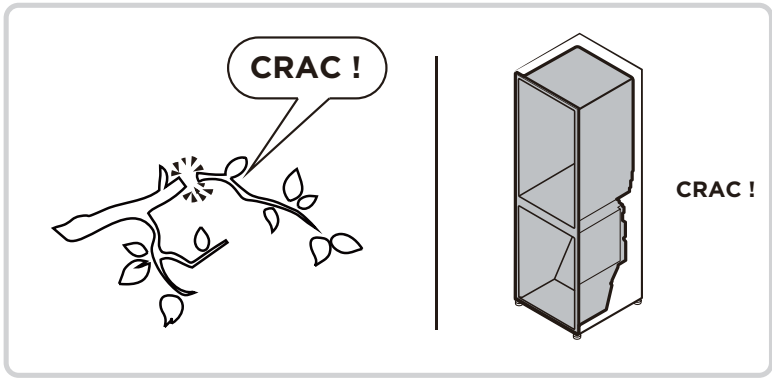

Conseils et astuces

Conservation des aliments

Compartiment du congélateur

Le compartiment congélateur est destiné à la congélation à basse température des aliments, à la conservation à long terme des aliments congelés et à la production de glaçons.

Ne mettez pas les aliments frais et congelés les uns à côté des autres. Les aliments congelés peuvent fondre.

Lorsque vous congelez de grandes quantités d'aliments frais (tels que de la viande, du poisson ou de la viande hachée), répartissez-les en plusieurs petits morceaux avant de les mettre dans le congélateur, afin qu'ils puissent être congelés rapidement et ramassés facilement.

Respectez les durées de conservation recommandées par les fabricants de produits alimentaires sur les emballages. En l'absence d'informations sur l'emballage, les aliments ne doivent pas être conservés congelés pendant plus de trois mois à compter de la date d'achat.

Lors de l'achat d'aliments congelés, il faut s'assurer qu'ils ont été congelés à une température appropriée et que l'emballage n'est pas endommagé.

Les aliments congelés doivent être conservés dans des emballages individuels appropriés pour s'assurer que les aliments adjacents ne soient pas contaminés. Consommez immédiatement les aliments dégelés et décongelés, ne les recongelez pas.

En cas de panne de courant prolongée ou de dysfonctionnement de l'appareil, retirez les aliments congelés stockés et vérifiez s'ils sont encore comestibles, puis conservez-les dans un endroit suffisamment frais ou dans un autre appareil.

Pour décongeler un aliment, sortez-le du congélateur et laissez-le décongeler à température ambiante ou au réfrigérateur. Pour décongeler rapidement les aliments, vous pouvez par exemple utiliser la fonction de décongélation de votre micro-ondes.

Si vous ne souhaitez décongeler qu'une partie d'un paquet, retirez la portion dont vous avez besoin et refermez immédiatement le reste du paquet. Vous éviterez ainsi les « brûlures de congélation » et réduirez la formation de glace sur les aliments restants.

Compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur est le lieu de conservation idéal pour les plats prêts, les gâteaux et les pâtisseries, les aliments en conserve, le lait concentré, le lait, le fromage, les pâtes à tartiner, les sauces, les trempettes et les œufs.

La fraîcheur au point d'achat est importante pour la durée de conservation de vos aliments. En principe, plus les produits sont frais lorsqu'ils sont placés dans les bacs à légumes, plus ils restent frais longtemps. Par conséquent, lorsque vous achetez des aliments, faites toujours attention au degré de fraîcheur.

Ne mettez jamais d'aliments chauds dans le compartiment du réfrigérateur. Ceux-ci doivent d'abord être refroidis à température ambiante, puis placés de manière à assurer une circulation d'air adéquate dans le compartiment du réfrigérateur.

La viande et le poisson écaillé (placés dans un emballage ou une feuille de plastique) placés au réfrigérateur devraient être utilisés dans les 1 à 2 jours.

Les fruits et légumes sans emballage peuvent être placés dans la partie réservée aux fruits et légumes frais.

• | Remarques :

Le stockage d'une trop grande quantité d'aliments pendant le fonctionnement après le premier branchement peut nuire à l'effet de congélation du réfrigérateur.

Temps et température de conservation

Remarque : Une conservation trop longue ou à une température de congélation inappropriée peut entraîner une perte de qualité ou des aliments avariés, ce qui provoque des gaspillages alimentaires, n'est pas comestible et peut entraîner une intoxication alimentaire. Dans la plupart des cas, la température minimale doit être inférieure ou égale à -18°C ou moins. Respectez les durées de conservation maximales recommandées ci-dessous :

- Ragoût, crème glacée, saucisses, pain : 2 à 6 mois.
- Poisson, crevette, agneau, viande : 4 à 8 mois.
- Légumes, fruits, volaille, bœuf : 6-12 mois.

Conseils relatifs à l'économie d'énergie

Ne placez pas l'appareil à côté de cuisinières, radiateurs ou toutes autres sources de chaleur.

Si la température ambiante est élevée, le compresseur fonctionnera plus fréquemment et plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation de la consommation d'énergie.

Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante au niveau de la base, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil.

Veuillez également respecter les dimensions relatives à l'espacement contenues dans le chapitre **«Installation»**.

Un compartiment réfrigérateur/congélateur rempli uniformément contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Laissez refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le compartiment réfrigérateur/congélateur. Les aliments déjà augmentent l'efficacité énergétique.

Laissez les aliments congelés se décongeler dans le compartiment de réfrigération. La froideur des aliments congelés réduit la consommation d'énergie dans le réfrigérateur et augmente ainsi l'efficacité énergétique.


Un réglage de la température au plus juste contribue à une utilisation optimale de l'énergie.

Les joints de porte de l'appareil doivent être parfaitement intacts pour faciliter la fermeture des portes et éviter que la consommation d'énergie ne soit pas augmentée inutilement.

Zone la plus froide du réfrigérateur

FACULTATIF : Indicateur de température OK

L'indicateur de température OK peut être utilisé pour déterminer des températures inférieures à +4 °C. Réduisez progressivement la température si le panneau n'indique pas « OK ».

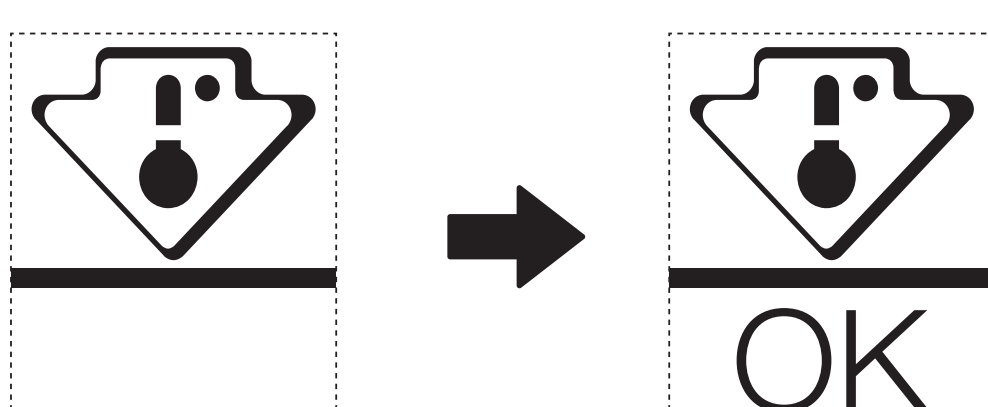

Pour préserver la température dans cette zone, ne modifiez pas le positionnement de la clayette. Réfrigérateurs à air pulsé (équipés d'un ventilateur ou les modèles sans givre), le symbole de la zone la plus froide n'est pas représenté, car la température à l'intérieur est homogène.

Réglage de l'indicateur de température

Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui surveille la température moyenne dans la zone la plus froide.

AVERTISSEMENT : Cet indicateur ne fonctionne qu'avec votre réfrigérateur, ne l'utilisez pas dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas la même), ou pour autre chose.

Vérification de la température dans la zone la plus froide

Avec l'indicateur de température, vous pouvez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte. En effet, la température interne du réfrigérateur dépend de plusieurs facteurs tels que la température ambiante de la pièce, la quantité d'aliments conservés et la fréquence d'ouverture de la porte. Tenez compte de ces facteurs lors du réglage de l'appareil.

Lorsque l'indicateur indique « OK », cela signifie que votre thermostat est bien réglé et que la température interne est correcte.

Si l'indicateur de température devient BLANC, cela signifie que la température est trop élevée ; dans ce cas, augmentez le réglage de la température du réfrigérateur et attendez 12 heures avant de procéder à un nouvel examen visuel de l'indicateur. Lorsque des aliments frais ont été introduits ou que la porte a été laissée ouverte, il est possible que l'indicateur de température devienne BLANC après un certain temps.

Inversion des portes

En fonction de l'endroit où vous prévoyez d'utiliser votre réfrigérateur, vous trouverez peut-être plus pratique d'inverser la position de la porte.

• | **ATTENTION**


Pour éviter de vous blesser ou d'endommager vos biens, nous vous recommandons qu'une personne vous aide pendant le processus d'inversion de la porte.

Préparation de l'inversion de la position de la porte


- Assurez-vous que votre réfrigérateur est débranché et vide.
- Ayez quelqu'un de disponible pour vous aider dans le processus.
- Conservez toutes les pièces que vous retirez pour les réutiliser plus tard.

Étapes :

1. Retirez les éléments du corps de la porte.
2. Retirez le couvercle décoratif de la charnière supérieure gauche, le couvercle de la charnière supérieure droite et la charnière supérieure droite. Déconnectez les lignes de signal sur le côté droit de la partie supérieure du réfrigérateur. Il y a trois lignes au total : ligne de signal ❶ (interrupteur à réserver), ligne de signal ❷ (capteur à réserver) et ligne de signal ❸ (ligne de connexion à réserver). La ligne de signal ❹ située en haut du corps de la porte doit être déconnectée. La ligne de signal ❷ est utilisée pour certains produits et peut être ignorée s'il n'y a pas de capteur de signal ❷.

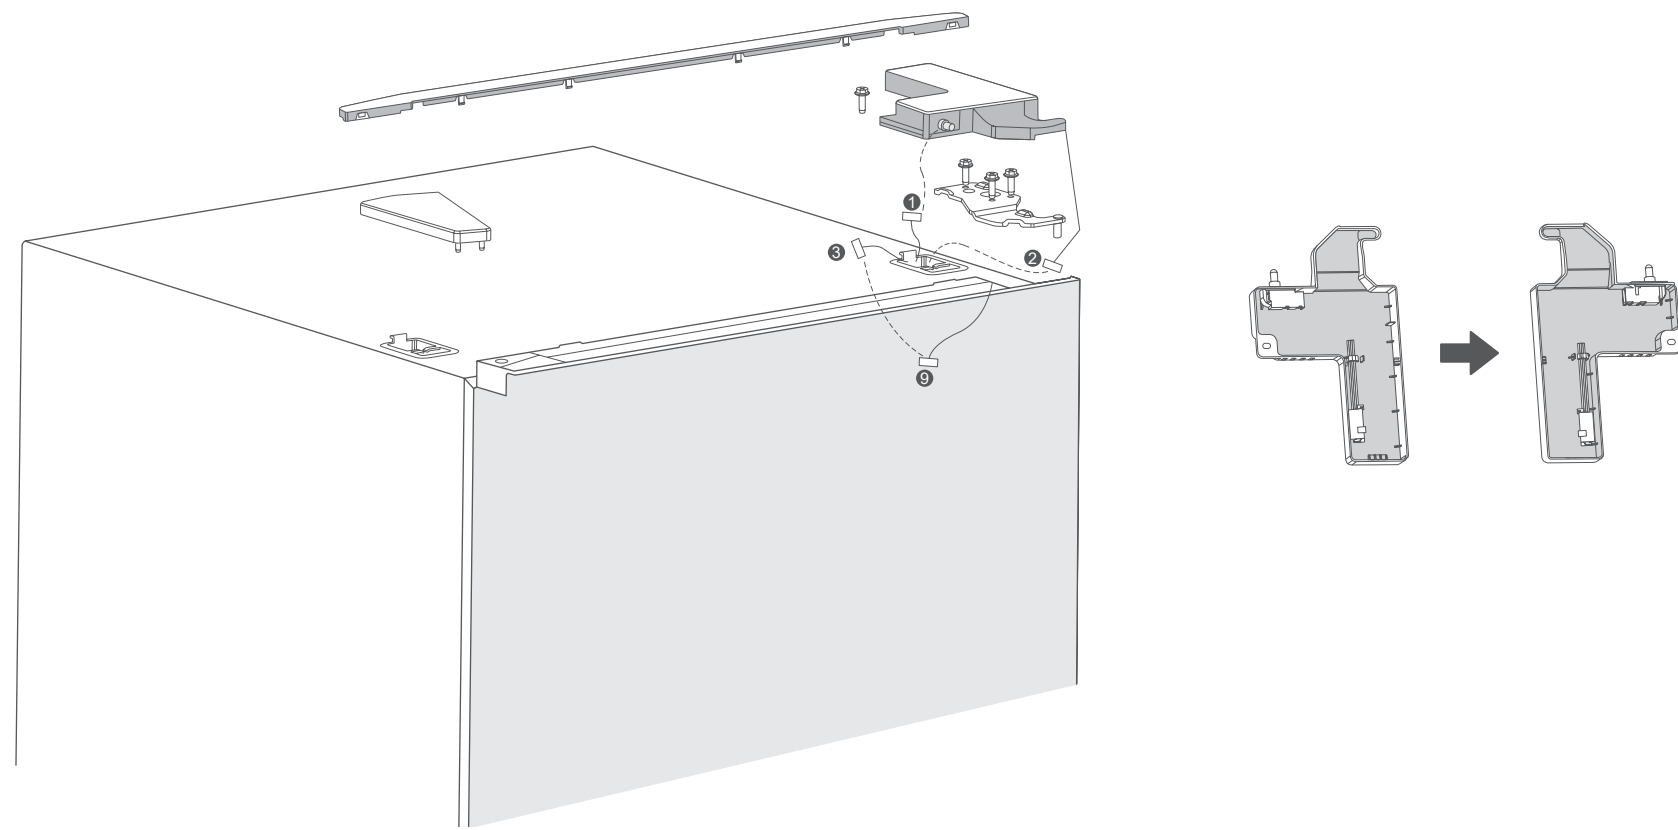


3. **Retirez le corps de la porte de réfrigérateur (attention à ne pas perdre les petites pièces telles que les butées de porte);** Retirez la charnière centrale pour une utilisation de secours et retirez le couvercle décoratif du trou de la charnière, le capuchon et les vis de l'autre côté.

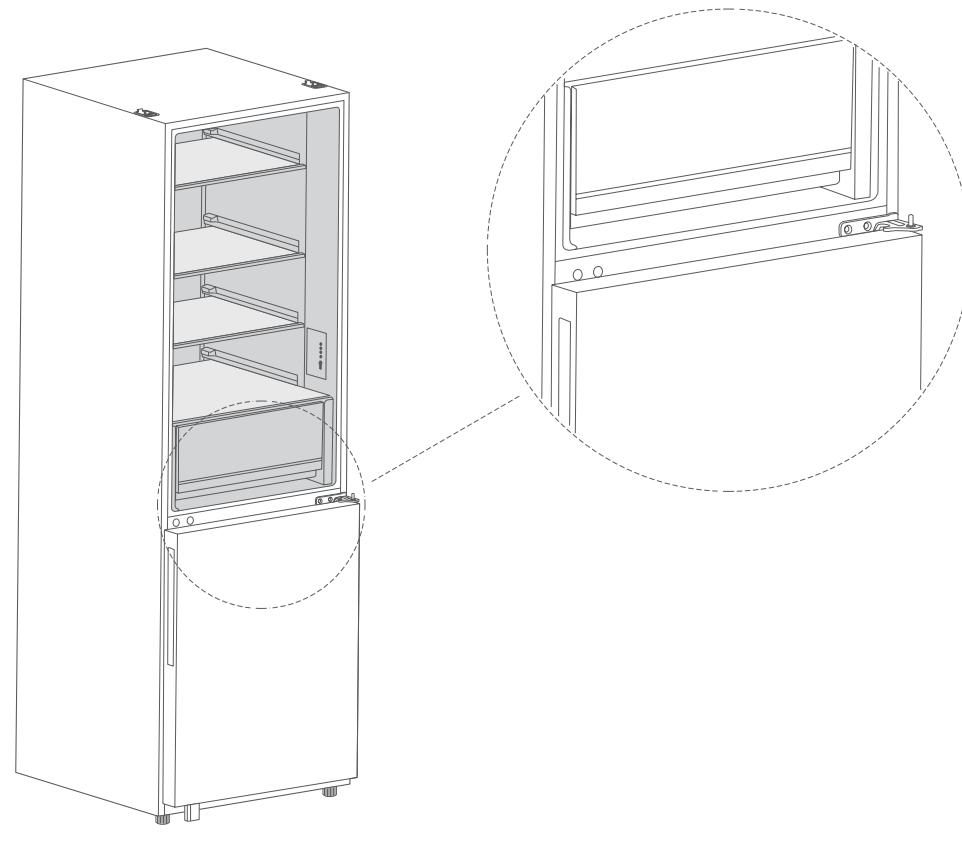


4. **Retirez le corps de la porte du congélateur (veiller à ne pas perdre les petites pièces telles que les douilles de l'arbre et les butées de la porte) ;**

Retirez la charnière inférieure, retirez l'arbre de la charnière inférieure et installez-le de l'autre côté de la charnière, retirez la charnière inférieure, retirez l'arbre de la charnière inférieure et installez-le de l'autre côté de la charnière pour une utilisation de secours.

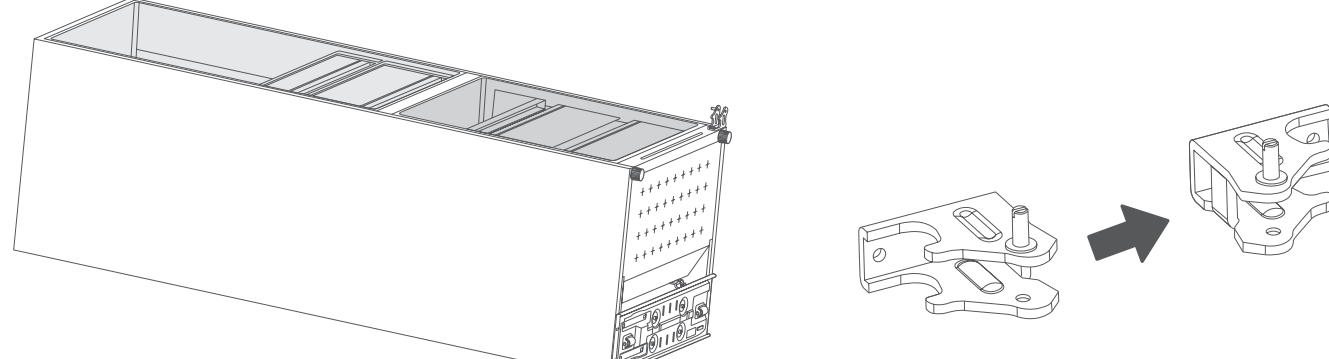

5. **Remplacement de la porte de réfrigérateur ;**


Retirez le couvercle de garniture gauche, retirez le couvercle de garniture droit du sac d'accessoires et installez-le de l'autre côté du capuchon supérieur ; retirez l'autobloquant de la porte du réfrigérateur et la butée de porte, retirez l'autobloquant de la porte gauche du sac d'accessoires, et installez la butée de porte et l'autobloquant de la porte gauche sur le côté gauche du capuchon inférieur de la porte, à tour de rôle. Retirez les vis du bas, déconnectez la ligne de signal ❹, retirez le module du capteur de détection humaine reconnu (réservé) et insérez le faisceau de câbles dans le trou. Retirez le couvercle du bas gauche et installez-le sur le bas droit. Retirez la ligne de signal ❺, connectez-la au module du capteur de détection humaine reconnu, fixez-la et serrez la vis. Tous les faisceaux de câbles doivent être entièrement insérés dans les fentes afin d'éviter toute exposition.

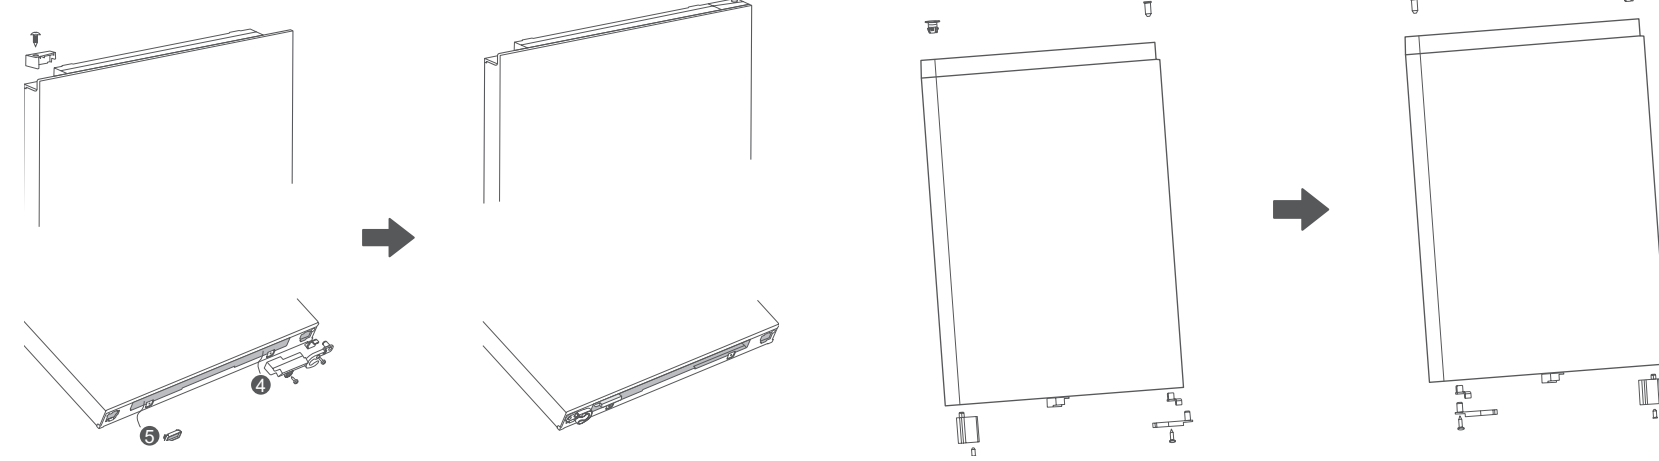


6. **Interrupteur de la porte du congélateur ;**

Retirez le manchon du capuchon supérieur de la porte du congélateur et installez le capuchon dans les positions gauche et droite interchangeables ; retirez l'autobloquant de la porte du congélateur, la butée de porte et le support de porte, retirez l'autobloquant de la porte gauche du sac d'accessoires, installez la butée de porte et l'autobloquant de la porte gauche sur le côté gauche du couvercle inférieur du congélateur à tour de rôle, et installez le support de la porte sur le côté droit du couvercle inférieur du congélateur.

7. Installez la charnière centrale et installez la porte de réfrigérateur sur la charnière centrale, puis installez la charnière inférieure et couvrez le couvercle décoratif du trou de la charnière.

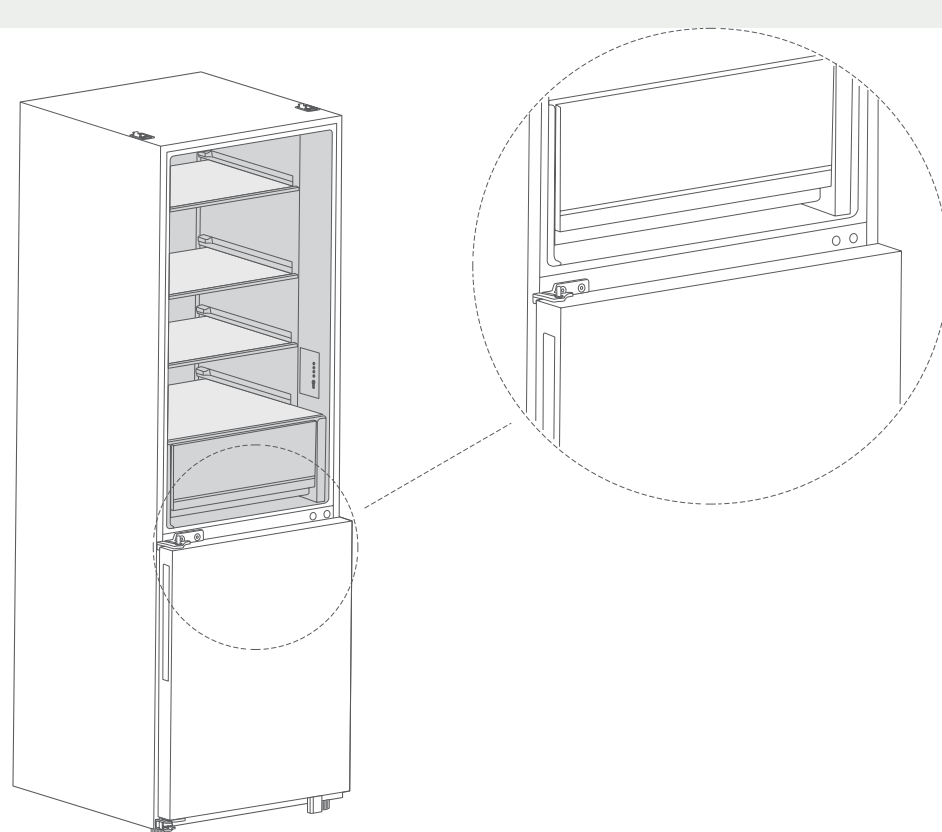

8. Retirez le couvercle de la charnière supérieure gauche et la charnière supérieure gauche du sac d'accessoires, retirez les interrupteurs, les capteurs et les lignes de connexion installés sur le couvercle de la charnière droite et installez-les sur le couvercle de la charnière supérieure gauche ; placez le corps de la porte du réfrigérateur sur la charnière centrale et installez la charnière supérieure gauche ; Connectez la ligne de signal ❻ sur le côté gauche du réfrigérateur avec l'interrupteur, connectez la ligne de signal ❼ avec le capteur (cette étape peut être omise s'il n'y a pas de capteur), connectez la ligne de signal ❽ avec la ligne de connexion, fixez la ligne ❾ du corps de la porte dans une autre direction sur le côté gauche du réfrigérateur pour la connecter avec la ligne de connexion ; Ensuite, couvrez et fixez le couvercle de la charnière gauche, et enfin installez le couvercle décoratif de la charnière sur le côté droit du réfrigérateur.

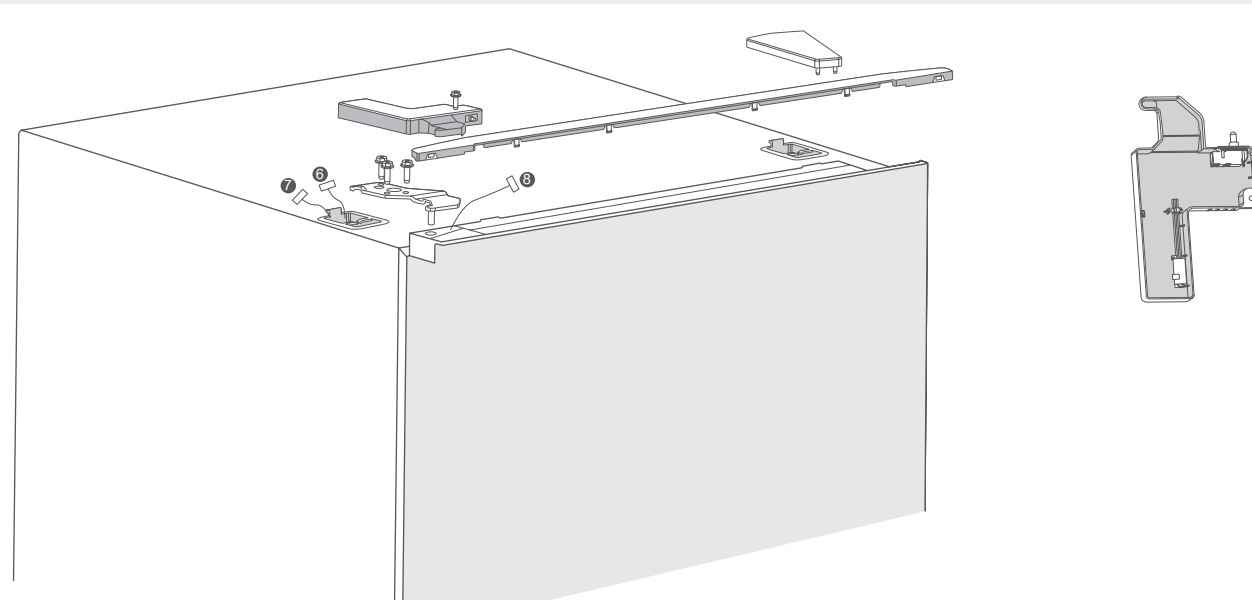

• | **REMARQUE**

Différences : En raison de modifications techniques et de modèles différents, certaines illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.