





ARCADE JOYSTICK QANBA DRONE 2



Instruction Manual Model Number: N3

Features

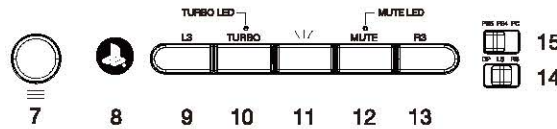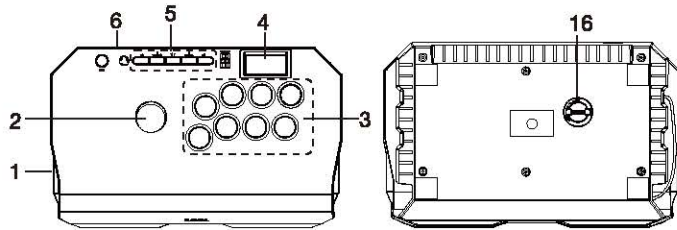

1. USB cord and compartment
2. Qanba lever
3. Qanba 30mm buttons
4. Touch pad
5. Mini buttons
6. 3.5mm headphone jack
7. OPTIONS button
8. PS button
9. L3 button
10. TURBO button
11. CREATE button (SHARE button for PS4™ consoles)
12. MUTE button
13. R3 button
14. MODE switch
15. COMPATIBILITY switch
16. Qanba lever access hole

Operating Instructions

- Turn on your PlayStation® console.
- Use the COMPATIBILITY switch (15) to select the appropriate "PS5 setting" or "PS4 setting"
- Plug your joystick into your PlayStation® console.
- Press the PS button (8) to initialize the joystick.
- Press and hold the PS button (8) if you would like to change the player assignment.



MODE Switch

- The Qanba lever (2) can be toggled between three unique control modes:
 - Directional Pad (DP)
 - Left Analog Stick (LS)
 - Right Analog Stick (RS)
- Slide the MODE switch (14) to toggle between the three unique control modes.





MUTE Button

- When the 3.5mm headphone jack (6) is not used, the MUTE button (12) has no function.
- When headphones are connected to the 3.5mm headphone jack (6), the headphone's microphone can be toggled between two unique control modes:
 - Microphone active (default setting) - MUTE button LED off
 - Microphone off - MUTE button LED on
- Press the MUTE button (12) to cycle between the two unique control modes.



Fonctionnalités

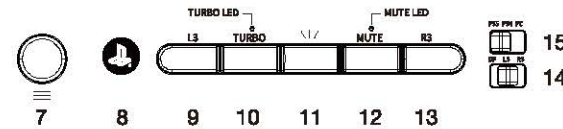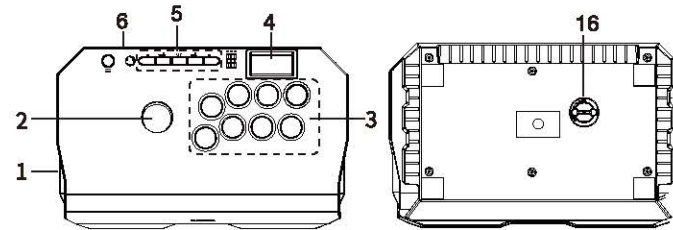

1. Câble et compartiment USB
2. Levier Qanba
3. Touches Qanba
4. Pavé tactile
5. Mini touches
6. Prise casque 3.5 mm
7. Touche OPTIONS
8. Touche PS
9. Touche L3
10. Touche Turbo
11. Touche SHARE (SELECT sur la PS4™)
12. Touche MUTE
13. Touche R3
14. Touche MODE
15. Interrupteur PS5™ / PS4™ / PC
16. Trou d'accès pour la bille vissable supérieure

Mode d'emploi

- Connection de la manette de jeu
- Allumez votre system PS5™ / PS4™.
- Utilisez l' interrupteur à levier de commande (15) pour sélectionner le réglage approprié PS5™ ou PS4™.
- Connectez votre manette de jeu dans votre system PS5™ / PS4™.
- Appuyez sur la touche PS (8) pour initialiser la manette de jeu.
- Appuyez et tenez la touche PS (8) si v us souhaitez changer le numéro d' attribution des joueurs.



Changement de mode

- Le levier de commande Qanba (2) peut être positionné sur trois modes de contrôle distincts:
 - Pavé directionnel (DP)
 - Levier de commande analogique gauche (LS)
 - Levier de commande analogique droit (RS)
- Appuyer et relâcher la touche MODE (14) pour passer d'un mode de contrôle à l' autre (3 modes distincts).





Bouton de sourdine

- Le bouton MUTE (12) ne fonctionne pas lorsque la prise casque 3.5 mm (6) n'est pas utilisée.
- Lorsqu'un casque est connecté à la prise casque 3.5 mm (6), le microphone du casque peut Basculer entre deux modes de contrôle uniques:
 - Microphone activé (réglage par défaut) - LED du bouton MUTE éteinte
 - Microphone éteint - LED du bouton de mise en sourdine allumée
- Appuyez sur le bouton MUTE (12) pour passer d'un mode de contrôle unique à l' autre.



Características

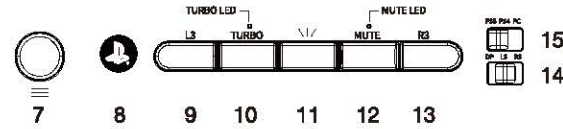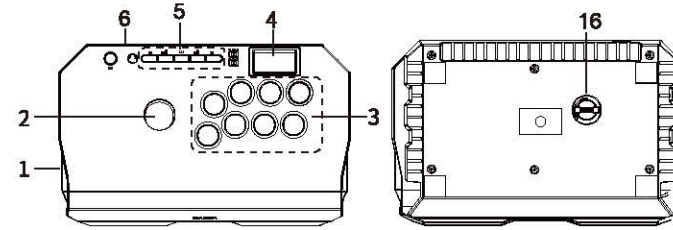

1. Cable USB y compartimiento
2. Palanca Qanba
3. Botones Qanba
4. Panel táctil
5. Mini botones
6. Toma de auriculares de 3.5 mm
7. Botón de opción
8. Botón PS
9. Botón L3
10. Botón Turbo
11. Botón compartir (SELECCIONAR para PS4™)
12. Botón MUTE
13. Botón R3
14. Botón MODO
15. Interruptor PS5™ / PS4™ / PC
16. Orificio de acceso con tapa de Rótula

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", and "PlayStation Shapes Logo" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment.

Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania and for use exclusively with PlayStation®5 consoles and PlayStation®4 consoles.

Con licencia para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, India y Oceanía y de uso exclusivo con consolas PlayStation®5 y consolas PlayStation®4.

Sous licence en vente en Europe, Afrique, Moyen-Orient, la Russie, l'Inde et l'Océanie et pour une utilisation exclusivement consoles PlayStation®5 et consoles PlayStation®4.

和 and 索尼 are registered trademarks of Shenzhen Qanba Technology Development Co., Ltd and are used under license.



The European Union (EU) Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (EU WEEE Directive) requires producers of electrical and electronic equipment to finance the take back and recycling of their products placed on the EU market after August 13, 2005.

Qanba products in scope of the EU WEEE Directive are labelled with a crossed-out "wheelie-bin" symbol as required by this directive. The symbol indicates that the product was placed on the market after August 13, 2005 and that end users should segregate the product from other waste at end-of-life.


TURBO Button

- Each of the eight Qanba 30 mm buttons (3) can be toggled between three unique turbo modes:
 - Turbo Off (default) - LED off
 - Push for Turbo - LED flashing red when button pressed
 - Auto Turbo - LED always flashing
- Press the TURBO button (10) and the unique Qanba 30mm button (3) at the same time then release to cycle between the three unique turbo modes.



Qanba Lever Access Hole

- Provides access to the Qanba lever screw connected to the ball top.
- Turn the Qanba lever access hole (16) cover counterclockwise and remove to gain access.
- Replace the Qanba lever access hole (16) cover and turn clockwise to close the access hole.

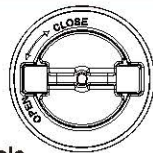

Specifications

Product Name	Qanba Drone 2 Arcade Joystick
Model	N3
Buttons	8 x Qanba Buttons
Joystick	Qanba OV7 Joystick
Dimensions	356mm x 221mm x 116mm / 14in x 8.7in x 4.57in
Weight	1.25kg / 2.6lb
Wired USB Cable Length	2.3m / 7.5ft
Product Color	Black

Warnings and Safety

- Carefully read the instruction manual.
- Do not clean joystick with alcohol or fluids. Use a dry cloth.
- Do not disassemble joystick.
- Unplug the joystick and wrap the USB cord when not in use to prevent tripping hazards.
- Keep joystick in a cool dry place away from liquids, smoke and chemicals.
- Do not keep joystick in hot climates such as the trunk of your car in summer heat for prolonged periods of time.
- Do not stack other items on top of joystick.
- Retain the instruction manual for future reference.
- Commercial use of this product is prohibited.
- Joystick design and specifications are subject to change without notice.
- Product is not suitable for children under 12 years of age.

Warranty

- Qanba USA, LLC provides a 24 month warranty for its products against manufacturing defects from the date of purchase.
- If for any reason you are not satisfied with your purchase, please contact us via email at EUROPE@QANBA.COM with your order details, your contact information, and a brief description of your issue.

Manufactured by: Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States
www.qanba.com
Email: europe@qanba.com

Importer: 1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE


Bouton TURBO

- Chacun des huit boutons Qanba 30 mm (3) peut être basculé entre trois modes turbo uniques:
 - Turbo Off (par défaut) - LED éteinte
 - Appuyez pour que la - LED Turbo clignote en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton
 - Auto Turbo - LED clignote toujours
- Appuyez sur le bouton TURBO (10) et le bouton unique Qanba 30 mm (3) en même temps, puis relâchez pour alterner entre les trois modes turbo uniques.



Accès au joystick de rechange

- Accès à la trappe de stockage du levier de rechange QANBA.
- Tourner le cache d'accès à la trappe (16) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- Remplacer le top de joystick interchangeable puis refermer la trappe avec le cache en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

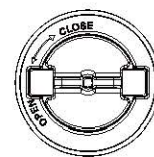

Spécifications

Nom du produit	Qanba Drone 2 Arcade Joystick
Modèle	N3
Boutons	8 x touches Qanba
Manette de jeu	Joystick Qanba OV7
Dimensions	356mm x 221mm x 116mm / 14po x 8.7po x 4.57po
Poids	1.25kg / 2.6lb
Longueur du câble USB	2.3m / 7.5pi
Couleur du produit	Noir

Avvertissements et sicurezza

- Lire attentivement le manuel d'instructions.
- Ne pas nettoyer la manette de jeu avec de l'alcool ou du liquide. Utiliser un chiffon sec.
- Ne pas désassembler la manette de jeu.
- Déconnecter la manette de jeu et emballer le câble USB lorsqu'il n'est pas utilisé afin de prévenir les risques de trébucher.
- Garder la manette de jeu dans un endroit frais et sec, à distance des liquides, de la fumée et des produits chimiques.
- Ne pas laisser la manette de jeu dans un environnement chaud comme le coffre de votre voiture pendant les chaleurs d'été et pendant des périodes prolongées.
- Ne pas empiler d'objets par-dessus la manette de jeux.
- Conserver le manuel d'instructions pour référence future.
- L'usage commercial de ce produit est interdit.
- Le design et les spécifications de la manette de jeu sont modifiables sans préavis.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.

Garanties

- Qanba USA, LLC fournit une garantie de 24 mois pour ses produits contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat.
- Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre achat, contactez-nous par courrier électronique à EUROPE@QANBA.COM avec les détails de votre commande, vos coordonnées et une brève description de votre problème.

Manufactured by: Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States
www.qanba.com
Email: europe@qanba.com

Importateur: 1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE

Instrucciones de funcionamiento

- Conecte su joystick en su sistema de PS5™ / PS4™.
- Utiliza el interruptor conmutador (15) para seleccionar el PS5™ apropiado o de ajuste de PS4™.
- Conecte su joystick en su sistema de PS5™ / PS4™.
- Pulse el botón PS (8) para inicializar el joystick.
- Pulse y mantenga pulsado el botón PS (8) si desea cambiar el número de asignación jugador.



Botón Modo

- Luchador Rocker (2) se puede alternar entre tres modos de control únicas:
 - Pad direccional (DP)
 - Palanca analógica izquierda (LS)
 - Joystick analógico derecho (RS)
- Pulsa y suelta el botón MODO (14) para alternar entre los tres modos únicos de control.



Botón de silencio

- El botón MUTE (12) no funciona cuando el conector para auriculares de 3.5 mm (6) no está en uso.
- Cuando los auriculares están conectados al conector para auriculares de 3.5 mm (6), el micrófono de los auriculares puede Cambiar entre dos modos de control únicos:
 - Micrófono encendido (configuración predeterminada) - LED del botón MUTE apagado
 - Micrófono apagado - LED del botón de silencio encendido
- El botón MUTE (12) alterna entre los dos modos de control exclusivos.




Botón TURBO

- Cada uno de los ocho botones Qanba (4) se puede conmutar entre tres únicos modos turbo:
 - Turbo Apagado – LED apagado (por defecto)
 - Pulsa Turbo – LED rojo intermitente cuando se pulsa el botón
 - Auto Turbo – LED siempre intermitente
- Pulsa el botón TURBO (10) y el botón único Qanba (3) al mismo tiempo, a continuación, suelta para cambiar entre los tres modos turbo únicos.



Orificio de acceso al balancín Quanba



- Proporciona acceso al tornde palanca Qanba conectado a la parte superior de la bola.
- Gire la tapa del agujero de acceso de la palanca de Qanba (16) en sentido contrario a las agujas del reloj y retire para acceder.
- Vuelva a colocar la tapa del agujero de acceso de la palanca Qanba (16) y gire en el sentido de las agujas del reloj para cerrar el agujero de acceso.

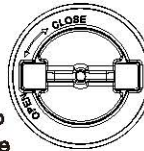

Especificaciones

Nombre del Producto	Qanba Drone 2 Arcade Joystick
Modelo	N3
Botones	8 x Botones Qanba
Joystick	Qanba OV7 Joystick
Dimensiones	356mm x 221mm x 116mm / 14in x 8.7in x 4.57in
Peso	1,25kg / 2.6 libras
Longitud de cable USB	2.3m / 7.5pies
Colour del Producto	Negro

Caratteristiche

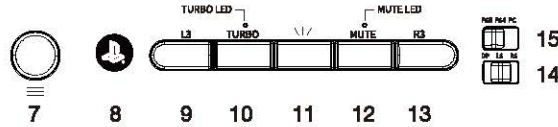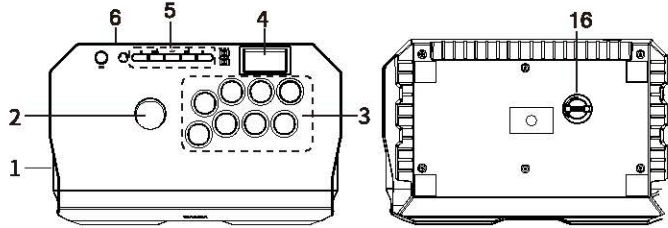

1. Ingresso per cavo USB
2. Levetta Qanba
3. Tasti Qanba
4. Touchpad
5. Tasti Mini
6. Jack per cuffie da 3.5 mm
7. Tasto OPTIONS (START su PS4™)
8. Tasto PS
9. Tasto L3
10. Tasto Turbo
11. Tasto SHARE
12. Tasto MUTE
13. Tasto R3
14. Tasto MODE
15. Pulsante di cambio PS5™ / PS4™ / PC
16. Ingresso filettato per testa a sfera

Istruzioni Operative

- Collega il Joystick
- Accendi il tuo sistema PS5™ / PS4™.
- Usa il pulsante a scorrimento (15) per selezionare l'impostazione PS5™ o PS4™ appropriata.
- Inserisci il tuo joystick nel tuo sistema PS5™ / PS4™.
- Premi il tasto PS (8) per inizializzare il joystick.
- Premi e tieni premuto il tasto PS (8) se vuoi cambiare il numero di assegnazione del giocatore.



Tasto Mode

- La levetta Qanba (2) può essere azionata in tre modalità uniche:
 - Pad Direzionale (DP)
 - Levetta Analogica Sinistra (LS)
 - Levetta Analogica Destra (RS)
- Premi e rilascia il tasto MODE (14) per scegliere tra le tre modalità di controllo uniche.





Tasto muto

- Il pulsante MUTE (12) non funziona quando il jack per cuffie da 3.5 mm (6) non è in uso.
- Quando un auricolare è collegato al jack per cuffie da 3.5 mm (6), il microfono dell'auricolare puòPassa tra due modalità di controllo uniche:
 - Microfono acceso (impostazione predefinita) - LED pulsante MUTE spento
 - Microfono spento - LED del pulsante muto acceso
- Premere il pulsante MUTE (12) per scorrere tra le modalità di controllo univoche.



Besonderheiten

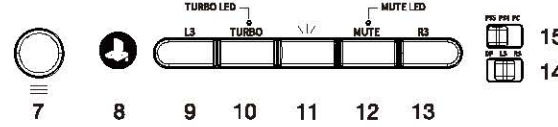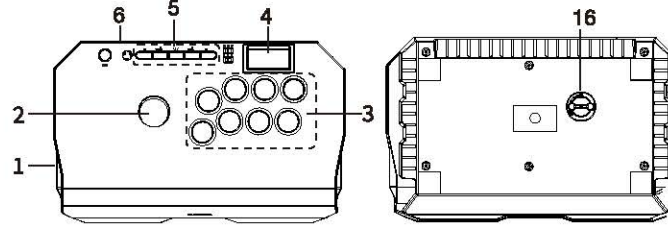

1. USB – Kabel und Fach
2. Qanba – Stick
3. Qanba – Tasten
4. Touchpad
5. Mini – Tasten
6. 3.5 – mm – Kopfhöreranschluss
7. OPTIONEN (START auf Ps4™) – TASTE
8. PS – Tasten
9. L3 – Taste
10. TURBO – Taste
11. SHARE (AUSWAHL auf Ps4™) – Taste
12. MUTE – Taste
13. R3 – Taste
14. MODE – Taste
15. PS5™ / PS4™ / PC – Schalter
16. Schraubenöffnung Balltop

Bedienungsanleitung

- Schalten Sie Ihr PS5™ / PS4™ – System ein.
- Verwenden Sie den Kippschalter (15), um die entsprechende Einstellung der PS5™ oder PS4™ auszuwählen.
- Stecken Sie den Joystick in Ihr PS5™ / PS4™ – System ein.
- Drücken Sie die PS – Taste (8), um den Joystick zu initialisieren.
- Halten Sie die PS – Taste (8) gedrückt, wenn Sie die zugewiesene Spielernummer ändern möchten.



MODE-Taste

- Der Qanba – Stick (2) kann zwischen drei verschiedenen Steuermodi umgeschaltet werden:
 - Steuerkreuz (DP)
 - Linker Analog – Stick (LS)
 - Rechter Analog – Stick (RS)
- Drücken Sie kurz die MODE – Taste (14), um zwischen den drei einzigartigen Steuerungs modi zu wechseln.



MUTE-Taste

- Die MUTE - Taste (12) funktioniert nicht, wenn die 3.5 - mm - Kopfhörerbuchse (6) nicht verwendet wird.
- Wenn ein Headset an die 3.5 - mm - Kopfhörerbuchse (6) angeschlossen ist, kann das Mikrofon des Headsets Wechseln Sie zwischen zwei einzigartigen Steuerungsmodi:
 - Mikrofon an (Standardeinstellung) - MUTE-Tasten - LED aus
 - Mikrofon aus – LED der Stummschalttaste an
- Drücken Sie die MUTE - Taste (12), um zwischen den einzigartigen Steuerungsmodi zu wechseln.



~11~

Español

~13~

Italiano

~14~

Italiano

~17~

Deutsch

~18~

Deutsch

Advertencia y Seguridad

- Lee atentamente el manual de instrucciones.
- No limpies el joystick con alcohol o líquidos. Utiliza paño seco.
- No desmontes el joystick.
- Desenchufa el joystick y enrolla el cable USB si no está en uso para evitar peligros de tropiezo.
- Mantén la palanca de mando en un lugar fresco y seco, lejos de líquidos, humo y productos químicos.
- No dejes la palanca de mando en climas cálidos como el maletero de tu coche en el calor del verano durante periodos prolongados de tiempo.
- No apiles otros elementos en la parte superior de la palanca de mando.
- Conserva el manual de instrucciones para futuras consultas.
- Se prohíbe el uso comercial de este producto.
- El diseño de la palanca de mando y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- El producto no es apto para menores de 12 años de edad.

Garantía

- Qanba USA, LLC ofrece una garantía de 24 meses para sus productos contra defectos de fabricación desde la fecha de compra.
- Si por alguna razón no está satisfecho con su compra, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en EUROPE@QANBA.COM con los detalles de su pedido, su información de contacto y una breve descripción de su problema.

Manufactured by: Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States
www.qanba.com
Email: europe@qanba.com

Importer:1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE


Tasto Turbo

- Ognuno degli otto tasti Qanba (4) possono essere azionati nelle tre modalità uniche turbo:
 - Turbo Off – LED spento (predefinito)
 - Spingi per il Turbo – Il LED lampeggia rosso quando si preme il tasto
 - Auto Turbo – Il LED lampeggia sempre
- Premi il tasto TURBO (10) e il tasto unico Qanba (3) contemporaneamente, quindi rilascia per scegliere tra le tre modalità turbo uniche.



Sfera oscillante di ricambio rotante

- Fornisce accesso alla vite a leva Qanba collegata alla parte superiore della sfera.
- Ruotare il foro di accesso alla leva Qanba (16) coprire in senso antiorario e rimuovere per ottenere l' accesso.
- Riposizionare il foro di accesso alla leva Qanba (16) coprire e girare in senso orario per chiudere il foro di accesso.

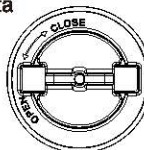

Specifiche

Nome del Prodotto	Qanba Drone 2 Arcade Joystick
Modello	N3
Tasti	8 x Tasti Qanba
Joystick	Joystick OV7 Qanba
Dimensioni	356mm x 221mm x 116mm / 14in x 8.7in x 4.57in
Peso	1.25kilogrammi / 2.6libbre
Lunghezza Cavo USB	2.3 metri / 7.5 piedi
Colore del Prodotto	Nero

Avvertenze, Sicurezza

- Leggi attentamente il manuale d'istruzioni.
- Non pulire il joystick con alcool o liquidi. Usa un panno asciutto.
- Non smontare il joystick.
- Scollega il joystick e avvolgi il cavo USB quando non lo usi per evitare rischi di cadute.
- Tieni il joystick in un luogo fresco e asciutto lontano da liquidi, fumo e sostanze chimiche.
- Non tenere il joystick in luoghi caldi come il cruscotto della tua macchina al caldo estivo per periodi prolungati.
- Non accatastare altri oggetti sopra il tuo joystick.
- Conserva il manuale d'istruzioni per consultazioni future.
- È vietato l'uso commerciale di questo prodotto.
- Il design e le specifiche del Joystick sono soggetti a cambiamento senza preavviso.
- Il prodotto non è adatto a bambini inferiori ai 12 anni.

Garanzia

- Qanba USA, LLC fornisce una garanzia di 24 mesi per i suoi prodotti contro i difetti di fabbricazione dalla data di acquisto.
- Se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto del tuo acquisto, ti preghiamo di contattarci via email presso EUROPE@QANBA.COM con i dettagli dell'ordine, le tue informazioni di contatto e una breve descrizione del tuo problema.

Manufactured by: Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States
www.qanba.com
Email: europe@qanba.com

Importer:1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE


TURBO-Taste

- Jede der acht Qanba – Tasten (3) kann zwischen drei einzigartigen Turbo – Modi umgeschaltet werden:
 - Turbo Aus – LED aus (Standard)
 - Für Turbo drücken – LED blinkt rot auf, wenn die Taste gedrückt wird
 - Auto – Turbo – LED blinkt konstant immer
- Drücken Sie die TURBO – Taste (10) und die einmalige Sanwa – Taste (3) gleichzeitig, um zwischen den drei einzigartigen Turbo modi zu wechseln.



Rotations-Ersatz-Kippkugel

- Bietet Zugang zur Qanba-Hebelschraube, die mit der Kugeloberseite verbunden ist.
- Drehen Sie die Abdeckung des Qanba-Hebels (16) gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie, um Zugang zu erhalten.
- Ersetzen Sie die Abdeckung des Qanba-Hebelzugangslochs (16) und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um das Zugangsloch zu schließen.

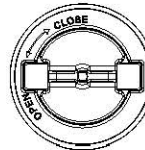

Spezifikationen

Produktbezeichnung	Qanba Drone 2 Arcade Joystick
Modell	N3
Tasten	8 x Tasti Qanba
Joystick	Joystick OV7 Qanba
Abmessungen	14Zoll x 8.7Zoll x 4.57Zoll 356mm x 221mm x 116mm
Gewicht	1.25 kilogrammi / 2.6 libbre
Kabelgebundenes USB Kabellänge	2.3Meter / 7.5Fuß
Produktfarbe	Schwarz

Warnungen & Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Reinigen Sie den Joystick nicht mit Alkohol oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie ein trockenes Tuch.
- Joystick nicht zerlegen.
- Ziehen Sie den Joystick heraus und wickeln Sie das USB-Kabel auf, sobald Sie ihn nicht benutzen, um eine Stolpergefahr zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Joystick an einem kühlen, trockenen Ort auf, entfernt von Flüssigkeiten, Rauch und Chemikalien.
- Bewahren Sie den Joystick nicht für längere Zeit in heißen Klimabedingungen auf, wie während der Sommerhitze im Kofferraum Ihres Autos.
- Stapeln Sie keine anderen Gegenstände auf dem Joystick.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Die kommerzielle Verwendung dieses Produkts ist verboten.
- Das Design und die technischen Daten des Joysticks können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren.

Garantie

- Qanba USA, LLC bietet eine 24-monatige Garantie für seine Produkte gegen Herstellungsfehler ab Kaufdatum.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht mit Ihrem Kauf zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an EUROPE@QANBA.COM mit Ihren Bestellangaben, Ihren Kontaktinformationen und einer kurzen Beschreibung Ihrer Ausgabe.

Manufactured by: Qanba USA, LLC
275 S Rancho Ave
Colton, CA 92324
United States
www.qanba.com
Email: europe@qanba.com

Importer:1UP
201 rue des Blaches
38530 LA BUISSIÈRE
FRANCE

~12~

Español

~15~

Italiano

~16~

Italiano

~19~

Deutsch

~20~

Deutsch